


CREATE

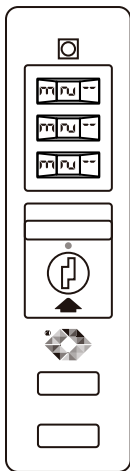


Padlock for suitcases | Candado maletas

ENGLISH

The preset combination of the padlock is 0-0-0, you can change your combination and reset your lock as many times as you wish.

To change the combination of your padlock follow the steps below:

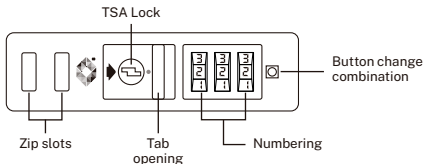

1. With the correct combination selected, press the combination change button with a thin object. The button will remain depressed.
2. Select the desired combination by turning the tabs.
3. Move the release button to unlock the combination change button and confirm the new combination.

WARNING

If the TSA lock is opened, take care to re-lock it by turning it to the red dot position in the direction of the arrow.




Keep your combination in a safe and accessible place for future reference.

ESPAÑOL

La combinación preestablecida del candado es 0-0-0, puede cambiar su combinación y restablecer su cerradura tantas veces como desee.

Para cambiar la combinación de su candado siga los siguientes pasos:

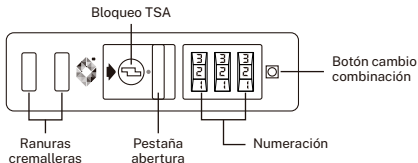

1. Con la combinación correcta seleccionada, apriete el botón de cambio de combinación con un objeto fino. El botón quedará presionado.
2. Seleccione la combinación deseada girando de las pestañas.
3. Mueva la pestaña de abertura para desbloquear el botón de cambio de combinación y confirmar la nueva combinación.

ADVERTENCIA

Si se abre el bloqueo TSA, preste atención a bloquearlo de nuevo girándolo a la posición del punto rojo en la dirección de la flecha.




Guarde su combinación en un lugar seguro y accesible para futuras consultas.

PORTUGUÊS

A combinação predefinida do cadeado é 0-0-0, pode alterar a sua combinação e reiniciar o cadeado as vezes que desejar.

Para alterar a combinação do seu cadeado, siga os passos abaixo:

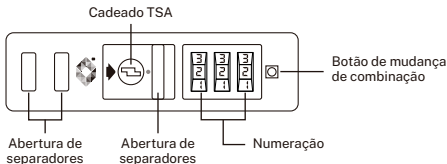

1. Com a combinação correta selecionada, prima o botão de mudança de combinação com um objeto fino. O botão permanecerá premido.
2. Selecionar a combinação desejada rodando as patilhas.
3. Mova a patilha de desbloqueio para desbloquear o botão de mudança de combinação e confirme a nova combinação.

AVISO

Se o cadeado TSA for aberto, tenha o cuidado de o voltar a bloquear, rodando-o para a posição do ponto vermelho na direção da seta.




Guarde a sua combinação num local seguro e acessível para referência futura.

FRANÇAIS

La combinaison prédéfinie du cadenas est 0-0-0, vous pouvez modifier votre combinaison et réinitialiser votre cadenas autant de fois que vous le souhaitez.

Pour modifier la combinaison de votre cadenas, suivez les étapes ci-dessous :

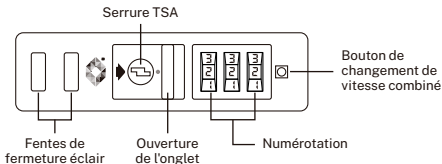

1. Une fois la bonne combinaison sélectionnée, appuyez sur le bouton de changement de combinaison avec un objet fin. Le bouton reste enfoncé.
2. Sélectionnez la combinaison souhaitée en tournant les languettes.
3. Déplacez la languette de déverrouillage pour déverrouiller le bouton de changement de combinaison et confirmez la nouvelle combinaison.

AVERTISSEMENT

Si le verrou TSA est ouvert, veillez à le reverrouiller en le tournant vers la position du point rouge dans le sens de la flèche.




Conservez votre combinaison dans un endroit sûr et accessible pour pouvoir la consulter ultérieurement.

ITALIANO

La combinazione preimpostata del lucchetto è 0-0-0, ma è possibile cambiare la combinazione e ripristinare il lucchetto tutte le volte che si desidera.

Per modificare la combinazione del lucchetto, procedere come segue:

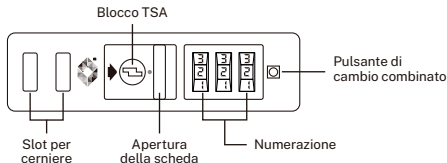

1. Una volta selezionata la combinazione corretta, premere il pulsante di cambio combinazione con un oggetto sottile. Il pulsante rimarrà premuto.
2. Selezionare la combinazione desiderata ruotando le linguette.
3. Muovere la linguetta di sblocco per sbloccare il pulsante di modifica della combinazione e confermare la nuova combinazione.

ATTENZIONE

Se il lucchetto TSA viene aperto, fare attenzione a bloccarlo nuovamente ruotandolo nella posizione del punto rosso in direzione della freccia.




Conservate la vostra combinazione in un luogo sicuro e accessibile per riferimenti futuri.

DEUTSCH

Die voreingestellte Kombination des Vorhängeschlosses ist 0-0-0, Sie können Ihre Kombination ändern und Ihr Schloss so oft wie Sie möchten zurücksetzen.

Um die Kombination Ihres Vorhängeschlosses zu ändern, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

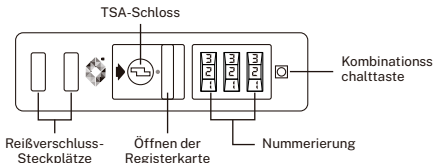

1. Wenn Sie die richtige Kombination ausgewählt haben, drücken Sie mit einem dünnen Gegenstand auf die Taste zum Ändern der Kombination. Die Taste bleibt gedrückt.
2. Wählen Sie die gewünschte Kombination durch Drehen der Registerkarten.
3. Bewegen Sie die Entriegelungslasche, um die Taste zum Ändern der Kombination zu entsperren, und bestätigen Sie die neue Kombination.

WARNUNG

Wenn das TSA-Schloss geöffnet wird, achten Sie darauf, es wieder zu verriegeln, indem Sie es in die Position des roten Punktes in Pfeilrichtung drehen.




Bewahren Sie Ihre Kombination an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie sie später wiederfinden.

NEDERLANDS

De vooraf ingestelde combinatie van het hangslot is 0-0-0, je kunt je combinatie wijzigen en je slot zo vaak als je wilt resetten.

Volg onderstaande stappen om de combinatie van je hangslot te wijzigen:

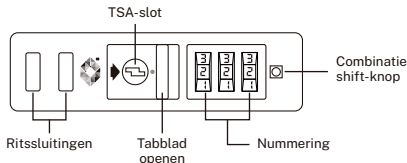

1. Met de juiste combinatie geselecteerd, druk je met een dun voorwerp op de knop om de combinatie te veranderen. De knop blijft ingedrukt.
2. Selecteer de gewenste combinatie door aan de lipjes te draaien.
3. Beweeg het ontgrendelingslipje om de knop voor het wijzigen van de combinatie te ontgrendelen en bevestig de nieuwe combinatie.

WAARSCHUWING


Als het TSA-slot geopend is, zorg er dan voor dat je het opnieuw vergrendelt door het in de rode stip-positie te draaien in de richting van de pijl.



Bewaar je combinatie op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

POLSKI

Domyślna kombinacja blokady to 0-0-0, możesz zmienić kombinację i zresetować blokadę tak często, jak chcesz. Aby zmienić kombinację blokady, wykonaj poniższe czynności:

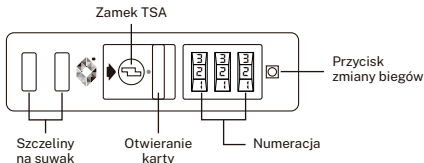

1. Po wybraniu prawidłowej kombinacji naciśnij przycisk zmiany kombinacji za pomocą cienkiego przedmiotu. Przycisk pozostanie wciśnięty.
2. Wybierz żadaną kombinację, obracając przyciski.
3. Przesuń dźwignię zwalniającą, aby odblokować przycisk zmiany kombinacji i potwierdź nową kombinację.

OSTRZEŻENIE

Jeśli blokada TSA zostanie otwarta, należy ją ponownie zablokować, obracając ją do pozycji czerwonej kropki w kierunku wskazanym strzałką.



Zachowaj swoją kombinację w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu na przyszłość.

CREATE



PAP RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune.