


CREATE

BALANCE BODY

BAMBOO SMART

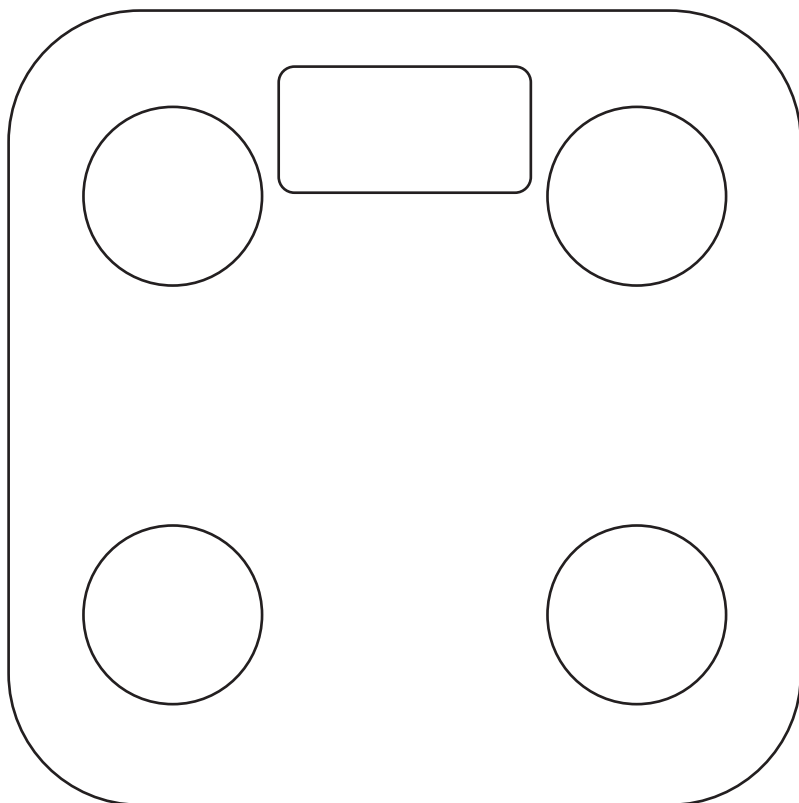

MULTIFUNCTION DIGITAL SMART SCALE

BÁSCULA INTELIGENTE DIGITAL MULTIFUNCIÓN

USER MANUAL

[illegible]

[illegible]

INDEX

ENGLISH	6	ESPAÑOL	9
Safety warnings	6	Advertencias de seguridad	9
Getting started	7	Instrucciones de uso	10
Error icons	8	Iconos de error	11
Using the scale without Wi-Fi	8	Uso de la báscula sin wifi	11
Frequently asked questions	8	Preguntas frecuentes	11
PORTUGUÊS	12	FRANÇAIS	15
Avisos de segurança	12	Avertissements de sécurité	15
Instrucciones de uso	13	Instrucciones de uso	16
Ícones de erro	14	Ícones d'erreur à l'échelle	17
Como usar a escala sem conexão wifi	14	Comment utiliser la balance sans connexion wifi	17
Perguntas frequentes	14	Questions fréquentes	17

INDEX

ITALIANO	18	DEUTSCH	21
Avvisi di sicurezza	18	Sicherheitswarnungen	21
Istruzioni per l'uso	19	Gebrauchsanweisung	22
Icone di errore	20	Fehlerkononen auf der waage	23
Come usare la bilancia senza connessione wifi	20	Verwendung der waage ohne wifi-anschluss	23
Domande frequenti	20	Häufig gestellte fragen	23
NEDERLANDS	24	POLSKI	27
Veiligheidswaarschuwingen	24	Advertencias de seguridad	27
Gebruiksaanwijzing	25	Instrukcja użycia	28
Foutpictogrammen op de schaal	26	Ikony błędów na skali	29
Hoe de schaal te gebruiken zonder wifi-verbinding	26	Jak korzystać z wagi bez połączenia wifi	29
Veelgestelde vragen	26	Najczęściej zadawane pytania	29

Thank you for choosing our scale. Before using the appliance, and to guarantee the best use, read these instructions carefully.

The safety precautions listed here reduce the risk of fire, electric shock, and injury when followed correctly. Please keep the manual in a safe place for future reference, as well as the warranty, sales receipt and box. If applicable, give these instructions to the future owner of the appliance. Always follow basic safety instructions and risk prevention measures when using an electrical appliance. The manufacturer will not be held responsible for any damage resulting from the failure of the user to follow these instructions.

SAFETY WARNINGS

Use the device only as described in the instructions. The company will not be held responsible for any damages which may derive from an improper use.

- Please take off shoes and socks and keep your bare feet in touch with the electrodes when measuring body weight, BMI, BFR, muscle, moisture, bone mass, BMR, visceral fat, protein rate, body age, standard weight or body fat.
- Please check the batteries if the scale malfunctions. Replace them if necessary.
- Please use soft tissue with alcohol or glass cleaner to clean the surface if it is dirty. No soap or other chemicals. Keep it away from water, heat and extreme coldness.
- The scale is a high precision measuring device. Never jump or stomp on the scale or disassemble it and please handle it carefully to avoid breaking when moving it.
- The scale is for family use only and not suitable for professional use. Body weight, BMI, BFR, muscle, moisture, bone mass, BMR, visceral fat, protein rate, body age, standard weight, body fat measured are for reference only. You should consult a doctor when you undertake any diet or exercise program.
- Caution: Slippery when wet! The scale platform may be pretty slippery when wet, thus please make sure both the scale platform and your feet are dry before use. Never step on the scale platform with wet feet.
- Please use the scale on a hard and flat surface. Do not use on a carpet or soft surface.
- Carefully step on the platform of the scale. Stand as stationary as possible until the weight reading is shown and locked on the display.
- The scale will be automatically off if there is no operation for a while.

- This device can be used by children 8 years of age and older, and adults, with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction regarding the safe use of the device and understand the hazards involved.

GETTING STARTED

- Make sure your mobile device is running iOS 8 or higher or Android 4.1x or higher.
- Make sure you are connecting to a 2.4GHz Wi-Fi network (it can't connect to 5Ghz networks).



iPhone OS



Android OS

1. Download CREATE Home app from App Store or Google Play.
2. Register an account on your CREATE Home app.
 - Enter your mobile phone number or email address.
 - Enter the verification code and create a password.
3. Add your device.
 - Open CREATE Home app, click “+”, then click on “Add new device”. Choose the scale category. Then you will need to select your Wi-Fi network and enter your password.
 - At this moment, please power on your scale and then long press the button (inside of the battery cover), until the the  and  icons flash, it means the scale is in WiFi configuration mode.
 - Next, select the indicator light status, you can choose “Fast flashing” if your light is flashing every 0.5 seconds or “Slow flashing” if your light is flashing every 3 seconds.
 - Wait until the display shows 100%. Keep the scale always on while the screen shows  and . If the scale powers off, please power on again and long press the unit button again until the display shows 0.0 and the Wi-Fi icon stops flashing. This means the scale is successfully connected to the app. If the Wi-Fi icon is still flashing it means the scale is no connected to the app.
4. Once your device is successfully connected, the app is ready to be used to measure your weight. After the measuring is done, you can claim your weight on the “See” button. You can have more than one user registered on the app, check which user is on before using the scale.
5. There are 2 ways to change units:
 - On the app: Click “set up”, “unit switching” to select weight unit between: kg / lb / st (st measure will only be shown on the app not on the scale screen).
 - On the scale: Short press the unit button on the back side of the scale to switch between kg and lb.

ERROR ICONS

1. Overload or error in measurement: The display will indicate “Err” when the scale is over max capacity. Please remove the weight to avoid any damage.
2. Low battery: The display will indicate “Lo”. Open the battery cover and replace them.
3. Faulty measurement: The display will show “Err1” for these 2 reasons:
 - Body fat percentage is less than 5% or over 50%.
 - Unsuccessful test.

USING THE SCALE WITHOUT WI-FI

- If you can't connect the scale to a Wi-Fi network, just stand on the scale. The scale will only measure your body weight.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Can I share the scale with family and friends?

- Yes, you can share your scale with family and friends who will have access to the app. In order to share the device, the other users should have downloaded the app and registered a new account. Press the Profile button and click on the “Home Management” button. You can give or revoke sharing permissions.

2. What's the wireless range?

- The range of your home Wi-Fi is heavily dependent on your home router and the conditions of the room. Check with your router specifications for exact data range.

3. The device appears offline or unreachable?

- Make sure your Wi-Fi router is online and in range. Make also sure that you have the latest app functionality by clicking “Check for firmware update” in your device settings.

4. Cannot connect to your Wi-Fi network.

- Make sure you entered the correct Wi-Fi password during the Wi-Fi setup. Check whether there are any internet connection problems. If the Wi-Fi signal is too weak, reset your Wi-Fi router and try again.

5. How many scales can I control?

- CREATE Home app can control an unlimited amount of devices in an unlimited amount of locations. Your router may have a limit of how many devices can be connected to it.



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

Gracias por elegir nuestra báscula. Antes de usar el aparato, y para garantizar el mejor uso, lea atentamente estas instrucciones.

Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como la garantía, el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico. Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico eléctrico. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Utilice el dispositivo sólo como se describe en las instrucciones. La empresa no se hace responsable de los daños que puedan derivarse de un uso indebido.

- Qúitese los zapatos y los calcetines y mantenga los pies descalzos en contacto con los electrodos al medir el peso corporal, el IMC, el BFR, el músculo, la hidratación, la masa ósea, el BMR, la grasa visceral, la tasa de proteínas, la edad corporal, el peso estándar o la grasa corporal.
- Verifique las pilas si la báscula no funciona correctamente. Reemplácelas si es necesario.
- Utilice un paño suave con alcohol o limpiacristales para limpiar la superficie si está sucia. No utilice jabón u otros productos químicos. Manténgalo alejado del agua, el calor y el frío extremo.
- La báscula es un dispositivo de medición de alta precisión. Nunca salte ni pisotee la báscula ni la desarme y manipúlela con cuidado para evitar que se rompa al moverla.
- La báscula es solo para uso familiar y no es adecuada para uso profesional. La medición del peso corporal, IMC, BFR, músculo, hidratación, masa ósea, BMR, grasa visceral, tasa de proteínas, edad corporal, peso estándar y de la grasa corporal son solo para su referencia. Debe consultar a un médico cuando realice cualquier programa de dieta o ejercicio.
- Precaución: La plataforma de la báscula puede ser bastante resbaladiza cuando está mojada, por lo tanto, asegúrese de que la superficie de la báscula y sus pies estén secos antes de usarla. Nunca pise la plataforma de la báscula con los pies mojados.
- Utilice la báscula en una superficie dura y plana. No la use en una alfombra o superficie blanda.
- Pise con cuidado la plataforma de la báscula. Quédese lo más quieto posible hasta que se muestre la lectura del peso y se bloquee en la pantalla.
- La báscula se apagará automáticamente si no se utiliza durante un tiempo.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y adultos, con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del dispositivo de forma segura y comprenden las peligros involucrados.

INTRUCCIONES DE USO

- Asegúrese de que su dispositivo móvil utilice el sistema operativo iOS 8 o superior o Android 4.1x o superior.
- Asegúrese de conectarse a una red Wi-Fi de 2.4GHz (no puede conectarse a redes de 5Ghz).



iPhone OS



Android OS

1. Descargue la aplicación CREATE Home desde App Store o Google Play.
2. Regístrese y cree una cuenta en su aplicación CREATE Home.
 - Introduzca su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico.
 - Introduzca el código de verificación y cree una contraseña.
3. Agregue su dispositivo.
 - Abra la aplicación CREATE Home, haga clic en “+”, luego haga clic en “Agregar nuevo dispositivo”. Elija la categoría de la báscula. Luego, deberá seleccionar su red wifi e introducir su contraseña.
 - En este momento, encienda su báscula y luego presione prolongadamente el botón (dentro de la tapa de la batería), hasta que los íconos  y  parpadeen, significa que la báscula está en modo de configuración wifi.
 - Luego, seleccione el estado de la luz indicadora, puede elegir “Parpadeo rápido” si su luz parpadea cada 0,5 segundos o “Parpadeo lento” si su luz parpadea cada 3 segundos.
 - Espere hasta que la pantalla muestre 100%. Mantenga la báscula siempre encendida mientras la pantalla muestra  y . Si la báscula se apaga, vuelva a encenderla y mantenga presionado nuevamente el botón de la unidad hasta que la pantalla muestre 0.0 y el ícono de wifi deje de parpadear. Esto significa que la báscula se ha conectado correctamente a la aplicación. Si el ícono de wifi aún parpadea, significa que la báscula no está conectada a la aplicación.
4. Una vez que su dispositivo está conectado correctamente, la aplicación está lista para usarse para medir su peso. Una vez realizada la medición, puede consultar su peso en el botón “Ver”. Puede tener más de un usuario registrado en la aplicación, verifique qué usuario está activado antes de usar la báscula.
5. Hay 2 formas de cambiar las unidades de medida:
 - En la aplicación: Haga clic en “Configurar”, “Cambio de unidad” para seleccionar la unidad de peso entre: kg / lb / st. (La medida en St solo se mostrará en la app, no en la pantalla de la báscula.)
 - En la báscula: Presione brevemente el botón de la unidad en la parte posterior de la báscula para cambiar entre kg y lb.

ICONOS DE ERROR

1. Sobrecarga o error en la medición: La pantalla indicará “Err” cuando la báscula supere la capacidad máxima. Retire el peso para evitar daños.
2. Batería baja: La pantalla indicará “Lo”. Abra la tapa de las pilas y reemplácelas.
3. Error en la medición: La pantalla mostrará “Err1” por estos 2 motivos:
 - El porcentaje de grasa corporal es inferior al 5 % o superior al 50 %.
 - Prueba fallida.

USO DE LA BÁSCULA SIN WIFI

- Si no puede conectar la báscula a una red wifi, solo tiene que ponerse sobre la báscula. La báscula solo medirá su peso corporal.

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Puedo compartir la báscula con familiares y amigos?

- Sí, puede compartir su báscula con familiares y amigos que tendrán acceso a la aplicación. Para compartir el dispositivo, los otros usuarios deberán haber descargado la aplicación y registrado una nueva cuenta. Presione el botón Perfil y haga clic en el botón “Administración del hogar”. Puede otorgar o revocar permisos para compartir.

2. ¿Cuál es el alcance inalámbrico?

- El alcance del wifi de su hogar depende en gran medida del router de su hogar y de las condiciones de la habitación. Verifique con las especificaciones de su router el rango exacto de datos.

3. El dispositivo aparece fuera de línea.

- Asegúrese de que su router wifi esté en línea y dentro del alcance. También asegúrese de tener las últimas funcionalidades de la aplicación haciendo clic en “Buscar actualizaciones de firmware” en la configuración de su dispositivo.

4. No se puede conectar a su red wifi.

- Asegúrese de haber introducido la contraseña correcta del wifi durante la configuración. Compruebe si hay algún problema de conexión a internet. Si la señal wifi es demasiado débil, reinicie su router e inténtelo nuevamente.

5. ¿Cuántas básculas puedo controlar?

- La aplicación CREATE Home puede controlar una cantidad ilimitada de dispositivos en una cantidad ilimitada de ubicaciones. Su router puede tener un límite de dispositivos que se pueden conectar a él.



En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. . La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

Obrigado por escolher nossa balança. Antes de utilizar o aparelho, e para garantir o melhor uso, leia atentamente estas instruções.

As precauções de segurança listadas aqui reduzem o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos quando seguidas corretamente. Por favor, guarde o manual em um local seguro para referência futura, bem como a garantia, recibo de compra e caixa. Se aplicável, dê estas instruções ao futuro proprietário do aparelho. Siga sempre as instruções básicas de segurança e as medidas de prevenção de riscos ao usar um aparelho elétrico. O fabricante não será responsabilizado por quaisquer danos resultantes da falha do usuário em seguir estas instruções.

AVISOS DE SEGURANÇA

Use o dispositivo apenas como descrito nas instruções. A empresa não é responsável por danos que possam resultar do uso inadequado.

- Tire os sapatos e as meias e mantenha os pés descalços em contato com os eletrodos ao medir o peso corporal, IMC, BFR, músculo, hidratação, massa óssea, TMB, gordura visceral, taxa de proteína, idade corporal, peso padrão ou gordura corporal.
- Verifique as baterias se a balança não funcionar corretamente. Substitua-os, se necessário.
- Use um pano macio com álcool ou limpador de vidro para limpar a superfície se estiver suja. Não use sabão ou outros produtos químicos. Mantenha-o longe da água, calor e frio extremo.
- A balança é um dispositivo de medição de alta precisão. Nunca pule ou pise na balança ou desmonte-a e manuseie-a com cuidado para evitar quebrá-la ao movê-la.
- A balança é apenas para uso familiar e não é adequada para uso profissional. Medição de peso corporal, IMC, BFR, músculo, hidratação, massa óssea, TMB, gordura visceral, taxa de proteínas, idade corporal, peso padrão e gordura corporal são apenas para sua referência. Você deve consultar um médico ao realizar qualquer dieta ou programa de exercícios.
- Cuidado: A plataforma da balança pode ser bastante escorregadia quando molhada; portanto, verifique se a superfície da balança e seus pés estão secos antes de usá-la. Nunca pise na plataforma da balança com os pés molhados.
- Use a balança em uma superfície plana e dura. Não o utilize sobre carpetes ou superfícies macias.
- Pise cuidadosamente na plataforma da balança. Permaneça o mais imóvel possível até que a leitura do peso seja exibida e bloqueada na tela.
- A balança será desligada automaticamente se não for usada por um tempo.

- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham supervisão ou instruções relativas à utilização segura do dispositivo e compreendam as perigos envolvidos.

INTRUCCIONES DE USO

- Verifique se o seu dispositivo móvel usa iOS 8 ou superior ou Android 4.1x ou superior.
- Certifique-se de conectar a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz (não é possível conectar a redes de 5 GHz).



iPhone OS



Android OS

1. Faça o download do aplicativo CREATE Home na App Store ou no Google Play.
2. Registre-se e crie uma conta no seu aplicativo CREATE Home.
 - Digite seu número de telefone celular ou endereço de e-mail.
 - Digite o código de verificação e crie uma senha.
3. Adicione seu dispositivo.
 - Abra o aplicativo CREATE Home, clique em “+” e em “Adicionar novo dispositivo”. Escolha a categoria da escala. Em seguida, você precisará selecionar sua rede Wi-Fi e inserir sua senha.
 - Nesse momento, ligue sua balança e pressione e segure o botão (dentro da tampa da bateria), até que os ícones  y  piscar, significa que a balança está no modo de configuração wifi.
 - Em seguida, selecione o status da luz indicadora, você pode escolher "Piscar rapidamente" se sua luz piscar a cada 0,5 segundos ou "Piscar lentamente" se sua luz piscar a cada 3 segundos.
 - Aguarde até que o visor mostre 100%. Mantenha a balança sempre ligada enquanto o visor mostra  y . Se a balança desligar, ligue-a novamente e pressione e segure o botão da unidade novamente até que o visor mostre 0.0 e o ícone do wifi pare de piscar. Isso significa que a balança foi conectada com sucesso ao aplicativo. Se o ícone do wifi ainda estiver piscando, significa que a balança não está conectada ao aplicativo.
4. Depois que o dispositivo estiver conectado corretamente, o aplicativo estará pronto para ser usado para medir seu peso. Após a medição, você pode verificar o seu peso no botão "Visualizar". Você pode ter mais de um usuário registrado no aplicativo. Verifique qual usuário está ativado antes de usar a balança.
5. Existem 2 maneiras de alterar as unidades de medida:
 - No aplicativo: Clique em "Configurar", "Alterar unidade" para selecionar a unidade de peso de: kg / lb / st. (A medição em St só será mostrada no aplicativo, não na tela da escala.)
 - Na escala: Pressione brevemente o botão da unidade na parte traseira da balança para alternar entre kg e lb.

ÍCONES DE ERRO

1. Sobrecarga ou erro de medição: O visor indicará “Err” quando a balança exceder a capacidade máxima. Retire o peso para evitar danos.
2. Bateria fraca: O visor indicará “Lo”. Abra a tampa da bateria e substitua-a.
3. Erro de medição: A tela exibirá “Err1” por estes 2 motivos:
 - O percentual de gordura corporal é inferior a 5% ou superior a 50%.
 - Teste falhou.

COMO USAR A ESCALA SEM CONEXÃO WIFI

- Se você não conseguir conectar a balança a uma rede Wi-Fi, fique na balança. A balança medirá apenas o seu peso corporal.

PERGUNTAS FREQUENTES

1. Posso compartilhar a balança com familiares e amigos?

- Sim, você pode compartilhar sua balança com familiares e amigos que terão acesso ao aplicativo. Para compartilhar o dispositivo, outros usuários devem ter baixado o aplicativo e registrado uma nova conta. Pressione o botão Perfil e clique no botão “Gerenciamento doméstico”. Você pode conceder ou revogar permissões para compartilhar.

2. Qual é o alcance sem fio?

- O alcance do seu Wi-Fi doméstico depende muito do roteador doméstico e das condições da sala. Verifique as especificações do seu roteador para obter o intervalo exato de dados.

3. O dispositivo aparece offline.

- Verifique se o seu roteador wifi está online e dentro do alcance. Verifique também se você possui as funcionalidades mais recentes do aplicativo clicando em “Verificar atualizações de firmware” nas configurações do seu dispositivo.

4. Não é possível conectar à sua rede wifi.

- Verifique se você digitou a senha correta do wifi durante a instalação. Verifique se há algum problema de conexão com a Internet. Se o sinal wifi estiver muito fraco, reinicie o roteador e tente novamente.

5. Quantas escalas posso controlar?

- O aplicativo CREATE Home pode controlar um número ilimitado de dispositivos em um número ilimitado de locais. Seu roteador pode ter um limite de dispositivos que podem se conectar a ele.



Em conformidade com as diretrizes: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como a eliminação de resíduos. O símbolo com o caixote do lixo cruzado mostrado na embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil será coletado como lixo separado. Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim de sua vida útil deve ser entregue a centros especializados de eliminação de resíduos para coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou devolvido ao varejista ao comprar equipamentos novos similares, em um para uma base. A coleta seletiva apropriada para o comissionamento subsequente do equipamento enviado para reciclagem, tratamento e descarte de maneira ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização de os componentes que compõem o dispositivo. . A eliminação abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis.

Merci d'avoir choisi notre balance. Avant d'utiliser l'appareil, et pour garantir une utilisation optimale, lisez attentivement ces instructions.

Les consignes de sécurité répertoriées ici réduisent les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures lorsqu'elles sont suivies correctement. Veuillez conserver le manuel dans un endroit sûr pour référence future, ainsi que la garantie, le reçu de vente et la boîte. Le cas échéant, remettez ces instructions au futur propriétaire de l'appareil. Suivez toujours les consignes de sécurité de base et les mesures de prévention des risques lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tout dommage résultant du non-respect de ces instructions par l'utilisateur.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans les instructions. La société n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation.

- Enlevez vos chaussures et vos chaussettes et gardez vos pieds nus en contact avec les électrodes lors de la mesure du poids corporel, de l'IMC, du BFR, des muscles, de l'hydratation, de la masse osseuse, du BMR, de la graisse viscérale, du rapport protéique, l'âge corporel, le poids standard ou la graisse corporelle.
- Vérifiez les piles si la balance ne fonctionne pas correctement. Remplacez-les si nécessaire.
- Utilisez un chiffon doux avec de l'alcool ou un nettoyeur pour vitres pour nettoyer la surface si elle est sale. N'utilisez pas de savon ou d'autres produits chimiques. Gardez-le loin de l'eau, de la chaleur et du froid extrême.
- La balance est un appareil de mesure de haute précision. Ne jamais sauter ou marcher sur la balance ou la démonter et la manipuler avec précaution pour éviter de la casser lors du déplacement.
- La balance est destinée à un usage familial uniquement et ne convient pas à un usage professionnel. Le poids corporel, l'IMC, le BFR, les muscles, l'hydratation, la masse osseuse, le BMR, la graisse viscérale, le taux de protéines, l'âge corporel, le poids standard et la mesure de la graisse corporelle sont pour votre référence seulement. Vous devriez consulter un médecin lorsque vous effectuez un programme de régime ou d'exercice.
- Attention: La plate-forme de la balance peut être assez glissante lorsqu'elle est mouillée, alors assurez-vous que la surface de la balance et vos pieds sont secs avant utilisation. Ne montez jamais sur la plate-forme de la balance avec les pieds mouillés.
- Utilisez la balance sur une surface dure et plate. Ne l'utilisez pas sur un tapis ou une surface douce.
- Montez soigneusement sur la plate-forme de la balance. Restez aussi immobile que possible jusqu'à ce que la lecture du poids soit affichée et verrouillée sur l'écran.

- La balance s'éteindra automatiquement si elle n'est pas utilisée pendant un certain temps.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des adultes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent le risques encourus.

INTRUCCIONES DE USO

- Assurez-vous que votre appareil mobile utilise iOS 8 ou supérieur ou Android 4.1x ou supérieur.
- Assurez-vous de vous connecter à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz (ne peut pas se connecter à des réseaux 5 GHz).



iPhone OS



Android OS

1. Téléchargez l'application CREATE Home depuis l'App Store ou Google Play.
2. Inscrivez-vous et créez un compte dans votre application CREATE Home.
 - Saisissez votre numéro de téléphone mobile ou votre adresse e-mail.
 - Saisissez le code de vérification et créez un mot de passe.
3. Ajoutez votre appareil.
 - Ouvrez l'application CREATE Home, cliquez sur "+", puis sur "Ajouter un nouvel appareil". Choisissez la catégorie de l'échelle. Ensuite, vous devrez sélectionner votre réseau Wi-Fi et entrer votre mot de passe.
 - À ce moment, allumez votre balance et appuyez longuement sur le bouton (à l'intérieur du couvercle de la batterie), jusqu'à ce que les icônes  y  clignote, cela signifie que la balance est en mode de configuration wifi.
 - Sélectionnez ensuite l'état du voyant, vous pouvez choisir "Clignotement rapide" si votre lumière clignote toutes les 0,5 secondes ou "Clignotement lent" si votre lumière clignote toutes les 3 secondes.
 - Attendez que l'affichage indique 100%. Gardez l'échelle toujours allumée pendant que l'écran affiche  y . Si la balance s'éteint, rallumez-la et appuyez à nouveau sur le bouton de l'unité et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche 0,0 et que l'icône wifi cesse de clignoter. Cela signifie que la balance a été correctement connectée à l'application. Si l'icône wifi clignote toujours, cela signifie que la balance n'est pas connectée à l'application.
4. Une fois votre appareil correctement connecté, l'application est prête à utiliser pour mesurer votre poids. Une fois la mesure effectuée, vous pouvez vérifier votre poids sur le bouton "Voir". Vous pouvez avoir plus d'un utilisateur enregistré dans l'application, veuillez vérifier quel utilisateur est activé avant d'utiliser la balance.
5. Il existe 2 façons de modifier les unités de mesure:
 - Dans l'application: Cliquez sur "Configurer", "Changer d'unité" pour sélectionner l'unité de poids de: kg / lb / st. (La mesure en St ne sera affichée que dans l'application, pas sur l'écran de la balance.)
 - Sur l'échelle: Appuyez brièvement sur le bouton de l'unité à l'arrière de la balance entre kg et lb.

ICÔNES D'ERREUR À L'ÉCHELLE

1. Surcharge ou erreur de mesure: L'affichage indiquera «Err» lorsque la balance dépasse la capacité maximale. Retirez le poids pour éviter tout dommage.
2. Batterie faible: L'affichage indiquera "Lo". Ouvrez le couvercle des piles et remettez-les en place.
3. Erreur de mesure: L'écran affichera «Err1» pour ces 2 raisons:
 - Le pourcentage de graisse corporelle est inférieur à 5% ou supérieur à 50%.
 - Le test a échoué.

COMMENT UTILISER LA BALANCE SANS CONNEXION WIFI

- Si vous ne pouvez pas connecter la balance à un réseau Wi-Fi, placez-vous simplement sur la balance. La balance ne mesurera que votre poids corporel.

QUESTIONS FRÉQUENTES

1. Puis-je partager l'échelle avec la famille et les amis?

- Oui, vous pouvez partager votre balance avec votre famille et vos amis qui auront accès à l'application. Pour partager l'appareil, les autres utilisateurs doivent avoir téléchargé l'application et enregistré un nouveau compte. Appuyez sur le bouton Profil et cliquez sur le bouton "Gestion de la maison". Vous pouvez accorder ou révoquer des autorisations de partage.

2. Quelle est la portée sans fil?

- La portée de votre Wi-Fi domestique dépend en grande partie de votre routeur domestique et des conditions de la pièce. Vérifiez les spécifications de votre routeur pour la plage exacte de données.

3. L'appareil apparaît hors ligne.

- Assurez-vous que votre routeur wifi est en ligne et à portée. Assurez-vous également que vous disposez des dernières fonctionnalités de l'application en cliquant sur "Rechercher les mises à jour du micrologiciel" dans les paramètres de votre appareil.

4. Impossible de se connecter à votre réseau wifi.

- Assurez-vous d'avoir entré le mot de passe wifi correct lors de la configuration. Vérifiez s'il y a un problème de connexion Internet. Si le signal wifi est trop faible, veuillez redémarrer votre routeur et réessayer.

5. Combien d'échelles puis-je contrôler?

- L'application CREATE Home peut contrôler un nombre illimité d'appareils dans un nombre illimité d'emplacements. Votre routeur peut avoir une limite d'appareils pouvant s'y connecter.



Conformément aux directives: 2012/19 / UE et 2015/863 / UE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole avec la poubelle croisée indiqué sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie sera collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie doit être livré dans des centres d'élimination des déchets spécialisés pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat de nouveaux équipements similaires, en un seul pour une base. Une collecte séparée appropriée pour la mise en service ultérieure des équipements expédiés pour être recyclés, traités et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement aide à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.

Grazie per aver scelto la nostra bilancia. Prima di utilizzare l'apparecchio, e per garantirne il miglior utilizzo, leggere attentamente queste istruzioni.

Le precauzioni di sicurezza qui elencate riducono il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni se seguite correttamente. Si prega di conservare il manuale in un luogo sicuro per consultazioni future, così come la garanzia, lo scontrino fiscale e la scatola. Se del caso, consegnare queste istruzioni al futuro proprietario dell'apparecchio. Seguire sempre le istruzioni di sicurezza di base e le misure di prevenzione dei rischi quando si utilizza un apparecchio elettrico. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni da parte dell'utente.

AVVISI DI SICUREZZA

Utilizzare il dispositivo solo come descritto nelle istruzioni. La società non è responsabile per i danni che possono derivare da un uso improprio.

- Togliti le scarpe e le calze e mantieni i piedi nudi a contatto con gli elettrodi durante la misurazione del peso corporeo, BMI, BFR, muscoli, idratazione, massa ossea, BMR, grasso viscerale, tasso proteico, età corporea, peso standard o grasso corporeo.
- Controllare le batterie se la bilancia non funziona correttamente. Sostituirli se necessario.
- Utilizzare un panno morbido con alcool o detergente per vetri per pulire la superficie se è sporca. Non usare sapone o altri prodotti chimici. Tenerlo lontano da acqua, calore e freddo estremo.
- La bilancia è un dispositivo di misurazione ad alta precisione. Non saltare o calpestare mai la bilancia o smontarla e maneggiarla con cura per evitare di romperla durante lo spostamento.
- La bilancia è solo per uso familiare e non è adatta per l'uso professionale. Peso corporeo, indice di massa corporea, BFR, muscolo, idratazione, massa ossea, BMR, grasso viscerale, tasso di proteine, età corporea, peso standard e misurazione del grasso corporeo sono solo per riferimento. Si consiglia di consultare un medico durante l'esecuzione di qualsiasi programma di dieta o esercizio fisico.
- prudenza: La piattaforma della bilancia può essere abbastanza scivolosa quando è bagnata, quindi assicurati che la superficie della bilancia e i piedi siano asciutti prima dell'uso. Non salire mai sulla piattaforma della bilancia con i piedi bagnati.
- Usa la bilancia su una superficie dura e piatta. Non usarlo su un tappeto o una superficie morbida.
- Salire attentamente sulla piattaforma della bilancia. Rimanere il più fermi possibile finché la lettura del peso non viene visualizzata e bloccata sullo schermo.
- La bilancia si spegne automaticamente se non viene utilizzata per un po'.

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e adulti, con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza, se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso sicuro del dispositivo e comprendono le pericoli coinvolti.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Assicurati che il tuo dispositivo mobile utilizzi iOS 8 o versioni successive o Android 4.1x o versioni successive.
- Assicurati di connetterti a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz (impossibile collegarti a reti a 5 GHz).



iPhone OS



Android OS

1. Scarica l'app CREATE Home dall'App Store o da Google Play.
2. Registrati e crea un account nella tua applicazione CREATE Home.
 - Inserisci il tuo numero di cellulare o indirizzo e-mail.
 - Inserisci il codice di verifica e crea una password.
3. Aggiungi il tuo dispositivo.
 - Apri l'app CREATE Home, fai clic su “+”, quindi su “Aggiungi nuovo dispositivo”. Scegli la categoria della bilancia. Quindi dovrai selezionare la tua rete Wi-Fi e inserire la tua password.
 - A questo punto, accendi la bilancia e premi a lungo il pulsante (all'interno del coperchio della batteria), fino alle icone  e  lampeggia, significa che la bilancia è in modalità impostazione wifi.
 - Quindi selezionare lo stato dell'indicatore luminoso, è possibile scegliere “Lampeggiamento rapido” se la luce lampeggia ogni 0,5 secondi o “Lampeggiamento lento” se la luce lampeggia ogni 3 secondi.
 - Attendere fino a quando il display mostra 100%. Tieni sempre la bilancia accesa mentre il display mostra  e . Se la bilancia si spegne, accenderla di nuovo e tenere premuto di nuovo il pulsante dell'unità fino a quando il display mostra 0.0 e l'icona wifi smette di lampeggiare. Ciò significa che la bilancia è stata correttamente connessa all'applicazione. Se l'icona wifi lampeggia ancora, significa che la bilancia non è connessa all'app.
4. Una volta che il dispositivo è collegato correttamente, l'app è pronta per l'uso per misurare il peso. Una volta effettuata la misurazione, è possibile controllare il proprio peso sul pulsante “Visualizza”. Puoi avere più di un utente registrato nell'app, controlla quale utente è attivato prima di usare la bilancia.
5. Esistono 2 modi per modificare le unità di misura:
 - Nell'app: Fare clic su “Configura”, “Modifica unità” per selezionare l'unità di peso tra: kg / lb / st. (La misurazione in St verrà mostrata solo nell'app, non nella schermata della bilancia.)
 - Sulla scala: Premere brevemente il pulsante dell'unità sul retro della bilancia per passare da kg a lb.

ICONE DI ERRORE

1. Errore di sovraccarico o misurazione: Il display indicherà “Err” quando la bilancia supera la capacità massima. Rimuovere il peso per evitare danni.
2. Batteria scarica: Il display indicherà “Lo”. Aprire il coperchio della batteria e sostituirli.
3. Errore di misura: Lo schermo mostrerà “Err1” per questi 2 motivi:
 - La percentuale di grasso corporeo è inferiore al 5% o superiore al 50%.
 - Test fallito.

COME USARE LA BILANCIA SENZA CONNESSIONE WIFI

- Se non riesci a connettere la bilancia a una rete Wi-Fi, resta semplicemente in piedi sulla bilancia. La bilancia misurerà solo il tuo peso corporeo.

DOMANDE FREQUENTI

1. Posso condividere la bilancia con la famiglia e gli amici?

- Sì, puoi condividere la tua bilancia con familiari e amici che avranno accesso all'applicazione. Per condividere il dispositivo, altri utenti devono aver scaricato l'applicazione e registrato un nuovo account. Premi il pulsante Profilo e fai clic sul pulsante “Gestione casa”. È possibile concedere o revocare le autorizzazioni per la condivisione.

2. Qual è la portata wireless?

- La portata del Wi-Fi di casa dipende in gran parte dal router di casa e dalle condizioni della stanza. Controlla le specifiche del tuo router per l'esatta gamma di dati.

3. Il dispositivo appare offline.

- Assicurati che il tuo router wifi sia online e nel raggio d'azione. Assicurati inoltre di disporre delle funzionalità più recenti dell'applicazione facendo clic su “Verifica aggiornamenti firmware” nelle impostazioni del dispositivo.

4. Impossibile connettersi alla rete wifi.

- Assicurati di aver inserito la password wifi corretta durante l'installazione. Controlla se c'è qualche problema di connessione a Internet. Se il segnale wifi è troppo debole, riavvia il router e riprova.

5. Quante scale posso controllare?

- L'app CREATE Home può controllare un numero illimitato di dispositivi in un numero illimitato di posizioni. Il router potrebbe avere un limite di dispositivi che possono connettersi ad esso.



In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile verrà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato a centri specializzati di smaltimento dei rifiuti per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, in un'unica per una base. Una corretta raccolta separata per la successiva messa in servizio di apparecchiature spedite per essere riciclate, trattate e smaltite in modo ecologico aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo di i componenti che compongono il dispositivo. . L'eliminazione abusiva del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione di sanzioni amministrative in conformità con le leggi.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Waage entschieden haben. Um eine optimale Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch.

Die hier aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen verringern bei korrekter Befolgung das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen. Bitte bewahren Sie das Handbuch sowie die Garantie, den Kaufbeleg und die Verpackung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anleitung ggf. an den künftigen Besitzer des Gerätes weiter. Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts stets die grundlegenden Sicherheitshinweise und Maßnahmen zur Risikoverhütung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Benutzer entstehen.

SICHERHEITSWARNUNGEN

Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen können.

- Ziehen Sie Ihre Schuhe und Socken aus und halten Sie Ihre nackten Füße in Kontakt mit den Elektroden, wenn Sie Körpergewicht, BMI, BFR, Muskel, Flüssigkeitszufuhr, Knochenmasse, BMR, viszerales Fett, Proteinverhältnis messen. Körperalter, Standardgewicht oder Körperfett.
- Überprüfen Sie die Batterien, wenn die Waage nicht richtig funktioniert. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch mit Alkohol oder Glasreiniger, um die Oberfläche zu reinigen, wenn sie verschmutzt ist. Verwenden Sie keine Seife oder andere Chemikalien. Halten Sie es von Wasser, Hitze und extremer Kälte fern.
- Die Waage ist ein hochpräzises Messgerät. Springen oder treten Sie niemals auf die Waage oder nehmen Sie sie auseinander und gehen Sie vorsichtig damit um, um ein Brechen beim Bewegen zu vermeiden.
- Die Waage ist nur für den Familiengebrauch bestimmt und nicht für den professionellen Gebrauch geeignet. Die Messung von Körpergewicht, BMI, BFR, Muskel, Flüssigkeitszufuhr, Knochenmasse, BMR, viszeralem Fett, Proteinrate, Körperalter, Standardgewicht und Körperfett dient nur als Referenz. Sie sollten einen Arzt konsultieren, wenn Sie eine Diät oder ein Trainingsprogramm durchführen.
- Achtung: Die Schuppenplattform kann bei Nässe ziemlich rutschig sein. Stellen Sie daher vor dem Gebrauch sicher, dass die Schuppenoberfläche und Ihre Füße trocken sind. Treten Sie niemals mit nassen Füßen auf die Waagenplattform.
- Verwenden Sie die Waage auf einer harten, ebenen Fläche. Verwenden Sie es nicht auf einem Teppich oder einer weichen Oberfläche.
- Treten Sie vorsichtig auf die Waagenplattform. Bleiben Sie so ruhig wie möglich, bis die Gewichtsanzeige auf dem Bildschirm angezeigt und gesperrt wird.

- Die Waage schaltet sich automatisch aus, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Erwachsenen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und dies verstehen damit verbundene Gefahren.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät iOS 8 oder höher oder Android 4.1x oder höher verwendet.
- Stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung zu einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk herstellen (keine Verbindung zu 5-GHz-Netzwerken möglich).



iPhone OS



Android OS

1. Laden Sie die CREATE Home-App aus dem App Store oder von Google Play herunter.
2. Registrieren Sie sich und erstellen Sie ein Konto in Ihrer CREATE Home-Anwendung.
 - Geben Sie Ihre Handynummer oder E-Mail-Adresse ein.
 - Geben Sie den Bestätigungscode ein und erstellen Sie ein Passwort.
3. Fügen Sie Ihr Gerät hinzu.
 - Öffnen Sie die CREATE Home-App, klicken Sie auf “+” und dann auf “Neues Gerät hinzufügen”. Wählen Sie die Kategorie der Waage. Dann müssen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk auswählen und Ihr Passwort eingeben.
 - Schalten Sie zu diesem Zeitpunkt Ihre Waage ein und drücken Sie die Taste (in der Batterieabdeckung) lange, bis die Symbole angezeigt werden  y  . Blinken bedeutet, dass sich die Waage im WLAN-Setup-Modus befindet.
 - Wählen Sie dann den Status der Anzeigelampe. Sie können “Schnelles Blinken” wählen, wenn Ihre Lampe alle 0,5 Sekunden blinkt, oder “Langsames Blinken”, wenn Ihre Lampe alle 3 Sekunden blinkt.
 - Warten Sie, bis das Display 100% anzeigt. Lassen Sie die Waage immer eingeschaltet, während das Display angezeigt wird  y  . Wenn sich die Waage ausschaltet, schalten Sie sie wieder ein und halten Sie die Gerätetaste erneut gedrückt, bis auf dem Display 0.0 angezeigt wird und das WLAN-Symbol nicht mehr blinkt. Dies bedeutet, dass die Waage erfolgreich mit der Anwendung verbunden wurde. Wenn das WLAN-Symbol immer noch blinkt, bedeutet dies, dass die Waage nicht mit der App verbunden ist.
4. Sobald Ihr Gerät richtig angeschlossen ist, kann die App Ihr Gewicht messen. Sobald die Messung abgeschlossen ist, können Sie Ihr Gewicht auf der Schaltfläche “Ansicht” überprüfen. Sie können mehr als einen Benutzer in der App registrieren lassen. Bitte überprüfen Sie, welcher Benutzer aktiviert ist, bevor Sie die Waage verwenden.
5. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Maßeinheiten zu ändern:
 - In der App: Klicken Sie auf “Konfigurieren”, “Einheit ändern”, um die Gewichtseinheit auszuwählen aus: kg / lb / st. (Die Messung in St wird nur in der App angezeigt, nicht auf dem Skalenschildschirm.)
 - Auf der Skala: Drücken Sie kurz die Einheitentaste auf der Rückseite der Waage, um zwischen kg und lb umzuschalten.

FEHLERKONONEN AUF DER WAAGE

1. Überlast oder Messfehler: Das Display zeigt „Err“ an, wenn die Waage die maximale Kapazität überschreitet. Entfernen Sie das Gewicht, um Beschädigungen zu vermeiden.
2. Batterie schwach: Das Display zeigt „Lo“ an. Öffnen Sie die Batterieabdeckung und setzen Sie sie wieder ein.
3. Messfehler: Auf dem Bildschirm wird aus folgenden zwei Gründen „Err1“ angezeigt:
 - Der Körperfettanteil beträgt weniger als 5% oder mehr als 50%.
 - Test fehlgeschlagen.

VERWENDUNG DER WAAGE OHNE WIFI-ANSCHLUSS

- Wenn Sie die Waage nicht mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden können, stellen Sie sich einfach auf die Waage. Die Waage misst nur Ihr Körpergewicht.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Kann ich die Waage mit Familie und Freunden teilen?

- Ja, Sie können Ihre Waage mit Familienmitgliedern und Freunden teilen, die Zugriff auf die Anwendung haben. Um das Gerät freizugeben, müssen andere Benutzer die Anwendung heruntergeladen und ein neues Konto registriert haben. Klicken Sie auf die Schaltfläche Profil und klicken Sie auf die Schaltfläche „Home Management“. Sie können Berechtigungen zum Teilen erteilen oder widerrufen.

2. Was ist die Funkreichweite?

- Die Reichweite Ihres Heim-WLANs hängt weitgehend von Ihrem Heimrouter und den Raumbedingungen ab. Überprüfen Sie die Spezifikationen Ihres Routers auf den genauen Datenbereich.

3. Das Gerät wird offline angezeigt.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Router online und in Reichweite ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie über die neuesten Funktionen der Anwendung verfügen, indem Sie in Ihren Geräteeinstellungen auf „Nach Firmware-Updates suchen“ klicken.

4. Es kann keine Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk hergestellt werden.

- Stellen Sie sicher, dass Sie während des Setups das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben. Überprüfen Sie, ob ein Problem mit der Internetverbindung vorliegt. Wenn das WLAN-Signal zu schwach ist, starten Sie Ihren Router neu und versuchen Sie es erneut.

5. Wie viele Skalen kann ich steuern?

- Die CREATE Home-App kann eine unbegrenzte Anzahl von Geräten an einer unbegrenzten Anzahl von Standorten steuern. Ihr Router verfügt möglicherweise über eine begrenzte Anzahl von Geräten, die eine Verbindung zu ihm herstellen können.



In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol mit der gekreuzten Mülltonne auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als separater Abfall gesammelt wird. Daher muss jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an spezialisierte Abfallentsorgungszentren zur selektiven Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten geliefert oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme von Geräten, die zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und Entsorgung versandt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung zu optimieren die Komponenten, aus denen das Gerät besteht. Die missbräuchliche Beseitigung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungsanktionen in Übereinstimmung mit den Gesetzen.

Bedankt dat je voor onze weegschaal hebt gekozen. Lees deze instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt en om een optimaal gebruik te garanderen.

De hier vermelde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op brand, elektrische schokken en letsel als ze correct worden opgevolgd. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, evenals de garantie, het aankoopbewijs en de doos. Geef deze instructies eventueel door aan de toekomstige eigenaar van het toestel. Volg altijd de basisveiligheidsinstructies en risicopreventiemaatregelen bij het gebruik van een elektrisch apparaat. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit het niet opvolgen door de gebruiker van deze instructies.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de instructies. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor schade die kan ontstaan door oneigenlijk gebruik.

- Doe je schoenen en sokken uit en houd je blote voeten in contact met de elektroden bij het meten van lichaamsgewicht, BMI, BFR, spieren, hydratatie, botmassa, BMR, visceraal vet, eiwitverhouding, lichaamslleeftijd, standaardgewicht of lichaamsvet.
- Controleer de batterijen als de weegschaal niet goed werkt. Vervang ze indien nodig.
- Gebruik een zachte doek met alcohol of glasreiniger om het oppervlak schoon te maken als het vuil is. Gebruik geen zeep of andere chemicaliën. Houd het uit de buurt van water, hitte en extreme kou.
- De weegschaal is een zeer nauwkeurig meetinstrument. Spring of stap nooit op de weegschaal en haal hem niet uit elkaar en behandel hem voorzichtig om te voorkomen dat hij breekt wanneer u hem verplaatst.
- De weegschaal is alleen voor gezinsgebruik en is niet geschikt voor professioneel gebruik. Meting van lichaamsgewicht, BMI, BFR, spier, hydratatie, botmassa, BMR, visceraal vet, proteïnesnelheid, lichaamslleeftijd, standaardgewicht en lichaamsvet zijn alleen ter referentie. U moet een arts raadplegen wanneer u een dieet of trainingsprogramma uitvoert.
- Voorzichtig: Het weegplateau kan behoorlijk glad zijn als het nat is, dus zorg ervoor dat het weegoppervlak en uw voeten droog zijn voor gebruik. Stap nooit met natte voeten op het weegplateau.
- Gebruik de schaal op een harde, vlakke ondergrond. Gebruik het niet op een tapijt of een zachte ondergrond.
- Stap voorzichtig op het weegplatform. Blijf zo stil mogelijk totdat de gewichtswaarde wordt weergegeven en vergrendeld op het scherm.
- De weegschaal wordt automatisch uitgeschakeld als deze een tijdje niet wordt gebruikt.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en volwassenen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat iOS 8 of hoger of Android 4.1x of hoger gebruikt.
- Zorg ervoor dat u verbinding maakt met een 2,4 GHz Wi-Fi-netwerk (kan geen verbinding maken met 5 Ghz-netwerken).



iPhone OS



Android OS

1. Download de CREATE Home-app vanuit de App Store of Google Play.
2. Registreer en maak een account aan in uw CREATE Home-applicatie.
 - Voer uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres in.
 - Voer de verificatiecode in en maak een wachtwoord aan.
3. Voeg uw apparaat toe.
 - Open de CREATE Home-app, klik op “+” en klik vervolgens op “Nieuw apparaat toevoegen”. Kies de categorie van de schaal. Vervolgens moet u uw Wi-Fi-netwerk selecteren en uw wachtwoord invoeren.
 - Schakel op dit moment uw weegschaal in en druk vervolgens lang op de knop (in het batterijdeksel) tot de pictogrammen  y  knippert, dit betekent dat de weegschaal zich in de wifi-instellingsmodus bevindt.
 - Selecteer vervolgens de status van het indicatielampje, u kunt ‘Snel knipperen’ kiezen als uw lampje elke 0,5 seconden knippert of ‘Langzaam knipperen’ als uw lampje elke 3 seconden knippert.
 - Wacht tot het display 100% weergeeft. Houd de weegschaal altijd aan terwijl het display toont  y . Als de weegschaal uitschakelt, zet hem dan weer aan en houd de apparaatknop opnieuw ingedrukt totdat het display 0.0 weergeeft en het wifi-pictogram stopt met knipperen. Dit betekent dat de weegschaal succesvol is verbonden met de applicatie. Als het wifi-pictogram nog steeds knippert, betekent dit dat de weegschaal niet is verbonden met de app.
4. Zodra uw apparaat correct is aangesloten, is de app klaar om te gebruiken om uw gewicht te meten. Zodra de meting is voltooid, kunt u uw gewicht controleren op de knop “Weergeven”. U kunt meer dan één gebruiker hebben geregistreerd in de app, controleer welke gebruiker is geactiveerd voordat u de weegschaal gebruikt.
5. U kunt de meeteenheden op 2 manieren wijzigen:
 - In de app: Klik op “Configureren”, “Eenheid wijzigen” om de gewichtseenheid te selecteren uit: kg / lb / st. (De meting in St wordt alleen in de app getoond, niet op het weegschaa scherm.)
 - Op de schaal: Druk kort op de apparaatknop aan de achterkant van de weegschaal om te wisselen tussen kg en lb.

FOUTPICTOGRAMMEN OP DE SCHAAL

1. Overbelasting of meetfout: Het display geeft “Err” weer wanneer de schaal de maximale capaciteit overschrijdt. Verwijder het gewicht om schade te voorkomen.
2. Lage batterij: Het scherm geeft “Lo” weer. Open het batterijdeksel en vervang ze.
3. Meetfout: Het scherm toont “Err1” om deze 2 redenen:
 - Het percentage lichaamsvet is minder dan 5% of meer dan 50%.
 - Test mislukt.

HOE DE SCHAAL TE GEBRUIKEN ZONDER WIFI-VERBINDING

- Als je de weegschaal niet kunt verbinden met een wifi-netwerk, ga dan gewoon op de weegschaal staan. De weegschaal meet alleen uw lichaamsgewicht.

VEELGESTELDE VRAGEN

1. Kan ik de schaal delen met familie en vrienden?

- Ja, u kunt uw weegschaal delen met familie en vrienden die toegang hebben tot de applicatie. Om het apparaat te delen, moeten andere gebruikers de applicatie hebben gedownload en een nieuw account hebben geregistreerd. Druk op de profielknop en klik op de knop “Home Management”. U kunt toestemmingen om te delen verlenen of intrekken.

2. Wat is het draadloze bereik?

- Het bereik van uw wifi thuis hangt grotendeels af van uw thuisrouter en kameromstandigheden. Controleer de specificaties van uw router voor het exacte gegevensbereik.

3. Het apparaat wordt offline weergegeven.

- Zorg ervoor dat uw wifi-router online en binnen bereik is. Zorg er ook voor dat u de nieuwste functionaliteit van de applicatie heeft door te klikken op “Controleren op firmware-updates” in uw apparaatinstellingen.

4. Kan geen verbinding maken met je wifi-netwerk.

- Zorg ervoor dat je tijdens het instellen het juiste wifi-wachtwoord hebt ingevoerd. Controleer of er een internetverbindingsprobleem is. Als het wifi-sigitaal te zwak is, start u uw router opnieuw op en probeert u het opnieuw.

5. Hoeveel weegschalen kan ik bedienen?

- De CREATE Home-app kan een onbeperkt aantal apparaten op een onbeperkt aantal locaties bedienen. Uw router heeft mogelijk een limiet aan apparaten die hiermee verbinding kunnen maken.



In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals hun afvalverwerking. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij gespecialiseerde afvalverwijderingscentra voor de selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij de aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur in één keer aan de detailhandelaar worden geretourneerd, voor één basis. Een juiste gescheiden inzameling voor latere inbedrijfstelling van apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. De onrechtmatige eliminatie van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.

Dziękujemy za wybranie naszej wagi. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia oraz w celu zagwarantowania jak najlepszego wykorzystania należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Wymienione tutaj środki ostrożności zmniejszają ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń, jeśli są przestrzegane prawidłowo. Proszę zachować instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, a także gwarancję, dowód zakupu i pudełko. Jeśli dotyczy, przekaż te instrukcje przyszłemu właścicielowi urządzenia. Zawsze postępuj zgodnie z podstawowymi instrukcjami bezpieczeństwa i środkami zapobiegania ryzyku podczas korzystania z urządzenia elektrycznego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszej instrukcji.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Używaj urządzenia tylko zgodnie z opisem w instrukcji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z niewłaściwego użytkowania.

- Zdejmij buty i skarpetki i trzymaj bosc stopy w kontakcie z elektrodami podczas pomiaru masy ciała, BMI, BFR, mięśni, nawodnienia, masy kości, BMR, tłuszczu trzewnego, wskaźnika białka, wiek, standardowa masa ciała lub tłuszcz.
- Sprawdź baterie, jeśli waga nie działa poprawnie. Wymień je, jeśli to konieczne.
- Użyj miękkiej szmatki z alkoholem lub środkiem do czyszczenia szkła, aby oczyścić powierzchnię, jeśli jest brudna. Nie używaj mydła ani innych chemikaliów. Trzymaj go z dala od wody, ciepła i ekstremalnego zimna.
- Skala jest wysoce precyzyjnym urządzeniem pomiarowym. Nigdy nie podskakuj, nie stawaj na wadze ani nie rozkładaj jej na części i obchodź się z nią ostrożnie, aby uniknąć jej zerwania podczas przenoszenia.
- Waga jest przeznaczona wyłącznie do użytku rodzinnego i nie nadaje się do użytku profesjonalnego. Masa ciała, BMI, BFR, mięśnie, nawodnienie, masa kostna, BMR, tłuszcz trzewny, wskaźnik białka, wiek ciała, standardowa masa i pomiar tkanki tłuszczowej służą wyłącznie jako odniesienie. Podczas wykonywania dowolnej diety lub programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem.
- Uwaga: Platforma wagi może być dość śliska, gdy jest mokra, więc przed użyciem upewnij się, że powierzchnia wagi i stopy są suche. Nigdy nie wchodź na platformę wagi mokrymi stopami.
- Używaj wagi na twardej, płaskiej powierzchni. Nie używaj go na dywanie lub miękkiej powierzchni.
- Ostrożnie wejdź na platformę wagi. Pozostań tak nieruchomo, jak to możliwe, aż odczyt masy zostanie wyświetlony i zablokowany na ekranie.
- Waga wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używana przez pewien czas.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby dorosłe o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zasady związane z tym zagrożenia.

INSTRUKCJA UŻYCIA

- Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne używa systemu iOS 8 lub nowszego albo Androida 4.1x lub nowszego.
- Pamiętaj, aby podłączyć się do sieci Wi-Fi 2,4 GHz (nie można połączyć się z sieciami 5 GHz).



iPhone OS



Android OS

1. Pobierz aplikację CREATE Home ze sklepu App Store lub Google Play.
2. Zarejestruj się i utwórz konto w aplikacji CREATE Home.
 - Wpisz swój numer telefonu komórkowego lub adres e-mail.
 - Wprowadź kod weryfikacyjny i utwórz hasło.
3. Dodaj swoje urządzenie.
 - Otwórz aplikację CREATE Home, kliknij „+”, a następnie kliknij „Add New Device”. Wybierz kategorię wagi. Następnie musisz wybrać swoją sieć Wi-Fi i wprowadzić hasło.
 - W tym momencie włącz wagę, a następnie naciśnij długo przycisk (wewnątrz pokrywy baterii), aż pojawią się ikony  y  miganie oznacza, że waga znajduje się w trybie konfiguracji Wi-Fi.
 - Następnie wybierz status kontrolki, możesz wybrać „Szybkie mruganie”, jeśli Twoje światło miga co 0,5 sekundy lub „Wolne miganie”, jeśli Twoje światło miga co 3 sekundy.
 - Poczekaj, aż na wyświetlaczu pojawi się 100%. Utrzymuj wagę zawsze na wyświetlaczu  y  . Jeśli waga wyłączy się, włącz ją ponownie i naciśnij ponownie przycisk urządzenia, aż na wyświetlaczu pojawi się 0.0, a ikona Wi-Fi przestanie migać. Oznacza to, że waga została pomyślnie podłączona do aplikacji. Jeśli ikona Wi-Fi nadal miga, oznacza to, że waga nie jest podłączona do aplikacji.
4. Po prawidłowym podłączeniu urządzenia aplikacja jest gotowa do użycia do pomiaru masy ciała. Po zakończeniu pomiaru możesz sprawdzić swoją wagę za pomocą przycisku „Widok”. W aplikacji może być zarejestrowanych więcej niż jeden użytkownik, przed użyciem wagi sprawdź, który użytkownik jest aktywowany.
5. Istnieją 2 sposoby zmiany jednostek miary:
 - W aplikacji: Kliknij „Konfiguruj”, „Zmień jednostkę”, aby wybrać jednostkę masy spośród: kg / lb / st. (Pomiar w St będzie wyświetlany tylko w aplikacji, a nie na ekranie wagi).
 - W skali: Naciśnij krótko przycisk jednostki z tyłu wagi, aby przełączać się między kg a lb.

IKONY BŁĘDÓW NA SKALI

1. Przeciążenie lub błąd pomiaru: Wyświetlacz pokaże „Err”, gdy waga przekroczy maksymalną pojemność. Zdejmij ciężar, aby uniknąć uszkodzenia.
2. Niski poziom naładowania baterii: Na wyświetlaczu pojawi się „Lo”. Otwórz pokrywę baterii i załóż je ponownie.
3. Błąd pomiaru: Na ekranie pojawi się „Err1” z następujących 2 powodów:
 - Procent tkanki tłuszczowej jest mniejszy niż 5% lub większy niż 50%.
 - Test nie powiódł się.

JAK KORZYSTAĆ Z WAGI BEZ POŁĄCZENIA WIFI

- Jeśli nie możesz podłączyć wagi do sieci Wi-Fi, po prostu stań na wadze. Waga mierzy tylko masę ciała.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czy mogę udostępnić wagę rodzinie i znajomym?

- Tak, możesz udostępnić swoją wagę rodzinie i znajomym, którzy będą mieli dostęp do aplikacji. Aby udostępnić urządzenie, inni użytkownicy muszą pobrać aplikację i zarejestrować nowe konto. Naciśnij przycisk Profil i kliknij przycisk „Zarządzanie domem”. Możesz przyznać lub odwołać uprawnienia do udostępniania.

2. Jaki jest zasięg bezprzewodowy?

- Zasięg domowego Wi-Fi w dużej mierze zależy od domowego routera i warunków w pomieszczeniu. Sprawdź specyfikację routera, aby uzyskać dokładny zakres danych.

3. Urządzenie pojawia się w trybie offline.

- Upewnij się, że router Wi-Fi jest w trybie online i znajduje się w zasięgu. Upewnij się także, że masz najnowszą funkcjonalność aplikacji, klikając „Sprawdź aktualizacje oprogramowania układowego” w ustawieniach urządzenia.

4. Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi.

- Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowe hasło Wi-Fi podczas instalacji. Sprawdź, czy występuje problem z połączeniem internetowym. Jeśli sygnał Wi-Fi jest zbyt słaby, zrestartuj router i spróbuj ponownie.

5. Ile wag mogę kontrolować?

- Aplikacja CREATE Home może kontrolować nieograniczoną liczbę urządzeń w nieograniczonej liczbie lokalizacji. Router może mieć limit urządzeń, które mogą się z nim połączyć.



Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego każdy produkt, który osiągnął koniec okresu użytkowania, musi zostać dostarczony do wyspecjalizowanych centrów usuwania odpadów w celu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego sprzętu, w jednym dla jednej bazy. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przeznaczonego do recyklingu, obróbki i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie elementy składające się na urządzenie. Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza nałożenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

[illegible]

[illegible]

CREATE



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



RoHS



/

Made in P.R.C.