


CREATE

AIR COOLER BOX
STUDIO

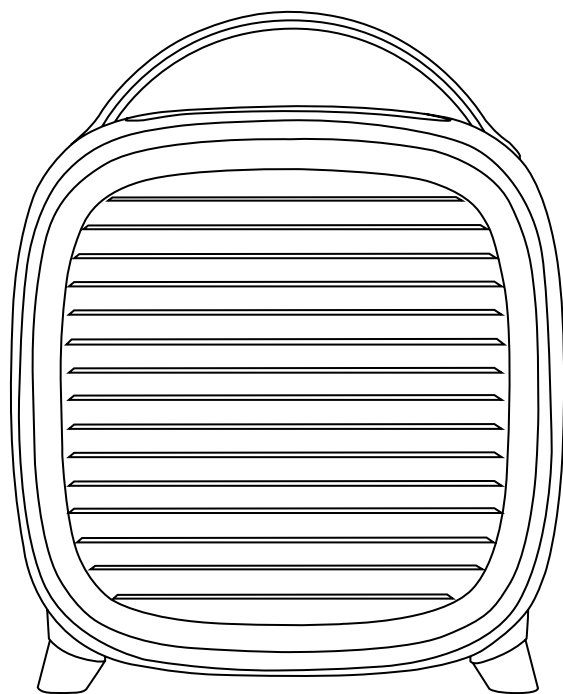

3 IN 1 USB MINI AIR CONDITIONER
MINI AIRE ACONDICIONADO USB 3 EN 1

USER MANUAL

[illegible]

[illegible]

INDEX

ENGLISH

Security instructions	6
First time use	7
Parts list	7
Operation	7
Cleaning and maintenance	7

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad	8
Primer uso	9
Lista de partes	9
Funcionamiento	9
Limpieza y mantenimiento	9

PORTUGUÊS

Instruções de segurança	10
Primeira utilização	11
Lista de peças	11
Operação	11
Limpeza e manutenção	11

FRANÇAIS

Instructions de sécurité	12
Première utilisation	13
Liste des pièces	13
Opération	13
Nettoyage et entretien	13

INDEX

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza	14
Primo utilizzo	15
Elenco delle parti	15
Funzionamento	15
Pulizia e manutenzione	15

DEUTSCH

Wichtige sicherheitshinweise	16
Erstmaliger gebrauch	17
Liste der einzelteile	17
Betrieb	17
Reinigung und instandhaltung	17

NEDERLANDS

Belangrijke veiligheidsvoorschriften	18
Eerste gebruik	19
Onderdelen lijst	19
Operatie	19
Reinigung und instandhaltung	19

POLSKI

Ważne środki ostrożności	20
Pierwsze użycie	21
Lista części	21
Operacja	21
Czyszczenie i konserwacja	21

Thank you very much for choosing our Air cooler Box Studio. Before using this product, carefully read the instructions for its correct use.

The included safety precautions reduce the risk of electric shock, injury, and even death if strictly followed. Keep this manual in a safe place for future reference, together with the duly completed product warranty card, the original product packaging, and proof of purchase. If possible, pass these instructions on to the next owner of the appliance. Always observe basic safety precautions and accident prevention rules when using an appliance. We decline any responsibility derived from the breach of these instructions by the clients.

SECURITY INSTRUCTIONS

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed.


- In order to use this appliance safely please read the following instructions completely before using it. This guide is part of the product. Keep it well for future reference and hand it out when you lend this product or when you give it to other people for other reasons.
- If this product, the power adaptor or USB cord show any signs of damage, stop using it and contact with the postsales service.
- This appliance is designed for consumer use; follow directions and use only as described.
- Do not carry the product and handle needlessly when it is filled with water - the water may spill and affect internal components.
- If any leaks or spills do occur on the device, please power off the device and let dry for 24 hours before using again.
- Only use clean water. Other liquids cannot be used and may damage the unit.
- Do not place in direct sunlight for extended periods of time.
- Only use the supplied power adaptor and USB cord with the device.
- Unplug and power off the device when performing any maintenance.
- Do not allow any foreign objects to ingress into the device.
- Do not place any items on top of the device.
- Do not block the front and back grills of the device.
- Do not turn the device upside down.
- Please read and follow regular maintenance as recommended in the Maintenance section of this manual.
- This appliance contains no user-serviceable parts. If it suffers any failure or damage, cease use and contact the aftersales service.
- People with limited physical, visual or mental abilities, or lacking proper experience and/or knowledge should never use the device without the supervision of those responsible for their safety or those capable of assistance in using the device.

FIRST TIME USE

- Place the device on a flat surface.
- Open the water tank and fill with water. Do not overfill.
- Plug the USB power adaptor into a compatible outlet, connecting this to the power port on the back of the device. The USB can be plugged into a wall outlet or computer port.
- Tips for using:
 - Place the device on a raised surface such as a desk or countertop. This will allow your personal area to be cooled much faster.
 - The coolest area will be directly in front of the device. Please try to position the device so that you are in this area.
 - Keep the water tank filled with water to allow continuous cooling.
 - Even when the water tank is empty, the device will continue cooling as the filter may still be soaked with water.
 - If the device is not to be used for some time, during winter for instance, please empty the water tank and power the device on for 4 hours on high speed. This will dry out the filter and interior of the device.

PARTS LIST

1. Handle
2. Water tank
3. Control panel
4. Front grill
5. Filter housing
6. Main body
7. Air outlet
8. USB power cord
9. USB port connector

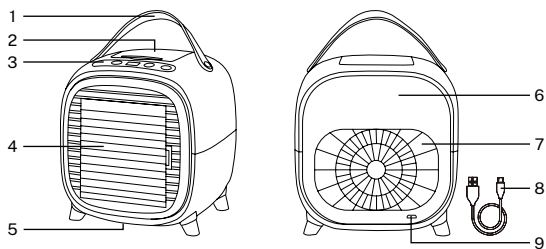

OPERATION

1. Press the ON/OFF button for 3 seconds to power on the device.
2. Select the desired fan speed. There are 3 fan speeds to choose from: Low, Medium, High. Cycle through fan speeds by pressing the Fan button.
3. Press the Timer button to program the device from 1 to 8 hours.
4. Press the ON/OFF button once to power off the device.

CLEANING AND MAINTENANCE

It is recommended to clean this air cooler at least once a month and before storage. Turn the unit OFF, unplug the unit and allow it to cool down. Use a dry cloth to clean the external surface of the air cooler. Do not use water, wax or polish or any chemical solution.



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

Muchas gracias por elegir nuestro Air cooler Box Studio. Antes de utilizar este producto, lea detenidamente las instrucciones para su correcta utilización.

Las precauciones de seguridad incluidas reducen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, lesiones e incluso la muerte si se respetan estrictamente. Guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro, junto con la tarjeta de garantía del producto debidamente cumplimentada, el embalaje original del producto y el justificante de compra. Si es posible, entregue estas instrucciones al siguiente propietario del electrodoméstico. Respete en todo momento las precauciones de seguridad básicas y las normas de prevención de accidentes cuando utilice un electrodoméstico. Declinamos toda responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones por parte de los clientes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar cualquier aparato eléctrico, siempre se deben observar precauciones básicas de seguridad.


- Para utilizar este dispositivo, lea completamente las siguientes instrucciones antes de utilizarlo. Este manual es parte del producto. Guárdelo bien para futuras referencias y entréguelo cuando preste este producto o cuando lo entregue a otras personas por otros motivos.
- Si este producto, el adaptador de corriente o el cable USB muestran signos de daño, deje de usarlo y póngase en contacto con el servicio posventa.
- Este electrodoméstico está diseñado para uso del consumidor; siga las instrucciones y úselo solo como se describe.
- No transporte el producto ni lo maneje innecesariamente cuando esté lleno de agua; el agua puede derramarse y afectar los componentes internos.
- Si se producen fugas o derrames en el dispositivo, apáguelo y déjelo secar durante 24 horas antes de volver a usarlo.
- Solo use agua limpia. No se pueden usar otros líquidos y pueden dañar la unidad.
- No lo exponga a la luz solar directa durante períodos prolongados de tiempo.
- Utilice solo el adaptador de corriente y el cable USB suministrados con el dispositivo.
- Desenchufe y apague el dispositivo cuando realice cualquier mantenimiento.
- No permita que ningún objeto extraño se introduzca en el dispositivo.
- No coloque ningún elemento sobre el dispositivo.
- No bloquee las parrillas frontal y posterior del dispositivo.
- No ponga el dispositivo boca abajo.
- Lea y siga el mantenimiento regular como se recomienda en la sección Mantenimiento de este manual.
- Este aparato no contiene piezas reparables por el usuario. Si sufre algún fallo o daño, deje de usarlo y comuníquese con el servicio posventa.
- Las personas con capacidades físicas, visuales o mentales limitadas, o que carecen de la experiencia y / o conocimiento adecuados nunca deben usar el dispositivo sin la supervisión de los responsables de su seguridad o aquellos capaces de ayudar a usar el dispositivo.

PRIMER USO

- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana.
- Abra el depósito y llénelo con agua. No lo llene demasiado.
- Conecte el adaptador de alimentación USB a una toma de corriente compatible y conéctelo al puerto de alimentación en la parte posterior del dispositivo. El USB puede enchufarse a una toma de corriente de pared o a un puerto USB del ordenador.
- Consejos de uso:
 - Coloque el dispositivo sobre una superficie elevada, como un escritorio o encimera. Esto permitirá que su área personal se enfríe mucho más rápido.
 - El área más fresca estará directamente enfrente del dispositivo. Intente colocar el dispositivo de modo que usted se encuentre en esta área.
 - Mantenga el depósito lleno de agua para permitir un enfriamiento continuo.
 - Incluso cuando el depósito de agua esté vacío, el dispositivo continuará enfriando ya que el filtro aún puede estar empapado con agua.
 - Si el dispositivo no se va a utilizar durante algún tiempo, por ejemplo, durante el invierno, vacíe el depósito de agua y encienda el dispositivo a potencia alta durante 4 horas. Esto secará el filtro y el interior del dispositivo.

LISTA DE PARTES

1. Asa
2. Depósito de agua
3. Panel de control
4. Parrilla delantera
5. Alojamiento del filtro
6. Cuerpo principal
7. Salida de aire
8. Cable de alimentación USB
9. Puerto de conexión USB

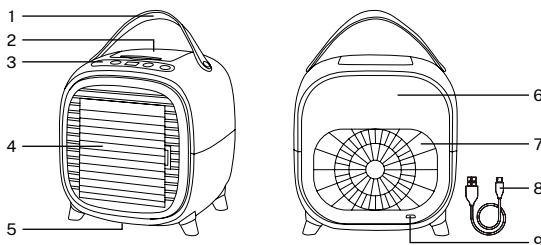

FUNCIONAMIENTO

1. Presione el botón ON / OFF durante 3 segundos para encender el dispositivo.
2. Seleccione la velocidad deseada del ventilador. Hay 3 velocidades para elegir: Baja, media y alta. Alterne las velocidades pulsando el botón Ventilador.
3. Pulse el botón Temporizador para programar el dispositivo de 1 a 8 horas.
4. Pulse el botón ON / OFF una vez para apagar el dispositivo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se recomienda limpiar este aparato al menos una vez al mes y antes de almacenarlo. Apague la unidad, desenchúfela y deje que se enfríe. Use un paño seco para limpiar la superficie externa del enfriador de aire. No use agua, cera o esmalte ni ninguna solución química.



En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

Muito obrigado por escolher o nosso Aircool Box Studio. Antes de usar o aparelho, leia estas instruções cuidadosamente para o uso correto.

As precauções de segurança incluídas reduzem o risco de choque elétrico, ferimentos e até morte se forem seguidas rigorosamente. Mantenha este manual em um local seguro para referência futura, juntamente com o cartão de garantia do produto devidamente preenchido, a embalagem original do produto e o comprovante de compra. Se possível, dê estas instruções ao próximo proprietário do aparelho. Observe sempre as precauções básicas de segurança e os regulamentos de prevenção de acidentes ao usar um aparelho. Recusamos qualquer responsabilidade derivada da violação dessas instruções pelos clientes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao usar qualquer aparelho elétrico, sempre devem ser observadas as precauções básicas de segurança.


- Para usar a segurança deste aparelho, leia completamente as seguintes instruções antes de usá-lo. Este guia faz parte do produto. Guarde-o para referência futura e distribua-o quando vender ou emprestar este produto ou quando você o der a outras pessoas por outros motivos.
- Se este produto, o adaptador de energia ou o cabo USB apresentarem algum sinal de dano, pare de usá-lo e entre em contato com o serviço pós-venda.
- Este aparelho foi projetado para uso do consumidor; siga as instruções e use somente conforme descrito.
- Não transporte o produto e manuseie desnecessariamente quando estiver cheio de água - a água pode derramar e afetar os componentes internos.
- Se ocorrerem vazamentos ou derramamentos no dispositivo, desligue o dispositivo e deixe secar por 24 horas antes de usá-lo novamente.
- Use apenas água limpa. Outros líquidos não podem ser usados e podem danificar a unidade.
- Não coloque sob luz solar direta por longos períodos de tempo.
- Use apenas o adaptador de energia e o cabo USB fornecidos com o dispositivo.
- Desconecte e desligue o dispositivo ao realizar qualquer manutenção.
- Não permita que objetos estranhos entrem no dispositivo.
- Não coloque nenhum item em cima do dispositivo.
- Não bloqueie as grades frontal e traseira do dispositivo.
- Não vire o dispositivo de cabeça para baixo.
- Leia e siga a manutenção regular, conforme recomendado na seção Manutenção.
- Este aparelho não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário. Se sofrer alguma falha ou dano, interrompa o uso e entre em contato com o serviço de pós-venda.
- Pessoas com habilidades físicas, visuais ou mentais limitadas ou sem experiência e / ou conhecimento adequados nunca devem usar o dispositivo sem a supervisão dos responsáveis por sua segurança ou daqueles capazes de auxiliar no uso do dispositivo.

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

- Coloque o dispositivo em uma superfície plana
- Abra o tanque de água e encha com água. Não transborde.
- Conecte o adaptador de energia USB a uma tomada compatível, conectando-o à porta de energia na parte traseira do dispositivo. O USB pode ser conectado a uma tomada ou porta de computador.
- Dicas de uso:
 - Coloque o dispositivo em uma superfície elevada, como uma mesa ou bancada. Isso permitirá que sua área pessoal seja resfriada muito mais rapidamente.
 - A área mais legal estará diretamente em frente ao dispositivo. Por favor, tente posicionar o dispositivo para que você esteja nesta área.
 - Mantenha o tanque de água cheio de água para permitir o resfriamento contínuo.
 - Mesmo quando o tanque de água estiver vazio, o dispositivo continuará a esfriar, pois o filtro ainda poderá estar encharcado de água.
 - Se o dispositivo não for utilizado por algum tempo, durante o inverno, por exemplo, esvazie o tanque de água e ligue-o em alta potência por 4 horas. Isso secará o filtro e o interior do dispositivo.

LISTA DE PEÇAS

1. Ala de agarre
2. Depósito de água
3. Painel de controle
4. Grade dianteira
5. Carcaça do filtro
6. Corpo principal
7. Saída de ar
8. Cabo de alimentação USB
9. Porta de conexão USB

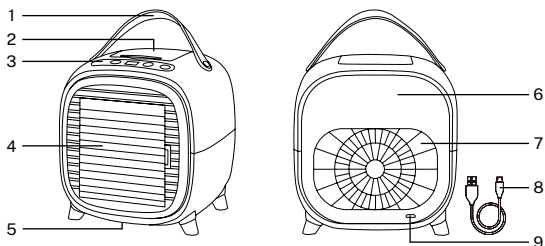

OPERAÇÃO

1. Pressione o botão ON / OFF por 3 segundos para ligar o dispositivo
2. Selecione a velocidade do ventilador desejada. Existem 3 velocidades de ventilador para escolher: Baixo Médio Alto. Percorra as velocidades do ventilador pressionando o botão Ventilador.
3. Pressione o botão Timer para programar o dispositivo de 1 a 8 horas.
4. Pressione o botão ON / OFF uma vez para desligar o dispositivo.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomenda-se limpar este refrigerador de ar pelo menos uma vez por mês e antes do armazenamento. Desligue a unidade, desconecte a unidade e deixe esfriar. Use um pano seco para limpar a superfície externa do refrigerador de ar. Não use água, cera e polimento ou qualquer solução química.



Em conformidade com as diretrizes: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como a eliminação de resíduos. O símbolo com o caixote do lixo cruzado mostrado na embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil será coletado como lixo separado. Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim de sua vida útil deve ser entregue a centros especializados de eliminação de resíduos para coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou devolvido ao varejista ao comprar equipamentos novos similares, em um para uma base. A coleta seletiva apropriada para o comissionamento subsequente do equipamento enviado para reciclagem, tratamento e descarte de maneira ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização de os componentes que compõem o dispositivo. . A eliminação abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis.

Merci beaucoup d'avoir choisi notre Aircool Box Studio. Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ces instructions pour une utilisation correcte.

Les précautions de sécurité incluses réduisent le risque de choc électrique, de blessure et même de mort si elles sont strictement suivies. Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour référence future, ainsi que la carte de garantie du produit dûment remplie, l'emballage d'origine du produit et la preuve d'achat. Si possible, donnez ces instructions au prochain propriétaire de l'appareil. Respectez les consignes de sécurité de base et les réglementations de prévention des accidents à tout moment lorsque vous utilisez un appareil. Nous déclinons toute responsabilité découlant de la violation de ces instructions par les clients.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées.


- Afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité, veuillez lire entièrement les instructions suivantes avant de l'utiliser. Ce guide fait partie du produit. Gardez-le bien pour référence future et remettez-le lorsque vous vendez ou prêtez ce produit ou lorsque vous le donnez à d'autres personnes pour d'autres raisons.
- Si ce produit, l'adaptateur secteur ou le cordon USB présentent des signes de dommages, arrêtez de l'utiliser et contactez le service après-vente.
- Cet appareil est conçu pour un usage grand public; suivez les instructions et utilisez uniquement comme décrit.
- Ne transportez pas le produit et ne le manipulez pas inutilement lorsqu'il est rempli d'eau-l'eau peut se renverser et affecter les composants internes.
- Si des fuites ou des déversements se produisent sur l'appareil, veuillez éteindre l'appareil et laisser sécher pendant 24 heures avant de l'utiliser à nouveau.
- Utilisez uniquement de l'eau propre. D'autres liquides ne peuvent pas être utilisés et peuvent endommager l'appareil.
- Ne pas placer en plein soleil pendant de longues périodes.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec l'appareil.
- Débranchez et éteignez l'appareil lorsque vous effectuez une maintenance.
- Ne laissez aucun objet étranger pénétrer dans l'appareil.
- Ne placez aucun élément sur l'appareil.
- Ne bloquez pas les grilles avant et arrière de l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil à l'envers.
- Veuillez lire et suivre l'entretien régulier tel que recommandé dans la section Entretien de ce manuel.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. En cas de panne ou de dommage, cessez l'utilisation et contactez le service après-vente.
- Les personnes ayant des capacités physiques, visuelles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et / ou de connaissances appropriées ne doivent jamais utiliser l'appareil sans la supervision des responsables de leur sécurité ou de ceux qui peuvent aider à utiliser l'appareil.

PREMIÈRE UTILISATION

- Placer l'appareil sur une surface plane
- Ouvrez le réservoir d'eau et remplissez-le d'eau. Ne pas trop remplir.
- Branchez l'adaptateur secteur USB dans une prise compatible, en le connectant au port d'alimentation
- à l'arrière de l'appareil. L'USB peut se brancher sur une prise murale ou un port d'ordinateur.
- Conseils d'utilisation:
 - Placez l'appareil sur une surface surélevée telle qu'un bureau ou un comptoir. Cela permettra à votre espace personnel d'être refroidi beaucoup plus rapidement.
 - La zone la plus fraîche sera directement en face de l'appareil. Veuillez essayer de positionner l'appareil de manière à vous trouver dans cette zone.
 - Gardez le réservoir d'eau rempli d'eau pour permettre un refroidissement continu.
 - Même lorsque le réservoir d'eau est vide, l'appareil continue de refroidir car le filtre peut encore être imbibé d'eau.
 - Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, par exemple en hiver, veuillez vider le réservoir d'eau et allumer l'appareil à puissance élevée pendant 4 heures. Cela séchera le filtre et l'intérieur de l'appareil.

LISTE DES PIÈCES

1. Poignée
2. Réservoir d'eau
3. Panneau de commande
4. Grille avant
5. Boîtier de filtre
6. Corps principal
7. Sortie d'air
8. Câble d'alimentation USB
9. Port de connexion USB

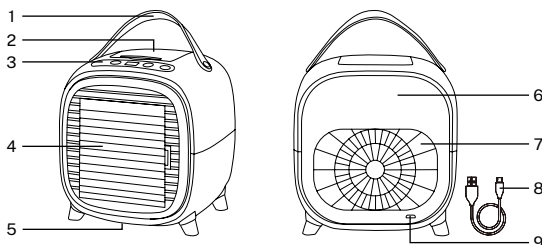

OPÉRATION

1. Appuyez sur le bouton ON / OFF pendant 3 secondes pour allumer l'appareil
2. Sélectionnez la vitesse de ventilation souhaitée. Vous avez le choix entre 3 vitesses de ventilateur : Faible, moyen, élevé. Faites défiler les vitesses des ventilateurs en appuyant sur le bouton Fan.
3. Appuyez sur le bouton Timer pour programmer l'appareil de 1 à 8 heures.
4. Appuyez une fois sur le bouton ON / OFF pour éteindre l'appareil.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est recommandé de nettoyer ce refroidisseur d'air au moins une fois par mois et avant le stockage. Éteignez l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer la surface externe du refroidisseur d'air. N'utilisez pas d'eau, de cire et de vernis ni aucune solution chimique.



Conformément aux directives: 2012/19 / UE et 2015/863 / UE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole avec la poubelle croisée indiqué sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie sera collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie doit être livré dans des centres d'élimination des déchets spécialisés pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat de nouveaux équipements similaires, en un seul pour une base. Une collecte séparée appropriée pour la mise en service ultérieure des équipements expédiés pour être recyclés, traités et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement aide à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.

Grazie mille per aver scelto il nostro Aircool Box Studio. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni per il suo corretto utilizzo.

Le precauzioni di sicurezza incluse riducono il rischio di scosse elettriche, lesioni e persino morte se seguite scrupolosamente. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia del prodotto debitamente compilata, alla confezione del prodotto originale e alla prova di acquisto. Se possibile, dare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio. Rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base e le norme antinfortunistiche quando si utilizza un apparecchio. Decliniamo ogni responsabilità derivata dalla violazione di queste istruzioni da parte dei clienti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.


- Per utilizzare la sicurezza di questo apparecchio, leggere completamente le seguenti istruzioni prima di utilizzarlo. Questa guida fa parte del prodotto. Conservarlo bene per riferimenti futuri e distribuirlo quando vendi o presti questo prodotto o quando lo dai ad altre persone per altri motivi.
- Se questo prodotto, l'alimentatore o il cavo USB mostrano segni di danneggiamento, smettere di usarlo e contattare l'assistenza post-vendita.
- Questo apparecchio è progettato per l'uso da parte del consumatore; seguire le indicazioni e utilizzare solo come descritto.
- Non trasportare il prodotto e maneggiarlo inutilmente quando è pieno d'acqua: l'acqua potrebbe fuoriuscire e influire sui componenti interni.
- Se si verificano perdite o perdite sul dispositivo, spegnere il dispositivo e lasciarlo asciugare per 24 ore prima di riutilizzarlo.
- Utilizzare solo acqua pulita. Altri liquidi non possono essere utilizzati e possono danneggiare l'unità.
- Non esporre alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
- Utilizzare solo l'alimentatore e il cavo USB in dotazione con il dispositivo.
- Scollegare e spegnere il dispositivo durante gli interventi di manutenzione.
- Non consentire l'ingresso di oggetti estranei nel dispositivo.
- Non posizionare oggetti sopra il dispositivo.
- Non bloccare le griglie anteriori e posteriori del dispositivo.
- Non capovolgere il dispositivo.
- Leggere e seguire la manutenzione regolare come raccomandato nella sezione Manutenzione di questo manuale.
- Questo apparecchio non contiene parti riparabili dall'utente. In caso di guasti o danni, interrompere l'uso e contattare il servizio post-vendita.
- Le persone con capacità fisiche, visive o mentali limitate o che non hanno esperienza e/o conoscenza adeguate non devono mai usare il dispositivo senza la supervisione dei responsabili della loro sicurezza o quelli in grado di fornire assistenza nell'uso del dispositivo.

PRIMO UTILIZZO

- Posizionare il dispositivo su una superficie piana
- Aprire il serbatoio dell'acqua e riempire d'acqua. Non riempire eccessivamente.
- Collegare l'alimentatore USB a una presa compatibile, collegandolo alla porta di alimentazione sul retro del dispositivo. L'USB può essere collegato a una presa a muro o alla porta del computer.
- Suggerimenti per l'uso:
- Posizionare il dispositivo su una superficie sollevata come una scrivania o un piano di lavoro. Ciò consentirà alla tua area personale di essere raffreddata molto più velocemente.
- L'area più fredda sarà direttamente davanti al dispositivo. Prova a posizionare il dispositivo in modo da trovarti in quest'area.
- Mantenere il serbatoio dell'acqua pieno d'acqua per consentire un raffreddamento continuo.
- Anche quando il serbatoio dell'acqua è vuoto, il dispositivo continuerà a raffreddarsi poiché il filtro potrebbe essere ancora impregnato di acqua.
- Se il dispositivo non deve essere utilizzato per un certo periodo di tempo, ad esempio durante l'inverno, svuotare il serbatoio dell'acqua e accenderlo per 4 ore. Ciò asciugherà il filtro e l'interno del dispositivo.

ELENCO DELLE PARTI

1. Manico
2. Serbatoio d'acqua
3. Pannello di controllo
4. Griglia frontale
5. Custodia del filtro
6. Corpo principale
7. Uscita dell'aria
8. Cavo di alimentazione USB
9. Porta di connessione USB

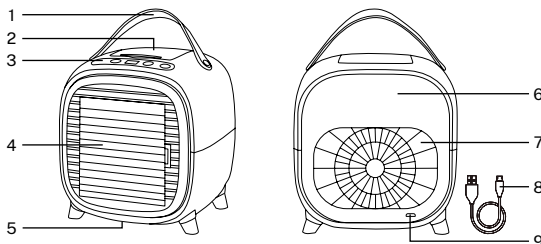

FUNZIONAMENTO

1. Premere il pulsante ON / OFF per 3 secondi per accendere il dispositivo
2. Seleziona la velocità del ventilatore desiderata. Ci sono 3 velocità della ventola tra cui scegliere: Basso medio alto. Scorri le velocità della ventola premendo il pulsante Ventola.
3. Premere il pulsante Timer per programmare il dispositivo da 1 a 8 ore.
4. Premere una volta il pulsante ON / OFF per spegnere il dispositivo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Si consiglia di pulire questo radiatore dell'aria almeno una volta al mese e prima di riparlo. Spegnerne l'unità, scollegare l'unità e lasciarla raffreddare. Utilizzare un panno asciutto per pulire la superficie esterna del radiatore dell'aria. Non utilizzare acqua, cera e smalto o qualsiasi soluzione chimica.



In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile verrà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato a centri specializzati di smaltimento dei rifiuti per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, in un'unica per una base. Una corretta raccolta separata per la successiva messa in servizio di apparecchiature spedite per essere riciclate, trattate e smaltite in modo ecologico aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo di i componenti che compongono il dispositivo. . L'eliminazione abusiva del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione di sanzioni amministrative in conformità con le leggi.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Aircool Box Studio entschieden haben. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden und die bestmögliche Verwendung sicherstellen.

Die hierin enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern das Risiko von Tod, Verletzung und Stromschlag, wenn sie ordnungsgemäß eingehalten werden. Bewahren Sie das Handbuch zusammen mit der ausgefüllten Garantiekarte, dem Kaufbeleg und dem Paket an einem sicheren Ort auf, damit Sie später darauf zurückgreifen können. Geben Sie diese Anweisungen gegebenenfalls an den nächsten Besitzer des Geräts weiter. Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen und Unfallverhütungsmaßnahmen. Wir übernehmen keine Haftung für Kunden, die diese Anforderungen nicht erfüllen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.


- Um diese Gerätesicherheit zu verwenden, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen vollständig durch, bevor Sie sie verwenden. Diese Anleitung ist Teil des Produkts. Bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf und verteilen Sie es, wenn Sie dieses Produkt verkaufen oder verleihen oder wenn Sie es aus anderen Gründen an andere Personen weitergeben.
- Wenn dieses Produkt, das Netzteil oder das USB-Kabel Anzeichen von Beschädigungen aufweisen, verwenden Sie es nicht mehr und wenden Sie sich an den Nachverkaufsservice.
- Dieses Gerät ist für den Verbrauch bestimmt. Folgen Sie den Anweisungen und verwenden Sie sie nur wie beschrieben.
- Tragen Sie das Produkt nicht und handhaben Sie es nicht unnötig, wenn es mit Wasser gefüllt ist - das Wasser kann auslaufen und die internen Komponenten beeinträchtigen.
- Wenn das Gerät undicht oder verschüttet ist, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es 24 Stunden lang trocknen, bevor Sie es erneut verwenden.
- Verwenden Sie nur sauberes Wasser. Andere Flüssigkeiten können nicht verwendet werden und können das Gerät beschädigen.
- Nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aussetzen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und USB-Kabel mit dem Gerät.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Lassen Sie keine Fremdkörper in das Gerät eindringen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Blockieren Sie nicht die vorderen und hinteren Gitter des Geräts.
- Drehen Sie das Gerät nicht um.
- Bitte lesen und befolgen Sie die regelmäßigen Wartungsarbeiten, wie im Abschnitt Wartung dieses Handbuchs empfohlen.
- Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn es einen Fehler oder eine Beschädigung erleidet, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, visuellen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und / oder Kenntnissen sollten das Gerät niemals ohne Aufsicht der für ihre Sicherheit Verantwortlichen oder derjenigen, die bei der Verwendung des Geräts behilflich sind, verwenden.

ERSTMALIGER GEBRAUCH

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche
- Öffnen Sie den Wassertank und füllen Sie ihn mit Wasser. Nicht überfüllen.
- Stecken Sie das USB-Netzteil in eine kompatible Steckdose und verbinden Sie diese mit dem Stromanschluss auf der Rückseite des Geräts. Der USB-Anschluss kann zum Aufladen an eine Steckdose oder einen Computeranschluss.
- Tipps zur Verwendung:
- Stellen Sie das Gerät auf eine erhöhte Oberfläche wie einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte. Dadurch kann Ihr persönlicher Bereich viel schneller abgekühlt werden.
- Der kühlschte Bereich befindet sich direkt vor dem Gerät. Bitte versuchen Sie, das Gerät so zu positionieren, dass Sie sich in diesem Bereich befinden.
- Halten Sie den Wassertank mit Wasser gefüllt, um eine kontinuierliche Kühlung zu ermöglichen.
- Selbst wenn der Wassertank leer ist, kühlt das Gerät weiter ab, da der Filter möglicherweise noch mit Wasser getränkt ist.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden soll, z. B. im Winter, leeren Sie bitte den Wassertank und schalten Sie das Gerät 4 Stunden lang hoch. Dadurch werden der Filter und das Innere des Geräts austrocknen.

LISTE DER EINZELTEILE

1. Griff
2. Wassertank
3. Bedienfeld
4. Frontgrill
5. Filtergehäuse
6. Hauptkörper
7. Luftauslass
8. USB-Stromkabel
9. USB-Anschluss

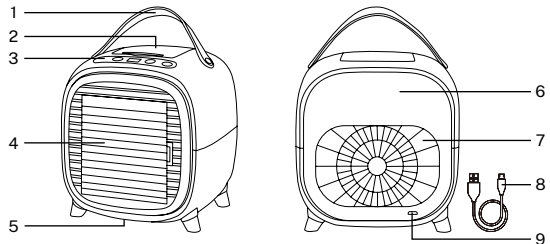

BETRIEB

1. Drücken Sie die EIN / AUS-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten
2. Wählen Sie die gewünschte Lüftergeschwindigkeit. Es stehen 3 Lüftergeschwindigkeiten zur Auswahl: Niedrig Mittel Hoch. Durchlaufen Sie die Lüftergeschwindigkeit durch Drücken der Lüftertaste.
3. Drücken Sie die Timer-Taste, um das Gerät von 1 bis 8 Stunden zu programmieren.
4. Drücken Sie die EIN / AUS-Taste einmal, um das Gerät auszuschalten.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Es wird empfohlen, diesen Luftkühler mindestens einmal im Monat und vor der Lagerung zu reinigen. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen. Reinigen Sie die Außenfläche des Luftkühlers mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Wasser, Wachs und Politur oder chemische Lösungen.



In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol mit der gekreuzten Mülltonne auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als separater Abfall gesammelt wird. Daher muss jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an spezialisierte Abfallentsorgungszentren zur selektiven Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten geliefert oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme von Geräten, die zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und Entsorgung versandt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung zu optimieren die Komponenten, aus denen das Gerät besteht. Die missbräuchliche Beseitigung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungsanktionen in Übereinstimmung mit den Gesetzen.

Bedankt voor het kiezen van onze Aircool Box Studio. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

De hierin opgenomen veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op overlijden, letsel en elektrische schokken bij correcte naleving. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, samen met de ingevulde garantiekaart, aankoopbon en pakket. Geef deze instructies indien van toepassing door aan de volgende eigenaar van het apparaat. Volg altijd de basis veiligheidsmaatregelen en ongevallenpreventiemaatregelen bij het gebruik van een elektrisch apparaat. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor klanten die niet aan deze vereisten voldoen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moeten altijd de fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.


- Lees de volgende instructies volledig door voordat u het apparaat gebruikt om de veiligheid van dit apparaat te gebruiken. Deze handleiding maakt deel uit van het product. Bewaar het goed voor toekomstig gebruik en deel het uit wanneer u dit product verkoopt of uitleent of wanneer u het om andere redenen aan andere mensen geeft.
- Als dit product, de stroomadapter of USB-kabel tekenen van schade vertoont, gebruik het dan niet meer en neem contact op met de postverkoopdienst.
- Dit apparaat is ontworpen voor consumentengebruik; volg de aanwijzingen en gebruik alleen zoals beschreven.
- Draag het product niet en hanteer het niet onnodig wanneer het is gevuld met water - het water kan morsen en de interne componenten beïnvloeden.
- Als er lekken of morsen op het apparaat optreden, schakel het apparaat dan uit en laat het 24 uur drogen voordat u het opnieuw gebruikt.
- Gebruik alleen schoon water. Andere vloeistoffen kunnen niet worden gebruikt en kunnen het apparaat beschadigen.
- Niet gedurende langere tijd in direct zonlicht plaatsen.
- Gebruik alleen de meegeleverde stroomadapter en USB-kabel met het apparaat.
- Koppel het apparaat los en schakel het uit wanneer u onderhoud uitvoert.
- Zorg dat er geen vreemde voorwerpen in het apparaat komen.
- Plaats geen items op het apparaat.
- Blokkeer de voor- en achtergrills van het apparaat niet.
- Draai het apparaat niet ondersteboven.
- Lees en volg regelmatig onderhoud zoals aanbevolen in het hoofdstuk Onderhoud van deze handleiding.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Als het defect of schade lijdt, stop het gebruik en neem contact op met de klantenservice.
- Mensen met beperkte fysieke, visuele of mentale vaardigheden, of die niet over de juiste ervaring en / of kennis beschikken, mogen het apparaat nooit gebruiken zonder toezicht van degenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid of degenen die kunnen helpen bij het gebruik van het apparaat.

EERSTE GEBRUIK

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond
- Open het waterreservoir en vul met water. Niet laten overlopen.
- Sluit de USB-voedingsadapter aan op een compatibel stopcontact en verbind deze met de voedingspoort
- Aan de achterkant van het apparaat. De USB kan worden aangesloten op een stopcontact of computerpoort.
- Tips voor gebruik:
- Plaats het apparaat op een verhoogd oppervlak zoals een bureau of aanrecht. Hierdoor kan uw persoonlijke ruimte veel sneller worden gekoeld.
- Het koelste gedeelte bevindt zich direct voor het apparaat. Probeer het apparaat zo te plaatsen dat u zich in dit gebied bevindt.
- Houd het waterreservoir gevuld met water om continue koeling mogelijk te maken.
- Zelfs als het waterreservoir leeg is, blijft het apparaat afkoelen omdat het filter nog steeds doordrenkt kan zijn met water.
- Als het apparaat enige tijd niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld in de winter, maak dan het waterreservoir leeg en zet het apparaat 4 uur op hoog. Hierdoor drogen het filter en de binnenkant van het apparaat uit.

ONDERDELEN LIJST

1. Handvat
2. Watertank
3. Configuratiescherm
4. Voorgrill
5. Filterhuis
6. Hoofdgedeelte
7. Luchtuitlaat
8. USB stroomkabel
9. USB-verbindingspoort

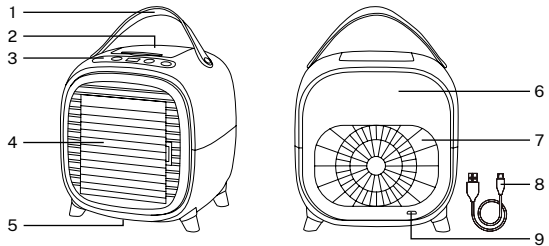

OPERATIE

1. Druk 3 seconden op de AAN / UIT-knop om het apparaat in te schakelen
2. Selecteer de gewenste ventilatorsnelheid. Er zijn 3 ventilatorsnelheden om uit te kiezen: Laag middel hoog. Blader door de ventilatorsnelheden door op de knop Fan te drukken.
3. Druk op de knop Timer om het apparaat van 1 tot 8 uur te programmeren.
4. Druk eenmaal op de AAN / UIT-knop om het apparaat uit te schakelen.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Het wordt aanbevolen om deze luchtkoeler minimaal eenmaal per maand en vóór opslag schoon te maken. Schakel het apparaat UIT, haal de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen. Gebruik een droge doek om het buitenoppervlak van de luchtkoeler schoon te maken. Gebruik geen water, was en polijstmiddel of een chemische oplossing.



In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals hun afvalverwerking. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij gespecialiseerde afvalverwijderingscentra voor de selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij de aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur in één keer aan de detailhandelaar worden geretourneerd. voor één basis. Een juiste gescheiden inzameling voor latere inbedrijfstelling van apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. . De onrechtmatige eliminatie van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.

Dziękujemy za wybranie naszego Aircool Box Studio. Przed użyciem urządzenia i w celu zapewnienia najlepszego użytkowania należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

Środki ostrożności zawarte w niniejszym dokumencie zmniejszają ryzyko śmierci, obrażeń i porażenia prądem, jeśli są odpowiednio przestrzegane. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu i pakietem. Jeśli dotyczy, przekaz te instrukcje następnemu właścicielowi urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i środków zapobiegania wypadkom. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niespełnienie przez klienta tych wymagań.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moeten altijd de fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.


- Lees de volgende instructies volledig door voordat u het apparaat gebruikt om de veiligheid van dit apparaat te gebruiken. Deze handleiding maakt deel uit van het product. Bewaar het goed voor toekomstig gebruik en deel het uit wanneer u dit product verkoopt of uitleent of wanneer u het om andere redenen aan andere mensen geeft.
- Als dit product, de stroomadapter of USB-kabel tekenen van schade vertoont, gebruik het dan niet meer en neem contact op met de postverkoopdienst.
- Dit apparaat is ontworpen voor consumentengebruik; volg de aanwijzingen en gebruik alleen zoals beschreven.
- Draag het product niet en hanteer het niet onnodig wanneer het is gevuld met water - het water kan morsen en de interne componenten beïnvloeden.
- Als er lekken of morsen op het apparaat optreden, schakel het apparaat dan uit en laat het 24 uur drogen voordat u het opnieuw gebruikt.
- Gebruik alleen schoon water. Andere vloeistoffen kunnen niet worden gebruikt en kunnen het apparaat beschadigen.
- Niet gedurende langere tijd in direct zonlicht plaatsen.
- Gebruik alleen de meegeleverde stroomadapter en USB-kabel met het apparaat.
- Koppel het apparaat los en schakel het uit wanneer u onderhoud uitvoert.
- Zorg dat er geen vreemde voorwerpen in het apparaat komen.
- Plaats geen items op het apparaat.
- Blokkeer de voor- en achtergrills van het apparaat niet.
- Draai het apparaat niet ondersteboven.
- Lees en volg regelmatig onderhoud zoals aanbevolen in het hoofdstuk Onderhoud van deze handleiding.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Als het defect of schade lijdt, stop het gebruik en neem contact op met de klantenservice.
- Mensen met beperkte fysieke, visuele of mentale vaardigheden, of die niet over de juiste ervaring en / of kennis beschikken, mogen het apparaat nooit gebruiken zonder toezicht van degenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid of degenen die kunnen helpen bij het gebruik van het apparaat.

PIERWSZE UŻYCIE

- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni
- Otwórz zbiornik na wodę i napełnij go wodą. Nie przepelniaj.
- Podłącz zasilacz USB do kompatybilnego gniazdka, podłączając go do portu zasilania z tyłu urządzenia. USB można podłączyć do gniazdka ściennego lub portu komputera.
- Wskazówki dotyczące użytkowania:
- Umieść urządzenie na podwyższonej powierzchni, takiej jak biurko lub blat. Pozwoli to na znacznie szybsze ochłodzenie Twojej strefy osobistej.
- Najfajniejszy obszar będzie bezpośrednio przed urządzeniem. Spróbuj ustawić urządzenie tak, aby znaleźć się w tym obszarze.
- Utrzymuj zbiornik wody wypełniony wodą, aby umożliwić ciągłe chłodzenie.
- Nawet gdy zbiornik na wodę jest pusty, urządzenie będzie kontynuowało chłodzenie, ponieważ filtr może nadal być nasączony wodą.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez pewien czas, na przykład w zimie, należy opróżnić zbiornik na wodę i włączyć urządzenie na 4 godziny. Spowoduje to wysuszenie filtra i wnętrza urządzenia.

LISTA CZĘŚCI

1. Uchwyt
2. Zbiornik na wodę
3. Panel sterowania
4. Przedni grill
5. Obudowa filtra
6. Główny korpus
7. Wylot powietrza
8. Kabel zasilający USB
9. Port USB

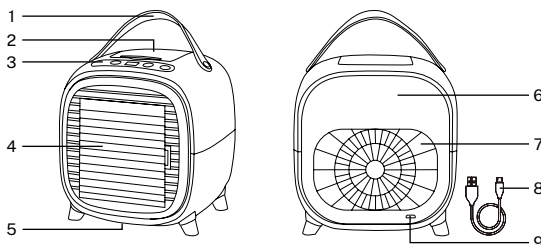

OPERACJA

1. Naciśnij przycisk ON / OFF przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie
2. Wybierz żądaną prędkość wentylatora. Do wyboru są 3 prędkości wentylatora: Niski średni wysoki. Przeliczając prędkości wentylatora, naciskając przycisk Fan.
3. Naciśnij przycisk Timer, aby zaprogramować urządzenie od 1 do 8 godzin.
4. Naciśnij jeden raz przycisk ON / OFF, aby wyłączyć urządzenie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się czyszczenie tej chłodnicy powietrza przynajmniej raz w miesiącu i przed przechowywaniem. Wyłącz urządzenie, odłącz je od zasilania i poczekaj, aż ostygnie. Użyj suchej szmatki do czyszczenia zewnętrznej powierzchni chłodnicy powietrza. Nie używaj wody, wosku i pasty ani żadnego roztworu chemicznego.



Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego każdy produkt, który osiągnął koniec okresu użytkowania, musi zostać dostarczony do wyspecjalizowanych centrów usuwania odpadów w celu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego sprzętu, w jednym dla jednej bazy. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przeznaczonego do recyklingu, obróbki i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie elementy składające się na urządzenie. Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza naciążenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

[illegible]

[illegible]

CREATE



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



RoHS



/ Made in P.R.C.