


CREATE



Fridge Studio Combi 231

User manual | Manual de instrucciones

[illegible]

[illegible]

INDEX

ENGLISH

Safety instructions	6
Parts list	9
Unpacking	9
Facility	10
Preparation for use	11
Operation	11
Food storage	13
Troubleshooting	15
Maintenance and cleaning	16
Change door direction	17

PORTUGUÊS

Instruções de segurança	30
Lista de peças	33
Desembalando	33
Instalação	34
Preparação para uso	35
Operação	35
Armazenamento de alimentos	37
Solução de problemas	39
Manutenção e limpeza	40
Alterar a direção da porta	41

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad	18
Lista de partes	21
Desembalaje	21
Instalación	22
Preparación para su uso	23
Funcionamiento	23
Almacenamiento de los alimentos	25
Resolución de problemas	27
Mantenimiento y limpieza	28
Cambiar dirección de la puerta	29

FRANÇAIS

Consignes de sécurité	42
Liste des pièces	45
Déballage	45
Facilité	46
Préparation à l'emploi	47
Opération	47
Stockage des aliments	49
Dépannage	51
Entretien et nettoyage	52
Changer la direction de la porte	53

INDEX

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza	54
Elenco dei pezzi	57
Disimballaggio	57
Facilità	58
Preparazione all'uso	59
Operazione	59
Conservazione degli alimenti	61
Risoluzione dei problemi	63
Manutenzione e pulizia	64
Cambiare la direzione della porta	65

DEUTSCH

Sicherheitshinweise	66
Ersatzteilliste	69
Auspacken	69
Einrichtung	70
Vorbereitung zur Verwendung	71
Betrieb	71
Lebensmittellagerung	73
Fehlerbehebung	75
Wartung und Reinigung	76
Türrichtung ändern	77

NEDERLANDS

Veiligheidsinstructies	78
Onderdelenlijst	81
Uitpakken	81
Faciliteit	82
Vorbereitung voor gebruik	83
Operatie	83
Voedselopslag	85
Probleemoplossing	87
Onderhoud en reiniging	88
Verander de deurrichting	89

POLSKI

Instrukcje bezpieczeństwa	90
Lista części	93
Rozpakowywanie	93
Obiekt	94
Przygotowanie do użycia	95
Działanie	95
Przechowywanie żywności	97
Rozwiązywanie problemów	99
Konserwacja i czyszczenie	100
Zmień kierunek drzwi	101

Thank you for choosing our refrigerator. Before using this appliance and to ensure its best use, please read the instructions carefully.

The safety measures outlined here reduce the risk of fire, electric shock, and injury when followed correctly. Keep the manual in a safe place for future reference, as well as the warranty, purchase receipt, and box. If applicable, give these instructions to the future owner of the appliance. Always follow basic safety instructions and risk prevention measures when using an electrical appliance. The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from the user's failure to follow these instructions.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed.

- Before connecting this appliance, make sure that the voltage and frequency of the circuit correspond to those indicated on the appliance rating label. If this is not the case, contact after-sales service and do not use the refrigerator.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- To avoid the risk of electric shock, do not attempt to repair this appliance yourself. It is dangerous for anyone other than authorized service personnel to perform maintenance or repairs that involve removing covers.
- Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your refrigerator.
- Containers containing flammable gases or liquids may leak at low temperatures.
- Do not store any containers with flammable materials, such as aerosol cans, fire extinguisher cartridges, etc., in the refrigerator.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer. Ice pops can cause freezer burn if eaten straight from the refrigerator.
- Do not store explosive substances, such as aerosol cans containing a flammable source, in this appliance.
- Do not remove items from the refrigerator with damp or wet hands, as this could cause skin abrasions or frostbite. Do not place bottles or cans in the freezer, as they may burst when the contents freeze.
- Do not store flammable gases or liquids inside your refrigerator.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

- This appliance is not designed for use as a built-in appliance.
- This appliance is intended for use in domestic and similar applications, such as staff kitchen areas in shops, offices and other work environments, cottages and by guests in hotels, motels and other residential type environments, bed and breakfast type environments, catering and similar non-retail applications.
- Keep ventilation openings, in the appliance cabinet or built-in structure, free from obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliances inside the appliance's food storage compartments unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Refrigerating appliances, particularly Type I appliances, may not operate continuously (possibility of thawing of contents or the temperature in the frozen food compartment becoming too high) if they remain for an extended period below the cold end of the temperature range for which the refrigerating appliance is designed.
- The refrigerant used in your appliance and the insulation materials require special disposal procedures.
- When positioning the appliance, ensure that the power cord is not trapped or damaged.
- Do not place multiple portable power outlets or portable power supplies on the back of the appliance.
- The power cord of this appliance is equipped with a plug that fits into standard electrical outlets to minimize the risk of electric shock.
- Make sure the power cord is grounded under all circumstances. This refrigerator requires a standard 220-240V AC, 50/60Hz, grounded outlet.
- This refrigeration appliance is not designed for use with an inverter.
- The cord must be secured behind the appliance and must not be left exposed or dangling to prevent accidental injury.
- Never unplug the refrigerator by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull it straight out.
- Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Using an extension cord may adversely affect the performance of the unit.
- Improper use of the grounded plug may result in the risk of electric shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.

WARNING: FLAMMABLE REFRIGERANT GAS

- **Danger!** Risk of fire and explosion. The refrigerant gas is flammable and may only be handled by authorized personnel. Do not puncture the refrigerant tube.
- **Caution!** Risk of fire and explosion. Please contact your local municipal authority for information on RAEE disposal for reuse, recycling, and recovery. Your local distributor or authority will be happy to inform you about the most effective and up-to-date methods and options for environmentally friendly disposal of these materials.
- The refrigerant circuit contains the refrigerant gas isobutane (R600a), however, despite having great environmental compatibility, it is flammable. Ensure that no part of the circuit is damaged during transport and installation of the appliance.

WARNING: Do not damage the cooling circuit! Never use an appliance with a damaged refrigerant circuit! If the circuit is damaged, do not place it near any heat source, ignition source or fire. Thoroughly ventilate the room you are in.


- It is dangerous for unauthorized personnel to attempt to repair the device.
- The room in which the refrigerator will be located should be at least 1m³ for every 8g of refrigerant. The quantity and type of coolant are indicated in the Technical Specifications.
- Do not use other electrical appliances (such as refrigerators) inside the refrigerator unless approved for this use by the manufacturer.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with flammable propellant in this appliance.
- Ensure that no part of the refrigerant circuit is damaged during transport and installation of the appliance.
- Avoid open flames and ignition sources.
- Thoroughly ventilate the room you are in.
- It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.
- Any damage to the power cord may cause a short circuit, fire, or electric shock.
- This appliance is heavy. Be careful when moving it. To avoid back pain or other injuries, ask another person or consider mechanical assistance when installing it.
- Avoid prolonged exposure of the refrigerator to sunlight.
- This appliance is for domestic use only.
- Any electrical component (plug, power cord, compressor, etc.) must be replaced by authorized personnel.
- Do not use an extension cord. Use only the wall outlet. Do not connect the refrigerator to an outlet to which other appliances are connected.
- Make sure the cord is not crushed or damaged by the back of the appliance as this could overheat and cause a fire.

AVOID FOOD CONTAMINATION

- Opening the door for prolonged periods may cause a significant increase in temperature in the appliance compartments.
- Regularly clean surfaces that may come into contact with food and accessible drainage systems.
- Clean the water tank if it has not been used for 48 hours, bleed the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator so they do not come into contact with or drip onto other foods.
- The two-star frozen food compartments are suitable for storing pre-frozen foods, storing or preparing ice cream, and making ice cubes.
- The one, two and three star compartments are not suitable for freezing fresh food.
- If the refrigerator remains empty for a long time, turn it off, defrost it, clean it, dry it, and leave the door open to prevent mold from forming inside.

PARTS LIST

1. Control panel
2. Adjustable refrigerator shelves
3. Temperature regulator
4. Fruit and vegetable drawer
5. Freezer drawers
6. Adjustable feet
7. Refrigerator door shelves

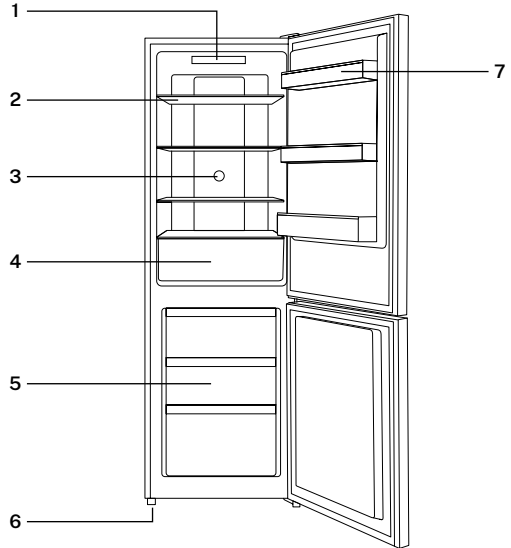


UNPACKING

- This product has been packaged to protect it from damage during shipping. Remove all packaging material from around and inside the appliance, but do not remove the insulation foam from around the pipes at the rear. Store the original cardboard box and materials in a safe place. It will help prevent damage if the material needs to be transported in the future, and you can use it to store your refrigerator when you're not using it. If you need to dispose of cardboard, please recycle as much of it as possible.
- Plastic wrap can be a suffocation hazard for pets, babies, and children, so for safety reasons, throw it in your recycling bin.
- Check that you have received all the parts indicated in the parts list.
- Completely unwind the cable and inspect it for any possible damage. Do not use the appliance if the refrigerator or power cord is damaged or not working properly. In case of damage, please contact our after-sales service for repair or replacement.
- Make sure the refrigerator is unplugged before cleaning its interior and all internal accessories with warm water, a soft cloth, and mild soap. This will remove dust and help get rid of the typical new product smell. Then dry it well. Important: Do not use detergents or abrasive powders as they will damage the finish.

FACILITY

- The position you choose for installing the refrigerator should be well ventilated and have less hot air.
- Do not place the refrigerator near a heat source, such as a stove or boiler, and avoid direct sunlight to ensure the cooling effect and save energy.
- Do not place the refrigerator in a humid place to prevent rust and loss of electricity.
- The result of the amount of refrigerant charge in the refrigerator divided by the total space of the room in which the refrigerator is installed must be less than 8g/m^3 . The quantity of refrigerant charged for the refrigerator is shown on the data plate.
- During operation, the refrigerator releases heat into the surroundings. Therefore, at least 30 mm of free space should be left at the top, more than 100 mm on both sides and more than 50 mm at the back of the refrigerator.

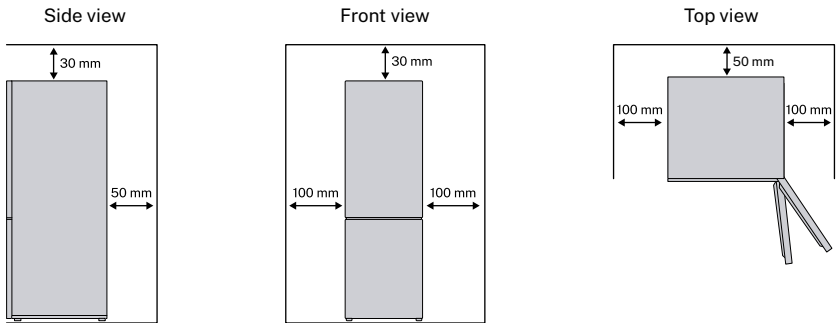

- Place the refrigerator on a solid, flat surface to keep it stable, otherwise the refrigerator will produce vibrations and noise. Ensure unobstructed ventilation around the refrigerator.
- When the refrigerator is placed on flooring materials such as carpet, straw mats, or polyvinyl chloride, solid support plates must be placed under the refrigerator to prevent it from changing color due to heat dissipation.
- Do not cover or block the vents or doors of your appliance.
- Keep the appliance clean and in a dry, well-ventilated place, away from heat sources. Place the appliance evenly and do not place heavy objects on it.
- The unit must not be accessible to prevent children from playing with it.

PREPARATION FOR USE

- Once the refrigerator is installed and cleaned, do not turn it on immediately. Be sure to plug it into power after sitting upright for more than 24 hours to ensure proper operation.
- Check the parts and accessories inside the refrigerator and clean the interior with a soft cloth.
- Insert the plug into the power outlet to start the compressor. After 1 hour, open the freezer door. If the temperature in the freezer compartment drops considerably, it means the cooling system is working properly.
- After a period of operation of the refrigerator, the internal temperature will be automatically controlled according to the user's settings. Once the refrigerator has cooled completely, put the food inside. It usually takes 2 to 3 hours for it to cool completely. In summer, with high temperatures, food takes more than 4 hours to cool completely. Open the refrigerator door as little as possible before the internal temperature drops.
- If the refrigerator is installed in a humid area, be sure to check whether the ground wire and leakage breaker are normal. If vibration noises occur due to the refrigerator touching the wall, or if the wall becomes black due to air convection around the compressor, move the refrigerator away from the wall.
- Installing the refrigerator may cause interference or picture disturbance on surrounding mobile phones, landlines, radios, or televisions, so in such cases, try to keep the refrigerator as far away as possible.

OPERATION




- When the cooling system is first turned on, the display icons will illuminate for 2 seconds.

TEMPERATURE ADJUSTMENT

Refrigerator temperature setting:

- The temperature is adjusted by pressing the "SET" key. Each time you press the "SET" key, the current mode indicator will turn off while the next mode indicator will turn on.
- The setting is validated if no key is pressed within 5 seconds (otherwise the mode setting will be invalid).
- The cycle of temperature modes is: "5 / 4 / 3 / 2 / 1 / FAST COOL / 5".

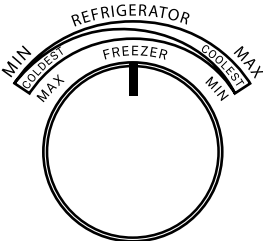

Adjusting the freezer temperature:

- The freezer temperature is controlled by the temperature control regulator.
- When the temperature mode remains unchanged, turn the temperature control knob clockwise, the refrigerator temperature will decrease while the freezer temperature will increase.

- When the temperature mode remains unchanged, turn the temperature control knob counterclockwise, the refrigerator temperature will increase while the freezer temperature will decrease.
- It is recommended to set the temperature control knob to the middle position.
- When you need a lower freezer temperature, turn the temperature control knob counterclockwise to reduce the freezer temperature (note that the refrigerator temperature will increase at the same time).
- When the temperature is as desired by the user, be sure to turn the temperature control knob back to the middle position in a timely manner.
- The refrigerator thermostat and temperature control regulator must be used in combination.
- When the ambient temperature around the refrigerator is higher than 35°C, do not set the thermostat to mode 5 and set the temperature control knob to the leftmost position, so as not to affect the refrigerator's normal cooling.
- Do not set the thermostat to mode 5 and set the temperature control knob to the far right position to prevent the refrigerator compartment from cooling below normal.
- If the refrigerator temperature is not cold or is insufficient, set the thermostat to medium mode and set the temperature control knob to the middle position.
- If the "Fast cool" function is activated, set the temperature control knob to the central position.

RAPID COOLING

- Cooling the temperature quickly is beneficial to prevent the loss of food nutrition and to preserve its freshness.
- After a cumulative period of operation of 26 hours, the quick cool function will automatically deactivate, with the temperature mode restored to that set before the quick cool function was activated.

OPEN DOOR ALARM

- If any door remains open for more than 3 minutes, a continuous sound will be emitted. You can deactivate it by pressing any button on the control panel, but it will be reset after 3 minutes if the door remains open.
- The alarm will not turn off until the door is closed.

POWER FAILURE MEMORY

- In the event of a power outage, the refrigerator will maintain the operating status established before the power outage when the power is restored.

DELAYED START

- To prevent damage to the refrigerator compressor in the event of a short-term power failure (i.e., less than 5 minutes), the compressor will not start immediately after being switched on.

FAULT ALARM

- When the indicator light for mode 5, 3 or 1 flashes continuously, it indicates a fault in the refrigerator. In this case, please contact customer service.

FOOD STORAGE

- The appliance may not operate properly (there is a possibility of defrosting or the temperature in the frozen food compartment becoming too warm) if it is installed for a prolonged period below the cold limit of the temperature range for which the refrigeration appliance is designed.
- Information on the appliance's climate type is shown on the data plate.
- The internal temperature may be affected by factors such as the location of the refrigeration appliance, ambient temperature, frequency of door openings, etc., and, where appropriate, it should be noted that the setting of any temperature control device may need to be adjusted to take these factors into account.
- Fizzy drinks should not be stored in the freezer or in the low-temperature compartment, and some products, such as water ice, should not be consumed too cold.

FOOD WAREHOUSE

- Due to the circulation of cold air in the refrigerator, the temperature in each zone is different, so different types of food should be placed in different zones.
- The fresh food compartment is suitable for storing foods that do not need to be frozen, such as cooked foods, beer, eggs, some condiments that require cold storage, milk, fruit juice, etc.
- The vegetable compartment is suitable for preserving vegetables, fruits, etc.
- The freezer compartment is suitable for storing ice cream, frozen foods, and foods that need to be preserved for a long time.

REFRIGERATOR COMPARTMENTS

Refrigerator shelf:

- When removing the shelf, lift it up first and then pull it out. When installing the shelf, place it in position before lowering it. Keep the rear edge of the shelf facing up to prevent food from coming into contact with the lining wall. When removing or replacing the shelf, hold it firmly and handle it carefully to avoid damage.

Refrigerator drawer:

- Pull out the refrigerator drawer to access the food. After using or cleaning the refrigerator drawer cover, be sure to replace it in its proper place so that the internal temperature of the drawer is not affected.

DRAWER HUMIDITY REGULATOR

- The vegetable drawer humidity regulator is designed to maintain the humidity and freshness of the vegetables stored inside.
- When the humidity regulator is slid to the right, with more holes exposed, lower humidity will be maintained inside the vegetable drawer.
- When the humidity regulator is slid to the left, with fewer holes exposed, higher humidity will be maintained inside the crisper drawer.

FRUITS AND VEGETABLES

- In the case of refrigerators with a refrigerator compartment, it must be noted that some types of fresh fruit and vegetables are sensitive to cold and are therefore not suitable for storage in this type of compartment.

FOOD PLACEMENT

- Clean and dry food before storing it in the refrigerator.
- Before placing food in the refrigerator, it is advisable to seal it tightly to prevent water evaporation and keep fruits and vegetables fresh, on the one hand, and prevent the development of odors, on the other.
- Do not place too much or too heavy food in the refrigerator.
- Keep enough space between foods; if they are too close, the flow of cold air will be blocked, affecting the cooling effect.
- Do not store excess or overweight food to avoid crushing the shelf.
- When storing food, keep it at a certain distance from the inner wall and do not place water-rich foods too close to the back wall of the refrigerator, to prevent them from freezing on the inner wall.
- Food should be stored by category, placing the items consumed daily at the front of the shelf to reduce the time it takes to open the door and prevent food spoilage due to expiration.
- Allow hot foods to cool to room temperature before placing them in the refrigerator.
- Place frozen food in the fresh food compartment to defrost, utilizing the low temperature of frozen food to cool fresh food, thus saving energy.
- It is advisable to avoid storing food near the top of the refrigerator liner, where the cold air vent is located, as there is a risk of slight freezing due to the low temperature.

FREEZER COMPARTMENTS

- The freezer temperature is controlled below -18°C, and it is advisable to store food in the freezer for long-term preservation, but the storage duration indicated on the food packaging must be respected.
- Freezer drawers are used to store foods that need to be frozen. Large fish and meat should be cut into bite-sized pieces and placed in freezer bags before being distributed evenly in the freezer drawers.
- Allow hot foods to cool to room temperature before placing them in the freezer.
- Do not place a glass container with liquid or sealed canned liquid in the freezer compartment, to prevent it from bursting due to volume expansion after the liquid freezes.
- Divide the food into appropriately small portions.
- It is best to package food before freezing, and the packaging bag used should be dry, in case the packaging bags freeze together. Food must be packaged or covered with suitable materials that are firm, tasteless, impermeable to air and water, non-toxic, and non-polluting, to prevent cross-contamination and odor transfer.

Freezing:

1. Learn how to use quick freeze mode.
2. Compared to normal freezing, quick freezing allows food to pass through the zone of maximum ice crystal formation at a faster rate. Quick freezing can freeze the water content of food into fine ice crystals without damaging the cell membrane, so cell juice will not be lost upon thawing, and the original freshness and nutrition of the food can be maintained.
3. The quick freeze function is designed to preserve the nutrition of frozen foods, with foods completely frozen in the shortest possible time. Quick freezing consumes more energy than normal freezing.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The refrigerator doesn't work	• The refrigerator is unplugged. • Circuit breakers or fuses are damaged. • There is no electricity or the line has tripped. • The refrigerator is placed on balconies, garages, storage rooms and other places where the ambient temperature is below 10°C.	• Plug the refrigerator into the electrical outlet. • Open the door and check that the light comes on. • Install the refrigerator in a protected location where the ambient temperature is above 10°C. If the refrigerator is set at too low a temperature, the internal cooling system may not function properly.
Abnormal noise.	• The refrigerator is not placed stably and levelly. • The refrigerator is in contact with the wall.	• Adjust the adjustable legs of the refrigerator. • Move the refrigerator away from the wall, maintaining minimum safety distances.
Low cooling efficiency.	• There is hot food or too much food inside the refrigerator. • The refrigerator door is opened frequently. • There is food next to the door seal. • It is exposed to direct sunlight or is near an oven or stove. • The refrigerator is not well ventilated. • The temperature is too high.	• Place food back in the refrigerator when hot food cools. • Check that the door closes properly and do not open it too frequently. • Move the refrigerator away from heat sources. • Maintain separation distances from the refrigerator to maintain good ventilation. • Adjust to the appropriate temperature.
There is a peculiar smell in the refrigerator.	• Food has spoiled inside. • The refrigerator is dirty. • There are foods inside with strong flavors.	• Throw away spoiled food. • Clean the refrigerator regularly. • Package foods with strong flavors before placing them in the refrigerator.
The LED light flashes continuously.	• The door has been open for more than 10 minutes.	• Close the refrigerator door, open it again after 2 seconds, and check if the LED light returns to normal.
• If the above descriptions are not applicable to troubleshooting, do not disassemble or repair it yourself. Repairs performed by inexperienced personnel can cause injury or serious malfunctions. • Please contact the establishment where you made your purchase. This product must be repaired by an authorized technician and only original replacement parts must be used. • When the appliance is not used for long periods, unplug it from the mains, empty all food and clean the appliance, leaving the door ajar to avoid unpleasant odors.		

MAINTENANCE AND CLEANING


- Before cleaning, first unplug from the power supply, do not plug or unplug the power plug with wet hands, there is a risk of electric shock and serious injury.
- Do not pour water directly onto the refrigerator to avoid rust, power leaks, and accidents.
- Do not put your hands into the bottom of the refrigerator, as you could scratch yourself on the sharp metal corners.
- Clean accumulated dust from the rear panel and side panels of the refrigerator frequently.
- Leftover food in the refrigerator can cause unpleasant odors, so clean your refrigerator regularly. The fresh food compartment is usually cleaned once a month.
- Remove all shelves, drawers, bottle racks, etc., and clean them with a soft cloth dampened with warm water or a neutral detergent. After using detergent, be sure to rinse it with clean water and dry it with a cloth.
- Do not use bristle brush, steel wire brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acid, hot water and other corrosive or soluble elements to clean the cabinet surface, door seal, plastic decorative parts, etc., to avoid damage. To avoid odours and mould, leave the door ajar, lock it or remove it if necessary.
- Carefully dry the door seal, clean the groove with a wooden stick wrapped in cotton thread. After cleaning, first fix the four corners of the door seal, then insert it segment by segment into the door groove.
- Take care of frozen foods in the event of a prolonged shutdown of the refrigeration unit (such as a power outage or a refrigeration system failure).
- Try to open the refrigerator door as little as possible. This way, you can keep food safe and fresh for hours, even in the hot summer.
- If you receive advance notice of a power outage:
 1. Set the thermostat control to high mode one hour in advance, so that the food freezes completely.
 2. Do not store new foods during this time!
 3. Reset the temperature mode to the original setting when the power supply is normalized in a timely manner.
 4. You can also make ice using an airtight container and place it at the top of the freezer to extend the shelf life of fresh food.
- Once you have used your refrigerator, it is best to use it continuously and, under normal circumstances, do not stop using it, so as not to affect its useful life.
- This appliance is designed with an automatic defrost function, so there is no need to defrost it manually.
- The refrigerator uses LED lamps for lighting, which are characterized by low energy consumption and a long service life. In case of any anomaly, please contact customer service. Lamps can only be replaced by the manufacturer.
- Before using the refrigerator, check that the power cord is not broken or damaged, that the plug is firmly inserted into the outlet, and that the plug is not overheating abnormally. If there is any fault, do not use the device and contact customer service.
- Electric shock and fire may occur if the power cord and plug are damaged or stained with dust. In case of an anomaly, unplug the power cord and contact customer service.
- Removing the bottle rack from the refrigerator door: Hold the bottle rack with both hands and push it upwards.
- Removing the refrigerator shelf: Grasp one end of the shelf and lift it up by gently pulling it straight out.

CHANGE DOOR DIRECTION

If the appliance is placed face up or on its side during this process, it must be left upright for at least 24 hours before plugging in to prevent damage to internal components.

1. Remove the screw hole cover from the top left of the refrigerator, then remove the top cover and top hinge from the top right of the refrigerator, and then remove the refrigerator door from the refrigerator.
2. Remove the center hinge from the right side of the refrigerator, remove the screw hole covers from the left side of the refrigerator, and remove the freezer door.
3. Remove the bottom hinge from the bottom right of the refrigerator.
4. Pull the pin shaft out to the right hole of the lower hinge, then insert the pin shaft into the left hole of the lower hinge.
5. Install the bottom hinge on the bottom left side of the refrigerator.
6. Remove the freezer door stop from the bottom right to the left side of the door. Remove the refrigerator door stop from the bottom right side to the left side of the door.
7. Move the door bushing from the top right of the refrigerator door and remove the hinge hole cover from the top left of the door. Swap these positions.
8. Install the freezer door onto the refrigerator, position the center hinge on the left side of the cabinet, and then install the screw hole covers on the top right side of the refrigerator.
9. Install the refrigerator door on the refrigerator, place the top hinge on the top left of the refrigerator, and install the screw hole cover on the top right of the refrigerator.

Note: These instructions refer to models that come from the factory with the door positioned on the right. If your appliance comes with the door on the left, be sure to reverse the “left” and “right” in these instructions.

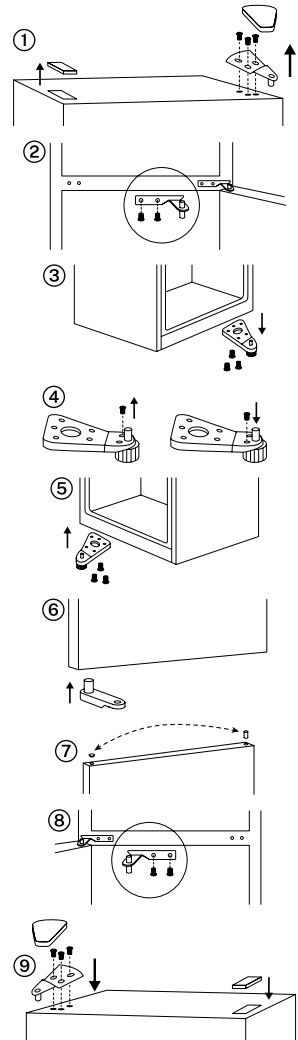

In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

Gracias por elegir nuestra nevera. Antes de utilizar este electrodoméstico y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.

Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como la garantía, el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico. Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico eléctrico. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar cualquier aparato eléctrico, deben observarse siempre las precauciones básicas de seguridad.

- Antes de conectar este aparato, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del circuito corresponden a los indicados en la etiqueta de clasificación del aparato. Si este no fuese el caso, contacte con el servicio de postventa y no utilice la nevera.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no intente reparar este aparato usted mismo. Es peligroso que cualquier persona que no sea personal de servicio autorizado realice tareas de mantenimiento o reparaciones que impliquen retirar las cubiertas.
- No utilice aparatos eléctricos como un secador de pelo o un calentador para descongelar su frigorífico.
- Los contenedores con gases o líquidos inflamables pueden tener fugas a bajas temperaturas.
- No guarde ningún recipiente con materiales inflamables, como latas de aerosol, cartuchos de repuesto para extintores, etc. en el frigorífico.
- No coloque bebidas carbonatadas ni gaseosas en el congelador. Los polos de hielo pueden causar quemaduras por congelación si se consumen directamente del frigorífico.
- No almacene sustancias explosivas, como latas de aerosol con un procedente inflamable, en este aparato.
- No saque artículos del frigorífico con las manos húmedas o mojadas, ya que podría causar abrasiones en la piel o quemaduras por congelación. No coloque botellas ni latas en el congelador, ya que podrían reventar al congelarse el contenido.
- No almacene gases o líquidos inflamables dentro de su frigorífico.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.
- Este aparato no está diseñado para utilizarse como aparato empotrado.
- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, como áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo, casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial, ambientes tipo bed and breakfast, catering y aplicaciones similares no minoristas.
- Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del aparato o en la estructura incorporada, libres de obstrucciones.
- No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, distintos de los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito refrigerante.
- No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- Los aparatos frigoríficos, en particular los de Tipo I, pueden no funcionar de forma constante (posibilidad de descongelación del contenido o de que la temperatura en el compartimento de alimentos congelados suba demasiado) si permanecen durante un periodo prolongado por debajo del extremo frío del rango de temperaturas para el que está diseñado el aparato frigorífico.
- El refrigerante utilizado en su aparato y los materiales de aislamiento requieren procedimientos de eliminación especiales.
- Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.
- No coloque varias tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.
- El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe que se conecta a las tomas de corriente estándar para minimizar el riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a tierra en cualquier circunstancia. Este refrigerador requiere una toma de corriente estándar de 220-240 V CA, 50/60 Hz, con conexión a tierra.
- Este aparato frigorífico no está diseñado para utilizarse con un inversor.
- El cable debe asegurarse detrás del aparato y no debe dejarse expuesto ni colgando para evitar lesiones accidentales.
- Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de alimentación. Sujete siempre el enchufe firmemente y tire del mismo hacia afuera.
- No utilice un cable de extensión con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o técnico de servicio cualificado que instale un toma de corriente cerca del aparato. El uso de un cable de extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.
- El uso incorrecto del enchufe con conexión a tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, solicite su sustitución a un centro de servicio técnico autorizado.

ADVERTENCIA: GAS REFRIGERANTE INFLAMABLE

- ¡Peligro! Riesgo de fuego y explosión. El gas refrigerante es inflamable y únicamente puede ser manipulado por personal autorizado. No perforé el tubo refrigerante.
- ¡Precaución! Riesgo de fuego y explosión. Por favor, contacte con la autoridad municipal correspondiente para informarse sobre el desecho de los RAEE para su reutilización, reciclaje y su recuperación. Su distribuidor o administración local le informará gustosamente sobre las vías y posibilidades más eficaces y actuales para la eliminación respetuosa con el medioambiente de estos materiales.
- El circuito refrigerante contiene el gas refrigerante isobutano (R600a), sin embargo, a pesar de tener una gran compatibilidad, medioambiental es inflamable. Asegúrese de que durante el transporte e instalación del electrodoméstico, no se dañe ninguna parte del circuito.

ADVERTENCIA: ¡No dañe el circuito refrigerante! ¡Nunca utilice un aparato que tenga el circuito refrigerante dañado! Si el circuito se estropea, no lo acerque a ninguna fuente de calor ni de ignición ni a fuego. Ventile a fondo la habitación en que se encuentra.


- Es peligroso que personal no autorizado intente reparar el aparato.
- La habitación en la que se vaya a tener la nevera debería ser de al menos 1m³ por cada 8g de refrigerante. La cantidad y el tipo de refrigerante vienen indicados en las Especificaciones Técnicas.
- No utilice otros aparatos eléctricos (como heladeras) dentro del frigorífico, salvo que lo haya aprobado para este uso el fabricante.
- No guarde sustancias explosivas tales como latas de aerosol con propulsor inflamable en este aparato.
- Asegúrese de que durante el transporte e instalación del electrodoméstico, no se dañe ninguna parte del circuito refrigerante.
- Evite llamas abiertas y fuentes de ignición.
- Ventile a fondo la habitación en que se encuentra.
- Es peligroso alterar las especificaciones o modificar este producto de cualquier manera.
- Cualquier daño al cable de alimentación puede causar un cortocircuito, fuego o descargas eléctricas.
- Este electrodoméstico es pesado. Vaya con cuidado cuando lo mueva. Para evitar dolores de espalda o cualquier otro tipo de lesión, pida ayuda a otra persona o considere ayuda mecánica a la hora de instalarlo.
- Evite la exposición prolongada de la nevera a la luz solar.
- Este electrodoméstico es de uso exclusivamente doméstico.
- Cualquier componente eléctrico (enchufe, cable de alimentación, compresor, etc.) debe reemplazarlo personal autorizado.
- No utilice un prolongador. Use exclusivamente la toma de la pared. No conecte el frigorífico a una toma en la que hayan conectados otros aparatos.
- Asegúrese de que el cable no está aplastado ni dañado por la parte trasera del electrodoméstico ya que podría sobrecalentarse y provocar un incendio.

EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS

- Abrir la puerta durante periodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del aparato.
- Limpie periódicamente las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Limpie el depósito de agua si no se han utilizado durante 48 horas, purgue el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días.
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados en el frigorífico, para que no estén en contacto con otros alimentos ni goteen sobre ellos.
- Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados, guardar o preparar helados y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos.
- Si el aparato frigorífico permanece vacío durante mucho tiempo, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en su interior.

LISTA DE PARTES

1. Panel de control
2. Estantes regulables de la nevera
3. Regulador de temperatura
4. Cajón para frutas y verduras
5. Cajones del congelador
6. Patas regulables
7. Estantes de la puerta de la nevera

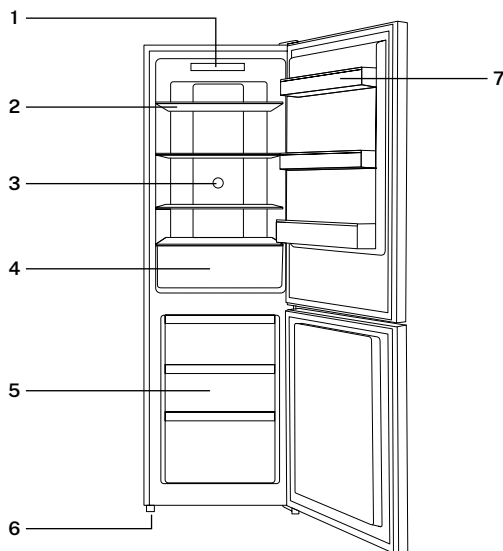


DESEMBALAJE

- Este producto se ha embalado para protegerlo de daños durante el transporte. Retire todo el material de embalaje de alrededor y de dentro del electrodoméstico, pero no retire la espuma de aislamiento de alrededor de las tuberías en la parte trasera. Guarde la caja de cartón original y los materiales en un lugar seguro. Ayudará a prevenir daños si hubiese que transportar el material en el futuro y puede utilizarlo para almacenar el frigorífico cuando no lo esté gastando. Dado el caso en que tuviese que desechar el cartón, por favor, recicle todo lo que le sea posible.
- Los envoltorios de plástico pueden suponer un riesgo de asfixia para mascotas, bebés y niños, así que, por motivos de seguridad, tírelos a la basura de reciclaje.
- Compruebe que le han llegado todas las partes indicadas en el listado de partes.
- Desenrolle por completo el cable e inspecciónelo para detectar cualquier posible daño. No utilice el electrodoméstico si la nevera o el cable de alimentación tuviesen algún daño o no funcionasen correctamente. En caso de daño, consulte con nuestro servicio de postventa para que le reparen o sustituyan el producto.
- Asegúrese de que el frigorífico está desconectado de la corriente antes de limpiar su interior y todos sus accesorios internos con agua templada, un trapo suave y jabón neutro. Esto eliminará el polvo y ayudará a deshacerse del típico olor a producto nuevo. Después séquelo bien. Importante: no emplee detergentes o polvos abrasivos que dañarán el acabado.

INSTALACIÓN

- La posición que elija para la instalación del frigorífico debe estar bien ventilada y tener menos aire caliente.
- No coloque el frigorífico cerca de una fuente de calor, como una placa de cocina o caldera, y evite que le dé la luz solar directa para garantizar el efecto de refrigeración y ahorrar energía.
- No ubique el frigorífico en un lugar húmedo, para evitar que se oxide y pierda electricidad.
- El resultado de la cantidad de carga de refrigerante del frigorífico dividido por el espacio total de la habitación en la que está instalado el frigorífico debe ser inferior a $8\text{g}/\text{m}^3$. La cantidad de refrigerante cargado para el frigorífico se encuentra en la placa de características.
- Durante su funcionamiento, el frigorífico desprende calor al entorno. Por lo tanto, debe dejarse al menos 30 mm de espacio libre en la parte superior, más de 100 mm en ambos lados y más de 50 mm en la parte trasera de la nevera.

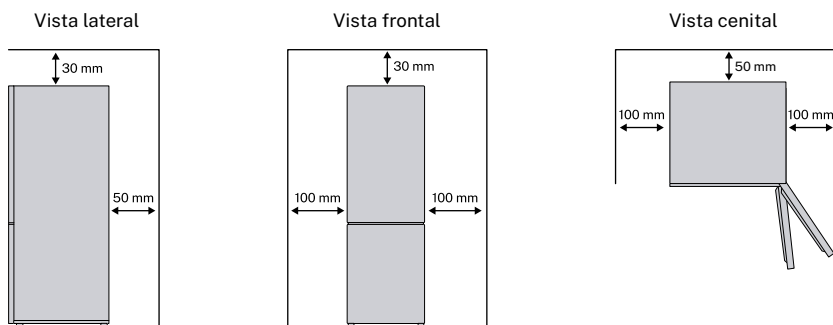

- Coloque el frigorífico sobre una superficie sólida y plana para mantenerlo estable, de lo contrario, el frigorífico producirá vibraciones y ruidos. Asegure una ventilación sin obstáculos alrededor del frigorífico.
- Cuando el frigorífico se coloque sobre materiales de suelo como moqueta, estera de paja o cloruro de polivinilo, deberán colocarse placas de apoyo sólidas debajo del frigorífico para evitar que cambie de color debido a la disipación del calor.
- No cubra ni bloquee las rejillas de ventilación ni las puertas de su aparato.
- Mantenga el aparato limpio en un lugar seco, ventilado y alejado de fuentes de calor, coloque el aparato de manera uniforme y no coloque objetos pesados sobre él.
- La unidad no debe ser accesible para evitar que los niños jueguen con ella.

PREPARACIÓN PARA SU USO

- Una vez instalado y limpiado el frigorífico, no lo encienda inmediatamente. Asegúrese de conectarlo a la corriente después de más de 24 horas de reposo en posición vertical para garantizar su correcto funcionamiento.
- Confirme las piezas y accesorios del interior del frigorífico y limpie el interior con un paño suave.
- Inserte el enchufe en la toma de corriente para encender el compresor. Después de 1 hora, abra la puerta del congelador. Si la temperatura en el compartimento del congelador baja considerablemente, significa que el sistema de refrigeración funciona correctamente.
- Tras un periodo de funcionamiento del frigorífico, la temperatura interna se controlará automáticamente según la configuración del usuario. Una vez que el frigorífico se haya enfriado por completo, introduzca los alimentos, suelen tardar de 2 a 3 horas en enfriarse por completo. En verano, con temperaturas altas, los alimentos tardan más de 4 horas en enfriarse por completo. Abra la puerta del frigorífico lo menos posible antes de que baje la temperatura interna.
- Si el frigorífico está instalado en un lugar de zonas húmedas, asegúrese de comprobar si el cable de tierra y el disyuntor de fugas son normales. Si se producen ruidos de vibración debido al contacto del frigorífico con la pared o si la pared se ennegrece por la convección de aire alrededor del compresor, aleje el frigorífico de la pared.
- La instalación de la nevera puede causar ruidos de interferencia o caos de imagen en el teléfono móvil, teléfono fijo, receptor de radio, televisor que lo rodea, por lo que en tal caso intente mantener la nevera lo más lejos posible.

FUNCIONAMIENTO




- Cuando el sistema de refrigeración se enciende por primera vez, los iconos de la pantalla se iluminarán durante 2 segundos.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Ajuste de temperatura de la nevera:

- La temperatura se ajusta pulsando la tecla “SET”. Cada vez que pulse la tecla “SET”, el indicador del modo actual se apagará mientras que el indicador del modo siguiente se encenderá.
- El ajuste se valida si no se pulsa ninguna tecla en 5 segundos (de lo contrario, el ajuste de modo no será válido).
- El ciclo de los modos de temperatura es: “5 / 4 / 3 / 2 / 1 / FAST COOL / 5”.

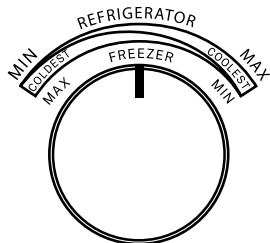

Ajuste de la temperatura del congelador:

- La temperatura del congelador se controla mediante el regulador de control de temperatura.
- Cuando el modo de temperatura se mantiene sin cambios, gire el regulador de control de temperatura en el sentido de las agujas del reloj, la temperatura del frigorífico disminuirá mientras que la temperatura del congelador aumentará.

- Cuando el modo de temperatura se mantiene sin cambios, gire el regulador de control de la temperatura en sentido contrario a las agujas del reloj, la temperatura del frigorífico aumentará mientras que la temperatura del congelador disminuirá.
- Se recomienda ajustar el regulador de control de temperatura en la posición media.
- Cuando necesite una temperatura más baja en el congelador, gire el regulador de control de temperatura en el sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la temperatura del congelador (tenga en cuenta que la temperatura del frigorífico aumentará al mismo tiempo).
- Cuando la temperatura sea la deseada por el usuario, asegúrese de volver a girar el regulador de control de la temperatura a la posición media de manera oportuna.
- El termostato del frigorífico y el regulador de control de temperatura deben utilizarse de forma combinada.
- Cuando la temperatura ambiente alrededor del frigorífico sea superior a 35°C, no ponga el termostato en el modo 5 y ajuste el regulador de control de temperatura a la posición más a la izquierda, para no afectar a la refrigeración normal del frigorífico.
- No coloque el termostato en el modo 5 y ajuste el regulador de control de la temperatura a la posición más a la derecha, para evitar que el compartimento frigorífico se enfríe por debajo de lo normal.
- Si la temperatura del frigorífico no es fría o es insuficiente, ajuste el termostato en el modo medio y ajuste el regulador de control de temperatura en la posición media.
- En caso de que la función "Fast cool" esté activada, ajuste el regulador de control de la temperatura en la posición central.

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

- Enfriar la temperatura rápidamente es beneficioso para evitar que se pierda la nutrición de los alimentos y para conservar su frescura.
- Después de un período acumulado de funcionamiento de 26 horas, la función de enfriamiento rápido se desactivará automáticamente, con el modo de temperatura restaurado al establecido antes de activar la función de enfriamiento rápido.

ALARMA PUERTA ABIERTA

- Si alguna puerta permanece abierta durante más de 3 minutos, se emitirán un sonido continuado, puede desactivarlo pulsando cualquier botón del panel de control, pero se restablecerán transcurridos 3 minutos si la puerta sigue abierta.
- La alarma no se apagará hasta que se cierre la puerta.

MEMORIA POR CORTE DE CORRIENTE

- En caso de corte del suministro eléctrico, el frigorífico mantendrá el estado de funcionamiento establecido antes del corte cuando se restablezca el suministro.

INICIO DIFERIDO

- Para evitar que el compresor del frigorífico resulte dañado en caso de fallo de alimentación de corta duración (es decir, menos de 5 minutos), el compresor no se pondrá en marcha inmediatamente después de encenderse.

ALARMA DE AVERÍA

- Cuando la luz indicadora del modo 5, 3 o 1 parpadea continuamente, indica un fallo en el frigorífico. En tal caso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS

- El aparato podría no funcionar correctamente (existe la posibilidad de descongelación o de que la temperatura se caliente demasiado en el compartimento de alimentos congelados) si se instala durante un periodo de tiempo prolongado por debajo del límite de frío del intervalo de temperatura para el que está diseñado el aparato frigorífico.
- La información sobre el tipo de clima del aparato figura en la placa de características.
- La temperatura interna puede verse afectada por factores como la ubicación del aparato frigorífico, la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta, etc., y, si procede, debe advertirse de que el ajuste de cualquier dispositivo de control de la temperatura puede tener que modificarse para tener en cuenta estos factores.
- Las bebidas efervescentes no deben guardarse en el congelador ni en el compartimento de baja temperatura, y algunos productos como los helados de agua no deben consumirse demasiado fríos.

ALMACÉN DE ALIMENTOS

- Debido a la circulación de aire frío en el frigorífico, la temperatura de cada zona del frigorífico es diferente, por lo que los distintos tipos de alimentos deben colocarse en zonas diferentes.
- El compartimento de alimentos frescos es adecuado para el almacenamiento de alimentos que no necesitan ser congelados, alimentos cocinados, cerveza, huevos, algunos condimentos que necesitan conservación en frío, leche, zumo de fruta, etc.
- El compartimento de verduras es adecuado para la conservación de verduras, frutas, etc.
- El compartimento congelador es adecuado para el almacenamiento de helados, alimentos congelados y alimentos que deben conservarse durante mucho tiempo.

COMPARTIMENTOS DE LA NEVERA

Estante del frigorífico:

- Cuando retire el estante, levántelo primero y luego tire de él. Cuando instale el estante, colóquelo en su posición antes de bajarlo. Mantenga el reborde trasero del estante hacia arriba, para evitar que los alimentos entren en contacto con la pared del revestimiento. Al sacar o colocar el estante, sujételo firmemente y manipúlelo con cuidado para evitar daños.

Cajón del frigorífico:

- Extraiga el cajón del frigorífico para acceder a los alimentos. Después de usar o limpiar la cubierta del cajón del frigorífico, asegúrese de volver a colocarlo en su lugar correspondiente, para que la temperatura interna del cajón no se vea afectada.

REGULADOR DE HUMEDAD DEL CAJÓN

- El regulador de humedad del cajón de verduras está diseñado para mantener la humedad y la frescura de las verduras almacenadas en su interior.
- Cuando el regulador de la humedad se desliza hacia la derecha, con más agujeros expuestos, se mantendrá una menor humedad en el interior del cajón de verduras.
- Cuando el regulador de la humedad se desliza hacia la izquierda, con menos agujeros expuestos, se mantendrá una mayor humedad en el interior del cajón de verduras.

FRUTAS Y VERDURAS

- En el caso de los aparatos frigoríficos con compartimento refrigerador, deberá indicarse que algunos tipos de hortalizas y frutas frescas son sensibles al frío y, por tanto, no son adecuadas para su almacenamiento en este tipo de compartimento.

COLOCACIÓN DE ALIMENTOS

- Limpie y seque los alimentos antes de guardarlos en el frigorífico.
- Antes de introducir los alimentos en el frigorífico, es aconsejable cerrarlos herméticamente, para evitar la evaporación del agua y mantener la fruta y la verdura frescas, por un lado, y evitar la aparición de olores, por otro.
- No coloque demasiados alimentos o con demasiado peso dentro del frigorífico.
- Mantenga suficiente espacio entre los alimentos, si están demasiado cerca, se bloqueará el flujo de aire frío, lo que afectará al efecto de refrigeración.
- No almacene alimentos en exceso o con sobrepeso, para evitar que se aplaste el estante.
- Cuando almacene los alimentos, manténgalos a cierta distancia de la pared interior y no coloque los alimentos ricos en agua demasiado cerca de la pared trasera del frigorífico, para evitar que se congelen en la pared interior.
- Los alimentos deben almacenarse por categorías, colocando los que se consumen a diario delante de la estantería, de modo que se acorte el tiempo de apertura de la puerta y se evite el deterioro de los alimentos por caducidad.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de introducirlos en el frigorífico.
- Ponga los alimentos congelados en el compartimento de alimentos frescos para descongelarlos, utilizando la baja temperatura de los alimentos congelados para enfriar los alimentos frescos, ahorrando así energía.
- Se aconseja evitar el almacenamiento cerca de la parte superior del revestimiento del frigorífico, donde se encuentra la salida de aire frío, ya que existe el riesgo de que se produzca una ligera congelación debido a la baja temperatura.

COMPARTIMENTOS DEL CONGELADOR

- La temperatura del congelador se controla por debajo de -18°C , y es aconsejable almacenar los alimentos para su conservación a largo plazo en el congelador, pero debe respetarse la duración de almacenamiento indicada en el envase de los alimentos.
- Los cajones del congelador se utilizan para almacenar alimentos que necesitan ser congelados. El pescado y la carne de gran tamaño deben cortarse en trozos pequeños y guardarse en bolsas para alimentos frescos antes de distribuirlos uniformemente en los cajones del congelador.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen hasta alcanzar la temperatura ambiente antes de introducirlos en el congelador.
- No coloque un recipiente de vidrio con líquido o el líquido enlatado que está sellado en el compartimento del congelador, para evitar que estalle debido a la expansión del volumen después de que el líquido se congele.
- Divide la comida en porciones adecuadamente pequeñas.
- Es mejor envasar los alimentos antes de congelarlos, y la bolsa de envasado utilizada debe estar seca, en caso de que las bolsas de envasado se congelen juntas. Los alimentos deben envasarse o cubrirse con materiales adecuados que sean firmes, insípidos, impermeables al aire y al agua, no tóxicos y no contaminantes, para evitar la contaminación cruzada y la transferencia de olores.

Congelación:

1. Consulte como usar el modo de congelación rápida.
2. En comparación con la congelación normal, la congelación rápida permite que los alimentos atraviesen la zona de máxima formación de cristales de hielo a mayor velocidad. La congelación rápida puede congelar el contenido de agua de los alimentos en finos cristales de hielo, sin dañar la membrana celular, por lo que el jugo celular no se perderá al descongelarse, y la frescura y nutrición originales de los alimentos pueden mantenerse.
3. La función de congelación rápida está diseñada para preservar la nutrición de los alimentos congelados, con los alimentos completamente congelados en el menor tiempo. La congelación rápida consume más energía que la congelación normal.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
EL frigorífico no funciona	• El frigorífico está desenchufado. • Los interruptores de circuito o los fusibles están dañados. • No hay electricidad o se ha disparado la línea. • El frigorífico está colocado en balcones, garajes, trasteros y otros lugares donde la temperatura ambiente es inferior a 10°C.	• Enchufe el frigorífico a la red eléctrica. • Abra la puerta y compruebe que la luz se enciende. • Instale el frigorífico en un lugar que esté protegido y la temperatura ambiente sea superior a 10°C. Si el frigorífico se instala a una temperatura demasiado baja, es posible que el sistema de refrigeración interno no funcione correctamente.
Ruido anormal.	• El frigorífico no está colocado estable y nivelado. • El frigorífico está en contacto con la pared.	• Ajuste las patas regulables del frigorífico. • Separe el frigorífico de la pared manteniendo las distancias mínimas de seguridad.
Poca eficacia frigorífica.	• Hay comida caliente o demasiada comida en el interior del frigorífico. • Se abre la puerta del frigorífico con frecuencia. • Hay comida junto a la junta de la puerta. • Le da el sol directamente o está cerca de un horno o estufa. • El frigorífico no está bien ventilado. • La temperatura está demasiado alta.	• Coloque los alimentos en el interior del frigorífico cuando los alimentos calientes se enfrien. • Compruebe que la puerta cierra correctamente y no la abra con mucha frecuencia. • Aleje el frigorífico de las fuentes de calor. • Mantenga las distancias de separación del frigorífico para mantener una buena ventilación. • Ajuste a la temperatura adecuada.
Existe un olor peculiar en el frigorífico.	• Se han estropeado alimentos en su interior. • El frigorífico está sucio. • Hay alimentos en su interior con sabores fuertes.	• Tire la comida en mal estado. • Limpie el frigorífico regularmente. • Envase alimentos de sabores fuertes antes de introducirlos en el frigorífico.
La luz LED parpadea continuamente.	• La puerta lleva abierta más de 10 minutos.	• Cierre la puerta del frigorífico, ábrala de nuevo en pasados 2 segundos y compruebe si la luz LED vuelve a funcionar con normalidad.

- Si las descripciones anteriores no son aplicables a la solución de problemas, no lo desmonte ni lo repare usted mismo. Las reparaciones realizadas por personas inexpertas pueden causar lesiones o fallos graves de funcionamiento.
- Póngase en contacto con el establecimiento donde realizó la compra. Este producto debe ser reparado por un técnico autorizado y sólo deben utilizarse piezas de repuesto originales.
- Cuando el aparato no se utilice durante períodos prolongados, desconéctelo de la red eléctrica, vacíe todos los alimentos y limpie el aparato, dejando la puerta entreabierta para evitar olores desagradables.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA


- Antes de limpiar, desenchufe primero la clavija de alimentación, no enchufe ni desenchufe la clavija con la mano mojada, ya que existe riesgo de descarga eléctrica y lesiones.
- No derrame agua directamente sobre el frigorífico, para evitar óxido, fugas de electricidad y accidentes.
- No introduzca las manos en la parte inferior del frigorífico, ya que podría arañarse con las esquinas metálicas afiladas.
- Limpie a menudo el polvo acumulado en el panel trasero y las placas laterales del frigorífico.
- Los restos de comida que quedan en el frigorífico pueden producir malos olores, limpie su frigorífico con regularidad. El compartimento de alimentos frescos suele limpiarse una vez al mes.
- Retire todos los estantes, los cajones, botelleros, etc., y límpielos con un paño suave y humedecido en agua tibia o detergente neutro. Después de usar detergente, asegúrese de aclararlo con agua limpia y secarlo con un paño. Para evitar olores y moho, deje la puerta entreabierta, bloquéela o sáquela si es necesario.
- No utilice cepillo de cerdas, cepillo de alambre de acero, detergente, jabón en polvo, detergente alcalino, benceno, gasolina, ácido, agua caliente y otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del armario, la junta de la puerta, las piezas decorativas de plástico, etc., para evitar daños.
- Seque con cuidado la junta de la puerta, limpie la ranura con un palillo de madera envuelto en hilo de algodón. Después de la limpieza, fije primero las cuatro esquinas de la junta de la puerta y, a continuación, introdúzcala segmento a segmento en la ranura de la puerta.
- Cuide los alimentos congelados en caso de parada prolongada del aparato frigorífico (como interrupción del suministro eléctrico o avería del sistema de refrigeración).
- Intente abrir la puerta del frigorífico lo menos posible, de esta forma podrá conservar los alimentos de forma segura y fresca durante horas incluso en verano caluroso.
- Si recibes un aviso de corte de luz con antelación:
 1. Ajuste el mando del termostato al modo alto con una hora de antelación, para que los alimentos se congelen por completo
 2. ¡No guarde alimentos nuevos durante este tiempo!
 3. Restablezca el modo de temperatura al ajuste original cuando el suministro eléctrico se normalice de manera oportuna.
 4. También puedes hacer hielo con un recipiente hermético y colocarlo en la parte superior del congelador para prolongar el tiempo de conservación de los alimentos frescos.
- Una vez utilizado el frigorífico, es mejor que lo utilice de forma continuada y en circunstancias normales, no deje de utilizarlo, para no afectar a su vida útil.
- Este aparato está diseñado con función de descongelación automática, por lo que no es necesario descongelarlo manualmente.
- El frigorífico utiliza la lámpara LED para la iluminación, que se caracteriza por un bajo consumo de energía y una larga vida útil. En caso de cualquier anomalía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Las lámparas sólo pueden ser sustituidas por el fabricante.
- Antes de utilizar el frigorífico compruebe que no esté roto o dañado el cable de alimentación, el enchufe está bien insertado en la toma de corriente y no se sobrecalienta anormalmente el enchufe. Si existe algún fallo no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Pueden producirse descargas eléctricas e incendios en caso de que el cable de alimentación y el enchufe estén dañados o manchados de polvo. En caso de anomalía, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Desmontar el botellero de la puerta del frigorífico: Sujete el botellero con ambas manos y empújelo hacia arriba.
- Desmontar el estante del frigorífico: Sujete un extremo del estante y levántelo tirando de él hacia fuera con cuidado.

CAMBIAR DIRECCIÓN DE LA PUERTA

Si el aparato se coloca boca arriba o de lado durante este proceso, debe dejarse en posición vertical durante al menos 24 horas antes de enchufarlo para evitar daños en los componentes internos.

1. Retire la tapa del orificio del tornillo de la parte superior izquierda de la nevera, después retire la tapa superior y la bisagra superior de la parte superior derecha de la nevera y después retire la puerta del frigorífico de la nevera.
2. Retire la bisagra central del lado derecho de la nevera, retire las tapas de los orificios para tornillos del lado izquierdo de la nevera y extraiga la puerta del congelador.
3. Retire la bisagra inferior de la parte inferior derecha de la nevera.
4. Retire el eje del pasador hasta el orificio derecho de la bisagra inferior y, a continuación, inserte el eje del pasador en el orificio izquierdo de la bisagra inferior.
5. Instale la bisagra inferior en la parte inferior izquierda de la nevera.
6. Retire el tope de la puerta del congelador desde la parte inferior derecha hasta el lado izquierdo de la puerta. Retire el tope de la puerta del frigorífico desde el lado inferior derecho hasta el lado izquierdo de la puerta.
7. Mueva el casquillo de la puerta de la parte superior derecha de la puerta del frigorífico y retire la tapa del orificio de la bisagra de la parte superior izquierda de la puerta. Intercambie estas posiciones.
8. Instale la puerta del congelador en la nevera, coloque la bisagra central en el lado izquierdo del armario y después instale las tapas de los orificios para tornillos en la parte superior derecha de la nevera.
9. Instale la puerta del frigorífico en la nevera, coloque la bisagra superior en la parte superior izquierda de la nevera e instale la tapa del orificio para tornillos en la parte superior derecha de la nevera.

Nota: Estas instrucciones hacen referencia a los modelos que vienen de fábrica con puerta colocada a la derecha. Si su electrodoméstico viene con la puerta a la izquierda asegúrese de invertir la “izquierda” y la “derecha” en estas instrucciones.

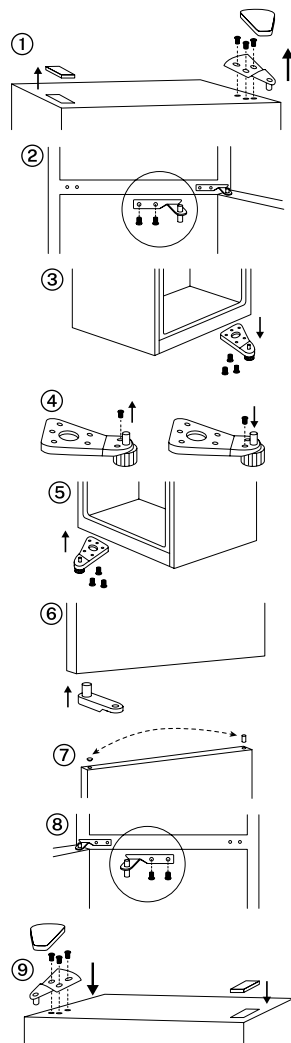

En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

Obrigado por escolher nossa geladeira. Antes de utilizar este aparelho e para garantir seu melhor uso, leia atentamente as instruções.

As medidas de segurança descritas aqui reduzem o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos quando seguidas corretamente. Guarde o manual em um local seguro para referência futura, assim como a garantia, o recibo de compra e a caixa. Se aplicável, forneça estas instruções ao futuro proprietário do aparelho. Siga sempre as instruções básicas de segurança e as medidas de prevenção de riscos ao usar um aparelho elétrico. O fabricante não será responsável por quaisquer danos resultantes da falha do usuário em seguir estas instruções.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de usar qualquer aparelho elétrico, precauções básicas de segurança devem sempre ser observadas.

- Antes de conectar este aparelho, certifique-se de que a voltagem e a frequência do circuito correspondem às indicadas na etiqueta de classificação do aparelho. Caso isso não aconteça, entre em contato com o serviço pós-venda e não utilize o refrigerador.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Para evitar o risco de choque elétrico, não tente consertar este aparelho sozinho. É perigoso que qualquer pessoa que não seja pessoal de serviço autorizado realize manutenção ou reparos que envolvam a remoção de tampas.
- Não use aparelhos elétricos, como secadores de cabelo ou aquecedores, para descongelar sua geladeira.
- Recipientes contendo gases ou líquidos inflamáveis podem vazar em baixas temperaturas.
- Não guarde recipientes com materiais inflamáveis, como latas de aerossol, cartuchos de extintores de incêndio, etc., na geladeira.
- Não coloque bebidas gaseificadas ou gaseificadas no congelador. Picolés podem causar queimaduras de congelamento se consumidos diretamente da geladeira.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol contendo uma fonte inflamável, neste aparelho.
- Não retire itens da geladeira com as mãos úmidas ou molhadas, pois isso pode causar abrasões na pele ou queimaduras pelo frio. Não coloque garrafas ou latas no congelador, pois elas podem estourar quando o conteúdo congela.
- Não armazene gases ou líquidos inflamáveis dentro da geladeira.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada para evitar riscos.

- Este aparelho não foi projetado para ser usado como um aparelho embutido.
- Este aparelho foi projetado para uso em aplicações domésticas e similares, como áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, casas de campo e por hóspedes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais, ambientes de hospedagem com café da manhã, serviços de buffet e aplicações similares não varejistas.
- Mantenha as aberturas de ventilação, no gabinete do aparelho ou na estrutura embutida, livres de obstruções.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além daqueles recomendados pelo fabricante.
- Não danifique o circuito refrigerante.
- Não utilize aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Os aparelhos de refrigeração, principalmente os do Tipo I, podem não operar continuamente (possibilidade de descongelamento do conteúdo ou de a temperatura no compartimento de alimentos congelados ficar muito alta) se permanecerem por um longo período abaixo do limite frio da faixa de temperatura para a qual o aparelho de refrigeração foi projetado.
- O refrigerante usado no seu aparelho e os materiais de isolamento exigem procedimentos especiais de descarte.
- Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.
- Não coloque várias tomadas elétricas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.
- O cabo de alimentação deste aparelho é equipado com um plugue que se encaixa em tomadas elétricas padrão para minimizar o risco de choque elétrico.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja aterrado em todas as circunstâncias. Este refrigerador requer uma tomada padrão de 220-240 V CA, 50/60 Hz, aterrada.
- Este aparelho de refrigeração não foi projetado para uso com um inversor.
- O cabo deve ser preso atrás do aparelho e não deve ser deixado exposto ou pendurado para evitar ferimentos acidentais.
- Nunca desligue o refrigerador puxando pelo cabo de alimentação. Segure sempre o plugue firmemente e puxe-o para fora.
- Não utilize extensão com este aparelho. Se o cabo de alimentação for muito curto, peça a um eletricitista ou técnico qualificado para instalar uma tomada perto do aparelho. O uso de um cabo de extensão pode afetar negativamente o desempenho da unidade.
- O uso inadequado do plugue aterrado pode resultar em risco de choque elétrico. Se o cabo de alimentação estiver danificado, leve-o para ser substituído em um centro de serviço autorizado.

AVISO: GÁS REFRIGERANTE INFLAMÁVEL

- Perigo! Risco de incêndio e explosão. O gás refrigerante é inflamável e só pode ser manuseado por pessoal autorizado. Não perfure o tubo de refrigerante.
- Cuidado! Risco de incêndio e explosão. Entre em contato com a autoridade municipal local para obter informações sobre o descarte de RAEE para reutilização, reciclagem e recuperação. Seu distribuidor ou autoridade local terá prazer em informá-lo sobre os métodos e opções mais eficazes e atualizados para o descarte ecologicamente correto desses materiais.
- O circuito refrigerante contém o gás refrigerante isobutano (R600a), porém, apesar de ter grande compatibilidade ambiental, é inflamável. Certifique-se de que nenhuma parte do circuito seja danificada durante o transporte e a instalação do aparelho.

AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração! Nunca utilize um aparelho com circuito refrigerante danificado! Se o circuito estiver danificado, não o coloque perto de nenhuma fonte de calor, fonte de ignição ou fogo. Ventile bem o ambiente em que você está.


- É perigoso que pessoas não autorizadas tentem consertar o dispositivo.
- O ambiente onde o refrigerador ficará deve ter no mínimo 1m³ para cada 8g de refrigerante. A quantidade e o tipo de líquido de arrefecimento estão indicados nas Especificações Técnicas.
- Não utilize outros aparelhos elétricos (como geladeiras) dentro do refrigerador, a menos que sejam aprovados para esse uso pelo fabricante.
- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com propelente inflamável, neste aparelho.
- Certifique-se de que nenhuma parte do circuito refrigerante seja danificada durante o transporte e a instalação do aparelho.
- Evite chamas abertas e fontes de ignição.
- Ventile bem o ambiente em que você está.
- É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.
- Qualquer dano ao cabo de alimentação pode causar curto-circuito, incêndio ou choque elétrico.
- Este aparelho é pesado. Tenha cuidado ao movê-lo. Para evitar dores nas costas ou outros ferimentos, peça a outra pessoa ou considere assistência mecânica ao instalá-lo.
- Evite a exposição prolongada do refrigerador à luz solar.
- Este aparelho é somente para uso doméstico.
- Qualquer componente elétrico (plugue, cabo de alimentação, compressor, etc.) deve ser substituído por pessoal autorizado.
- Não utilize extensão. Utilize somente a tomada de parede. Não conecte a geladeira a uma tomada onde outros aparelhos estejam conectados.
- Certifique-se de que o cabo não seja esmagado ou danificado pela parte traseira do aparelho, pois isso pode superaquecer e causar um incêndio.

EVITAR CONTAMINAÇÃO ALIMENTAR

- Abrir a porta por períodos prolongados pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que podem entrar em contato com alimentos e os sistemas de drenagem acessíveis.
- Limpe o reservatório de água se ele não tiver sido usado por 48 horas e sangre o sistema de água conectado a um abastecimento de água se a água não tiver sido retirada por 5 dias.
- Armazene carne e peixe crus em recipientes adequados na geladeira para que não entrem em contato ou pinguem em outros alimentos.
- Os compartimentos para alimentos congelados de duas estrelas são adequados para armazenar alimentos pré-congelados, armazenar ou preparar sorvete e fazer cubos de gelo.
- Os compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para congelar alimentos frescos.
- Se a geladeira ficar vazia por muito tempo, desligue-a, descongele-a, limpe-a, seque-a e deixe a porta aberta para evitar a formação de mofo em seu interior.

LISTA DE PEÇAS

1. Painel de controlo
2. Prateleiras ajustáveis do frigorífico
3. Regulador de temperatura
4. Gaveta de frutas e legumes
5. Gavetas do congelador
6. Pés reguláveis
7. Prateleiras da porta do frigorífico

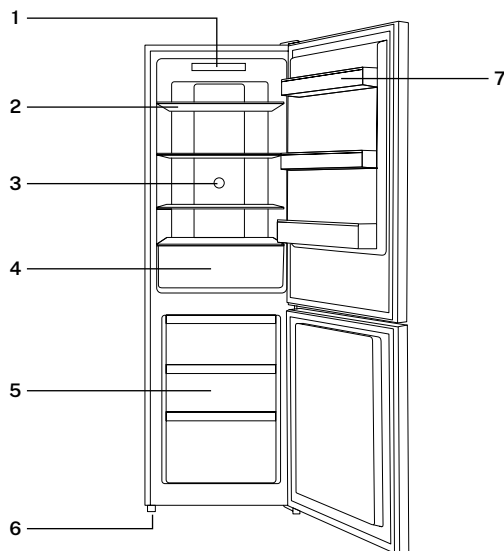


DESEMBALANDO

- Este produto foi embalado para protegê-lo de danos durante o transporte. Remova todo o material de embalagem ao redor e dentro do aparelho, mas não remova a espuma isolante ao redor dos canos na parte traseira. Guarde a caixa de papelão original e os materiais em um local seguro. Isso ajudará a evitar danos caso o material precise ser transportado no futuro, e você pode usá-lo para guardar sua geladeira quando não estiver em uso. Se você precisar descartar papelão, recicle o máximo possível.
- O filme plástico pode ser um risco de sufocamento para animais de estimação, bebês e crianças, então, por razões de segurança, jogue-o na lixeira de reciclagem.
- Verifique se você recebeu todas as peças indicadas na lista de peças.
- Desenrole completamente o cabo e inspecione-o para verificar se há algum dano possível. Não utilize o aparelho se o refrigerador ou o cabo de alimentação estiverem danificados ou não estiverem funcionando corretamente. Em caso de danos, entre em contato com nosso serviço pós-venda para reparo ou substituição.
- Certifique-se de que a geladeira esteja desligada da tomada antes de limpar seu interior e todos os acessórios internos com água morna, um pano macio e sabão neutro. Isso removerá a poeira e ajudará a eliminar o cheiro típico de produto novo. Depois seque bem. Importante: Não utilize detergentes ou pós abrasivos, pois eles danificam o acabamento.

INSTALAÇÃO

- O local escolhido para instalar a geladeira deve ser bem ventilado e ter menos ar quente.
- Não coloque o refrigerador perto de uma fonte de calor, como fogão ou caldeira, e evite a luz solar direta para garantir o efeito de resfriamento e economizar energia.
- Não coloque a geladeira em local úmido para evitar ferrugem e perda de energia elétrica.
- O resultado da quantidade de carga de refrigerante no refrigerador dividido pelo espaço total do ambiente em que o refrigerador está instalado deve ser menor que 8g/m^3 . A quantidade de refrigerante carregada no refrigerador é mostrada na placa de dados.
- Durante o funcionamento, o refrigerador libera calor para o ambiente. Portanto, deve-se deixar pelo menos 30 mm de espaço livre na parte superior, mais de 100 mm em ambos os lados e mais de 50 mm na parte traseira do refrigerador.

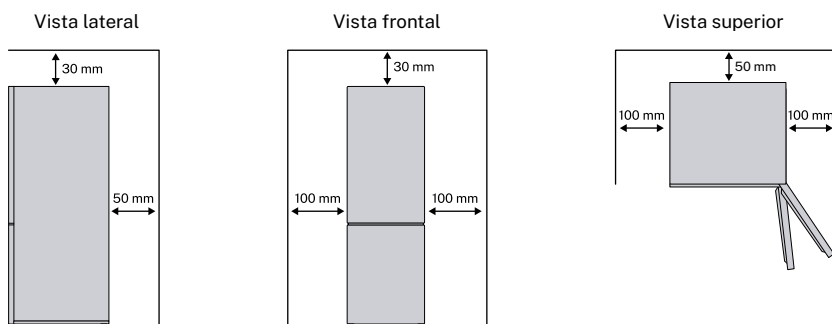

- Coloque a geladeira sobre uma superfície sólida e plana para mantê-la estável, caso contrário, ela produzirá vibrações e ruídos. Garanta ventilação desobstruída ao redor do refrigerador.
- Quando o refrigerador for colocado sobre materiais de piso, como carpete, esteiras de palha ou cloreto de polivinila, placas de suporte sólidas devem ser colocadas sob o refrigerador para evitar que ele mude de cor devido à dissipação de calor.
- Não cubra nem bloqueie as aberturas ou portas do seu aparelho.
- Mantenha o aparelho limpo e em local seco e bem ventilado, longe de fontes de calor. Coloque o aparelho uniformemente e não coloque objetos pesados sobre ele.
- A unidade não deve ser acessível para evitar que crianças brinquem com ela.

PREPARAÇÃO PARA USO

- Depois que a geladeira estiver instalada e limpa, não a ligue imediatamente. Certifique-se de conectá-lo à energia após permanecer sentado por mais de 24 horas para garantir o funcionamento correto.
- Verifique as peças e acessórios dentro da geladeira e limpe o interior com um pano macio.
- Insira o plugue na tomada elétrica para ligar o compressor. Após 1 hora, abra a porta do congelador. Se a temperatura no compartimento do congelador cair consideravelmente, significa que o sistema de refrigeração está funcionando corretamente.
- Após um período de operação do refrigerador, a temperatura interna será controlada automaticamente de acordo com as configurações do usuário. Depois que a geladeira esfriar completamente, coloque os alimentos dentro. Geralmente leva de 2 a 3 horas para esfriar completamente. No verão, com temperaturas altas, os alimentos demoram mais de 4 horas para esfriar completamente. Abra a porta da geladeira o mínimo possível antes que a temperatura interna caia.
- Se o refrigerador estiver instalado em uma área úmida, certifique-se de verificar se o fio terra e o disjuntor de fuga estão normais. Se ocorrerem ruídos de vibração devido ao contato do refrigerador com a parede, ou se a parede ficar preta devido à convecção de ar ao redor do compressor, afaste o refrigerador da parede.
- A instalação da geladeira pode causar interferência ou perturbação na imagem de celulares, telefones fixos, rádios ou televisores próximos, portanto, nesses casos, tente manter a geladeira o mais longe possível.

OPERAÇÃO




- Quando o sistema de resfriamento for ligado pela primeira vez, os ícones do visor acenderão por 2 segundos.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Configuração de temperatura do refrigerador:

- A temperatura é ajustada pressionando a tecla “SET”. Cada vez que você pressionar a tecla “SET”, o indicador do modo atual será desligado enquanto o indicador do próximo modo será ligado.
- A configuração será validada se nenhuma tecla for pressionada em 5 segundos (caso contrário, a configuração do modo será inválida).
- O ciclo dos modos de temperatura é: “5 / 4 / 3 / 2 / 1 / Fast cool / 5”.

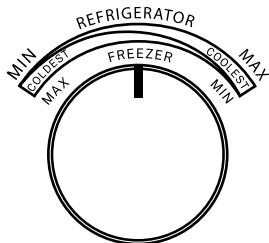

Ajustando a temperatura do congelador:

- A temperatura do freezer é controlada pelo regulador de temperatura.
- Quando o modo de temperatura permanecer inalterado, gire o botão de controle de temperatura no sentido horário, a temperatura do refrigerador diminuirá enquanto a temperatura do freezer aumentará.

- Quando o modo de temperatura permanecer inalterado, gire o botão de controle de temperatura no sentido anti-horário, a temperatura do refrigerador aumentará enquanto a temperatura do freezer diminuirá.
- Recomenda-se colocar o botão de controle de temperatura na posição intermediária.
- Quando precisar de uma temperatura mais baixa no congelador, gire o botão de controle de temperatura no sentido anti-horário para reduzir a temperatura do congelador (observe que a temperatura do refrigerador aumentará ao mesmo tempo).
- Quando a temperatura estiver conforme desejado pelo usuário, certifique-se de girar o botão de controle de temperatura de volta para a posição central em tempo hábil.
- O termostato do refrigerador e o regulador de controle de temperatura devem ser usados em combinação.
- Quando a temperatura ambiente ao redor do refrigerador for superior a 35°C, não ajuste o termostato para o modo 5 e ajuste o botão de controle de temperatura para a posição mais à esquerda, para não afetar o resfriamento normal do refrigerador.
- Não ajuste o termostato para o modo 5 e coloque o botão de controle de temperatura na posição mais à direita para evitar que o compartimento do refrigerador resfrie abaixo do normal.
- Se a temperatura do refrigerador não estiver fria ou for insuficiente, ajuste o termostato para o modo médio e coloque o botão de controle de temperatura na posição central.
- Se a função “Fast cool” estiver ativada, coloque o botão de controle de temperatura na posição central.

RESFRIAMENTO RÁPIDO

- Resfriar a temperatura rapidamente é benéfico para evitar a perda de nutrientes dos alimentos e preservar seu frescor.
- Após um período cumulativo de operação de 26 horas, a função de resfriamento rápido será desativada automaticamente, com o modo de temperatura restaurado para o definido antes da função de resfriamento rápido ter sido ativada.

ALARME DE PORTA ABERTA

- Se alguma porta permanecer aberta por mais de 3 minutos, um som contínuo será emitido. Você pode desativá-lo pressionando qualquer botão no painel de controle, mas ele será reiniciado após 3 minutos se a porta permanecer aberta.
- O alarme não desligará até que a porta seja fechada.

MEMÓRIA DE FALHA DE ENERGIA

- Em caso de queda de energia, o refrigerador manterá o status operacional estabelecido antes da queda de energia quando a energia for restaurada.

INÍCIO ATRASADO

- Para evitar danos ao compressor do refrigerador em caso de uma falha de energia de curto prazo (ou seja, menos de 5 minutos), o compressor não ligará imediatamente após ser ligado.

ALARME DE FALHA

- Quando a luz indicadora do modo 5, 3 ou 1 pisca continuamente, isso indica uma falha no refrigerador. Neste caso, entre em contato com o atendimento ao cliente.

ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS

- O aparelho pode não funcionar corretamente (há possibilidade de descongelamento ou de a temperatura no compartimento de alimentos congelados ficar muito alta) se for instalado por um período prolongado abaixo do limite de frio da faixa de temperatura para a qual o aparelho de refrigeração foi projetado.
- As informações sobre o tipo de clima do aparelho estão indicadas na placa de identificação.
- A temperatura interna pode ser afetada por fatores como a localização do aparelho de refrigeração, temperatura ambiente, frequência de abertura das portas, etc. e, quando apropriado, deve-se observar que a configuração de qualquer dispositivo de controle de temperatura pode precisar ser ajustada para levar esses fatores em consideração.
- Bebidas gaseificadas não devem ser armazenadas no congelador ou no compartimento de baixa temperatura, e alguns produtos, como gelo de água, não devem ser consumidos muito frios.

ARMAZÉM DE ALIMENTOS

- Devido à circulação de ar frio no refrigerador, a temperatura em cada zona é diferente, portanto, diferentes tipos de alimentos devem ser colocados em zonas diferentes.
- O compartimento de alimentos frescos é adequado para armazenar alimentos que não precisam ser congelados, como alimentos cozidos, cerveja, ovos, alguns condimentos que exigem armazenamento refrigerado, leite, suco de frutas, etc.
- O compartimento de vegetais é adequado para conservar vegetais, frutas, etc.
- O compartimento do congelador é adequado para armazenar sorvetes, alimentos congelados e alimentos que precisam ser conservados por muito tempo.

COMPARTIMENTOS DE GELADEIRA

Prateleira da geladeira:

- Ao remover a prateleira, levante-a primeiro e depois puxe-a para fora. Ao instalar a prateleira, coloque-a na posição antes de abaixá-la. Mantenha a borda traseira da prateleira voltada para cima para evitar que os alimentos entrem em contato com a parede do revestimento. Ao remover ou recolocar a prateleira, segure-a firmemente e manuseie-a com cuidado para evitar danos.

Gaveta da geladeira:

- Puxe a gaveta da geladeira para acessar os alimentos. Após usar ou limpar a tampa da gaveta da geladeira, certifique-se de recolocá-la no lugar correto para que a temperatura interna da gaveta não seja afetada.

REGULADOR DE UMIDADE DE GAVETA

- O regulador de umidade da gaveta de vegetais foi projetado para manter a umidade e o frescor dos vegetais armazenados em seu interior.
- Quando o regulador de umidade é deslizado para a direita, com mais furos expostos, menor umidade será mantida dentro da gaveta de vegetais.
- Quando o regulador de umidade é deslizado para a esquerda, com menos furos expostos, mais umidade será mantida dentro da gaveta para vegetais.

FRUTAS E VEGETAIS

- No caso de refrigeradores com compartimento de refrigeração, é preciso levar em conta que alguns tipos de frutas e vegetais frescos são sensíveis ao frio e, portanto, não são adequados para armazenamento neste tipo de compartimento.

COLOCAÇÃO DE ALIMENTOS

- Limpe e seque os alimentos antes de guardá-los na geladeira.
- Antes de colocar os alimentos na geladeira, é aconselhável fechá-la bem para evitar a evaporação da água e manter as frutas e verduras frescas, por um lado, e evitar o desenvolvimento de odores, por outro.
- Não coloque alimentos em excesso ou muito pesados na geladeira.
- Mantenha espaço suficiente entre os alimentos; se estiverem muito próximos, o fluxo de ar frio será bloqueado, afetando o efeito de resfriamento.
- Não armazene alimentos em excesso ou com excesso de peso para evitar amassar a prateleira.
- Ao armazenar alimentos, mantenha-os a uma certa distância da parede interna e não coloque alimentos ricos em água muito perto da parede posterior da geladeira, para evitar que congelem na parede interna.
- Os alimentos devem ser armazenados por categoria, colocando os itens consumidos diariamente na frente da prateleira para reduzir o tempo de abertura da porta e evitar que os alimentos estraguem devido ao vencimento.
- Deixe os alimentos quentes esfriarem até a temperatura ambiente antes de colocá-los na geladeira.
- Coloque os alimentos congelados no compartimento de alimentos frescos para descongelar, utilizando a baixa temperatura dos alimentos congelados para resfriar os alimentos frescos, economizando energia.
- É aconselhável evitar armazenar alimentos perto da parte superior do revestimento do refrigerador, onde fica a saída de ar frio, pois há risco de leve congelamento devido à baixa temperatura.

COMPARTIMENTOS DE CONGELADOR

- A temperatura do congelador é controlada abaixo de -18°C , e é aconselhável armazenar alimentos no congelador para preservação a longo prazo, mas o tempo de armazenamento indicado na embalagem dos alimentos deve ser respeitado.
- As gavetas do congelador são usadas para armazenar alimentos que precisam ser congelados. Peixes e carnes grandes devem ser cortados em pedaços pequenos e armazenados em sacos para alimentos frescos antes de serem distribuídos uniformemente nas gavetas do congelador.
- Deixe os alimentos quentes esfriarem até a temperatura ambiente antes de colocá-los no congelador.
- Não coloque recipientes de vidro com líquido ou líquidos enlatados selados no compartimento do congelador, para evitar que eles estourem devido à expansão de volume após o líquido congelar.
- Divida a comida em porções apropriadamente pequenas.
- É melhor embalar os alimentos antes de congelá-los, e o saco de embalagem utilizado deve estar seco, caso os sacos de embalagem congelem juntos. Os alimentos devem ser embalados ou cobertos com materiais adequados que sejam firmes, insípidos, impermeáveis ao ar e à água, não tóxicos e não poluentes, para evitar contaminação cruzada e transferência de odores.

Congelamento:

1. Aprenda a usar o modo de congelamento rápido.
2. Comparado ao congelamento normal, o congelamento rápido permite que o alimento passe pela zona de máxima formação de cristais de gelo em um ritmo mais rápido. O congelamento rápido pode congelar o conteúdo de água dos alimentos em finos cristais de gelo sem danificar a membrana celular, de modo que o suco celular não será perdido no descongelamento e o frescor e a nutrição originais dos alimentos podem ser mantidos.
3. A função de congelamento rápido foi projetada para preservar os nutrientes dos alimentos congelados, deixando-os completamente congelados no menor tempo possível. O congelamento rápido consome mais energia do que o congelamento normal.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A geladeira não funciona	• A geladeira está desligada. • Disjuntores ou fusíveis estão danificados. • Não há eletricidade ou a linha caiu. • O refrigerador é colocado em varandas, garagens, depósitos e outros locais onde a temperatura ambiente seja inferior a 10°C.	• Ligue a geladeira na tomada elétrica. • Abra a porta e verifique se a luz acende. • Instale o refrigerador em um local protegido onde a temperatura ambiente seja superior a 10°C. Se a temperatura do refrigerador estiver muito baixa, o sistema de resfriamento interno pode não funcionar corretamente.
Ruído anormal.	• O refrigerador não está posicionado de forma estável e nivelada. • A geladeira está em contato com a parede.	• Ajuste as pernas ajustáveis da geladeira. • Afaste o refrigerador da parede, mantendo distâncias mínimas de segurança.
Baixa eficiência de resfriamento.	• Há comida quente ou muita comida dentro da geladeira. • A porta da geladeira é aberta com frequência. • Há comida ao lado da vedação da porta. • Está exposto à luz solar direta ou perto de um forno ou fogão. • O refrigerador não é bem ventilado. • A temperatura está muito alta.	• Coloque os alimentos de volta na geladeira quando os alimentos quentes esfriarem. • Verifique se a porta fecha corretamente e não a abra com muita frequência. • Afaste o refrigerador de fontes de calor. • Mantenha distâncias de separação da geladeira para manter uma boa ventilação. • Ajuste para a temperatura apropriada.
Há um cheiro peculiar na geladeira.	• A comida estragou lá dentro. • A geladeira está suja. • Há alimentos dentro com sabores fortes.	• Descarte alimentos estragados. • Limpe a geladeira regularmente. • Embale alimentos com sabores fortes antes de colocá-los na geladeira.
A luz LED pisca continuamente.	• A porta está aberta há mais de 10 minutos.	• Feche a porta do refrigerador, abra-a novamente após 2 segundos e verifique se a luz LED retorna ao normal.
• Se as descrições acima não forem aplicáveis à solução de problemas, não desmonte ou repare você mesmo. Reparos realizados por pessoal inexperiente podem causar ferimentos ou mau funcionamento grave. • Entre em contato com o estabelecimento onde você realizou sua compra. Este produto deve ser reparado por um técnico autorizado e somente peças de reposição originais devem ser usadas. • Quando o aparelho não for utilizado por longos períodos, desligue-o da tomada, esvazie todos os alimentos e limpe o aparelho, deixando a porta entreaberta para evitar odores desagradáveis.		

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Antes de limpiar, desenchufe primero la clavija de alimentación, no enchufe ni desenchufe la clavija con la mano mojada, ya que existe riesgo de descarga eléctrica y lesiones.
- No derrame agua directamente sobre el frigorífico, para evitar óxido, fugas de electricidad y accidentes.
- No introduzca las manos en la parte inferior del frigorífico, ya que podría arañarse con las esquinas metálicas afiladas.
- Limpie a menudo el polvo acumulado en el panel trasero y las placas laterales del frigorífico.
- Los restos de comida que quedan en el frigorífico pueden producir malos olores, limpie su frigorífico con regularidad. El compartimento de alimentos frescos suele limpiarse una vez al mes.
- Retire todos los estantes, los cajones, botelleros, etc., y límpielos con un paño suave y húmedo en agua tibia o detergente neutro. Después de usar detergente, asegúrese de aclararlo con agua limpia y secarlo con un paño. Para evitar olores y moho, deje la puerta entreabierta, bloquéela o sáquela si es necesario.
- No utilice cepillo de cerdas, cepillo de alambre de acero, detergente, jabón en polvo, detergente alcalino, benceno, gasolina, ácido, agua caliente y otros elementos corrosivos o solubles para limpiar la superficie del armario, la junta de la puerta, las piezas decorativas de plástico, etc., para evitar daños.
- Seque con cuidado la junta de la puerta, limpie la ranura con un palillo de madera envuelto en hilo de algodón. Después de la limpieza, fije primero las cuatro esquinas de la junta de la puerta y, a continuación, introdúzcala segmento a segmento en la ranura de la puerta.
- Cuide los alimentos congelados en caso de parada prolongada del aparato frigorífico (como interrupción del suministro eléctrico o avería del sistema de refrigeración).
- Intente abrir la puerta del frigorífico lo menos posible, de esta forma podrá conservar los alimentos de forma segura y fresca durante horas incluso en verano caluroso.
- Si recibes un aviso de corte de luz con antelación:
 1. Ajuste el mando del termostato al modo alto con una hora de antelación, para que los alimentos se congelen por completo
 2. ¡No guarde alimentos nuevos durante este tiempo!
 3. Restablezca el modo de temperatura al ajuste original cuando el suministro eléctrico se normalice de manera oportuna.
 4. También puedes hacer hielo con un recipiente hermético y colocarlo en la parte superior del congelador para prolongar el tiempo de conservación de los alimentos frescos.
- Una vez utilizado el frigorífico, es mejor que lo utilice de forma continuada y en circunstancias normales, no deje de utilizarlo, para no afectar a su vida útil.
- Este aparato está diseñado con función de descongelación automática, por lo que no es necesario descongelarlo manualmente.
- El frigorífico utiliza la lámpara LED para la iluminación, que se caracteriza por un bajo consumo de energía y una larga vida útil. En caso de cualquier anomalía, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Las lámparas sólo pueden ser sustituidas por el fabricante.
- Antes de utilizar el frigorífico compruebe que no esté roto o dañado el cable de alimentación, el enchufe está bien insertado en la toma de corriente y no se sobrecalienta anormalmente el enchufe. Si existe algún fallo no utilice el aparato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Pueden producirse descargas eléctricas e incendios en caso de que el cable de alimentación y el enchufe estén dañados o manchados de polvo. En caso de anomalía, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Desmontar el botellero de la puerta del frigorífico: Sujete el botellero con ambas manos y empújelo hacia arriba.
- Desmontar el estante del frigorífico: Sujete un extremo del estante y levántelo tirando de él hacia fuera con cuidado.


ALTERAR A DIREÇÃO DA PORTA

Se o aparelho for colocado com a face para cima ou de lado durante esse processo, ele deverá ser deixado na posição vertical por pelo menos 24 horas antes de ser conectado para evitar danos aos

componentes internos.

1. Remova a tampa do orifício do parafuso do canto superior esquerdo da geladeira, depois remova a tampa superior e a dobradiça superior do canto superior direito da geladeira e, por fim, remova a porta da geladeira.
2. Remova a dobradiça central do lado direito da geladeira, remova as tampas dos orifícios dos parafusos do lado esquerdo da geladeira e remova a porta do freezer.
3. Remova a dobradiça inferior do canto inferior direito da geladeira.
4. Puxe o eixo do pino para o furo direito da dobradiça inferior e, em seguida, insira o eixo do pino no furo esquerdo da dobradiça inferior.
5. Instale a dobradiça inferior no lado inferior esquerdo do refrigerador.
6. Remova o batente da porta do freezer do canto inferior direito para o lado esquerdo da porta. Remova o batente da porta do refrigerador do lado inferior direito para o lado esquerdo da porta.
7. Mova a bucha da porta do canto superior direito da porta do refrigerador e remova a tampa do orifício da dobradiça do canto superior esquerdo da porta. Troque essas posições.
8. Instale a porta do freezer na geladeira, posicione a dobradiça central no lado esquerdo do gabinete e, em seguida, instale as tampas dos orifícios dos parafusos no lado superior direito da geladeira.
9. Instale a porta do refrigerador, coloque a dobradiça superior no canto superior esquerdo do refrigerador e instale a tampa do orifício do parafuso no canto superior direito do refrigerador.

Observação: Estas instruções referem-se aos modelos que saem de fábrica com a porta posicionada à direita. Se o seu aparelho vier com a porta à esquerda, certifique-se de inverter “esquerda” e “direita” nestas instruções.

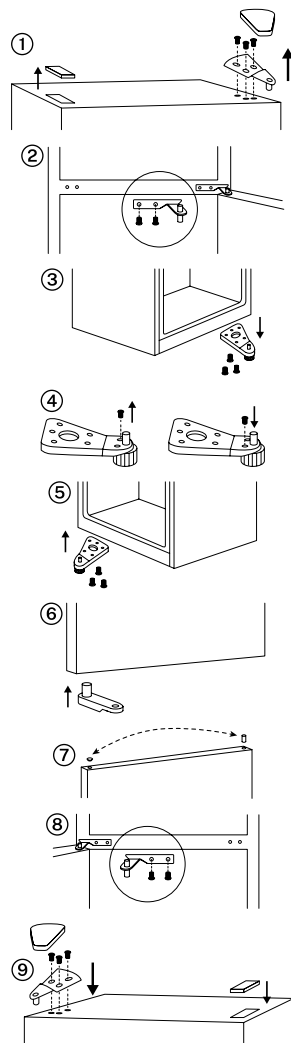

Em conformidade com as diretrizes: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como a eliminação de resíduos. O símbolo com o caixote do lixo cruzado mostrado na embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil será coletado como lixo separado. Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim de sua vida útil deve ser entregue a centros especializados de eliminação de resíduos para coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou devolvido ao varejista ao comprar equipamentos novos similares, em um para uma base. A coleta seletiva apropriada para o comissionamento subsequente do equipamento enviado para reciclagem, tratamento e descarte de maneira ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização de os componentes que compõem o dispositivo. A eliminação abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis.

Merci d'avoir choisi notre réfrigérateur. Avant d'utiliser cet appareil et pour garantir une utilisation optimale, veuillez lire attentivement les instructions.

Les mesures de sécurité décrites ici réduisent le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure lorsqu'elles sont suivies correctement. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure, ainsi que la garantie, le reçu d'achat et la boîte. Le cas échéant, remettez ces instructions au futur propriétaire de l'appareil. Respectez toujours les consignes de sécurité de base et les mesures de prévention des risques lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages résultant du non-respect de ces instructions par l'utilisateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser tout appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées.

- Avant de brancher cet appareil, assurez-vous que la tension et la fréquence du circuit correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, contactez le service après-vente et n'utilisez pas le réfrigérateur.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, n'essayez pas de réparer cet appareil vous-même. Il est dangereux pour toute personne autre que le personnel de service autorisé d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation impliquant le retrait des couvercles.
- N'utilisez pas d'appareils électriques tels qu'un sèche-cheveux ou un radiateur pour dégivrer votre réfrigérateur.
- Les récipients contenant des gaz ou des liquides inflammables peuvent fuir à basse température.
- Ne stockez pas de récipients contenant des matières inflammables, tels que des bombes aérosols, des cartouches d'extincteur, etc. dans le réfrigérateur.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le congélateur. Les glaces peuvent provoquer des brûlures de congélation si elles sont consommées directement du réfrigérateur.
- Ne stockez pas de substances explosives, telles que des bombes aérosols contenant une source inflammable, dans cet appareil.
- Ne retirez pas les articles du réfrigérateur avec les mains humides ou mouillées, car cela pourrait provoquer des écorchures cutanées ou des gelures. Ne placez pas de bouteilles ou de canettes dans le congélateur, car elles pourraient éclater lorsque le contenu gèle.
- Ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables à l'intérieur de votre réfrigérateur.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé comme appareil encastré.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires, telles que les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail, les chalets et par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel, les environnements de type chambres d'hôtes, la restauration et les applications similaires non commerciales.
- Maintenez les ouvertures de ventilation, dans l'armoire de l'appareil ou dans la structure intégrée, libres de toute obstruction.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit frigorifique.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Les appareils de réfrigération, notamment les appareils de type I, ne peuvent pas fonctionner en continu (risque de décongélation du contenu ou de température trop élevée dans le compartiment des aliments congelés) s'ils restent pendant une période prolongée en dessous de la limite froide de la plage de température pour laquelle l'appareil de réfrigération est conçu.
- Le réfrigérant utilisé dans votre appareil et les matériaux d'isolation nécessitent des procédures d'élimination spéciales.
- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.
- Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.
- Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche qui s'insère dans les prises électriques standard pour minimiser le risque de choc électrique.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est mis à la terre en toutes circonstances. Ce réfrigérateur nécessite une prise standard de 220-240 V CA, 50/60 Hz, avec mise à la terre.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur.
- Le cordon doit être fixé derrière l'appareil et ne doit pas être laissé exposé ou suspendu pour éviter toute blessure accidentelle.
- Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours fermement la fiche et retirez-la tout droit.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil. Si le cordon d'alimentation est trop court, demandez à un électricien qualifié ou à un technicien de service d'installer une prise à proximité de l'appareil. L'utilisation d'une rallonge peut nuire aux performances de l'appareil.
- Une mauvaise utilisation de la prise de terre peut entraîner un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de service agréé.

AVERTISSEMENT: GAZ RÉFRIGÉRANT INFLAMMABLE

- Danger! Risque d'incendie et d'explosion. Le gaz réfrigérant est inflammable et ne peut être manipulé que par du personnel autorisé. Ne pas percer le tube de réfrigérant.
- Prudence! Risque d'incendie et d'explosion. Veuillez contacter votre autorité municipale locale pour obtenir des informations sur l'élimination des RAEE en vue de leur réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation. Votre distributeur ou autorité locale se fera un plaisir de vous informer sur les méthodes et options les plus efficaces et les plus récentes pour une élimination respectueuse de l'environnement de ces matériaux.
- Le circuit frigorifique contient du gaz réfrigérant isobutane (R600a), cependant, malgré sa grande compatibilité environnementale, il est inflammable. Assurez-vous qu'aucune partie du circuit ne soit endommagée pendant le transport et l'installation de l'appareil.

AVERTISSEMENT: Ne pas endommager le circuit de refroidissement ! N'utilisez jamais un appareil dont le circuit frigorifique est endommagé ! Si le circuit est endommagé, ne le placez pas à proximité d'une source de chaleur, d'une source d'inflammation ou d'un feu. Aérez soigneusement la pièce dans laquelle vous vous trouvez.


- Il est dangereux pour le personnel non autorisé de tenter de réparer l'appareil.
- La pièce dans laquelle le réfrigérateur sera situé doit avoir au moins 1 m³ pour chaque 8 g de réfrigérant. La quantité et le type de liquide de refroidissement sont indiqués dans les Spécifications Techniques.
- N'utilisez pas d'autres appareils électriques (tels que des réfrigérateurs) à l'intérieur du réfrigérateur, sauf si cela est approuvé pour cette utilisation par le fabricant.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols contenant un propulseur inflammable dans cet appareil.
- Assurez-vous qu'aucune partie du circuit frigorifique ne soit endommagée pendant le transport et l'installation de l'appareil.
- Évitez les flammes nues et les sources d'inflammation.
- Aérez soigneusement la pièce dans laquelle vous vous trouvez.
- Il est dangereux de modifier les spécifications ou de modifier ce produit de quelque manière que ce soit.
- Tout dommage au cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie ou un choc électrique.
- Cet appareil est lourd. Soyez prudent lorsque vous le déplacez. Pour éviter les maux de dos ou autres blessures, demandez à une autre personne ou envisagez une assistance mécanique lors de l'installation.
- Évitez l'exposition prolongée du réfrigérateur au soleil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Tout composant électrique (fiche, cordon d'alimentation, compresseur, etc.) doit être remplacé par du personnel autorisé.
- N'utilisez pas de rallonge. Utilisez uniquement la prise murale. Ne branchez pas le réfrigérateur sur une prise à laquelle d'autres appareils sont branchés.
- Assurez-vous que le cordon n'est pas écrasé ou endommagé par l'arrière de l'appareil, car cela pourrait surchauffer et provoquer un incendie.

ÉVITER LA CONTAMINATION DES ALIMENTS

- L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Nettoyez le réservoir d'eau s'il n'a pas été utilisé pendant 48 heures, purgez le système d'eau raccordé à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été puisée pendant 5 jours.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur afin qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres aliments ou ne coulent pas sur eux.
- Les compartiments pour aliments surgelés deux étoiles conviennent au stockage d'aliments pré-congelés, au stockage ou à la préparation de glaces et à la fabrication de glaçons.
- Les compartiments une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais.
- Si le réfrigérateur reste vide pendant une longue période, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures à l'intérieur.

LISTE DES PIÈCES

1. Panneau de contrôle
2. Tablettes réglables du réfrigérateur
3. Régulateur de température
4. Tiroir à fruits et légumes
5. Tiroirs de congélation
6. Pieds réglables
7. Tablettes de porte de réfrigérateur

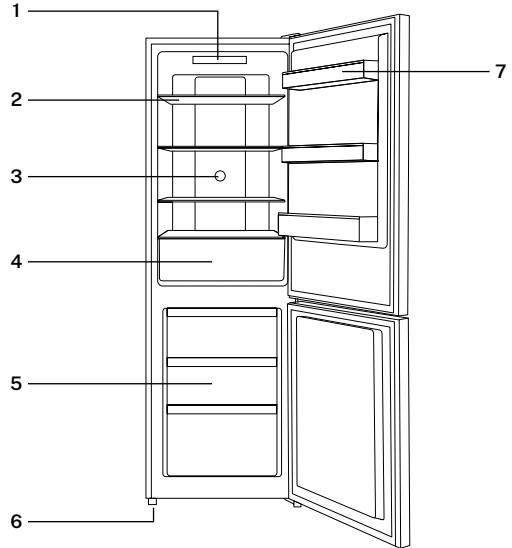


DÉBALLAGE

- Ce produit a été emballé pour le protéger des dommages pendant le transport. Retirez tout le matériel d'emballage autour et à l'intérieur de l'appareil, mais ne retirez pas la mousse isolante autour des tuyaux à l'arrière. Conservez le carton d'origine et les matériaux dans un endroit sûr. Cela aidera à prévenir les dommages si le matériel doit être transporté à l'avenir, et vous pouvez l'utiliser pour ranger votre réfrigérateur lorsque vous ne l'utilisez pas. Si vous devez jeter du carton, veuillez en recycler autant que possible.
- Le film plastique peut présenter un risque d'étouffement pour les animaux domestiques, les bébés et les enfants. Par conséquent, pour des raisons de sécurité, jetez-le dans votre bac de recyclage.
- Vérifiez que vous avez reçu toutes les pièces indiquées dans la liste des pièces.
- Déroulez complètement le câble et inspectez-le pour détecter d'éventuels dommages. N'utilisez pas l'appareil si le réfrigérateur ou le cordon d'alimentation sont endommagés ou ne fonctionnent pas correctement. En cas de dommage, veuillez contacter notre service après-vente pour réparation ou remplacement.
- Assurez-vous que le réfrigérateur est débranché avant de nettoyer son intérieur et tous les accessoires internes avec de l'eau tiède, un chiffon doux et du savon doux. Cela éliminera la poussière et aidera à éliminer l'odeur typique du nouveau produit. Ensuite, séchez-le bien. Important : N'utilisez pas de détergents ni de poudres abrasives car ils endommageraient la finition.

FACILITÉ

- L'emplacement que vous choisissez pour installer le réfrigérateur doit être bien ventilé et avoir moins d'air chaud.
- Ne placez pas le réfrigérateur à proximité d'une source de chaleur, comme une cuisinière ou une chaudière, et évitez la lumière directe du soleil pour garantir l'effet de refroidissement et économiser de l'énergie.
- Ne placez pas le réfrigérateur dans un endroit humide pour éviter la rouille et la perte d'électricité.
- Le résultat de la quantité de charge de réfrigérant dans le réfrigérateur divisée par l'espace total de la pièce dans laquelle le réfrigérateur est installé doit être inférieur à 8 g/m^3 . La quantité de réfrigérant chargée dans le réfrigérateur est indiquée sur la plaque signalétique.

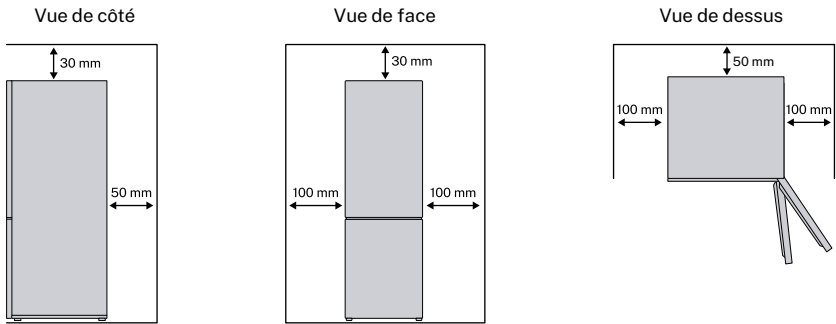

- Pendant son fonctionnement, le réfrigérateur libère de la chaleur dans l'environnement. Il faut donc laisser au moins 30 mm d'espace libre en haut, plus de 100 mm de chaque côté et plus de 50 mm à l'arrière du réfrigérateur.
- Placez le réfrigérateur sur une surface solide et plane pour le maintenir stable, sinon le réfrigérateur produira des vibrations et du bruit. Assurez une ventilation sans obstruction autour du réfrigérateur.
- Lorsque le réfrigérateur est placé sur des matériaux de revêtement de sol tels que de la moquette, des nattes de paille ou du chlorure de polyvinyle, des plaques de support solides doivent être placées sous le réfrigérateur pour éviter qu'il ne change de couleur en raison de la dissipation de la chaleur.
- Ne couvrez pas et ne bloquez pas les événements ou les portes de votre appareil.
- Conservez l'appareil propre et dans un endroit sec et bien aéré, loin des sources de chaleur. Placez l'appareil uniformément et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- L'appareil ne doit pas être accessible pour éviter que les enfants ne jouent avec.

PRÉPARATION À L'EMPLOI

- Une fois le réfrigérateur installé et nettoyé, ne l'allumez pas immédiatement. Assurez-vous de le brancher sur secteur après l'avoir laissé assis pendant plus de 24 heures pour garantir un bon fonctionnement.
- Vérifiez les pièces et accessoires à l'intérieur du réfrigérateur et nettoyez l'intérieur avec un chiffon doux.
- Insérez la fiche dans la prise de courant pour démarrer le compresseur. Après 1 heure, ouvrez la porte du congélateur. Si la température dans le compartiment congélateur baisse considérablement, cela signifie que le système de refroidissement fonctionne correctement.
- Après une période de fonctionnement du réfrigérateur, la température interne sera automatiquement contrôlée en fonction des paramètres de l'utilisateur. Une fois le réfrigérateur complètement refroidi, placez les aliments à l'intérieur. Il faut généralement 2 à 3 heures pour qu'il refroidisse complètement. En été, avec les températures élevées, les aliments mettent plus de 4 heures à refroidir complètement. Ouvrez la porte du réfrigérateur le moins possible avant que la température interne ne baisse.
- Si le réfrigérateur est installé dans une zone humide, assurez-vous de vérifier si le fil de terre et le disjoncteur de fuite sont normaux. Si des bruits de vibration se produisent lorsque le réfrigérateur touche le mur, ou si le mur devient noir en raison de la convection de l'air autour du compresseur, éloignez le réfrigérateur du mur.
- L'installation du réfrigérateur peut provoquer des interférences ou des perturbations d'image sur les téléphones portables, les lignes fixes, les radios ou les téléviseurs environnants. Dans de tels cas, essayez donc de garder le réfrigérateur aussi loin que possible.

OPÉRATION




- Lorsque le système de refroidissement est mis en marche pour la première fois, les icônes d'affichage s'allument pendant 2 secondes.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Réglage de la température du réfrigérateur :

- La température est réglée en appuyant sur la touche « SET ». Chaque fois que vous appuyez sur la touche « SET », l'indicateur du mode actuel s'éteint tandis que l'indicateur du mode suivant s'allume.
- Le réglage est validé si aucune touche n'est appuyée dans les 5 secondes (sinon le réglage du mode sera invalide).
- Le cycle des modes de température est : « 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / Fast cool / 5 ».

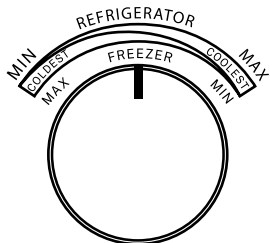

Réglage de la température du congélateur :

- La température du congélateur est contrôlée par le régulateur de température.
- Lorsque le mode de température reste inchangé, tournez le bouton de contrôle de la température dans le sens des aiguilles d'une montre, la température du réfrigérateur diminuera tandis que la température du congélateur augmentera.

- Lorsque le mode de température reste inchangé, tournez le bouton de contrôle de la température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la température du réfrigérateur augmentera tandis que la température du congélateur diminuera.
- Il est recommandé de régler le bouton de contrôle de la température sur la position médiane.
- Lorsque vous avez besoin d'une température de congélateur plus basse, tournez le bouton de contrôle de la température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la température du congélateur (notez que la température du réfrigérateur augmentera en même temps).
- Lorsque la température est celle souhaitée par l'utilisateur, assurez-vous de remettre le bouton de contrôle de la température en position médiane dans les meilleurs délais.
- Le thermostat du réfrigérateur et le régulateur de température doivent être utilisés en combinaison.
- Lorsque la température ambiante autour du réfrigérateur est supérieure à 35 °C, ne réglez pas le thermostat sur le mode 5 et placez le bouton de contrôle de la température sur la position la plus à gauche, afin de ne pas affecter le refroidissement normal du réfrigérateur.
- Ne réglez pas le thermostat sur le mode 5 et placez le bouton de contrôle de la température sur la position la plus à droite pour éviter que le compartiment réfrigérateur ne refroidisse en dessous de la normale.
- Si la température du réfrigérateur n'est pas froide ou est insuffisante, réglez le thermostat sur le mode moyen et placez le bouton de contrôle de la température sur la position médiane.
- Si la fonction « Fast cool » est activée, placez le bouton de réglage de la température sur la position centrale.

REFROIDISSEMENT RAPIDE

- Refroidir rapidement la température est bénéfique pour éviter la perte de nutriments des aliments et pour préserver leur fraîcheur.
- Après une période de fonctionnement cumulée de 26 heures, la fonction de refroidissement rapide se désactivera automatiquement, le mode de température étant rétabli à celui défini avant l'activation de la fonction de refroidissement rapide.

ALARME DE PORTE OUVERTE

- Si une porte reste ouverte pendant plus de 3 minutes, un son continu sera émis. Vous pouvez le désactiver en appuyant sur n'importe quel bouton du panneau de commande, mais il sera réinitialisé après 3 minutes si la porte reste ouverte.
- L'alarme ne s'éteindra pas tant que la porte ne sera pas fermée.

MÉMOIRE DE PANNE DE COURANT

- En cas de panne de courant, le réfrigérateur conservera l'état de fonctionnement établi avant la panne de courant lorsque le courant sera rétabli.

DÉPART DIFFÉRÉ

- Pour éviter d'endommager le compresseur du réfrigérateur en cas de panne de courant de courte durée (c'est-à-dire moins de 5 minutes), le compresseur ne démarrera pas immédiatement après sa mise en marche.

ALARME DE DÉFAUT

- Lorsque le voyant du mode 5, 3 ou 1 clignote en continu, cela indique un défaut dans le réfrigérateur. Dans ce cas, veuillez contacter le service client.

STOCKAGE DES ALIMENTS

- L'appareil risque de ne pas fonctionner correctement (il existe un risque de dégivrage ou de surchauffe de la température dans le compartiment des aliments congelés) s'il est installé pendant une période prolongée en dessous de la limite de froid de la plage de température pour laquelle l'appareil de réfrigération est conçu.
- Les informations sur le type de climat de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique.
- La température interne peut être affectée par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil de réfrigération, la température ambiante, la fréquence d'ouverture des portes, etc. et, le cas échéant, il convient de noter que le réglage de tout dispositif de contrôle de la température peut devoir être ajusté pour prendre en compte ces facteurs.
- Les boissons gazeuses ne doivent pas être conservées au congélateur ou dans le compartiment basse température, et certains produits, comme la glace à l'eau, ne doivent pas être consommés trop froids.

ENTREPÔT ALIMENTAIRE

- En raison de la circulation de l'air froid dans le réfrigérateur, la température dans chaque zone est différente, donc différents types d'aliments doivent être placés dans différentes zones.
- Le compartiment pour aliments frais est adapté au stockage d'aliments qui n'ont pas besoin d'être congelés, tels que les aliments cuits, la bière, les œufs, certains condiments nécessitant une conservation au froid, le lait, les jus de fruits, etc.
- Le bac à légumes est adapté à la conservation des légumes, des fruits, etc.
- Le compartiment congélateur est adapté au stockage de la crème glacée, des aliments surgelés et des aliments qui doivent être conservés pendant une longue période.

COMPARTIMENTS RÉFRIGÉRATEUR

Étagère du réfrigérateur :

- Lorsque vous retirez l'étagère, soulevez-la d'abord, puis retirez-la. Lors de l'installation de l'étagère, placez-la en position avant de l'abaisser. Gardez le bord arrière de l'étagère vers le haut pour éviter que les aliments n'entrent en contact avec la paroi du revêtement. Lors du retrait ou du remplacement de l'étagère, tenez-la fermement et manipulez-la avec précaution pour éviter tout dommage.

Tiroir de réfrigérateur :

- Tirez le tiroir du réfrigérateur pour accéder aux aliments. Après avoir utilisé ou nettoyé le couvercle du tiroir du réfrigérateur, assurez-vous de le remettre à sa place afin que la température interne du tiroir ne soit pas affectée.

RÉGULATEUR D'HUMIDITÉ DU TIROIR

- Le régulateur d'humidité du bac à légumes est conçu pour maintenir l'humidité et la fraîcheur des légumes stockés à l'intérieur.
- Lorsque le régulateur d'humidité est glissé vers la droite, avec plus de trous exposés, une humidité plus faible sera maintenue à l'intérieur du bac à légumes.
- Lorsque le régulateur d'humidité est glissé vers la gauche, avec moins de trous exposés, une humidité plus élevée sera maintenue à l'intérieur du bac à légumes.

FRUITS ET LÉGUMES

- Dans le cas des réfrigérateurs dotés d'un compartiment réfrigérateur, il faut noter que certains types de fruits et légumes frais sont sensibles au froid et ne conviennent donc pas au stockage dans ce type de compartiment.

PLACEMENT DE LA NOURRITURE

- Nettoyez et séchez les aliments avant de les conserver au réfrigérateur.
- Avant de placer les aliments au réfrigérateur, il est conseillé de bien les fermer pour éviter l'évaporation de l'eau et conserver la fraîcheur des fruits et légumes, d'une part, et éviter le développement d'odeurs, d'autre part.
- Ne placez pas d'aliments trop nombreux ou trop lourds dans le réfrigérateur.
- Gardez suffisamment d'espace entre les aliments ; s'ils sont trop proches, le flux d'air froid sera bloqué, affectant l'effet de refroidissement.
- Ne stockez pas d'aliments en excès ou en surpoids pour éviter d'écraser l'étagère.
- Lors du stockage des aliments, maintenez-les à une certaine distance de la paroi intérieure et ne placez pas les aliments riches en eau trop près de la paroi arrière du réfrigérateur, pour éviter qu'ils ne gèlent sur la paroi intérieure.
- Les aliments doivent être rangés par catégorie, en plaçant les articles consommés quotidiennement à l'avant de l'étagère pour réduire le temps d'ouverture de la porte et éviter la détérioration des aliments en raison de leur expiration.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer au réfrigérateur.
- Placez les aliments surgelés dans le compartiment des aliments frais pour les décongeler, en utilisant la basse température des aliments surgelés pour refroidir les aliments frais, économisant ainsi de l'énergie.
- Il est conseillé d'éviter de stocker les aliments près du haut de la doublure du réfrigérateur, là où se trouve la grille d'aération froide, car il existe un risque de légère congélation en raison de la basse température.

COMPARTIMENTS CONGÉLATEURS

- La température du congélateur est contrôlée en dessous de -18°C, et il est conseillé de conserver les aliments au congélateur pour une conservation à long terme, mais la durée de conservation indiquée sur l'emballage des aliments doit être respectée.
- Les tiroirs de congélation sont utilisés pour stocker les aliments qui doivent être congelés. Les gros poissons et la viande doivent être coupés en morceaux de la taille d'une bouchée et conservés dans des sacs pour aliments frais avant d'être répartis uniformément dans les tiroirs du congélateur.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer au congélateur.
- Ne placez pas de récipient en verre contenant du liquide ou de liquide en conserve scellé dans le compartiment congélateur, afin d'éviter qu'il n'éclate en raison de l'expansion du volume après la congélation du liquide.
- Divisez la nourriture en portions suffisamment petites.
- Il est préférable d'emballer les aliments avant de les congeler et le sac d'emballage utilisé doit être sec, au cas où les sacs d'emballage gèleraient ensemble. Les aliments doivent être emballés ou recouverts de matériaux appropriés, fermes, sans goût, imperméables à l'air et à l'eau, non toxiques et non polluants, afin d'éviter la contamination croisée et le transfert d'odeurs.

Gel:

1. Apprenez à utiliser le mode congélation rapide.
2. Par rapport à la congélation normale, la congélation rapide permet aux aliments de traverser la zone de formation maximale de cristaux de glace à un rythme plus rapide. La congélation rapide peut geler la teneur en eau des aliments en fins cristaux de glace sans endommager la membrane cellulaire, de sorte que le jus cellulaire ne sera pas perdu lors de la décongélation et que la fraîcheur et la nutrition d'origine des aliments peuvent être conservées.
3. La fonction de congélation rapide est conçue pour préserver les nutriments des aliments surgelés, avec des aliments complètement congelés dans les plus brefs délais. La congélation rapide consomme plus d'énergie que la congélation normale.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le réfrigérateur ne fonctionne pas	• Le réfrigérateur est débranché. • Les disjoncteurs ou les fusibles sont endommagés. • Il n'y a pas d'électricité ou la ligne a sauté. • Le réfrigérateur est placé sur les balcons, les garages, les locaux de stockage et autres endroits où la température ambiante est inférieure à 10°C.	• Branchez le réfrigérateur sur la prise électrique. • Ouvrez la porte et vérifiez que la lumière s'allume. • Installez le réfrigérateur dans un endroit protégé où la température ambiante est supérieure à 10°C. Si le réfrigérateur est réglé à une température trop basse, le système de refroidissement interne risque de ne pas fonctionner correctement.
Bruit anormal.	• Le réfrigérateur n'est pas placé de manière stable et à niveau. • Le réfrigérateur est en contact avec le mur.	• Ajustez les pieds réglables du réfrigérateur. • Éloignez le réfrigérateur du mur en maintenant les distances de sécurité minimales.
Faible efficacité de refroidissement.	• Il y a des aliments chauds ou trop de nourriture à l'intérieur du réfrigérateur. • La porte du réfrigérateur est ouverte fréquemment. • Il y a de la nourriture à côté du joint de la porte. • Il est exposé à la lumière directe du soleil ou se trouve à proximité d'un four ou d'une cuisinière. • Le réfrigérateur n'est pas bien ventilé. • La température est trop élevée.	• Remettez les aliments au réfrigérateur lorsque les aliments chauds refroidissent. • Vérifiez que la porte ferme correctement et ne l'ouvrez pas trop fréquemment. • Éloignez le réfrigérateur des sources de chaleur. • Maintenez des distances de séparation avec le réfrigérateur pour maintenir une bonne ventilation. • Ajuster à la température appropriée.
Il y a une odeur particulière dans le réfrigérateur.	• La nourriture est gâtée à l'intérieur. • Le réfrigérateur est sale. • Il y a des aliments à l'intérieur avec des saveurs fortes.	• Jetez les aliments avariés. • Nettoyez régulièrement le réfrigérateur. • Emballez les aliments aux saveurs fortes avant de les placer au réfrigérateur.
Le voyant LED clignote en continu.	• La porte est ouverte depuis plus de 10 minutes.	• Fermez la porte du réfrigérateur, ouvrez-la à nouveau après 2 secondes et vérifiez si le voyant LED revient à la normale.
• Si les descriptions ci-dessus ne s'appliquent pas au dépannage, ne le démontez pas et ne le réparez pas vous-même. Les réparations effectuées par du personnel inexpérimenté peuvent entraîner des blessures ou des dysfonctionnements graves. • Veuillez contacter l'établissement où vous avez effectué votre achat. Ce produit doit être réparé par un technicien agréé et seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées. • Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débranchez-le du secteur, videz tous les aliments et nettoyez l'appareil en laissant la porte entrouverte pour éviter les mauvaises odeurs.		

ENTRETIEN ET NETTOYAGE


- Avant le nettoyage, débranchez d'abord l'appareil de l'alimentation électrique. Ne branchez pas et ne débranchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées, il existe un risque de choc électrique et de blessures graves.
- Ne versez pas d'eau directement sur le réfrigérateur pour éviter la rouille, les fuites de courant et les accidents.
- Ne mettez pas vos mains dans le fond du réfrigérateur, car vous pourriez vous égratigner sur les coins métalliques tranchants.
- Nettoyez fréquemment la poussière accumulée sur le panneau arrière et les panneaux latéraux du réfrigérateur.
- Les restes de nourriture dans le réfrigérateur peuvent provoquer des odeurs désagréables, alors nettoyez régulièrement votre réfrigérateur. Le compartiment des aliments frais est généralement nettoyé une fois par mois.
- Retirez toutes les étagères, tiroirs, porte-bouteilles, etc., et nettoyez-les avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau tiède ou un détergent neutre. Après avoir utilisé le détergent, assurez-vous de le rincer à l'eau claire et de le sécher avec un chiffon.
- N'utilisez pas de brosse à poils, de brosse en fil d'acier, de détergent, de poudre de savon, de détergent alcalin, de benzène, d'essence, d'acide, d'eau chaude et d'autres éléments corrosifs ou solubles pour nettoyer la surface de l'armoire, le joint de porte, les pièces décoratives en plastique, etc., afin d'éviter tout dommage. Pour éviter les odeurs et les moisissures, laissez la porte entrouverte, fermez-la ou retirez-la si nécessaire.
- Séchez soigneusement le joint de porte, nettoyez la rainure avec un bâton en bois enveloppé de fil de coton. Après le nettoyage, fixez d'abord les quatre coins du joint de porte, puis insérez-le segment par segment dans la rainure de la porte.
- Prenez soin des aliments surgelés en cas d'arrêt prolongé du groupe frigorifique (comme une panne de courant ou une panne du système de réfrigération).
- Essayez d'ouvrir la porte du réfrigérateur le moins possible. De cette façon, vous pouvez conserver les aliments sains et frais pendant des heures, même pendant l'été chaud.
- Si vous recevez un préavis de panne de courant :
 1. Réglez le thermostat sur le mode élevé une heure à l'avance, afin que les aliments soient complètement congelés.
 2. Ne stockez pas de nouveaux aliments pendant cette période !
 3. Réinitialisez le mode de température au réglage d'origine lorsque l'alimentation électrique est normalisée en temps opportun.
 4. Vous pouvez également fabriquer de la glace à l'aide d'un récipient hermétique et le placer en haut du congélateur pour prolonger la durée de conservation des aliments frais.
- Une fois que vous avez utilisé votre réfrigérateur, il est préférable de l'utiliser en continu et, dans des circonstances normales, de ne pas cesser de l'utiliser, afin de ne pas affecter sa durée de vie utile.
- Cet appareil est conçu avec une fonction de dégivrage automatique, il n'est donc pas nécessaire de le dégivrer manuellement.
- Le réfrigérateur utilise des lampes LED pour l'éclairage, qui se caractérisent par une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie. En cas d'anomalie, veuillez contacter le service client. Les lampes ne peuvent être remplacées que par le fabricant.
- Avant d'utiliser le réfrigérateur, vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas cassé ou endommagé, que la fiche est fermement insérée dans la prise et que la fiche ne surchauffe pas anormalement. En cas de défaut, n'utilisez pas l'appareil et contactez le service client.
- Un choc électrique et un incendie peuvent se produire si le cordon d'alimentation et la fiche sont endommagés ou tachés de poussière. En cas d'anomalie, débranchez le cordon d'alimentation et contactez le service client.
- Retrait du porte-bouteilles de la porte du réfrigérateur : Tenez le porte-bouteilles avec les deux mains et poussez-le vers le haut.
- Retrait de la clayette du réfrigérateur : Saisissez une extrémité de l'étagère et soulevez-la en la tirant doucement vers l'extérieur.

CHANGER LA DIRECTION DE LA PORTE

Si l'appareil est placé face vers le haut ou sur le côté pendant ce processus, il doit être laissé debout pendant au moins 24 heures avant de le brancher pour éviter d'endommager les composants internes.

1. Retirez le couvercle du trou de vis en haut à gauche du réfrigérateur, puis retirez le couvercle supérieur et la charnière supérieure en haut à droite du réfrigérateur, puis retirez la porte du réfrigérateur du réfrigérateur.
2. Retirez la charnière centrale du côté droit du réfrigérateur, retirez les couvercles des trous de vis du côté gauche du réfrigérateur et retirez la porte du congélateur.
3. Retirez la charnière inférieure en bas à droite du réfrigérateur.
4. Tirez la tige de la goupille vers le trou droit de la charnière inférieure, puis insérez la tige de la goupille dans le trou gauche de la charnière inférieure.
5. Installez la charnière inférieure sur le côté inférieur gauche du réfrigérateur.
6. Retirez la butée de porte du congélateur du coin inférieur droit vers le côté gauche de la porte. Retirez la butée de porte du réfrigérateur du côté inférieur droit vers le côté gauche de la porte.
7. Déplacez la bague de porte du coin supérieur droit de la porte du réfrigérateur et retirez le couvercle du trou de charnière du coin supérieur gauche de la porte. Échangez ces positions.
8. Installez la porte du congélateur sur le réfrigérateur, positionnez la charnière centrale sur le côté gauche de l'armoire, puis installez les cache-trous de vis sur le côté supérieur droit du réfrigérateur.
9. Installez la porte du réfrigérateur sur le réfrigérateur, placez la charnière supérieure en haut à gauche du réfrigérateur et installez le couvercle du trou de vis en haut à droite du réfrigérateur.

Note: Ces instructions se réfèrent aux modèles qui sortent de l'usine avec la porte positionnée à droite. Si votre appareil est livré avec la porte à gauche, assurez-vous d'inverser les termes « gauche » et « droite » dans ces instructions.

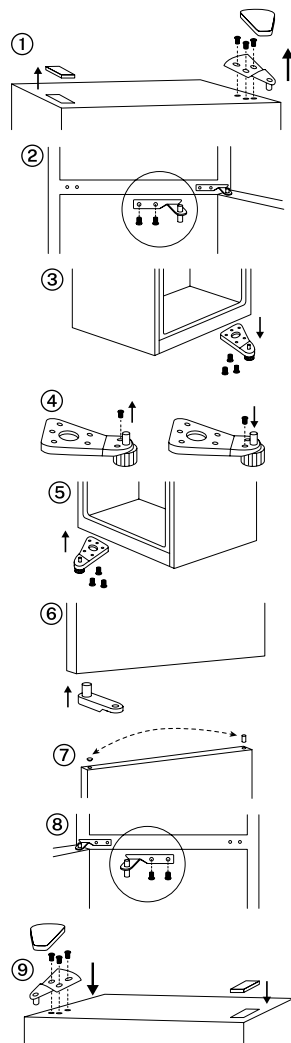

Conformément aux directives: 2012/19 / UE et 2015/863 / UE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole avec la poubelle croisée indiqué sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie sera collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie doit être livré dans des centres d'élimination des déchets spécialisés pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat de nouveaux équipements similaires, en un seul pour une base. Une collecte séparée appropriée pour la mise en service ultérieure des équipements expédiés pour être recyclés, traités et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement aide à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des les composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.

Grazie per aver scelto il nostro frigorifero. Prima di utilizzare questo apparecchio e per garantirne il miglior utilizzo, leggere attentamente le istruzioni.

Le misure di sicurezza descritte di seguito riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se rispettate correttamente. Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro, insieme alla garanzia, alla ricevuta d'acquisto e alla scatola. Se necessario, consegnare le presenti istruzioni al futuro proprietario dell'apparecchio. Quando si utilizza un elettrodomestico, seguire sempre le istruzioni di sicurezza di base e le misure di prevenzione dei rischi. Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni da parte dell'utente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.

- Prima di collegare questo apparecchio, accertarsi che la tensione e la frequenza del circuito corrispondano a quelle indicate sulla targhetta dei dati tecnici dell'apparecchio. In caso contrario, contattare il servizio post-vendita e non utilizzare il frigorifero.
- Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliate o abbiano ricevuto istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non tentare di riparare autonomamente questo apparecchio. È pericoloso per chiunque non sia personale di assistenza autorizzato eseguire interventi di manutenzione o riparazioni che comportino la rimozione delle coperture.
- Non utilizzare apparecchi elettrici come asciugacapelli o termosifoni per sbriare il frigorifero.
- I contenitori contenenti gas o liquidi infiammabili possono perdere a basse temperature.
- Non conservare nel frigorifero contenitori con materiali infiammabili, come bombolette spray, cartucce di estintori, ecc.
- Non mettere bevande gassate o frizzanti nel congelatore. I ghiaccioli possono causare ustioni da congelamento se mangiati direttamente dal frigorifero.
- Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray contenenti una fonte infiammabile, in questo apparecchio.
- Non togliere gli alimenti dal frigorifero con le mani umide o bagnate, perché potrebbero causare abrasioni cutanee o congelamenti. Non mettere bottiglie o lattine nel congelatore, perché potrebbero scoppiare quando il contenuto si congela.
- Non conservare gas o liquidi infiammabili all'interno del frigorifero.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di assistenza o da personale qualificato, per evitare pericoli.

- Questo apparecchio non è progettato per essere utilizzato come apparecchio da incasso.
- Questo apparecchio è destinato all'uso in applicazioni domestiche e simili, come cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro, cottage e dagli ospiti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale, bed and breakfast, servizi di catering e simili applicazioni non al dettaglio.
- Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione presenti nel mobile dell'elettrodomestico o nella struttura integrata.
- Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli raccomandati dal produttore.
- Non danneggiare il circuito refrigerante.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo raccomandato dal produttore.
- Gli apparecchi refrigeranti, in particolare quelli di tipo I, potrebbero non funzionare ininterrottamente (possibilità di scongelamento del contenuto o di innalzamento eccessivo della temperatura nello scomparto dei surgelati) se rimangono per un periodo prolungato al di sotto del limite inferiore dell'intervallo di temperatura per il quale l'apparecchio refrigerante è stato progettato.
- Il refrigerante utilizzato nell'elettrodomestico e i materiali isolanti richiedono procedure di smaltimento speciali.
- Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non rimanga incastrato o danneggiato.
- Non posizionare più prese di corrente portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.
- Il cavo di alimentazione di questo apparecchio è dotato di una spina adatta alle prese elettriche standard per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche.
- Assicurarsi sempre che il cavo di alimentazione sia dotato di messa a terra. Questo frigorifero richiede una presa di corrente standard da 220-240 V CA, 50/60 Hz, con messa a terra.
- Questo apparecchio di refrigerazione non è progettato per essere utilizzato con un inverter.
- Per evitare lesioni accidentali, il cavo deve essere fissato dietro l'apparecchio e non deve essere lasciato esposto o penzolante.
- Non staccare mai la spina del frigorifero tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina ed estrarla tirandola verso l'esterno.
- Non utilizzare una prolunga con questo apparecchio. Se il cavo di alimentazione è troppo corto, far installare una presa di corrente in prossimità dell'elettrodomestico da un elettricista qualificato o da un tecnico dell'assistenza. L'uso di una prolunga potrebbe compromettere le prestazioni dell'unità.
- L'uso improprio della spina con messa a terra può comportare il rischio di scosse elettriche. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire da un centro di assistenza autorizzato.

AVVERTIMENTO: GAS REFRIGERANTE INFIAMMABILE

- Pericolo! Rischio di incendio ed esplosione. Il gas refrigerante è infiammabile e può essere maneggiato solo da personale autorizzato. Non forare il tubo del refrigerante.
- Attenzione! Rischio di incendio ed esplosione. Per informazioni sullo smaltimento dei RAEE a fini di riutilizzo, riciclaggio e recupero, contattare l'autorità comunale locale. Il vostro distributore o l'autorità locale sarà lieto di informarvi sui metodi e sulle opzioni più efficaci e aggiornate per lo smaltimento ecologico di questi materiali.
- Il circuito refrigerante contiene il gas refrigerante isobutano (R600a), tuttavia, pur avendo un'elevata compatibilità ambientale, è infiammabile. Assicurarsi che nessuna parte del circuito venga danneggiata durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio.

AVVERTIMENTO: Non danneggiare il circuito di raffreddamento! Non utilizzare mai un apparecchio con il circuito refrigerante danneggiato! Se il circuito è danneggiato, non posizionarlo vicino a fonti di calore, fonti di accensione o fuoco. Arieggiare bene la stanza in cui ci si trova.


- È pericoloso per personale non autorizzato tentare di riparare il dispositivo.
- La stanza in cui verrà posizionato il frigorifero dovrà avere una superficie di almeno 1 m³ per ogni 8 g di refrigerante. La quantità e il tipo di refrigerante sono indicati nelle Specifiche Tecniche.
- Non utilizzare altri elettrodomestici (ad esempio frigoriferi) all'interno del frigorifero, a meno che non siano stati approvati per questo scopo dal produttore.
- Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile, in questo apparecchio.
- Assicurarsi che nessuna parte del circuito refrigerante venga danneggiata durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio.
- Evitare fiamme libere e fonti di accensione.
- Arieggiare bene la stanza in cui ci si trova.
- È pericoloso alterare le specifiche o modificare questo prodotto in qualsiasi modo.
- Eventuali danni al cavo di alimentazione potrebbero causare cortocircuiti, incendi o scosse elettriche.
- Questo apparecchio è pesante. Fare attenzione quando lo si sposta. Per evitare dolori alla schiena o altri infortuni, durante l'installazione chiedere a un'altra persona o valutare l'assistenza meccanica.
- Evitare l'esposizione prolungata del frigorifero alla luce solare.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico.
- Qualsiasi componente elettrico (spina, cavo di alimentazione, compressore, ecc.) deve essere sostituito da personale autorizzato.
- Non utilizzare una prolunga. Utilizzare solo la presa a muro. Non collegare il frigorifero a una presa alla quale sono collegati altri elettrodomestici.
- Assicurarsi che il cavo non venga schiacciato o danneggiato dalla parte posteriore dell'apparecchio, poiché potrebbe surriscaldarsi e provocare un incendio.

EVITARE LA CONTAMINAZIONE DEGLI ALIMENTI

- L'apertura prolungata della porta può causare un aumento significativo della temperatura nei compartimenti dell'elettrodomestico.
- Pulire regolarmente le superfici che potrebbero entrare in contatto con gli alimenti e i sistemi di scarico accessibili.
- Pulire il serbatoio dell'acqua se non è stato utilizzato per 48 ore e spurgare l'impianto idrico collegato alla rete idrica se non è stata prelevata acqua per 5 giorni.
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti nel frigorifero, in modo che non entrino in contatto con altri alimenti o non gocciolino su di essi.
- Gli scomparti per alimenti congelati a due stelle sono adatti per conservare alimenti precongelati, conservare o preparare il gelato e produrre cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti al congelamento di alimenti freschi.
- Se il frigorifero rimane vuoto per lungo tempo, spognetelo, sbrinatelo, pulitelo, asciugatelo e lasciate la porta aperta per evitare che si formi muffa all'interno.

ELENCO DEI PEZZI

1. Pannello di controllo
2. Ripiani regolabili del frigorifero
3. Regolatore di temperatura
4. Cassetto per frutta e verdura
5. Cassetti del congelatore
6. Piedini regolabili
7. Ripiani della porta del frigorifero

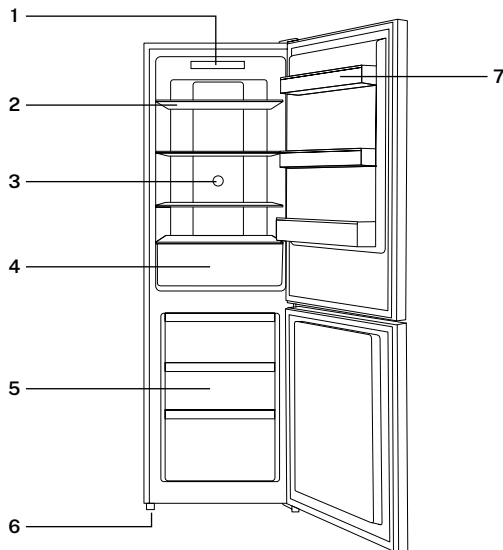


DISIMBALLAGGIO

- Questo prodotto è stato imballato per proteggerlo da eventuali danni durante la spedizione. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio attorno e all'interno dell'apparecchio, ma non rimuovere la schiuma isolante attorno ai tubi nella parte posteriore. Conservare la scatola di cartone originale e i materiali in un luogo sicuro. Aiuterà a prevenire danni nel caso in cui il materiale dovesse essere trasportato in futuro e potrai utilizzarlo per riporre il frigorifero quando non lo usi. Se devi smaltire del cartone, riciclane il più possibile.
- La pellicola di plastica può rappresentare un rischio di soffocamento per animali domestici, neonati e bambini, quindi per motivi di sicurezza è consigliabile gettarla nel bidone della raccolta differenziata.
- Controllare di aver ricevuto tutti i pezzi indicati nell'elenco dei pezzi.
- Srotolare completamente il cavo e ispezionarlo per verificare che non vi siano eventuali danni. Non utilizzare l'apparecchio se il frigorifero o il cavo di alimentazione sono danneggiati o non funzionano correttamente. In caso di danni, contattare il nostro servizio post-vendita per la riparazione o la sostituzione.
- Assicurarsi che il frigorifero sia scollegato dalla presa di corrente prima di pulirne l'interno e tutti gli accessori interni con acqua tiepida, un panno morbido e un sapone delicato. In questo modo si rimuoverà la polvere e si contribuirà a eliminare il tipico odore dei prodotti nuovi. Poi asciugarlo bene. Importante: non utilizzare detersivi o polveri abrasive poiché potrebbero danneggiare la finitura.

FACILITÀ

- La posizione scelta per l'installazione del frigorifero deve essere ben ventilata e contenere meno aria calda.
- Non posizionare il frigorifero vicino a una fonte di calore, come una stufa o una caldaia, ed evitare la luce diretta del sole per garantire l'effetto rinfrescante e risparmiare energia.
- Non collocare il frigorifero in un luogo umido per evitare la formazione di ruggine e la perdita di elettricità.
- Il risultato della quantità di refrigerante presente nel frigorifero divisa per lo spazio totale della stanza in cui è installato il frigorifero deve essere inferiore a 8 g/m^3 . La quantità di refrigerante caricata nel frigorifero è indicata sulla targhetta dati.
- Durante il funzionamento, il frigorifero rilascia calore nell'ambiente circostante. Pertanto, è necessario lasciare almeno 30 mm di spazio libero nella parte superiore, più di 100 mm su entrambi i lati e più di 50 mm nella parte posteriore del frigorifero.

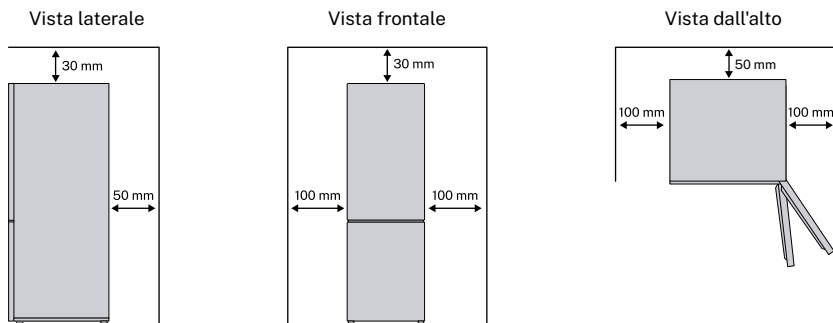

- Posizionare il frigorifero su una superficie solida e piana per mantenerlo stabile, altrimenti produrrà vibrazioni e rumore. Assicurare una ventilazione libera attorno al frigorifero.
- Se il frigorifero viene posizionato su pavimenti quali moquette, stuoie di paglia o cloruro di polivinile, è necessario posizionare delle piastre di supporto solide sotto il frigorifero per evitare che cambi colore a causa della dissipazione del calore.
- Non coprire o bloccare le prese d'aria o le porte dell'elettrodomestico.
- Conservare l'apparecchio pulito, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore. Posizionare l'apparecchio in modo uniforme e non appoggiarvi sopra oggetti pesanti.
- L'unità non deve essere accessibile per impedire ai bambini di giocarci.

PREPARAZIONE ALL'USO

- Una volta installato e pulito il frigorifero, non accenderlo immediatamente. Per garantirne il corretto funzionamento, assicurarsi di collegarlo all'alimentazione dopo averlo lasciato in posizione verticale per più di 24 ore.
- Controllare le parti e gli accessori all'interno del frigorifero e pulire l'interno con un panno morbido.
- Inserire la spina nella presa di corrente per avviare il compressore. Dopo 1 ora, aprire la porta del congelatore. Se la temperatura nel vano congelatore scende notevolmente, significa che il sistema di raffreddamento funziona correttamente.
- Dopo un periodo di funzionamento del frigorifero, la temperatura interna verrà controllata automaticamente in base alle impostazioni dell'utente. Una volta che il frigorifero si è completamente raffreddato, riponete gli alimenti al suo interno. Di solito ci vogliono dalle 2 alle 3 ore perché si raffreddi completamente. D'estate, con le temperature elevate, gli alimenti impiegano più di 4 ore per raffreddarsi completamente. Aprire la porta del frigorifero il meno possibile prima che la temperatura interna scenda.
- Se il frigorifero è installato in un luogo umido, verificare che il filo di terra e l'interruttore differenziale siano a posto. Se si verificano rumori di vibrazione dovuti al contatto del frigorifero con la parete o se la parete diventa nera a causa della convezione dell'aria attorno al compressore, allontanare il frigorifero dalla parete.
- L'installazione del frigorifero potrebbe causare interferenze o disturbi dell'immagine sui telefoni cellulari, telefoni fissi, radio o televisori circostanti. In tali casi, cercare di posizionare il frigorifero il più lontano possibile.

OPERAZIONE




- Quando si accende per la prima volta il sistema di raffreddamento, le icone del display si illuminano per 2 secondi.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Impostazione della temperatura del frigorifero:

- La temperatura si regola premendo il tasto "SET". Ogni volta che si preme il tasto "SET", l'indicatore della modalità corrente si spegnerà e si accenderà l'indicatore della modalità successiva.
- L'impostazione viene convalidata se non viene premuto alcun tasto entro 5 secondi (in caso contrario, l'impostazione della modalità non sarà valida).
- Il ciclo delle modalità di temperatura è: "5 / 4 / 3 / 2 / 1 / Fast cool / 5".

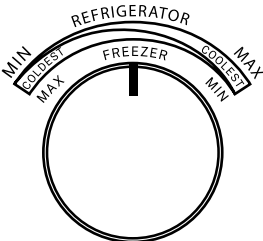

Regolazione della temperatura del congelatore:

- La temperatura del congelatore è controllata dal regolatore di temperatura.
- Se la temperatura non cambia, ruotando la manopola di controllo della temperatura in senso orario, la temperatura del frigorifero diminuirà mentre quella del congelatore aumenterà.

- Se la temperatura non cambia, ruotando la manopola di controllo della temperatura in senso antiorario, la temperatura del frigorifero aumenterà mentre quella del congelatore diminuirà.
- Si consiglia di impostare la manopola di controllo della temperatura sulla posizione centrale.
- Quando è necessaria una temperatura più bassa nel congelatore, ruotare la manopola di controllo della temperatura in senso antiorario per ridurre la temperatura del congelatore (notare che la temperatura del frigorifero aumenterà contemporaneamente).
- Quando la temperatura è quella desiderata dall'utente, assicurarsi di riportare tempestivamente la manopola di controllo della temperatura nella posizione centrale.
- Il termostato del frigorifero e il regolatore di controllo della temperatura devono essere utilizzati insieme.
- Se la temperatura ambiente attorno al frigorifero è superiore a 35°C, non impostare il termostato sulla modalità 5 e posizionare la manopola di controllo della temperatura tutta a sinistra, per non compromettere il normale raffreddamento del frigorifero.
- Non impostare il termostato in modalità 5 e posizionare la manopola di controllo della temperatura completamente a destra per evitare che il vano frigorifero si raffreddi al di sotto del normale.
- Se la temperatura del frigorifero non è fredda o è insufficiente, impostare il termostato sulla modalità media e posizionare la manopola di controllo della temperatura nella posizione centrale.
- Se è attivata la funzione "Fast cool", posizionare la manopola di regolazione della temperatura al centro.

RAFFREDDAMENTO RAPIDO

- Abbassare rapidamente la temperatura è utile per evitare la perdita di sostanze nutritive degli alimenti e preservarne la freschezza.
- Dopo un periodo cumulativo di funzionamento di 26 ore, la funzione di raffreddamento rapido si disattiva automaticamente e la temperatura viene ripristinata a quella impostata prima dell'attivazione della funzione di raffreddamento rapido.

ALLARME PORTA APERTA

- Se una porta rimane aperta per più di 3 minuti, verrà emesso un suono continuo. È possibile disattivarla premendo un pulsante qualsiasi sul pannello di controllo, ma si reimposterà dopo 3 minuti se la porta rimane aperta.
- L'allarme non si spegnerà finché la porta non sarà chiusa.

MEMORIA DI INTERRUZIONE DI CORRENTE

- In caso di interruzione di corrente, quando la corrente viene ripristinata, il frigorifero manterrà lo stato operativo precedente all'interruzione.

AVVIO RITARDATO

- Per evitare danni al compressore del frigorifero in caso di interruzione di corrente di breve durata (ovvero inferiore a 5 minuti), il compressore non si avvia immediatamente dopo l'accensione.

ALLARME DI GUASTO

- Quando la spia luminosa della modalità 5, 3 o 1 lampeggia continuamente, significa che c'è un guasto nel frigorifero. In questo caso, contattare il servizio clienti.

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

- L'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente (c'è la possibilità che si sbrini o che la temperatura nello scomparto degli alimenti congelati diventi troppo alta) se rimane installato per un periodo prolungato a una temperatura inferiore al limite di freddo dell'intervallo di temperatura per il quale è stato progettato l'apparecchio di refrigerazione.
- Le informazioni relative al tipo di clima dell'apparecchio sono riportate sulla targhetta dati.
- La temperatura interna può essere influenzata da fattori quali la posizione dell'apparecchio di refrigerazione, la temperatura ambiente, la frequenza delle aperture delle porte, ecc. e, ove opportuno, occorre tenere presente che potrebbe essere necessario regolare l'impostazione di qualsiasi dispositivo di controllo della temperatura per tenere conto di questi fattori.
- Le bevande gassate non devono essere conservate nel congelatore o nello scomparto a bassa temperatura e alcuni prodotti, come il ghiaccio, non devono essere consumati troppo freddi.

MAGAZZINO ALIMENTARE

- A causa della circolazione dell'aria fredda nel frigorifero, la temperatura in ogni zona è diversa, quindi i diversi tipi di alimenti devono essere collocati in zone diverse.
- Lo scomparto per alimenti freschi è adatto per conservare alimenti che non necessitano di essere congelati, come cibi cotti, birra, uova, alcuni condimenti che richiedono conservazione al freddo, latte, succhi di frutta, ecc.
- Lo scomparto per le verdure è adatto per conservare verdura, frutta, ecc.
- Il vano congelatore è adatto alla conservazione di gelati, cibi congelati e alimenti che devono essere conservati a lungo.

SCOMPARTI DEL FRIGORIFERO

Ripiano del frigorifero:

- Per rimuovere il ripiano, sollevarlo prima e poi estrarlo. Quando si installa il ripiano, posizionarlo prima di abbassarlo. Mantenere il bordo posteriore del ripiano rivolto verso l'alto per evitare che gli alimenti entrino in contatto con la parete di rivestimento. Quando si rimuove o si riposiziona il ripiano, tenerlo saldamente e maneggiarlo con cura per evitare danni.

Cassetto del frigorifero:

- Estrarre il cassetto del frigorifero per accedere al cibo. Dopo aver utilizzato o pulito il coperchio del cassetto del frigorifero, assicurarsi di riposizionarlo correttamente, in modo che la temperatura interna del cassetto non venga compromessa.

REGOLATORE DI UMIDITÀ DEL CASSETTO

- Il regolatore di umidità del cassetto per le verdure è progettato per mantenere l'umidità e la freschezza delle verdure conservate al suo interno.
- Spostando il regolatore di umidità verso destra, con più fori esposti, all'interno del cassetto della verdura verrà mantenuta un'umidità inferiore.
- Quando il regolatore di umidità viene spostato verso sinistra, con meno fori esposti, all'interno del cassetto della verdura verrà mantenuto un livello di umidità più elevato.

FRUTTA E VERDURA

- Nel caso di frigoriferi dotati di scomparto frigorifero, occorre tenere presente che alcuni tipi di frutta e verdura fresca sono sensibili al freddo e pertanto non sono adatti alla conservazione in questo tipo di scomparto.

POSIZIONAMENTO DEGLI ALIMENTI

- Pulire e asciugare gli alimenti prima di riporli in frigorifero.
- Prima di riporre gli alimenti nel frigorifero, è consigliabile chiuderli ermeticamente, per evitare da un lato l'evaporazione dell'acqua e mantenere freschi frutta e verdura, dall'altro per evitare lo sviluppo di cattivi odori.
- Non mettere nel frigorifero cibi troppo grandi o troppo pesanti.
- Mantenere uno spazio sufficiente tra gli alimenti; se sono troppo vicini, il flusso di aria fredda verrà bloccato, compromettendo l'effetto rinfrescante.
- Non conservare alimenti in eccesso o sovrappeso per evitare di schiacciare il ripiano.
- Quando si conservano gli alimenti, tenerli a una certa distanza dalla parete interna e non collocare gli alimenti ricchi di acqua troppo vicino alla parete posteriore del frigorifero, per evitare che si congelino sulla parete interna.
- Gli alimenti devono essere conservati per categoria, posizionando quelli consumati quotidianamente nella parte anteriore dello scaffale per ridurre il tempo necessario ad aprire lo sportello ed evitare che gli alimenti si deteriorino a causa della scadenza.
- Lasciare raffreddare gli alimenti caldi a temperatura ambiente prima di riporli nel frigorifero.
- Per scongelare gli alimenti congelati, collocarli nello scomparto per alimenti freschi, sfruttando la bassa temperatura degli alimenti congelati per raffreddare quelli freschi e risparmiando così energia.
- Si consiglia di evitare di conservare gli alimenti nella parte superiore del frigorifero, dove si trova la presa d'aria fredda, poiché c'è il rischio che si formi un leggero congelamento dovuto alle basse temperature.

SCOMPARTI CONGELATORE

- La temperatura del congelatore è controllata al di sotto di -18°C ed è consigliabile conservare gli alimenti nel congelatore per una conservazione a lungo termine, rispettando però la durata di conservazione indicata sulla confezione dell'alimento.
- I cassetti del congelatore vengono utilizzati per conservare gli alimenti che devono essere congelati. Il pesce e la carne di grandi dimensioni devono essere tagliati in pezzi grandi quanto un boccone e conservati in sacchetti per alimenti freschi prima di essere distribuiti uniformemente nei cassetti del congelatore.
- Lasciare raffreddare gli alimenti caldi a temperatura ambiente prima di riporli nel congelatore.
- Non collocare nel congelatore contenitori di vetro con liquidi o lattine sigillate, per evitare che scoppino a causa dell'espansione di volume dopo il congelamento del liquido.
- Dividere il cibo in porzioni opportunamente piccole.
- È meglio confezionare gli alimenti prima di congelarli; il sacchetto di imballaggio utilizzato deve essere asciutto, nel caso in cui i sacchetti di imballaggio si congelino insieme. Gli alimenti devono essere confezionati o ricoperti con materiali adatti, solidi, insapori, impermeabili all'aria e all'acqua, non tossici e non inquinanti, per evitare la contaminazione incrociata e il trasferimento di odori.

Congelamento:

1. Scopri come utilizzare la modalità di congelamento rapido.
2. Rispetto al congelamento normale, il congelamento rapido consente al cibo di attraversare più velocemente la zona di massima formazione di cristalli di ghiaccio. Il congelamento rapido può congelare il contenuto d'acqua degli alimenti in fini cristalli di ghiaccio senza danneggiare la membrana cellulare; in questo modo, il succo cellulare non andrà perso durante lo scongelamento e la freschezza e le proprietà nutritive originali degli alimenti potranno essere mantenute.
3. La funzione di congelamento rapido è progettata per preservare le proprietà nutritive degli alimenti congelati, congelandoli completamente nel più breve tempo possibile. Il congelamento rapido consuma più energia del congelamento normale.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il frigorifero non funziona	• Il frigorifero è staccato. • Gli interruttori automatici o i fusibili sono danneggiati. • Non c'è elettricità oppure la linea è saltata. • Il frigorifero viene posizionato su balconi, garage, ripostigli e altri luoghi in cui la temperatura ambiente è inferiore a 10°C.	• Collegare il frigorifero alla presa elettrica. • Aprire la porta e verificare che la luce si accenda. • Installare il frigorifero in un luogo protetto dove la temperatura ambiente sia superiore a 10°C. Se il frigorifero è impostato su una temperatura troppo bassa, il sistema di raffreddamento interno potrebbe non funzionare correttamente.
Rumore anormale.	• Il frigorifero non è posizionato in modo stabile e orizzontale. • Il frigorifero è a contatto con la parete.	• Regolare i piedini regolabili del frigorifero. • Allontanare il frigorifero dalla parete, mantenendo le distanze minime di sicurezza.
Bassa efficienza di raffreddamento.	• Ci sono alimenti caldi o troppi alimenti nel frigorifero. • La porta del frigorifero viene aperta frequentemente. • C'è del cibo accanto alla guarnizione della porta. • È esposto alla luce solare diretta o si trova vicino a un forno o a una stufa. • Il frigorifero non è ben ventilato. • La temperatura è troppo alta.	• Una volta raffreddati, rimettere gli alimenti caldi nel frigorifero. • Controllare che la porta si chiuda correttamente e non aprirla troppo frequentemente. • Allontanare il frigorifero dalle fonti di calore. • Mantenere le dovute distanze dal frigorifero per garantire una buona ventilazione. • Regolare la temperatura in base alle proprie esigenze.
C'è un odore strano nel frigorifero.	• Il cibo all'interno è andato a male. • Il frigorifero è sporco. • All'interno ci sono alimenti dai sapori forti.	• Buttare via il cibo andato a male. • Pulire regolarmente il frigorifero. • Confezionare gli alimenti dai sapori forti prima di riporli nel frigorifero.
La luce LED lampeggia continuamente.	• La porta è aperta da più di 10 minuti.	• Chiudere la porta del frigorifero, riapirla dopo 2 secondi e verificare se la luce LED torna alla normalità.
• Se le descrizioni sopra riportate non sono applicabili alla risoluzione dei problemi, non smontare o riparare il dispositivo autonomamente. Le riparazioni eseguite da personale inesperto possono causare lesioni o gravi malfunzionamenti. • Ti preghiamo di contattare la struttura presso cui hai effettuato l'acquisto. Questo prodotto deve essere riparato da un tecnico autorizzato e devono essere utilizzati esclusivamente pezzi di ricambio originali. • Quando l'apparecchio non viene utilizzato per lunghi periodi, staccare la spina dalla presa di corrente, svuotarlo da tutti gli alimenti e pulirlo, lasciando la porta socchiusa per evitare cattivi odori.		


- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica. Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate, poiché sussiste il rischio di scosse elettriche e lesioni gravi.
- Non versare acqua direttamente sul frigorifero per evitare ruggine, perdite di corrente e incidenti.
- Non mettere le mani sul fondo del frigorifero, perché potresti graffiarti con gli angoli metallici taglienti.
- Pulire frequentemente la polvere accumulata dal pannello posteriore e dai pannelli laterali del frigorifero.
- Gli avanzi di cibo nel frigorifero possono causare odori sgradevoli, quindi pulisci regolarmente il frigorifero. Solitamente lo scomparto per gli alimenti freschi viene pulito una volta al mese.
- Rimuovere tutti i ripiani, i cassetti, i portabottiglie, ecc. e pulirli con un panno morbido inumidito con acqua tiepida o detergente neutro. Dopo aver utilizzato il detersivo, assicurarsi di risciacquarlo con acqua pulita e asciugarlo con un panno. Per evitare odori e muffa, lasciare la porta socchiusa, chiuderla o rimuoverla se necessario.
- Per evitare danni, non utilizzare spazzole a setole, spazzole metalliche, detersivo, sapone in polvere, detersivo alcalino, benzene, benzina, acido, acqua calda e altri elementi corrosivi o solubili per pulire la superficie del mobile, la guarnizione della porta, le parti decorative in plastica, ecc.
- Asciugare con cura la guarnizione della porta, pulire la scanalatura con un bastoncino di legno avvolto in un filo di cotone. Dopo la pulizia, fissare prima i quattro angoli della guarnizione della porta, quindi inserirla segmento per segmento nella scanalatura della porta.
- Prestare attenzione agli alimenti congelati in caso di spegnimento prolungato dell'unità di refrigerazione (ad esempio a causa di un'interruzione di corrente o di un guasto del sistema di refrigerazione).
- Cercare di aprire la porta del frigorifero il meno possibile. In questo modo è possibile conservare gli alimenti freschi e al sicuro per ore, anche quando fa caldo d'estate.
- Se ricevi una notifica anticipata di un'interruzione di corrente:
 1. Impostare il termostato sulla modalità alta con un'ora di anticipo, in modo che il cibo si congeli completamente.
 2. Non conservare nuovi alimenti durante questo periodo!
 3. Ripristinare la modalità temperatura all'impostazione originale quando l'alimentazione si normalizza tempestivamente.
 4. È anche possibile preparare il ghiaccio utilizzando un contenitore ermetico e posizionarlo nella parte superiore del congelatore per prolungare la durata di conservazione degli alimenti freschi.
- Una volta utilizzato il frigorifero, è meglio utilizzarlo in modo continuativo e, in circostanze normali, non interromperne l'uso, per non comprometterne la durata utile.
- Questo apparecchio è dotato di una funzione di sbrinatorio automatico, quindi non è necessario sbrinarlo manualmente.
- Il frigorifero utilizza lampade a LED per l'illuminazione, caratterizzate da un basso consumo energetico e da una lunga durata. In caso di anomalie, contattare il servizio clienti. Le lampade possono essere sostituite solo dal produttore.
- Prima di utilizzare il frigorifero, verificare che il cavo di alimentazione non sia rotto o danneggiato, che la spina sia inserita saldamente nella presa e che la spina non si surriscaldi in modo anormale. In caso di guasto, non utilizzare il dispositivo e contattare il servizio clienti.
- Se il cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati o macchiati di polvere, potrebbero verificarsi scosse elettriche e incendi. In caso di anomalia, scollegare il cavo di alimentazione e contattare il servizio clienti.
- Rimozione del portabottiglie dalla porta del frigorifero: Afferrare il portabottiglie con entrambe le mani e spingerlo verso l'alto.
- Rimozione del ripiano del frigorifero: Afferrare un'estremità del ripiano e sollevarlo tirandolo delicatamente verso l'esterno.

CAMBIARE LA DIREZIONE DELLA PORTA

Se durante questa procedura l'apparecchio viene posizionato a faccia in su o su un lato, è necessario lasciarlo in posizione verticale per almeno 24 ore prima di collegarlo alla presa di corrente, per evitare danni ai componenti interni.

1. Rimuovere il coperchio del foro della vite dalla parte superiore sinistra del frigorifero, quindi rimuovere il coperchio superiore e la cerniera superiore dalla parte superiore destra del frigorifero, quindi rimuovere la porta del frigorifero dal frigorifero.
2. Rimuovere la cerniera centrale dal lato destro del frigorifero, rimuovere i coperchi dei fori delle viti dal lato sinistro del frigorifero e rimuovere la porta del congelatore.
3. Rimuovere la cerniera inferiore dalla parte inferiore destra del frigorifero.
4. Estrarre l'albero del perno nel foro destro della cerniera inferiore, quindi inserirlo nel foro sinistro della cerniera inferiore.
5. Installare la cerniera inferiore sul lato inferiore sinistro del frigorifero.
6. Rimuovere il fermo della porta del congelatore dal lato inferiore destro verso quello sinistro della porta. Rimuovere il fermo della porta del frigorifero dal lato inferiore destro e spostarlo sul lato sinistro della porta.
7. Spostare la boccola della porta dall'angolo in alto a destra della porta del frigorifero e rimuovere il coperchio del foro della cerniera dall'angolo in alto a sinistra della porta. Scambiarla queste posizioni.
8. Installare la porta del congelatore sul frigorifero, posizionare la cerniera centrale sul lato sinistro del mobile, quindi installare i coprifori per le viti sul lato superiore destro del frigorifero.
9. Installare la porta del frigorifero sul frigorifero, posizionare la cerniera superiore in alto a sinistra del frigorifero e installare il coperchio del foro della vite in alto a destra del frigorifero.

Nota: Le presenti istruzioni si riferiscono ai modelli che escono dalla fabbrica con la porta posizionata a destra. Se l'elettrodomestico è dotato di porta a sinistra, assicurarsi di invertire le parole "sinistra" e "destra" in queste istruzioni.

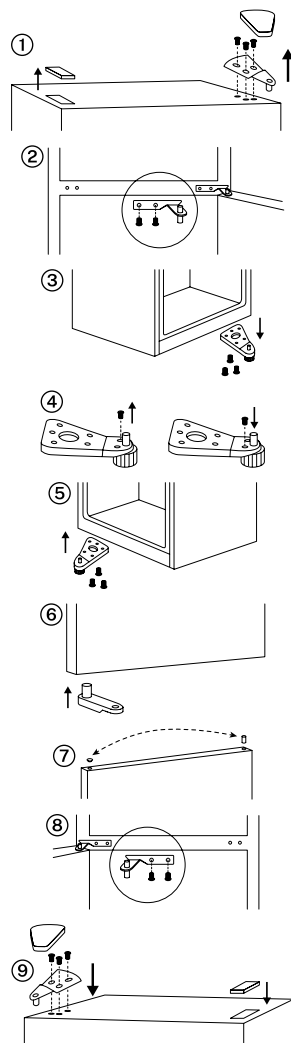

In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile verrà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato a centri specializzati di smaltimento dei rifiuti per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, in un'unica per una base. Una corretta raccolta separata per la successiva messa in servizio di apparecchiature spedite per essere riciclate, trattate e smaltite in modo ecologico aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo di i componenti che compongono il dispositivo. L'eliminazione abusiva del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione di sanzioni amministrative in conformità con le leggi.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Kühlschrank entschieden haben. Um eine optimale Nutzung dieses Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor der Verwendung die Anweisungen sorgfältig durch. Die hier beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen verringern bei korrekter Befolgung das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen. Bewahren Sie das Handbuch sowie die Garantie, den Kaufbeleg und die Verpackung zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anleitung gegebenenfalls an den Nachbesitzer des Gerätes weiter. Befolgen Sie beim Gebrauch eines Elektrogeräts immer die grundlegenden Sicherheitshinweise und Maßnahmen zur Risikovermeidung. Für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Benutzer entstehen, haftet der Hersteller nicht.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Verwendung eines Elektrogeräts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

- Stellen Sie vor dem Anschließen dieses Geräts sicher, dass die Spannung und Frequenz des Stromkreises den Angaben auf dem Typenschild des Geräts entsprechen. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an den Kundendienst und benutzen Sie den Kühlschrank nicht.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Es ist gefährlich, wenn andere als autorisiertes Servicepersonal Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen, bei denen Abdeckungen entfernt werden müssen.
- Verwenden Sie zum Abtauen Ihres Kühlschranks keine Elektrogeräte wie Haartrockner oder Heizung.
- Behälter mit brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten können bei niedrigen Temperaturen undicht werden.
- Lagern Sie keine Behälter mit brennbaren Stoffen wie Aerosoldosen, Feuerlöschkartuschen etc. im Kühlschrank.
- Legen Sie keine kohlenensäurehaltigen oder kohlenensäurehaltigen Getränke in den Gefrierschrank. Wenn Eis am Stiel direkt aus dem Kühlschrank gegessen wird, kann es zu Gefrierbrand kommen.
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe, wie etwa Aerosoldosen mit brennbaren Stoffen, in diesem Gerät.
- Nehmen Sie keine Gegenstände mit feuchten oder nassen Händen aus dem Kühlschrank, da dies zu Hautabschürfungen oder Erfrierungen führen kann. Legen Sie keine Flaschen oder Dosen in den Gefrierschrank, da diese beim Gefrieren des Inhalts platzen können.
- Lagern Sie keine brennbaren Gase oder Flüssigkeiten in Ihrem Kühlschrank.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz als Einbaugerät vorgesehen.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, beispielsweise in Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, in Ferienhäusern und für Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Umgebungen, in Bed & Breakfast-Umgebungen, in der Gastronomie und in ähnlichen nicht-einzelhandelsbezogenen Anwendungen.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Geräteschrank oder in der Einbaukonstruktion frei von Hindernissen.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
- Verwenden Sie in den Lebensmittelaufbewahrungsfächern des Geräts keine Elektrogeräte, es sei denn, es handelt sich um vom Hersteller empfohlene Geräte.
- Bei Kühlgeräten, insbesondere bei Geräten des Typs I, kann es zu einem Dauerbetrieb kommen (Möglichkeit des Auftauens des Inhalts oder zu hoher Temperaturanstieg im Gefrierfach), wenn die Temperatur über einen längeren Zeitraum unterhalb des kalten Endes des Temperaturbereichs bleibt, für den das Kühlgerät ausgelegt ist.
- Das in Ihrem Gerät verwendete Kühlmittel und die Isoliermaterialien erfordern spezielle Entsorgungsverfahren.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Platzieren Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile auf der Rückseite des Geräts.
- Das Netzkabel dieses Geräts ist mit einem Stecker ausgestattet, der in Standardsteckdosen passt, um das Risiko eines Stromschlags zu minimieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel unter allen Umständen geerdet ist. Dieser Kühlschrank benötigt eine standardmäßige geerdete Steckdose mit 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz.
- Dieses Kühlgerät ist nicht für den Betrieb mit einem Wechselrichter vorgesehen.
- Um versehentliche Verletzungen zu vermeiden, muss das Kabel hinter dem Gerät befestigt werden und darf nicht frei liegen oder herunterhängen.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um den Kühlschrank vom Stromnetz zu trennen. Den Stecker immer fest anfassen und gerade herausziehen.
- Verwenden Sie mit diesem Gerät kein Verlängerungskabel. Wenn das Netzkabel zu kurz ist, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker eine Steckdose in der Nähe des Geräts installieren. Die Verwendung eines Verlängerungskabels kann die Leistung des Geräts beeinträchtigen.
- Bei unsachgemäßer Verwendung des geerdeten Steckers besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es von einem autorisierten Servicecenter austauschen.

WARNUNG: BRENNBARES KÄLTEMITTELGAS

- Gefahr! Brand- und Explosionsgefahr. Das Kältemittelgas ist brennbar und darf nur von autorisiertem Personal gehandhabt werden. Den Kältemittelschlauch nicht durchstechen.
- Vorsicht! Brand- und Explosionsgefahr. Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten zur Wiederverwendung, zum Recycling und zur Verwertung erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Über die effektivsten und aktuellsten Methoden und Möglichkeiten zur umweltgerechten Entsorgung dieser Stoffe informiert Sie gerne Ihr örtlicher Händler oder Ihre Behörde.
- Der Kältemittelkreislauf enthält das Kältemittelgas Isobutan (R600a), welches jedoch trotz hoher Umweltverträglichkeit brennbar ist. Stellen Sie sicher, dass beim Transport und der Installation des Geräts kein Teil der Schaltung beschädigt wird.

WARNING: Den Kühlkreislauf nicht beschädigen! Betreiben Sie niemals ein Gerät mit beschädigtem Kältemittelkreislauf! Wenn der Schaltkreis beschädigt ist, platzieren Sie ihn nicht in der Nähe einer Wärmequelle, Zündquelle oder eines Feuers. Lüften Sie den Raum, in dem Sie sich befinden, gründlich.


- Für unbefugtes Personal ist es gefährlich, Reparaturversuche am Gerät durchzuführen.
- Der Raum, in dem der Kühlschrank aufgestellt wird, sollte pro 8 g Kühlmittel mindestens 1 m³ groß sein. Menge und Art des Kühlmittels sind in den Technischen Daten angegeben.
- Verwenden Sie keine anderen Elektrogeräte (z. B. Kühlschränke) im Kühlschrank, es sei denn, der Hersteller hat diese Verwendung genehmigt.
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie beispielsweise Aerosoldosen mit brennbarem Treibmittel in diesem Gerät.
- Achten Sie darauf, dass beim Transport und der Installation des Geräts keine Teile des Kältemittelkreislaufs beschädigt werden.
- Offene Flammen und Zündquellen vermeiden.
- Lüften Sie den Raum, in dem Sie sich befinden, gründlich.
- Es ist gefährlich, die Spezifikationen zu ändern oder dieses Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren.
- Jede Beschädigung des Netzkabels kann einen Kurzschluss, Brand oder Stromschlag verursachen.
- Dieses Gerät ist schwer. Seien Sie beim Bewegen vorsichtig. Um Rückenschmerzen oder andere Verletzungen zu vermeiden, bitten Sie bei der Installation eine zweite Person oder ziehen Sie mechanische Hilfe in Betracht.
- Vermeiden Sie, dass der Kühlschrank längere Zeit der Sonne ausgesetzt wird.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Alle elektrischen Komponenten (Stecker, Netzkabel, Kompressor usw.) müssen von autorisiertem Personal ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Verwenden Sie nur die Steckdose. Schließen Sie den Kühlschrank nicht an eine Steckdose an, an der andere Geräte angeschlossen sind.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht durch die Rückseite des Geräts gequetscht oder beschädigt wird, da dies zu einer Überhitzung und einem Brand führen kann.

VERMEIDUNG VON LEBENSMITTELKONTAMINATIONEN

- Bei längerem Öffnen der Tür kann es zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Gerätefächern kommen.
- Reinigen Sie regelmäßige Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie zugängliche Abwassersysteme.
- Reinigen Sie den Wassertank, wenn er 48 Stunden lang nicht benutzt wurde, und entlüften Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser entnommen wurde.
- Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, damit diese nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder darauf tropfen.
- Die Zwei-Sterne-Gefrierfächer eignen sich zum Aufbewahren von vorgefrorenen Lebensmitteln, zum Aufbewahren oder Zubereiten von Speiseeis und zum Herstellen von Eiswürfeln.
- Die Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.
- Wenn der Kühlschrank längere Zeit leer steht, schalten Sie ihn aus, tauen Sie ihn ab, reinigen Sie ihn, trocknen Sie ihn und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Inneren zu vermeiden.

ERSATZTEILLISTE

1. Bedienfeld
2. Verstellbare Kühlregale
3. Temperaturregler
4. Obst- und Gemüseschublade
5. Gefrierschrank-Schubladen
6. Verstellbare Füße
7. Ablageflächen in der Kühlschranktür

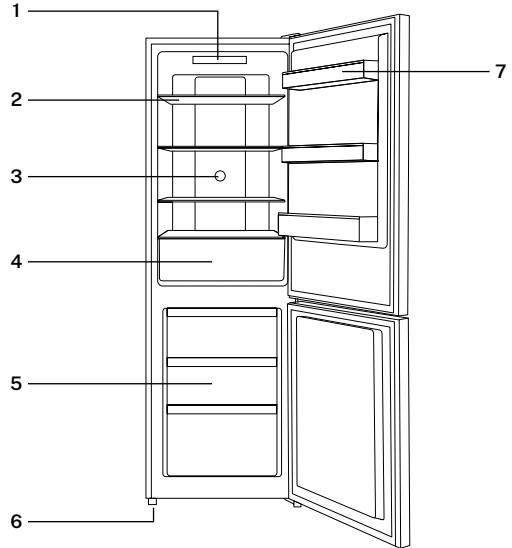


AUSPACKEN

- Dieses Produkt wurde verpackt, um es vor Transportschäden zu schützen. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial rund um und im Gerät, entfernen Sie jedoch nicht den Isolierschaum um die Rohre an der Rückseite. Bewahren Sie den Originalkarton und die Materialien an einem sicheren Ort auf. Dies hilft, Schäden zu vermeiden, wenn das Material später transportiert werden muss, und Sie können darin Ihren Kühlschrank aufbewahren, wenn Sie ihn nicht verwenden. Wenn Sie Karton entsorgen müssen, recyceln Sie bitte so viel wie möglich davon.
- Plastikfolie kann für Haustiere, Babys und Kinder eine Erstickengefahr darstellen. Werfen Sie sie daher aus Sicherheitsgründen in die Recyclingtonne.
- Überprüfen Sie, ob Sie alle in der Stückliste aufgeführten Teile erhalten haben.
- Wickeln Sie das Kabel vollständig ab und prüfen Sie es auf eventuelle Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Kühlschrank oder das Netzkabel beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert. Im Schadensfall wenden Sie sich bitte zur Reparatur oder zum Austausch an unseren Kundendienst.
- Stellen Sie sicher, dass der Kühlschrank vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie das Innere und alle internen Zubehöerteile mit warmem Wasser, einem weichen Tuch und milder Seife reinigen. Dadurch wird Staub entfernt und der typische Neuproduktgeruch beseitigt. Anschließend gut trocknen. Wichtig: Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen.

EINRICHTUNG

- Der von Ihnen gewählte Aufstellungsort des Kühlschranks sollte gut belüftet sein und möglichst wenig heiße Luft enthalten.
- Stellen Sie den Kühlschrank nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie einem Herd oder Boiler auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, um die Kühlwirkung sicherzustellen und Energie zu sparen.
- Stellen Sie den Kühlschrank nicht an einem feuchten Ort auf, um Rost und Stromausfall zu vermeiden.
- Das Ergebnis aus der Kältemittelfüllmenge im Kühlschrank geteilt durch die Gesamtmenge des Raumes, in dem der Kühlschrank installiert ist, muss weniger als 8 g/m^3 betragen. Die für den Kühlschrank eingefüllte Kältemittelmenge ist auf dem Typenschild angegeben.
- Während des Betriebs gibt der Kühlschrank Wärme an die Umgebung ab. Daher sollten oben mindestens 30 mm, an den Seiten mehr als 100 mm und an der Rückseite des Kühlschranks mehr als 50 mm Freiraum gelassen werden.

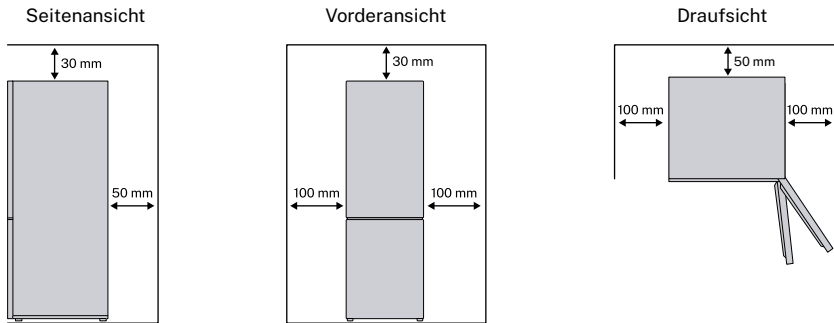

- Stellen Sie den Kühlschrank auf eine feste, ebene Fläche, damit er stabil steht. Andernfalls erzeugt der Kühlschrank Vibrationen und Lärm. Sorgen Sie für eine ungehinderte Belüftung rund um den Kühlschrank.
- Wenn der Kühlschrank auf Bodenbelägen wie Teppich, Strohmatten oder Polyvinylchlorid aufgestellt wird, müssen feste Stützplatten unter den Kühlschrank gelegt werden, um eine Farbveränderung durch Wärmeableitung zu verhindern.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen oder Türen Ihres Geräts nicht ab oder blockieren Sie sie nicht.
- Bewahren Sie das Gerät sauber und an einem trockenen, gut belüfteten Ort fern von Wärmequellen auf. Stellen Sie das Gerät eben auf und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Um zu verhindern, dass Kinder damit spielen, darf das Gerät nicht zugänglich sein.

VORBEREITUNG ZUR VERWENDUNG

- Schalten Sie den Kühlschrank nach der Installation und Reinigung nicht sofort ein. Schließen Sie das Gerät unbedingt an die Stromversorgung an, nachdem es länger als 24 Stunden aufrecht gestanden hat, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
- Überprüfen Sie die Teile und Zubehörteile im Kühlschrank und reinigen Sie den Innenraum mit einem weichen Tuch.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, um den Kompressor zu starten. Öffnen Sie nach 1 Stunde die Gefrierschranktür. Wenn die Temperatur im Gefrierfach deutlich sinkt, bedeutet dies, dass das Kühlsystem ordnungsgemäß funktioniert.
- Nach einer Betriebszeit des Kühlschranks wird die Innentemperatur automatisch entsprechend den Benutzereinstellungen geregelt. Sobald der Kühlschrank vollständig abgekühlt ist, legen Sie die Lebensmittel hinein. Normalerweise dauert es 2 bis 3 Stunden, bis es vollständig abgekühlt ist. Im Sommer mit hohen Temperaturen dauert es mehr als 4 Stunden, bis Lebensmittel vollständig abgekühlt sind. Öffnen Sie die Kühlschranktür so wenig wie möglich, bevor die Innentemperatur sinkt.
- Wenn der Kühlschrank in einer feuchten Umgebung installiert wird, prüfen Sie unbedingt, ob das Erdungskabel und der Fehlerstromschutzschalter in Ordnung sind. Wenn Vibrationsgeräusche auftreten, weil der Kühlschrank die Wand berührt, oder wenn die Wand aufgrund der Luftkonvektion um den Kompressor schwarz wird, rücken Sie den Kühlschrank von der Wand weg.
- Durch die Installation des Kühlschranks kann es zu Störungen oder Bildstörungen bei Mobiltelefonen, Festnetzanschlüssen, Radios oder Fernsehgeräten in der Umgebung kommen. Versuchen Sie daher in solchen Fällen, den Kühlschrank so weit wie möglich entfernt aufzustellen.

BETRIEB




- Wenn das Kühlsystem zum ersten Mal eingeschaltet wird, leuchten die Anzeigesymbole 2 Sekunden lang auf.

TEMPERATUREINSTELLUNG

Kühlschranktemperatureinstellung:

- Die Temperatureinstellung erfolgt durch Drücken der Taste „SET“. Bei jedem Drücken der Taste „SET“ erlischt die Anzeige für den aktuellen Modus, während die Anzeige für den nächsten Modus eingeschaltet wird.
- Die Einstellung wird bestätigt, wenn innerhalb von 5 Sekunden keine Taste gedrückt wird (andernfalls ist die Moduseinstellung ungültig).
- Der Zyklus der Temperaturmodi ist: „5 / 4 / 3 / 2 / 1 / Fast cool / 5“.

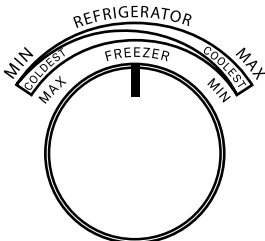

Einstellen der Gefriertemperatur:

- Die Gefriertemperatur wird durch den Temperaturregler geregelt.
- Wenn der Temperaturmodus unverändert bleibt, drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn. Die Kühlschranktemperatur sinkt, während die Gefriertemperatur steigt.

- Wenn der Temperaturmodus unverändert bleibt, drehen Sie den Temperaturreglerknopf gegen den Uhrzeigersinn. Die Kühlschranktemperatur steigt, während die Gefriertemperatur sinkt.
- Es wird empfohlen, den Temperaturregler auf die mittlere Position zu stellen.
- Wenn Sie eine niedrigere Gefriertemperatur benötigen, drehen Sie den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn, um die Gefriertemperatur zu senken (beachten Sie, dass die Kühlschranktemperatur gleichzeitig ansteigt).
- Wenn die Temperatur Ihren Wünschen entspricht, drehen Sie den Temperaturregler rechtzeitig wieder in die Mittelstellung.
- Kühlschrankthermostat und Temperaturregler müssen in Kombination verwendet werden.
- Wenn die Umgebungstemperatur um den Kühlschrank herum höher als 35 °C ist, stellen Sie den Thermostat nicht auf Modus 5 und drehen Sie den Temperaturreglerknopf in die äußerste linke Position, um die normale Kühlleistung des Kühlschranks nicht zu beeinträchtigen.
- Stellen Sie den Thermostat nicht auf Modus 5 und drehen Sie den Temperaturregler ganz nach rechts, um zu verhindern, dass das Kühlfach unter die Normaltemperatur abkühlt.
- Wenn die Kühlschranktemperatur nicht kalt oder unzureichend ist, stellen Sie den Thermostat auf mittlere Stufe und den Temperaturregler auf die mittlere Position.
- Wenn die Funktion „Fast cool“ aktiviert ist, stellen Sie den Temperaturregler auf die Mittelposition.

SCHNELLES ABKÜHLEN

- Eine schnelle Abkühlung ist von Vorteil, um den Verlust von Nährstoffen in Lebensmitteln zu verhindern und ihre Frische zu bewahren.
- Nach einer Gesamtbetriebszeit von 26 Stunden wird die Schnellkühlfunktion automatisch deaktiviert und der Temperaturmodus auf den vor der Aktivierung der Schnellkühlfunktion eingestellten Wert zurückgesetzt.

ALARM BEI OFFENER TÜR

- Wenn eine Tür länger als 3 Minuten geöffnet bleibt, ertönt ein Dauerton. Sie können es durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Bedienfeld deaktivieren, es wird jedoch nach 3 Minuten zurückgesetzt, wenn die Tür geöffnet bleibt.
- Der Alarm wird erst ausgeschaltet, wenn die Tür geschlossen ist.

STROMAUSFALLSPEICHER

- Im Falle eines Stromausfalls behält der Kühlschrank nach Wiederherstellung der Stromversorgung den Betriebszustand bei, der vor dem Stromausfall eingestellt war.

VERZÖGERTER START

- Um bei einem kurzzeitigen Stromausfall (weniger als 5 Minuten) eine Beschädigung des Kühlschrankkompressors zu verhindern, startet der Kompressor nach dem Einschalten nicht sofort.

STÖRUNGSALARM

- Wenn die Kontrollleuchte für Modus 5, 3 oder 1 dauerhaft blinkt, weist dies auf einen Fehler im Kühlschrank hin. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte an den Kundenservice.

LEBENSMITTELLAGERUNG

- Bei längerer Aufstellung unterhalb der Kältengrenze des Temperaturbereichs, für den das Kühlgerät ausgelegt ist, kann es zu Funktionsstörungen des Gerätes kommen (Möglichkeit des Abtauens oder zu hoher Temperatur im Gefrierfach).
- Informationen zur Klimaart des Geräts finden Sie auf dem Typenschild.
- Die Innentemperatur kann durch Faktoren wie den Standort des Kühlgeräts, die Umgebungstemperatur, die Häufigkeit des Türöffnens usw. beeinflusst werden. Gegebenenfalls ist zu beachten, dass die Einstellung eines Temperaturregelgeräts angepasst werden muss, um diese Faktoren zu berücksichtigen.
- Limonaden sollten nicht im Gefrierfach oder im Tiefkühlfach aufbewahrt werden und manche Produkte, wie beispielsweise Wassereis, sollten nicht zu kalt konsumiert werden.

LEBENSMITTELLAGER

- Aufgrund der Zirkulation kalter Luft im Kühlschrank ist die Temperatur in jeder Zone unterschiedlich, daher sollten unterschiedliche Arten von Lebensmitteln in unterschiedlichen Zonen platziert werden.
- Das Frischhaltefach eignet sich zur Aufbewahrung von Lebensmitteln, die nicht eingefroren werden müssen, wie gekochte Speisen, Bier, Eier, einige Gewürze, die gekühlt gelagert werden müssen, Milch, Fruchtsaft usw.
- Das Gemüsefach eignet sich zum Einmachen von Gemüse, Obst etc.
- Das Gefrierfach eignet sich zur Aufbewahrung von Speiseeis, Tiefkühlkost und Lebensmitteln, die lange haltbar sein müssen.

KÜHLFÄCHER

Kühlschrankregal:

- Zum Herausnehmen des Regals dieses zunächst anheben und dann herausziehen. Beim Einbauen des Regals bringen Sie es in Position, bevor Sie es absenken. Halten Sie die hintere Kante des Regals nach oben, um zu verhindern, dass Lebensmittel mit der Verkleidungswand in Berührung kommen. Halten Sie das Regal beim Entfernen oder Einsetzen fest und gehen Sie vorsichtig damit um, um Beschädigungen zu vermeiden.

Kühlschublade:

- Ziehen Sie die Kühlschrankschublade heraus, um an die Lebensmittel zu gelangen. Achten Sie nach der Verwendung oder Reinigung darauf, dass die Abdeckung der Kühlschrankschublade wieder an ihrem richtigen Platz angebracht wird, damit die Innentemperatur der Schublade nicht beeinträchtigt wird.

SCHUBLADEN-FEUCHTIGKEITSREGLER

- Der Feuchtigkeitsregler der Gemüseschublade dient dazu, die Feuchtigkeit und Frische des darin gelagerten Gemüses aufrechtzuerhalten.
- Wenn der Feuchtigkeitsregler nach rechts geschoben wird und mehr Löcher freiliegen, bleibt die Feuchtigkeit im Gemüsefach niedriger.
- Wenn der Feuchtigkeitsregler nach links geschoben wird und weniger Löcher freiliegen, bleibt die Feuchtigkeit im Gemüsefach höher.

OBST UND GEMÜSE

- Bei Kühlschränken mit Kühlfach muss beachtet werden, dass einige frische Obst- und Gemüsesorten kälteempfindlich sind und sich daher für die Lagerung in diesem Fachtyp nicht eignen.

PLATZIERUNG VON LEBENSMITTELN

- Reinigen und trocknen Sie Lebensmittel, bevor Sie sie im Kühlschrank lagern.
- Bevor Sie Lebensmittel in den Kühlschrank legen, empfiehlt es sich, diesen gut zu verschließen, um einerseits Wasserverdunstung zu verhindern und Obst und Gemüse frisch zu halten, andererseits der Geruchsbildung vorzubeugen.
- Legen Sie nicht zu viele oder zu schwere Lebensmittel in den Kühlschrank.
- Halten Sie genügend Abstand zwischen den Lebensmitteln. Wenn sie zu nahe beieinander liegen, wird der Kaltluftstrom blockiert, was die Kühlwirkung beeinträchtigt.
- Lagern Sie keine zu großen oder übergewichtigen Lebensmittel, um ein Zerdrücken des Regals zu vermeiden.
- Achten Sie beim Lagern von Lebensmitteln auf einen gewissen Abstand zur Innenwand und lagern Sie wasserreiche Lebensmittel nicht zu nah an der Kühlschrankrückwand, damit diese nicht an der Innenwand anfrieren.
- Lebensmittel sollten nach Kategorien gelagert werden. Die täglich verbrauchten Lebensmittel sollten vorne im Regal platziert werden, um die Zeit zum Öffnen der Tür zu verkürzen und ein Verderben der Lebensmittel durch Verfallsdatum zu verhindern.
- Lassen Sie heiße Speisen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen.
- Legen Sie gefrorene Lebensmittel zum Auftauen in das Frischhaltefach. So nutzen Sie die niedrige Temperatur der gefrorenen Lebensmittel zum Abkühlen der frischen Lebensmittel und sparen so Energie.
- Es wird empfohlen, Lebensmittel nicht im oberen Bereich der Kühlschrankauskleidung (wo sich die Kaltluftöffnung befindet) aufzubewahren, da aufgrund der niedrigen Temperatur die Gefahr eines leichten Einfrierens besteht.

GEFRIERFÄCHER

- Die Gefriertemperatur wird auf unter -18 °C geregelt und es wird empfohlen, Lebensmittel zur langfristigen Konservierung im Gefrierschrank aufzubewahren. Die auf der Lebensmittelverpackung angegebene Lagerdauer muss jedoch eingehalten werden.
- Gefrierschubladen dienen zur Aufbewahrung von Lebensmitteln, die eingefroren werden müssen. Große Fische und Fleischstücke sollten in mundgerechte Stücke geschnitten und in Frischhaltebeuteln aufbewahrt werden, bevor sie gleichmäßig in den Gefrierschubladen verteilt werden.
- Lassen Sie heiße Speisen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in den Gefrierschrank legen.
- Stellen Sie keine Glasbehälter mit Flüssigkeit oder verschlossene Flüssigkeitsdosen in das Gefrierfach, um ein Platzen aufgrund der Volumenausdehnung nach dem Gefrieren der Flüssigkeit zu vermeiden.
- Teilen Sie das Essen in entsprechend kleine Portionen auf.
- Am besten verpacken Sie Lebensmittel vor dem Einfrieren und der verwendete Verpackungsbeutel sollte trocken sein, falls die Verpackungsbeutel zusammenfrieren. Lebensmittel müssen mit geeigneten Materialien verpackt oder abgedeckt werden, die fest, geschmacksneutral, luft- und wasserundurchlässig, ungiftig und umweltfreundlich sind, um Kreuzkontaminationen und Geruchsübertragung zu verhindern.

Einfrieren:

1. Erfahren Sie, wie Sie den Schnellgefriermodus verwenden.
2. Im Vergleich zum normalen Einfrieren können Lebensmittel beim Schnellgefrieren die Zone maximaler Eiskristallbildung schneller durchlaufen. Durch Schnellgefrieren kann der Wassergehalt von Lebensmitteln zu feinen Eiskristallen gefrieren, ohne die Zellmembran zu beschädigen. Dadurch geht beim Auftauen kein Zellsaft verloren und die ursprüngliche Frische und der Nährwert der Lebensmittel bleiben erhalten.
3. Die Schnellgefrierfunktion dient dazu, die Nährstoffe tiefgekühlter Lebensmittel zu erhalten und sie in kürzester Zeit vollständig einzufrieren. Beim Schnellgefrieren wird mehr Energie verbraucht als beim normalen Gefrieren.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Der Kühlschrank funktioniert nicht	• Der Kühlschrank ist vom Stromnetz getrennt. • Leistungsschalter oder Sicherungen sind beschädigt. • Es gibt keinen Strom oder die Leitung ist unterbrochen. • Der Kühlschrank wird auf Balkonen, in Garagen, Lagerräumen und anderen Orten aufgestellt, an denen die Umgebungstemperatur unter 10 °C liegt.	• Stecken Sie den Kühlschrank in die Steckdose. • Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob das Licht angeht. • Installieren Sie den Kühlschrank an einem geschützten Ort, an dem die Umgebungstemperatur über 10 °C liegt. Wenn die Temperatur des Kühlschranks zu niedrig eingestellt ist, funktioniert das interne Kühlsystem möglicherweise nicht richtig.
Ungewöhnliche Geräusche.	• Der Kühlschrank steht nicht stabil und eben. • Der Kühlschrank hat Kontakt mit der Wand.	• Stellen Sie die verstellbaren Füße des Kühlschranks ein. • Stellen Sie den Kühlschrank von der Wand weg und halten Sie dabei den Mindestsicherheitsabstand ein.
Geringe Kühlleistung.	• Im Kühlschrank befinden sich heiße oder zu große Lebensmittel. • Die Kühlschranktür wird häufig geöffnet. • Neben der Türdichtung befinden sich Essensreste. • Es ist direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder befindet sich in der Nähe eines Ofens oder Herdes. • Der Kühlschrank ist nicht gut belüftet. • Die Temperatur ist zu hoch.	• Legen Sie die Lebensmittel wieder in den Kühlschrank, wenn sie abgekühlt sind. • Überprüfen Sie, ob die Tür richtig schließt und öffnen Sie sie nicht zu häufig. • Stellen Sie den Kühlschrank nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. • Halten Sie Abstand zum Kühlschrank, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. • Auf die entsprechende Temperatur einstellen.
Im Kühlschrank riecht es eigenartig.	• Das Essen ist innen verdorben. • Der Kühlschrank ist schmutzig. • Darin befinden sich Lebensmittel mit starkem Geschmack.	• Werfen Sie verdorbene Lebensmittel weg. • Reinigen Sie den Kühlschrank regelmäßig. • Verpacken Sie Lebensmittel mit starkem Geschmack, bevor Sie sie in den Kühlschrank legen.
Das LED-Licht blinkt kontinuierlich.	• Die Tür ist seit mehr als 10 Minuten geöffnet.	• Schließen Sie die Kühlschranktür, öffnen Sie sie nach 2 Sekunden erneut und prüfen Sie, ob die LED-Leuchte wieder normal leuchtet.
• Wenn die obigen Beschreibungen bei der Fehlersuche nicht zutreffen, nehmen Sie keine Selbstzerlegung oder Reparatur vor. Reparaturen durch unerfahrenes Personal können zu Verletzungen oder schweren Fehlfunktionen führen. • Bitte wenden Sie sich an das Geschäft, bei dem Sie Ihren Einkauf getätigt haben. Dieses Produkt muss von einem autorisierten Techniker repariert werden und es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden. • Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker, entnehmen Sie alle Lebensmittel und reinigen Sie das Gerät. Lassen Sie dabei die Tür angelehnt, um unangenehme Gerüche zu vermeiden.		


- Vor der Reinigung zuerst den Netzstecker ziehen, den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein- oder ausstecken, es besteht die Gefahr eines Stromschlags und schwerer Verletzungen.
- Gießen Sie kein Wasser direkt auf den Kühlschrank, um Rost, Stromlecks und Unfälle zu vermeiden.
- Stecken Sie Ihre Hände nicht in den Boden des Kühlschranks, da Sie sich an den scharfen Metall- ecken verletzen könnten.
- Reinigen Sie die Rückwand und die Seitenwände des Kühlschranks regelmäßig von angesammeltem Staub.
- Essensreste im Kühlschrank können unangenehme Gerüche verursachen. Reinigen Sie Ihren Kühl- schrank daher regelmäßig. Die Reinigung des Frischhaltefachs erfolgt in der Regel einmal im Monat.
- Entfernen Sie alle Regale, Schubladen, Flaschenregale usw. und reinigen Sie sie mit einem wei- chen, mit warmem Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch. Nach der Verwendung des Reinigungsmittels unbedingt mit klarem Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen. Um Gerüche und Schimmel zu vermeiden, lassen Sie die Tür angelehnt, schließen Sie sie ab oder entfernen Sie sie, falls nötig.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Gehäuseoberfläche, der Türdichtung, der dekorativen Kunst- stoffteile usw. keine Borstenbürsten, Stahldrahtbürsten, Reinigungsmittel, Seifenpulver, alkali- sche Reinigungsmittel, Benzol, Benzin, Säure, heißes Wasser und andere ätzende oder lösliche Elemente, um Schäden zu vermeiden.
- Trocknen Sie die Türdichtung sorgfältig ab und reinigen Sie die Nut mit einem mit Baumwollfa- den umwickelten Holzstab. Nach der Reinigung fixieren Sie zunächst die vier Ecken der Türdich- tung und setzen diese anschließend Segment für Segment in die Türnut ein.
- Achten Sie bei einer längeren Stilllegung der Kühleinheit (z. B. bei einem Stromausfall oder einer Störung des Kühlsystems) auf gefrorene Lebensmittel.
- Versuchen Sie, die Kühlschranktür so wenig wie möglich zu öffnen. So können Sie Lebensmittel auch im heißen Sommer stundenlang sicher und frisch halten.
- Wenn Sie vorab über einen Stromausfall informiert werden:
 1. Stellen Sie den Thermostatregler eine Stunde im Voraus auf die höchste Stufe, damit die Le- bensmittel vollständig gefrieren.
 2. Lagern Sie während dieser Zeit keine neuen Lebensmittel ein!
 3. Setzen Sie den Temperaturmodus auf die ursprüngliche Einstellung zurück, wenn die Strom- versorgung rechtzeitig normalisiert wird.
 4. Sie können Eis auch in einem luftdichten Behälter herstellen und diesen oben in den Gefrier- schrank stellen, um die Haltbarkeit frischer Lebensmittel zu verlängern.
- Wenn Sie Ihren Kühlschrank einmal benutzt haben, ist es am besten, ihn kontinuierlich zu ver- wenden und ihn unter normalen Umständen nicht außer Betrieb zu setzen, um seine Nutzungs- dauer nicht zu beeinträchtigen.
- Dieses Gerät ist mit einer automatischen Abtaufunktion ausgestattet, sodass ein manuelles Ab- tauen nicht erforderlich ist.
- Zur Beleuchtung verwendet der Kühlschrank LED-Lampen, die sich durch einen geringen Ener- gieverbrauch und eine lange Lebensdauer auszeichnen. Im Falle einer Anomalie wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Ein Lampenwechsel ist nur durch den Hersteller möglich.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Kühlschranks, dass das Netzkabel nicht gebrochen oder beschädigt ist, dass der Stecker fest in der Steckdose sitzt und dass der Stecker nicht un- gewöhnlich überhitzt. Im Falle einer Störung das Gerät nicht verwenden und den Kundendienst kontaktieren.
- Wenn Netzkabel und Stecker beschädigt oder mit Staub verschmutzt sind, kann es zu Strom- schlägen und Bränden kommen. Im Falle einer Anomalie ziehen Sie das Netzkabel ab und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Flaschenhalter aus der Kühlschranktür ausbauen: Halten Sie den Flaschenhalter mit beiden Hän- den fest und schieben Sie ihn nach oben.
- Kühlschrankablage ausbauen: Greifen Sie ein Ende des Regals und heben Sie es an, indem Sie es vorsichtig gerade herausziehen.

TÜRRICHTUNG ÄNDERN

Wenn das Gerät während dieses Vorgangs mit der Vorderseite nach oben oder auf der Seite liegt, muss es vor dem Anschließen mindestens 24 Stunden lang aufrecht stehen, um eine Beschädigung der internen Komponenten zu vermeiden.

1. Entfernen Sie die Schraubenlochabdeckung oben links am Kühlschrank, entfernen Sie dann die obere Abdeckung und das obere Scharnier oben rechts am Kühlschrank und nehmen Sie dann die Kühlschranktür vom Kühlschrank ab.
2. Entfernen Sie das mittlere Scharnier von der rechten Seite des Kühlschranks, entfernen Sie die Schraubenlochabdeckungen von der linken Seite des Kühlschranks und entfernen Sie die Gefrierschranktür.
3. Entfernen Sie das untere Scharnier unten rechts am Kühlschrank.
4. Ziehen Sie den Stiftschaft bis zum rechten Loch des unteren Scharniers heraus und stecken Sie den Stiftschaft dann in das linke Loch des unteren Scharniers.
5. Installieren Sie das untere Scharnier an der unteren linken Seite des Kühlschranks.
6. Entfernen Sie den Gefrierschranktürstopper von der unteren rechten zur linken Seite der Tür. Entfernen Sie den Kühlschranktürstopper von der unteren rechten Seite zur linken Seite der Tür.
7. Bewegen Sie die Türbuchse oben rechts an der Kühlschranktür und entfernen Sie die Scharnierlochabdeckung oben links an der Tür. Tauschen Sie diese Positionen.
8. Montieren Sie die Gefrierschranktür am Kühlschrank, positionieren Sie das mittlere Scharnier auf der linken Seite des Schanks und montieren Sie dann die Schraubenlochabdeckungen oben rechts am Kühlschrank.
9. Montieren Sie die Kühlschranktür am Kühlschrank, platzieren Sie das obere Scharnier oben links am Kühlschrank und montieren Sie die Schraubenlochabdeckung oben rechts am Kühlschrank.

Notiz: Diese Anleitung bezieht sich auf Modelle, die ab Werk mit rechtsseitiger Türposition ausgeliefert werden. Wenn Ihr Gerät mit einer Tür auf der linken Seite ausgestattet ist, achten Sie darauf, in dieser Anleitung „links“ und „rechts“ umzukehren.

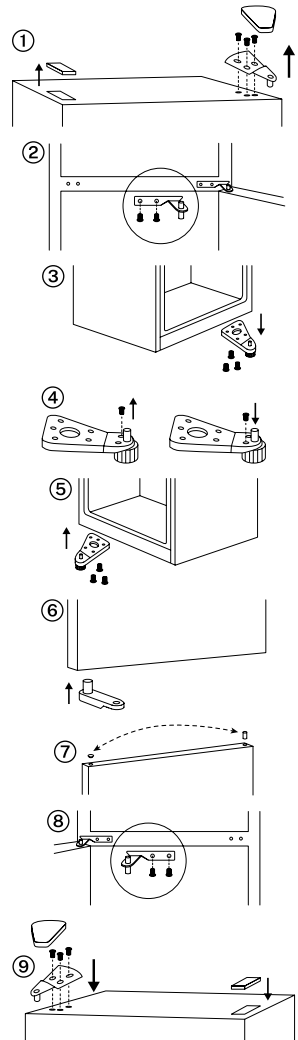

In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol mit der gekreuzten Mülltonne auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als separater Abfall gesammelt wird. Daher muss jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an spezialisierte Abfallentsorgungszentren zur selektiven Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten geliefert oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme von Geräten, die zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und Entsorgung versandt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung zu optimieren die Komponenten, aus denen das Gerät besteht. Die missbräuchliche Beseitigung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungsanktionen in Übereinstimmung mit den Gesetzen.

Hartelijk dank dat u voor onze koelkast hebt gekozen. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en om er zeker van te zijn dat u het apparaat optimaal gebruikt.

Als u de hier beschreven veiligheidsmaatregelen correct opvolgt, vermindert u het risico op brand, elektrische schokken en letsel. Bewaar de handleiding op een veilige plaats, evenals de garantie, de aankoopbon en de doos. Geef deze instructies indien van toepassing aan de toekomstige eigenaar van het apparaat. Volg altijd de basisveiligheidsinstructies en risicopreventiemaatregelen wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de gebruiker deze instructies niet heeft opgevolgd.

VEILIGHEIDSinstructies

Voordat u een elektrisch apparaat gebruikt, dient u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

- Voordat u het apparaat aansluit, dient u te controleren of de spanning en frequentie van het circuit overeenkomen met de waarden die op het typeplaatje van het apparaat staan vermeld. Indien dit niet het geval is, neem dan contact op met de klantenservice en gebruik de koelkast niet.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, mag u dit apparaat niet zelf proberen te repareren. Het is gevaarlijk voor anderen dan bevoegd onderhoudspersoneel om onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren waarbij afdekkingen verwijderd moeten worden.
- Gebruik geen elektrische apparaten zoals een föhn of de verwarming om uw koelkast te ontdooien.
- Containers die brandbare gassen of vloeistoffen bevatten, kunnen bij lage temperaturen lekken.
- Bewaar geen containers met brandbare materialen, zoals spuitbussen, brandblusserpatronen, etc. in de koelkast.
- Plaats geen koolzuurhoudende dranken in de vriezer. Waterijsjes kunnen vriesbrand veroorzaken als u ze rechtstreeks uit de koelkast eet.
- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een ontvlambare bron, in dit apparaat.
- Haal geen producten uit de koelkast met vochtige of natte handen. Dit kan schaafwonden of bevriezing veroorzaken. Plaats geen flessen of blikjes in de vriezer. Deze kunnen barsten als de inhoud bevroest.
- Bewaar geen ontvlambare gassen of vloeistoffen in uw koelkast.

- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, diens serviceagent of een persoon met vergelijkbare kwalificaties worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om als inbouwapparaat te worden gebruikt.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen, vakantiehuisjes en door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen, bed & breakfasts, catering en soortgelijke toepassingen (niet voor detailhandel).
- Zorg ervoor dat ventilatieopeningen in de kast of in de inbouwconstructie van het apparaat vrij zijn van obstakels.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
- Beschadig het koelcircuit niet.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagcompartimenten van het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Koelapparaten, met name apparaten van type I, werken mogelijk niet continu (kans op ontdooiing van de inhoud of te hoge temperatuur in het vriesvak) als ze gedurende langere tijd onder de koude grens van het temperatuurbereik blijven waarvoor het koelapparaat is ontworpen.
- Het koelmiddel dat in uw apparaat wordt gebruikt en de isolatiematerialen vereisen speciale afvoerprocedures.
- Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat het netsnoer niet beknelde of beschadigd raakt.
- Plaats niet meerdere draagbare stopcontacten of draagbare voedingen aan de achterkant van het apparaat.
- Het netsnoer van dit apparaat is voorzien van een stekker die in standaard stopcontacten past, om het risico op een elektrische schok tot een minimum te beperken.
- Zorg er altijd voor dat het netsnoer geaard is. Voor deze koelkast is een standaard geaard stopcontact van 220-240 V AC, 50/60 Hz nodig.
- Dit koelapparaat is niet ontworpen voor gebruik met een omvormer.
- Het snoer moet achter het apparaat worden vastgezet en mag niet blootliggen of bungelen, om onbedoeld letsel te voorkomen.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker van de koelkast uit het stopcontact te halen. Pak de stekker altijd stevig vast en trek hem er recht uit.
- Gebruik geen verlengsnoer met dit apparaat. Als het netsnoer te kort is, laat dan een gekwalificeerde elektricien of servicetechnicus een stopcontact in de buurt van het apparaat installeren. Het gebruik van een verlengsnoer kan de prestaties van het apparaat negatief beïnvloeden.
- Onjuist gebruik van de geaarde stekker kan leiden tot het risico op een elektrische schok. Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan vervangen door een erkend servicecentrum.

WAARSCHUWING: ONTVLAMBAAR KOELGAS

- **Gevaar! Brand- en explosiegevaar.** Het koelgas is brandbaar en mag alleen door bevoegd personeel worden gehanteerd. Prik de koelmiddelleiding niet door.
- **Voorzichtigheid! Brand- en explosiegevaar.** Neem contact op met uw plaatselijke gemeente voor informatie over de afvoer van RAEE ten behoeve van hergebruik, recycling en terugwinning. Uw plaatselijke distributeur of autoriteit informeert u graag over de meest effectieve en actuele methoden en opties voor een milieuvriendelijke verwijdering van deze materialen.
- Het koelcircuit bevat het koelgas isobutaan (R600a), dat echter, ondanks de grote milieuvriendelijkheid, ontvlambaar is. Zorg ervoor dat er geen enkel onderdeel van het circuit beschadigd raakt tijdens het transport en de installatie van het apparaat.

WAARSCHUWING: Beschadig het koelcircuit niet! Gebruik nooit een apparaat met een beschadigd koelcircuit! Als het circuit beschadigd is, plaats het dan niet in de buurt van een warmtebron, onstekingsbron of vuur. Zorg ervoor dat u de kamer waarin u zich bevindt goed ventileert.


- Het is gevaarlijk als onbevoegden het apparaat proberen te repareren.
- De ruimte waarin de koelkast wordt geplaatst, moet minimaal 1 m³ per 8 gram koelmiddel bedragen. De hoeveelheid en het type koelvloeistof staan aangegeven in de Technische Specificaties.
- Gebruik geen andere elektrische apparaten (zoals een koelkast) in de koelkast, tenzij de fabrikant deze voor dit gebruik heeft goedgekeurd.
- Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met brandbare drijfgassen, in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat er geen enkel onderdeel van het koelcircuit beschadigd raakt tijdens het transport en de installatie van het apparaat.
- Open vuur en onstekingsbronnen vermijden.
- Zorg ervoor dat u de kamer waarin u zich bevindt goed ventileert.
- Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of dit product op welke manier dan ook te modificeren.
- Beschadigingen aan het netsnoer kunnen kortsluiting, brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Dit apparaat is zwaar. Wees voorzichtig bij het verplaatsen. Om rugpijn of andere verwondingen te voorkomen, kunt u het beste een tweede persoon om hulp vragen of mechanische hulp overwegen bij de installatie.
- Stel de koelkast niet langdurig bloot aan zonlicht.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Elk elektrisch onderdeel (stekker, netsnoer, compressor, etc.) moet vervangen worden door bevoegd personeel.
- Gebruik geen verlengsnoer. Gebruik alleen het stopcontact. Sluit de koelkast niet aan op een stopcontact waarop ook andere apparaten zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat het snoer niet geplet of beschadigd raakt door de achterkant van het apparaat. Dit kan oververhit raken en brand veroorzaken.

VERMIJD VOEDSELBESMETTING

- Als u de deur langere tijd open laat staan, kan de temperatuur in de compartimenten van het apparaat aanzienlijk stijgen.
- Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen.
- Maak de watertank schoon als deze 48 uur niet is gebruikt. Ontlucht het op de waterleiding aangesloten watersysteem als er 5 dagen lang geen water is afgetapt.
- Bewaar rauw vlees en vis in geschikte bakjes in de koelkast, zodat ze niet in contact komen met andere etenswaren en er niet op druppelen.
- De diepvriesvakken met twee sterren zijn geschikt voor het bewaren van voorgevroren producten, het bewaren of bereiden van ijs en het maken van ijsblokjes.
- De compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.
- Als de koelkast langere tijd leeg staat, schakel hem dan uit, ontthooi hem, maak hem schoon, droog hem en laat de deur openstaan om te voorkomen dat er schimmel ontstaat.

ONDERDELENLIJST

1. Bedieningspaneel
2. Verstelbare koelkastplateaus
3. Temperatuurregelaar
4. Groente-en fruitlade
5. Vriezerladen
6. Verstelbare voetjes
7. Koelkastdeurplateaus

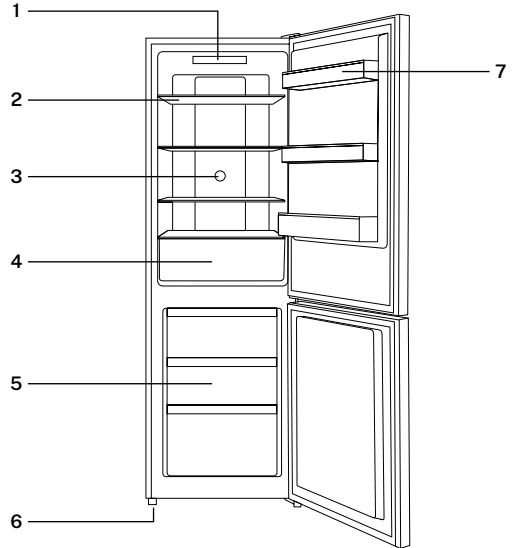


UITPAKKEN

- Dit product is verpakt ter bescherming tegen beschadiging tijdens transport. Verwijder al het verpakkingsmateriaal rondom en binnenin het apparaat, maar verwijder niet het isolatiemateriaal rondom de leidingen aan de achterkant. Bewaar de originele kartonnen doos en de materialen op een veilige plaats. Hiermee voorkomt u schade als het materiaal in de toekomst moet worden vervoerd. Bovendien kunt u de doos gebruiken om uw koelkast in op te bergen wanneer u deze niet gebruikt. Als u karton wilt weggooien, recycle het dan zoveel mogelijk.
- Plasticfolie kan een verstikkingsgevaar vormen voor huisdieren, baby's en kinderen. Gooi het daarom om veiligheidsredenen in de papierbak voor papier en papier.
- Controleer of u alle onderdelen heeft ontvangen die op de stuklijst staan vermeld.
- Rol de kabel volledig af en controleer deze op eventuele schade. Gebruik het apparaat niet als de koelkast of het netsnoer beschadigd is of niet goed werkt. Bij schade kunt u contact opnemen met onze klantenservice voor reparatie of vervanging.
- Zorg ervoor dat de koelkast is losgekoppeld voordat u de binnenkant en alle interne accessoires schoonmaakt met warm water, een zachte doek en milde zeep. Hiermee verwijdert u stof en de typische geur van een nieuw product. Droog het daarna goed af. Belangrijk: Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurpoeders omdat deze de afwerking beschadigen.

FACILITEIT

- De plek waar u de koelkast installeert, moet goed geventileerd zijn en waar zo min mogelijk warme lucht is.
- Plaats de koelkast niet in de buurt van een warmtebron, zoals een fornuis of boiler, en vermijd direct zonlicht om het koeleffect te behouden en energie te besparen.
- Plaats de koelkast niet op een vochtige plaats om roest en stroomuitval te voorkomen.
- De uitkomst van de hoeveelheid koelmiddel in de koelkast gedeeld door de totale oppervlakte van de ruimte waarin de koelkast is geïnstalleerd, moet kleiner zijn dan 8 g/m^3 . De hoeveelheid koelmiddel die voor de koelkast is gevuld, staat vermeld op het typeplaatje.
- Tijdens de werking geeft de koelkast warmte af aan de omgeving. Daarom moet er aan de bovenkant van de koelkast minimaal 30 mm, aan de zijkanten minimaal 100 mm en aan de achterkant minimaal 50 mm vrije ruimte overblijven.

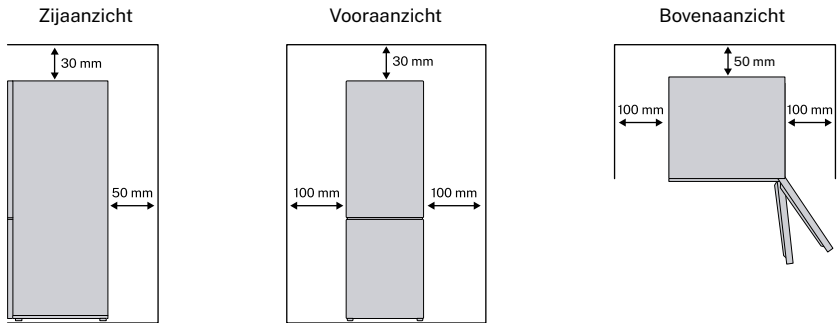


- Plaats de koelkast op een stevige, vlakke ondergrond, zodat deze stabiel staat. Als u dat niet doet, zal de koelkast trillingen en lawaai produceren. Zorg voor vrije ventilatie rond de koelkast.
- Wanneer de koelkast op een vloerbedekking zoals tapijt, stromatten of polyvinylchloride wordt geplaatst, moeten er stevige steunplaten onder de koelkast worden geplaatst om te voorkomen dat de koelkast verkleurt door warmteafvoer.
- Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen of deuren van uw apparaat niet.
- Houd het apparaat schoon en op een droge, goed geventileerde plaats, uit de buurt van warmtebronnen. Zet het apparaat rechtop en plaats er geen zware voorwerpen op.
- Het toestel mag niet toegankelijk zijn, zodat kinderen er niet mee kunnen spelen.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK

- Zodra de koelkast is geïnstalleerd en schoongemaakt, mag u deze niet meteen aanzetten. Zorg ervoor dat u het apparaat pas weer aansluit op het lichtnet als het langer dan 24 uur rechtop heeft gestaan, zodat het goed werkt.
- Controleer de onderdelen en accessoires in de koelkast en reinig de binnenkant met een zachte doek.
- Steek de stekker in het stopcontact om de compressor te starten. Open na 1 uur de vriezerdeur. Als de temperatuur in het vriesvak aanzienlijk daalt, werkt het koelsysteem goed.
- Nadat de koelkast een bepaalde tijd in werking is geweest, wordt de interne temperatuur automatisch geregeld volgens de instellingen van de gebruiker. Zodra de koelkast volledig is afgekoeld, zet u het eten erin. Het duurt meestal 2 tot 3 uur voordat het geheel is afgekoeld. In de zomer, met hoge temperaturen, duurt het meer dan 4 uur voordat het eten volledig is afgekoeld. Open de koelkastdeur zo min mogelijk, voordat de interne temperatuur daalt.
- Als de koelkast in een vochtige ruimte staat, controleer dan of de aarddraad en de aardlekschakelaar in orde zijn. Als er trillingen ontstaan doordat de koelkast de muur raakt, of als de muur zwart wordt door luchtconvectie rond de compressor, zet de koelkast dan verder van de muur af.
- Het plaatsen van de koelkast kan interferentie of beeldstoringen veroorzaken op mobiele telefoons, vaste lijnen, radio's of televisies in de buurt. Probeer in dat geval de koelkast zo ver mogelijk uit de buurt te houden.

OPERATIE




- Wanneer het koelsysteem voor het eerst wordt ingeschakeld, lichten de displaypictogrammen 2 seconden lang op.

TEMPERATUURREGELING

Temperatuurinstelling koelkast:

- De temperatuur wordt ingesteld door op de "SET"-toets te drukken. Elke keer dat u op de "SET"-toets drukt, gaat de huidige modusindicator uit, terwijl de volgende modusindicator aangaat.
- De instelling wordt gevalideerd als er binnen 5 seconden geen toets wordt ingedrukt (anders is de modusinstelling ongeldig).
- De cyclus van de temperatuurmodi is: "5 / 4 / 3 / 2 / 1 / Fast cool / 5".

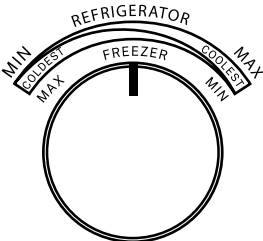

De vriezertemperatuur aanpassen:

- De temperatuur in de vriezer wordt geregeld door de temperatuurregelaar.
- Wanneer de temperatuurmodus ongewijzigd blijft, draait u de temperatuurregelknop met de klok mee. De temperatuur in de koelkast zal dalen, terwijl de temperatuur in de vriezer zal stijgen.

- Wanneer de temperatuurmoodus ongewijzigd blijft, draait u de temperatuurregelknop tegen de klok in. De temperatuur in de koelkast zal stijgen, terwijl de temperatuur in de vriezer zal dalen.
- Het is aan te raden de temperatuurregelknop in de middelste stand te zetten.
- Als u een lagere temperatuur in de vriezer wilt, draait u de temperatuurknop tegen de klok in om de temperatuur in de vriezer te verlagen (houd er rekening mee dat de temperatuur in de koelkast tegelijkertijd stijgt).
- Wanneer de temperatuur naar wens is, dient u de temperatuurregelknop tijdig terug te draaien naar de middelste stand.
- De thermostaat en temperatuurregelaar van de koelkast moeten samen worden gebruikt.
- Wanneer de omgevingstemperatuur rond de koelkast hoger is dan 35°C, mag u de thermostaat niet op stand 5 zetten en moet u de temperatuurknop helemaal naar links draaien om de normale koeling van de koelkast niet te verstoren.
- Zet de thermostaat niet op stand 5 en draai de temperatuurknop helemaal naar rechts om te voorkomen dat het koelvak kouder wordt dan normaal.
- Als de temperatuur in de koelkast niet koud is of onvoldoende, zet u de thermostaat op de middelste stand en zet u de temperatuurknop op de middelste stand.
- Als de functie "Fast cool" is geactiveerd, zet u de temperatuurregelknop op de middelste stand.

SNELLE AFKOELING

- Het snel afkoelen van de temperatuur is gunstig om verlies van voedingsstoffen te voorkomen en de versheid van voedsel te behouden.
- Na een totale gebruiksperiode van 26 uur wordt de snelkoelfunctie automatisch uitgeschakeld en wordt de temperatuurmoodus hersteld naar de instelling die was ingesteld voordat de snelkoelfunctie werd geactiveerd.

OPEN DEUR ALARM

- Als een deur langer dan 3 minuten open blijft staan, klinkt er een continu geluid. U kunt het uitschakelen door op een willekeurige knop op het bedieningspaneel te drukken, maar het wordt na 3 minuten gereset als de deur open blijft staan.
- Het alarm wordt pas uitgeschakeld als de deur wordt gesloten.

STROOMUITVALGEHEUGEN

- Als er een stroomstoring optreedt, blijft de koelkast, zodra de stroomvoorziening is hersteld, in de bedrijfsstatus van vóór de stroomstoring.

VERTRAAGDE START

- Om te voorkomen dat de compressor van de koelkast bij een korte stroomstoring (d.w.z. korter dan 5 minuten) beschadigd raakt, start de compressor niet direct na het inschakelen.

STORINGSALARM

- Wanneer het indicatielampje voor modus 5, 3 of 1 continu knippert, duidt dit op een storing in de koelkast. Neem in dat geval contact op met onze klantenservice.

- Het apparaat functioneert mogelijk niet goed (er bestaat de mogelijkheid dat het apparaat ont-dooit of dat de temperatuur in het vriesvak te hoog oploopt) als het gedurende langere tijd wordt geïnstalleerd bij een temperatuur onder de grens van het temperatuurbereik waarvoor het koelapparaat is ontworpen.
- Informatie over het klimaatype van het apparaat vindt u op het typeplaatje.
- De binnentemperatuur kan worden beïnvloed door factoren als de locatie van het koelapparaat, de omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend, enz. Indien van toe-passing, moet de instelling van een temperatuurregelapparaat mogelijk worden aangepast om rekening te houden met deze factoren.
- Frisdranken mogen niet in de vriezer of in het koelvak worden bewaard en sommige producten, zoals waterijsjes, mogen niet te koud worden gedronken.

VOEDSELMAGAZIJN

- Door de circulatie van koude lucht in de koelkast is de temperatuur in elke zone anders. Daarom moeten verschillende soorten voedsel in verschillende zones worden geplaatst.
- Het vershoudvak is geschikt voor het bewaren van levensmiddelen die niet ingevroren hoeven te worden, zoals gekookte levensmiddelen, bier, eieren, sommige kruiden en specerijen die koud bewaard moeten worden, melk, vruchtensap, etc.
- Het groentevak is geschikt voor het bewaren van groenten, fruit, etc.
- Het vriesvak is geschikt voor het bewaren van ijs, diepvriesproducten en producten die lang be-waard moeten blijven.

KOELVAKKEN

Koelkastplank:

- Wanneer u de plank verwijdt, tilt u deze eerst op en trekt u hem vervolgens naar buiten. Wan-neer u de plank monteert, plaatst u deze eerst op de juiste plek voordat u hem laat zakken. Zorg ervoor dat de achterkant van het schap omhoog wijst, zodat er geen voedsel in contact komt met de wand. Houd de plank stevig vast en ga er voorzichtig mee om wanneer u deze verwijdt of terugplaatst, om schade te voorkomen.

Koelkastlade:

- Trek de lade van de koelkast open om bij het eten te kunnen. Nadat u het deksel van de koelkast-lade hebt gebruikt of gereinigd, moet u het deksel goed terugplaatsen, zodat de interne tempe-ratuur van de lade niet wordt beïnvloed.

LADEVOCHTIGHEIDSREGULATOR

- De vochtigheidsregelaar voor groentelades is ontworpen om de vochtigheid en versheid van de groenten die u erin bewaart te behouden.
- Als de vochtigheidsregelaar naar rechts wordt geschoven, waardoor er meer gaten zichtbaar zijn, wordt er een lagere luchtvochtigheid in de groentelade gehandhaafd.
- Als u de vochtigheidsregelaar naar links schuift, waardoor er minder gaatjes zichtbaar zijn, wordt de luchtvochtigheid in de groentelade hoger.

FRUIT EN GROENTEN

- Bij koelkasten met een koelvak dient u er rekening mee te houden dat sommige soorten vers fruit en verse groenten gevoelig zijn voor kou en daarom niet geschikt zijn om in dit type compartiment te bewaren.

VOEDSELPLAATSING

- Maak voedsel schoon en droog voordat u het in de koelkast bewaart.
- Voordat u voedsel in de koelkast legt, is het raadzaam om het goed af te sluiten. Zo voorkomt u enerzijds dat water verdampt en dat fruit en groenten vers blijven. Daarnaast voorkomt u dat er nare geurtjes ontstaan.
- Plaats niet te veel of te zwaar voedsel in de koelkast.
- Zorg dat er voldoende ruimte is tussen de etenswaren; Als ze te dicht bij elkaar liggen, wordt de koude luchtstroom geblokkeerd, waardoor het koeffect wordt beïnvloed.
- Bewaar geen overtollig of te zwaar voedsel om te voorkomen dat het schap wordt geplet.
- Wanneer u voedsel bewaart, houd dit dan op een zekere afstand van de binnenwand en plaats voedsel dat veel water bevat niet te dicht bij de achterwand van de koelkast, om te voorkomen dat het aan de binnenwand vastvriest.
- Voedsel moet per categorie worden bewaard. De producten die u dagelijks consumeert, plaatst u vooraan op de plank. Zo verkort u de tijd die het kost om de deur te openen en voorkomt u dat voedsel bederft vanwege de houdbaarheidsdatum.
- Laat warme gerechten afkoelen tot kamertemperatuur voordat u ze in de koelkast zet.
- Plaats diepvriesproducten in het vershoudvak om ze te laten ontdooien. Maak gebruik van de lage temperatuur van de diepvriesproducten om de verse producten te koelen, waardoor u energie bespaart.
- Het is raadzaam om geen voedsel te bewaren in de buurt van de bovenkant van de koelkast, waar zich de ventilatieopening voor koude lucht bevindt. Door de lage temperatuur bestaat er namelijk het risico op lichte bevroering.

VRIESVAKKEN

- De vriezertemperatuur is ingesteld op -18°C. Voor langdurige bewaring is het raadzaam om voedsel in de vriezer te bewaren. Houd u echter wel aan de bewaartermijn die op de verpakking van het voedsel staat aangegeven.
- Vriesladen worden gebruikt om levensmiddelen te bewaren die ingevroren moeten worden. Grote vissoorten en vleessoorten dienen in hapklare stukken te worden gesneden en in diepvrieszakjes te worden gedaan. Vervolgens dient u de stukken gelijkmatig te verdelen over de vriesladen.
- Laat warme gerechten afkoelen tot kamertemperatuur voordat u ze in de vriezer legt.
- Plaats geen glazen container met vloeistof of een afgesloten blikje vloeistof in het vriesvak. Dit om te voorkomen dat de container barst door volumevergroting nadat de vloeistof is bevroren.
- Verdeel het eten in kleine porties.
- Het is het beste om voedsel te verpakken voordat u het invriest. De verpakkingzak die u gebruikt, moet droog zijn, voor het geval de verpakkingzakken aan elkaar vastvriezen. Voedsel moet worden verpakt of bedekt met geschikte materialen die stevig, smaakloos, lucht- en waterdicht, niet-giftig en niet-vervuilend zijn, om kruisbesmetting en geuroverdracht te voorkomen.

Bevriezen:

1. Leer hoe u de snelvriesmodus gebruikt.
2. Vergeleken met normaal invriezen zorgt snel invriezen ervoor dat het voedsel sneller door de zone met de meeste ijskristalvorming gaat. Door snel invriezen kan het watergehalte van voedsel worden ingevroren in fijne ijskristallen, zonder dat het celmembraan wordt beschadigd. Hierdoor gaat er bij het ontdooien geen celsap verloren en kunnen de oorspronkelijke versheid en voedingswaarde van het voedsel behouden blijven.
3. De snelvriesfunctie is ontworpen om de voedingswaarde van diepvriesproducten te behouden, zodat de producten in de kortst mogelijke tijd volledig worden bevroren. Snel invriezen verbruikt meer energie dan normaal invriezen.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De koelkast werkt niet	• De koelkast is losgekoppeld. • Stroomonderbrekers of zekeringen zijn beschadigd. • Er is geen elektriciteit of de lijn is gesprongen. • De koelkast wordt geplaatst op balkons, in garages, opslagruimtes en andere plaatsen waar de omgevings-temperatuur lager is dan 10°C.	• Sluit de koelkast aan op het stop-contact. • Open de deur en kijk of het licht aangaat. • Plaats de koelkast op een beschermde locatie waar de omgevingstemperatuur hoger is dan 10°C. Als de temperatuur in de koelkast te laag is ingesteld, werkt het interne koelsysteem mogelijk niet goed.
Abnormaal geluid.	• De koelkast staat niet stabiel en waterpas. • De koelkast staat in contact met de muur.	• Verstel de verstelbare poten van de koelkast. • Plaats de koelkast verder van de muur af en houd daarbij rekening met de minimale veiligheidsafstand.
Lage koelcapaciteit.	• Er staat warm eten in de koelkast, of er staat te veel eten in de koelkast. • De koelkastdeur wordt regelmatig geopend. • Er ligt voedsel naast het deurrubber. • De plek is blootgesteld aan direct zonlicht of staat in de buurt van een oven of fornuis. • De koelkast is niet goed geventileerd. • De temperatuur is te hoog.	• Zet het eten terug in de koelkast wanneer het is afgekoeld. • Controleer of de deur goed sluit en open deze niet te vaak. • Zet de koelkast uit de buurt van warmtebronnen. • Houd voldoende afstand tot de koelkast om een goede ventilatie te garanderen. • Pas de temperatuur aan naar wens.
Er hangt een vreemde geur in de koelkast.	• Het eten is bedorven. • De koelkast is vuil. • Er zitten voedingsmiddelen in met een sterke smaak.	• Gooi bedorven voedsel weg. • Maak de koelkast regelmatig schoon. • Verpak voedingsmiddelen met een sterke smaak voordat u ze in de koelkast legt.
Het LED-lampje knip-pert voortdurend.	• De deur staat al meer dan 10 minuten open.	• Sluit de koelkastdeur, open deze na 2 seconden weer en kijk of het LED-lampje weer normaal brandt.
• Als de bovenstaande beschrijvingen niet van toepassing zijn op het oplossen van problemen, mag u het apparaat niet zelf demonteren of repareren. Reparaties die door onervaren personeel worden uitgevoerd, kunnen letsel of ernstige storingen veroorzaken. • Neem contact op met de winkel waar u uw aankoop heeft gedaan. Dit product mag alleen worden gerepareerd door een erkende technicus en er mogen uitsluitend originele vervangingsonderdelen worden gebruikt. • Wanneer u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact, verwijder alle etenswaren en maak het apparaat schoon. Laat de deur op een kier staan om onaangename geurtjes te voorkomen.		


- Haal voor het schoonmaken eerst de stekker uit het stopcontact. Steek de stekker nooit in het stopcontact of haal hem er nooit uit met natte handen. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok en ernstig letsel.
- Giet geen water rechtstreeks op de koelkast om roest, stroomlekken en ongelukken te voorkomen.
- Steek uw handen niet in de bodem van de koelkast. U kunt zich bezeren aan de scherpe metalen hoeken.
- Verwijder regelmatig het opgehoopte stof van het achterpaneel en de zijpanelen van de koelkast.
- Etenresotten in de koelkast kunnen onaangename geurtjes veroorzaken. Maak uw koelkast daarom regelmatig schoon. Het vershouldvak wordt doorgaans eenmaal per maand schoongemaakt.
- Verwijder alle planken, laden, flessenrekken, enz. en maak ze schoon met een zachte doek die is bevochtigd met warm water of een neutraal schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat u het na gebruik van het schoonmaakmiddel afspoelt met schoon water en droogt met een doek. Laat de deur op een kier staan, doe hem op slot of verwijder hem indien nodig om geurtjes en schimmel te voorkomen.
- Gebruik geen borstels, staalborstels, schoonmaakmiddelen, zeepoeder, alkalische schoonmaakmiddelen, benzeen, benzine, zuur, heet water en andere bijtende of oplosbare middelen om het oppervlak van de kast, de deurafdichting, decoratieve kunststofonderdelen, enz. schoon te maken om schade te voorkomen.
- Maak de deurrubber zorgvuldig droog en maak de groef schoon met een houten stokje omwikkeld met katoendraad. Na het reinigen bevestigt u eerst de vier hoeken van het deurrubber en plaatst u het rubber vervolgens segment voor segment in de groef van de deur.
- Zorg dat u bevroren producten goed bewaart in het geval dat de koelunit langere tijd niet werkt (bijvoorbeeld door een stroomstoring of een storing in het koelsysteem).
- Probeer de koelkastdeur zo min mogelijk te openen. Zo kunt u uw eten urenlang veilig en vers houden, zelfs in de hete zomer.
- Als u vooraf een melding krijgt van een stroomstoring:
 1. Zet de thermostaat een uur van tevoren op de hoogste stand, zodat het voedsel volledig invriest.
 2. Bewaar gedurende deze tijd geen nieuwe voedingsmiddelen!
 3. Zet de temperatuurmodus terug naar de oorspronkelijke instelling wanneer de stroomvoorziening tijdig is genormaliseerd.
 4. U kunt ook ijsblokjes maken in een luchtdichte container en deze bovenin de vriezer plaatsen. Zo verlengt u de houdbaarheid van verse levensmiddelen.
- Nadat u uw koelkast hebt gebruikt, is het het beste om deze doorlopend te gebruiken. Onder normale omstandigheden mag u het gebruik ervan niet onderbreken om de levensduur ervan niet te beïnvloeden.
- Dit apparaat is voorzien van een automatische ontdooifunctie. U hoeft het apparaat dus niet handmatig te ontdooien.
- De koelkast maakt gebruik van LED-lampen voor de verlichting. Deze lampen kenmerken zich door een laag energieverbruik en een lange levensduur. Indien u een afwijking constateert, neem dan contact op met de klantenservice. Lampen kunnen alleen door de fabrikant worden vervangen.
- Controleer voor gebruik van de koelkast of het netsnoer niet gebroken of beschadigd is, of de stekker goed in het stopcontact zit en of de stekker niet abnormaal oververhit raakt. Indien er een storing optreedt, mag u het apparaat niet gebruiken en moet u contact opnemen met de klantenservice.
- Er kan een elektrische schok of brand ontstaan als het netsnoer en de stekker beschadigd of met stof bevlekt zijn. Indien er een afwijking optreedt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en contact op te nemen met de klantenservice.
- Flessenrek uit de koelkastdeur verwijderen: Houd het flessenrek met beide handen vast en duw het omhoog.
- Het verwijderen van het koelkastrek: Pak één kant van de plank vast en til hem voorzichtig omhoog door hem recht naar buiten te trekken.

VERANDER DE DEURRICHTING

Als het apparaat tijdens dit proces met de voorkant naar boven of op de zijkant wordt gelegd, moet het minimaal 24 uur rechtop blijven staan voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Zo voorkomt u schade aan de interne onderdelen.

1. Verwijder het deksel van het schroefgat linksboven op de koelkast. Verwijder vervolgens het bovendeksel en het bovenste scharnier rechtsboven op de koelkast. Verwijder ten slotte de koelkastdeur van de koelkast.
2. Verwijder het middelste scharnier aan de rechterkant van de koelkast, verwijder de schroefgatafdekkingen aan de linkerkant van de koelkast en verwijder de vriezerdeur.
3. Verwijder het onderste scharnier rechtsonder op de koelkast.
4. Trek de pen-as naar het rechtergat van het onderste scharnier en plaats de pen-as vervolgens in het linkergat van het onderste scharnier.
5. Plaats het onderste scharnier aan de linkeronderkant van de koelkast.
6. Verwijder de deurstopper van de vriezer vanaf de onderkant rechts naar de linkerkant van de deur. Verwijder de deurstopper van de koelkast vanaf de onderkant rechts naar de linkerkant van de deur.
7. Verwijder de deurbus van de rechterbovenhoek van de koelkastdeur en verwijder het scharniergatdeksel van de linkerbovenhoek van de deur. Wissel deze posities om.
8. Plaats de vriezerdeur op de koelkast, plaats het middelste scharnier aan de linkerkant van de kast en monteer vervolgens de afdekkingen van de schroefgaten aan de rechterbovenkant van de koelkast.
9. Plaats de koelkastdeur op de koelkast, plaats het bovenste scharnier linksboven op de koelkast en monteer de afdekking van het schroefgat rechtsboven op de koelkast.

Opmerking: Deze instructies gelden voor modellen die vanuit de fabriek met de deur aan de rechterkant worden geleverd. Als uw apparaat is uitgerust met een deur aan de linkerkant, zorg er dan voor dat u de woorden “links” en “rechts” in deze instructies omdraait.

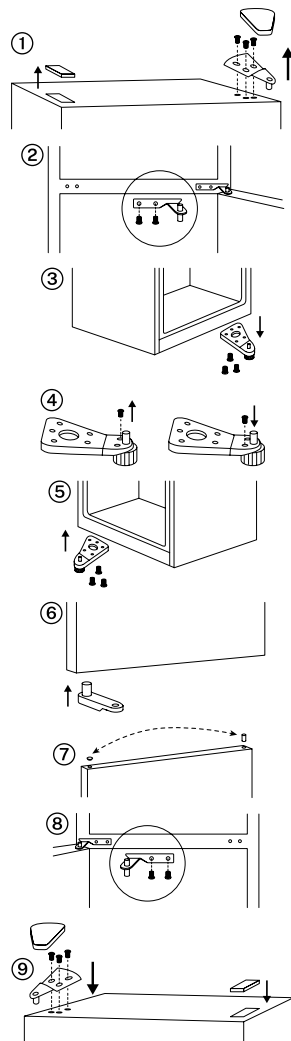

In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals hun afvalverwerking. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij gespecialiseerde afvalverwijderingscentra voor de selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij de aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur in één keer aan de detailhandelaar worden geretourneerd, voor één basis. Een juiste gescheiden inzameling voor latere inbedrijfstelling van apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. De onrechtmatige eliminatie van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.

Dziękujemy za wybranie naszej lodówki. Przed użyciem urządzenia, aby zapewnić jego optymalne działanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją.

Przedstawione tutaj środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń, jeśli są prawidłowo przestrzegane. Instrukcję należy zachować w bezpiecznym miejscu na wypadek konieczności skorzystania z niej w przyszłości, a także gwarancję, paragon zakupu i pudełko. W stosownych przypadkach należy przekazać niniejszą instrukcję przyszłemu właścicielowi urządzenia. Używając urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych instrukcji bezpieczeństwa i środków zapobiegających ryzyku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności.

- Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość obwodu odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeżeli tak nie jest, skontaktuj się z serwisem i nie używaj lodówki.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcję dotyczące korzystania z urządzenia. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Wykonywanie prac konserwacyjnych lub napraw wymagających zdejmowania pokryw jest niebezpieczne dla osób innych niż upoważniony personel serwisowy.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych, takich jak suszarka do włosów czy grzejnik, do rozmrażania lodówki.
- Pojemniki zawierające łatwopalne gazy lub ciecze mogą przeciekać w niskich temperaturach.
- Nie przechowuj w lodówce żadnych pojemników z materiałami łatwopalnymi, takich jak puszki aerozolowe, wkłady gaśnicze itp.
- Nie umieszczaj w zamrażarce napojów gazowanych lub musujących. Lody na patyku mogą spowodować oparzenia mrozowe, jeśli zostaną zjedzone bezpośrednio po wyjęciu z lodówki.
- W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe zawierające materiały łatwopalne.
- Nie wyjmuj produktów z lodówki wilgotnymi lub mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub odmrożenia. Nie wkładaj butelek ani puszek do zamrażarki, ponieważ mogą one pęknąć, gdy ich zawartość zamrznie.
- Nie przechowuj łatwopalnych gazów i cieczy w lodówce.

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy, domki letniskowe oraz użytkowanie przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych, obiektach typu bed and breakfast, obiektach cateringowych i podobnych zastosowaniach poza detalicznymi.
- Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji drożne.
- Nie należy stosować urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, poza tymi, które zaleca producent.
- Nie uszkadzaj układu chłodniczego.
- Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia przeznaczonych do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.
- Urządzenia chłodnicze, szczególnie urządzenia typu I, mogą nie pracować w sposób ciągły (istnieje ryzyko rozmrożenia zawartości lub zbyt wysokiej temperatury w komorze na zamrożoną żywność), jeśli przez dłuższy czas utrzymują temperaturę poniżej dolnej granicy zakresu temperatur, dla którego urządzenie chłodnicze jest przeznaczone.
- Czynniki chłodnicze stosowane w urządzeniu oraz materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur utylizacji.
- Ustawiając urządzenie, należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przytraśnięty ani uszkodzony.
- Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych lub zasilaczy z tyłu urządzenia.
- Przewód zasilający tego urządzenia jest wyposażony we wtyczkę pasującą do standardowych gniazdek elektrycznych, co minimalizuje ryzyko porażenia prądem.
- Upewnij się, że przewód zasilający jest uziemiony w każdych okolicznościach. Ta lodówka wymaga standardowego uziemionego gniazdka prądu zmiennego 220–240 V, 50/60 Hz.
- To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do stosowania z falownikiem.
- Przewód zasilający musi być zabezpieczony z tyłu urządzenia i nie może pozostać odsłonięty lub zwisający, aby zapobiec przypadkowym obrażeniom.
- Nigdy nie odłączaj lodówki od zasilania ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze chwytaj wtyczkę mocno i wyciągaj ją prosto.
- Nie należy używać przedłużacza z tym urządzeniem. Jeśli przewód zasilający jest zbyt krótki, należy zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi lub technikowi serwisowemu zainstalowanie gniazdka w pobliżu urządzenia. Stosowanie przedłużacza może niekorzystnie wpłynąć na wydajność urządzenia.
- Niewłaściwe użycie wtyczki z uziemieniem może skutkować ryzykiem porażenia prądem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić w autoryzowanym serwisie.

OSTRZEŻENIE: ŁATWOPALNY GAZ CHŁODNICZY

- Niebezpieczeństwo! Ryzyko pożaru i wybuchu. Gaz chłodniczy jest łatwopalny i może być obsługiwany wyłącznie przez osoby upoważnione. Nie przebijaj rurki z czynnikiem chłodniczym.
- Ostrożność! Ryzyko pożaru i wybuchu. Aby uzyskać informacje na temat utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RAEE) w celu jego ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim. Twój lokalny dystrybutor lub urząd chętnie poinformuje Cię o najskuteczniejszych i najnowocześniejszych metodach i opcjach przyjaznej dla środowiska utylizacji tych materiałów.
- Obieg chłodniczy zawiera czynnik chłodniczy w postaci gazu izobutan (R600a), który mimo doskonałej przyjazności dla środowiska jest łatwopalny. Upewnij się, że żadna część obwodu nie ulegnie uszkodzeniu podczas transportu i instalacji urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Nie uszkadzaj układu chłodzenia! Nigdy nie używaj urządzenia, którego obwód chłodniczy jest uszkodzony! Jeżeli obwód jest uszkodzony, nie należy umieszczać go w pobliżu źródeł ciepła, zapłonu lub ognia. Dokładnie przewietrzć pomieszczenie, w którym się znajdujesz.


- Próba naprawy urządzenia przez osoby nieupoważnione jest niebezpieczna.
- Pomieszczenie, w którym będzie stała lodówka, powinno mieć kubaturę co najmniej 1m³ na każde 8g czynnika chłodniczego. Ilość i rodzaj środka chłodzącego podane są w Specyfikacjach Technicznych.
- Nie należy używać wewnątrz lodówki innych urządzeń elektrycznych (np. lodówek), chyba że producent zatwierdził takie zastosowanie.
- W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszk aerozolowe z łatwopalnym paliwem.
- Upewnij się, że podczas transportu i instalacji urządzenia żadna część układu chłodniczego nie ulegnie uszkodzeniu.
- Unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu.
- Dokładnie przewietrzć pomieszczenie, w którym się znajdujesz.
- Jakakolwiek zmiana specyfikacji lub modyfikacja tego produktu jest niebezpieczna.
- Jakiegokolwiek uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie prądem.
- To urządzenie jest ciężkie. Zachowaj ostrożność przy przenoszeniu. Aby uniknąć bólu pleców lub innych urazów, podczas montażu należy poprosić o pomoc inną osobę lub rozważyć skorzystanie z pomocy mechanicznej.
- Unikaj długotrwałego wystawiania lodówki na działanie promieni słonecznych.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Wszelkie elementy elektryczne (wtyczki, przewody zasilające, sprężarki itp.) muszą być wymieniane przez upoważniony personel.
- Nie używaj przedłużacza. Używaj wyłącznie gniazdka ściennego. Nie podłączaj lodówki do gniazdka, do którego podłączone są inne urządzenia.
- Upewnij się, że przewód nie zostanie zgnieciony lub uszkodzony przez tylną część urządzenia, gdyż może to spowodować przegrzanie i pożar.

UNIKAJ ZANIECZYSZCZENIA ŻYWNOSCI

- Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.
- Wyczyść zbiornik na wodę, jeśli nie był używany przez 48 godzin, odpowietrz układ wodny podłączony do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.
- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani nie kapały na nie.
- Dwugwiazdkowe komory na mrożoną żywność nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub przygotowywania lodów, a także wytwarzania kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.
- Jeżeli lodówka pozostaje pusta przez dłuższy czas, należy ją wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się pleśni w środku.

LISTA CZĘŚCI

1. Panel sterowania
2. Regulowane półki chłodziarki
3. Regulator temperatury
4. Szuflada na owoce i warzywa
5. Szuflady zamrażarki
6. Regulowane nóżki
7. Półki na drzwiach chłodziarki

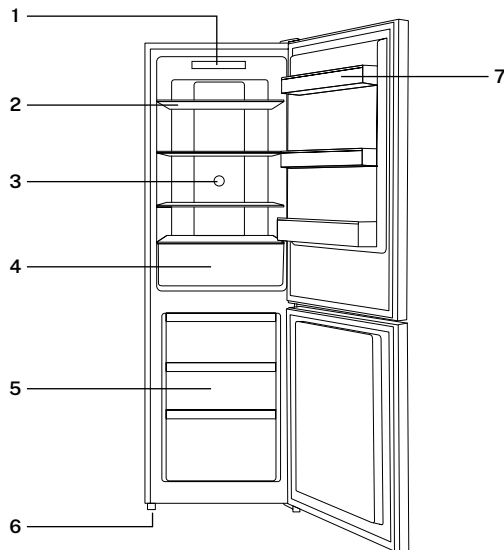


ROZPAKOWYWANIE

- Ten produkt został zapakowany w sposób chroniący go przed uszkodzeniem w czasie transportu. Usuń wszelkie materiały opakowaniowe znajdujące się wokół i wewnątrz urządzenia, ale nie usuwaj pianki izolacyjnej znajdującej się wokół rur z tyłu. Przechowuj oryginalne pudełko tekturowe i materiały w bezpiecznym miejscu. Pomoże to zapobiec uszkodzeniom, jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba transportu materiału, a także możesz wykorzystać go do przechowywania lodówki, gdy z niej nie korzystasz. Jeśli musisz pozbyć się tektury, oddaj do recyklingu jak najwięcej z niej.
- Folia plastikowa może stwarzać ryzyko uduszenia dla zwierząt domowych, niemowląt i dzieci, dlatego ze względów bezpieczeństwa należy ją wyrzucać do pojemnika na odpady nadające się do recyklingu.
- Sprawdź, czy otrzymałeś wszystkie części wymienione na liście części.
- Całkowicie rozwiń kabel i sprawdź, czy nie ma żadnych uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli lodówka lub przewód zasilający są uszkodzone lub nie działają prawidłowo. W razie uszkodzenia prosimy o kontakt z naszym serwisem w celu dokonania naprawy lub wymiany.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia wnętrza lodówki i wszystkich jej akcesoriów ciepłą wodą, miękką szmatką i łagodnym mydłem należy upewnić się, że lodówka jest odłączona od zasilania. Dzięki temu usuniesz kurz i pozbędziesz się charakterystycznego zapachu nowego produktu. Następnie dokładnie osusz. Ważne: Nie należy używać detergentów ani proszków ściernych, gdyż mogą one uszkodzić powłokę.

OBIEKT

- Miejsce, w którym ustawisz lodówkę, powinno mieć dobrą wentylację i mniej gorącego powietrza.
- Aby zapewnić chłodzenie i zaoszczędzić energię, nie należy umieszczać lodówki w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenka czy kocioł, a także unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Aby zapobiec rdzewieniu i utracie zasilania, nie należy umieszczać lodówki w wilgotnym miejscu.
- Wynik ilorazu ilości czynnika chłodniczego w lodówce i całkowitej powierzchni pomieszczenia, w którym zainstalowana jest lodówka, musi być mniejszy niż 8 g/m^3 . Ilość czynnika chłodniczego wprowadzonego do lodówki podana jest na tabliczce znamionowej.
- Podczas pracy lodówka oddaje ciepło do otoczenia. Dlatego należy pozostawić co najmniej 30 mm wolnej przestrzeni u góry, ponad 100 mm po obu bokach i ponad 50 mm z tyłu lodówki.

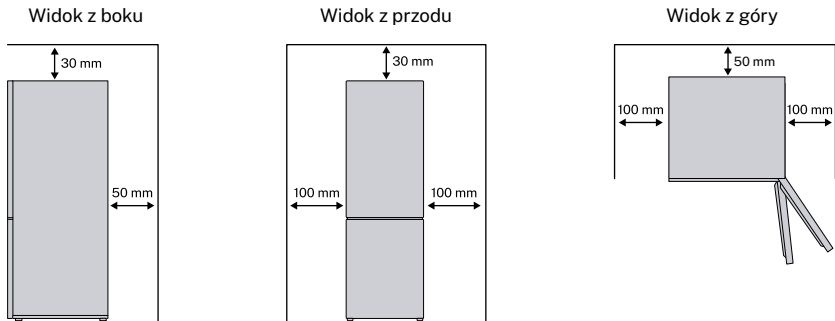

- Aby zachować stabilność lodówki, należy ją ustawić na twardej, płaskiej powierzchni. W przeciwnym razie lodówka będzie wytwarzać wibracje i hałas. Zapewnij odpowiednią wentylację wokół lodówki.
- Jeśli lodówka ma być ustawiona na podłodze pokrytej materiałem takim jak dywan, słomiane maty czy polichlorek winylu, należy pod lodówką umieścić solidne płyty nośne, aby zapobiec zmianie koloru na skutek rozpraszania ciepła.
- Nie zakrywaj ani nie blokuj otworów wentylacyjnych i drzwi urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w czystości, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Ustaw urządzenie równomiernie i nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów.
- Urządzenie musi być trudno dostępne, aby uniemożliwić dzieciom zabawę nim.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

- Po zainstalowaniu i wyczyszczeniu lodówki nie należy jej od razu włączać. Aby mieć pewność, że urządzenie działa prawidłowo, należy je podłączyć do zasilania po 24 godzinach od użycia.
- Sprawdź części i akcesoria wewnątrz lodówki i wyczyść wnętrze miękką szmatką.
- Aby uruchomić kompresor, podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Po upływie 1 godziny otwórz drzwi zamrażarki. Jeżeli temperatura w komorze zamrażarki znacznie spadnie, oznacza to, że układ chłodzenia działa prawidłowo.
- Po pewnym czasie działania lodówki, temperatura wewnątrz urządzenia zostanie automatycznie kontrolowana zgodnie z ustawieniami użytkownika. Gdy lodówka całkowicie się ochłodzi, włóż jedzenie do środka. Zazwyczaj całkowite ostygnięcie trwa od 2 do 3 godzin. Latem, przy wysokich temperaturach, jedzenie potrzebuje ponad 4 godziny, aby całkowicie wystygnąć. Otwieraj drzwi lodówki jak najrzadziej, zanim temperatura wewnątrz spadnie.
- Jeśli lodówka jest zainstalowana w wilgotnym miejscu, należy sprawdzić, czy przewód uziemiający i wyłącznik różnicowoprądowy działają prawidłowo. Jeśli wskutek dotyknięcia ściany przez lodówkę wystąpią odgłosy wibracji lub jeśli ściana stanie się czarna z powodu konwekcji powietrza wokół sprężarki, należy odsunąć lodówkę od ściany.
- Zainstalowanie lodówki może powodować zakłócenia lub zaburzenia obrazu w pobliskich telefonach komórkowych, liniach stacjonarnych, radiach i telewizorach, dlatego w takich przypadkach należy trzymać lodówkę jak najdalej od miejsca instalacji.

DZIAŁANIE




- Po pierwszym uruchomieniu układu chłodzenia ikony wyświetlacza zaświecą się na 2 sekundy.

REGULACJA TEMPERATURY

Ustawienie temperatury lodówki:

- Temperaturę reguluje się poprzez naciśnięcie przycisku „SET”. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk „SET”, wskaźnik bieżącego trybu wyłączy się, a włączy się wskaźnik następnego trybu.
- Ustawienie zostanie uznane za prawidłowe, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz (w przeciwnym razie ustawienie trybu będzie nieprawidłowe).
- Cykl trybów temperaturowych jest następujący: „5 / 4 / 3 / 2 / 1 / Fast cool / 5”.

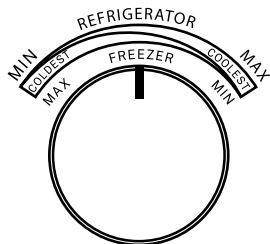

Regulacja temperatury zamrażarki:

- Temperaturę zamrażarki kontroluje się za pomocą regulatora temperatury.
- Jeśli tryb temperatury pozostaje niezmieniony, obróć pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a temperatura w lodówce spadnie, a temperatura w zamrażarce wzrośnie.

- Jeśli tryb temperatury pozostaje niezmieniony, obróć pokrętło regulacji temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a temperatura w lodówce wzrośnie, a temperatura w zamrażarce spadnie.
- Zaleca się ustawienie pokrętła regulacji temperatury w pozycji środkowej.
- Jeśli potrzebujesz niższej temperatury zamrażarki, przekręć pokrętło regulacji temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyć temperaturę zamrażarki (pamiętaj, że jednocześnie wzrośnie temperatura lodówki).
- Kiedy temperatura będzie zgodna z oczekiwaniami użytkownika, należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu pokrętła regulacji temperatury w pozycji środkowej.
- Termostat lodówki i regulator temperatury muszą być używane łącznie.
- Jeżeli temperatura otoczenia wokół lodówki przekracza 35°C, nie należy ustawiać termostatu w trybie 5, lecz ustawić pokrętło regulacji temperatury w skrajnej lewej pozycji. Ma to na celu niezakłócanie normalnego chłodzenia lodówki.
- Nie należy ustawiać termostatu na tryb 5 i przekręcać pokrętła regulacji temperatury maksymalnie w prawą stronę, aby zapobiec schłodzeniu komory lodówki poniżej normy.
- Jeżeli temperatura w lodówce nie jest niska lub jest niewystarczająca, należy ustawić termostat w trybie średnim i ustawić pokrętło regulacji temperatury w pozycji środkowej.
- Jeżeli funkcja „Sfast cool” jest włączona, należy ustawić pokrętło regulacji temperatury w pozycji środkowej.

SZYBKIE CHŁODZENIE

- Szybkie obniżenie temperatury jest korzystne, ponieważ zapobiega utracie wartości odżywczych pożywienia i zachowuje jego świeżość.
- Po łącznym okresie działania wynoszącym 26 godzin funkcja szybkiego chłodzenia wyłączy się automatycznie, a tryb temperatury zostanie przywrócony do ustawienia sprzed aktywacji funkcji szybkiego chłodzenia.

ALARM OTWARTYCH DRZWI

- Jeżeli którekolwiek drzwi pozostaną otwarte dłużej niż 3 minuty, rozlegnie się ciągły dźwięk. Można go dezaktywować, naciskając dowolny przycisk na panelu sterowania, ale zostanie on zresetowany po 3 minutach, jeśli drzwi pozostaną otwarte.
- Alarm nie wyłączy się, dopóki drzwi nie zostaną zamknięte.

PAMIĘĆ AWARII ZASILANIA

- W przypadku zaniku zasilania, po przywróceniu zasilania lodówka utrzyma stan pracy ustawiony przed zanikiem.

OPÓŹNIONY START

- Aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki lodówki w przypadku krótkotrwałej awarii zasilania (tj. krótszej niż 5 minut), sprężarka nie uruchomi się natychmiast po włączeniu.

ALARM USTERKI

- Jeżeli kontrolka trybu 5, 3 lub 1 miga w sposób ciągły, oznacza to usterkę lodówki. W takim przypadku prosimy o kontakt z obsługą klienta.

PRZECHOWYWANIE ŻYWNOSCI

- Urządzenie może nie działać prawidłowo (istnieje możliwość rozmrożenia lub zbytniego podniesienia temperatury w komorze na mrożoną żywność), jeśli zostanie zainstalowane na dłuższy czas w temperaturze poniżej dolnej granicy zakresu temperatur, dla którego urządzenie chłodnicze jest przeznaczone.
- Informacje dotyczące rodzaju klimatu, w jakim pracuje urządzenie, znajdują się na tabliczce znamionowej.
- Na temperaturę wewnętrzną mogą wpływać takie czynniki, jak lokalizacja urządzenia chłodniczego, temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi itp.; w razie potrzeby należy pamiętać, że może zaistnieć konieczność dostosowania ustawień urządzenia do kontroli temperatury, aby uwzględnić te czynniki.
- Napojów gazowanych nie należy przechowywać w zamrażarce ani w komorze niskiej temperatury. Niektóre produkty, na przykład lód, nie powinny być spożywane w zbyt niskiej temperaturze.

MAGAZYN ŻYWNOSCI

- Ze względu na cyrkulację zimnego powietrza w lodówce, temperatura w każdej strefie jest inna, dlatego różne rodzaje żywności należy umieszczać w różnych strefach.
- Komora na świeżą żywność nadaje się do przechowywania żywności, która nie wymaga mrożenia, np. żywności gotowanej, piwa, jajek, niektórych przypraw wymagających przechowywania w niskiej temperaturze, mleka, soku owocowego itp.
- Komora na warzywa nadaje się do przechowywania warzyw, owoców itp.
- Komora zamrażarki nadaje się do przechowywania lodów, mrożonek i żywności wymagającej dłuższego przechowywania.

KOMORY LODÓWKI

Półka w lodówce:

- Wyjmując półkę, najpierw unieś ją do góry, a potem wyciągnij. Podczas montażu półki należy ją najpierw ustawić na miejscu, a dopiero potem opuścić. Tylną krawędź półki należy ustawić tak, aby zapobiec kontaktowi żywności ze ścianką półki. Przy zdejmowaniu lub zakładaniu półki należy trzymać ją mocno i obchodzić się z nią ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń.

Szuflada lodówki:

- Wsuń szufladę lodówki, aby uzyskać dostęp do żywności. Po użyciu lub wyczyszczeniu pokrywy szuflady lodówki należy ją ponownie założyć na właściwe miejsce, aby nie dopuścić do zmiany temperatury wewnątrz szuflady.

REGULATOR WILGOTNOŚCI SZUFLADY

- Regulator wilgotności szuflady na warzywa ma za zadanie utrzymać wilgotność i świeżość przechowywanych w niej warzyw.
- Gdy regulator wilgotności zostanie przesunięty w prawo, a więcej otworów będzie odsłoniętych, w szufladzie na warzywa będzie utrzymywana niższa wilgotność.
- Gdy regulator wilgotności zostanie przesunięty w lewo, a liczba otworów będzie mniejsza, w szufladzie na warzywa i owoce będzie utrzymywana wyższa wilgotność.

OWOCE I WARZYWA

- W przypadku lodówek z komorą chłodzącą należy pamiętać, że niektóre rodzaje świeżych owoców i warzyw są wrażliwe na zimno i dlatego nie nadają się do przechowywania w tego typu komorach.

UMIESZCZENIE ŻYWNOSCI

- Przed włożeniem żywności do lodówki należy ją oczyścić i osuszyć.
- Przed włożeniem żywności do lodówki zaleca się jej szczelne zamknięcie, aby zapobiec parowaniu wody i zachować świeżość owoców i warzyw, a także zapobiec powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- Nie wkładaj do lodówki zbyt dużej ilości ani zbyt ciężkiego jedzenia.
- Zachowaj odpowiednie odstępy między posiłkami; Jeżeli będą umieszczone zbyt blisko, przepływ zimnego powietrza zostanie zablokowany, co wpłynie na efekt chłodzenia.
- Nie przechowuj nadmiaru lub zbyt dużej ilości żywności, aby uniknąć zgniecenia półki.
- Przechowując żywność, należy zachować pewną odległość od wewnętrznej ściany lodówki. Nie należy też umieszczać produktów bogatych w wodę zbyt blisko tylnej ściany lodówki, aby nie dopuścić do ich zamrażnięcia na wewnętrznej ścianie.
- Żywność należy przechowywać według kategorii, umieszczając produkty spożywane codziennie z przodu półki, aby skrócić czas otwierania drzwiczek i zapobiec psuciu się żywności z powodu upływu terminu przydatności do spożycia.
- Przed włożeniem gorącej potrawy do lodówki należy ją ostudzić do temperatury pokojowej.
- Umieść zamrożoną żywność w komorze na świeżą żywność w celu jej rozmrożenia, wykorzystując niską temperaturę zamrożonej żywności do schłodzenia świeżej żywności, oszczędzając w ten sposób energię.
- Zaleca się, aby nie przechowywać żywności w górnej części lodówki, gdzie znajduje się otwór wentylacyjny zimnego powietrza, ponieważ istnieje ryzyko lekkiego zamrażnięcia z uwagi na niską temperaturę.

KOMORY ZAMRAŻARKI

- Temperaturę zamrażarki utrzymuje się poniżej -18°C. Zaleca się przechowywanie żywności w zamrażarce w celu jej długoterminowego przechowywania, należy jednak przestrzegać czasu przechowywania podanego na opakowaniu.
- Szufłady zamrażarki służą do przechowywania żywności wymagającej zamrożenia. Duże ryby i mięso należy pokroić na kawałki wielkości kęsa i umieścić w woreczkach do zamrażania, a następnie równomiernie rozłożyć w szufladach zamrażarki.
- Przed włożeniem gorącej potrawy do zamrażarki należy ją ostudzić do temperatury pokojowej.
- Nie umieszczaj szklanych pojemników z płynem lub szczelnie zamkniętych puszek z płynem w zamrażarce, aby uniknąć ich pęknięcia na skutek zwiększenia objętości po zamrażnięciu płynu.
- Podziel jedzenie na odpowiednio małe porcje.
- Żywność najlepiej pakować przed zamrożeniem. Woreczek do pakowania powinien być suchy, na wypadek gdyby woreczki zamarły. Żywność musi być pakowana lub przykrywana odpowiednimi materiałami, które są twarde, pozbawione smaku, nieprzepuszczalne dla powietrza i wody, nietoksyczne i niezanieczyszczające, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu i przenoszeniu zapachów.

Zamrażanie:

1. Dowiedz się, jak korzystać z trybu szybkiego zamrażania.
2. W porównaniu ze zwykłym zamrażaniem, szybkie zamrażanie pozwala żywności przejść przez strefę największego tworzenia się kryształków lodu szybciej. Szybkie zamrażanie pozwala na zamrożenie wody zawartej w żywności w postaci drobnych kryształków lodu bez uszkodzania błon komórkowych. Dzięki temu podczas rozmrażania nie dochodzi do utraty soków komórkowych, a pierwotna świeżość i wartości odżywcze żywności mogą zostać zachowane.
3. Funkcja szybkiego zamrażania służy zachowaniu wartości odżywczych mrożonej żywności. Dzięki niej żywność zostaje całkowicie zamrożona w najkrótszym możliwym czasie. Szybkie zamrażanie zużywa więcej energii niż normalne zamrażanie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Lodówka nie działa	• Lodówka jest odłączona od zasilania. • Wyłączniki lub bezpieczniki są uszkodzone. • Nie ma prądu lub linia jest przzerwana. • Lodówkę ustawia się na balkonach, garażach, pomieszczeniach magazynowych i innych miejscach, gdzie temperatura otoczenia jest niższa niż 10°C.	• Podłącz lodówkę do gniazdka elektrycznego. • Otwórz drzwi i sprawdź, czy światło się zapala. • Zainstaluj lodówkę w ostygniętym miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi powyżej 10°C. Jeżeli lodówka zostanie ustawiona na zbyt niską temperaturę, wewnętrzny układ chłodzenia może nie działać prawidłowo.
Nietypowy hałas.	• Lodówka nie jest ustawiona stabilnie i równo. • Lodówka styka się ze ścianą.	• Wyreguluj regulowane nóżki lodówki. • Odsuń lodówkę od ściany, zachowując minimalną bezpieczną odległość.
Niska wydajność chłodzenia.	• W lodówce znajduje się gorące jedzenie lub jest go za dużo. • Drzwi lodówki są często otwierane. • Jedzenie znajduje się obok uszczelki drzwi. • Jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub znajduje się w pobliżu piekarnika lub kuchenki. • Lodówka nie jest dobrze wentylowana. • Temperatura jest za wysoka.	• Po ostygnięciu gorącej potrawy należy ją ponownie umieścić w lodówce. • Sprawdź, czy drzwi zamykają się prawidłowo i nie otwieraj ich zbyt często. • Odsuń lodówkę od źródeł ciepła. • Utrzymuj odpowiednią odległość od lodówki, aby zapewnić odpowiednią wentylację. • Dostosuj do odpowiedniej temperatury.
W lodówce czuć dziwny zapach.	• Jedzenie w środku się zepsuło. • Lodówka jest brudna. • W środku znajdują się potrawy o intensywnych smakach.	• Wyrzuć zepsute jedzenie. • Regularnie czyść lodówkę. • Zapakuj produkty o intensywnym smaku przed włożeniem ich do lodówki.
Dioda LED miga nieprzerwanie.	• Drzwi były otwarte przez ponad 10 minut.	• Zamknij drzwi lodówki, otwórz je ponownie po 2 sekundach i sprawdź, czy dioda LED powróci do normalnego działania.
• Jeżeli powyższe opisy nie odnoszą się do rozwiązywania problemów, nie należy demontować urządzenia i naprawiać go samodzielnie. Naprawy wykonywane przez niedoświadczony personel mogą być przyczyną obrażeń ciała lub poważnych usterek. • Skontaktuj się z placówką, w której dokonałeś zakupu. Naprawy tego produktu może dokonać wyłącznie autoryzowany technik. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. • Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od zasilania, usunąć resztki jedzenia i wyczyścić urządzenie, pozostawiając drzwiczki uchylone, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.		


- Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. Nie należy podłączać ani odłączać wtyczki zasilania mokrymi rękami, istnieje bowiem ryzyko porażenia prądem elektrycznym i poważnych obrażeń.
- Aby uniknąć rdzewienia, wycieków prądu i wypadków, nie wylewaj wody bezpośrednio na lodówkę.
- Nie wkładaj rąk do dolnej części lodówki, ponieważ możesz się porysować ostrymi metalowymi rogami.
- Często czyść tylny panel i boczne panele lodówki, aby nie gromadził się na nich kurz.
- Resztki jedzenia w lodówce mogą być przyczyną nieprzyjemnego zapachu, dlatego należy regularnie czyścić lodówkę. Komora na świeżą żywność jest zazwyczaj czyszczona raz w miesiącu.
- Wyjmij wszystkie półki, szuflady, półki na butelki itp. i wyczyść je miękką szmatką zwilżoną ciepłą wodą lub neutralnym detergentem. Po użyciu detergentu należy go dokładnie spłukać czystą wodą i osuszyć szmatką.
- Do czyszczenia powierzchni szafki, uszczelki drzwi, plastikowych części dekoracyjnych itp. nie należy używać szczotek szczeciniowych, szczotek drucianych, detergentów, proszku mydłanego, detergentów alkalicznych, benzenu, benzyny, kwasu, gorącej wody ani innych żrących lub rozpuszczalnych substancji, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie. Aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów i pleśni, pozostaw drzwi uchylone, zablokuj je lub wyjmij, jeśli to konieczne.
- Dokładnie osusz uszczelkę drzwi, wyczyść rowek drewnianym patykiem owiniętym bawełnianą nicią. Po wyczyszczeniu należy najpierw zamocować cztery rogi uszczelki drzwi, a następnie wsunąć ją segment po segmencie w rowek drzwi.
- Należy zadbać o zamrożoną żywność na wypadek dłuższej przerwy w działaniu urządzenia chłodniczego (np. z powodu przerwy w dostawie prądu lub awarii układu chłodniczego).
- Staraj się otwierać drzwi lodówki jak najrzadziej. Dzięki temu możesz zachować świeżość i bezpieczeństwo żywności przez wiele godzin, nawet w upalne lato.
- Jeśli otrzymasz wcześniejsze powiadomienie o przerwie w dostawie prądu:
 1. Ustaw termostat na wysoką temperaturę godzinę wcześniej, aby żywność całkowicie zamroziła się.
 2. Nie przechowuj w tym czasie nowej żywności!
 3. Przywróć pierwotne ustawienie trybu temperatury po odpowiednim ustabilizowaniu się zasilania.
 4. Można również przygotować lód w szczelnym pojemniku i umieścić go na górze zamrażarki, aby wydłużyć okres przydatności świeżej żywności.
- Po skorzystaniu z lodówki, najlepiej jest używać jej nieprzerwanie i w normalnych okolicznościach nie przerywać jej użytkowania, aby nie wpłynąć na jej żywotność.
- Urządzenie zostało wyposażone w funkcję automatycznego rozmrażania, dzięki czemu nie ma potrzeby ręcznego rozmrażania.
- W lodówce zastosowano oświetlenie LED, które charakteryzuje się niskim zużyciem energii oraz długą żywotnością. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt z obsługą klienta. Wymiany lamp może dokonać wyłącznie producent.
- Przed użyciem lodówki należy sprawdzić, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony lub przerwany, czy wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka i czy nie przegrzewa się nadmiernie. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek usterki nie należy używać urządzenia i skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka ulegną uszkodzeniu lub zostaną zakurzone, może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. W razie stwierdzenia nieprawidłowości należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z działem obsługi klienta.
- Wyjmowanie półki na butelki z drzwi lodówki: Przytrzymaj stojak na butelki obiema rękami i pchnij go do góry.
- Wyjmowanie półki lodówki: Chwyć jeden koniec półki i delikatnie pociągnij ją w górę.

ZMIEN KIERUNEK DRZWI

Jeżeli w trakcie tej czynności urządzenie zostanie położone ekranem do góry lub na boku, należy pozostawić je w pozycji pionowej przez co najmniej 24 godziny przed podłączeniem do zasilania, aby zapobiec uszkodzeniu jego wewnętrznych podzespołów.

1. Zdejmij zaślepkę otworu na śrubę z lewej górnej części lodówki, następnie zdejmij górną pokrywę i górny zawias z prawej górnej części lodówki, a następnie zdejmij drzwi lodówki z lodówki.
2. Zdejmij środkowy zawias z prawej strony lodówki, zdejmij zaślepki otworów na śruby z lewej strony lodówki i zdejmij drzwi zamrażarki.
3. Zdejmij dolny zawias z prawego dolnego rogu lodówki.
4. Wyciągnij sworzeń do prawego otworu dolnego zawiasu, a następnie włóż sworzeń do lewego otworu dolnego zawiasu.
5. Zamontuj dolny zawias w lewym dolnym rogu lodówki.
6. Zdejmij ogranicznik drzwi zamrażarki z prawego dolnego rogu na lewą stronę drzwi. Zdejmij ogranicznik drzwi lodówki z prawego dolnego rogu na lewą stronę drzwi.
7. Przesuń tuleję drzwicową z prawego górnego rogu drzwi lodówki i zdejmij osłonę otworu zawiasu z lewego górnego rogu drzwi. Zamień te pozycje.
8. Zamontuj drzwi zamrażarki w lodówce, umieść środkowy zawias po lewej stronie szafki, a następnie zamontuj zaślepki otworów na śruby w prawym górnym rogu lodówki.
9. Zamontuj drzwi lodówki, umieść górny zawias w lewym górnym rogu lodówki i zamontuj osłonę otworu na śrubę w prawym górnym rogu lodówki.

Notatka: Niniejsza instrukcja dotyczy modeli, w których drzwiczki są umieszczone po prawej stronie. Jeśli Twoje urządzenie ma drzwi po lewej stronie, pamiętaj o zamianie stron „lewej” i „prawej” w tej instrukcji.

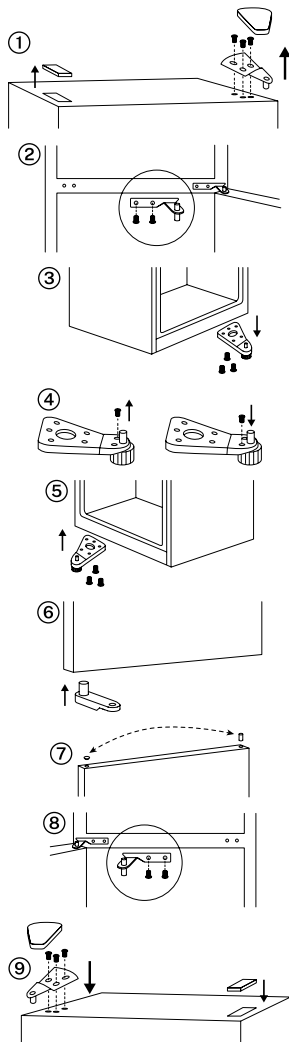

Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego każdy produkt, który osiągnął koniec okresu użytkowania, musi zostać dostarczony do wyspecjalizowanych centrów usuwania odpadów w celu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego sprzętu, w jednym dla jednej bazy. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przeznaczonego do recyklingu, obróbki i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie elementy składające się na urządzenie. . Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza nałożenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem. .

[illegible]

[illegible]

CREATE



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

RACCOLTA CARTA
*Verifica le disposizioni
del tuo Comune.*



RoHS



/ Made in China