


CREATE

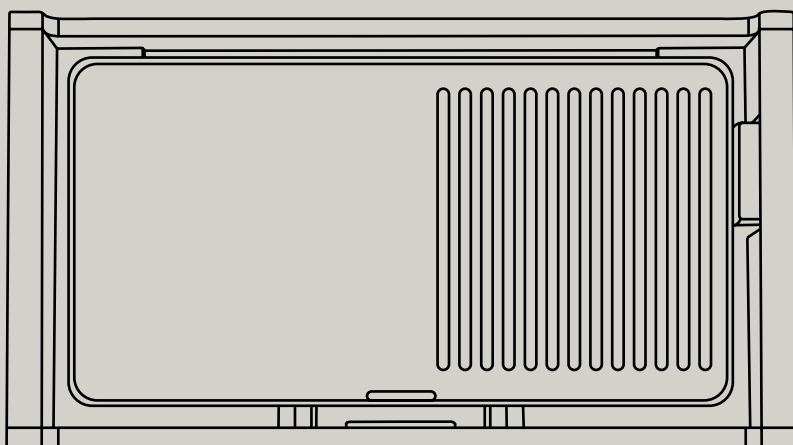

Stone Flat Bamboo

User manual | Manual de instrucciones

[illegible]

[illegible]

INDEX

ENGLISH

Security instructions	6
Parts list	7
Instructions	7
Care and cleaning	7

PORTUGUÊS

Instruções de segurança	10
Lista de peças	11
Instruções	11
Cuidado e limpeza	11

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad	8
Listado de partes	9
Instrucciones	9
Cuidados y limpieza	9

FRANÇAIS

Consignes de sécurité	12
Liste des pièces	13
Instructions	13
Entretien et nettoyage	13

INDEX

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza	14
Elenco delle parti	15
Istruzioni	15
Cura e pulizia	15

NEDERLANDS

Beveiligingsinstructies	18
Onderdelen lijst	19
Instructies	19
Verzorging en reiniging	19

DEUTSCH

Sicherheitshinweise	16
Liste der Einzelteile	17
Anweisungen	17
Pflege und Reinigung	17

POLSKI

Instrukcje bezpieczeństwa	20
Lista części	21
Instrukcje	21
Pielęgnacja i czyszczenie	21

Thank you for choosing our grill. Before using this appliance and to ensure its best use, please read the instructions carefully.

The safety measures listed here reduce the risk of fire, electric shock, and injury when followed correctly. Please keep the manual in a safe place for future reference, as well as the warranty, sales receipt, and box. If applicable, give these instructions to the future owner of the appliance. Always follow basic safety instructions and hazard prevention measures when using an electrical appliance. The manufacturer will not be responsible for any damage resulting from the user's failure to follow these instructions.


SECURITY INSTRUCTIONS

When using any electrical appliance, the following basic safety precautions should always be observed.

- This appliance can be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with this device. Keep the product and its cord out of the reach of children.
- Children should not clean or maintain the product unless they are over 8 years of age and supervised.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- This product gets very hot, do not touch hot surfaces. Use the handles of the product or protective accessories to avoid burns.
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs, or appliance in water or other liquids.
- Unplug it from the power outlet when not in use and before cleaning, allow it to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
- Do not use any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance has malfunctioned or been damaged in any way.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.
- The use of accessories not recommended by the appliance manufacturer may cause injury.
- **CAUTION:** Do not immerse the temperature controller in any liquid. Use only with base receptacle.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
- Extreme care should be taken when moving an appliance when it contains oil or other hot liquids.
- To disconnect, remove the plug from the wall outlet.
- Do not use this appliance for other than its intended use. This product is for home use only.
- Do not use this product outdoors.

PARTS LIST

1. 2 in 1 grill
2. Temperature controller connection
3. Bamboo base
4. Grease tray

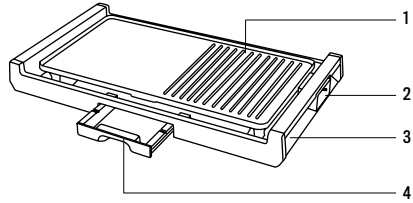

INSTRUCTIONS

- Before using the product, remove all packaging material and stickers.
- Wipe the grill with a damp cloth or sponge to remove dust. Then dry the product with a soft cloth or paper.
- Select where you will use the unit, leaving enough space between the back and the wall to allow heat to flow without damaging furniture or walls.
- Plug the cable into a standard power outlet, turn the temperature knob clockwise and the red indicator will light up.
- When the grill temperature reaches the setting temperature when the power light goes off.
- The red power light turns on and off in an automatic cycle when it reaches the temperature set by the thermostat.
- If you turn the temperature knob to the off position, the grill will stop heating.
- Advice: For the first use it is better to apply a little oil or grease on the grill.
- Important: The grill will be very hot. Take special care to avoid letting your hands come into contact with it.
- After use, unplug the unit from the outlet and allow it to cool to room temperature before cleaning.
- Caution: Do not immerse the temperature controller in any liquid. Use only with base receptacle.

CARE AND CLEANING

- Unplug the appliance and allow it to cool before cleaning the grill. Never immerse the unit in water or any other liquid.
 - Clean the base and grill with a damp cloth and nonabrasive soap or dishwasher detergent. Wipe with a clean, soft, damp cloth and dry with another cloth.
 - Store the clean appliance in a clean, dry place. Never store it while it is still hot or plugged in.
- Important: Never wrap the cord tightly around the appliance. Do not put any tension on the cable where it connects to the unit, as this could cause it to fray and break.



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

Gracias por elegir nuestra parrilla. Antes de utilizar este electrodoméstico y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.

Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como la garantía, el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico. Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico eléctrico. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar cualquier aparato eléctrico, se deben observar siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados.
- Los niños no deben jugar con este aparato. Mantenga el producto y su cable fuera del alcance de los niños.
- Los niños no deben realizar la limpieza ni el mantenimiento del producto, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
- Este producto se calienta mucho, no toque las superficies calientes. Use las asas del producto o accesorios protectores para evitar quemaduras.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes o el aparato en agua u otros líquidos.
- Desconéctelo de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo, deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
- No utilice ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado, o después de que el electrodoméstico haya fallado o haya sido dañado de alguna manera.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente cualificada para evitar un peligro.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
- **PRECAUCIÓN:** No sumerja el controlador de temperatura en ningún líquido. Úselo solo con el receptáculo de la base.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni toque las superficies calientes.
- Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato cuando contenga aceite u otros líquidos calientes.
- Para desconectarlo, retire el enchufe de la toma de corriente de la pared.
- No utilice este aparato para otro uso que no sea el indicado. Este producto es solo para uso doméstico.
- No use este producto al aire libre.

LISTADO DE PARTES

1. Parrilla 2 en 1
2. Conexión del controlador de temperatura
3. Base de bambú
4. Bandeja recoge grasa

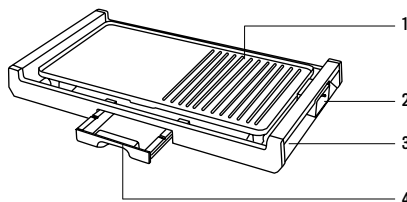

INSTRUCCIONES

- Antes de usar el producto retire todo el material de embalaje y las pegatinas.
- Limpie la parrilla con un paño húmedo o una esponja para eliminar el polvo. Después seque el producto con un paño suave o con papel.
- Seleccione dónde utilizará la unidad, dejando suficiente espacio entre la parte posterior y la pared para permitir que el calor fluya sin dañar los muebles ni las paredes.
- Enchufe el cable en una toma de corriente estándar, gire la perilla de temperatura en el sentido de las agujas del reloj y el indicador rojo se encenderá.
- Cuando la temperatura de la parrilla alcanza la temperatura de ajuste cuando la luz de encendido se apaga.
- La luz roja de encendido se enciende y se apaga en ciclo automático cuando alcanza la temperatura establecida por el termostato.
- Si coloca la perilla de temperatura en la posición de apagado, la parrilla dejará de calentarse.
- Consejo: Para el primer uso es mejor aplicar un poco de aceite o grasa sobre la parrilla.
- Importante: La parrilla estará muy caliente. Tenga especial cuidado para evitar que las manos entren en contacto con ella.
- Después de su uso, desenchufe la unidad de la toma de corriente y deje que se enfríe a temperatura ambiente antes de limpiarla.
- Precaución: No sumerja el controlador de temperatura en ningún líquido. Úselo solo con el receptáculo de la base.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiar la parrilla. No sumerja nunca la unidad en agua ni en ningún otro líquido.
- Limpie la base y la parrilla con un paño húmedo y un jabón no abrasivo o detergente para lavavajillas. Limpie con un paño limpio, suave y húmedo, y seque con otro paño.
- Guarde el aparato limpio en un lugar limpio y seco. Nunca lo guarde mientras aún esté caliente o enchufado.

Importante: Nunca enrolle el cable con fuerza alrededor del aparato. No ejerza ninguna tensión sobre el cable donde se conecta con la unidad, ya que esto podría hacer que se deshilache y se rompa.



En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

Obrigado por escolher nossa churrasqueira. Antes de utilizar este aparelho e para garantir a sua melhor utilização, leia atentamente as instruções.

As medidas de segurança listadas aqui reduzem o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos quando seguidas corretamente. Guarde o manual em local seguro para referência futura, bem como a garantia, recibo de venda e caixa. Se aplicável, entregue estas instruções ao futuro proprietário do aparelho. Siga sempre as instruções básicas de segurança e medidas de prevenção de riscos ao usar um aparelho elétrico. O fabricante não será responsável por quaisquer danos resultantes do incumprimento destas instruções por parte do utilizador.


INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao usar qualquer aparelho elétrico, as seguintes precauções básicas de segurança devem ser sempre observadas.

- Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou mais e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com este dispositivo. Mantenha o produto e o cabo fora do alcance das crianças.
- As crianças não devem limpar ou manter o produto a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas.
- É necessária supervisão cuidadosa quando qualquer aparelho for usado por ou perto de crianças.
- Este produto fica muito quente, não toque em superfícies quentes. Utilize as alças do produto ou acessórios de proteção para evitar queimaduras.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhe o cabo, os plugues ou o aparelho em água ou outros líquidos.
- Desligue-o da tomada quando não estiver em uso e antes de limpar, deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar o aparelho.
- Não use nenhum aparelho com cabo ou plugue danificado, ou após o aparelho apresentar mau funcionamento ou ter sido danificado de alguma forma.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.
- A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho pode causar ferimentos.
- CUIDADO: Não mergulhe o controlador de temperatura em nenhum líquido. Use apenas com receptáculo de base.
- Não deixe o cabo pendurado na borda de uma mesa ou balcão, nem toque em superfícies quentes.
- Deve-se ter extremo cuidado ao mover um aparelho que contenha óleo ou outros líquidos quentes.
- Para desconectar, remova o plugue da tomada.
- Não use este aparelho para outros fins que não os pretendidos. Este produto é apenas para uso doméstico.
- Não use este produto ao ar livre.

LISTA DE PEÇAS

1. Grelha 2 em 1
2. Conexão do controlador de temperatura
3. Base de bambu
4. Bandeja de gordura

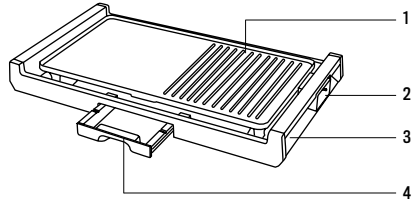

INSTRUÇÕES

- Antes de utilizar o produto, retire todo o material de embalagem e adesivos.
- Limpe a grelha com um pano úmido ou esponja para remover a poeira. Em seguida, seque o produto com pano macio ou papel.
- Selecione onde usará o móvel, deixando espaço suficiente entre a parte traseira e a parede para permitir que o calor flua sem danificar móveis ou paredes.
- Conecte o cabo a uma tomada padrão, gire o botão de temperatura no sentido horário e o indicador vermelho acenderá.
- Quando a temperatura da grelha atinge a temperatura definida quando a luz de energia se apaga.
- A luz vermelha liga e desliga em um ciclo automático quando atinge a temperatura definida pelo termostato.
- Se você girar o botão de temperatura para a posição desligado, o grelhador irá parar de aquecer.
- Conselho: Para a primeira utilização é preferível aplicar um pouco de óleo ou gordura na grelha.
- Importante: A grelha estará muito quente. Tome especial cuidado para evitar que suas mãos entrem em contato com ele.
- Após o uso, desconecte o aparelho da tomada e deixe-o esfriar até a temperatura ambiente antes de limpá-lo.
- Cuidado: Não mergulhe o controlador de temperatura em nenhum líquido. Use apenas com receptáculo de base.

CUIDADO E LIMPEZA

- Desligue o aparelho e deixe-o esfriar antes de limpar a churrasqueira. Nunca mergulhe a unidade em água ou qualquer outro líquido.
- Limpe a base e a grelha com um pano úmido e sabão não abrasivo ou detergente para lava-louças. Limpe com um pano limpo, macio e úmido e seque com outro pano.
- Guarde o aparelho limpo em local limpo e seco. Nunca guarde-o enquanto ainda estiver quente ou conectado.

Importante: Nunca enrole o cabo firmemente em volta do aparelho. Não coloque nenhuma tensão no cabo onde ele se conecta à unidade, pois isso pode desfiá-lo e quebrá-lo.



Em conformidade com as diretrizes: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como a eliminação de resíduos. O símbolo com o caixote do lixo cruzado mostrado na embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil será coletado como lixo separado. Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim de sua vida útil deve ser entregue a centros especializados de eliminação de resíduos para coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou devolvido ao varejista ao comprar equipamentos novos similares, em um para uma base. A coleta seletiva apropriada para o comissionamento subsequente do equipamento enviado para reciclagem, tratamento e descarte de maneira ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização de os componentes que compõem o dispositivo. A eliminação abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis.

Merci d'avoir choisi notre grill. Avant d'utiliser cet appareil et pour garantir sa meilleure utilisation, veuillez lire attentivement la notice.

Les mesures de sécurité répertoriées ici réduisent le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure lorsqu'elles sont correctement suivies. Veuillez conserver le manuel dans un endroit sûr pour référence future, ainsi que la garantie, le reçu de vente et la boîte. Le cas échéant, remettez ces instructions au futur propriétaire de l'appareil. Suivez toujours les instructions de sécurité de base et les mesures de prévention des risques lorsque vous utilisez un appareil électrique. Le fabricant ne sera pas responsable de tout dommage résultant du non-respect par l'utilisateur de ces instructions.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de sécurité de base suivantes doivent toujours être respectées.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Gardez le produit et son cordon hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir le produit sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous surveillance.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Ce produit devient très chaud, ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez les poignées du produit ou les accessoires de protection pour éviter les brûlures.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques, ne plongez pas le cordon, les fiches ou l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Débranchez-le de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, laissez-le refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
- N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou après un dysfonctionnement ou un dommage de quelque manière que ce soit.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire pour éviter tout danger.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer des blessures.
- **PRUDENCE:** Ne plongez pas le contrôleur de température dans un liquide. Utiliser uniquement avec une prise de base.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des surfaces chaudes.
- Une extrême prudence doit être prise lors du déplacement d'un appareil lorsqu'il contient de l'huile ou d'autres liquides chauds.
- Pour débrancher, retirez la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles prévues. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.

LISTE DES PIÈCES

1. Gril 2 en 1
2. Connexion du régulateur de température
3. Socle en bambou
4. Bac à graisse

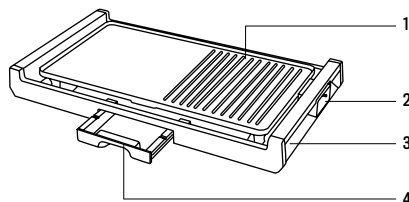

INSTRUCTIONS

- Avant d'utiliser le produit, retirez tous les matériaux d'emballage et les autocollants.
- Essuyez le gril avec un chiffon ou une éponge humide pour enlever la poussière. Séchez ensuite le produit avec un chiffon doux ou du papier.
- Choisissez l'endroit où vous utiliserez l'appareil, en laissant suffisamment d'espace entre l'arrière et le mur pour permettre à la chaleur de circuler sans endommager les meubles ou les murs.
- Branchez le câble sur une prise de courant standard, tournez le bouton de température dans le sens des aiguilles d'une montre et le voyant rouge s'allumera.
- Lorsque la température du gril atteint la température réglée, le voyant d'alimentation s'éteint.
- Le voyant d'alimentation rouge s'allume et s'éteint selon un cycle automatique lorsqu'il atteint la température réglée par le thermostat.
- Si vous tournez le bouton de température en position d'arrêt, le gril cessera de chauffer.
- Conseil: Lors de la première utilisation, il est préférable d'appliquer un peu d'huile ou de graisse sur le gril.
- Important: Le gril sera très chaud. Faites particulièrement attention à ne pas laisser vos mains entrer en contact avec celui-ci.
- Après utilisation, débranchez l'appareil de la prise et laissez-le refroidir à température ambiante avant de le nettoyer.
- Prudence: Ne plongez pas le contrôleur de température dans un liquide. Utiliser uniquement avec une prise de base.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir avant de nettoyer le gril. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Nettoyez la base et le gril avec un chiffon humide et du savon non abrasif ou du détergent pour lave-vaisselle. Essuyez avec un chiffon propre, doux et humide et séchez avec un autre chiffon.
- Rangez l'appareil propre dans un endroit propre et sec. Ne le rangez jamais lorsqu'il est encore chaud ou branché.

Important: N'enroulez jamais le cordon étroitement autour de l'appareil. N'exercez aucune tension sur le câble à l'endroit où il se connecte à l'appareil, car cela pourrait l'effiloche et le casser.



Conformément aux directives: 2012/19 / UE et 2015/863 / UE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole avec la poubelle croisée indiqué sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie sera collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie doit être livré dans des centres d'élimination des déchets spécialisés pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat de nouveaux équipements similaires, en un seul pour une base. Une collecte séparée appropriée pour la mise en service ultérieure des équipements expédiés pour être recyclés, traités et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement aide à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.

Grazie per aver scelto la nostra griglia. Prima di utilizzare questo apparecchio e per garantirne il miglior utilizzo, leggere attentamente le istruzioni.

Le misure di sicurezza qui elencate riducono il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni se seguite correttamente. Si prega di conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro, così come la garanzia, la ricevuta di vendita e la scatola. Se applicabile, consegnare queste istruzioni al futuro proprietario dell'apparecchio. Seguire sempre le istruzioni di sicurezza di base e le misure di prevenzione dei rischi quando si utilizza un apparecchio elettrico. Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni da parte dell'utente.


ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le seguenti precauzioni di sicurezza di base.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi.
- I bambini non dovrebbero giocare con questo dispositivo. Tenere il prodotto e il cavo fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono pulire o effettuare la manutenzione del prodotto a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- È necessaria un'attenta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini.
- Questo prodotto diventa molto caldo, non toccare le superfici calde. Utilizzare le maniglie del prodotto o gli accessori protettivi per evitare ustioni.
- Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere il cavo, le spine o l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Scollegarlo dalla presa di corrente quando non in uso e prima di pulirlo, lasciarlo raffreddare prima di montare o togliere parti e prima di pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare alcun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati, o dopo che l'apparecchio non funziona correttamente o è stato danneggiato in qualsiasi modo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona similmente qualificata per evitare pericoli.
- L'uso di accessori non consigliati dal produttore dell'apparecchio può causare lesioni.
- **ATTENZIONE:** Non immergere il termoregolatore in alcun liquido. Utilizzare solo con la presa base.
- Non lasciare che il cavo penda dal bordo di un tavolo o di un bancone o tocchi superfici calde.
- Prestare la massima attenzione quando si sposta un apparecchio che contiene olio o altri liquidi caldi.
- Per disconnettersi, rimuovere la spina dalla presa a muro.
- Non utilizzare questo apparecchio per usi diversi da quelli previsti. Questo prodotto è solo per uso domestico.
- Non utilizzare questo prodotto all'aperto.

ELENCO DELLE PARTI

1. Griglia 2 in 1
2. Collegamento del regolatore di temperatura
3. Base in bambù
4. Vassoio del grasso

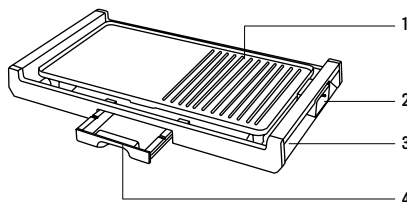

ISTRUZIONI

- Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli adesivi.
- Pulisci la griglia con un panno umido o una spugna per rimuovere la polvere. Asciugare quindi il prodotto con un panno morbido o con carta.
- Scegli dove utilizzerai l'unità, lasciando spazio sufficiente tra la parte posteriore e la parete per consentire al calore di fluire senza danneggiare mobili o pareti.
- Collegare il cavo a una presa di corrente standard, ruotare la manopola della temperatura in senso orario e l'indicatore rosso si accenderà.
- Quando la temperatura del grill raggiunge la temperatura impostata, la spia di alimentazione si spegne.
- La spia rossa di accensione si accende e si spegne in ciclo automatico quando raggiunge la temperatura impostata dal termostato.
- Se si gira la manopola della temperatura in posizione off, il grill smetterà di riscaldarsi.
- Consiglio: Per il primo utilizzo è meglio applicare un po' di olio o grasso sulla griglia.
- Importante: La griglia sarà molto calda. Prestare particolare attenzione per evitare che le mani ne entrino in contatto.
- Dopo l'uso, scollegare l'unità dalla presa e lasciarla raffreddare a temperatura ambiente prima di pulirla.
- Attenzione: Non immergere il termoregolatore in alcun liquido. Utilizzare solo con la presa base.

CURA E PULIZIA

- Scollegare l'apparecchio e lasciarlo raffreddare prima di pulire la griglia. Non immergere mai l'unità in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Pulisci la base e la griglia con un panno umido e sapone non abrasivo o detersivo per lavastoviglie. Pulisci con un panno pulito, morbido e umido e asciuga con un altro panno.
- Conservare l'apparecchio pulito in un luogo pulito e asciutto. Non conservarlo mai mentre è ancora caldo o collegato alla presa di corrente.

Importante: Non avvolgere mai strettamente il cavo attorno all'apparecchio. Non esercitare alcuna tensione sul cavo nel punto in cui si collega all'unità, poiché ciò potrebbe sfilacciarlo e romperlo.



In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile verrà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato a centri specializzati di smaltimento dei rifiuti per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, in un'unica per una base. Una corretta raccolta separata per la successiva messa in servizio di apparecchiature spedite per essere riciclate, trattate e smaltite in modo ecologico aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo di i componenti che compongono il dispositivo. L'eliminazione abusiva del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione di sanzioni amministrative in conformità con le leggi.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Grill entschieden haben. Bevor Sie dieses Gerät verwenden und um eine optimale Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch.

Die hier aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen verringern bei korrekter Befolgung das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen. Bitte bewahren Sie das Handbuch sowie die Garantie, den Kaufbeleg und die Verpackung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anleitung ggf. an den künftigen Besitzer des Gerätes weiter. Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts stets die grundlegenden Sicherheitshinweise und Maßnahmen zur Gefahrenverhütung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Benutzer entstehen.


SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen. Bewahren Sie das Produkt und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Kinder sollten das Produkt nicht reinigen oder warten, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Wenn ein Gerät von oder in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Aufsicht erforderlich.
- Dieses Produkt wird sehr heiß. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie die Griffe des Produkts oder Schutzzubehör, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Um Stromschläge zu vermeiden, tauchen Sie Kabel, Stecker oder Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung den Netzstecker, lassen Sie es abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und bevor Sie das Gerät reinigen.
- Benutzen Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Gerätehersteller empfohlen wird, kann zu Verletzungen führen.
- **VORSICHT:** Tauchen Sie den Temperaturregler nicht in Flüssigkeiten. Nur mit Sockelsteckdose verwenden.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.
- Beim Bewegen eines Geräts, wenn es Öl oder andere heiße Flüssigkeiten enthält, ist äußerste Vorsicht geboten.
- Zum Trennen ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht für andere als den vorgesehenen Zweck. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.

LISTE DER EINZELTEILE

1. 2-in-1-Grill
2. Anschluss Temperaturregler
3. Basis aus Bambus
4. Fettauffangschale

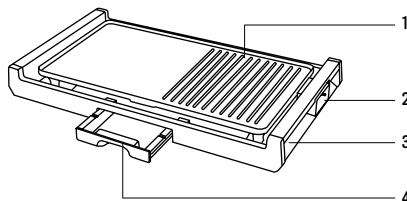

ANWEISUNGEN

- Entfernen Sie vor der Verwendung des Produkts sämtliches Verpackungsmaterial und Aufkleber.
- Wischen Sie den Grill mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab, um Staub zu entfernen. Anschließend das Produkt mit einem weichen Tuch oder Papier trocknen.
- Wählen Sie den Ort aus, an dem Sie das Gerät verwenden möchten, und lassen Sie zwischen der Rückseite und der Wand genügend Platz, damit die Wärme fließen kann, ohne Möbel oder Wände zu beschädigen.
- Stecken Sie das Kabel in eine Standardsteckdose, drehen Sie den Temperaturnopf im Uhrzeigersinn und die rote Anzeige leuchtet auf.
- Wenn die Grilltemperatur die eingestellte Temperatur erreicht, erlischt die Betriebsanzeige.
- Die rote Betriebsanzeige schaltet sich in einem automatischen Zyklus ein und aus, wenn die vom Thermostat eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Wenn Sie den Temperaturregler auf die Aus-Position drehen, hört der Grill auf zu heizen.
- Beratung: Für den ersten Gebrauch ist es besser, etwas Öl oder Fett auf den Grill aufzutragen.
- Wichtig: Der Grill wird sehr heiß sein. Achten Sie besonders darauf, dass Ihre Hände nicht damit in Berührung kommen.
- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch von der Steckdose und lassen Sie es vor der Reinigung auf Raumtemperatur abkühlen.
- Vorsicht: Tauchen Sie den Temperaturregler nicht in Flüssigkeiten. Nur mit Sockelsteckdose verwenden.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie den Grill reinigen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie die Basis und den Grill mit einem feuchten Tuch und nicht scheuernder Seife oder Geschirrspülmittel. Mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch abwischen und mit einem anderen Tuch trocknen.
- Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem sauberen, trockenen Ort auf. Lagern Sie es niemals, solange es noch heiß oder eingesteckt ist.

Wichtig: Wickeln Sie das Kabel niemals fest um das Gerät. Üben Sie keine Spannung auf das Kabel aus, wo es mit dem Gerät verbunden ist, da es sonst ausfransen und brechen könnte.



In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol mit der gekreuzten Mülltonne auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an spezialisierte Abfallentsorgungszentren zur selektiven Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten geliefert oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme von Geräten, die zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und Entsorgung versandt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung zu optimieren die Komponenten, aus denen das Gerät besteht. Die missbräuchliche Beseitigung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungssanktionen in Übereinstimmung mit den Gesetzen.

Bedankt dat u voor onze grill hebt gekozen. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en om een optimaal gebruik ervan te garanderen.

De hier genoemde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op brand, elektrische schokken en letsel als ze correct worden opgevolgd. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, evenals de garantie, het aankoopbewijs en de doos. Geef deze instructies, indien van toepassing, aan de toekomstige eigenaar van het apparaat. Volg altijd de basisveiligheidsinstructies en maatregelen ter voorkoming van gevaren wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van deze instructies door de gebruiker.


BEVEILIGINGSINSTRUCTIES

Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moeten altijd de volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Houd het product en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Kinderen mogen het product niet schoonmaken of onderhouden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Strikt toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
- Dit product wordt erg heet, raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik de handgrepen van het product of beschermende accessoires om brandwonden te voorkomen.
- Ter bescherming tegen elektrische schokken mag u het snoer, de stekkers of het apparaat niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat het afkoelen voordat u onderdelen aanbrengt of verwijdt en voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik geen apparaat met een beschadigd snoer of beschadigde stekker, of nadat het apparaat defect is geraakt of op enigerlei wijze beschadigd is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, kan letsel veroorzaken.
- **VOORZICHTIGHEID:** Dompel de temperatuurregelaar niet onder in welke vloeistof dan ook. Alleen gebruiken met basishouder.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en laat het niet in aanraking komen met hete oppervlakken.
- Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen van een apparaat als het olie of andere hete vloeistoffen bevat.
- Om de verbinding te verbreken, haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik dit apparaat niet voor enig ander doel dan waarvoor het bedoeld is. Dit product is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik.
- Gebruik dit product niet buitenshuis.

ONDERDELEN LIJST

1. 2 in 1 grill
2. Aansluiting temperatuurregelaar
3. Bamboe basis
4. Vetopvangbak

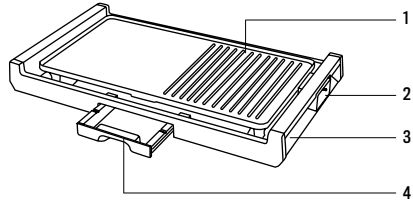

INSTRUCTIES

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en stickers voordat u het product gebruikt.
- Veeg de grill af met een vochtige doek of spons om stof te verwijderen. Droog het product vervolgens af met een zachte doek of papier.
- Kies waar u het apparaat wilt gebruiken en laat voldoende ruimte vrij tussen de achterkant en de muur zodat de warmte kan stromen zonder meubels of muren te beschadigen.
- Steek de kabel in een standaard stopcontact, draai de temperatuurknop met de klok mee en het rode indicatielampje gaat branden.
- Wanneer de grilltemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt en het aan/uit-lampje uitgaat.
- Het rode aan/uit-lampje gaat automatisch aan en uit wanneer de door de thermostaat ingestelde temperatuur wordt bereikt.
- Als u de temperatuurknop naar de uit-stand draait, stopt de grill met verwarmen.
- Advies: Voor het eerste gebruik is het beter om een beetje olie of vet op de grill aan te brengen.
- Belangrijk: De grill zal erg heet zijn. Wees extra voorzichtig om te voorkomen dat uw handen ermee in contact komen.
- Haal na gebruik de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het schoonmaakt.
- Voorzichtigheid: Dompel de temperatuurregelaar niet onder in welke vloeistof dan ook. Alleen gebruiken met basishouder.

VERZORGING EN REINIGING

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u de grill schoonmaakt. Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Maak de basis en de grill schoon met een vochtige doek en niet-schurende zeep of afwas-middel. Veeg af met een schone, zachte, vochtige doek en droog met een andere doek.
- Bewaar het schone apparaat op een schone, droge plaats. Bewaar het apparaat nooit terwijl het nog warm is of als de stekker in het stopcontact zit.

Belangrijk: Wikkel het snoer nooit strak om het apparaat. Oefen geen spanning uit op de kabel waar deze op het apparaat is aangesloten, aangezien deze hierdoor kan gaan rafelen en breken.



In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals hun afvalverwerking. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij gespecialiseerde afvalverwijderingscentra voor de selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij de aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur in één keer aan de detailhandelaar worden geretourneerd. Voor één basis. Een juiste gescheiden inzameling voor latere inbedrijfstelling van apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. De onrechtmatige eliminatie van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.

Dziękujemy za wybranie naszego grilla. Przed użyciem tego urządzenia i aby zapewnić jego najlepsze wykorzystanie, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji.

Wymienione tutaj środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń, jeśli są przestrzegane. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, podobnie jak gwarancję, dowód sprzedaży i pudełko. Jeśli ma to zastosowanie, przekaż tę instrukcję przyszłemu właścicielowi urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych instrukcji bezpieczeństwa i środków zapobiegania zagrożeniom. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe na skutek niezastosowania się użytkownika do niniejszej instrukcji.


INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych środków ostrożności.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Trzymaj produkt i jego przewód poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować produktu, chyba że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem.
- Jeśli jakiegokolwiek urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu, konieczny jest ścisły nadzór.
- Produkt bardzo się nagrzewa, nie dotykaj gorących powierzchni. Aby uniknąć oparzeń, należy używać uchwytów produktu lub akcesoriów ochronnych.
- Aby chronić się przed porażeniem prądem, nie zanurzaj przewodu, wtyczek ani urządzenia w wodzie ani innych płynach.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem, poczekaj, aż ostygnie przed założeniem lub zdjęciem części i przed czyszczeniem urządzenia.
- Nie używaj żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub po tym, jak urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, musi go wymienić producent, jego agent serwisowy lub podobnie wykwalifikowana osoba.
- Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować obrażenia.
- **OSTROŻNOŚĆ:** Nie zanurzać regulatora temperatury w żadnej cieczy. Używać wyłącznie z gniazdem podstawowym.
- Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani nie dotykał gorących powierzchni.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego olej lub inne gorące płyny.
- Aby odłączyć, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego.
- Nie używaj tego urządzenia do celów innych niż jego przeznaczenie. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie używaj tego produktu na zewnątrz.

LISTA CZĘŚCI

1. Grill 2 w 1
2. Podłączenie regulatora temperatury
3. Podstawa bambusowa
4. Tacka na tłuszcz

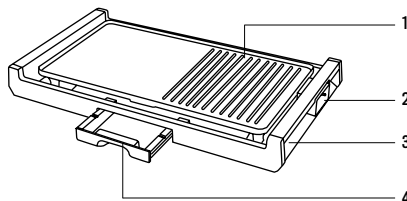

INSTRUKCJE

- Przed użyciem produktu usuń wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki.
- Wytrzyj grill wilgotną szmatką lub gąbką, aby usunąć kurz. Następnie osusz produkt miękką szmatką lub papierem.
- Wybierz miejsce, w którym będziesz używać urządzenia, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca między tyłem a ścianą, aby umożliwić przepływ ciepła bez uszkodzania mebli i ścian.
- Podłącz kabel do standardowego gniazdka elektrycznego, obróć pokrętko temperatury w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a czerwony wskaźnik zaświeci się.
- Gdy temperatura grilla osiągnie ustawioną temperaturę, lampka zasilania zgaśnie.
- Czerwona lampka zasilania włącza się i gaśnie w cyklu automatycznym po osiągnięciu temperatury ustawionej przez termostat.
- Jeśli ustawisz pokrętko temperatury w pozycji wyłączonej, grill przestanie się nagrzewać.
- Rada: Przy pierwszym użyciu lepiej nałożyć na grill odrobinę oleju lub smaru.
- Ważny: Grill będzie bardzo gorący. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu rąk z produktem.
- Po użyciu odłącz urządzenie od gniazdka i poczekaj, aż ostygnie do temperatury pokojowej przed czyszczeniem.
- Ostrożność: Nie zanurzać regulatora temperatury w żadnej cieczy. Używać wyłącznie z gniazdem podstawowym.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem grilla odłącz urządzenie od prądu i poczekaj, aż ostygnie. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Wyczyść podstawę i grill wilgotną szmatką i nieściernym mydłem lub detergentem do zmywarek. Wytrzeć czystą, miękką i wilgotną ściereczką i osuszyć inną szmatką.
- Przechowuj czyste urządzenie w czystym i suchym miejscu. Nigdy nie przechowuj go, gdy jest jeszcze gorący lub podłączony do prądu.

Ważny: Nigdy nie owijaj ciasno przewodu wokół urządzenia. Nie napinaj kabla w miejscu jego połączenia z urządzeniem, ponieważ może to spowodować jego strzępienie i pękanie.



Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego każdy produkt, który osiągnął koniec okresu użytkowania, musi zostać dostarczony do wyspecjalizowanych centrów usuwania odpadów w celu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego sprzętu, w jednym dla jednej bazy. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przeznaczonego do recyklingu, obróbki i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie elementy składające się na urządzenie. Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza nałożenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

[illegible]

[illegible]

CREATE



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



RoHS



/ Made in P.R.C.