


Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Fensterreiniger-Roboter entschieden haben. Diese Kurzanleitung kann Ihnen helfen, sich schnell mit diesem Produkt vertraut zu machen und es zu benutzen. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Produkthandbuch und das Garantiezertifikat.

► PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Ein / Aus und Start / Pause-Taste
2. Statusanzeige
3. Luftauslass
4. Befestigungsloch für das Lanyard
5. Netzkabel
6. Mopphalter
7. Untere Statusanzeige
8. USB-Upgrade-Anschluss
(für den werkseitigen Gebrauch)

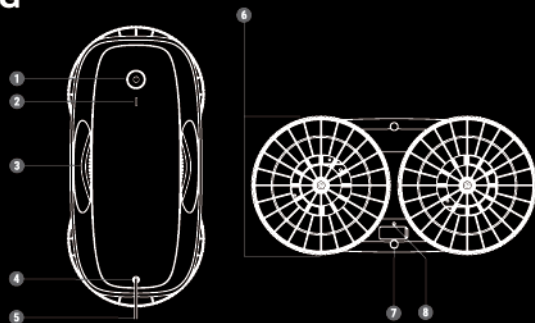


► TELELISTE



Fensterputzroboter



Fernbedienung



Pads x12



Sprühflasche 100 ml



Sicherheitskabel




Wechselstromkabel



Adapter



Bedienungsanleitung



Kurzanleitung

► FERNBEDIENUNG



- || Pause/Weiter
- ▼ Ganz nach unten fahren *
- ▲ Ganz nach oben fahren *
- ◀ Ganz nach links fahren *
- ▶ Ganz nach rechts fahren *

- x1 Einmal putzen
- x2 Zweimal putzen
- Weiter putzen und aus der jetzigen Position nach oben fahren *
- Weiter putzen und aus der jetzigen Position nach links fahren *
- Weiter putzen und aus der jetzigen Position nach rechts fahren *

* Drücken Sie die Start / Pause-Taste, bevor Sie diese Funktionen starten.

► MONTAGEANLEITUNG



1. Achten Sie darauf, dass der Sicherheitskabelknoten am Scheibenwischergehäuse befestigt ist. Wir empfehlen, das Ende der Schnalle an einem Gegenstand zu befestigen, der robust genug ist, um ein Herunterfallen zu verhindern, und eine ausreichende Kabellänge zu lassen, um einen störungsfreien Betrieb des Gerätes zu ermöglichen.



2. Decken Sie den Ständer mit einem Mopp ab.



3. Stecken Sie das Netzkabel in das Ende des Adapters und vergewissern Sie sich, dass es richtig angeschlossen ist.

► BEDIENUNGSANLEITUNG UND VORSICHTSMAßNAHMEN

1

SICHERHEITSKABEL.

Achten Sie darauf, dass das Sicherheitskabel nicht beschädigt wird. Vergewissern Sie sich, dass das Sicherheitskabel an einem stabilen Gegenstand verankert ist.

2

PRÜFUNG DES ARBEITSBEREICHES.

Stellen Sie sicher, dass das Glas nicht übermäßig nass ist. Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei Regen, auf einem beschädigten Glas oder mit Rissen.

Wenn der Fensterputzer in einer beträchtlichen Höhe vom Boden betrieben wird, setzen Sie Warnschilder auf den Boden, um Verletzungen zu vermeiden, die durch einen Unfall verursacht werden können.

3

REINIGEN.

Wenn sich kein Staub oder Schmutz auf dem Glas befindet, befeuchten Sie das Glas, aber befeuchten Sie die Mops oder das Glas nicht übermäßig. Füllen Sie das Spritzgerät mit Wasser und fügen Sie etwas Reinigungsmittel hinzu.

Wenn sich Staub oder Schmutz auf dem Glas befindet, bevor Sie den Glasreinigungsroboter verwenden, führen Sie ein trockenes Tuch durch das Glas. Andernfalls können die Mops die Feuchtigkeit des Reinigungsmittels mit übermäßigem Schmutz vermischen und das Glas zerkratzen oder beschädigen.

4

START.

Stellen Sie sicher, dass die Stromleitung und der Stecker vollständig angeschlossen sind.

Drücken Sie lange die Ein- / Aus-Taste, um den Roboter einzuschalten, und der Lüfter wird aktiviert.

Befestigen Sie den Roboter nach dem Laufen des Lüfters weit entfernt vom Fensterrahmen am Glas. Drücken Sie kurz die Ein- / Aus-Taste, um den Roboter zu starten.

5

ENTFERNEN DES ROBOTERS VOM FENSTER.

Während der Roboter läuft, halten Sie den Sicherheitsdraht mit einer Hand fest und senken Sie den Roboter mit der anderen Hand.

Wenn Sie den Roboter aufgrund seiner Höhe nicht mit den eigenen Händen greifen können, verwenden Sie die Fernbedienung oder das Sicherheitskabel, um ihn zu greifen. Ziehen Sie das Gerät mit den Händen so nah wie möglich an das Glas, um zu vermeiden, dass das gesamte Gerät forciert wird.

Nach dem Entfernen vom Fenster drücken Sie die Ein-/Aus-Taste länger (mehr als 3 Sekunden), um sie zu stoppen.

6

ABSCHALTSCUTZ

Dieses Gerät verfügt über eine interne Batterie, die den Roboter im Falle eines Stromausfalls für 20 Minuten betreiben kann.

Beim Einschalten des Gerätes ertönt ein Signalton und die entsprechende Anzeige leuchtet auf. Entfernen Sie das Gerät so schnell wie möglich vom Glas.

Wenn die interne Batterie zu schwach ist, kann sich der Roboter nicht einschalten. Bitte schließen Sie es an die Steckdose an, um den Roboter aufzuladen. Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und nach dem Ausschalten kann der Roboter wieder arbeiten.