


Gracias por comprar nuestro robot limpiacristales. Esta Guía rápida de uso le puede servir de ayuda para familiarizarse rápidamente y utilizar este producto. Para obtener información más detallada, lea el manual de instrucciones del producto y el certificado de garantía.

► DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Botón de encendido / apagado e inicio / pausa
2. Indicador de estado
3. Salida de aire
4. Orificio de montaje de la cuerda de seguridad
5. Cable de alimentación
6. Soporte para las mopas
7. Indicador de estado inferior
8. Puerto USB de actualización (para uso de fábrica)

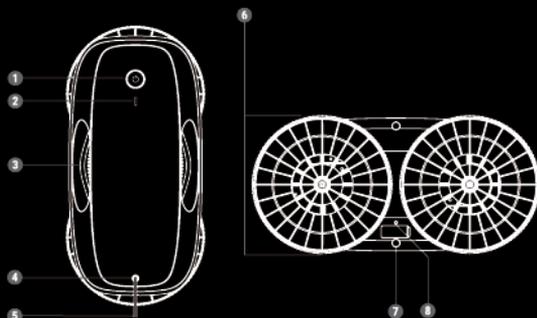


► LISTADO DE PIEZAS



Robot limpiacristales



Mando a distancia



Mopas x12



Rociador de 100 ml



Cable de seguridad



Cargador



Adaptador



Manual de instrucciones



Guía rápida

► MANDO A DISTANCIA



- ▶/|| Inicio/Pausa
- ⏮ Desplazar totalmente hacia abajo *
- ⏭ Desplazar totalmente hacia arriba *
- ⏪ Desplazar totalmente hacia la izquierda *
- ⏩ Desplazar totalmente hacia la derecha *
- ⓧ1 Limpiar una vez
- ⓧ2 Limpiar dos veces
- ⏴ Continuar limpiando y desplazar hacia arriba desde la posición actual *
- ⏴⏪ Continuar limpiando y desplazar hacia la izquierda desde la posición actual *
- ⏴⏩ Continuar limpiando y desplazar hacia la derecha desde la posición actual *

* Pulse la tecla de Inicio/Pausa antes de iniciar estas funciones.

▶ INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1. Asegúrese de que el tornillo del cable de seguridad está fijado a la carcasa del limpiacristales. Le recomendamos que asegure el extremo de la hebilla a un objeto lo suficientemente robusto para que no se caiga, y que deje una longitud de cable adecuada para permitir el funcionamiento del aparato sin problemas.



2. Cubra el soporte con una mopa.



3. Inserte el cable de alimentación en el extremo del adaptador y asegúrese de que se ha conectado adecuadamente.

▶ INSTRUCCIONES DE USO Y PRECAUCIONES

1 CABLE DE SEGURIDAD.
Asegúrese de que no hay daños en el cable de seguridad. Asegúrese de que el cable de seguridad se ha anclado a un objeto robusto.

2 INSPECCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO.
Asegúrese de que el cristal no está excesivamente mojado. No utilice este aparato bajo la lluvia ni sobre un cristal dañado o con grietas.
Cuando el limpiacristales esté funcionando a una altura del suelo considerable, ponga señales de precaución en el suelo para evitar daños personales que se puedan ocasionar por accidente.

3 LIMPIEZA.
Cuando no hay polvo ni tierra en el cristal, humedezca el cristal, pero no moje en exceso ni las mopas ni el cristal. Llene el rociador con agua y añada algún producto limpiador.
En caso de haber polvo o tierra en el cristal antes de empezar a utilizar el robot limpiacristales, pase una gamuza seca por el cristal. En caso contrario, las mopas podrían mezclar la humedad del producto limpiador con el exceso de suciedad y se podrían rayar o dañar los cristales.

4 INICIO.
Asegúrese de que el cable de alimentación y el enchufe estén completamente conectados. Mantenga presionado el botón de encendido / inicio para encender el robot y el ventilador se activará.
Una vez que el ventilador esté funcionando, coloque el robot en el vidrio lejos del marco de la ventana. Presione brevemente el botón de encendido / inicio para que el robot empiece a limpiar.

5 RETIRAR EL ROBOT DEL CRISTAL.
Mientras el robot está en funcionamiento, sujete el cable de seguridad con una mano y baje el robot con la otra. Si no puede coger el robot con sus propias manos por la altura a la que se encuentra, utilice el mando a distancia o el cable de seguridad para cogerlo. Tire del aparato con las manos lo más cerca posible al cristal para evitar forzar el aparato entero. Una vez retirado del cristal, pulse prolongadamente el botón de encendido/apagado (más de 3 segundos) para detenerlo.

6 PROTECCIÓN CONTRA EL APAGADO.
Este aparato cuenta con una batería interna, que puede hacer funcionar el robot durante 20 minutos en caso de desconexión de la alimentación. Cuando se ponga en funcionamiento se escuchará un sonido de alarma y se encenderá el indicador correspondiente. Retire el aparato del cristal lo antes posible.
Cuando la batería interna está demasiado baja, el robot no se puede encender. Conéctelo a la toma de corriente para cargar el robot. El indicador se encenderá en rojo durante la carga y una vez que se apague significa que el robot puede comenzar a funcionar nuevamente.