

GUÍA RÁPIDA DE USO PRO-PIRAX

ON/OFF

1. Pulse la tecla ON/OFF para encender la placa de inducción.
2. Elija la función que desee con el botón . Cada pulsación del botón se corresponde con cada una de las funciones. El indicador luminoso de cada función se iluminará en el panel para indicar cuál se ha seleccionado.
3. Seleccione la temperatura o potencia que desee pulsando los botones   (dependiendo de la función seleccionada, podrá ajustar la temperatura o la potencia).

BRAISE

Seleccione la función , el icono se encenderá y la placa comenzará a calentarse a 2200W. Puede ajustar la potencia que desee con las flechas (de 300W a 2200W).

STIR FRY

Seleccione la función , el icono se encenderá y la placa comenzará a calentarse a 2200W. Puede ajustar la potencia que desee con las flechas (de 300W a 2200W).

DEEP FRY

Seleccione la función , el icono se encenderá y la placa comenzará a calentarse a 180 °C. Podrá ajustar la temperatura que desee con las flechas (de 80°C a 240 °C).

BOILING


Seleccione la función , el icono se encenderá y la placa comenzará a calentarse a 2200W. En esta función **NO** se podrá regular la potencia.

SOUP

Seleccione la función , el icono se encenderá y la placa comenzará a calentarse a 1700W. En esta función **NO** se podrá regular la potencia.

WARM

Seleccione la función , el icono se encenderá y la placa comenzará a calentarse a 60°C. En esta función **NO** se podrá regular la temperatura.

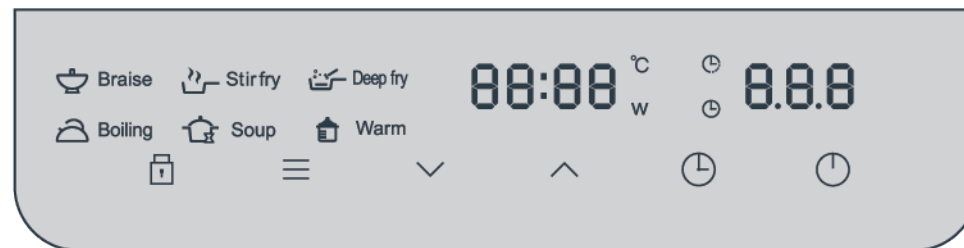

BLOQUEO

1. Pulse la tecla de Bloqueo durante 2 segundos para bloquear la placa de inducción.
2. La pantalla LED mostrará la palabra LOC.
3. Mientras esté en modo bloqueado, las otras teclas no funcionarán excepto el Bloqueo y la tecla de encendido. Puede apagarlo con la tecla de encendido aunque no se desactivará el Bloqueo.
4. Pulse la tecla de Bloqueo de nuevo durante 2 segundos para salir del modo bloqueo.

TEMPORIZADOR

1. **Temporizador de apagado:** Pulse el botón de encendido, elija una función y, cuando la placa de inducción se ponga en funcionamiento, pulse el botón  para ajustar cuándo quiere que se apague la placa utilizando las flechas  .
2. **Temporizador de encendido:** Pulse el botón de encendido, pulse el botón  para ajustar cuándo quiere que se encienda la placa utilizando las flechas  . Seguidamente, elija una función (si no elige ninguna de las funciones de cocinado, el temporizador de encendido no funcionará).

PAUSA

Mientras la placa está en funcionamiento pulse la tecla  para detener el calentado. Si no manipula la placa durante 30 minutos, la placa se apagará.

CREATE