


CREATE

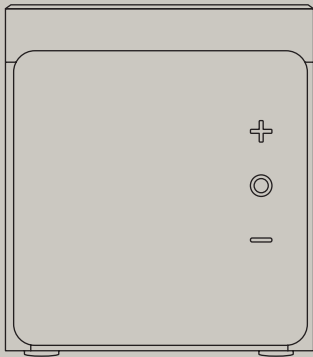

Speaker Mini Pro Bamboo

User manual | Manual de instrucciones

[illegible]

[illegible]

CREATE

INDEX

ENGLISH

Parts list	6
Safety warnings	7
Instructions for use	8
Technical specifications	10

INDEX


ESPAÑOL

Listado de partes	11
Advertencias de seguridad	12
Instrucciones de uso	13
Especificaciones técnicas	15

ENGLISH

Thank you very much for choosing our wireless speaker. Before using the appliance, read these instructions carefully for its correct use. The included safety precautions reduce the risk of electric shock, injury, or even death if strictly followed.

PARTS LIST

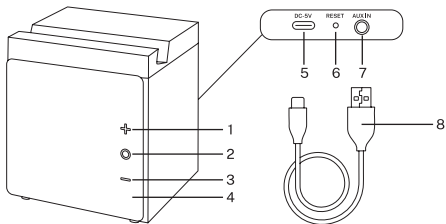

- 1. Increase volume
- 2. Power button
- 3. Decrease volume
- 4. LED indicator

- 5. Type C input
- 6. Reset
- 7. Auxiliary output
- 8. USB cable

SAFETY WARNINGS

Before using this product, always read the basic safety precautions.

- Never store or use this product at temperatures below 0°C (32°F) or above 45°C (113°F).
- Do not expose the device to water or moisture.
- Do not exceed the output rating of the device. Overloading from outlets above the rating may result in a hazard or injury.
- Do not use the device if it has been damaged or modified.
- Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or injury.
- Do not disassemble the device. For repairs, contact customer service. Incorrect product handling may result in a risk of fire or injury.
- Do not expose the device to fire or excessive temperatures.
- To reduce the risk of injury, close supervision is required when the product is used near children.
- Please ensure that only replacement parts are used by qualified service professionals to ensure product safety.

Attention:

- Prolonged or repeated exposure to sounds in excess of 85dB can cause hearing loss.
- To prevent damage to the speaker, do not drop or hit it.
- Keep the speaker away from children.
- If the volume of the music decreases, distorts, slows down or is muted, it may indicate a low power level. Charge the battery.

INSTRUCTIONS FOR USE

Power on:

- Power on: Press and hold the power button “O” for 3 seconds. The indicator light will turn blue and you will hear a tone.

Pairing the bluetooth:

- Activate the bluetooth on your mobile, then search and select the pairing name “SPEAKER PRO BAMBOO - CREATE”. The LED indicator will turn solid green when the device is successfully paired. Once paired when you turn on the speaker again it will connect directly.

Play/Pause:

- Press the power button to play or pause the music.

Charging:

- Use the included Type-C cable to connect the speaker to a computer or adapter. The LED indicator will show a steady red light. When the speaker is fully charged, the red light will turn off.

Volume up:

- Press the “+” button to increase the volume. If you want to change to the next track, keep pressing the “+” button.

Volume Down:

- Press the “-” button to decrease the volume. If you want to change to the previous track, keep pressing the “-” button.

Power off:

- Press and hold the power button to turn off the speaker. A tone will sound and the indicator light will turn off. The speaker turns off automatically after a while if there is no Bluetooth connection.

Auxiliary connection:

- Use a 3.5 mm auxiliary cable. for the auxiliary connection.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Power	5 W
Voltage	5 V
Sound frequency	20Hz - 20KHz
Battery	1800mAh
Charging time	2 hours
Bluetooth	5.1
Charging cable	USB - C
Weight	362 g
Dimensions	86x81x98 mm

This sign indicates that this product must not be disposed of with other household waste throughout the EU. To avoid potential harm to the environment or health from uncontrolled waste disposal, please recycle correctly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please follow the applicable return and collection procedures or contact the store where the product was purchased. They can collect this product for safe environmental recycling.



Muchas gracias por elegir nuestro altavoz inalámbrico. Antes de usar el aparato, lea detenidamente estas instrucciones para su correcta utilización. Las precauciones de seguridad incluidas reducen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, lesiones e incluso la muerte si se respetan estrictamente.

LISTADO DE PARTES

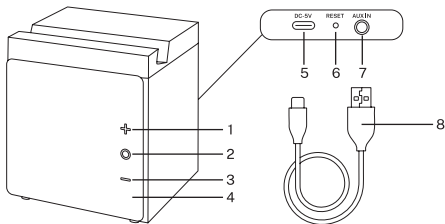

1. Aumentar volumen
2. Botón de encendido
3. Disminuir volumen
4. Indicador LED

5. Entrada tipo C
6. Reset
7. Salida auxiliar
8. Cable USB

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Antes de usar este producto, lea siempre las precauciones básicas de seguridad.

- Nunca almacene ni use este producto a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) o por encima de 45°C (113°F).
- No exponga el dispositivo al agua o a la humedad.
- No exceda la clasificación de salida del dispositivo. Sobrecargar de salidas por encima de la clasificación puede resultar en un riesgo o lesión.
- No utilice el dispositivo si ha sido dañado o modificado.
- Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible resultando en fuego, explosión o lesiones.
- No desmonte el dispositivo. Para reparaciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. La manipulación del producto incorrecta puede derivar en un riesgo de incendio o lesiones.
- No exponga el dispositivo al fuego ni a temperaturas excesivas.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere una estrecha supervisión cuando el producto se usa cerca de los niños.

- Asegúrese de que los profesionales de servicio calificados usen solo piezas de repuesto para garantizar la seguridad del producto.

Atención:

- La exposición prolongada o repetida a sonidos en exceso de 85dB puede causar pérdida de audición.
- Para evitar daños al altavoz, no lo deje caer ni lo golpee.
- Mantenga el altavoz alejado de los niños.
- Si el volumen de la música disminuye, se distorsiona, se ralentiza o se silencia puede indicar un nivel de potencia bajo. Cargue la batería.

INSTRUCCIONES DE USO

Encender:

- Mantenga presionado el botón de encendido “O” durante 3 segundos. Se encenderá el indicador luminoso en azul y escuchará un tono.

Emparejar el bluetooth:

- Active el bluetooth en su móvil, después busque y seleccione el nombre de emparejamiento “SPEAKER PRO BAMBOO-CREATE”. El indicador LED se volverá verde fijo cuando el dispositivo se empareje con éxito. Una vez emparejado cuando vuelva a encender el altavoz se conectará directamente.

Reproducir/Pausar:

- Presione el botón de encendido para reproducir o pausar la música.

Carga:

- Utilice el cable tipo C incluido para conectar el altavoz a un ordenador o adaptador. El indicador LED mostrará una luz fija roja. Cuando el altavoz está completamente cargado, la luz roja se apagará.

Subir volumen:

- Presione el botón “+” para aumentar el volumen. Si desea cambiar a la siguiente pista mantenga presionado el botón “+”.

Bajar volumen:

- Presione el botón “-” para disminuir el volumen. Si desea cambiar a la pista anterior mantenga presionado el botón “-”.

Apagar:

- Mantenga presionado el botón de encendido para apagar el altavoz. Sonará un tono y el indicador luminoso se apagará. El altavoz se apaga automáticamente después de un tiempo si no existe una conexión Bluetooth.

Cable auxiliar:

- Use un cable auxiliar de 3,5 mm para la conexión auxiliar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	5 W
Voltaje	5 V
Frecuencia de sonido	20Hz - 20KHz
Batería	1800mAh
Tiempo de carga	2 hours
Bluetooth	5,1
Cable de carga	USB - C
Peso	362 g
Dimensiones	86x81x98 mm

Este signo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud que representa la eliminación incontrolada de desechos, recicle correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, siga los procedimientos correspondientes de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden recoger este producto para un reciclaje medioambiental seguro.





ENGLISH

Download here the manual in your language: www.create-store.com/uk



ESPAÑOL

Descargue aquí el manual en su idioma: www.create-store.com/es



PORTUGUÊS

Baixe aqui o manual no seu idioma: www.create-store.com/pt



FRANÇAIS

Téléchargez ici le manuel dans votre langue: www.create-store.com/fr

ITALIANO

Scarica qui il manuale nella tua lingua:
www.create-store.com/it



DEUTSCH

Laden Sie hier das Handbuch in Ihrer Sprache
herunter: www.create-store.com/de



NEDERLANDS

Download hier de handleiding in uw taal:
www.create-store.com/nl



POLSKI

Pobierz tutaj instrukcję w swoim języku:
www.create-store.com/pl



[illegible]

[illegible]

CREATE



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

CE RoHS



/ Made in P.R.C.