


CREATE

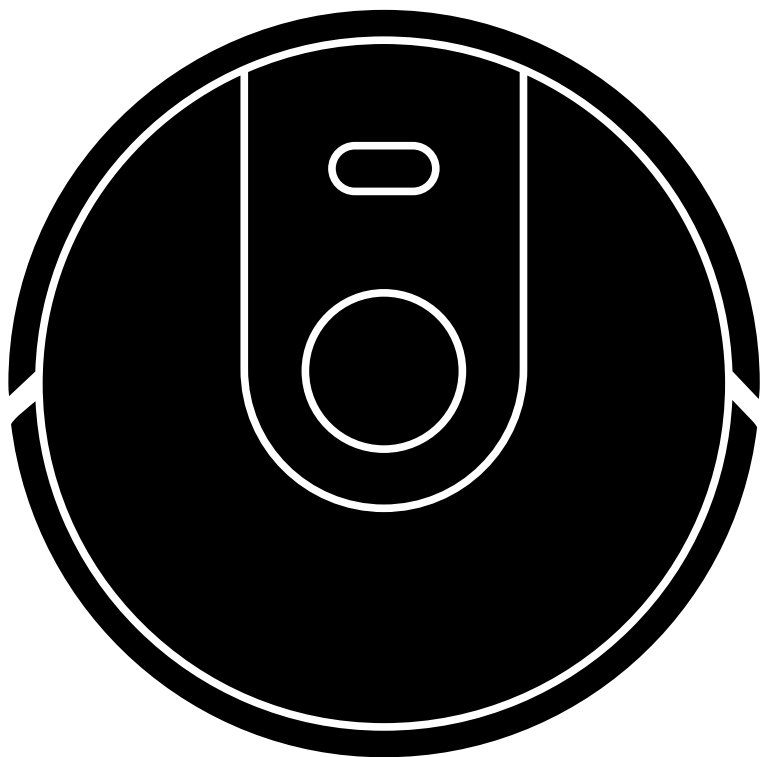

Netbot LS50

User manual | Manual de instrucciones

[illegible]

[illegible]

INDEX

ENGLISH

Safety precautions	6
Box contents	8
Parts list	8
Facility	10
Operation	11
Cleaning and maintenance	12
Warning tones	13
Installation and use of the APP	14
Troubleshooting	15

PORTUGÊS

Precauções de segurança	26
Conteúdo da caixa	28
Lista de peças	28
Instalação	30
Operação	31
Limpeza e manutenção	32
Tons de alerta	33
Instalação e utilização do APP	34
Solução de problemas	35

ESPAÑOL

Precauciones de seguridad	16
Contenido de la caja	18
Listado de partes	18
Instalación	20
Funcionamiento	21
Limpieza y mantenimiento	22
Tonos de aviso	23
Instalación y uso de la APP	24
Solución de problemas	25

FRANÇAIS

Précautions de sécurité	36
Contenu de la boîte	38
Liste des pièces	38
Facilité	40
Opération	41
Nettoyage et entretien	42
Tonalités d'avertissement	43
Installation et utilisation de l'APP	44
Dépannage	45

INDEX

ITALIANO

Precauzioni di sicurezza	46
Contenuto della confezione	48
Elenco dei pezzi	48
Facilità	50
Operazione	51
Pulizia e manutenzione	52
Toni di avviso	53
Installazione e utilizzo dell'APP	54
Risoluzione dei problemi	55

NEDERLANDS

Veiligheidsmaatregelen	66
Inhoud van de doos	68
Onderdelenlijst	68
Faciliteit	70
Operatie	71
Reiniging en onderhoud	72
Waarschuwingstonen	73
Installatie en gebruik van de APP	74
Probleemoplossing	75

DEUTSCH

Sicherheitsvorkehrungen	56
Lieferumfang	58
Ersatzteilliste	58
Einrichtung	60
Betrieb	61
Reinigung und Wartung	62
Warntöne	63
Installation und Nutzung der APP	64
Fehlerbehebung	65

POLSKI

Środki ostrożności	76
Zawartość pudełka	78
Lista części	78
Obiekt	80
Działanie	81
Czyszczenie i konserwacja	82
Dźwięki ostrzegawcze	83
Instalacja i użytkowanie aplikacji	84
Rozwiązywanie problemów	85

Thank you very much for choosing our robot vacuum cleaner. Before using this appliance, please read these instructions carefully for proper use.

The safety precautions included will reduce the risk of injury, electric shock, or even death if strictly followed. Keep this manual in a safe place for future reference, along with the original product packaging and proof of purchase. If possible, pass these instructions on to the next owner of the appliance. Always follow basic safety precautions and accident prevention rules when using an electrical appliance. The company declines all liability arising from the client's failure to comply with these instructions.

SAFETY PRECAUTIONS

Before using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed.


- Plastic bags are not toys. To avoid the risk of suffocation, keep bags away from babies, children, and people with mental disabilities.
- This product should only be used for cleaning floors in the domestic environment, and should not be used outdoors (such as open balconies), unpaved environments (such as sofas), commercial or industrial environments.
- Do not use in suspended environments, e.g., composite floors, open balconies, residential rooftops, without protective fences.
- Do not use the appliance in environments above 40°C, below 0°C, or on the floor with any liquid or viscous matter.
- Before using the appliance, hang any cables from the floor of your home to prevent them from dragging while the appliance is in use.
- Please keep fragile objects and sundries, such as vases, plastic bags, etc., placed on the floor to avoid obstruction or collision of the main motor during operation, resulting in damage to the objects.
- Do not allow persons (including children) lacking intelligence, perception, experience or common sense to use this product without supervision or instruction.
- Do not allow small children to use this product.
- Do not place the main brush cleaning tool in an area accessible to children.
- Do not allow human or pet hair, fingers, or other parts to come close to the suction port of the machine when the main unit is in operation.
- Do not use the robot to clean burning objects (e.g., unextinguished cigarette butts).
- Do not lift the robot by catching the sensor cover, top cover, or bumper.

- To clean and maintain the vacuum cleaner and dust container, you must first turn off the machine and remove the plug from the wall outlet to disconnect the power supply.
- Do not immerse the robot or charging base in water to clean or rinse them with water.
- Do not use a damp cloth or any liquid to clean any part of this product.
- Do not use the mop attachment on carpet or rugs.
- Do not use the appliance in direct sunlight.
- Please use this product according to the instructions in the manual, any damage caused by improper use will be borne by the user.


Battery and charging base

- Even if the product has been severely damaged, it is strictly prohibited to burn it, as the product's battery may cause an explosion.
- Do not use third-party batteries, chargers, or charging cells.
- Do not disassemble, repair, or reassemble the battery or dust collection charging pile without authorization.
- Do not place the dust collector charging pile near heat sources (such as a radiator).
- Do not clean shards from the loading dock with a damp cloth or wet hands.
- Before disposing of the robot vacuum cleaner, disconnect the power supply and remove the batteries from the robot vacuum and sweeper to protect the environment.
- To avoid hazards, any damaged power cord must be replaced by qualified personnel, the manufacturer's maintenance department, or other qualified personnel.
- If you need to transport the product, make sure the machine is turned off and it is recommended to use the original packaging.
- Do not immerse the robot in water.
- If it is not going to be used for a long time, fully charge the machine, turn it off, and store it in a cool, dry place. Charge the machine at least once every three months to prevent battery damage due to over-discharge.


BOX CONTENTS

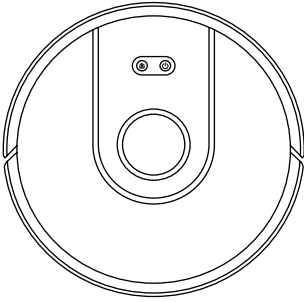

Robot vacuum cleaner

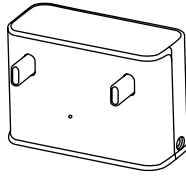


Charging station




Adapter




Cleaning brush

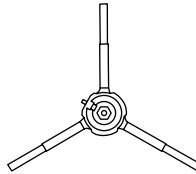


Side brush




Remote control

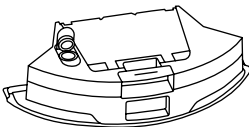

Dust and water tank




Mop holder



Mop

PARTS LIST

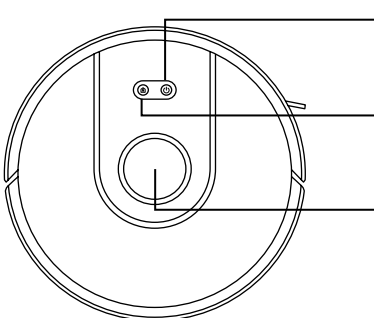

On/Off/Clean/Pause button

- Short press: Start cleaning / Pause
- Long press: Turn On / Off





Load/Pause

- Short press: Load / Pause


Laser sensor head / Laser range sensor

Indicator light


- White: Normal operation / Charging
- Red: Abnormal state / Low battery

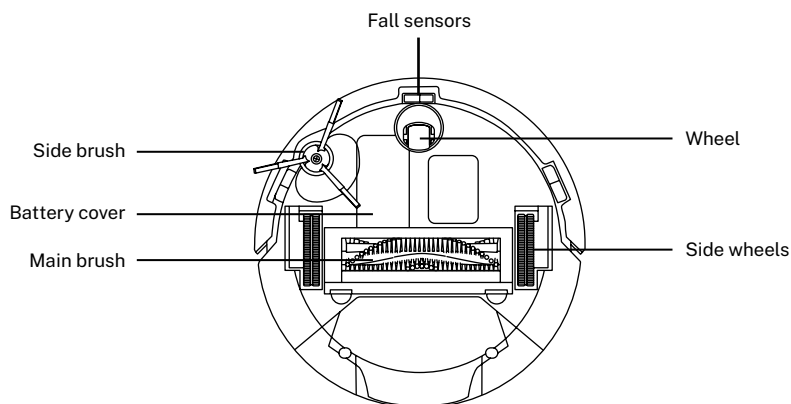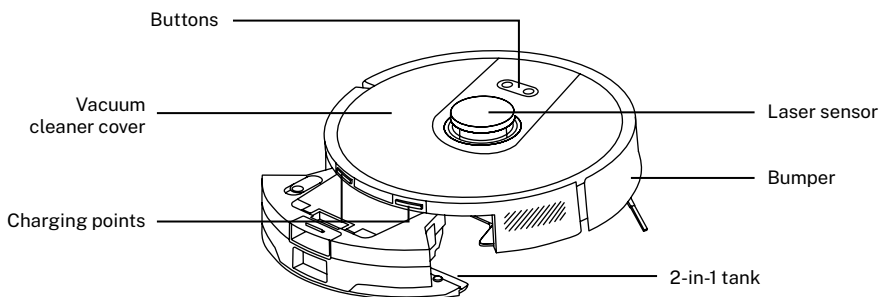


BASE LOAD

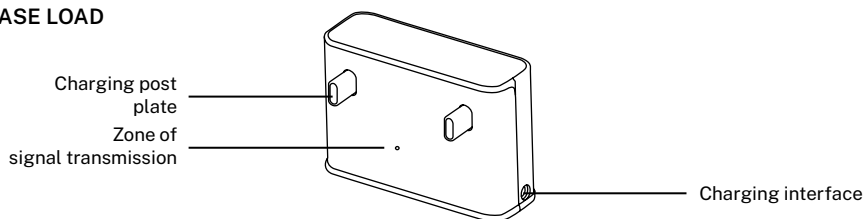

REMOTE CONTROL

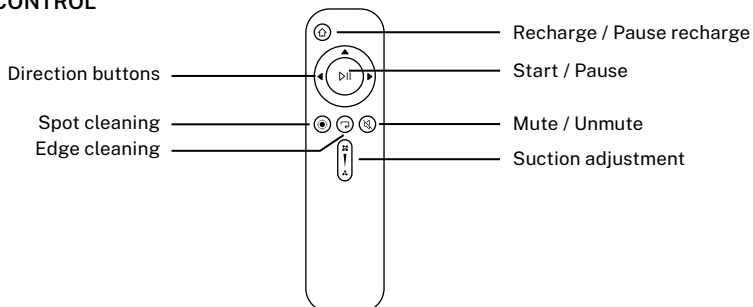


FACILITY

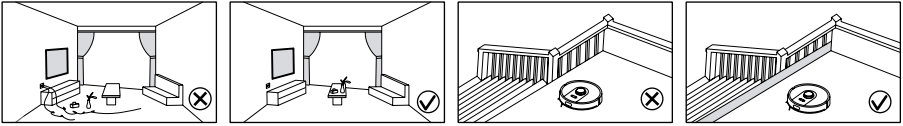


- Before starting the machine, clear scattered cables, hard objects, sharp objects (such as nails and glass) from the floor, and remove sharp, fragile, valuable, and potentially dangerous objects. This will prevent personal injury or property damage caused by machine entanglement, jamming, dragging, or collisions.
- If the product is used in a hanging environment, please provide a guardrail to prevent the vacuum cleaner from accidentally falling or knocking over objects when falling, causing personal injury or property damage.
- During the initial cleaning process, it is recommended to follow the vacuum cleaner throughout the entire process to help resolve any minor issues. After handling, the robot will be able to clean without problems in future cleanings.
- If some areas don't need cleaning or there are areas where the robot gets stuck too much, you can create a restricted area using the mobile app to prevent the vacuum from entering unwanted areas.
- Do not let the robot absorb hard or sharp objects (such as decoration residue, glass, nails, etc.), otherwise it may scratch the robot and the floor.

1. Connect the power cord and tidy up any excess cable.
2. Please do not move the charging base during operation and avoid direct light on the charging base. Exposure to sunlight may interfere with the charging signal and prevent the robot from returning to the charging base.

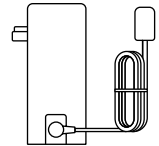

3. Place the charging base against the wall on a flat floor and connect to the power supply.
 - Make sure to leave at least 0.5 m of separation on both sides of the charging base and 1.5 m from the front.
 - If the power cord hangs on the floor, it can be pulled by the robot vacuum cleaner. The charging base could be pulled and disconnected from the power source, do not allow the cable to drag on the floor.
 - The charging indicator light will always be on when the base is connected to the light.

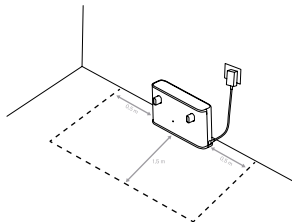

4. Press and hold the power button  To start, turn on the vacuum cleaner, wait for the indicator light to turn on and place the robot on the charging base. The message "Start charging" indicates that charging has been completed successfully.

Note: The robot vacuum cleaner will not work if the battery is insufficient. Please place the robot on the charging base and the device will start charging automatically.

OPERATION

Startup / Shutdown

- Press and hold the power button  for 3 seconds, the indicator light will turn on and the vacuum cleaner will start correctly.
- When robot is in standby mode, press and hold the power button  for 3 seconds, the indicator light will turn off and the robot will shut down.

Note: The robot vacuum cleaner cannot be turned off while charging.

Cleaning / Break

- After turning on the vacuum cleaner, briefly press the power button.  on the robot vacuum cleaner, or you can also control the start of cleaning from the mobile APP. If you want to pause cleaning, press the power button again.  and the robot will pause.

Note: The robot vacuum cleaner should not be used to clean liquids.

- If the battery is below 15%, you will not be able to perform the cleaning task. Please charge the battery first and then continue cleaning.
- When the battery drops below 15% during the cleaning process, the device will automatically return to the charging base to charge.
- Please tidy up all types of cables on the floor (including the charging base power cable) before cleaning to avoid power outages, damage to objects, or cables caused by being dragged during cleaning.

Burden


- Automatic mode: After cleaning, the robot vacuum cleaner will automatically return to the charging base to charge.
- Manual mode: In pause state, press the charge button  to start manual charging or you can also control the start of charging from the mobile APP.

Note: If the robot vacuum cleaner does not find the charging base, it will automatically return to the home position. Please manually place the robot back on its charging base so it can charge.

Automatic cleaning

- After starting up, the robot vacuum cleaner will first plan its cleaning path in an edge pattern and then in a filling arc pattern, cleaning the entire house in an orderly and efficient manner.
- After cleaning, the device will automatically return to the charging base.
- Suction adjustment. Using the mobile app, you can choose the suction mode between silent, standard, strong, or maximum.
- Adjusting the water level. You can choose between high, medium or low water level (the default mode is medium).
- Scheduled cleaning. Using the mobile app, you can schedule your desired cleaning time. The robot will automatically start cleaning at the specified time.

Using the water tank

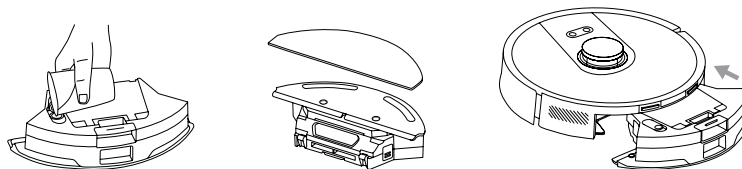

- Fill the tank with water, place the mop in the tank, attach the tank to the robot vacuum, and press the power button to start working.
- Do not use the mop function on carpets or rugs. Once the mop function is complete, empty the water tank and remove the mop from the tank.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning the sensors

- It is recommended to clean the laser sensor, the charging contacts on the vacuum cleaner and charging base, the signal transmission area of the charging base, and the drop sensors at least once a month.
- Clean them with a soft cloth, do not use any type of cleaning product.



Battery

- The robot vacuum cleaner has a built-in high-performance rechargeable lithium battery. In order to maintain battery performance, please keep the robot vacuum charged during daily use.
- If the robot is not used for a long time, turn it off and store it. Charge it at least once every three months to avoid excessive battery damage.

Main brush

It is recommended to clean the main brush once a week.

1. Turn the robot vacuum over and press the buckles on the main brush cover to remove the cover.
2. Remove the main brush.

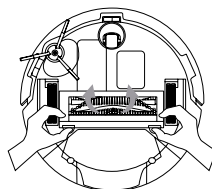


3. Use the cleaning brush to remove dust from the brush and main brush cavity, then remove tangles from the main brush.

Side brush

It is recommended to clean the side brush once a week.

1. Turn the robot vacuum over and pull out the side brush vertically.
2. Remove tangled hair and dirt and reinstall.
3. It is recommended to replace the side brush every 3 months to ensure optimal cleaning.

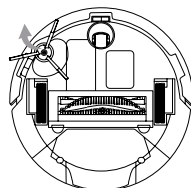


Dust container and filters

It is recommended to empty the dust container after each cleaning.

1. Press the button on the back of the robot and remove the dust bin.
2. Press and hold the dust bin switch to open it and empty the contents into the trash.

It is recommended to clean the filters once a week.

1. After a long time of use, remove the filter mesh and HEPA filter.
 2. Remove the primary effect filter and place the dust container under the tap to wash it (the HEPA filter cannot be washed).
 3. After cleaning, dry the air filter and dust container until completely dry.
- Wash with water only, do not use detergents.
 - Clean with your fingers, do not use brushes.
 - Let it dry for at least 24 hours so that the filter mesh is completely dry.
 - It is recommended to replace the filter set every 3 months.

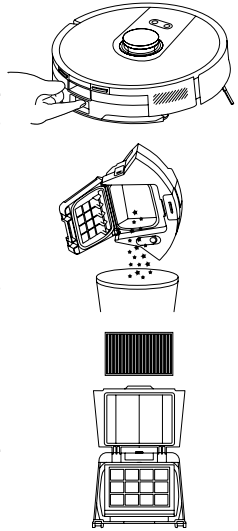

WARNING TONES

PROBLEM	SOLUTION
The dust container is incorrectly positioned or the mop function is faulty.	• Cleaning will be activated when the mop holder is removed from the tank. Once removed, reinstall the tank.
The vacuum cleaner is on an unlevel surface.	• If the appliance is suspended in the air, place it on a flat surface before turning it on.
The robot is in a restricted area and is not working.	• Move the machine to an unrestricted area before starting it.
The robot is trapped and won't move.	• Check for any tangles or obstacles, and clean them quickly so they don't interfere with the team's working elements.
Failed map positioning.	• If map data is lost, replan your route.
The main wheel is stuck.	• Check the main wheel for jamming or tangling and clean it of foreign objects.
The main brush is stuck.	• Check whether the main brush is clogged or wrapped and clean it of foreign matter.
The side brush is stuck.	• Check whether the side brush is clogged or wrapped, and clean it of foreign matter.
Problems with the front collision sensor.	• The front collision sensor is malfunctioning, please clean it.
Problems with the side collision sensor.	• The side collision sensor is malfunctioning, please clean it.
The bumper is stuck.	• If the bumper is stuck, clean and maintain it.

INSTALLATION AND USE OF THE APP



- The CREATE HOME app is available for both Android and iOS (search for the app on Google Play or the App Store or scan the QR code). Depending on the provider, there may be costs involved in downloading the app.
- With the app you can control the device through your home network. A prerequisite is a permanent Wi-Fi connection to your router and the free CREATE HOME app.

- We recommend disconnecting the appliance from the power supply when you are away from home to prevent it from being switched on accidentally while you are away.

Download the app and configure Wi-Fi

1. Scan the QR code to download and install the app on your device.
2. Open the app and log in if you have an account. If you don't have one, select "New User" to register and log in.
3. Make sure you are connected to your Wi-Fi network. Some routers offer two default networks: 5G and 2.4G. If so, connect via the 2.4G network as 5G networks are not supported.
4. Turn on your robot vacuum and in the app, click the "Add a device" button and select the family corresponding to your robot vacuum.
5. Press the power button  and the load button  at the same time and the power button lights will flash and the robot will enter the waiting state for connection.
6. In the app, press "Next."
7. Go to your phone settings, select the Robot's temporary wifi (Smartlife-XXXX) and return to the CREATE APP.
8. Wait for your robot vacuum to finish pairing and hear the message "Network connection succeeded."
9. Click Finish and start enjoying your robot vacuum.



- If you wish, you can also select the 'Scan QR' option to add the device directly.

Reset WiFi

- At the same time, press and hold the power button for 3 seconds.  and the load button , you will hear the voice message "WIFI has been reset". The power button lights will flash and the robot will enter standby mode for connection.
- Once the connection is complete, the white lights on the power button will remain solid.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTIONS
The robot gets stuck or won't turn on.	• If the battery is low, place the device on the charging base, align it with the contact points, and the device will automatically go into charging mode. • If the ambient temperature is lower than 0°C the robot will not work, use it in an environment between 0°C and 40°C.
Connection failure with the charging base.	• There is poor contact between the robot vacuum and the charging base, please clean the dirt from the charging contact points.
Load failure.	• The equipment is too far from the charging base, please put the robot near the charging base.
Abnormal operation.	• The main brush, side brush or wheels may have foreign objects entangled, please stop the vacuum cleaner and clean them.
The cleaning capacity is reduced.	• The filter mesh is clogged, clean or replace it. • The main brush is entangled with foreign matter, please clean the main brush. • The dust bin is full, please empty it.
Unable to connect to WIFI.	• Make sure the robot is in a WIFI coverage area (only supports 2.4G WIFI). • Please restart your WIFI and download the latest version of the mobile app to try connecting again.
Scheduled cleaning is not working.	• Insufficient power. If the remaining power is $\geq 15\%$ the scheduled sweep program will not work.



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

Muchas gracias por elegir nuestro robot aspirador. Antes de usar este aparato, lea detenidamente estas instrucciones para su correcta utilización.

Las precauciones de seguridad incluidas reducirán el riesgo de lesiones, descarga eléctrica o incluso la muerte si se respetan estrictamente. Guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro, junto con el embalaje original del producto y el justificante de compra. Si es posible, entregue estas instrucciones al siguiente propietario del electrodoméstico. Respete en todo momento las precauciones de seguridad básicas y las normas de prevención de accidentes cuando utilice un electrodoméstico. La empresa declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones por parte del cliente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes de usar cualquier aparato eléctrico, se deben observar siempre las precauciones básicas de seguridad.


- Las bolsas de plástico no son un juguete, para evitar riesgo de asfixia, mantenga las bolsas alejadas de bebés, niños y personas con discapacidades mentales.
- Este producto debe utilizarse sólo para la limpieza de suelos en el entorno doméstico, y no debe emplearse en exteriores (como balcones abiertos), entornos no pavimentados (como sofás), comerciales o industriales.
- No utilizar en entornos suspendidos, por ejemplo, pisos compuestos, balcones abiertos, azoteas de viviendas, sin vallas protectoras.
- No utilice el aparato en entornos por encima de 40°C, por debajo de 0°C, ni en el suelo con ningún líquido o materia viscosa.
- Antes de utilizar el aparato, cuelgue los posibles cables que existan en el suelo de su casa para evitar que se arrastren cuando el aparato esté en funcionamiento.
- Por favor, guarde los objetos frágiles y los objetos diversos, como jarrones, bolsas de plástico, etc., colocados en el suelo para evitar la obstrucción o colisión del motor principal durante el funcionamiento, con el consiguiente daño a los objetos.
- No permita que personas (incluidos niños) carentes de inteligencia, percepción, experiencia o sentido común utilicen este producto sin supervisión o instrucciones.
- No permita que los niños pequeños utilicen este producto.
- No coloque la herramienta de limpieza del cepillo principal en una zona accesible a los niños.
- No permita que el pelo humano o de mascotas, los dedos y otras partes se acerquen al puerto de succión de la máquina cuando la unidad principal está en funcionamiento.
- No utilice el robot para limpiar objetos en llamas (por ejemplo, colillas de cigarrillos no apagadas).

- No levante el robot atrapando la cubierta del sensor, la cubierta superior o el parachoques.
- Para limpiar y mantener el aspirador y el depósito de polvo, primero debe apagar la máquina y retirar del enchufe de la toma de corriente para desconectar la fuente de alimentación.
- No sumerja el robot ni la base de carga en agua para limpiarlos o enjuagarlos con agua.
- No utilice un paño húmedo ni ningún líquido para limpiar ninguna parte de este producto.
- No utilice el accesorio de fregado sobre moqueta ni alfombras.
- No utilice el aparato bajo la luz directa del sol.
- Por favor, utilice este producto de acuerdo con las instrucciones del manual, cualquier daño causado por un uso inadecuado correrá a cargo del usuario.


Batería y base de carga

- Aunque el producto haya sufrido daños graves, está terminantemente prohibido quemarlo, ya que la batería del producto puede provocar una explosión.
- No utilice baterías, cargadores ni pilas de carga de terceros.
- No desmonte, repare ni vuelva a montar la batería ni la pila de carga de recogida de polvo sin autorización.
- No coloque la pila de carga de recolector de polvo cerca de fuentes de calor (como un radiador).
- No limpie la esquirla del muelle de carga con un paño húmedo ni con las manos mojadas.
- Antes de desechar el robot aspirador, desconecte la fuente de alimentación y extraiga las baterías del robot aspirador y barredor para proteger el medio ambiente.
- Para evitar peligros, cualquier cable de alimentación dañado debe ser sustituido por profesionales del fabricante, su departamento de mantenimiento o personal cualificado.
- Si necesita transportar el producto, asegúrese de que la máquina está apagada y se recomienda utilizar el embalaje original.
- No sumerja el robot en agua.
- Si no se va a utilizar durante mucho tiempo, cargue completamente la máquina, apáguela y guárdela en un lugar fresco y seco. Cargue la máquina al menos una vez cada tres meses para evitar daños en la batería debidos a una descarga excesiva.


CONTENIDO DE LA CAJA

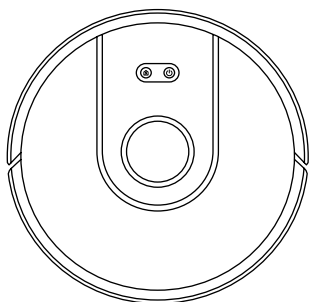


Robot aspirador

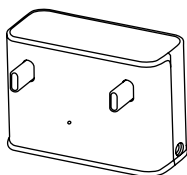


Estación de carga




Adaptador




Cepillo de limpieza

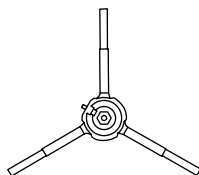


Cepillo lateral



Mando a distancia

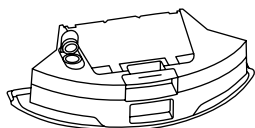

Depósito de polvo y agua




Soporte para mopa



Mopa

LISTADO DE PARTES

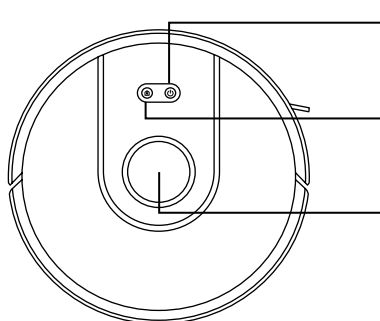

Botón de encendido / Apagado / Limpieza / Pausa

-Pulsación corta: Iniciar la limpieza / Pausar

-Pulsación larga: Encender / Apagar



Carga / Pausa



-Pulsación corta: Cargar / Pausar

Cabezal del sensor láser / Sensor láser de alcance


Indicador luminoso

-Blanco: Funcionamiento normal / Carga


-Rojo: Estado anormal / Batería baja

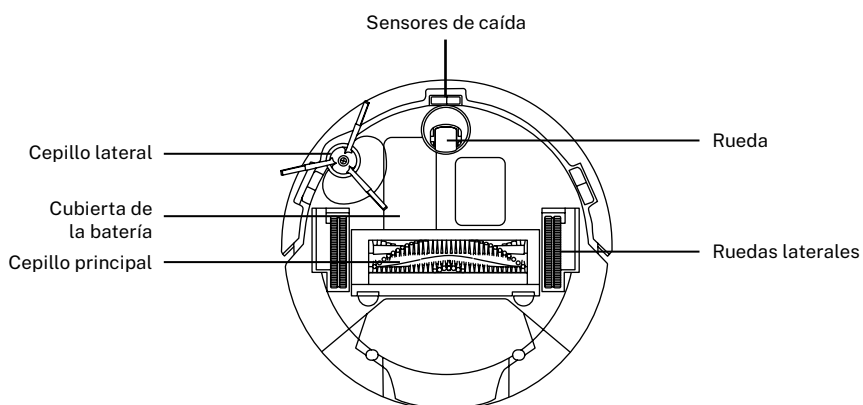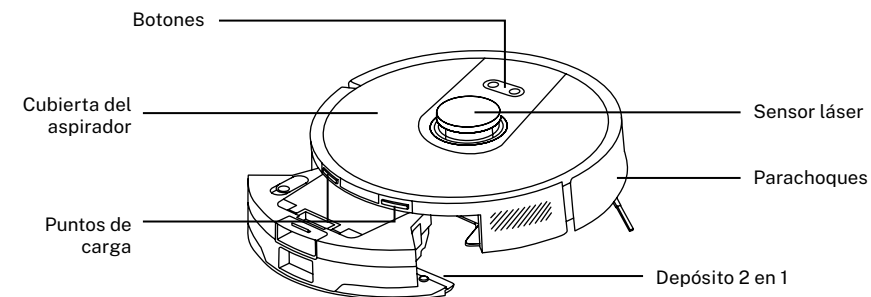


BASE DE CARGA

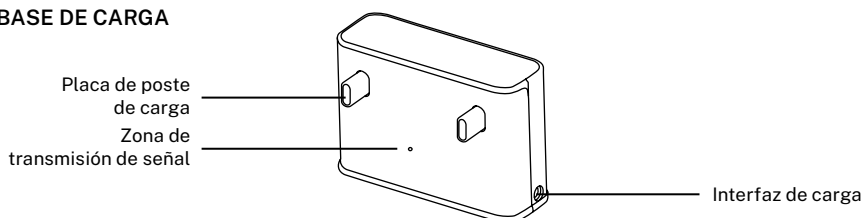

MANDO A DISTANCIA

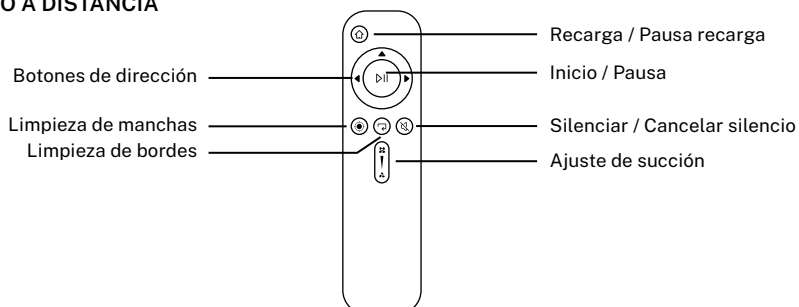


INSTALACIÓN

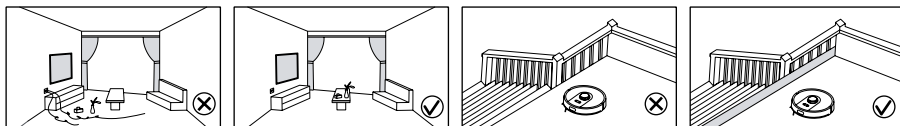

- Antes de poner en marcha la máquina, limpie los cables dispersos, objetos duros, objetos afilados (como clavos y vidrio) del suelo y retire los objetos punzantes, frágiles, valiosos y potencialmente peligrosos. De esta manera evitará lesiones personales o daños materiales causados por enredos, atascos, arrastres o colisiones de la máquina.
- Si el producto se utiliza en el entorno colgante, por favor, coloque una barandilla para evitar que el aspirador caiga accidentalmente o empuje objetos al caer, causando daños personales o materiales.
- Durante el primer proceso de limpieza, se recomienda seguir al aspirador durante todo el proceso para ayudarle a solucionar posibles problemas menores. Después de la manipulación, el robot podrá limpiar sin problemas en futuras limpiezas.
- Si algunas áreas no necesitan ser limpiadas o existen zonas en las que el robot se atasca demasiado, a través de la APP móvil podrá crear un área restringida para evitar que el aspirador entre en las áreas no deseadas.
- No deje que el robot absorba objetos duros o afilados (como residuos de decoración, vidrio, clavos, etc.), de lo contrario puede rayar el robot y el suelo.


1. Conecte el cable de alimentación y recoja el cable sobrante.

2. Por favor, no mueva la base de carga durante su funcionamiento y evite la luz directa sobre la base de carga. La exposición a la luz solar puede interferir con la señal de recarga e impedir que el robot vuelva a la base de carga.

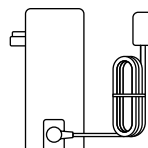

3. Coloque la base de carga contra la pared sobre el suelo plano y conecte a la fuente de alimentación.

- Asegúrese de dejar mínimo 0,5 m de separación a ambos lados de la base de carga y 1,5 m de la parte frontal.
- Si el cable de alimentación cuelga en el suelo, puede ser arrastrado por el robot aspirador. La base de carga podría ser arrastrada y desconectada de la fuente de alimentación, no permita que el cable arrastre por el suelo.
- La luz indicadora de carga estará siempre encendida cuando la base esté conectada a la luz.

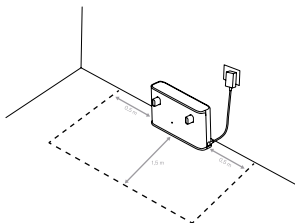

4. Mantenga pulsado el botón de encendido  para comenzar encender el aspirador, espere a que la luz indicadora esté fija y coloque el robot en la base de carga. El mensaje “Start charging” indica que la carga se ha realizado correctamente.

Nota: El robot aspirador no funcionará si la batería es insuficiente. Por favor, coloque el robot en la base de carga y el dispositivo comenzará a cargar automáticamente.

FUNCIONAMIENTO

Puesta en marcha / Apagado

- Mantenga pulsado el botón de encendido ⏻ durante 3 segundos, el indicador luminoso se encenderá y el aspirador se pondrá en marcha correctamente.
- Cuando robot está en modo espera, mantenga pulsado el botón de encendido ⏻ durante 3 segundos, el indicador luminoso se apagará y el robot se desconectará.

Nota: El robot aspirador no se puede apagar durante la carga.

Limpieza / Pausa

- Trás encender el aspirador pulse brevemente el botón de encendido ⏻ en el robot aspirador, o también puede controlar el inicio de la limpieza desde la APP del móvil. Si desea pausar la limpieza, pulse de nuevo el botón de encendido ⏻ y el robot se pausará.

Nota: El robot aspirador no debe utilizarse para limpiar líquidos.

- Si la batería está por debajo del 15%, no podrá realizar la tarea de limpieza. Por favor, cargue primero la batería y luego continúe con la limpieza.
- Cuando la batería esté por debajo del 15% durante el proceso de limpieza, el aparato volverá automáticamente a la base de carga para cargarse.
- Por favor, ordene todo tipo de cables en el suelo (incluyendo el cable de alimentación de la base de carga) antes de la limpieza para evitar cortes de energía eléctrica, daños a los objetos o cables causados por el arrastre durante la limpieza.

Carga


- Modo automático: Después de la limpieza, el robot aspirador volverá automáticamente a la base de carga para cargarse.
- Modo manual: En el estado de pausa, pulse el botón de carga ⏻ para iniciar la carga manual o también puede controlar el inicio de la carga desde la APP del móvil.

Nota: Si el robot aspirador no encuentra la base de carga, volverá automáticamente a la posición de inicio. Por favor, coloque manualmente el robot de nuevo en su base de carga para poder cargarse.

Limpieza automática

- Tras la puesta en marcha, el robot aspirador planificará primero el recorrido de limpieza en forma de borde y después en forma de arco de llenado, limpiando ordenada y eficazmente toda la casa.
- Después de la limpieza, el dispositivo volverá automáticamente a la base de carga.
- Ajuste de la succión. Mediante la APP móvil podrá elegir el modo de succión entre silencio, estándar, fuerte o máximo.
- Ajuste del nivel de agua. Puede elegir entre nivel de agua alto, medio o bajo (el modo predeterminado es el medio).
- Limpieza programada. Mediante la APP móvil, podrá programar la hora de limpieza deseada. El robot iniciará automáticamente la limpieza a la hora especificada.

Uso del depósito de agua

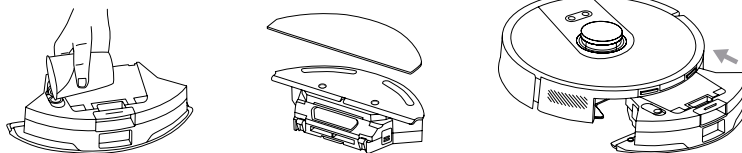

- Llene el depósito con agua, coloque la mopa en el depósito, instale el depósito al robot aspirador y presione el botón de encendido para comenzar a funcionar.
- No utilice la función mopa sobre moquetas o alfombras. Una vez terminada la función mopa, vacíe el depósito de agua y retire la mopa del depósito.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpeza de los sensores

- Se recomienda limpiar el sensor láser, los contactos de carga del aspirador y de la base de carga, la zona de transmisión de la señal de la base de carga y los sensores de caída al menos una vez al mes.
- Limpielos con un paño suave, no utilice ningún tipo de producto de limpieza.


Batería

- El robot aspirador lleva incorporada una batería de litio recargable de alto rendimiento. Con el fin de mantener el rendimiento de la batería, por favor, mantenga el robot aspirador cargado durante el uso diario.
- Si no lo utiliza el robot durante mucho tiempo, apáguelo y guárdelo. Carguelo al menos una vez cada tres meses para evitar daños excesivos en la batería.


Cepillo principal

Se recomienda limpiar el cepillo principal una vez a la semana.

1. Dé la vuelta al robot aspirador y presione las hebillas de la cubierta del cepillo principal para extraer la cubierta.
2. Retire el cepillo principal.




3. Utilice el cepillo de limpieza para eliminar el polvo del cepillo y de la cavidad del cepillo principal, a continuación, elimine los enredos del cepillo principal.

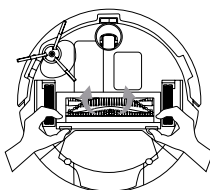

Cepillo lateral

Se recomienda limpiar el cepillo lateral una vez a la semana.

1. Dé la vuelta al robot aspirador y saque el cepillo lateral verticalmente.
2. Retire el pelo enredado y la suciedad y vuelva a instalarlo.
3. Se recomienda sustituir el cepillo lateral cada 3 meses para garantizar una limpieza óptima.

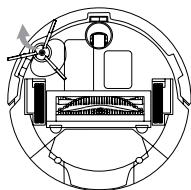




Depósito de polvo y filtros

Se recomienda vaciar el depósito de polvo después de cada limpieza.

1. Pulse el botón situado en la parte posterior del robot y extraiga el depósito de polvo.
2. Mantenga pulsado el interruptor del depósito de polvo para abrirlo y vaciar el contenido a la basura.

Se recomienda limpiar los filtros una vez a la semana.

1. Después de un largo tiempo de uso, retire la malla del filtro y el filtro HEPA.
 2. Retire el filtro de efecto primario y ponga el depósito de polvo bajo el grifo para lavarlo (el filtro HEPA no se puede lavar).
 3. Después de la limpieza, seque el filtro de aire y el depósito de polvo, hasta que esté completamente seco.
- Lave solo con agua, no use detergentes.
 - Limpielo con los dedos, no utilice cepillos.
 - Deje secar durante al menos 24 horas para que la malla del filtro quede completamente seca.
 - Se recomienda sustituir el juego de filtros cada 3 meses.

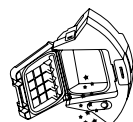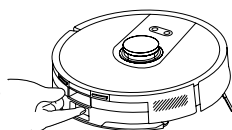

TONOS DE AVISO

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El depósito de polvo está mal colocado o está la función de mopa.	• La limpieza se activará cuando se retire el soporte par ala mopa del depósito. Una vez retirado, vuelva a instalar el depósito.
El aspirador se encuentra en una superficie que no está nivelada.	• Si el aparato está suspendido en el aire, colóquelo en una superficie plana antes de ponerlo en marcha.
El robot se encuentra en una zona restringida y no funciona.	• Traslade la máquina a una zona no restringida antes de ponerlo en marcha.
El robot está atrapado y no se mueve.	• Compruebe si hay enredos u obstáculos, y limpie rápidamente para que no afecten a los elementos de trabajo del equipo.
Posicionamiento fallido del mapa.	• Si se pierden los datos del mapa, vuelva a planificar la ruta.
La rueda principal está atascada.	• Compruebe si la rueda principal está atascada o enredada y límpiela de cuerpos extraños.
El cepillo principal está atascado.	• Compruebe si el cepillo principal está atascado o envuelto y límpielo de materias extrañas.
El cepillo lateral está atascado.	• Compruebe si el cepillo lateral está atascado o envuelto, y límpielo de materias extrañas.
Problemas en el sensor colisión frontal.	• El sensor de colisión frontal tiene un funcionamiento anormal, por favor límpielo.
Problemas en el sensor colisión lateral.	• El sensor de colisión lateral tiene un funcionamiento anormal, por favor límpielo.
El parachoques está atascado.	• Si el parachoques está atascado, límpielo y realice su mantenimiento.

INSTALACIÓN Y USO DE LA APP



- La aplicación CREATE HOME está disponible tanto para Android como para iOS (busque la aplicación en Google Play o APP Store o escanee el código QR). Dependiendo del proveedor, puede haber costos involucrados en la descarga de la aplicación.
- Con la aplicación podrá manejar el dispositivo a través de su red doméstica. Un requisito previo es una conexión WIFI permanente a su router y la aplicación gratuita CREATE HOME.

- Recomendamos desconectar el aparato de la fuente de alimentación cuando esté fuera de casa para evitar un encendido involuntario mientras está fuera.

Descarga de la APP y configuración del wifi

1. Escanee el código QR para descargar e instalar la app en su dispositivo.
2. Abra la aplicación e inicie sesión si tiene una cuenta. Si no la tiene, seleccione “Nuevo usuario” para registrarse e inicie sesión.
3. Asegúrese de estar conectado a su red wifi. Algunos routers ofrecen dos redes predeterminadas 5G y 2,4G, de ser así, conéctese a través de la red 2,4G ya que las redes 5G no son compatibles.
4. Encienda su robot aspirador y en la app, haga clic en el botón “Agregar un dispositivo” y seleccione la familia correspondiente a su robot aspirador.
5. Presione el botón de encendido Ⓢ y el botón de carga Ⓢ al mismo tiempo y las luces del botón de encendido parpadearán y el robot entrará en estado de espera para la conexión.
6. En la aplicación, presione “Siguiente”.
7. Vaya a la configuración de su teléfono, seleccione el wifi temporal del Robot (Smartlife-XXXX) y vuelva a la APP de CREATE.
8. Espere a que su robot aspirador termine de emparejarse y escuche el mensaje “Network connection succeeded”.
9. Haga clic en Finalizar y comience a disfrutar de su robot aspirador.



- Si lo desea también puede seleccionar la opción “Escanear QR” para agregar el dispositivo directamente.

Resetear el WiFi

- Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón de encendido Ⓢ y el botón de carga Ⓢ al mismo tiempo, se escuchará el mensaje de voz “WIFI has been reset”. Las luces del botón de encendido parpadearán y el robot entrará en estado de espera para la conexión.
- Una vez completada la conexión, las luces blancas del botón de encendido se quedarán fijas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIONES
El robot se queda bloqueado o no se enciende.	• Si la batería es baja, coloque el aparato sobre la base de carga, alinéelo con los puntos de contacto y el aparato se pondrá en modo de carga automáticamente. • Si la temperatura ambiente es inferior a 0°C el robot no funcionará, utilícelo en un entorno que oscile entre 0°C y 40°C.
Fallo de conexión con la base de carga.	• Existe un mal contacto entre el robot aspirador y la base de carga, por favor limpie la suciedad de los puntos de contacto de carga.
Fallo de carga.	• El equipo está demasiado lejos de la base de carga, por favor ponga el robot cerca de la base de carga.
Funcionamiento anormal.	• El cepillo principal, el cepillo lateral o las ruedas pueden tener cuerpos extraños enredados, por favor, pare el aspirador y límpielos.
La capacidad de limpieza es reducida.	• La malla del filtro está obstruida, límpiela o sustitúyala.
	• El cepillo principal está enredado con materias extrañas, por favor limpie el cepillo principal.
	• El depósito de polvo está lleno, por favor vacíelo.
No se puede conectar al WIFI.	• Asegúrese de que el robot se encuentra en una zona con cobertura WIFI (sólo admite WIFI 2.4G).
	• Por favor, reinicie el WIFI y descargue la última versión APP móvil para intentar conectarse de nuevo.
La limpieza programada no funciona.	• Potencia insuficiente. Si la potencia restante es de $\geq 15\%$ el programa de barrido programado no funcionará.



En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

Muito obrigado por escolher nosso aspirador de pó robô. Antes de utilizar este aparelho, leia atentamente estas instruções para uma utilização adequada.

As precauções de segurança incluídas reduzirão o risco de ferimentos, choques elétricos ou até mesmo morte se forem seguidas rigorosamente. Guarde este manual em local seguro para referência futura, juntamente com a embalagem original do produto e o comprovante de compra. Se possível, passe estas instruções ao próximo proprietário do aparelho. Siga sempre as precauções básicas de segurança e as regras de prevenção de acidentes ao usar um aparelho elétrico. A empresa declina qualquer responsabilidade decorrente do não cumprimento destas instruções pelo cliente.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de usar qualquer aparelho elétrico, precauções básicas de segurança devem sempre ser observadas.


- Sacolas plásticas não são brinquedos. Para evitar o risco de sufocamento, mantenha as sacolas longe de bebês, crianças e pessoas com deficiências mentais.
- Este produto deve ser usado somente para limpeza de pisos em ambientes domésticos, não devendo ser utilizado em áreas externas (como varandas abertas), ambientes não pavimentados (como sofás), ambientes comerciais ou industriais.
- Não utilize em ambientes suspensos, por exemplo, pisos compostos, varandas abertas, telhados residenciais, sem cercas de proteção.
- Não utilize o aparelho em ambientes acima de 40°C, abaixo de 0°C ou no chão com qualquer líquido ou matéria viscosa.
- Antes de usar o aparelho, pendure os cabos no chão da casa para evitar que eles fiquem arrastando enquanto o aparelho estiver em uso.
- Mantenha objetos frágeis e diversos, como vasos, sacos plásticos, etc., colocados no chão para evitar obstrução ou colisão do motor principal durante a operação, resultando em danos aos objetos.
- Não permita que pessoas (incluindo crianças) sem inteligência, percepção, experiência ou bom senso usem este produto sem supervisão ou instrução.
- Não permita que crianças pequenas utilizem este produto.
- Não coloque a ferramenta de limpeza da escova principal em uma área acessível a crianças.
- Não permita que pelos humanos ou de animais, dedos ou outras partes se aproximem da porta de sucção da máquina quando a unidade principal estiver em operação.

- Não use o robô para limpar objetos em chamas (por exemplo, pontas de cigarro não apagadas).
- Não levante o robô segurando-o pela tampa do sensor, pela tampa superior ou pelo para-choque.
- Para limpar e fazer a manutenção do aspirador de pó e do recipiente de pó, primeiro você deve desligar a máquina e remover o plugue da tomada para desconectar o fornecimento de energia.
- Não mergulhe o robô ou a base de carregamento em água para limpá-los nem enxágue-os com água.
- Não utilize pano úmido ou qualquer líquido para limpar nenhuma parte deste produto.
- Não utilize o acessório de esfregão em carpetes ou tapetes.
- Não utilize o aparelho sob luz solar direta.
- Utilize este produto de acordo com as instruções do manual. Qualquer dano causado por uso indevido será de responsabilidade do usuário.


Bateria e base de carregamento

- Mesmo que o produto esteja severamente danificado, é estritamente proibido queimá-lo, pois a bateria do produto pode causar uma explosão.
- Não utilize baterias, carregadores ou células de carregamento de terceiros.
- Não desmonte, repare ou remonte a bateria ou a pilha de carregamento para coleta de pó sem autorização.
- Não coloque a pilha de carregamento do coletor de pó perto de fontes de calor (como um radiador).
- Não limpe cacos da doca de carga com um pano úmido ou com as mãos molhadas.
- Antes de descartar o aspirador de pó robô, desconecte a fonte de alimentação e remova as baterias do aspirador de pó robô e do varredor para proteger o meio ambiente.
- Para evitar riscos, qualquer cabo de alimentação danificado deve ser substituído por pessoal qualificado, pelo departamento de manutenção do fabricante ou outro pessoal qualificado.
- Caso seja necessário transportar o produto, certifique-se que a máquina esteja desligada e recomenda-se utilizar a embalagem original.
- Não mergulhe o robô na água.
- Se não for utilizá-lo por um longo período, carregue-o totalmente, desligue-o e guarde-o em um local fresco e seco. Carregue a máquina pelo menos uma vez a cada três meses para evitar danos à bateria devido à descarga excessiva.


CONTEÚDO DA CAIXA

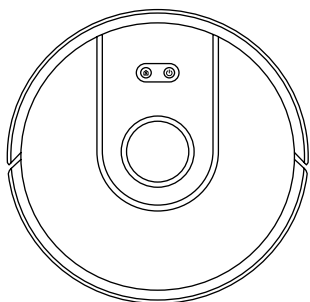

Aspirador de pó robô

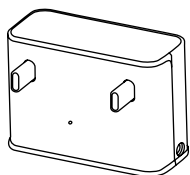


Estação de carregamento




Adaptador




Escova de limpeza

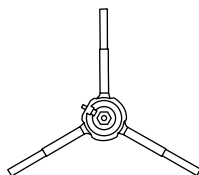


Escova lateral



Controlo remoto

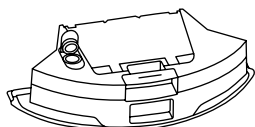

Tanque de pó e água




Suporte para esfregão



Esfregar

LISTA DE PEÇAS

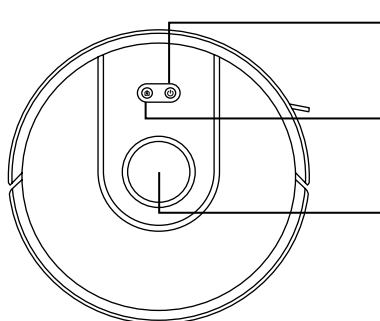

Botão liga/desliga/limpeza/pausa

-Pressão curta: Iniciar limpeza / Pausar

-Pressão longa: Ligar / Desligar



Carregar/Pausar



-Pressão curta: Carregar / Pausar

Cabeça do sensor a laser / Sensor de alcance a laser


Luz indicadora

-Branco: Operação normal / Carregamento


-Vermelho: Estado anormal / Bateria fraca

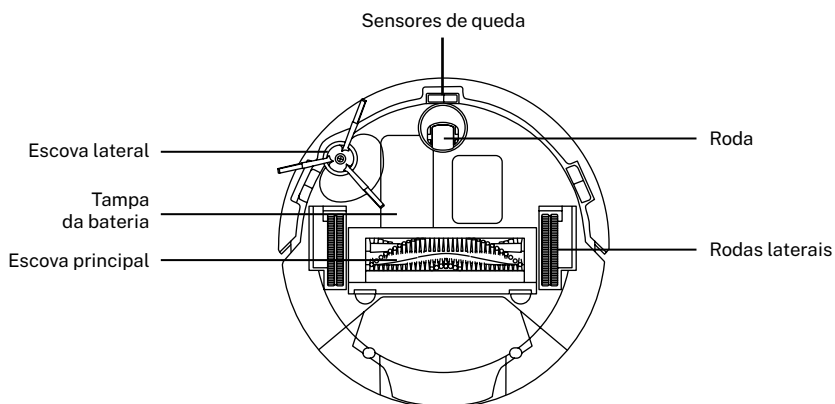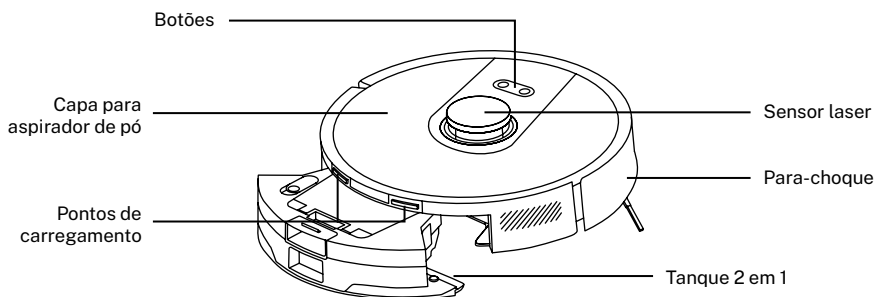


CARGA DE BASE

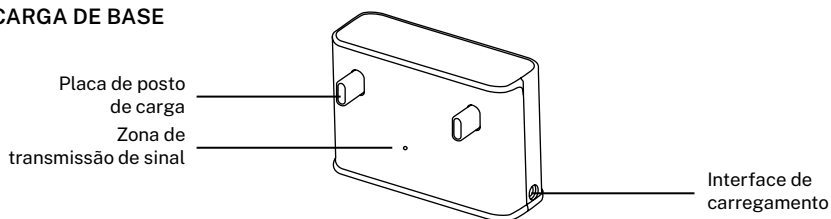

CONTROLO REMOTO

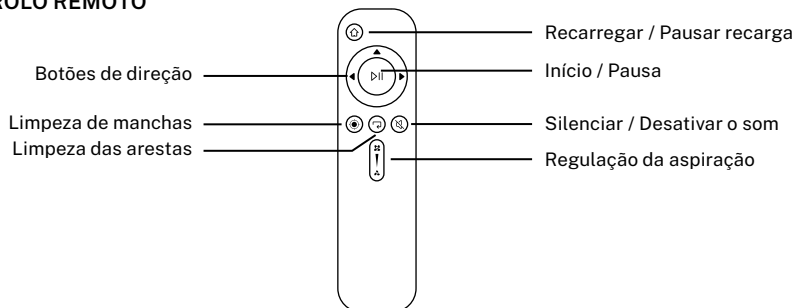


INSTALAÇÃO

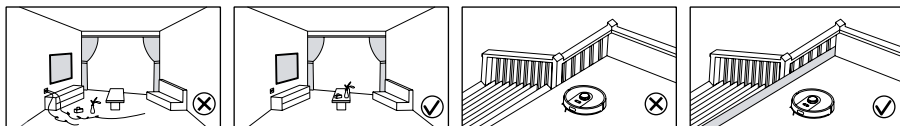


- Antes de ligar a máquina, retire cabos espalhados, objetos duros e objetos pontiagudos (como pregos e vidro) do chão e remova objetos pontiagudos, frágeis, valiosos e potencialmente perigosos. Isso evitará ferimentos pessoais ou danos materiais causados por emaranhamento, travamento, arrasto ou colisões da máquina.
- Se o produto for usado em um ambiente suspenso, forneça uma proteção para evitar que o aspirador de pó caia acidentalmente ou derrube objetos ao cair, causando ferimentos pessoais ou danos materiais.
- Durante o processo de limpeza inicial, é recomendável acompanhar o aspirador de pó durante todo o processo para ajudar a resolver quaisquer problemas menores. Após o manuseio, o robô poderá limpar sem problemas em limpezas futuras.
- Se algumas áreas não precisarem de limpeza ou houver áreas onde o robô fica muito preso, você pode criar uma área restrita usando o aplicativo móvel para evitar que o aspirador entre em áreas indesejadas.
- Não deixe o robô absorver objetos duros ou pontiagudos (como resíduos de decoração, vidro, pregos, etc.), caso contrário, ele poderá arrancar o robô e o chão.

1. Conecte o cabo de alimentação e remova qualquer excesso de cabo.
2. Não mova a base de carregamento durante a operação e evite luz direta sobre ela. A exposição à luz solar pode interferir no sinal de carregamento e impedir que o robô retorne à base de carregamento.
3. Coloque a base de carregamento contra a parede em um piso plano e conecte-a à fonte de alimentação.

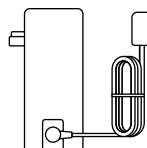

- Certifique-se de deixar pelo menos 0,5 m de separação em ambos os lados da base de carregamento e 1,5 m na frente.
- Se o cabo de alimentação estiver pendurado no chão, ele poderá ser puxado pelo aspirador de pó robô. A base de carregamento pode ser puxada e desconectada da fonte de alimentação, não deixe o cabo arrastar no chão.
- A luz indicadora de carga estará sempre acesa quando a base estiver conectada à luz.

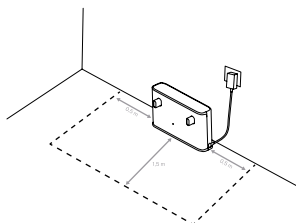

4. Pressione e segure o botão liga/desliga (🔘) Para começar, ligue o aspirador, espere a luz indicadora acender e coloque o robô na base de carregamento. A mensagem “Iniciar carregamento” indica que o carregamento foi concluído com sucesso.

Observação: O aspirador de pó robô não funcionará se a bateria for insuficiente. Coloque o robô na base de carregamento e o dispositivo começará a carregar automaticamente.

Inicialização / Desligamento

- Pressione e segure o botão liga/desliga  por 3 segundos, a luz indicadora acenderá e o aspirador iniciará corretamente.
- Quando o robô estiver no modo de espera, pressione e segure o botão liga/desliga  por 3 segundos, a luz indicadora se apagará e o robô será desligado.

Observação: O aspirador de pó robô não pode ser desligado durante o carregamento.

Limpeza / Pausa

- Após ligar o aspirador, pressione brevemente o botão liga/desliga  no aspirador de pó robô, ou você também pode controlar o início da limpeza pelo aplicativo móvel. Se quiser pausar a limpeza, pressione o botão liga/desliga novamente.  e o robô fará uma pausa.

Observação: O aspirador de pó robô não deve ser usado para limpar líquidos.

- Se a bateria estiver abaixo de 15%, você não conseguirá realizar a tarefa de limpeza. Primeiro carregue a bateria e depois continue a limpeza.
- Quando a bateria cair abaixo de 15% durante o processo de limpeza, o dispositivo retornará automaticamente à base de carregamento para carregar.
- Por favor, arrume todos os tipos de cabos no chão (incluindo o cabo de alimentação da base de carregamento) antes de limpar para evitar quedas de energia, danos a objetos ou cabos causados por serem arrastados durante a limpeza.

Fardo


- Modo automático: Após a limpeza, o aspirador de pó robô retornará automaticamente à base de carregamento para carregar.
- Modo manual: No estado de pausa, pressione o botão de carga  para iniciar o carregamento manual ou você também pode controlar o início do carregamento pelo aplicativo móvel.

Observação: Se o aspirador de pó robô não encontrar a base de carregamento, ele retornará automaticamente à posição inicial. Coloque manualmente o robô de volta na base de carregamento para que ele possa carregar.

Limpeza automática

- Após a inicialização, o aspirador de pó robô primeiro planejará seu caminho de limpeza em um padrão de borda e depois em um padrão de arco de enchimento, limpando a casa inteira de maneira organizada e eficiente.
- Após a limpeza, o dispositivo retornará automaticamente à base de carregamento.
- Ajuste de sucção. Usando o aplicativo móvel, você pode escolher o modo de sucção entre silencioso, padrão, forte ou máximo.
- Ajustando o nível da água. Você pode escolher entre nível de água alto, médio ou baixo (o modo padrão é médio).
- Limpeza programada. Usando o aplicativo móvel, você pode agendar o horário de limpeza desejado. O robô iniciará a limpeza automaticamente no horário especificado.

Usando o tanque de água

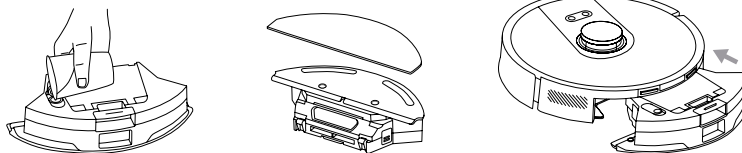

- Encha o tanque com água, coloque o esfregão no tanque, conecte o tanque ao aspirador robô e pressione o botão liga/desliga para começar a trabalhar.
- Não utilize a função de esfregão em carpetes ou tapetes. Quando a função de esfregão estiver concluída, esvazie o reservatório de água e retire o esfregão do reservatório.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpeza dos sensores

- Recomenda-se limpar o sensor laser, os contatos de carga do aspirador e da base de carga, a área de transmissão de sinal da base de carga e os sensores de queda pelo menos uma vez por mês.
- Limpe-os com um pano macio, não utilize nenhum tipo de produto de limpeza.



Bateria

- O aspirador de pó robô possui uma bateria de lítio recarregável de alto desempenho integrada. Para manter o desempenho da bateria, mantenha o aspirador robô carregado durante o uso diário.
- Se o robô não for utilizado por um longo período, desligue-o e guarde-o. Carregue-a pelo menos uma vez a cada três meses para evitar danos excessivos à bateria.

Escova principal

Recomenda-se limpar a escova principal uma vez por semana.

1. Vire o aspirador robô e pressione as fivelas na tampa da escova principal para removê-la.
2. Remova a escova principal.

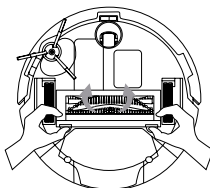


3. Use a escova de limpeza para remover a poeira da escova e da cavidade da escova principal e, em seguida, remova os nós da escova principal.

Escova lateral

Recomenda-se limpar a escova lateral uma vez por semana.

1. Vire o aspirador robô e puxe a escova lateral verticalmente.
2. Remova os cabelos emaranhados e a sujeira e reinstale.
3. Recomenda-se substituir a escova lateral a cada 3 meses para garantir uma limpeza ideal.

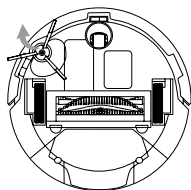


Recipiente para pó e filtros

Recomenda-se esvaziar o recipiente de pó após cada limpeza.

1. Pressione o botão na parte traseira do robô e remova o coletor de pó.
2. Pressione e segure o interruptor do compartimento de pó para abri-lo e esvaziar o conteúdo no lixo.

Recomenda-se limpar os filtros uma vez por semana.

1. Após um longo período de uso, remova a malha do filtro e o filtro HEPA.
 2. Remova o filtro de efeito primário e coloque o recipiente de pó sob a torneira para lavá-lo (o filtro HEPA não pode ser lavado).
 3. Após a limpeza, seque o filtro de ar e o recipiente de pó até que estejam completamente secos.
- Lave somente com água, não utilize detergentes.
 - Limpe com os dedos, não utilize escovas.
 - Deixe secar por pelo menos 24 horas para que a malha do filtro fique completamente seca.
 - Recomenda-se substituir o conjunto de filtros a cada 3 meses.

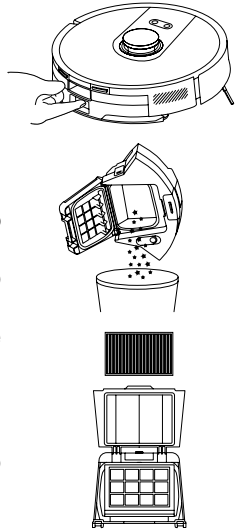

TONS DE ALERTA

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O recipiente de pó está posicionado incorretamente ou a função de esfregão está com defeito.	• A limpeza será ativada quando o suporte do esfregão for removido do tanque. Após a remoção, reinstale o tanque.
O aspirador de pó está em uma superfície irregular.	• Se o aparelho estiver suspenso no ar, coloque-o sobre uma superfície plana antes de ligá-lo.
O robô está em uma área restrita e não está funcionando.	• Mova a máquina para uma área livre antes de ligá-la.
O robô está preso e não se move.	• Verifique se há algum emaranhado ou obstáculo e limpe-os rapidamente para que não interfiram no trabalho da equipe.
Falha no posicionamento do mapa.	• Se os dados do mapa forem perdidos, planeje novamente sua rota.
A roda principal está presa.	• Verifique se há algum travamento ou emaranhamento na roda principal e limpe-a para remover objetos estranhos.
A escova principal está presa.	• Verifique se a escova principal está entupida ou enrolada e limpe-a de materiais estranhos.
A escova lateral está presa.	• Verifique se a escova lateral está entupida ou enrolada e limpe-a para remover materiais estranhos.
Problemas com o sensor de colisão frontal.	• O sensor de colisão frontal está com defeito, limpe-o.
Problemas com o sensor de colisão lateral.	• O sensor de colisão lateral está com defeito, limpe-o.
O para-choque está preso.	• Se o para-choque estiver preso, limpe-o e faça a manutenção dele.

INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO APP



- O aplicativo CREATE HOME está disponível para Android e iOS (pesquise o aplicativo no Google Play ou na App Store ou escaneie o código QR). Dependendo do provedor, pode haver custos envolvidos no download do aplicativo.
- Com o aplicativo você pode controlar o dispositivo através da sua rede doméstica. Um pré-requisito é uma conexão Wi-Fi permanente com seu roteador e o aplicativo gratuito CREATE HOME.

- Recomendamos desconectar o aparelho da tomada quando estiver fora de casa para evitar que ele seja ligado acidentalmente enquanto você estiver fora.

Baixe o aplicativo e configure o Wi-Fi

1. Escaneie o código QR para baixar e instalar o aplicativo no seu dispositivo.
2. Abra o aplicativo e faça login se você tiver uma conta. Caso você não tenha um, selecione “Novo Usuário” para se registrar e fazer login.
3. Certifique-se de que você esteja conectado à sua rede Wi-Fi. Alguns roteadores oferecem duas redes padrão: 5G e 2,4G. Se for o caso, conecte-se pela rede 2,4G, pois as redes 5G não são suportadas.
4. Ligue o seu aspirador robô e, no aplicativo, clique no botão “Adicionar um dispositivo” e selecione a família correspondente ao seu aspirador robô.
5. Pressione o botão liga/desliga  e o botão de carregar  ao mesmo tempo, as luzes do botão liga/desliga piscarão e o robô entrará no estado de espera para conexão.
6. No aplicativo, pressione “Avançar”.
7. Acesse as configurações do seu telefone, selecione o wifi temporário do robô (Smartlife-XXXX) e volte para CRIAR APP.
8. Aguarde até que o aspirador robô conclua o pareamento e ouça a mensagem “Network connection succeeded”.
9. Clique em Concluir e comece a aproveitar seu aspirador robô.



- Se desejar, também pode selecionar a opção «Digitalizar QR» para adicionar o dispositivo diretamente.

Redefinir Wi-Fi

- Ao mesmo tempo, pressione e segure o botão liga/desliga por 3 segundos.  e o botão de carregar , você ouvirá a mensagem de voz “WIFI has been reset”. As luzes do botão liga/desliga piscarão e o robô entrará no modo de espera para conexão.
- Quando a conexão estiver concluída, as luzes brancas no botão liga/desliga permanecerão acesas.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÕES
O robô fica preso ou não liga.	• Se a bateria estiver fraca, coloque o dispositivo na base de carregamento, alinhe-o com os pontos de contato e o dispositivo entrará automaticamente no modo de carregamento. • Se a temperatura ambiente for inferior a 0°C o robô não funcionará, use-o em um ambiente entre 0°C e 40°C.
Falha de conexão com a base de carregamento.	• Há mau contato entre o aspirador robô e a base de carregamento. Limpe a sujeira dos pontos de contato de carregamento.
Falha de carga.	• O equipamento está muito longe da base de carregamento, coloque o robô perto dela.
Operação anormal.	• A escova principal, a escova lateral ou as rodas podem ter objetos estranhos presos. Pare o aspirador de pó e limpe-os.
A capacidade de limpeza é reduzida.	• A malha do filtro está obstruída, limpe-a ou substitua-a. • A escova principal está presa com matéria estranha, limpe-a. • O recipiente de pó está cheio, por favor esvazie-o.
Não é possível conectar ao WIFI.	• Certifique-se de que o robô esteja em uma área de cobertura WIFI (suporta apenas WIFI 2.4G). • Reinicie o seu WIFI e baixe a versão mais recente do aplicativo móvel para tentar se conectar novamente.
A limpeza programada não está funcionando.	• Potência insuficiente. Se a energia restante for $\geq 15\%$, o programa de varredura agendada não funcionará.



Em conformidade com as diretrizes: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como a eliminação de resíduos. O símbolo com o caixote do lixo cruzado mostrado na embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil será coletado como lixo separado. Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim de sua vida útil deve ser entregue a centros especializados de eliminação de resíduos para coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou devolvido ao varejista ao comprar equipamentos novos similares, em um para uma base. A coleta seletiva apropriada para o comissionamento subsequente do equipamento enviado para reciclagem, tratamento e descarte de maneira ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização de os componentes que compõem o dispositivo. . A eliminação abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis.

Merci beaucoup d'avoir choisi notre aspirateur robot. Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ces instructions pour une utilisation correcte.

Les précautions de sécurité incluses réduiront le risque de blessure, de choc électrique ou même de décès si elles sont strictement respectées. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure, ainsi que l'emballage d'origine du produit et la preuve d'achat. Si possible, transmettez ces instructions au prochain propriétaire de l'appareil. Respectez toujours les précautions de sécurité de base et les règles de prévention des accidents lorsque vous utilisez un appareil électrique. La société décline toute responsabilité découlant du non-respect de ces instructions par le client.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser tout appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées.


- Les sacs en plastique ne sont pas des jouets. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez les sacs hors de portée des bébés, des enfants et des personnes handicapées mentales.
- Ce produit doit être utilisé uniquement pour nettoyer les sols dans un environnement domestique et ne doit pas être utilisé à l'extérieur (comme les balcons ouverts), dans des environnements non pavés (comme les canapés), dans des environnements commerciaux ou industriels.
- Ne pas utiliser dans des environnements suspendus, par exemple, des sols composites, des balcons ouverts, des toits résidentiels, sans clôtures de protection.
- N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à une température supérieure à 40°C, inférieure à 0°C ou sur le sol avec des liquides ou des matières visqueuses.
- Avant d'utiliser l'appareil, suspendez les câbles au sol de votre maison pour éviter qu'ils ne traînent pendant que l'appareil est en cours d'utilisation.
- Veuillez garder les objets fragiles et divers, tels que les vases, les sacs en plastique, etc., placés sur le sol pour éviter toute obstruction ou collision du moteur principal pendant le fonctionnement, entraînant des dommages aux objets.
- Ne laissez pas les personnes (y compris les enfants) dépourvues d'intelligence, de perception, d'expérience ou de bon sens utiliser ce produit sans surveillance ou instruction.
- Ne laissez pas les jeunes enfants utiliser ce produit.
- Ne placez pas l'outil de nettoyage de la brosse principale dans une zone accessible aux enfants.
- Ne laissez pas les cheveux humains ou d'animaux, les doigts ou d'autres parties s'approcher de l'orifice d'aspiration de la machine lorsque l'unité principale est en fonctionnement.

- N'utilisez pas le robot pour nettoyer des objets en feu (par exemple, des mégots de cigarettes non éteints).
- Ne soulevez pas le robot en attrapant le couvercle du capteur, le couvercle supérieur ou le pare-chocs.
- Pour nettoyer et entretenir l'aspirateur et le bac à poussière, vous devez d'abord éteindre l'appareil et retirer la fiche de la prise murale pour déconnecter l'alimentation électrique.
- Ne plongez pas le robot ou la base de chargement dans l'eau pour les nettoyer ou les rincer à l'eau.
- N'utilisez pas de chiffon humide ni de liquide pour nettoyer une partie de ce produit.
- N'utilisez pas l'accessoire balai sur de la moquette ou des tapis.
- N'utilisez pas l'appareil en plein soleil.
- Veuillez utiliser ce produit conformément aux instructions du manuel, tout dommage causé par une mauvaise utilisation sera à la charge de l'utilisateur.


Batterie et base de chargement

- Même si le produit a été gravement endommagé, il est strictement interdit de le brûler, car la batterie du produit peut provoquer une explosion.
- N'utilisez pas de batteries, de chargeurs ou de cellules de charge tiers.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne remontez pas la batterie ou la pile de chargement du collecteur de poussière sans autorisation.
- Ne placez pas la pile de chargement du dépoussiéreur à proximité de sources de chaleur (comme un radiateur).
- Ne nettoyez pas les éclats du quai de chargement avec un chiffon humide ou des mains mouillées.
- Avant de jeter l'aspirateur robot, débranchez l'alimentation électrique et retirez les batteries de l'aspirateur robot et du balayeur pour protéger l'environnement.
- Pour éviter tout danger, tout cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par du personnel qualifié, le service de maintenance du fabricant ou un autre personnel qualifié.
- Si vous devez transporter le produit, assurez-vous que la machine est éteinte et il est recommandé d'utiliser l'emballage d'origine.
- Ne pas immerger le robot dans l'eau.
- Si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période, chargez complètement la machine, éteignez-la et rangez-la dans un endroit frais et sec. Chargez la machine au moins une fois tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie en raison d'une décharge excessive.


CONTENU DE LA BOÎTE

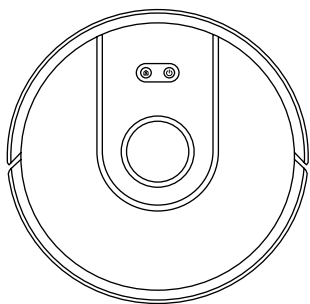


Aspirateur robot

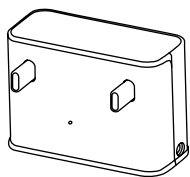


Station de recharge




Adaptateur




Brosse de nettoyage

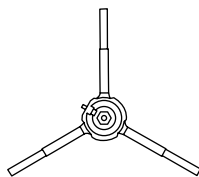


Brosse latérale



Télécommande

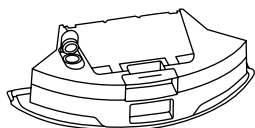

Réservoir à poussière et à eau




Porte-serpillière



Serpillière

LISTE DES PIÈCES

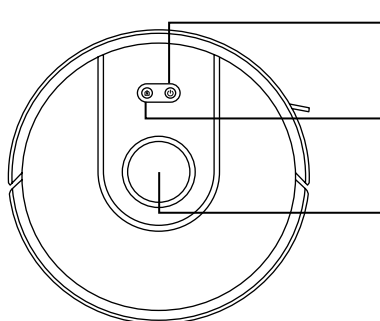

Bouton marche/arrêt/nettoyage/pause
- Appui court : Démarrer le nettoyage / Pause
- Appui long : Allumer / Éteindre




Charger/Pause
- Appui court : Charger / Pause


Tête de capteur laser / Capteur de portée laser

Voyant lumineux


- Blanc: Fonctionnement normal / Chargement
- Rouge: État anormal / Batterie faible

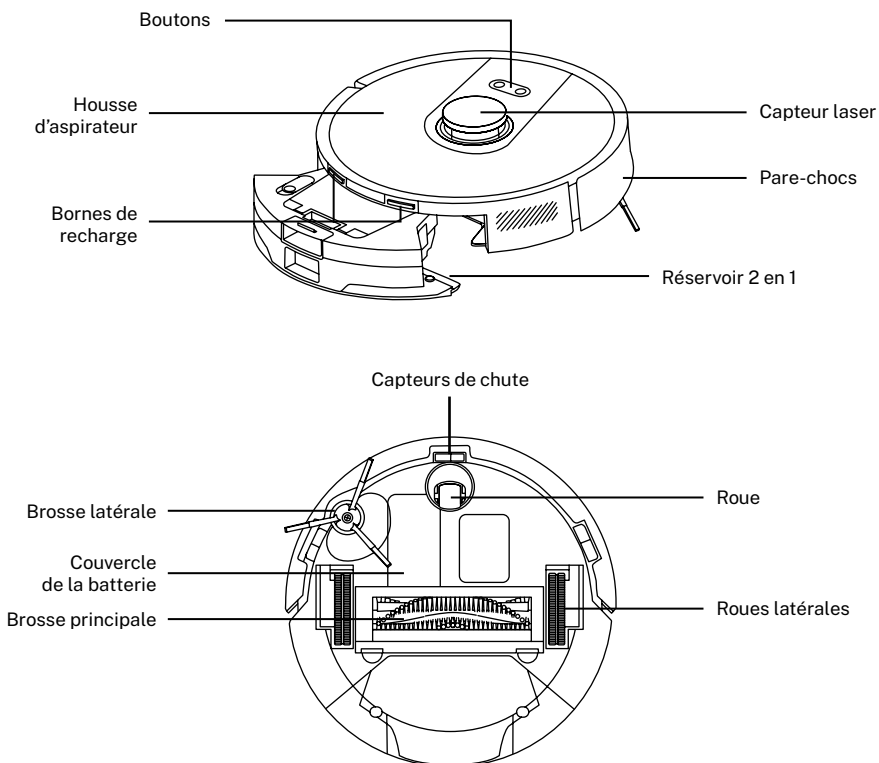


CHARGE DE BASE

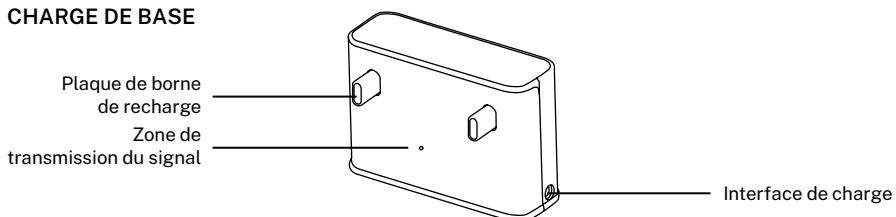

TÉLÉCOMMANDE

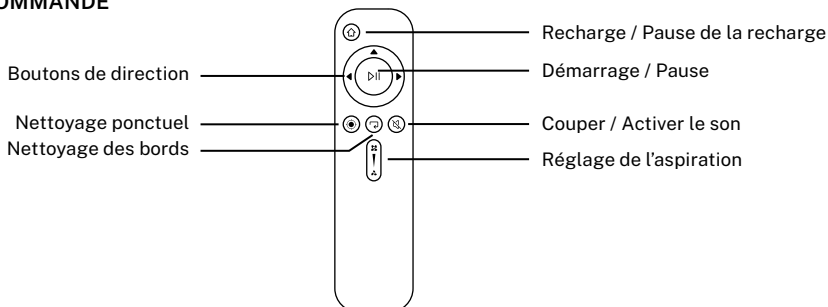


FACILITÉ

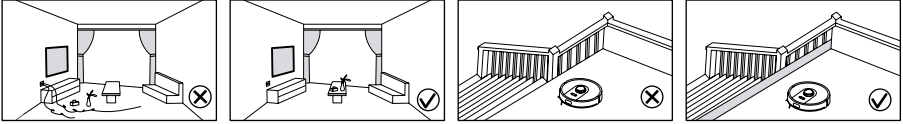

- Avant de démarrer la machine, retirez les câbles éparpillés, les objets durs, les objets tranchants (tels que les clous et le verre) du sol et retirez les objets tranchants, fragiles, précieux et potentiellement dangereux. Cela permettra d'éviter les blessures corporelles ou les dommages matériels causés par l'enchevêtrement, le blocage, le glissement ou les collisions de la machine.
- Si le produit est utilisé dans un environnement suspendu, veuillez prévoir une barrière de sécurité pour empêcher l'aspirateur de tomber accidentellement ou de renverser des objets lors d'une chute, provoquant des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- Lors du processus de nettoyage initial, il est recommandé de suivre l'aspirateur tout au long du processus pour aider à résoudre tout problème mineur. Après manipulation, le robot pourra nettoyer sans problème lors des nettoyages futurs.
- Si certaines zones n'ont pas besoin d'être nettoyées ou s'il y a des zones où le robot reste trop coincé, vous pouvez créer une zone restreinte à l'aide de l'application mobile pour empêcher l'aspirateur de pénétrer dans des zones indésirables.
- Ne laissez pas le robot absorber des objets durs ou tranchants (tels que des résidus de décoration, du verre, des clous, etc.), sinon il risque de rayer le robot et le sol.


1. Branchez le cordon d'alimentation et rangez tout excédent de câble.

2. Veuillez ne pas déplacer la base de chargement pendant le fonctionnement et éviter la lumière directe sur la base de chargement. L'exposition au soleil peut interférer avec le signal de charge et empêcher le robot de retourner à la base de charge.

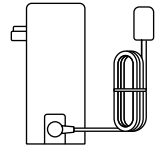

3. Placez la base de chargement contre le mur sur un sol plat et connectez-la à l'alimentation électrique.

- Assurez-vous de laisser au moins 0,5 m de séparation de chaque côté de la base de chargement et 1,5 m à l'avant.
- Si le cordon d'alimentation pend au sol, il peut être tiré par l'aspirateur robot. La base de chargement peut être retirée et déconnectée de la source d'alimentation, ne laissez pas le câble traîner sur le sol.
- Le voyant de charge sera toujours allumé lorsque la base est connectée à la lumière.

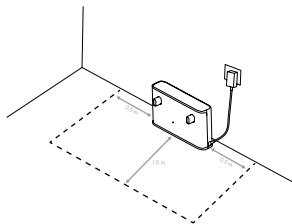

4. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé  Pour démarrer, allumez l'aspirateur, attendez que le voyant s'allume et placez le robot sur la base de chargement. Le message « Démarrer la charge » indique que la charge a été effectuée avec succès.

Note: L'aspirateur robot ne fonctionnera pas si la batterie est insuffisante. Veuillez placer le robot sur la base de chargement et l'appareil commencera à se charger automatiquement.

OPÉRATION

Démarrage / Arrêt

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé  pendant 3 secondes, le voyant s'allumera et l'aspirateur démarrera correctement.
- Lorsque le robot est en mode veille, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation  pendant 3 secondes, le voyant s'éteint et le robot s'arrête.

Note: L'aspirateur robot ne peut pas être éteint pendant la charge.

Nettoyage / Pause

- Après avoir allumé l'aspirateur, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation.  sur l'aspirateur robot, ou vous pouvez également contrôler le démarrage du nettoyage depuis l'application mobile. Si vous souhaitez interrompre le nettoyage, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.  et le robot fera une pause.

Note: L'aspirateur robot ne doit pas être utilisé pour nettoyer des liquides.

- Si la batterie est inférieure à 15 %, vous ne pourrez pas effectuer la tâche de nettoyage. Veuillez d'abord charger la batterie, puis continuer le nettoyage.
- Lorsque la batterie tombe en dessous de 15 % pendant le processus de nettoyage, l'appareil retourne automatiquement à la base de chargement pour se charger.
- Veuillez ranger tous les types de câbles sur le sol (y compris le câble d'alimentation de la base de chargement) avant le nettoyage pour éviter les pannes de courant, les dommages aux objets ou aux câbles causés par le fait d'être traînés pendant le nettoyage.

Fardeau


- Mode automatique : Après le nettoyage, l'aspirateur robot retournera automatiquement à la base de charge pour se recharger.
- Mode manuel : En état de pause, appuyez sur le bouton de charge  pour démarrer la charge manuelle ou vous pouvez également contrôler le démarrage de la charge à partir de l'application mobile.

Note: Si l'aspirateur robot ne trouve pas la base de chargement, il reviendra automatiquement à la position d'origine. Veuillez replacer manuellement le robot sur sa base de chargement afin qu'il puisse se charger.

Nettoyage automatique

- Après le démarrage, l'aspirateur robot planifiera d'abord son chemin de nettoyage selon un modèle de bord, puis selon un modèle d'arc de remplissage, nettoyant toute la maison de manière ordonnée et efficace.
- Après le nettoyage, l'appareil retournera automatiquement à la base de chargement.
- Réglage de l'aspiration. Grâce à l'application mobile, vous pouvez choisir le mode d'aspiration entre silencieux, standard, fort ou maximum.
- Réglage du niveau d'eau. Vous pouvez choisir entre un niveau d'eau élevé, moyen ou bas (le mode par défaut est moyen).
- Nettoyage programmé. Grâce à l'application mobile, vous pouvez planifier l'heure de nettoyage souhaitée. Le robot commencera automatiquement le nettoyage à l'heure spécifiée.

Utilisation du réservoir d'eau

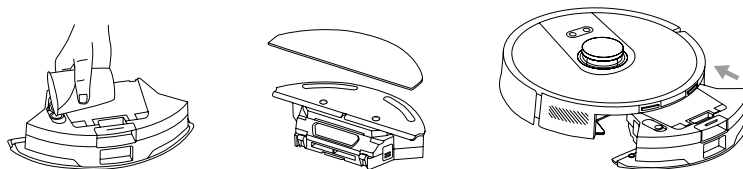

- Remplissez le réservoir d'eau, placez la serpillière dans le réservoir, fixez le réservoir à l'aspirateur robot et appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer à travailler.
- N'utilisez pas la fonction balai sur les tapis ou moquettes. Une fois la fonction balai terminée, videz le réservoir d'eau et retirez le balai du réservoir.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage des capteurs

- Il est recommandé de nettoyer le capteur laser, les contacts de charge de l'aspirateur et de la base de charge, la zone de transmission du signal de la base de charge et les capteurs de chute au moins une fois par mois.
- Nettoyez-les avec un chiffon doux, n'utilisez aucun type de produit de nettoyage.


Batterie

- L'aspirateur robot dispose d'une batterie au lithium rechargeable haute performance intégrée. Afin de maintenir les performances de la batterie, veuillez garder l'aspirateur robot chargé pendant l'utilisation quotidienne.
- Si le robot n'est pas utilisé pendant une longue période, éteignez-le et rangez-le. Chargez-le au moins une fois tous les trois mois pour éviter d'endommager excessivement la batterie.


Brosse principale

Il est recommandé de nettoyer la brosse principale une fois par semaine.

1. Retournez l'aspirateur robot et appuyez sur les boucles du couvercle de la brosse principale pour retirer le couvercle.
2. Retirez la brosse principale.




3. Utilisez la brosse de nettoyage pour éliminer la poussière de la brosse et de la cavité de la brosse principale, puis retirez les nœuds de la brosse principale.

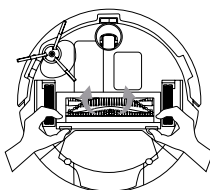

Brosse latérale

Il est recommandé de nettoyer la brosse latérale une fois par semaine.

1. Retournez le robot aspirateur et retirez la brosse latérale verticalement.
2. Retirez les cheveux emmêlés et la saleté et réinstallez.
3. Il est recommandé de remplacer la brosse latérale tous les 3 mois pour assurer un nettoyage optimal.

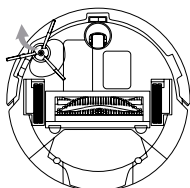


Bac à poussière et filtres

Il est recommandé de vider le bac à poussière après chaque nettoyage.

1. Appuyez sur le bouton situé à l'arrière du robot et retirez le bac à poussière.
2. Appuyez sur l'interrupteur du bac à poussière et maintenez-le enfoncé pour l'ouvrir et vider le contenu dans la poubelle.

Il est recommandé de nettoyer les filtres une fois par semaine.

1. Après une longue période d'utilisation, retirez la maille du filtre et le filtre HEPA.
 2. Retirez le filtre à effet primaire et placez le bac à poussière sous le robinet pour le laver (le filtre HEPA ne peut pas être lavé).
 3. Après le nettoyage, séchez le filtre à air et le bac à poussière jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs.
- Laver uniquement à l'eau, ne pas utiliser de détergents.
 - Nettoyer avec les doigts, ne pas utiliser de brosses.
 - Laissez sécher pendant au moins 24 heures afin que la maille filtrante soit complètement sèche.
 - Il est recommandé de remplacer le jeu de filtres tous les 3 mois.

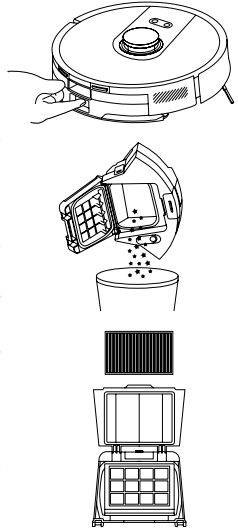

TONALITÉS D'AVERTISSEMENT

PROBLÈME	SOLUTION
Le bac à poussière est mal positionné ou la fonction balai est défectueuse.	• Le nettoyage sera activé lorsque le support de balai sera retiré du réservoir. Une fois retiré, réinstallez le réservoir.
L'aspirateur est sur une surface irrégulière.	• Si l'appareil est suspendu dans l'air, placez-le sur une surface plane avant de l'allumer.
Le robot se trouve dans une zone restreinte et ne fonctionne pas.	• Déplacez la machine vers une zone non restreinte avant de la démarrer.
Le robot est piégé et ne bouge pas.	• Vérifiez s'il y a des enchevêtrements ou des obstacles et nettoyez-les rapidement afin qu'ils n'interfèrent pas avec les éléments de travail de l'équipe.
Échec du positionnement de la carte.	• Si les données cartographiques sont perdues, replanifiez votre itinéraire.
La roue principale est bloquée.	• Vérifiez que la roue principale n'est pas coincée ou emmêlée et nettoyez-la des corps étrangers.
La brosse principale est coincée.	• Vérifiez si la brosse principale est obstruée ou enroulée et nettoyez-la des corps étrangers.
La brosse latérale est coincée.	• Vérifiez si la brosse latérale est obstruée ou enroulée et nettoyez-la des corps étrangers.
Problèmes avec le capteur de collision avant.	• Le capteur de collision avant ne fonctionne pas correctement, veuillez le nettoyer.
Problèmes avec le capteur de collision latérale.	• Le capteur de collision latérale ne fonctionne pas correctement, veuillez le nettoyer.
Le pare-chocs est coincé.	• Si le pare-chocs est coincé, nettoyez-le et entretenez-le.

INSTALLATION ET UTILISATION DE L'APP



- L'application CREATE HOME est disponible pour Android et iOS (recherchez l'application sur Google Play ou l'App Store ou scannez le code QR). Selon le fournisseur, le téléchargement de l'application peut entraîner des frais.
- Avec l'application, vous pouvez contrôler l'appareil via votre réseau domestique. Une condition préalable est une connexion Wi-Fi permanente à votre routeur et l'application gratuite CREATE HOME.

- Nous vous recommandons de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous êtes absent de votre domicile afin d'éviter qu'il ne soit allumé accidentellement pendant votre absence.

Téléchargez l'application et configurez le Wi-Fi

1. Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application sur votre appareil.
2. Ouvrez l'application et connectez-vous si vous avez un compte. Si vous n'en avez pas, sélectionnez « Nouvel utilisateur » pour vous inscrire et vous connecter.
3. Assurez-vous que vous êtes connecté à votre réseau Wi-Fi. Certains routeurs proposent deux réseaux par défaut : 5G et 2,4G. Si tel est le cas, connectez-vous via le réseau 2,4G car les réseaux 5G ne sont pas pris en charge.
4. Allumez votre robot aspirateur et dans l'application, cliquez sur le bouton « Ajouter un appareil » et sélectionnez la famille correspondant à votre robot aspirateur.
5. Appuyez sur le bouton d'alimentation ☺ et le bouton de chargement Ⓜ en même temps, les voyants du bouton d'alimentation clignoteront et le robot entrera en état d'attente de connexion.
6. Dans l'application, appuyez sur « Suivant ».
7. Accédez aux paramètres de votre téléphone, sélectionnez le Wi-Fi temporaire du Robot (Smartlife-XXXX) et revenez à CRÉER L'APPLICATION.
8. Attendez que votre robot aspirateur termine l'appairage et entendez le message « Network connection succeeded ».
9. Cliquez sur Terminer et commencez à profiter de votre robot aspirateur.



- Si vous le souhaitez, vous pouvez également sélectionner l'option « Scanner QR » pour ajouter directement l'appareil.

Réinitialiser le Wi-Fi

- En même temps, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. ☺ et le bouton de chargement Ⓜ, vous entendrez le message vocal « WIFI has been reset ». Les voyants du bouton d'alimentation clignoteront et le robot entrera en mode veille pour la connexion.
- Une fois la connexion terminée, les voyants blancs du bouton d'alimentation resteront allumés en continu.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTIONS
Le robot reste bloqué ou ne s'allume pas.	• Si la batterie est faible, placez l'appareil sur la base de chargement, alignez-le avec les points de contact et l'appareil passera automatiquement en mode de charge. • Si la température ambiante est inférieure à 0°C le robot ne fonctionnera pas, utilisez-le dans un environnement entre 0°C et 40°C.
Échec de connexion avec la base de chargement.	• Il y a un mauvais contact entre l'aspirateur robot et la base de chargement, veuillez nettoyer la saleté des points de contact de chargement.
Échec de charge.	• L'équipement est trop éloigné de la base de chargement, veuillez placer le robot près de la base de chargement.
Fonctionnement anormal.	• La brosse principale, la brosse latérale ou les roues peuvent contenir des objets étrangers emmêlés, veuillez arrêter l'aspirateur et les nettoyer.
La capacité de nettoyage est réduite.	• La maille du filtre est obstruée, nettoyez-la ou remplacez-la. • La brosse principale est emmêlée avec des corps étrangers, veuillez nettoyer la brosse principale. • La poubelle est pleine, veuillez la vider.
Impossible de se connecter au WIFI.	• Assurez-vous que le robot se trouve dans une zone de couverture WIFI (prend uniquement en charge le WIFI 2,4G). • Veuillez redémarrer votre WIFI et télécharger la dernière version de l'application mobile pour essayer de vous connecter à nouveau.
Le nettoyage programmé ne fonctionne pas.	• Puissance insuffisante. Si la puissance restante est $\geq 15\%$, le programme de balayage programmé ne fonctionnera pas.



Conformément aux directives: 2012/19 / UE et 2015/863 / UE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole avec la poubelle croisée indiqué sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie sera collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie doit être livré dans des centres d'élimination des déchets spécialisés pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat de nouveaux équipements similaires, en un seul pour une base. Une collecte séparée appropriée pour la mise en service ultérieure des équipements expédiés pour être recyclés, traités et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement aide à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.

Grazie mille per aver scelto il nostro robot aspirapolvere. Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni per un uso corretto.

Le precauzioni di sicurezza incluse ridurranno il rischio di lesioni, scosse elettriche o persino di morte se rigorosamente rispettate. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per poterlo consultare in futuro, insieme alla confezione originale del prodotto e alla prova d'acquisto. Se possibile, consegnare queste istruzioni al successivo proprietario dell'elettrodomestico. Quando si utilizza un elettrodomestico, seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base e le norme di prevenzione degli incidenti. La società declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto delle presenti istruzioni da parte del cliente.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.


- I sacchetti di plastica non sono giocattoli. Per evitare il rischio di soffocamento, tenere le borse lontano dalla portata di neonati, bambini e persone con disabilità mentali.
- Questo prodotto deve essere utilizzato solo per la pulizia di pavimenti in ambito domestico e non deve essere utilizzato all'aperto (ad esempio su balconi aperti), in ambienti non pavimentati (ad esempio su divani), in ambienti commerciali o industriali.
- Non utilizzare in ambienti sospesi, ad esempio pavimenti compositi, balconi aperti, tetti residenziali, senza recinzioni di protezione.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti con temperature superiori a 40°C, inferiori a 0°C o sul pavimento insieme a liquidi o sostanze viscosi.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, appendere tutti i cavi al pavimento della casa per evitare che vengano trascinati mentre l'apparecchio è in funzione.
- Si prega di tenere oggetti fragili e vari, come vasi, sacchetti di plastica, ecc., posizionati sul pavimento per evitare che il motore principale venga ostruito o urtato durante il funzionamento, danneggiando gli oggetti.
- Non consentire a persone (bambini compresi) prive di intelligenza, percezione, esperienza o buon senso di utilizzare questo prodotto senza supervisione o istruzioni.
- Non permettere ai bambini piccoli di utilizzare questo prodotto.
- Non posizionare lo strumento di pulizia della spazzola principale in un'area accessibile ai bambini.
- Non consentire che capelli umani o di animali domestici, dita o altre parti si avvicinino alla porta di aspirazione della macchina quando l'unità principale è in funzione.
- Non utilizzare il robot per pulire oggetti in fiamme (ad esempio mozziconi di sigaretta non spenti).

- Non sollevare il robot afferrandolo per il coperchio del sensore, il coperchio superiore o il paraurti.
- Per pulire e mantenere l'aspirapolvere e il contenitore della polvere, è necessario innanzitutto spegnere la macchina e staccare la spina dalla presa a muro per scollegare l'alimentazione elettrica.
- Non immergere il robot o la base di ricarica in acqua per pulirli o sciacquarli con acqua.
- Non utilizzare un panno umido o alcun liquido per pulire nessuna parte di questo prodotto.
- Non utilizzare l'accessorio lavapavimenti su tappeti o moquette.
- Non utilizzare l'apparecchio alla luce diretta del sole.
- Si prega di utilizzare questo prodotto secondo le istruzioni riportate nel manuale. Eventuali danni causati da un uso improprio saranno a carico dell'utente.


Batteria e base di ricarica

- Anche se il prodotto è stato gravemente danneggiato, è severamente vietato bruciarlo, poiché la batteria del prodotto potrebbe causare un'esplosione.
- Non utilizzare batterie, caricabatterie o celle di ricarica di terze parti.
- Non smontare, riparare o rimontare la batteria o il caricatore per la raccolta della polvere senza autorizzazione.
- Non posizionare la pila di ricarica del raccogli-polvere vicino a fonti di calore (ad esempio un termosifone).
- Non pulire i frammenti dalla banchina di carico con un panno umido o con le mani bagnate.
- Prima di smaltire il robot aspirapolvere, scollegare l'alimentazione elettrica e rimuovere le batterie dal robot aspirapolvere e dalla spazzatrice per proteggere l'ambiente.
- Per evitare pericoli, qualsiasi cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito da personale qualificato, dal reparto manutenzione del produttore o da altro personale qualificato.
- Se è necessario trasportare il prodotto, assicurarsi che la macchina sia spenta e si consiglia di utilizzare l'imballaggio originale.
- Non immergere il robot in acqua.
- Se si prevede di non utilizzare la macchina per un lungo periodo, caricarla completamente, spegnerla e conservarla in un luogo fresco e asciutto. Caricare la macchina almeno una volta ogni tre mesi per evitare danni alla batteria dovuti a scarica eccessiva.


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

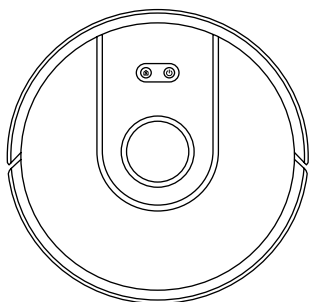


Robot aspirapolvere

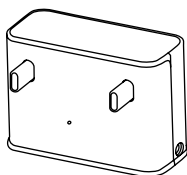


Stazione di ricarica




Adattatore




Spazzola per la pulizia

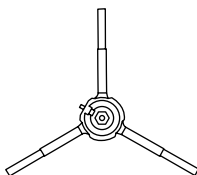


Spazzola laterale



Telecomando

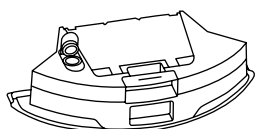

Serbatoio per polvere e acqua




Supporto per mocio



Mocio

ELENCO DEI PEZZI

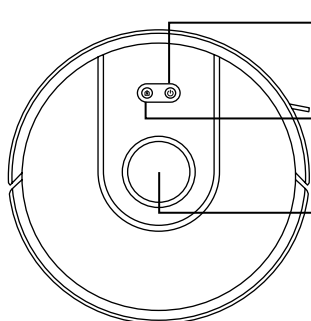

- Pulsante On/Off/Pulizia/Pausa**
 - Pressione breve: Avvia pulizia / Pausa
 - Pressione prolungata: Accendere / Spegnere





- Carica/Pausa**
 - Pressione breve: Carica / Pausa


Testa del sensore laser / Sensore di portata laser

Spia luminosa


- Bianco: Funzionamento normale / Ricarica
 - Rosso: Stato anomalo / Batteria scarica

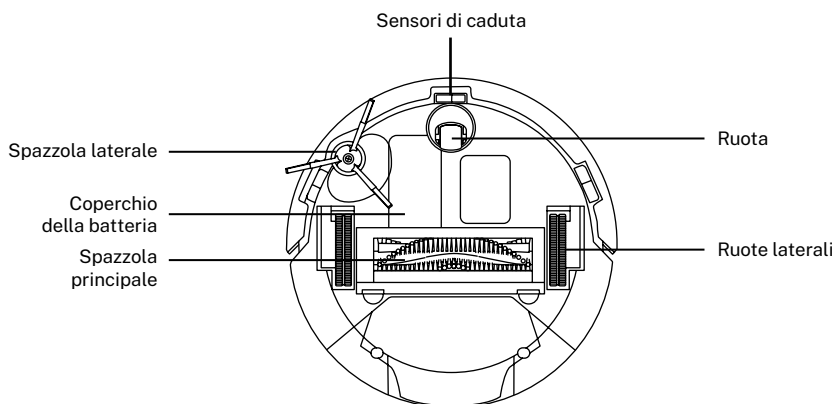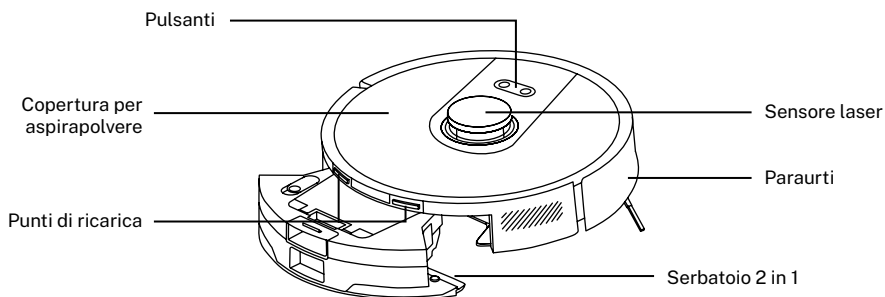


CARICO BASE

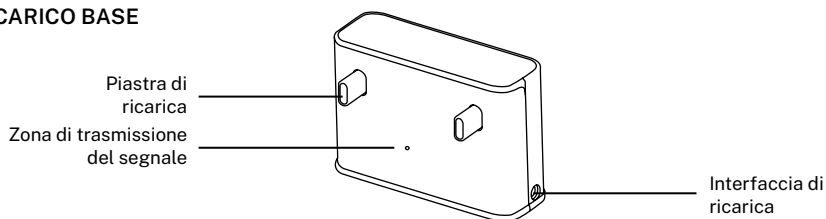

TELECOMANDO

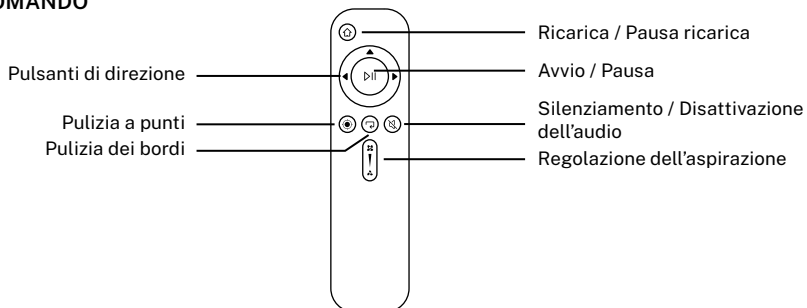


FACILITÀ

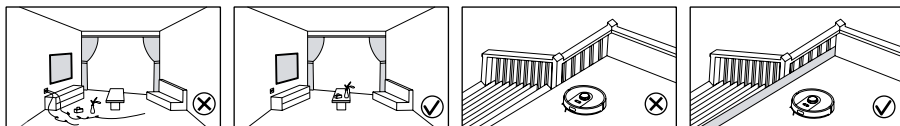

- Prima di avviare la macchina, rimuovere dal pavimento eventuali cavi sparsi, oggetti duri, oggetti taglienti (come chiodi e vetro) e rimuovere oggetti taglienti, fragili, di valore e potenzialmente pericolosi. In questo modo si eviteranno lesioni personali o danni alla proprietà causati da impigliamenti, inceppamenti, trascinalamenti o collisioni della macchina.
- Se il prodotto viene utilizzato in un ambiente sospeso, installare una ringhiera di protezione per evitare che l'aspirapolvere cada accidentalmente o che ribalti oggetti durante la caduta, causando lesioni personali o danni alla proprietà.
- Durante la pulizia iniziale, si consiglia di seguire l'aspirapolvere durante l'intero processo per risolvere eventuali piccoli problemi. Dopo averlo maneggiato, il robot sarà in grado di pulire senza problemi anche nelle pulizie future.
- Se alcune aree non necessitano di pulizia o ci sono zone in cui il robot si incastra troppo, è possibile creare un'area limitata tramite l'app mobile per impedire all'aspirapolvere di entrare in aree indesiderate.
- Non lasciare che il robot aspiri oggetti duri o taglienti (come residui di decorazioni, vetro, chiodi, ecc.), altrimenti potrebbe graffiare il robot e il pavimento.


1. Collegare il cavo di alimentazione e sistemare eventuali cavi in eccesso.

2. Non spostare la base di ricarica durante il funzionamento ed evitare di esporla alla luce diretta. L'esposizione alla luce solare potrebbe interferire con il segnale di ricarica e impedire al robot di tornare alla base di ricarica.

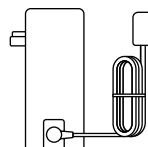

3. Posizionare la base di ricarica contro la parete su una superficie piana e collegarla all'alimentatore.

- Assicurarsi di lasciare almeno 0,5 m di spazio libero su entrambi i lati della base di ricarica e 1,5 m dalla parte anteriore.
- Se il cavo di alimentazione pende dal pavimento, può essere tirato dal robot aspirapolvere. La base di ricarica potrebbe essere tirata e scollegata dalla fonte di alimentazione, non lasciare che il cavo trascini sul pavimento.
- La spia di carica sarà sempre accesa quando la base è collegata alla luce.

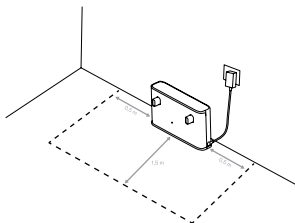

4. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione  Per iniziare, accendi l'aspirapolvere, attendi che la spia si accenda e posiziona il robot sulla base di ricarica. Il messaggio "Avvia ricarica" indica che la ricarica è stata completata correttamente.

Nota: Il robot aspirapolvere non funziona se la batteria è insufficiente. Posizionare il robot sulla base di ricarica: il dispositivo inizierà a caricarsi automaticamente.

OPERAZIONE

Avvio/Arresto

- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione  per 3 secondi, la spia si accenderà e l'aspirapolvere si avvierà correttamente.
- Quando il robot è in modalità standby, tenere premuto il pulsante di accensione  per 3 secondi, la spia si spegnerà e il robot si spegnerà.

Nota: Non è possibile spegnere il robot aspirapolvere durante la ricarica.

Pulizia / Pausa

- Dopo aver acceso l'aspirapolvere, premere brevemente il pulsante di accensione.  sull'aspirapolvere robot oppure puoi controllare l'avvio della pulizia anche dall'APP mobile. Per mettere in pausa la pulizia, premere nuovamente il pulsante di accensione.  e il robot si fermerà.

Nota: Il robot aspirapolvere non deve essere utilizzato per aspirare liquidi.

- Se la batteria è inferiore al 15%, non sarà possibile eseguire la pulizia. Si prega di caricare prima la batteria e poi continuare la pulizia.
- Se durante la pulizia la batteria scende sotto il 15%, il dispositivo tornerà automaticamente alla base di ricarica per ricaricarsi.
- Prima della pulizia, riordinare tutti i tipi di cavi sul pavimento (incluso il cavo di alimentazione della base di ricarica) per evitare interruzioni di corrente, danni agli oggetti o ai cavi causati dal trascinarsi durante la pulizia.

Fardello


- Modalità automatica: Dopo la pulizia, il robot aspirapolvere tornerà automaticamente alla base di ricarica per ricaricarsi.
- Modalità manuale: In stato di pausa, premere il pulsante di carica  per avviare la ricarica manuale oppure puoi anche controllare l'avvio della ricarica dall'APP mobile.

Nota: Se il robot aspirapolvere non trova la base di ricarica, tornerà automaticamente alla posizione iniziale. Riposizionare manualmente il robot sulla base di ricarica in modo che possa ricaricarsi.

Pulizia automatica

- Dopo l'avvio, il robot aspirapolvere pianificherà prima il suo percorso di pulizia seguendo uno schema perimetrale e poi seguendo uno schema ad arco di riempimento, pulendo l'intera casa in modo ordinato ed efficiente.
- Dopo la pulizia, il dispositivo tornerà automaticamente alla base di ricarica.
- Regolazione dell'aspirazione. Utilizzando l'app mobile è possibile scegliere la modalità di aspirazione tra silenziosa, standard, forte o massima.
- Regolazione del livello dell'acqua. È possibile scegliere tra un livello dell'acqua alto, medio o basso (la modalità predefinita è media).
- Pulizia programmata. Utilizzando l'app mobile è possibile programmare l'orario di pulizia desiderato. Il robot inizierà automaticamente la pulizia all'ora specificata.

Utilizzo del serbatoio dell'acqua

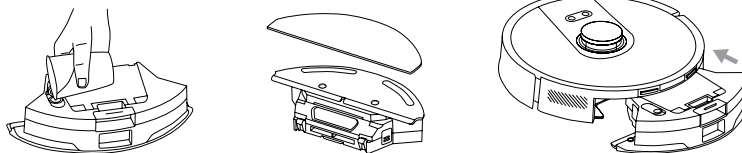

- Riempi il serbatoio con acqua, inserisci il mocio nel serbatoio, collega il serbatoio al robot aspirapolvere e premi il pulsante di accensione per iniziare a lavorare.
- Non utilizzare la funzione lavapavimenti su tappeti o moquette. Una volta completata la funzione di lavaggio, svuotare il serbatoio dell'acqua e rimuovere il panno dal serbatoio.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia dei sensori

- Si consiglia di pulire almeno una volta al mese il sensore laser, i contatti di ricarica sull'aspirapolvere e sulla base di ricarica, l'area di trasmissione del segnale della base di ricarica e i sensori di caduta.
- Pulirli con un panno morbido, non utilizzare alcun tipo di prodotto detergente.


Batteria

- Il robot aspirapolvere è dotato di una batteria al litio ricaricabile ad alte prestazioni integrata. Per preservare le prestazioni della batteria, tenere il robot aspirapolvere carico durante l'uso quotidiano.
- Se il robot non viene utilizzato per un lungo periodo, spegnerlo e riporlo. Per evitare danni eccessivi alla batteria, caricarla almeno una volta ogni tre mesi.


Spazzola principale

Si consiglia di pulire la spazzola principale una volta alla settimana.

1. Capovolgere il robot aspirapolvere e premere le fibbie sul coperchio della spazzola principale per rimuoverlo.
2. Rimuovere la spazzola principale.




3. Utilizzare la spazzola di pulizia per rimuovere la polvere dalla spazzola e dalla cavità della spazzola principale, quindi rimuovere i grovigli dalla spazzola principale.

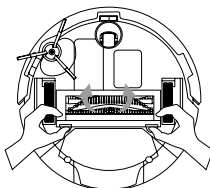

Spazzola laterale

Si consiglia di pulire la spazzola laterale una volta alla settimana.

1. Capovolgere il robot aspirapolvere ed estrarre la spazzola laterale verticalmente.
2. Rimuovere i capelli e lo sporco aggrovigliati e reinstallare.
3. Per garantire una pulizia ottimale, si consiglia di sostituire la spazzola laterale ogni 3 mesi.

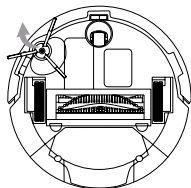


Contenitore della polvere e filtri

Si consiglia di svuotare il contenitore della polvere dopo ogni pulizia.

1. Premere il pulsante sul retro del robot e rimuovere il contenitore della polvere.
2. Premere e tenere premuto l'interruttore del contenitore della polvere per aprirlo e svuotarne il contenuto nel cestino.

Si consiglia di pulire i filtri una volta alla settimana.

1. Dopo un utilizzo prolungato, rimuovere il filtro a rete e il filtro HEPA.
 2. Rimuovere il filtro primario e posizionare il contenitore della polvere sotto il rubinetto per lavarlo (il filtro HEPA non può essere lavato).
 3. Dopo la pulizia, asciugare completamente il filtro dell'aria e il contenitore della polvere.
- Lavare solo con acqua, non usare detersivi.
 - Pulire con le dita, non usare spazzole.
 - Lasciare asciugare per almeno 24 ore in modo che la rete del filtro sia completamente asciutta.
 - Si consiglia di sostituire il set di filtri ogni 3 mesi.

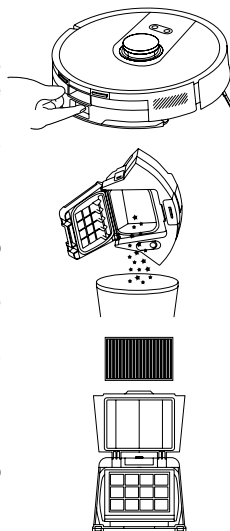

TONI DI AVVISO

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il contenitore della polvere non è posizionato correttamente oppure la funzione di lavaggio è difettosa.	• La pulizia verrà attivata quando il supporto del mocio verrà rimosso dal serbatoio. Una volta rimosso, reinstallare il serbatoio.
L'aspirapolvere si trova su una superficie irregolare.	• Se l'apparecchio è sospeso in aria, posizionarlo su una superficie piana prima di accenderlo.
Il robot si trova in un'area riservata e non funziona.	• Prima di avviare la macchina, spostarla in un'area libera.
Il robot è intrappolato e non si muove.	• Controllare che non vi siano grovigli o ostacoli e pulirli rapidamente in modo che non interferiscano con le attività di lavoro del team.
Posizionamento della mappa non riuscito.	• Se i dati della mappa vengono persi, ripianifica il percorso.
La ruota principale è bloccata.	• Controllare che la ruota principale non sia inceppata o aggrovigliata e pulirla da eventuali corpi estranei.
La spazzola principale è bloccata.	• Controllare se la spazzola principale è intasata o arrotolata e pulirla da corpi estranei.
La spazzola laterale è bloccata.	• Controllare se la spazzola laterale è intasata o arrotolata e pulirla da corpi estranei.
Problemi con il sensore di collisione frontale.	• Il sensore di collisione frontale non funziona correttamente, pulirlo.
Problemi con il sensore di collisione laterale.	• Il sensore di collisione laterale non funziona correttamente, pulirlo.
Il paraurti è bloccato.	• Se il paraurti è bloccato, pulirlo e sottoporlo a manutenzione.

INSTALLAZIONE E UTILIZZO DELL'APP



- L'app CREATE HOME è disponibile sia per Android che per iOS (cerca l'app su Google Play o sull'App Store oppure scansiona il codice QR). A seconda del provider, il download dell'app potrebbe comportare dei costi.
- Con l'app puoi controllare il dispositivo tramite la tua rete domestica. Un prerequisito è una connessione Wi-Fi permanente al router e l'app gratuita CREATE HOME.

- Si consiglia di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando ci si trova fuori casa, per evitare che possa essere acceso accidentalmente durante la propria assenza.

Scarica l'app e configura il Wi-Fi

1. Scansiona il codice QR per scaricare e installare l'app sul tuo dispositivo.
2. Apri l'app e accedi se hai un account. Se non ne hai uno, seleziona "Nuovo utente" per registrarti e accedere.
3. Assicurati di essere connesso alla tua rete Wi-Fi. Alcuni router offrono due reti predefinite: 5G e 2.4G. In tal caso, connettiti tramite la rete 2.4G poiché le reti 5G non sono supportate.
4. Accendi il tuo robot aspirapolvere e, nell'app, clicca sul pulsante "Aggiungi un dispositivo" e seleziona la famiglia corrispondente al tuo robot aspirapolvere.
5. Premere il pulsante di accensione ⏻ e il pulsante di caricamento 🔌 contemporaneamente le spie del pulsante di accensione lampeggeranno e il robot entrerà nello stato di attesa per la connessione.
6. Nell'app, premi "Avanti".
7. Vai alle impostazioni del telefono, seleziona il Wi-Fi temporaneo del Robot (Smartlife-XXXX) e torna a CREA APP.
8. Attendi che il tuo robot aspirapolvere completi l'associazione e ascolti il messaggio "Network connection succeeded".
9. Fai clic su Fine e inizia a goderti il tuo robot aspirapolvere.



- Se lo desideri, puoi anche selezionare l'opzione "Scansiona QR" per aggiungere direttamente il dispositivo.

Ripristina Wi-Fi

- Contemporaneamente, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. ⏻ e il pulsante di caricamento 🔌, sentirai il messaggio vocale "WIFI has been reset". Le spie del pulsante di accensione lampeggeranno e il robot entrerà in modalità standby per la connessione.
- Una volta completata la connessione, le luci bianche sul pulsante di accensione rimarranno fisse.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONI
Il robot si blocca o non si accende.	• Se la batteria è scarica, posizionare il dispositivo sulla base di ricarica, allinearla con i punti di contatto e il dispositivo entrerà automaticamente in modalità di ricarica. • Se la temperatura ambiente è inferiore a 0°C il robot non funzionerà, utilizzarlo in un ambiente con temperatura compresa tra 0°C e 40°C.
Errore di connessione con la base di ricarica.	• Il contatto tra il robot aspirapolvere e la base di ricarica è scarso. Pulire lo sporco dai punti di contatto di ricarica.
Guasto del carico.	• L'apparecchiatura è troppo lontana dalla base di ricarica. Posizionare il robot vicino alla base di ricarica.
Funzionamento anormale.	• Potrebbero esserci corpi estranei incastrati nella spazzola principale, nella spazzola laterale o nelle ruote. Arrestare l'aspirapolvere e pulirli.
La capacità di pulizia è ridotta.	• La rete del filtro è intasata, pulirla o sostituirla. • La spazzola principale è impigliata in corpi estranei. Pulirla. • Il contenitore della polvere è pieno, svuotarlo.
Impossibile connettersi al WIFI.	• Assicurarsi che il robot si trovi in un'area con copertura WIFI (supporta solo WIFI 2.4G). • Riavvia il Wi-Fi e scarica l'ultima versione dell'app mobile per provare a connetterti nuovamente.
La pulizia programmata non funziona.	• Potenza insufficiente. Se la potenza residua è $\geq 15\%$ il programma di scansione programmato non funzionerà.



In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile verrà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato a centri specializzati di smaltimento dei rifiuti per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, in un'unica per una base. Una corretta raccolta separata per la successiva messa in servizio di apparecchiature spedite per essere riciclate, trattate e smaltite in modo ecologico aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo di i componenti che compongono il dispositivo. L'eliminazione abusiva del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione di sanzioni amministrative in conformità con le leggi.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Saugroboter entschieden haben. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Geräts diese Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung sorgfältig durch.

Die enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern bei strikter Einhaltung das Risiko von Verletzungen, Stromschlägen oder sogar Todesfällen. Bewahren Sie dieses Handbuch zusammen mit der Originalverpackung des Produkts und dem Kaufbeleg zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anleitung nach Möglichkeit an den Nachbesitzer des Gerätes weiter. Beachten Sie beim Umgang mit Elektrogeräten stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen und Unfallverhütungsvorschriften. Das Unternehmen lehnt jegliche Haftung ab, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Kunden ergibt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Vor der Verwendung eines Elektrogeräts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.


- Plastiktüten sind kein Spielzeug. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Tüten von Babys, Kindern und geistig behinderten Menschen fern.
- Dieses Produkt sollte nur zum Reinigen von Fußböden im häuslichen Bereich verwendet werden und nicht im Freien (z. B. auf offenen Balkonen), auf unbefestigten Flächen (z. B. auf Sofas) oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen eingesetzt werden.
- Nicht in hängenden Umgebungen, z. B. Verbundböden, offenen Balkonen, Wohnhausdächern, ohne Schutzzäune verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen über 40 °C, unter 0 °C oder auf dem Boden mit flüssigen oder zähflüssigen Stoffen.
- Hängen Sie vor der Verwendung des Geräts alle Kabel vom Boden Ihrer Wohnung ab, um zu verhindern, dass sie während des Gerätebetriebs herumschleifen.
- Bitte stellen Sie zerbrechliche Gegenstände und Kleinigkeiten wie Vasen, Plastiktüten usw. auf den Boden, um eine Behinderung oder Kollision des Hauptmotors während des Betriebs und damit eine Beschädigung der Gegenstände zu vermeiden.
- Erlauben Sie Personen (einschließlich Kindern) ohne Intelligenz, Wahrnehmung, Erfahrung oder gesunden Menschenverstand nicht, dieses Produkt ohne Aufsicht oder Einweisung zu verwenden.
- Erlauben Sie kleinen Kindern nicht, dieses Produkt zu verwenden.
- Platzieren Sie das Hauptbürstenreinigungswerkzeug nicht in einem für Kinder zugänglichen Bereich.
- Achten Sie darauf, dass keine menschlichen oder tierischen Haare, Finger oder andere Körperteile in die Nähe der Saugöffnung der Maschine kommen, wenn das Hauptgerät in Betrieb ist.

- Verwenden Sie den Roboter nicht zum Reinigen brennender Gegenstände (z. B. nicht gelöschter Zigarettenstummel).
- Heben Sie den Roboter nicht an, indem Sie ihn an der Sensorabdeckung, der oberen Abdeckung oder dem Stoßfänger greifen.
- Um den Staubsauger und den Staubbehälter zu reinigen und zu warten, müssen Sie zuerst das Gerät ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen, um die Stromversorgung zu unterbrechen.
- Tauchen Sie den Roboter oder die Ladestation zum Reinigen nicht in Wasser und spülen Sie sie nicht mit Wasser ab.
- Verwenden Sie zum Reinigen von Teilen dieses Produkts keine feuchten Tücher oder Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie den Moppaufsatz nicht auf Teppichen oder Läufern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in direkter Sonneneinstrahlung.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen im Handbuch. Alle Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, gehen zu Lasten des Benutzers.


Akku und Ladestation

- Auch wenn das Produkt stark beschädigt ist, ist es strengstens verboten, es zu verbrennen, da die Batterie des Produkts eine Explosion verursachen kann.
- Verwenden Sie keine Akkus, Ladegeräte oder Ladezellen von Drittanbietern.
- Zerlegen, reparieren oder montieren Sie die Batterie oder die Staubsammel-Ladesäule nicht ohne Genehmigung.
- Platzieren Sie den Ladestapel des Staubsammlers nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. einem Heizkörper).
- Reinigen Sie Scherben von der Laderampe nicht mit einem feuchten Tuch oder nassen Händen.
- Bevor Sie den Saugroboter entsorgen, trennen Sie zum Schutz der Umwelt die Stromversorgung und entnehmen Sie die Akkus aus dem Saug- und Kehrroboter.
- Um Gefahren zu vermeiden, muss jedes beschädigte Netzkabel von qualifiziertem Personal, der Wartungsabteilung des Herstellers oder anderem qualifizierten Personal ausgetauscht werden.
- Wenn Sie das Produkt transportieren müssen, stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist. Es wird empfohlen, die Originalverpackung zu verwenden.
- Tauchen Sie den Roboter nicht in Wasser.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, laden Sie es vollständig auf, schalten Sie es aus und lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort. Laden Sie die Maschine mindestens alle drei Monate auf, um Batterieschäden durch Tiefentladung zu vermeiden.


LIEFERUMFANG

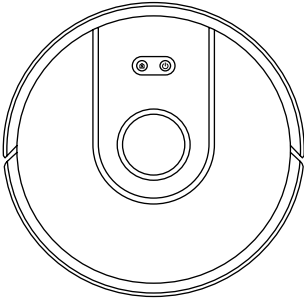

Roboterstaubsauger

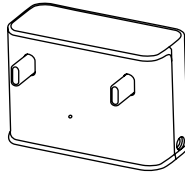


Aufladestation




Adapter




Reinigungsbürste

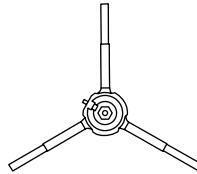


Seitenbürste




Fernsteuerung

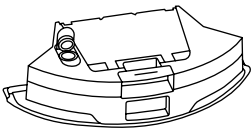

Staub- und Wassertank




Mopphalter



Mop

ERSATZTEILLISTE

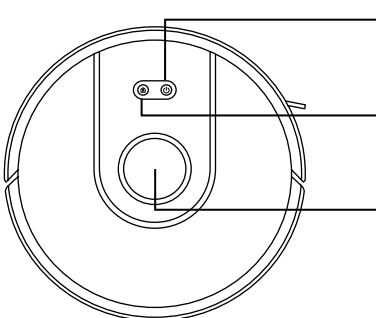

Ein/Aus/Reinigen/Pause-Taste
-Kurz drücken: Reinigung starten / Pause
-Langes Drücken: Ein-/Ausschalten





Laden/Pause
-Kurz drücken: Laden / Pause


Laser-Sensorkopf / Laser-Entfernungssensor

Kontrollleuchte


-Weiß: Normalbetrieb / Laden
-Rot: Anormaler Zustand / schwache Batterie

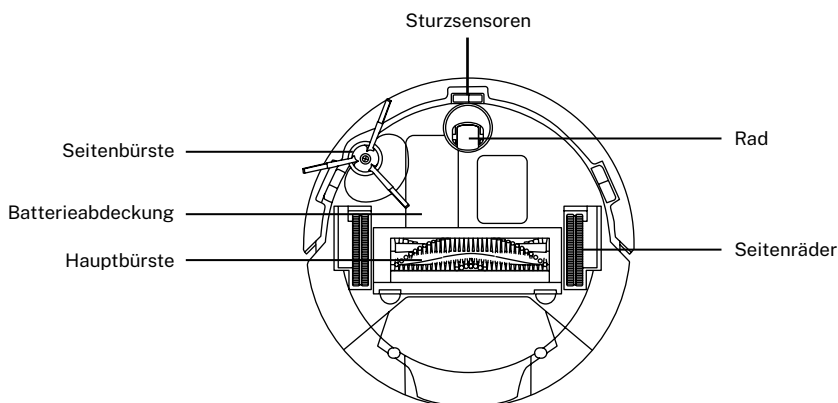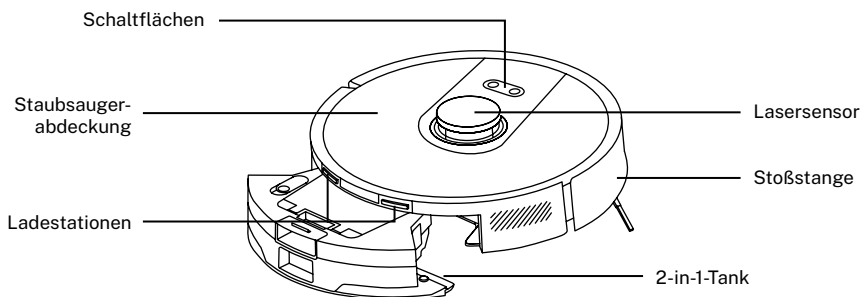


GRUNDLADUNG

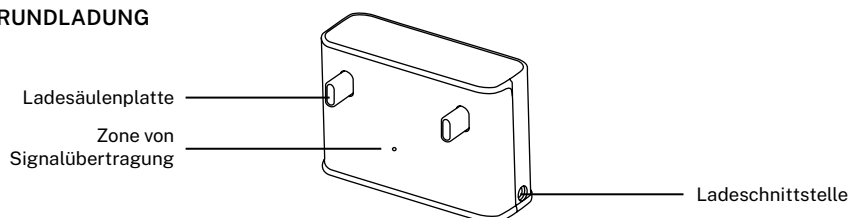

FERNBEDIENUNG

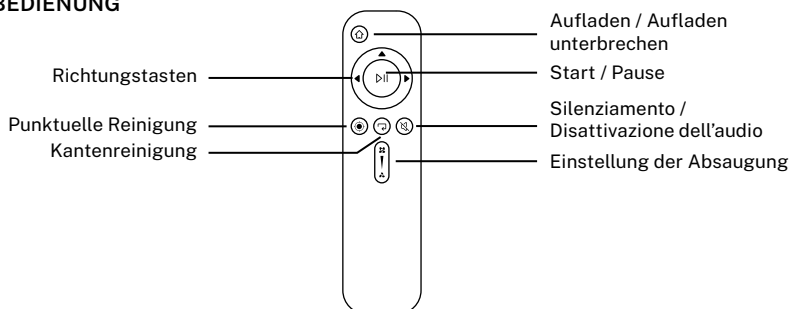


EINRICHTUNG

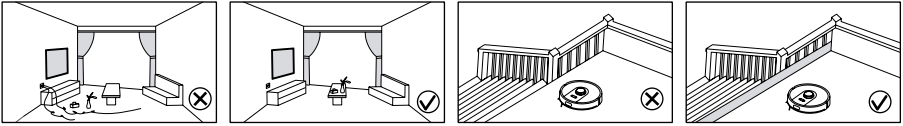


- Räumen Sie vor dem Starten der Maschine verstreute Kabel, harte Gegenstände und scharfe Gegenstände (wie Nägel und Glas) vom Boden weg und entfernen Sie scharfe, zerbrechliche, wertvolle und potenziell gefährliche Gegenstände. Dadurch werden Personen- und Sachschäden durch Verfangen, Verkleben, Mitschleifen oder Kollisionen der Maschine vermieden.
- Wenn das Produkt in einer hängenden Umgebung verwendet wird, stellen Sie bitte ein Geländer bereit, um zu verhindern, dass der Staubsauger versehentlich herunterfällt oder beim Herunterfallen Gegenstände umstößt, was zu Personen- oder Sachschäden führen kann.
- Während des ersten Reinigungsvorgangs empfiehlt es sich, den Staubsauger während des gesamten Vorgangs zu begleiten, um kleinere Probleme zu beheben. Nach der Handhabung kann der Roboter bei zukünftigen Reinigungs problemlos reinigen.
- Wenn einige Bereiche nicht gereinigt werden müssen oder der Roboter zu oft stecken bleibt, können Sie mithilfe der mobilen App einen Sperrbereich erstellen, um zu verhindern, dass der Staubsauger in unerwünschte Bereiche gelangt.
- Lassen Sie den Roboter keine harten oder scharfen Gegenstände (wie Dekorationsreste, Glas, Nägel usw.) aufsaugen, da dies sonst zu Kratzern am Roboter und am Boden führen kann.

1. Schließen Sie das Netzkabel an und ordnen Sie überschüssiges Kabel auf.
2. Bitte bewegen Sie die Ladestation während des Betriebs nicht und vermeiden Sie direktes Licht auf der Ladestation. Sonneneinstrahlung kann das Ladesignal stören und verhindern, dass der Roboter zur Ladestation zurückkehrt.

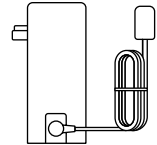

3. Stellen Sie die Ladestation auf einen ebenen Boden an die Wand und schließen Sie sie an die Stromversorgung an.
 - Achten Sie darauf, auf beiden Seiten der Ladestation mindestens 0,5 m Abstand zu lassen, und 1,5 m vorn.
 - Wenn das Netzkabel auf dem Boden hängt, kann es vom Saugroboter gezogen werden. Die Ladestation könnte herausgezogen und von der Stromquelle getrennt werden. Lassen Sie das Kabel nicht auf dem Boden schleifen.
 - Die Ladeanzeige leuchtet immer, wenn die Basis mit der Lampe verbunden ist.

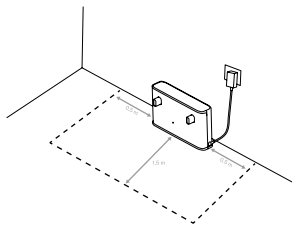

4. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt (⏻) Schalten Sie zum Starten den Staubsauger ein, warten Sie, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet, und stellen Sie den Roboter auf die Ladestation. Die Meldung „Ladevorgang starten“ zeigt an, dass der Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

Notiz: Bei unzureichender Akkuleistung funktioniert der Saugroboter nicht. Bitte stellen Sie den Roboter auf die Ladestation und das Gerät beginnt automatisch mit dem Aufladen.

Starten / Herunterfahren

- Halten Sie die Einschalttaste gedrückt (⏻) 3 Sekunden lang leuchtet die Kontrollleuchte auf und der Staubsauger startet ordnungsgemäß.
- Wenn sich der Roboter im Standby-Modus befindet, halten Sie die Einschalttaste gedrückt (⏻) 3 Sekunden lang, die Kontrollleuchte erlischt und der Roboter schaltet sich ab.

Notiz: Während des Ladevorgangs lässt sich der Saugroboter nicht ausschalten.

Reinigung / Pause

- Nach dem Einschalten des Staubsaugers drücken Sie kurz die Power-Taste. (⏻) am Saugroboter oder Sie können den Reinigungsstart auch über die mobile App steuern. Wenn Sie die Reinigung unterbrechen möchten, drücken Sie die Einschalttaste erneut. (⏻) und der Roboter wird anhalten.

Notiz: Der Saugroboter sollte nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten verwendet werden.

- Wenn der Akkustand unter 15 % liegt, können Sie die Reinigungsaufgabe nicht durchführen. Bitte laden Sie zuerst den Akku und fahren Sie dann mit der Reinigung fort.
- Wenn der Akkustand während des Reinigungsvorgangs unter 15 % fällt, kehrt das Gerät automatisch zur Ladestation zurück, um es aufzuladen.
- Bitte räumen Sie vor der Reinigung alle Arten von Kabeln auf dem Boden auf (einschließlich des Stromkabels der Ladestation), um Stromausfälle, Schäden an Gegenständen oder durch Ziehen von Kabeln während der Reinigung zu vermeiden.

Last


- Automatikbetrieb: Nach der Reinigung kehrt der Roboterstaubsauger automatisch zur Ladestation zurück, um aufzuladen.
- Manueller Modus: Drücken Sie im Pausenzustand die Ladetaste (⏻) um den manuellen Ladevorgang zu starten, oder Sie können den Ladestart auch über die mobile App steuern.

Notiz: Findet der Saugroboter die Ladestation nicht, kehrt er automatisch in die Ausgangsposition zurück. Bitte stellen Sie den Roboter manuell zurück auf seine Ladestation, damit er aufgeladen werden kann.

Automatische Reinigung

- Nach dem Start plant der Roboterstaubsauger seinen Reinigungspfad zunächst in einem Kantenmuster und dann in einem füllenden Bogenmuster und reinigt das gesamte Haus auf geordnete und effiziente Weise.
- Nach der Reinigung kehrt das Gerät automatisch zur Ladestation zurück.
- Saugkraftregulierung. Über die mobile App können Sie die Saugleistung zwischen Leise, Standard, Stark und Maximal wählen.
- Wasserstand anpassen. Sie können zwischen hohem, mittlerem oder niedrigem Wasserstand wählen (der Standardmodus ist mittel).
- Geplante Reinigung. Mithilfe der mobilen App können Sie Ihren gewünschten Reinigungsplan planen. Der Roboter beginnt zur angegebenen Zeit automatisch mit der Reinigung.

Verwendung des Wassertanks

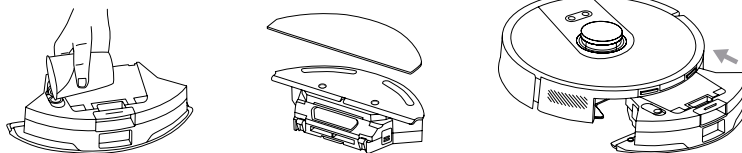

- Füllen Sie den Tank mit Wasser, setzen Sie den Mopp in den Tank, befestigen Sie den Tank am Roboterstaubsauger und drücken Sie die Einschalttaste, um mit der Arbeit zu beginnen.
- Verwenden Sie die Wischfunktion nicht auf Teppichen oder Läufern. Sobald die Wischfunktion beendet ist, leeren Sie den Wassertank und nehmen Sie den Wischmopp aus dem Tank.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen der Sensoren

- Es wird empfohlen, den Lasersensor, die Ladkontakte am Staubsauger und der Ladestation, den Signalübertragungsbereich der Ladestation und die Fallsensoren mindestens einmal im Monat zu reinigen.
- Reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch und verwenden Sie keine Reinigungsmittel.


Batterie

- Der Saugroboter verfügt über einen eingebauten leistungsstarken Lithium-Akku. Um die Akkuleistung aufrechtzuerhalten, halten Sie den Roboterstaubsauger während des täglichen Gebrauchs bitte aufgeladen.
- Wenn der Roboter längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie ihn aus und verstauen Sie ihn. Laden Sie ihn mindestens alle drei Monate auf, um übermäßige Schäden am Akku zu vermeiden.


Hauptbürste

Es wird empfohlen, die Hauptbürste einmal pro Woche zu reinigen.

1. Drehen Sie den Roboterstaubsauger um und drücken Sie die Schnallen an der Hauptbürstenabdeckung, um die Abdeckung zu entfernen.
2. Entfernen Sie die Hauptbürste.




3. Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um Staub von der Bürste und dem Hauptbürstenhohlraum zu entfernen, und entfernen Sie dann Verwicklungen aus der Hauptbürste.

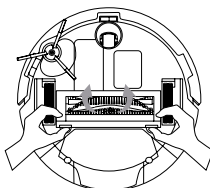

Seitenbürste

Es wird empfohlen, die Seitenbürste einmal pro Woche zu reinigen.

1. Drehen Sie den Saugroboter um und ziehen Sie die Seitenbürste senkrecht heraus.
2. Entfernen Sie verfilzte Haare und Schmutz und installieren Sie es erneut.
3. Um eine optimale Reinigung zu gewährleisten, wird empfohlen, die Seitenbürste alle 3 Monate auszutauschen.

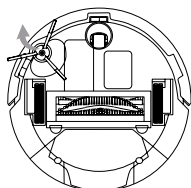


Staubbehälter und Filter

Es wird empfohlen, den Staubbehälter nach jeder Reinigung zu leeren.

1. Drücken Sie die Taste auf der Rückseite des Roboters und entfernen Sie den Staubbehälter.
2. Halten Sie den Staubbehälterschalter gedrückt, um ihn zu öffnen und den Inhalt in den Mülleimer zu entleeren.

Es wird empfohlen, die Filter einmal pro Woche zu reinigen.

1. Nach längerem Gebrauch das Filternetz und den HEPA-Filter entfernen.
 2. Entfernen Sie den Primäreffektfilter und halten Sie den Staubbehälter zum Waschen unter den Wasserhahn (der HEPA-Filter kann nicht gewaschen werden).
 3. Trocknen Sie den Luftfilter und den Staubbehälter nach der Reinigung vollständig ab.
- Nur mit Wasser waschen, keine Reinigungsmittel verwenden.
 - Mit den Fingern reinigen, keine Bürsten verwenden.
 - Mindestens 24 Stunden trocknen lassen, damit das Filtergewebe vollständig trocken ist.
 - Es wird empfohlen, den Filtersatz alle 3 Monate auszutauschen.

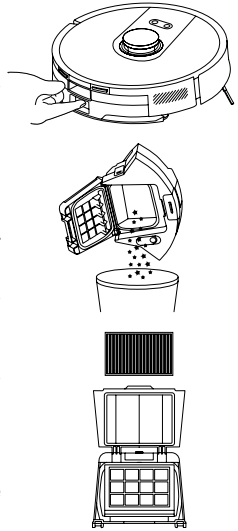

WARNTÖNE

PROBLEM	LÖSUNG
Der Staubbehälter ist falsch eingesetzt oder die Wischfunktion ist defekt.	• Die Reinigung wird aktiviert, wenn der Mopphalter aus dem Tank entfernt wird. Nach dem Entfernen den Tank wieder einbauen.
Der Staubsauger steht auf einer unebenen Fläche.	• Wenn das Gerät in der Luft hängt, legen Sie es vor dem Einschalten auf eine ebene Fläche.
Der Roboter befindet sich in einem Sperrbereich und funktioniert nicht.	• Bringen Sie die Maschine vor dem Starten in einen freien Bereich.
Der Roboter ist gefangen und bewegt sich nicht.	• Suchen Sie nach Verwicklungen oder Hindernissen und beseitigen Sie diese schnell, damit sie die Arbeitselemente des Teams nicht beeinträchtigen.
Kartenpositionierung fehlgeschlagen.	• Wenn Kartendaten verloren gehen, planen Sie Ihre Route neu.
Das Hauptrad steckt fest.	• Überprüfen Sie das Hauptrad auf Blockierungen oder Verwicklungen und reinigen Sie es von Fremdkörpern.
Die Hauptbürste steckt fest.	• Prüfen Sie, ob die Hauptbürste verstopft oder verklebt ist und reinigen Sie diese von Fremdkörpern.
Die Seitenbürste steckt fest.	• Prüfen Sie, ob die Seitenbürste verstopft oder verklebt ist und reinigen Sie sie von Fremdkörpern.
Probleme mit dem Frontkollisions-sensor.	• Der Frontkollisionssensor funktioniert nicht richtig. Bitte reinigen Sie ihn.
Probleme mit dem Seitenkollisions-sensor.	• Der Seitenkollisionssensor funktioniert nicht richtig. Bitte reinigen Sie ihn.
Die Stoßstange klemmt.	• Wenn die Stoßstange festsetzt, reinigen und warten Sie sie.

INSTALLATION UND NUTZUNG DER APP



- Die CREATE HOME App ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar (suchen Sie im Google Play Store oder App Store nach der App oder scannen Sie den QR-Code). Je nach Anbieter können für den Download der App Kosten anfallen.
- Mit der App können Sie das Gerät über Ihr Heimnetzwerk steuern. Voraussetzung ist eine permanente WLAN-Verbindung zu Ihrem Router und die kostenlose CREATE HOME App.

- Um ein versehentliches Einschalten während der Abwesenheit zu verhindern, empfehlen wir, das Gerät bei Abwesenheit vom Stromnetz zu trennen.

Laden Sie die App herunter und konfigurieren Sie WLAN

1. Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und auf Ihrem Gerät zu installieren.
2. Öffnen Sie die App und melden Sie sich an, wenn Sie ein Konto haben. Wenn Sie noch kein Konto haben, wählen Sie „Neuer Benutzer“, um sich zu registrieren und anzumelden.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden sind. Einige Router bieten zwei Standardnetzwerke: 5G und 2,4G. Wenn ja, stellen Sie die Verbindung über das 2,4G-Netzwerk her, da 5G-Netzwerke nicht unterstützt werden.
4. Schalten Sie Ihren Saugroboter ein, klicken Sie in der App auf die Schaltfläche „Gerät hinzufügen“ und wählen Sie die Familie aus, die Ihrem Saugroboter entspricht.
5. Drücken Sie die Einschalttaste ☺ und die Schaltfläche „Laden“ Ⓢ gleichzeitig und die Lichter der Einschalttaste blinken und der Roboter wechselt in den Wartezustand für die Verbindung.
6. Drücken Sie in der App auf „Weiter“.
7. Gehen Sie zu Ihren Telefoneinstellungen, wählen Sie das temporäre WLAN des Roboters (Smartlife-XXXX) und kehren Sie zur APP ERSTELLEN zurück.
8. Warten Sie, bis Ihr Roboterstaubsauger die Kopplung abgeschlossen hat und die Meldung „Network connection succeeded“ ertönt.
9. Klicken Sie auf „Fertig“ und genießen Sie Ihren Roboterstaubsauger.



- Wenn Sie möchten, können Sie auch die Option „QR scannen“ auswählen, um das Gerät direkt hinzuzufügen.

WLAN zurücksetzen

- Halten Sie gleichzeitig die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt. ☺ und die Schaltfläche „Laden“ Ⓢ, hören Sie die Sprachnachricht „WIFI has been reset“. Die Lichter der Einschalttaste blinken und der Roboter wechselt in den Standby-Modus für die Verbindung.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchten die weißen Lichter auf dem Netzschalter durchgehend.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNGEN
Der Roboter bleibt hängen oder lässt sich nicht einschalten.	• Wenn der Akku schwach ist, legen Sie das Gerät auf die Ladestation, richten Sie es an den Kontaktpunkten aus und das Gerät wechselt automatisch in den Lademodus. • Wenn die Umgebungstemperatur unter 0 °C liegt, funktioniert der Roboter nicht. Verwenden Sie ihn in einer Umgebung zwischen 0 °C und 40 °C.
Verbindungsfehler mit der Ladestation.	• Zwischen dem Saugroboter und der Ladestation besteht ein schlechter Kontakt. Reinigen Sie die Ladekontaktpunkte bitte von Schmutz.
Ladefehler.	• Das Gerät ist zu weit von der Ladestation entfernt. Bitte stellen Sie den Roboter in die Nähe der Ladestation.
Anormaler Betrieb.	• In der Hauptbürste, den Seitenbürsten oder den Rädern können sich Fremdkörper verfangen haben. Bitte schalten Sie den Staubsauger aus und reinigen Sie diese.
Die Reinigungsleistung wird reduziert.	• Das Filternetz ist verstopft. Reinigen oder ersetzen Sie es. • In der Hauptbürste sind Fremdkörper verfangen. Bitte reinigen Sie die Hauptbürste. • Der Staubbehälter ist voll, bitte leeren Sie ihn.
Verbindung zum WLAN nicht möglich.	• Stellen Sie sicher, dass sich der Roboter in einem WLAN-Abdeckungsbereich befindet (unterstützt nur 2,4G WLAN). • Bitte starten Sie Ihr WLAN neu und laden Sie die neueste Version der mobilen App herunter, um erneut zu versuchen, eine Verbindung herzustellen.
Die geplante Reinigung funktioniert nicht.	• Unzureichende Leistung. Wenn die verbleibende Leistung $\geq 15\%$ beträgt, funktioniert das geplante Sweep-Programm nicht.



In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol mit der gekreuzten Mülltonne auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als separater Abfall gesammelt wird. Daher muss jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an spezialisierte Abfallentsorgungszentren zur selektiven Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten geliefert oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme von Geräten, die zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und Entsorgung versandt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung zu optimieren die Komponenten, aus denen das Gerät besteht. Die missbräuchliche Beseitigung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungsanktionen in Übereinstimmung mit den Gesetzen.

Hartelijk dank dat u voor onze robotstofzuiger hebt gekozen. Lees voor gebruik van het apparaat de instructies zorgvuldig door, zodat u het apparaat correct kunt gebruiken.

Als u de veiligheidsmaatregelen strikt opvolgt, loopt u minder risico op letsel, elektrische schokken of zelfs de dood. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, samen met de originele productverpakking en het aankoopbewijs, zodat u het later nog eens kunt raadplegen. Geef deze instructies indien mogelijk door aan de volgende eigenaar van het apparaat. Volg altijd de basisveiligheidsmaatregelen en regels ter voorkoming van ongelukken wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt. Het bedrijf wijst alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het niet naleven van deze instructies door de klant.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Voordat u een elektrisch apparaat gebruikt, dient u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht te nemen.


- Plastic tassen zijn geen speelgoed. Om verstikkingsgevaar te voorkomen, dient u de tassen buiten bereik van baby's, kinderen en mensen met een verstandelijke beperking te houden.
- Dit product mag uitsluitend worden gebruikt voor het reinigen van vloeren in de huiselijke omgeving en mag niet buitenshuis worden gebruikt (bijvoorbeeld op open balkons), onverharde omgevingen (bijvoorbeeld op banken) of in commerciële of industriële omgevingen.
- Niet gebruiken in zwevende omgevingen, zoals composietvloeren, open balkons, daken van woningen, zonder beschermende hekken.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen waar de temperatuur hoger is dan 40°C, lager is dan 0°C of op de vloer waar zich vloeibare of viskeuze stoffen bevinden.
- Voordat u het apparaat gebruikt, dient u eventuele kabels op te hangen aan de vloer van uw woning. Zo voorkomt u dat ze gaan slepen terwijl het apparaat in gebruik is.
- Plaats breekbare voorwerpen en kleine spullen, zoals vazen, plastic zakken, etc. op de vloer om te voorkomen dat de hoofdmotor tijdens gebruik wordt gehinderd of ertegenaan botst, wat tot schade aan de voorwerpen kan leiden.
- Personen (inclusief kinderen) die onbekwaam zijn in intelligentie, perceptie, ervaring of gezond verstand, mogen dit product niet gebruiken zonder toezicht of instructies.
- Laat dit product niet gebruiken door kleine kinderen.
- Plaats het reinigingsgereedschap voor de hoofdborstel niet op een plaats die toegankelijk is voor kinderen.
- Zorg ervoor dat er geen menselijk of huisdierhaar, vingers of andere lichaamsdelen in de buurt van de zuigopening van het apparaat komen wanneer het hoofdaparaat in werking is.

- Gebruik de robot niet om brandende voorwerpen (bijvoorbeeld niet-uitgedoofde sigarettenpeuken) schoon te maken.
- Til de robot niet op door hem vast te pakken aan het sensordeksel, de bovenklep of de bumper.
- Om de stofzuiger en het stofreservoir schoon te maken en te onderhouden, moet u eerst het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen om de stroomtoevoer te verbreken.
- Dompel de robot en het oplaadstation niet onder in water om ze schoon te maken en spoel ze niet af met water.
- Gebruik geen vochtige doek of andere vloeistof om de onderdelen van dit product schoon te maken.
- Gebruik de dweilopzetstuk niet op tapijt of vloerkleden.
- Gebruik het apparaat niet in direct zonlicht.
- Gebruik dit product volgens de instructies in de handleiding. Eventuele schade veroorzaakt door onjuist gebruik is voor rekening van de gebruiker.


Batterij en oplaadstation

- Ook al is het product ernstig beschadigd, dan nog is het ten strengste verboden het te verbranden. De batterij van het product kan namelijk een explosie veroorzaken.
- Gebruik geen batterijen, opladers of oplaadcellen van derden.
- Demonteer, repareer of monteer de batterij- of stofafzuiglaadpaal niet zonder toestemming.
- Plaats de stofafzuiglaadpaal niet in de buurt van warmtebronnen (zoals een radiator).
- Maak scherven niet schoon van het laadperron met een vochtige doek of natte handen.
- Voordat u de robotstofzuiger weggooit, dient u de stroomtoevoer los te koppelen en de batterijen uit de robotstofzuiger en -veger te verwijderen om het milieu te beschermen.
- Om gevaren te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer vervangen worden door gekwalificeerd personeel, de onderhoudsafdeling van de fabrikant of ander gekwalificeerd personeel.
- Indien u het product moet vervoeren, zorg er dan voor dat het apparaat uitgeschakeld is en gebruik bij voorkeur de originele verpakking.
- Dompel de robot niet onder in water.
- Als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, laadt u het volledig op, schakelt u het uit en bewaart u het op een koele, droge plaats. Laad het apparaat minimaal één keer per drie maanden op om schade aan de accu door te diepe ontlading te voorkomen.


INHOUD VAN DE DOOS

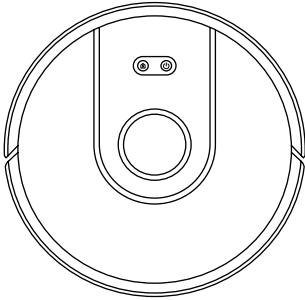

Robotstofzuiger

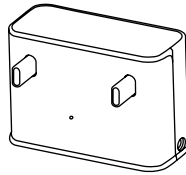


Vracht stagneert




Adapter




Reinigingsborstel

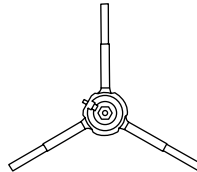


Zijborstel




Afstandsbediening

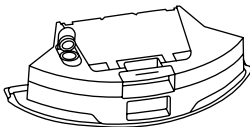

Stof-en watertank




Dweilhouder



Dweil

ONDERDELENLIJST

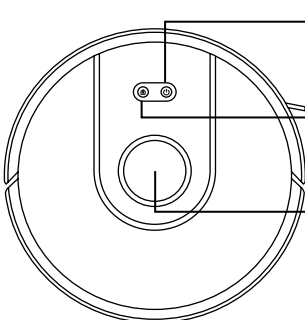

Aan/Uit/Reinigen/Pauze-knop

- Kort indrukken: Start met schoonmaken / Pauzeren
- Lang indrukken: Aan/uit zetten





Laden/Pauzeren

- Kort indrukken: Laden / Pauzeren


Lasersensorkop / Laserafstandssensor

Indicatielampje


- Wit: Normale werking / Opladen
- Rood: Abnormale toestand / Lage batterij

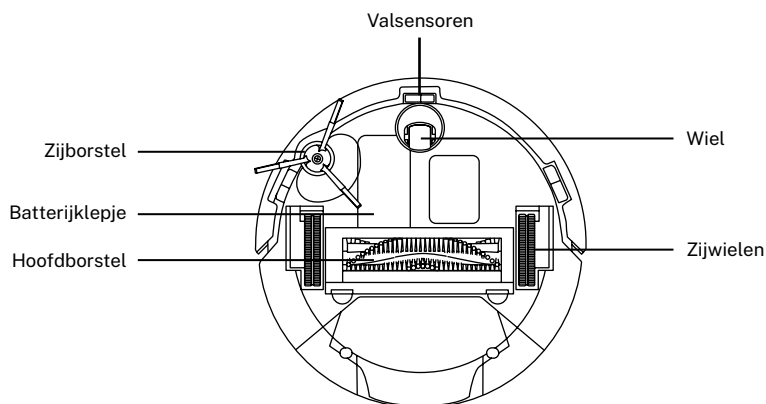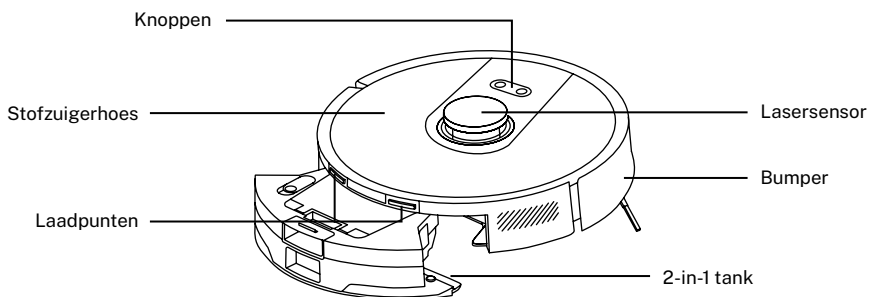


BASIS LADING

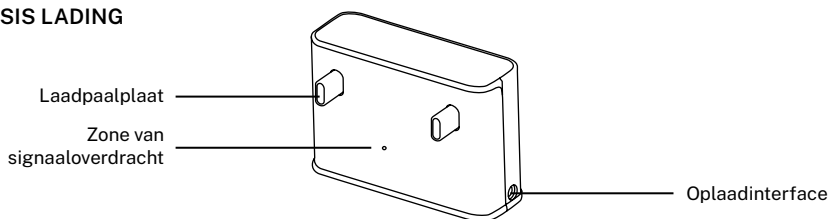

AFSTANDSBEDIENING

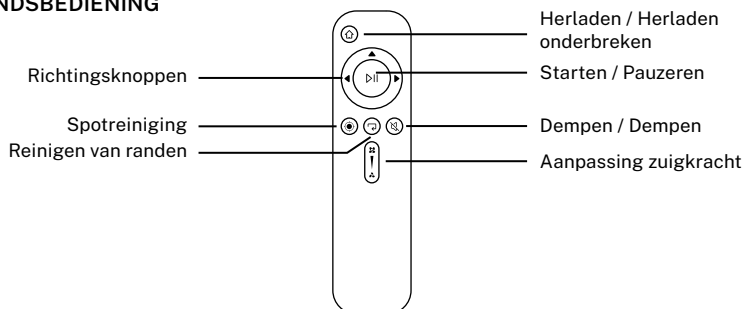


FACILITEIT

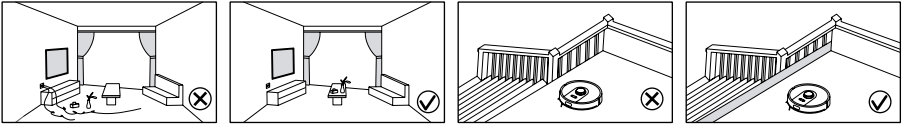


- Voordat u de machine start, verwijdt u alle verspreide kabels, harde voorwerpen, scherpe objecten (zoals spijkers en glas) van de vloer en verwijdt u scherpe, breekbare, waardevolle en potentieel gevaarlijke voorwerpen. Hiermee voorkomt u persoonlijk letsel of schade aan eigendommen doordat de machine vastloopt, vastloopt, sleept of botst.
- Als het product hangend wordt gebruikt, zorg dan voor een leuning om te voorkomen dat de stofzuiger per ongeluk valt of dat er bij een val voorwerpen omver worden gestoten, wat kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
- Tijdens het eerste schoonmaakproces is het raadzaam om de stofzuiger gedurende het hele proces te volgen, zodat eventuele kleine problemen kunnen worden opgelost. Na gebruik kan de robot bij toekomstige reinigingen probleemloos schoonmaken.
- Als bepaalde gebieden niet schoongemaakt hoeven te worden of als er plekken zijn waar de robot te veel vastloopt, kunt u via de mobiele app een afgeschermd gebied instellen. Zo voorkomt u dat de stofzuiger ongewenste plekken betreedt.
- Zorg ervoor dat de robot geen harde of scherpe voorwerpen (zoals decoratieresten, glas, spijkers, enz.) opzuigt. Dit kan krassen op de robot en de vloer veroorzaken.

1. Sluit het netsnoer aan en werk overtollige kabel weg.
2. Verplaats het oplaadstation niet tijdens gebruik en zorg ervoor dat er geen direct licht op het oplaadstation valt. Blootstelling aan zonlicht kan het laadsignaal verstoren en ervoor zorgen dat de robot niet naar het laadstation terugkeert.

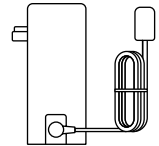

3. Plaats het oplaadstation tegen de muur op een vlakke vloer en sluit het aan op de voeding.
 - Zorg ervoor dat u aan beide zijden van het oplaadstation minimaal 0,5 m ruimte vrijhoudt en aan de voorkant 1,5 m.
 - Als het snoer op de grond hangt, kan de robotstofzuiger het eruit trekken. Het is mogelijk om het laadstation eruit te trekken en los te koppelen van de stroombron. Zorg ervoor dat de kabel niet over de vloer sleept.
 - Het oplaadindicatielampje brandt altijd wanneer het basisstation is aangesloten op de lamp.

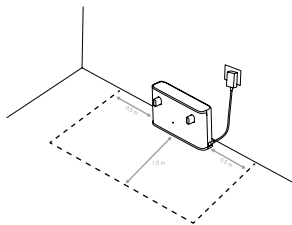

4. Houd de aan/uit-knop ingedrukt (⏻) Om te beginnen, zet u de stofzuiger aan, wacht u tot het indicatielampje gaat branden en plaatst u de robot op het laadstation. Het bericht "Start opladen" geeft aan dat het opladen succesvol is voltooid.

Opmerking: De robotstofzuiger werkt niet als de accu onvoldoende is. Plaats de robot op het laadstation. Het apparaat wordt dan automatisch opgeladen.

Opstarten / Afsluiten

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt  Gedurende 3 seconden zal het indicatielampje gaan branden en zal de stofzuiger correct starten.
- Wanneer de robot in de stand-bymodus staat, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt  Gedurende 3 seconden gaat het indicatielampje uit en wordt de robot uitgeschakeld.

Opmerking: De robotstofzuiger kan niet worden uitgeschakeld tijdens het opladen.

Schoonmaken / Pauze

- Nadat u de stofzuiger hebt ingeschakeld, drukt u kort op de aan-/uitknop.  op de robotstofzuiger, of u kunt de start van het schoonmaken ook regelen via de mobiele APP. Als u het schoonmaken wilt pauzeren, drukt u nogmaals op de aan/uit-knop.  en de robot zal stoppen.

Opmerking: De robotstofzuiger mag niet worden gebruikt om vloeistoffen op te zuigen.

- Als het batterijniveau lager is dan 15%, kunt u de reinigingstaak niet uitvoeren. Laad eerst de batterij op en ga daarna verder met schoonmaken.
- Wanneer het batterijniveau tijdens het reinigingsproces onder de 15% komt, keert het apparaat automatisch terug naar het oplaadstation om op te laden.
- Zorg ervoor dat alle kabels (inclusief de stroomkabel van het oplaadstation) op de vloer liggen voordat u gaat schoonmaken. Zo voorkomt u stroomuitval, schade aan objecten of het slepen van kabels tijdens het schoonmaken.

Last


- Automatische modus: Na het schoonmaken keert de robotstofzuiger automatisch terug naar het oplaadstation om op te laden.
- Handmatige modus: Druk in de pauzestand op de oplaadknop  om handmatig opladen te starten, of u kunt de start van het opladen ook regelen via de mobiele APP.

Opmerking: Vindt de robotstofzuiger het laadstation niet, dan keert hij automatisch terug naar de thuispositie. Plaats de robot handmatig terug op het oplaadstation, zodat hij kan opladen.

Automatische reiniging

- Na het opstarten plant de robotstofzuiger eerst een schoonmaakpad in een randpatroon en vervolgens in een vulboogpatroon, waardoor het hele huis op een ordelijke en efficiënte manier wordt schoongemaakt.
- Na het reinigen keert het apparaat automatisch terug naar het oplaadstation.
- Zuigkrachtregeling. Via de mobiele app kunt u de zuigmodus kiezen: stil, standaard, sterk of maximaal.
- Het waterniveau aanpassen. U kunt kiezen tussen hoog, gemiddeld en laag waterpeil (de standaardmodus is gemiddeld).
- Geplande schoonmaak. Via de mobiele app kunt u de gewenste schoonmaaktijd inplannen. De robot begint automatisch met schoonmaken op het ingestelde tijdstip.

Het waterreservoir gebruiken

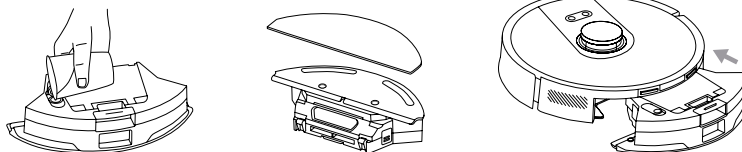

- Vul de tank met water, plaats de dweil in de tank, bevestig de tank aan de robotstofzuiger en druk op de aan/uit-knop om aan de slag te gaan.
- Gebruik de dweilfunctie niet op tapijten of vloerkleden. Zodra de dweilfunctie voltooid is, leegt u de watertank en haalt u de dweil uit de tank.

REINIGING EN ONDERHOUD

Reinigen van de sensoren

- Het wordt aanbevolen om de lasersensor, de oplaadcontacten op de stofzuiger en het oplaadstation, het signaaloverdrachtsgebied van het oplaadstation en de valsensoren minimaal één keer per maand schoon te maken.
- Maak ze schoon met een zachte doek, gebruik geen schoonmaakmiddelen.


Batterij

- De robotstofzuiger beschikt over een ingebouwde, oplaadbare lithium-ionbatterij met hoge prestaties. Om de batterijprestaties te behouden, dient u de robotstofzuiger tijdens dagelijks gebruik opgeladen te houden.
- Als de robot gedurende een langere tijd niet gebruikt wordt, schakel hem dan uit en berg hem op. Laad de batterij minimaal een keer per drie maanden op om overmatige schade aan de batterij te voorkomen.


Hoofdborstel

Het wordt aanbevolen om de hoofdborstel eenmaal per week schoon te maken.

1. Draai de robotstofzuiger om en druk op de gespen op de kap van de hoofdborstel om de kap te verwijderen.
2. Verwijder de hoofdborstel.




3. Gebruik de reinigingsborstel om stof uit de borstel en de hoofdborstelholte te verwijderen. Verwijder vervolgens eventuele klitten uit de hoofdborstel.

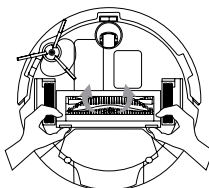

Zijborstel

Het wordt aanbevolen de zijborstel eenmaal per week schoon te maken.

1. Draai de robotstofzuiger om en trek de zijborstel verticaal naar buiten.
2. Verwijder verstrikte haren en vuil en installeer het apparaat opnieuw.
3. Voor een optimale reiniging raden wij aan de zijborstel iedere 3 maanden te vervangen.

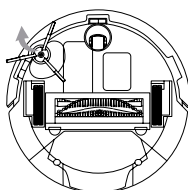



Stofcontainer en filters

Het is aan te raden om het stofreservoir na elke schoonmaakbeurt te legen.

1. Druk op de knop aan de achterkant van de robot en verwijder de stofbak.
2. Houd de schakelaar van de stofbak ingedrukt om deze te openen en de inhoud in de prullenbak te legen.

Het wordt aanbevolen om de filters eenmaal per week schoon te maken.

1. Verwijder na langdurig gebruik het filtergaas en het HEPA-filter.
 2. Verwijder het primair filter en houd de stofbak onder de kraan om deze te wassen (het HEPA-filter kan niet worden gewassen).
 3. Droog na het schoonmaken het luchtfilter en het stofreservoir tot dat ze volledig droog zijn.
- Alleen met water wassen, geen schoonmaakmiddelen gebruiken.
 - Maak schoon met uw vingers, gebruik geen borstels.
 - Laat het minimaal 24 uur drogen, zodat het filtergaas volledig droog is.
 - Het wordt aanbevolen om de filterset elke 3 maanden te vervangen.

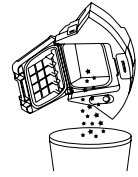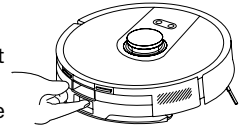

WAARSCHUWINGSTONEN

PROBLEEM	OPLOSSING
De stofbak is niet goed geplaatst of de zweelfunctie werkt niet naar behoren.	• Zodra de zweelfhouder uit de tank wordt verwijderd, wordt de reiniging geactiveerd. Nadat u de tank verwijderd heeft, plaatst u deze terug.
De stofzuiger staat op een oneffen ondergrond.	• Als het apparaat in de lucht hangt, plaats het dan op een vlakke ondergrond voordat u het inschakelt.
De robot bevindt zich in een verboden gebied en werkt niet.	• Verplaats de machine naar een gebied zonder obstakels voordat u deze start.
De robot zit vast en wil niet bewegen.	• Controleer of er geen klitten of obstakels zijn en maak deze zo snel mogelijk schoon, zodat ze de werkzaamheden van het team niet belemmeren.
Kaartpositionering mislukt.	• Als de kaartgegevens verloren gaan, kunt u uw route opnieuw plannen.
Het hoofdwiel zit vast.	• Controleer of het hoofdwiel niet vastloopt of in de knoop raakt en verwijder eventuele vreemde voorwerpen.
De hoofdborstel zit vast.	• Controleer of de hoofdborstel verstopt of verstrikt is en verwijder eventuele vreemde voorwerpen.
De zijborstel zit vast.	• Controleer of de zijborstel verstopt of omwikkeld is en verwijder eventuele vreemde voorwerpen.
Problemen met de frontale botsingssensor.	• De frontale botsingssensor is defect. Maak deze schoon.
Problemen met de zijdelingse botsingssensor.	• De zijdelingse botsingssensor is defect. Maak deze schoon.
De bumper zit vast.	• Als de bumper vastzit, maak hem dan schoon en onderhoud hem.

INSTALLATIE EN GEBRUIK VAN DE APP



- De CREATE HOME app is beschikbaar voor Android en iOS (zoek de app op Google Play of de App Store of scan de QR-code). Afhankelijk van de aanbieder kunnen er kosten verbonden zijn aan het downloaden van de app.
- Met de app kunt u het apparaat bedienen via uw thuisnetwerk. Voorwaarde is een permanente wifi-verbinding met uw router en de gratis CREATE HOME-app.

- Wij adviseren u om het apparaat los te koppelen van de stroomvoorziening wanneer u niet thuis bent, om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld terwijl u weg bent.

Download de app en configureer wifi

1. Scan de QR-code om de app te downloaden en te installeren op uw apparaat.
2. Open de app en log in als u een account heeft. Als u er nog geen heeft, selecteer dan 'Nieuwe gebruiker' om u te registreren en in te loggen.
3. Zorg ervoor dat u verbonden bent met uw Wi-Fi-netwerk. Sommige routers bieden twee standaardnetwerken: 5G en 2.4G. Indien dit het geval is, maak dan verbinding via het 2.4G-netwerk. 5G-netwerken worden namelijk niet ondersteund.
4. Zet uw robotstofzuiger aan en klik in de app op de knop 'Apparaat toevoegen'. Selecteer vervolgens de familie die bij uw robotstofzuiger hoort.
5. Druk op de aan/uit-knop  en de laadknop  Tegelijkertijd gaan de lampjes van de aan/uit-knop knipperen en gaat de robot in de wachtstand voor verbinding.
6. Druk in de app op 'Volgende'.
7. Ga naar de instellingen van je telefoon, selecteer de tijdelijke wifi van de Robot (Smartlife-XXXX) en ga terug naar APP MAKEN.
8. Wacht tot uw robotstofzuiger klaar is met koppelen en u het bericht "Network connection succeeded" hoort.
9. Klik op Voltooien en begin met genieten van uw robotstofzuiger.



- Indien gewenst kunt u ook de optie 'QR scannen' selecteren om het apparaat rechtstreeks toe te voegen.

WiFi resetten

- Houd tegelijkertijd de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt.  en de laadknop , dan hoort u het bericht "WIFI has been reset". De lampjes van de aan/uit-knop gaan knipperen en de robot gaat in de stand-bymodus om verbinding te maken.
- Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijven de witte lampjes op de aan/uit-knop branden.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OPLOSSINGEN
De robot loopt vast of wil niet aan.	- Als de batterij bijna leeg is, plaatst u het apparaat op het laadstation en richt u het op de contactpunten. Het apparaat schakelt dan automatisch over naar de oplaadmodus. - Als de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C, werkt de robot niet. Gebruik hem in een omgeving met een temperatuur tussen 0°C en 40°C.
Verbinding met het oplaadstation mislukt.	Er is slecht contact tussen de robotstofzuiger en het oplaadstation. Maak het vuil rond de contactpunten van het oplaadstation schoon.
Laadfout.	Het apparaat bevindt zich te ver van het laadstation. Plaats de robot zo dicht mogelijk bij het laadstation.
Abnormale werking.	Er kunnen vreemde voorwerpen vastzitten in de hoofdborstel, de zijborstel of de wielen. Stop de stofzuiger en maak deze voorwerpen schoon.
De reinigingscapaciteit is vermindert.	- Het filtergaas is verstopt, maak het schoon of vervang het. - Er zitten vreemde voorwerpen vast in de hoofdborstel. Maak de hoofdborstel schoon. - De vuilnisbak is vol, maak hem leeg.
Kan geen verbinding maken met WIFI.	- Zorg ervoor dat de robot zich in een gebied bevindt met WI-FI-dekking (ondersteunt alleen 2,4G WIFI). - Start uw WIFI opnieuw op en download de nieuwste versie van de mobiele app om opnieuw verbinding te maken.
Geplande schoonmaak werkt niet.	Onvoldoende vermogen. Als het resterende vermogen $\geq 15\%$ bedraagt, werkt het geplande sweekprogramma niet.



In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals hun afvalverwerking. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij gespecialiseerde afvalverwijderingscentra voor de selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij de aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur in één keer aan de detailhandelaar worden geretourneerd. voor één basis. Een juiste gescheiden inzameling voor latere inbedrijfstelling van apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. . De onrechtmatige eliminatie van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.

Dziękujemy bardzo za wybranie naszego robota odkurzającego. Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, celem zapewnienia prawidłowego użytkowania.

Ścisłe przestrzeganie podanych środków ostrożności zmniejszy ryzyko obrażeń, porażenia prądem lub nawet śmierci. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości, wraz z oryginalnym opakowaniem produktu i dowodem zakupu. Jeżeli to możliwe, przekaż tę instrukcję następnemu właścicielowi urządzenia. Używając urządzeń elektrycznych, zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z niedopełnienia przez klienta obowiązku stosowania się do niniejszych instrukcji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego należy zawsze zachować podstawowe środki ostrożności.


- Torby plastikowe nie są zabawkami. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj torby w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną.
- Produkt należy stosować wyłącznie do czyszczenia podłóg w pomieszczeniach domowych. Nie należy go używać na zewnątrz (np. na otwartych balkonach), w miejscach nieutwardzonych (np. na sofach) ani w obiektach komercyjnych lub przemysłowych.
- Nie stosować w środowiskach podwieszonych, np. na podłogach kompozytowych, otwartych balkonach, dachach budynków mieszkalnych, bez ochronnych ogrodzeń.
- Nie należy używać urządzenia w temperaturach powyżej 40°C, poniżej 0°C ani na podłodze, na której znajduje się jakakolwiek ciecz lub substancja lepka.
- Przed użyciem urządzenia należy powiesić kable na podłodze w domu, aby zapobiec ich ciągnięciu się podczas korzystania z urządzenia.
- Prosimy o umieszczenie delikatnych przedmiotów i drobiazgów, takich jak wazon, plastikowe torby itp., na podłodze, aby uniknąć zablokowania lub zderzenia głównego silnika podczas pracy, co mogłoby spowodować uszkodzenie przedmiotów.
- Nie należy pozwalać osobom (w tym dzieciom) pozbawionym inteligencji, percepcji, doświadczenia lub zdrowego rozsądku na korzystanie z tego produktu bez nadzoru lub instrukcji.
- Nie należy pozwalać na używanie tego produktu przez małe dzieci.
- Nie umieszczaj głównego narzędzia do czyszczenia szczotek w miejscu dostępnym dla dzieci.
- Nie należy zbliżać włosów, palców ani innych części ciała do otworu ssącego urządzenia, gdy pracuje jednostka główna.

- Nie używaj robota do czyszczenia płonących przedmiotów (np. nieugaszonych niedopałków papierosów).
- Nie podnoś robota, chwytając za pokrywę czujnika, górną pokrywę lub zderzak.
- Aby wyczyścić i konserwować odkurzacz oraz pojemnik na kurz, należy najpierw wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego, aby odłączyć zasilanie.
- Nie zanurzaj robota ani stacji ładującej w wodzie w celu ich czyszczenia i nie płucz ich wodą.
- Do czyszczenia jakiegokolwiek części produktu nie należy używać wilgotnej ściereczki ani żadnego płynu.
- Nie używaj końcówki mopa na dywanach i chodnikach.
- Nie należy używać urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Prosimy używać produktu zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania będą ponoszone przez użytkownika.


Akumulator i stacja ładująca

- Nawet jeśli produkt jest poważnie uszkodzony, nie wolno go palić, ponieważ bateria produktu może spowodować wybuch.
- Nie należy używać baterii, ładowarek ani ogniw ładujących innych producentów.
- Nie wolno demontować, naprawiać ani ponownie montować akumulatora ani ładowarki do zbierania kurzu bez upoważnienia.
- Nie należy umieszczać akumulatora odpylającego w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejnika).
- Nie czyścić odłamków na rampie załadunkowej wilgotną ściereczką ani mokrymi rękami.
- Przed pozbyciem się odkurzacza automatycznego odłącz zasilanie i wyjmij baterie z odkurzacza automatycznego i zamiatarki, aby chronić środowisko.
- Aby uniknąć zagrożeń, każdy uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez wykwalifikowany personel, dział konserwacji producenta lub inny wykwalifikowany personel.
- Jeśli zachodzi konieczność transportu produktu, należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone. Zalecane jest użycie oryginalnego opakowania.
- Nie zanurzaj robota w wodzie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je całkowicie naładować, wyłączyć i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Ładuj urządzenie co najmniej raz na trzy miesiące, aby zapobiec uszkodzeniu akumulatora z powodu nadmiernego rozładowania.


ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

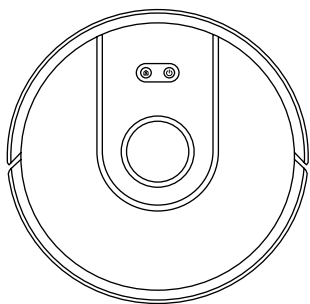


Robot odkurzający

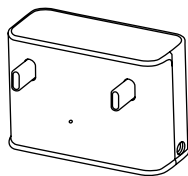


Stacja ładowania




Adapter




Szczotka do czyszczenia

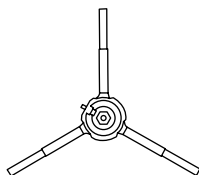


Szczotka boczna



Pilot zdalnego sterowania

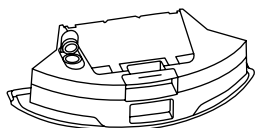

Zbiornik na kurz i wodę




Uchwyt na mop



Wycierać

LISTA CZĘŚCI

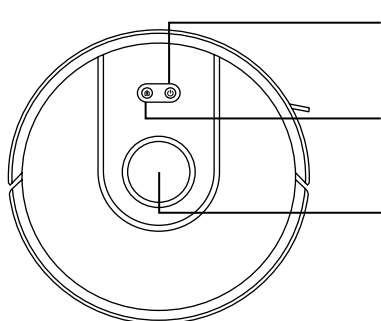

Przycisk Włącz/Wyłącz/Wyczyść/Pauza

-Krótkie naciśnięcie: Rozpocznij czyszczenie / Wstrzymaj

-Długie naciśnięcie: Włącz / Wyłącz



Załaduj/Wstrzymaj



-Krótkie naciśnięcie: Załaduj/Wstrzymaj

Głowica czujnika laserowego /
Czujnik zasięgu laserowego


Kontrolka

-Biały: Normalna praca / Ładowanie


-Czerwony: Stan nieprawidłowy / Niski poziom
naładowania baterii

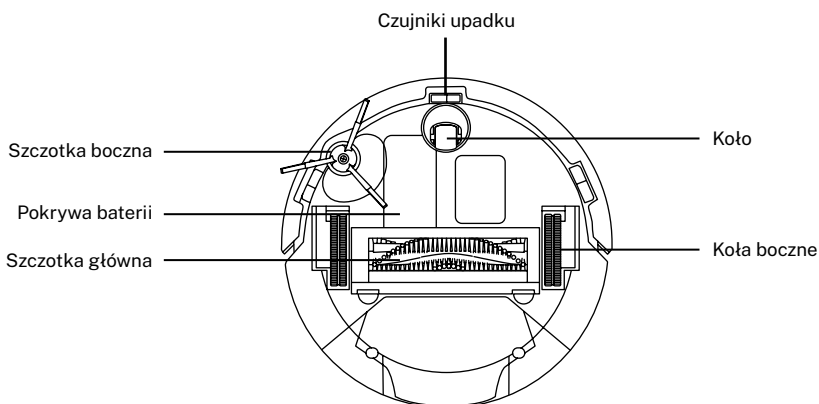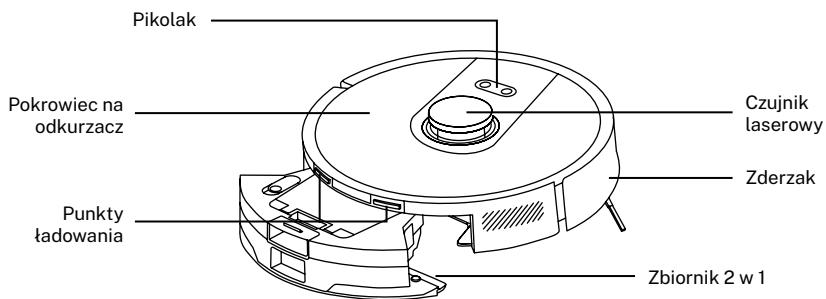


OBCIĄŻENIE PODSTAWOWE

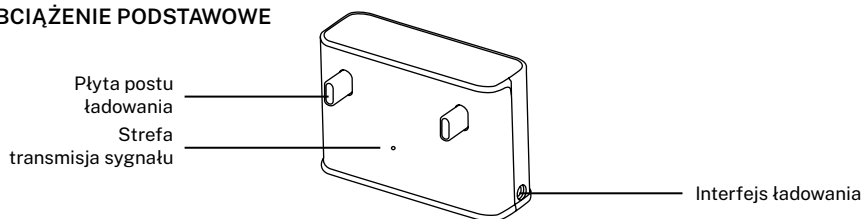

ZDALNE STEROWANIE

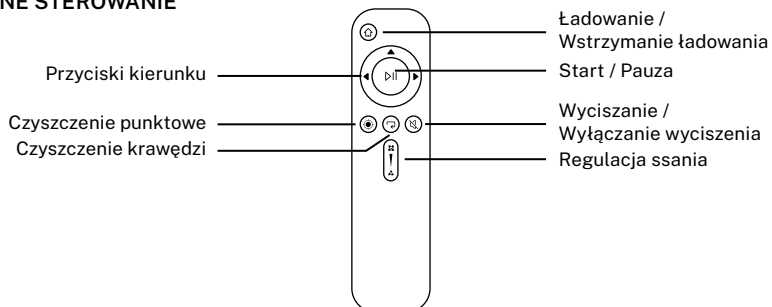


OBIEKT

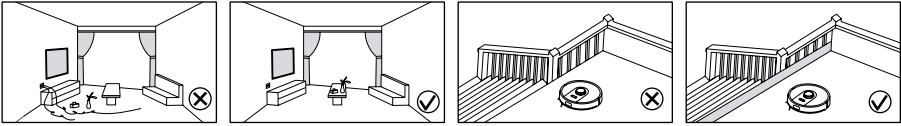

- Przed uruchomieniem maszyny należy usunąć z podłogi porozrzucane kable, twarde i ostre przedmioty (takie jak gwoździe i szkło), a także usunąć ostre, kruche, cenne i potencjalnie niebezpieczne przedmioty. Zapobiegnie to obrażeniom ciała i uszkodzeniom mienia spowodowanym zaplątaniem się maszyny, zacięciem, przeciągnięciem lub kolizją.
- Jeżeli produkt będzie używany w miejscu wiszącym, należy zamontować barierkę zabezpieczającą, aby zapobiec przypadkowemu upadkowi odkurzacza lub przewróceniu przedmiotów, co mogłoby spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
- Zaleca się, aby podczas początkowego czyszczenia towarzyszyć odkurzaczowi przez cały czas trwania procesu, co pomoże rozwiązać wszelkie drobne problemy. Po takim ustawieniu robot będzie mógł bez problemu sprzątać również w przyszłości.
- Jeśli niektóre obszary nie wymagają czyszczenia lub istnieją obszary, w których robot zbyt często się zacina, możesz utworzyć obszar o ograniczonym dostępie za pomocą aplikacji mobilnej, aby zapobiec wjeżdżaniu odkurzacza w niepożądane miejsca.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu robota z twardymi lub ostrymi przedmiotami (takimi jak resztki dekoracji, szkło, gwoździe itp.), gdyż może to spowodować zarysowanie robota i podłogi.


1. Podłącz przewód zasilający i usuń nadmiar kabla.

2. Nie przesuwaj stacji ładującej podczas jej działania i unikaj bezpośredniego padania światła na stację ładującą. Narażenie na działanie promieni słonecznych może zakłócić sygnał ładowania i uniemożliwić powrót robota do stacji ładującej.

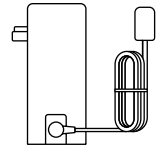

3. Umieść stację ładującą przy ścianie na płaskiej podłodze i podłącz ją do źródła zasilania.

- Należy zachować co najmniej 0,5 m odstępu po obu stronach stacji ładującej i 1,5 m od przodu.
- Jeśli przewód zasilający zwisa na podłodze, może zostać pociągnięty przez robota odkurzaczącego. Podstawkę ładującą można wyciągnąć i odłączyć od źródła zasilania, nie należy dopuszczać do ciągnięcia kabla po podłodze.
- Kontrolka ładowania będzie zawsze włączona, gdy baza będzie podłączona do lampy.

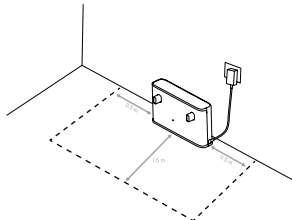

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ☹ Aby rozpocząć, włącz odkurzacza, poczekaj, aż zaświeci się kontrolka i umieść robota na stacji ładującej. Komunikat „Rozpocznij ładowanie” oznacza, że ładowanie zakończyło się pomyślnie.

Notatka: Robot odkurzaczący nie będzie działał, jeśli bateria będzie niewystarczająca. Umieść robota na stacji ładującej, a ładowanie urządzenia rozpocznie się automatycznie.

Uruchomienie/Wyłączenie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ⏻ na 3 sekundy, zaświeci się kontrolka i odkurzacz uruchomi się prawidłowo.
- Gdy robot jest w trybie czuwania, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ⏻ na 3 sekundy kontrolka zgaśnie, a robot wyłączy się.

Notatka: Odkurzacza nie można wyłączyć podczas ładowania.

Czyszczenie / Przerwa

- Po włączeniu odkurzacza naciśnij krótko przycisk zasilania ⏻ na robocie odkurzającym lub możesz także sterować rozpoczęciem sprzątnia za pomocą aplikacji mobilnej. Jeśli chcesz wstrzymać czyszczenie, naciśnij ponownie przycisk zasilania ⏻ a robot zatrzyma się.

Notatka: Robota odkurzającego nie należy używać do czyszczenia płynów.

- Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 15%, nie będzie można wykonać czyszczenia. Najpierw naładuj akumulator, a następnie kontynuuj czyszczenie.
- Jeśli w trakcie czyszczenia poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 15%, urządzenie automatycznie powróci do stacji ładującej w celu naładowania.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy uporządkować wszystkie kable znajdujące się na podłodze (w tym kabel zasilający stację ładującą), aby uniknąć przerw w dostawie prądu, uszkodzeń przedmiotów lub przeciągania kabli podczas czyszczenia.

Ciążar


- Tryb automatyczny: Po zakończeniu sprzątnia robot odkurzający automatycznie powróci do stacji ładującej w celu naładowania.
- Tryb ręczny: W stanie pauzy naciśnij przycisk ładowania ⏻ aby rozpocząć ładowanie ręczne lub możesz także kontrolować rozpoczęcie ładowania za pomocą aplikacji mobilnej.

Notatka: Jeżeli robot odkurzający nie znajdzie stacji ładującej, automatycznie powróci do pozycji wyjściowej. Proszę ręcznie umieścić robota z powrotem na stacji ładującej, aby mógł się naładować.

Automatyczne czyszczenie

- Po uruchomieniu robot odkurzający najpierw zaplanuje trasę sprzątnia według wzoru krawędziowego, a następnie według wzoru łuku wypełniającego, sprzątnąc cały dom w sposób uporządkowany i wydajny.
- Po wyczyszczeniu urządzenie automatycznie powróci do stacji ładującej.
- Regulacja siły ssania. Za pomocą aplikacji mobilnej możesz wybrać tryb ssania: cichy, standardowy, mocny lub maksymalny.
- Regulacja poziomu wody. Można wybierać pomiędzy wysokim, średnim i niskim poziomem wody (domyślny tryb to średni).
- Planowane sprzątnie. Za pomocą aplikacji mobilnej możesz zaplanować pożądany czas sprzątnia. Robot automatycznie rozpocznie sprzątnie o określonej godzinie.

Korzystanie ze zbiornika na wodę

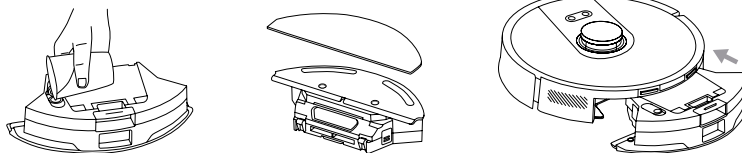

- Napełnij zbiornik wodą, umieść mop w zbiorniku, podłącz zbiornik do robota odkurzającego i naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć pracę.
- Nie używaj funkcji mopa na dywanach i chodnikach. Po zakończeniu funkcji mopa opróżnij zbiornik na wodę i wyjmij mop ze zbiornika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie czujników

- Zaleca się czyszczenie czujnika laserowego, styków ładujących na odkurzaczu i stacji ładującej, obszaru transmisji sygnału stacji ładującej, a także czujników upadku co najmniej raz w miesiącu.
- Czyść je miękką ściereczką, nie używaj żadnego rodzaju środków czyszczących.


Bateria

- Robot odkurzający ma wbudowany, wydajny akumulator litowo-jonowy. Aby zachować wydajność akumulatora, należy codziennie ładować odkurzacz.
- Jeżeli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyłącz go i schowaj. Ładuj akumulator przynajmniej raz na trzy miesiące, aby uniknąć nadmiernego uszkodzenia.


Szczotka główna

Zaleca się czyszczenie szczotki głównej raz w tygodniu.

1. Odwróć robota odkurzającego i naciśnij klamry na pokrywie szczotki głównej, aby zdjąć pokrywę.
2. Wyjmij szczotkę główną.




3. Za pomocą szczotki czyszczącej usuń kurz ze szczotki i wnętrza szczotki głównej, a następnie usuń splątania ze szczotki głównej.

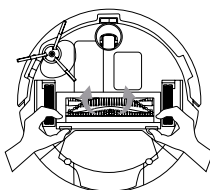

Szczotka boczna

Zaleca się czyszczenie szczotki bocznej raz w tygodniu.


1. Odwróć robota odkurzającego i wyciągnij pionowo szczotkę boczną.
2. Usuń splątane włosy i brud, a następnie zainstaluj ponownie.
3. Aby zapewnić optymalne czyszczenie, zaleca się wymianę szczotki bocznej co 3 miesiące.

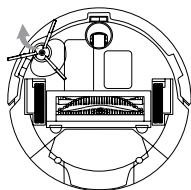

Pojemnik na kurz i filtry


Zaleca się opróżnianie pojemnika na kurz po każdym czyszczeniu.

1. Naciśnij przycisk z tyłu robota i wyjmij pojemnik na kurz.
2. Naciśnij i przytrzymaj przełącznik pojemnika na kurz, aby go otworzyć i opróżnij jego zawartość do kosza.

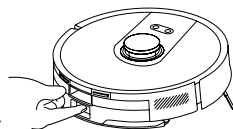

Zaleca się czyszczenie filtrów raz w tygodniu.

1. Po dłuższym użytkowaniu należy wyjąć filtr siatkowy i filtr HEPA.
 2. Wyjmij filtr główny i umieść pojemnik na kurz pod bieżącą wodą, aby go umyć (filtra HEPA nie można myć).
 3. Po wyczyszczeniu należy wysuszyć filtr powietrza oraz pojemnik na kurz, aż do całkowitego wyschnięcia.
- Myć wyłącznie wodą, nie używać detergentów.
 - Czyść palcami, nie używaj szczotek.
 - Pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny, aby siatka filtra była całkowicie sucha.
 - Zaleca się wymianę zestawu filtrów co 3 miesiące.



DŹWIĘKI OSTRZEGAWCZE

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Pojemnik na kurz jest nieprawidłowo umieszczony lub funkcja mopa jest uszkodzona.	• Czyszczenie zostanie uruchomione po wyjęciu uchwytu mopa ze zbiornika. Po wyjęciu zbiornika należy go ponownie zamontować.
Odkurzacz stoi na nierównej powierzchni.	• Jeżeli urządzenie jest zawieszone w powietrzu, przed włączeniem należy umieścić je na płaskiej powierzchni.
Robot znajduje się w strefie o ograniczonym dostępie i nie działa.	• Przed uruchomieniem urządzenia należy je przenieść w miejsce pozbawione przeszkód.
Robot jest uwięziony i nie może się ruszyć.	• Sprawdź, czy nie ma żadnych zaplątań lub przeszkód, i szybko je usuń, aby nie przeszkadzały w pracy zespołu.
Nieudane pozycjonowanie mapy.	• W przypadku utraty danych mapy należy ponownie zaplanować trasę.
Główne koło jest zablokowane.	• Sprawdź, czy koło główne nie jest zakleszczone lub zaplątane i wyczyść je z ciał obcych.
Główna szczotka jest zablokowana.	• Sprawdź, czy szczotka główna nie jest zatkana lub zawinięta i wyczyść ją z ciał obcych.
Szczotka boczna jest zablokowana.	• Sprawdź, czy szczotka boczna nie jest zatkana lub zawinięta i oczyść ją z ciał obcych.
Problemy z czujnikiem zderzenia czołowego.	• Czujnik zderzenia czołowego jest uszkodzony, należy go wyczyścić.
Problemy z czujnikiem zderzenia bocznego.	• Czujnik zderzenia bocznego jest uszkodzony, należy go wyczyścić.
Zderzak jest zablokowany.	• Jeśli zderzak jest zablokowany, należy go wyczyścić i poddać konserwacji.



- Aplikacja CREATE HOME jest dostępna zarówno na systemy Android, jak i iOS (wyszukaj aplikację w Google Play lub App Store albo zeskanuj kod QR). W zależności od dostawcy pobranie aplikacji może wiązać się z opłatami.
- Za pomocą aplikacji możesz sterować urządzeniem poprzez sieć domową. Warunkiem koniecznym jest stałe połączenie routera z siecią Wi-Fi i bezpłatna aplikacja CREATE HOME.

- Zalecamy odłączenie urządzenia od zasilania, gdy jesteś poza domem, aby zapobiec jego przypadkowemu włączeniu.

Pobierz aplikację i skonfiguruj Wi-Fi

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację na swoim urządzeniu.
2. Otwórz aplikację i zaloguj się, jeśli masz konto. Jeśli nie posiadasz konta, wybierz opcję „Nowy użytkownik”, aby się zarejestrować i zalogować.
3. Upewnij się, że masz połączenie z siecią Wi-Fi. Niektóre routery oferują dwie domyślne sieci: 5G i 2.4G. Jeśli tak, połącz się przez sieć 2.4G, gdyż sieci 5G nie są obsługiwane.
4. Włącz robota odkurzającego i w aplikacji kliknij przycisk „Dodaj urządzenie” i wybierz rodzinę odpowiadającą Twojemu robotowi odkurzającemu.
5. Naciśnij przycisk zasilania Ⓢ i przycisk ładowania Ⓡ. Jednocześnie zaczną migać kontrolki przycisku zasilania, a robot przejdzie w stan oczekiwania na połączenie.
6. W aplikacji naciśnij „Dalej”.
7. Przejdź do ustawień telefonu, wybierz tymczasowe Wi-Fi robota (Smartlife-XXXX) i wróć do APLIKACJI UTWÓRZ.
8. Poczekaj, aż robot odkurzający zakończy parowanie i usłyszysz komunikat „Network connection succeeded”.
9. Kliknij Zakończ i zacznij korzystać z robota odkurzającego.



- Jeśli chcesz, możesz również wybrać opcję „Skanuj QR”, aby dodać urządzenie bezpośrednio.

Zresetuj Wi-Fi

- Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Ⓢ i przycisk ładowania Ⓡ usłyszysz komunikat głosowy „WIFI has been reset”. Kontrolki przycisku zasilania zaczną migać, a robot przejdzie w tryb czuwania w celu nawiązania połączenia.
- Po nawiązaniu połączenia białe diody na przycisku zasilania będą świecić światłem ciągłym.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIA
Robot utknął lub nie chce się włączyć.	• Jeśli poziom naładowania baterii jest niski, umieść urządzenie na stacji ładującej, wyrównaj ją z punktami styku, a urządzenie automatycznie przejdzie w tryb ładowania. • Jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż 0°C, robot nie będzie działał. Należy go używać w środowisku o temperaturze od 0°C do 40°C.
Błąd połączenia ze stacją ładującą.	• Występuje słaby kontakt pomiędzy robotem odkurzającym a stacją ładującą. Należy usunąć zanieczyszczenia z punktów styku ładowania.
Błąd ładowania.	• Urządzenie znajduje się zbyt daleko od stacji ładującej. Umieść robota blisko stacji ładującej.
Nieprawidłowe działanie.	• W szczotce głównej, szczotce bocznej lub kołach mogą znajdować się ciała obce. Należy zatrzymać odkurzacza i wyczyścić te ciała obce.
Zdolność czyszczenia jest zmniejszona.	• Siatka filtra jest zatkana. Wyczyść ją lub wymień. • Główna szczotka jest zatkana obcą materią. Wyczyść główną szczotkę. • Kosz na śmieci jest pełny, proszę go opróżnić.
Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi.	• Upewnij się, że robot znajduje się w zasięgu sieci WIFI (obsługuje tylko sieć WIFI 2.4G). • Uruchom ponownie sieć Wi-Fi i pobierz najnowszą wersję aplikacji mobilnej, aby spróbować ponownie nawiązać połączenie.
Planowane sprzątanie nie działa.	• Niewystarczająca moc. Jeśli pozostały poziom mocy jest $\geq 15\%$, zaplanowany program czyszczenia nie zadziała.



Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego każdy produkt, który osiągnął koniec okresu użytkowania, musi zostać dostarczony do wyspecjalizowanych centrów usuwania odpadów w celu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego sprzętu, w jednym dla jednej bazy. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przeznaczonego do recyklingu, obróbki i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie elementy składające się na urządzenie. . Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza nałożenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

[illegible]

[illegible]

CREATE



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni
del tuo Comune.



RoHS



PAP



/

Made in China