

BY IKOHS

CREATE

# CREATE

NETBOT LS27



**DUST COLLECTOR  
USER MANUAL**

**CREATE**

The life you want to live in

## NETBOT LS27

### DUST COLLECTOR - DEPÓSITO DE POLVO



|    |            |         |
|----|------------|---------|
| EN | ENGLISH    | 4 - 8   |
| ES | ESPAÑOL    | 9 - 13  |
| PT | PORTUGUÊS  | 14 - 18 |
| FR | FRANÇAIS   | 19 - 23 |
| IT | ITALIANO   | 24 - 28 |
| DE | DEUTSCH    | 29 - 33 |
| NL | NEDERLANDS | 34 - 38 |
| PL | POLSKI     | 39 - 43 |

# ENGLISH

## WELCOME

---

Thank you for choosing our vacuum cleaner dust collector. Before using the appliance, and to ensure the best use, carefully read these instructions.

The safety precautions enclosed herein reduce the risk of death, injury and electrical shock when correctly adhered to. Keep the manual in a safe place for future reference, along with the completed warranty card, purchase receipt and package. If applicable, pass these instructions on to the next owner of the appliance. Always follow basic safety precautions and accident prevention measures when using an electrical appliance. We assume no liability for customer failing to comply with these requirements.

## SAFETY INSTRUCTIONS

---

### Caution




- Please keep this product away from physically, mentally or sensorially impaired person or children.
- Please avoid putting pet hair, fingers and other parts anywhere near the suction inlet when the unit is working.
- Do not use this unit to clean any burning objects (such as burning cigarettes).
- Please shut down or unplug the unit before clean it.
- Please do not clean any part of this product with damp cloth or with any liquids.
- Please use this product as required by the User Manual. Any loss or damage caused by improper use of this product shall be solely borne by the user.

### Warning

- This product is no toy. Please keep children and pets away from this product during using.
- Please avoid sitting or standing on this unit.
- This product comes with a power cable approved regionally, which can only be used with standard domestic AC outlets. Please do not use any other power cables. In case you need to replace the power cable, please contact our Customer Service Center to make sure you choose the right product.
- Please do not disassemble this product unless it is otherwise permitted in this User Manual. No spare parts are available inside the unit. If disassembly is necessary, please contact specialized service personnel.
- Please use this product in dry indoor environment only to avoid electric shock.
- Please do not use this product with wet hand.
- Please store or use this product at room temperature.
- Please unplug this unit before cleaning to reduce the risk of electric shock.
- Please do not load this unit with any liquids or soak it in water.
- Please do not use this unit outdoors or in wet environment.
- Please do not use this unit when its cable or plug is damaged. In case of any operational failure, please send this unit to our Service Center.

## PARTS LIST

## Automatic dirt disposal

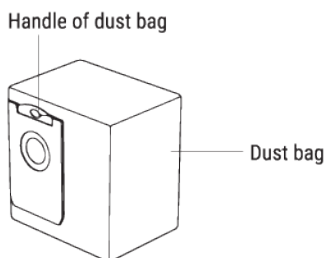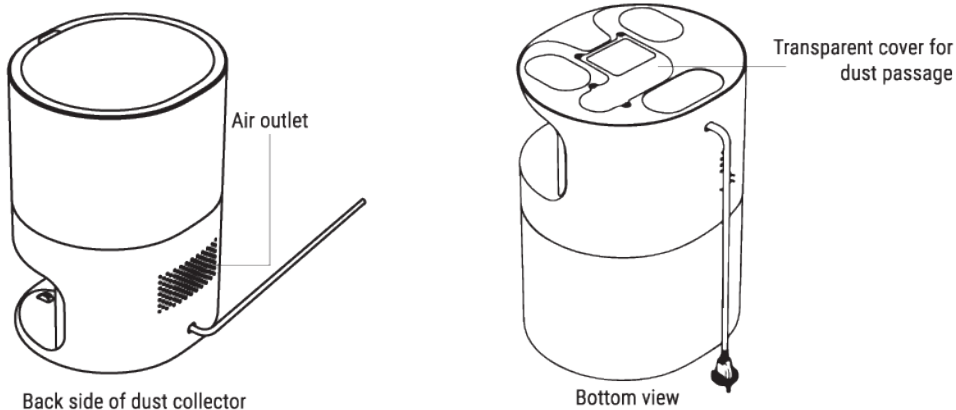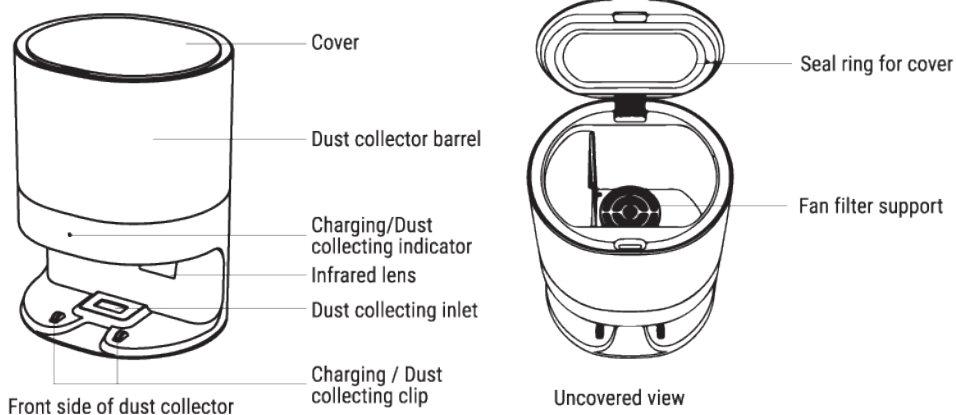


Please remove the dust bag coming with the unit from here.



- A new dust bag is already installed in the dust bin of the automatic dirt disposal.

## INSTALLATION


1. Place the dust collector 6 cm or more away from the wall on a flat surface.
  2. Ensure that there is more than 1.2-metre clear space in front and more than 0.5-metre clear space on both sides of the dust collector.
- Automatic dirt disposal includes both dust collection and charging function, and it is pre-installed with a new dust bag.
  - After finish cleaning, the robot will automatically return to the automatic dirt disposal. If the robot is not installed with the water tank, the automatic dirt disposal will empty its dust box and then charge it.
  - If the robot is installed with the water tank, it will be charged directly.
  - When the robot is at the automatic dirt disposal, please remove the water tank, the automatic dirt disposal will empty the dust box and then charge the robot.

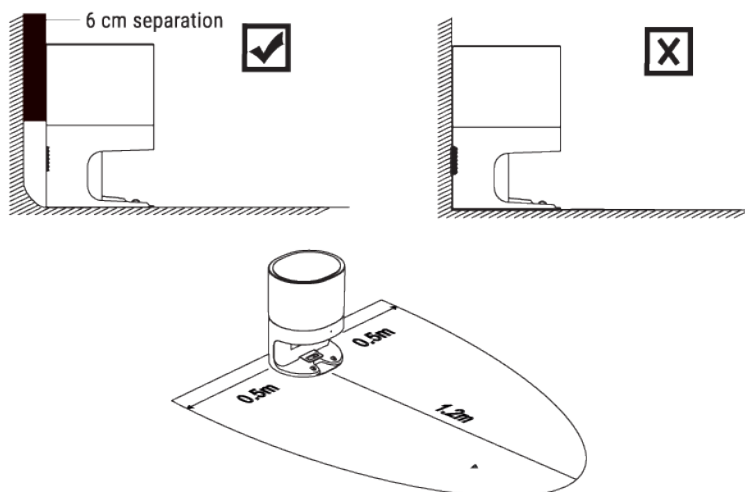

## MAINTENANCE


### Replacement of dust bag

- The quick-flashing orange indicator on the unit denotes full dust bag, or you may change the dust bag as required by the mobile app. It is recommended to replace the dust bag once every 6-8 weeks.

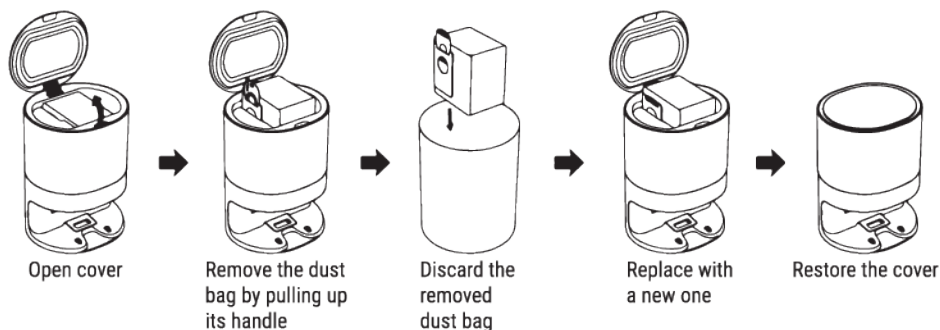


### Dust passage cleaning

- In case the orange indicator flashes quickly when the dust bag is not full, please unplug and reverse the unit to check if there is block-up inside the transparent cover; if so, please remove the screw with a screw driver as indicated on the image. Then open the transparent cover to the dust passage and remove any blockage.
- Please remove the screw with a screw driver and avoid removing it violently.
- Restore the transparent cover as it was after cleaning.

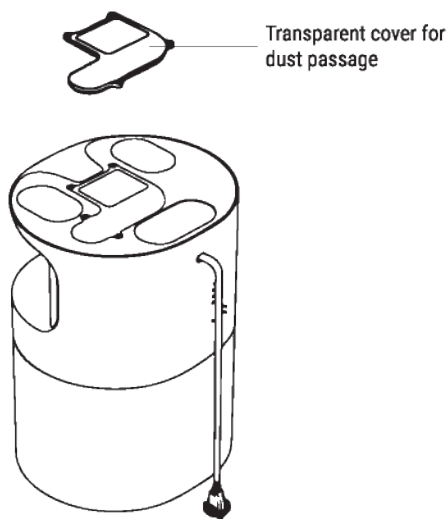


### IR lens and charge/dust collection shrapnel cleaning

- Check if IR lens and charge/dust collection shrapnel are contaminated; if so, remove any dirt with a clean and dry cloth and make sure they are fully cleaned away. Cleaning once every month is recommended.

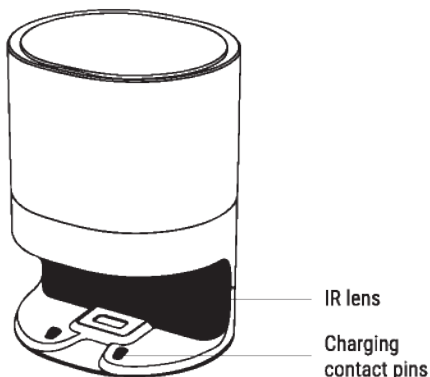

### Fan filter support cleaning

- Check if the fan filter support is contaminated by lint or debris; if so, remove them with a clean and dry cloth. Cleaning once every month is recommended.

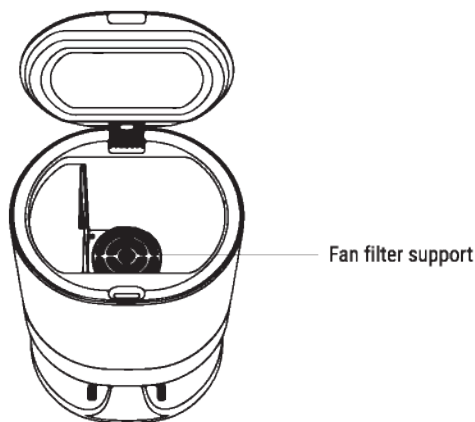

## TROUBLESHOOTING

- The status of this product is shown by the LED indicator on the front of the unit and the app.

| LED indicator                | Common problem                                      | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quick-flash orange indicator | Missing dust bag, fan not started or other failures | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check if the dust bag is missing, and if so, please install one.</li> <li>2. Check if the dust bag is properly installed.</li> <li>3. Frequent dust collections trigger over-heat protection or malfunction of the fan. We suggest you wait for 30 minutes before start to collect dust again.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                              | Full dust bag or block-up                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Replace with a new dust bag.</li> <li>2. Make sure the cover of the unit is fully closed and sealed. If the robot vacuum cleaner is charging on the unit, you may try to start the unit to collect dust. Here is how to initiate the dust collection manually: Press Clean/Power button on the robot vacuum cleaner to start the cleaner.<br/>Then press any button on the cleaner to pause the machine after it leaves the dirt disposal. Press Recharge on the cleaner to make it return to the unit to collect dust. Recharge auto starts after dust collection is finished.</li> <li>3. Remove dirt from the suction inlet at the bottom of the cleaner and from the dirt disposal.</li> <li>4. Unplug the dirt disposal. Reverse the unit to check if there is block-up inside the transparent cover; if so, please remove the screw with a screw driver. Then open the transparent cover to the dust passage and remove any blockage.</li> </ol> |



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.



# ESPAÑOL

## BIENVENIDO

Muchas gracias por elegir nuestro robot aspirador. Antes de usar el aparato, lea detenidamente estas instrucciones para su correcta utilización.

Las precauciones de seguridad incluidas reducen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, lesiones e incluso la muerte si se respetan estrictamente. Guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro, junto con la tarjeta de garantía del producto debidamente cumplimentada, el embalaje original del producto y el justificante de compra. Si es posible, entregue estas instrucciones al siguiente propietario del electrodoméstico. Respete en todo momento las precauciones de seguridad básicas y las normas de prevención de accidentes cuando utilice un electrodoméstico. Declinamos toda responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones por parte de los clientes.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### Cuidado




- Mantenga este producto alejado de personas o niños con discapacidades físicas, mentales o sensoriales.
- Evite que el pelo, los dedos y otras partes de las mascotas estén cerca de la entrada de succión cuando la unidad esté funcionando.
- No use esta unidad para limpiar objetos en llamas (como cigarrillos encendidos).
- Apague o desconecte la unidad antes de limpiarla.
- No limpie ninguna parte de este producto con un paño húmedo o con ningún líquido.
- Utilice este producto como se especifica en el Manual del usuario. Cualquier pérdida o daño causado por el uso incorrecto de este producto será responsabilidad exclusiva del usuario.

### Precaución


- Este producto no es un juguete. Mantenga a los niños y las mascotas alejados de este producto durante su uso.
- Evite sentarse o ponerse de pie sobre esta unidad.
- Este producto viene con un cable de alimentación aprobado regionalmente, que solo se puede usar con tomas de corriente domésticas estándar. No use ningún otro cable de alimentación. En caso de que necesite reemplazar el cable de alimentación, comuníquese con nuestro Centro de Servicio al Cliente para asegurarse de elegir el producto correcto.
- No desmonte este producto a menos que esté permitido en este Manual del usuario. No hay piezas de repuesto disponibles dentro de la unidad. Si es necesario desmontarlo, comuníquese con personal de servicio especializado.
- Utilice este producto en un ambiente interior seco solo para evitar descargas eléctricas.
- No utilice este producto con las manos mojadas.
- Guarde o use este producto a temperatura ambiente.
- Desenchufe esta unidad antes de limpiarla para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- No cargue esta unidad con ningún líquido ni la sumerja en agua.
- No utilice esta unidad al aire libre o en ambientes húmedos.
- No utilice esta unidad cuando su cable o enchufe esté dañado. En caso de cualquier fallo operativo, envíe esta unidad a nuestro Centro de servicio.

## LISTADO DE PARTES

## Colector de polvo automático

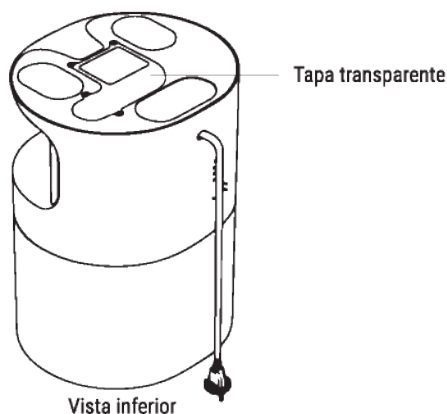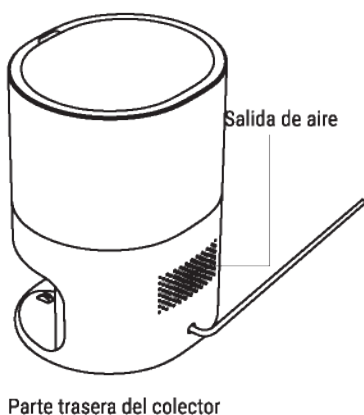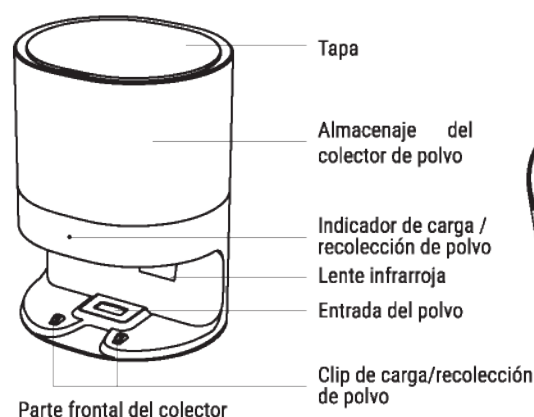


Asa de la bolsa  
recogepolvo

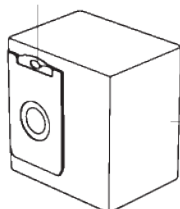

Bolsa  
recogepolvo


Retire por aquí la bolsa recogepolvo  
que viene con la unidad.

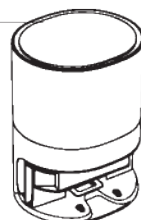

• El depósito de eliminación automática de suciedad viene con una bolsa recogepolvo instalada.

## INSTALACIÓN


1. Coloque el colector de polvo a 6 cm o más de la pared sobre una superficie plana.
  2. Asegúrese de que haya más de 1,2 metros de espacio libre en el frente y más de 0,5 metros de espacio libre en ambos lados del colector de polvo.
  3. Mantenga presionado el botón de Encendido para encenderlo. Presione la tecla de carga, la máquina encontrará el recolector de polvo automáticamente para iniciar la carga.
- El color del botón de encendido indica la potencia de la batería. Luz blanca: potencia > 15%, luz roja: potencia < 15%.
  - **Nota:** Cuando la carga de la batería es insuficiente, es posible que no pueda encenderse. Acople la máquina en el clip de carga. La luz naranja del botón de encendido siempre estará encendida durante la carga.

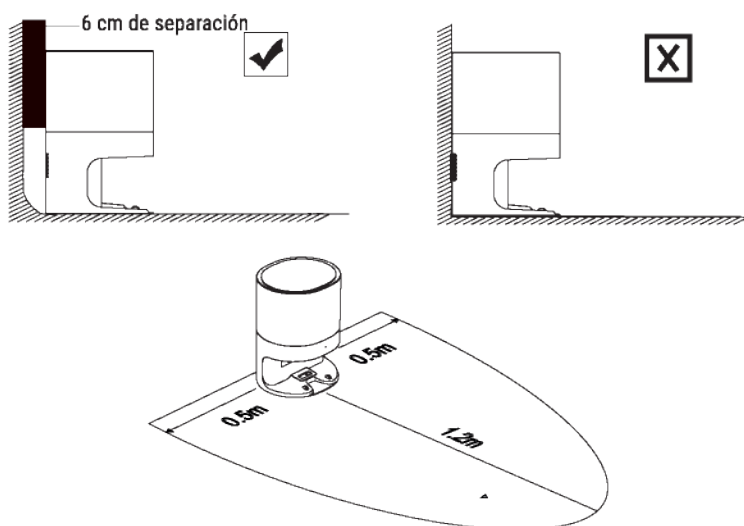

## MANTENIMIENTO


### Reemplazo de la bolsa recogepolvo

- El indicador naranja que parpadea rápidamente en la unidad indica que la bolsa de polvo está llena, o puede cambiar la bolsa de polvo según lo requiera la aplicación móvil. Se recomienda reemplazar la bolsa recogepolvo una vez cada 6-8 semanas.

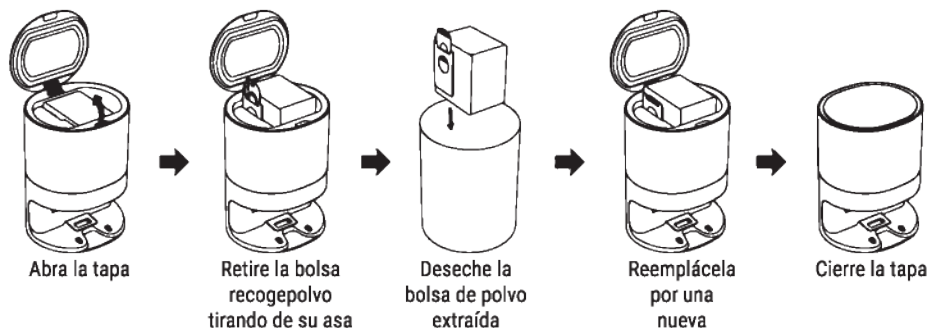


### Limpieza del conducto de polvo

- En caso de que el indicador naranja parpadee rápidamente cuando la bolsa recogepolvo no esté llena, desenchufe e invierta la unidad para verificar si hay un bloqueo dentro de la cubierta transparente. Si es así, retire el tornillo con un destornillador como se indica en la imagen. Luego abra la cubierta transparente del conducto de polvo y elimine cualquier bloqueo.
- Retire el tornillo con un destornillador y evite retirarlo violentamente.
- Coloque de nuevo la cubierta transparente como estaba después de la limpieza.

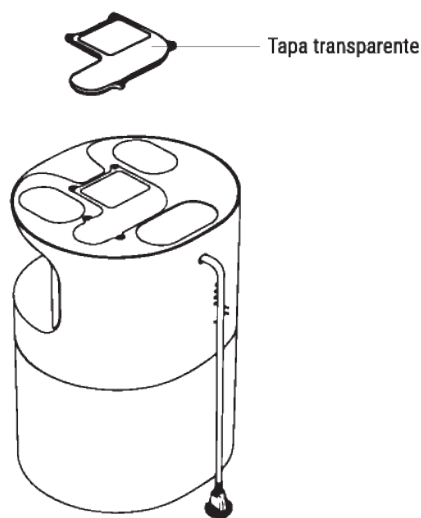


### Lente de infrarrojos y limpieza de la pestaña de polvo/recolección de polvo

- Verifique si la lente IR y la pestaña de carga / recolección de polvo están sucios. Si es así, elimine la suciedad con un paño limpio y seco y asegúrese de que estén completamente limpios. Se recomienda limpiar una vez al mes.

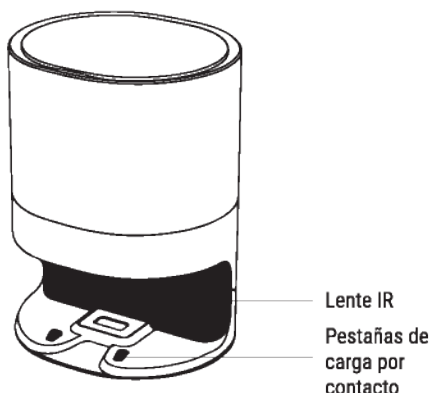

### Limpieza del soporte del filtro del ventilador de aspiración

- Verifique si el soporte del filtro del ventilador de aspiración está bloqueado por pelusas o desechos. Si es así, retírelos con un paño limpio y seco. Se recomienda limpiar una vez al mes.

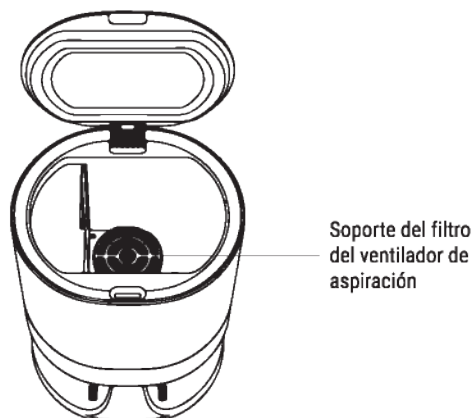

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- El estado de este producto se muestra mediante el indicador LED en la parte frontal de la unidad y la aplicación.

| Indicador LED                            | Problemas comunes                                                          | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luz indicadora naranja (parpadeo rápido) | Falta la bolsa recogepolvo, el ventilador no se ha iniciado u otros fallos | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe si falta la bolsa recogepolvo y, de ser así, instale una.</li> <li>2. Compruebe si la bolsa recogepolvo está instalada correctamente.</li> <li>3. Las acumulaciones frecuentes de polvo activan la protección contra sobrecalentamiento o el mal funcionamiento del ventilador. Le sugerimos que espere 30 minutos antes de comenzar a acumular polvo nuevamente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | Bolsa llena de polvo o bloqueada                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloque una bolsa recogepolvo nueva.</li> <li>2. Asegúrese de que la tapa de la unidad esté completamente cerrada y sellada. Si el robot aspirador se está cargando en la unidad, puede intentar encender la unidad para recoger el polvo. Aquí se explica cómo iniciar la recolección de polvo manualmente: Presione el botón Limpiar/Encendido en la aspiradora robot para iniciarla. Luego presione cualquier botón del limpiador para pausar la máquina después de que abandone la eliminación de suciedad. Presione Recargar en el robot para que regrese a la unidad y acumule polvo. La recarga automática comienza una vez que finaliza la recolección de polvo.</li> <li>3. Retire la suciedad de la entrada de succión en la parte inferior del robot y en el colector de polvo.</li> <li>4. Desenchufe el colector de polvo. Invierta la unidad para verificar si hay bloqueos dentro de la tapa transparente. Si es así, retire el tornillo con un destornillador. Luego abra la tapa transparente al conducto de polvo y elimine cualquier bloqueo.</li> </ol> |



Según las Directrices Europeas 2012/19/EU y 2015/863/EU, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos. El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el packaging indica la obligación de que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos. Por lo tanto el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electro técnicos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro. La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para los sucesivos procesos ambientalmente compatibles de reciclaje, tratamiento y desecho, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

**BEM-VINDA**

Muito obrigado por escolher o nosso robô aspirador de pó. Antes de usar o aparelho, leia estas instruções cuidadosamente para o uso correto.

As precauções de segurança incluídas reduzem o risco de choque elétrico, ferimentos e até morte se forem seguidas rigorosamente. Mantenha este manual em um local seguro para referência futura, juntamente com o cartão de garantia do produto devidamente preenchido, a embalagem original do produto e o comprovante de compra. Se possível, dê estas instruções ao próximo proprietário do aparelho. Observe sempre as precauções básicas de segurança e os regulamentos de prevenção de acidentes ao usar um aparelho. Recusamos qualquer responsabilidade derivada da violação dessas instruções pelos clientes.

**INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA****Cuidado**


- Mantenha este produto longe de pessoas ou crianças com deficiências físicas, mentais ou sensoriais.
- Evite manter o cabelo, os dedos e outras peças dos animais de estimação perto da entrada de sucção quando a unidade estiver em operação.
- Não use esta unidade para limpar objetos em chamas (como cigarros acesos).
- Desligue ou desconecte a unidade antes da limpeza.
- Não limpe nenhuma parte deste produto com um pano úmido ou qualquer líquido.
- Use este produto conforme especificado no Manual do Usuário. Qualquer perda ou dano causado pelo uso incorreto deste produto será de exclusiva responsabilidade do usuário.

**Cuidado**

- Este produto não é um brinquedo. Mantenha crianças e animais de estimação afastados deste produto durante o uso.
- Evite sentar ou ficar em pé nesta unidade.
- Este produto vem com um cabo de energia aprovado regionalmente, que só pode ser usado com tomadas domésticas padrão. Não use outros cabos de energia. Caso precise substituir o cabo de alimentação, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente para garantir a escolha do produto certo.
- Não desmonte este produto, a menos que permitido neste Manual do Usuário. Não há peças de reposição disponíveis dentro da unidade. Se a desmontagem for necessária, entre em contato com o pessoal de serviço especializado.
- Use este produto em um ambiente interno seco apenas para evitar choques elétricos.
- Não use este produto com as mãos molhadas.
- Armazene ou use este produto em temperatura ambiente.
- Desconecte esta unidade antes da limpeza para reduzir o risco de choque elétrico.
- Não carregue esta unidade com nenhum líquido nem a mergulhe na água.
- Não use esta unidade ao ar livre ou em ambientes úmidos.
- Não use esta unidade quando o cabo ou o plugue estiver danificado. No caso de qualquer falha operacional, envie esta unidade ao nosso Centro de Serviços.

## LISTA DE PEÇAS


## Coletor de pó automático

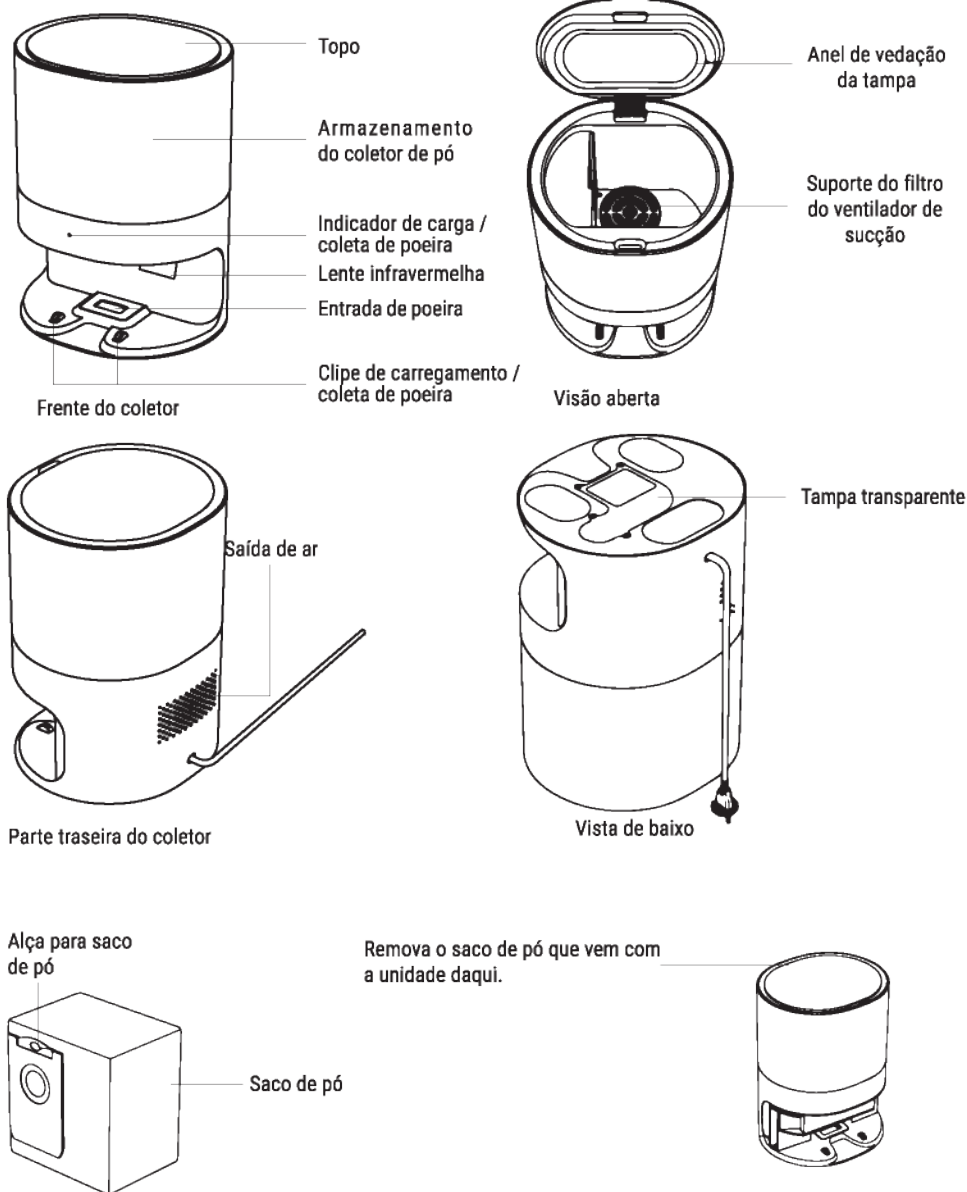

• Um novo saco de pó já foi instalado no tanque de remoção automática de sujeira.

## INSTALAÇÃO


1. Coloque o coletor de pó a 6 cm ou mais da parede em uma superfície plana.
  2. Verifique se há mais de 1,2 metros de folga na frente e mais de 0,5 metros de folga nos dois lados do coletor de pó.
  3. Pressione e segure o botão Liga / Desliga para ligá-lo. Pressione a tecla carregar, a máquina encontrará o coletor de pó automaticamente para iniciar o carregamento.
- A cor do botão liga / desliga indica a energia da bateria. Luz branca: potência > 15%, luz vermelha: potência < 15%.
  - **Nota:** Quando a carga da bateria é insuficiente, ela pode não ligar. Conecte a máquina ao clipe de carregamento. A luz laranja no botão liga / desliga estará sempre acesa durante o carregamento.

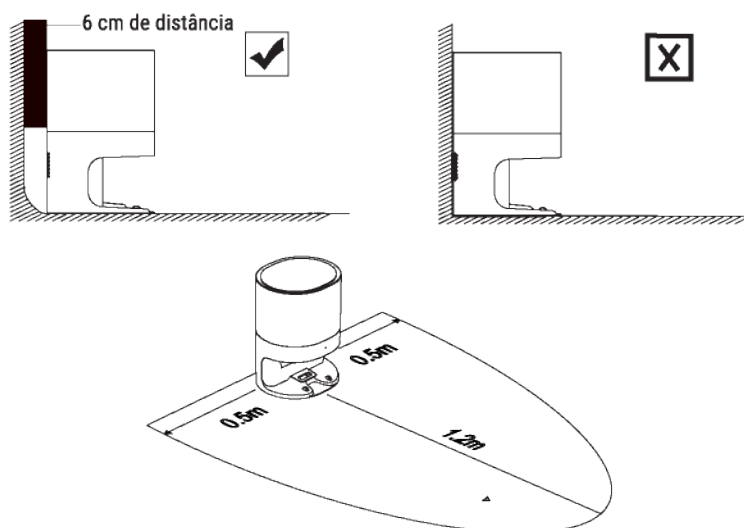

## MANUTENÇÃO

### Substituindo o saco de pó


- O indicador laranja piscando rapidamente na unidade indica que o saco de pó está cheio ou você pode trocá-lo conforme exigido pelo aplicativo móvel. Recomenda-se substituir o saco de pó uma vez a cada 6-8 semanas.

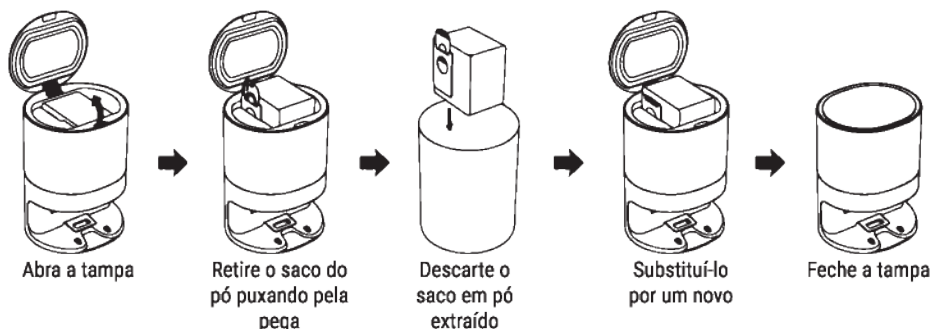




## Limpendo o duto de poeira

- Caso o indicador laranja pisque rapidamente quando o saco de pó não estiver cheio, desconecte e inverta a unidade para verificar se há algum bloqueio dentro da tampa transparente. Nesse caso, remova o parafuso com uma chave de fenda, conforme indicado na figura. Em seguida, abra a tampa do duto de poeira transparente e remova todos os bloqueios.
- Remova o parafuso com uma chave de fenda e evite removê-lo violentamente.
- Coloque a tampa transparente de volta como estava após a limpeza.

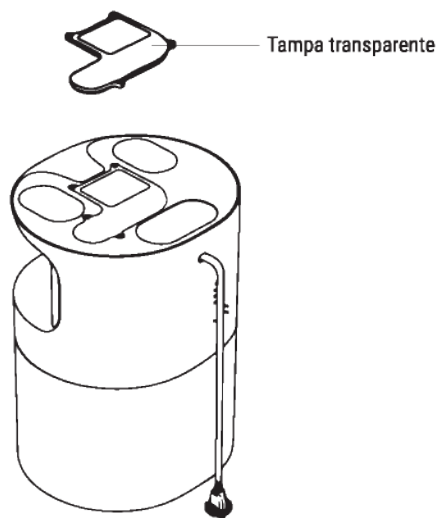


## Lente infravermelha e limpeza do Cílio poeira / coleta de poeira

- Verifique se a lente IR e a guia Poeira / Carga estão sujas. Nesse caso, remova a sujeira com um pano limpo e seco e verifique se estão completamente limpas. Recomenda-se a limpeza uma vez por mês.

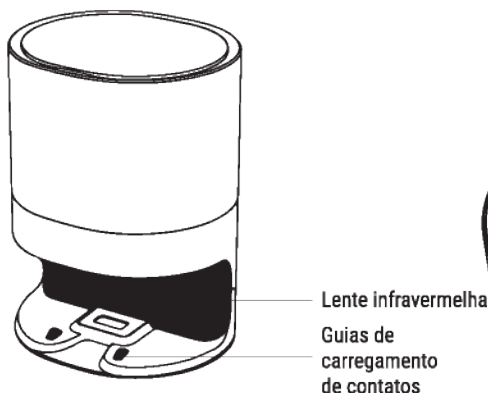

## Limpendo o suporte do filtro do ventilador de sucção

- Verifique se o suporte do filtro do ventilador de sucção está obstruído por fiapos ou detritos. Nesse caso, remova-os com um pano limpo e seco. Recomenda-se a limpeza uma vez por mês.

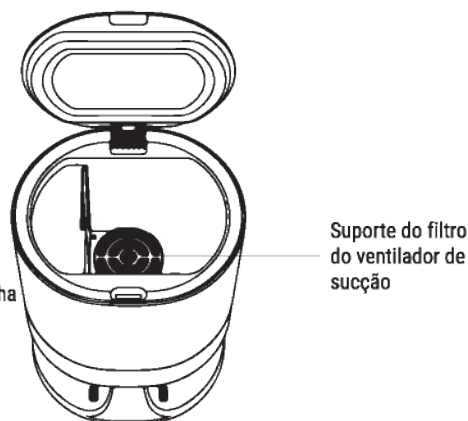

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- O status deste produto é mostrado pelo indicador LED na frente da unidade e pelo aplicativo.

| Indicador LED                                 | Problemas comuns                                               | Solução                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luz indicadora laranja (piscando rapidamente) | Falta bolsa de poeira, ventilador não iniciou ou outras falhas | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique se não há saco de pó e, se estiver, instale um.</li> <li>2. Verifique se o saco de pó está instalado corretamente.</li> <li>3. A acumulação frequente de poeira ativa a proteção contra superaquecimento ou mau funcionamento do ventilador. Sugerimos que você aguarde 30 minutos antes de começar a acumular poeira novamente.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                               | Saco cheio de poeira ou bloqueado                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coloque um novo saco de pó.</li> <li>2. Verifique se a tampa da unidade está completamente fechada e selada. Se o aspirador de pó robô estiver carregando na unidade, tente ligar a unidade para coletar poeira. Veja como iniciar a coleta de poeira manualmente: Pressione o botão Limpar / Ligar / Desligar no aspirador do robô para iniciá-lo. Em seguida, pressione qualquer botão no limpador para pausar a máquina depois que ela parar de remover a sujeira. Pressione Recarregar no robô para devolvê-lo à unidade e coletar poeira. O recarregamento automático começa assim que a coleta de poeira estiver concluída.</li> <li>3. Remova a sujeira da entrada de sucção na parte inferior do robô e no coletor de pó.</li> <li>4. Desconecte o coletor de pó. Vire a unidade de cabeça para baixo para verificar se há bloqueios dentro da tampa transparente. Nesse caso, remova o parafuso com uma chave de fenda. Em seguida, abra a tampa transparente na calha de poeira e remova os bloqueios.</li> </ol> |



Em conformidade com as diretivas: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como a sua eliminação de resíduos. O símbolo com o caixote do lixo cruzado mostrado na embalagem indica que o produto no final de sua vida útil deve ser coletado como lixo separado. Portanto, quaisquer produtos que tenham atingido o fim de sua vida útil devem ser entregues a centros especializados em coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou devolvidos ao varejista no momento da compra de um equipamento similar, uma base. A coleta seletiva adequada para a subsequente partida do equipamento enviado para reciclagem, tratamento e descarte de maneira ambientalmente correta contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização dos componentes que compõem o aparelho. O descarte abusivo do produto pelo usuário envolve a aplicação das sanções administrativas de acordo com as leis.

# FRANÇAIS

## BIENVENUE

---

Merci beaucoup d'avoir choisi notre robot aspirateur. Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ces instructions pour une utilisation correcte.

Les précautions de sécurité incluses réduisent le risque de choc électrique, de blessure et même de mort si elles sont strictement suivies. Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour référence future, ainsi que la carte de garantie du produit dûment remplie, l'emballage d'origine du produit et la preuve d'achat. Si possible, donnez ces instructions au prochain propriétaire de l'appareil. Respectez les consignes de sécurité de base et les réglementations de prévention des accidents à tout moment lorsque vous utilisez un appareil. Nous déclinons toute responsabilité découlant de la violation de ces instructions par les clients.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

---

### Fais attention




- Gardez ce produit à l'écart des personnes ou des enfants souffrant de handicaps physiques, mentaux ou sensoriels.
- Évitez de garder les cheveux, les doigts et les autres parties des animaux de compagnie à proximité de l'entrée d'aspiration lorsque l'appareil fonctionne.
- N'utilisez pas cet appareil pour nettoyer des objets en feu (comme des cigarettes allumées).
- Éteignez ou débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne nettoyez aucune partie de ce produit avec un chiffon humide ou tout autre liquide.
- Utilisez ce produit comme spécifié dans le manuel de l'utilisateur. Toute perte ou dommage causé par une mauvaise utilisation de ce produit sera de la seule responsabilité de l'utilisateur.

### Mise en garde


- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés de ce produit pendant l'utilisation.
- Évitez de vous asseoir ou de vous tenir debout sur cet appareil.
- Ce produit est livré avec un cordon d'alimentation approuvé régionalement, qui ne peut être utilisé qu'avec des prises de courant domestiques standard. N'utilisez aucun autre câble d'alimentation. Si vous devez remplacer le cordon d'alimentation, veuillez contacter notre centre de service client pour vous assurer de choisir le bon produit.
- Ne démontez pas ce produit sauf si cela est autorisé dans ce manuel d'utilisation. Aucune pièce de rechange n'est disponible à l'intérieur de l'unité. Si un démontage est nécessaire, contactez le personnel de service spécialisé.
- Utilisez ce produit dans un environnement intérieur sec uniquement pour éviter les chocs électriques.
- N'utilisez pas ce produit avec les mains mouillées.
- Conservez ou utilisez ce produit à température ambiante.
- Débranchez cet appareil avant de le nettoyer pour réduire le risque de choc électrique.
- Ne chargez pas cet appareil de liquide et ne l'immergez pas dans l'eau.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ou dans des environnements humides.
- N'utilisez pas cet appareil lorsque son cordon ou sa fiche est endommagé. En cas de panne de fonctionnement, envoyez cet appareil à notre centre de service.

## LISTE DES PIÈCES

## Dépoussiéreur automatique

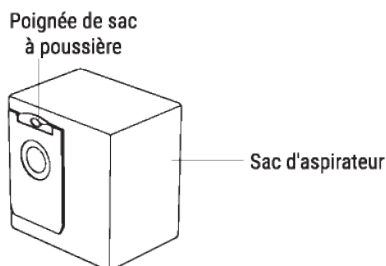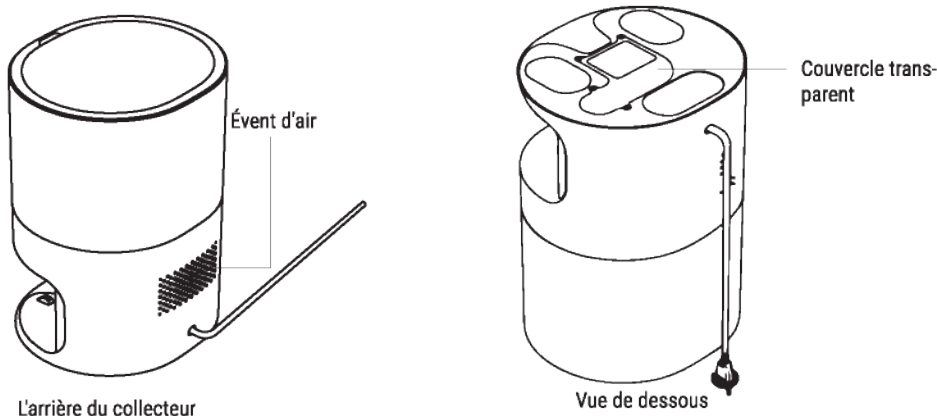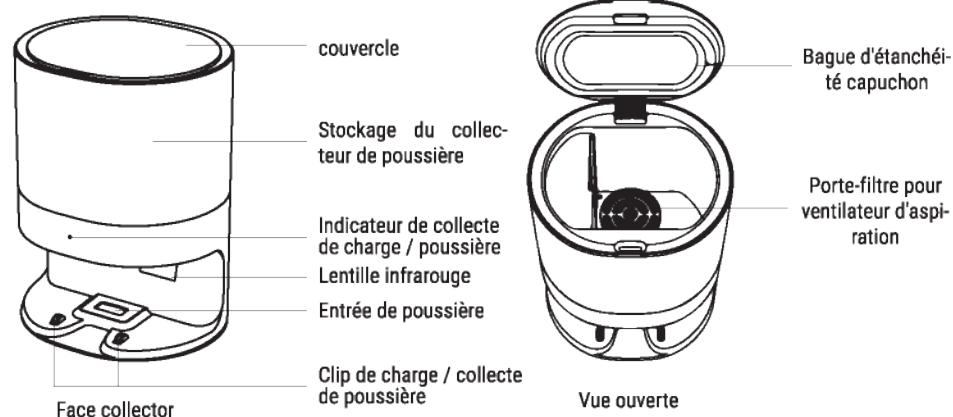


Retirez le sac à poussière fourni avec l'appareil d'ici.

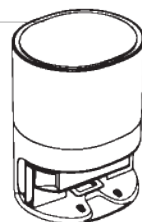

## INSTALLATION


1. Placez le dépoussiéreur à 6 cm ou plus du mur sur une surface plane.
  2. Assurez-vous qu'il y a plus de 1,2 mètre de dégagement à l'avant et plus de 0,5 mètre de dégagement des deux côtés du dépoussiéreur.
  3. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour l'allumer. Appuyez sur la touche de chargement, la machine trouvera le collecteur de poussière automatiquement pour commencer à charger.
- La couleur du bouton d'alimentation indique la puissance de la batterie. Lumière blanche: puissance > 15%, lumière rouge: puissance < 15%.
  - **Remarque:** Lorsque la charge de la batterie est insuffisante, elle peut ne pas s'allumer. Fixez la machine au clip de chargement. Le voyant orange sur le bouton d'alimentation sera toujours allumé pendant la charge.

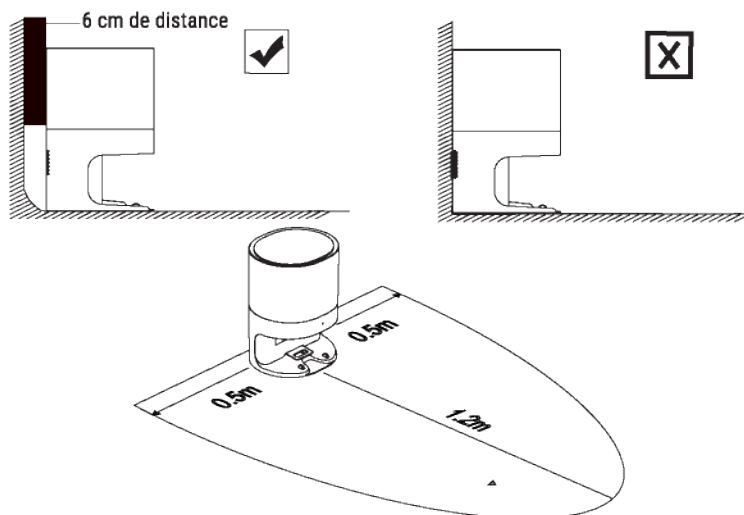

## ENTRETIEN


### Remplacement du sac à poussière

- L'indicateur orange clignotant rapidement sur l'appareil indique que le sac à poussière est plein, ou vous pouvez changer le sac à poussière comme requis par l'application mobile. Il est recommandé de remplacer le sac à poussière une fois toutes les 6-8 semaines.

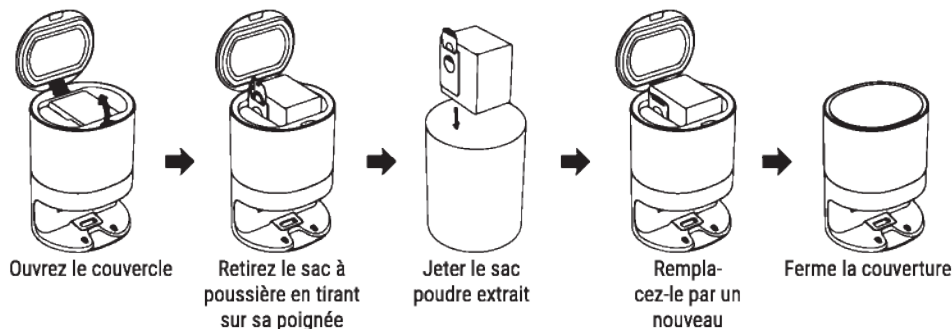


## Nettoyage du conduit de poussière

- Dans le cas où l'indicateur orange clignote rapidement lorsque le sac à poussière n'est pas plein, débranchez et inversez l'appareil pour vérifier s'il y a un blocage à l'intérieur du couvercle transparent. Si c'est le cas, retirez la vis avec un tournevis comme indiqué sur l'image. Ouvrez ensuite le couvercle du conduit de poussière transparent et retirez tout blocage.
- Retirez la vis avec un tournevis et évitez de la retirer violemment.
- Remettez le couvercle transparent tel qu'il était après le nettoyage.

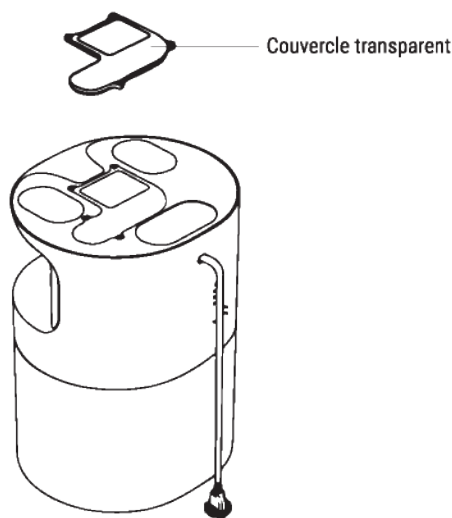


## Lentille infrarouge et nettoyage du cil collecteur de poussière / poussière

- Vérifiez si l'objectif IR et l'onglet Poussière / Charge sont sales. Si c'est le cas, enlevez la saleté avec un chiffon propre et sec et assurez-vous qu'elles sont complètement propres. Un nettoyage une fois par mois est recommandé.

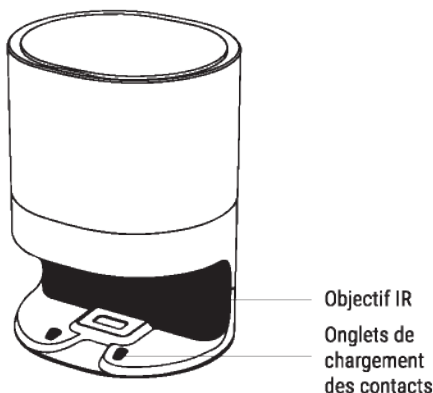

## Nettoyage du porte-filtre du ventilateur d'aspiration

- Vérifiez si le porte-filtre du ventilateur d'aspiration est bloqué par des peluches ou des débris. Si tel est le cas, retirez-les avec un chiffon propre et sec. Un nettoyage une fois par mois est recommandé.

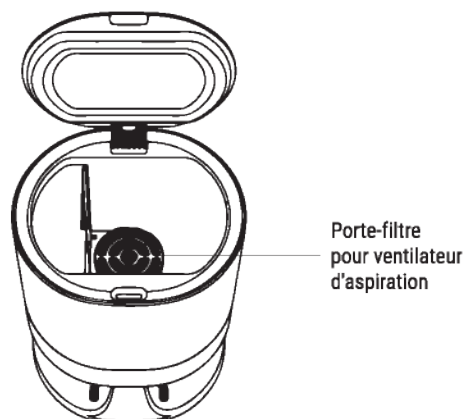

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

- L'état de ce produit est indiqué par le voyant LED à l'avant de l'appareil et de l'application.

| Indicateur LED                      | Problèmes communs                                                                   | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voyant orange (clignotement rapide) | Le sac à poussière est manquant, le ventilateur n'a pas démarré ou d'autres défauts | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez s'il manque un sac à poussière et si c'est le cas, installez-en un.</li> <li>2. Vérifiez si le sac à poussière est correctement installé.</li> <li>3. Des accumulations de poussière fréquentes activent la protection contre la surchauffe ou le dysfonctionnement du ventilateur. Nous vous suggérons d'attendre 30 minutes avant de recommencer à accumuler de la poussière.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     | Sac plein de poussière ou bloqué                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mettez dans un nouveau sac à poussière.</li> <li>2. Assurez-vous que le couvercle de l'unité est complètement fermé et scellé. Si l'aspirateur robot se charge dans l'appareil, vous pouvez essayer de le mettre sous tension pour récupérer la poussière. Voici comment démarrer le dépoussiérage manuellement: Appuyez sur le bouton Clean / Power du robot aspirateur pour le démarrer. Appuyez ensuite sur n'importe quel bouton du nettoyeur pour mettre la machine en pause une fois qu'il a cessé d'enlever la saleté. Appuyez sur Recharger sur le robot pour le remettre dans l'appareil et récupérer la poussière. La recharge automatique commence une fois la collecte de la poussière terminée.</li> <li>3. Enlevez la saleté de l'entrée d'aspiration au bas du robot et dans le collecteur de poussière.</li> <li>4. Débranchez le dépoussiéreur. Retournez l'unité pour vérifier les blocages à l'intérieur du couvercle transparent. Si c'est le cas, retirez la vis avec un tournevis. Ensuite, ouvrez le capuchon transparent de la goulotte à poussière et retirez tout blocage.</li> </ol> |



Conformément aux directives: 2012/19 / UE et 2015/863 / UE sur la restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole avec la poubelle croisée indiqué sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie doit être collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tous les produits qui ont atteint la fin de leur durée de vie doivent être remis à des centres d'élimination des déchets spécialisés dans la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou rendus au détaillant au moment de l'achat de nouveaux équipements similaires, sur une seule pour une base. La collecte séparée adéquate pour la mise en service ultérieure des équipements envoyés pour être recyclés, traités et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement contribue à prévenir les éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des composants composant l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.

## BENVENUTO

---

Grazie mille per aver scelto il nostro aspirapolvere robot. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni per il suo corretto utilizzo.

Le precauzioni di sicurezza incluse riducono il rischio di scosse elettriche, lesioni e persino morte se seguite scrupolosamente. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia del prodotto debitamente compilata, alla confezione del prodotto originale e alla prova di acquisto. Se possibile, dare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio. Rispettare sempre le precauzioni di sicurezza di base e le norme antinfortunistiche quando si utilizza un apparecchio. Decliniamo ogni responsabilità derivata dalla violazione di queste istruzioni da parte dei clienti.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

---

### Attento

- Tenere questo prodotto lontano da persone o bambini con disabilità fisiche, mentali o sensoriali.
- Evitare di tenere i peli di animali domestici, le dita e altre parti vicino all'ingresso di aspirazione quando l'unità è in funzione.
- Non utilizzare questa unità per pulire oggetti in fiamme (come sigarette accese).
- Spegnerne o scollegare l'unità prima di pulirla.
- Non pulire alcuna parte di questo prodotto con un panno umido o alcun liquido.
- Utilizzare questo prodotto come specificato nel Manuale dell'utente. Eventuali perdite o danni causati dall'uso errato di questo prodotto saranno di esclusiva responsabilità dell'utente.


### Attenzione

- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano i bambini e gli animali domestici da questo prodotto durante l'uso.
- Evitare di sedere o stare in piedi su questa unità.
- Questo prodotto viene fornito con un cavo di alimentazione approvato a livello regionale, che può essere utilizzato solo con prese di corrente domestiche standard. Non utilizzare altri cavi di alimentazione. Nel caso in cui sia necessario sostituire il cavo di alimentazione, contattare il nostro Centro assistenza clienti per assicurarsi di scegliere il prodotto giusto.
- Non disassemblare questo prodotto se non consentito nel presente Manuale dell'utente. Non ci sono parti di ricambio disponibili all'interno dell'unità. Se è necessario lo smontaggio, contattare il personale di assistenza specializzato.
- Utilizzare questo prodotto in un ambiente interno asciutto solo per evitare scosse elettriche.
- Non utilizzare questo prodotto con le mani bagnate.
- Conservare o utilizzare questo prodotto a temperatura ambiente.
- Scollegare l'unità prima di pulirla per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Non caricare questa unità con liquidi o immergerla in acqua.
- Non utilizzare questa unità all'aperto o in ambienti umidi.
- Non utilizzare questa unità quando il cavo o la spina sono danneggiati. In caso di guasti operativi, inviare questa unità al nostro Centro servizi.



## ELENCO DELLE PARTI


## Depolverizzatore automatico

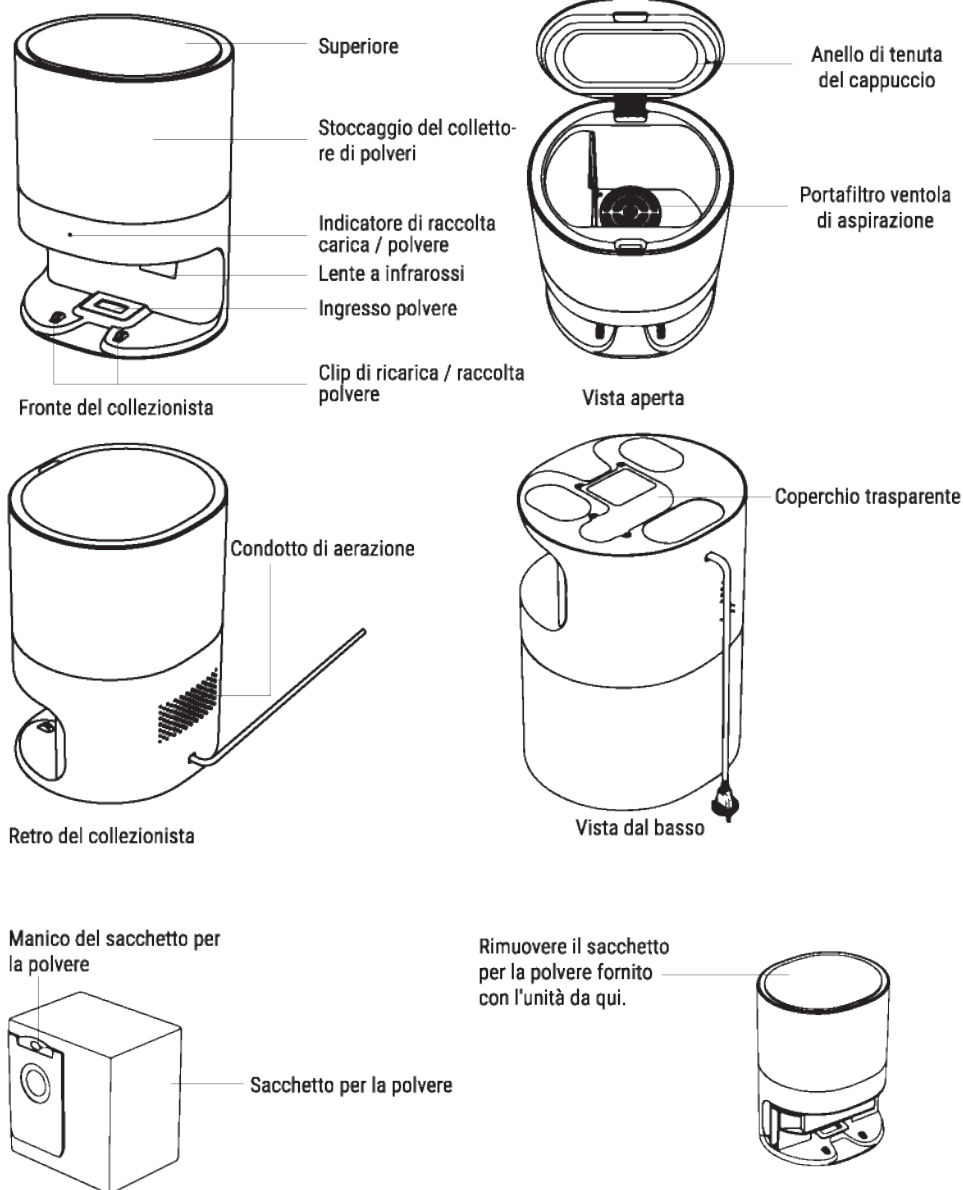

- Un nuovo sacchetto per la polvere è già stato installato nel serbatoio di rimozione automatica dello sporco.

## INSTALLAZIONE


1. Posizionare il collettore di polveri a 6 cm o più dalla parete su una superficie piana.
  2. Assicurarsi che ci siano più di 1,2 metri di spazio libero nella parte anteriore e più di 0,5 metri di spazio libero su entrambi i lati del raccoglitore di polvere.
  3. Tieni premuto il pulsante di accensione per accenderlo. Premere il tasto di caricamento, la macchina troverà automaticamente il collettore di polveri per iniziare la ricarica.
- Il colore del pulsante di accensione indica la carica della batteria. Luce bianca: potenza > 15%, luce rossa: potenza < 15%.
  - **Nota:** Quando la carica della batteria è insufficiente, potrebbe non attivarsi. Collegare la macchina alla clip di ricarica. La luce arancione sul pulsante di accensione sarà sempre accesa durante la ricarica.

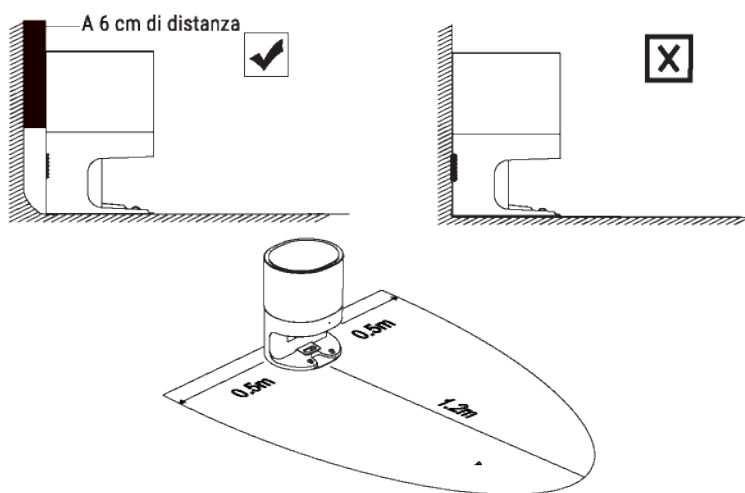

## MANUTENZIONE


### Sostituzione del sacchetto per la polvere

- L'indicatore arancione che lampeggia rapidamente sull'unità indica che il sacchetto è pieno, oppure è possibile cambiare il sacchetto come richiesto dall'app mobile. Si consiglia di sostituire il sacchetto per la polvere una volta ogni 6-8 settimane.

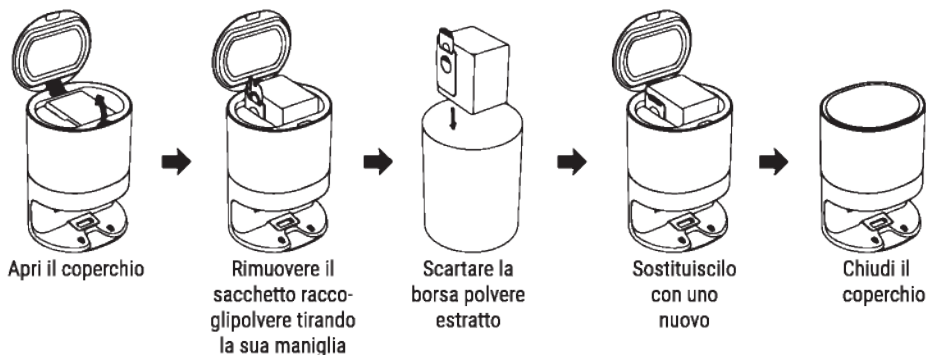


### Pulizia del condotto di polvere

- Nel caso in cui l'indicatore arancione lampeggi rapidamente quando il sacchetto per la polvere non è pieno, scollegare e invertire l'unità per verificare se c'è un blocco all'interno del coperchio trasparente. In tal caso, rimuovere la vite con un cacciavite come indicato in figura. Quindi aprire il coperchio trasparente del condotto antipolvere e rimuovere eventuali blocchi.
- Rimuovere la vite con un cacciavite ed evitare di rimuoverla violentemente.
- Riposizionare il coperchio trasparente com'era dopo la pulizia.

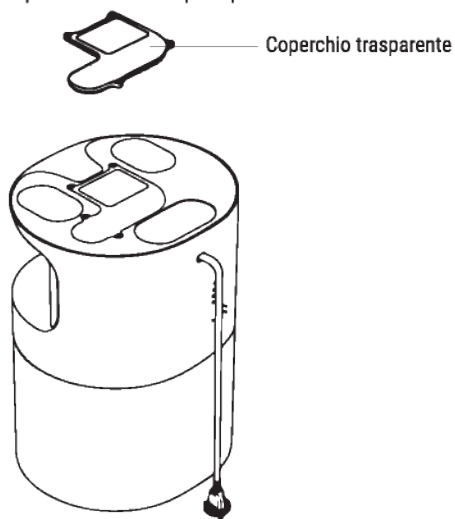


### Lente a infrarossi e pulizia del ciglio raccolta polvere / polvere

- Controllare se l'obiettivo IR e la scheda Polvere / Carica sono sporchi. In tal caso, rimuovere lo sporco con un panno pulito e asciutto e assicurarsi che siano completamente puliti. Si consiglia la pulizia una volta al mese.

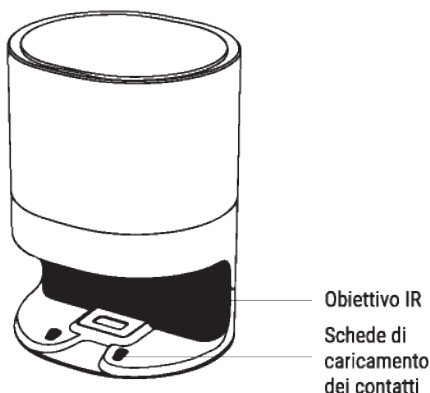

### Pulizia del portafiltro della ventola di aspirazione

- Controllare se il portafiltro della ventola di aspirazione è bloccato da lanugine o detriti. In tal caso, rimuoverli con un panno pulito e asciutto. Si consiglia la pulizia una volta al mese.

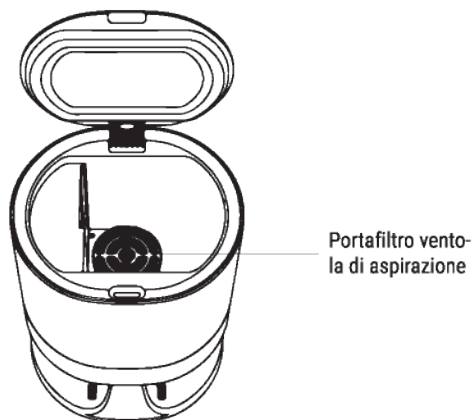

## RISOLUZIONE DEL PROBLEMA

- Lo stato di questo prodotto è indicato dall'indicatore LED sulla parte anteriore dell'unità e dell'app.

| Indicatore LED                             | Problemi comuni                                                                  | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spia arancione<br>(lampeggiante<br>veloce) | Manca il sacchetto per la polvere, la ventola non è stata avviata o altri guasti | <ol style="list-style-type: none"> <li>Controllare l'assenza del sacchetto per la polvere e, in tal caso, installarne uno.</li> <li>Verificare che il sacchetto per la polvere sia installato correttamente.</li> <li>Accumuli di polvere frequenti attivano la protezione da surriscaldamento o malfunzionamento della ventola. Ti consigliamo di attendere 30 minuti prima di ricominciare ad accumulare polvere.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                            | Borsa piena di polvere o bloccata                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>Metti in un nuovo sacchetto per la polvere.</li> <li>Assicurarsi che il coperchio dell'unità sia completamente chiuso e sigillato. Se l'aspirapolvere robot si sta caricando nell'unità, è possibile provare ad accendere l'unità per raccogliere la polvere. Ecco come avviare manualmente la raccolta della polvere: Premere il pulsante Clean / Power sul robot aspirapolvere per avviarlo. Quindi premere un pulsante qualsiasi sull'aspirapolvere per mettere in pausa la macchina dopo aver smesso di rimuovere lo sporco. Premi Reload sul robot per restituirlo all'unità e raccogliere la polvere. La ricarica automatica inizia al termine della raccolta della polvere.</li> <li>Rimuovere lo sporco dall'ingresso di aspirazione nella parte inferiore del robot e nel collettore di polveri.</li> <li>Scollegare il raccoglitore di polvere. Capovolgere l'unità per verificare la presenza di blocchi all'interno del coperchio trasparente. In tal caso, rimuovere la vite con un cacciavite. Quindi aprire il tappo trasparente sullo scivolo della polvere e rimuovere eventuali blocchi.</li> </ol> |



In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine del suo ciclo di vita deve essere raccolto come rifiuto separato. Pertanto, tutti i prodotti che hanno raggiunto la fine della loro vita utile devono essere consegnati a centri di smaltimento di rifiuti specializzati nella raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituiti al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, su una base. L'adeguata raccolta separata per il successivo avvio dell'apparecchiatura inviata per essere riciclata, trattata e smaltita in modo compatibile con l'ambiente contribuisce a prevenire possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo dei componenti che compongono l'apparato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

# DEUTSCH

## WILLKOMMEN

---

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Roboterstaubsauger entschieden haben. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Die enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern das Risiko von Stromschlägen, Verletzungen und sogar zum Tod, wenn sie genau befolgt werden. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zusammen mit der ordnungsgemäß ausgefüllten Produktgarantiekarte, der Originalverpackung und dem Kaufnachweis an einem sicheren Ort auf. Wenn möglich, geben Sie diese Anweisungen an den nächsten Besitzer des Geräts weiter. Beachten Sie bei der Verwendung eines Geräts stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen und Unfallverhütungsvorschriften. Wir lehnen jede Verantwortung ab, die sich aus der Verletzung dieser Anweisungen durch die Kunden ergibt.

## SICHERHEITSHINWEISE

---

### Achtung






- Halten Sie dieses Produkt von Personen oder Kindern mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen fern.
- Bewahren Sie Haare, Finger und andere Teile von Haustieren nicht in der Nähe des Ansaugstutzens auf, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Reinigen brennender Gegenstände (z. B. brennender Zigaretten).
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus oder ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie keinen Teil dieses Produkts mit einem feuchten Tuch oder einer Flüssigkeit.
- Verwenden Sie dieses Produkt wie im Benutzerhandbuch angegeben. Alle Verluste oder Schäden, die durch die falsche Verwendung dieses Produkts verursacht werden, liegen in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

### Vorsicht


- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Haustiere während des Gebrauchs von diesem Produkt fern.
- Vermeiden Sie es, auf diesem Gerät zu sitzen oder zu stehen.
- Dieses Produkt wird mit einem regional zugelassenen Netzkabel geliefert, das nur mit normalen Haushaltsteckdosen verwendet werden kann. Verwenden Sie keine anderen Stromkabel. Wenn Sie das Netzkabel austauschen müssen, wenden Sie sich an unser Kundendienstzentrum, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Produkt auswählen.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht, es sei denn, dies ist in diesem Benutzerhandbuch gestattet. Im Gerät sind keine Ersatzteile verfügbar. Wenn eine Demontage erforderlich ist, wenden Sie sich an spezialisiertes Servicepersonal.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur in trockenen Innenräumen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit nassen Händen.
- Lagern oder verwenden Sie dieses Produkt bei Raumtemperatur.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern.
- Laden Sie dieses Gerät nicht mit Flüssigkeit und tauchen Sie es nicht in Wasser.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind. Im Falle eines Betriebsausfalls senden Sie dieses Gerät an unser Service Center.

## LISTE DER EINZELTEILE

## Automatischer Staubsammler

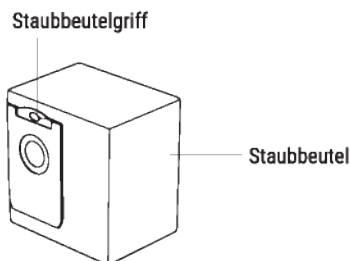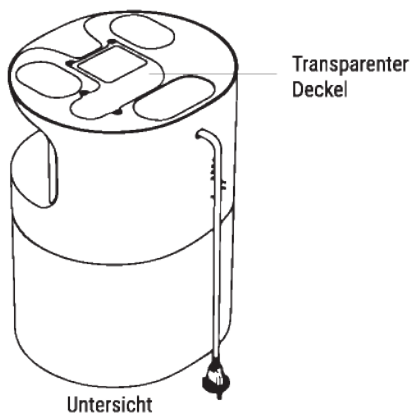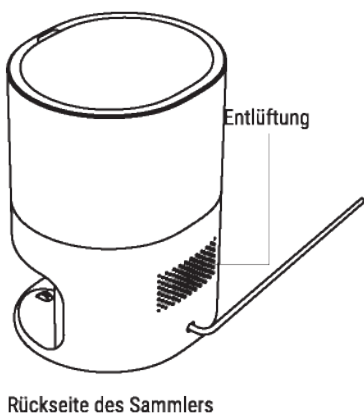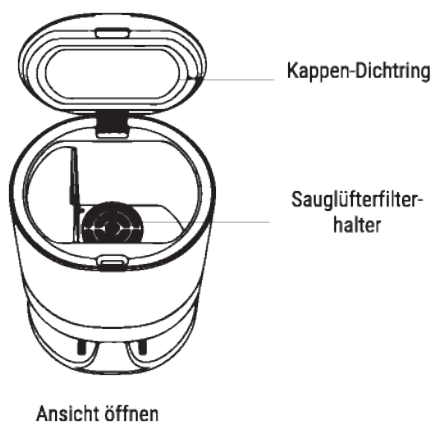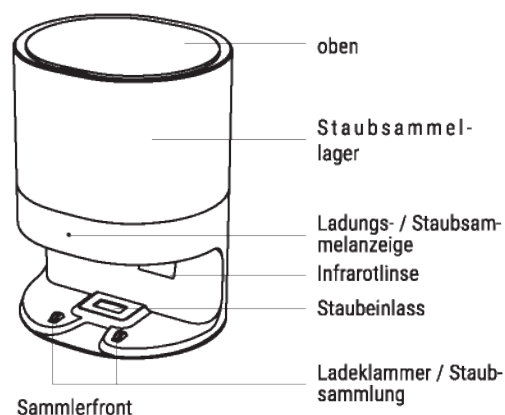


Entfernen Sie den mit dem Gerät ge-lieferten Staubbeutel von hier.

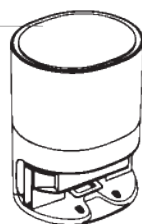

• Im automatischen Schmutzentfernungstank wurde bereits ein neuer Staubbeutel installiert.

## INSTALLATION


1. Stellen Sie den Staubsammler 6 cm oder mehr von der Wand entfernt auf eine ebene Fläche.
  2. Stellen Sie sicher, dass vorne mehr als 1,2 Meter Freiraum und auf beiden Seiten des Staubsammlers mehr als 0,5 Meter Freiraum vorhanden sind.
  3. Halten Sie die Ein- / Aus-Taste gedrückt, um sie einzuschalten. Drücken Sie die Ladetaste. Das Gerät findet den Staubsammler automatisch, um den Ladevorgang zu starten.
- Die Farbe des Netzschalters zeigt die Batterieleistung an. Weißes Licht: Leistung > 15%, rotes Licht: Leistung < 15%.
  - **Hinweis:** Wenn die Akkuladung nicht ausreicht, lässt sie sich möglicherweise nicht einschalten. Befestigen Sie das Gerät am Ladeclip. Das orangefarbene Licht am Netzschalter leuchtet während des Ladevorgangs immer auf.

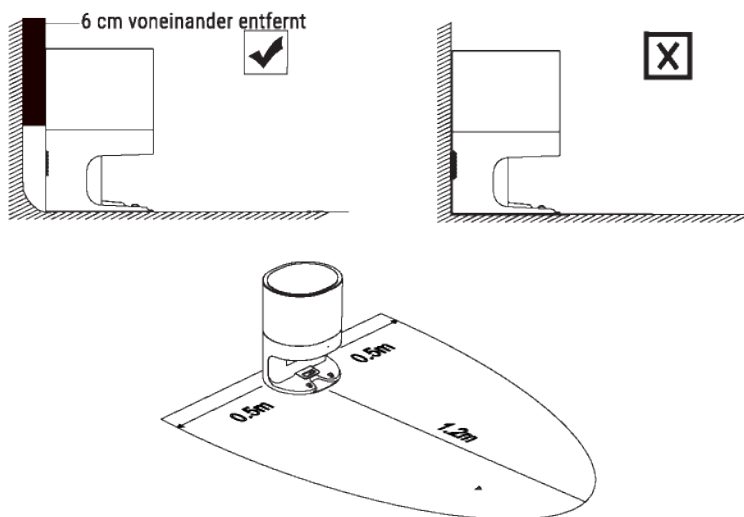

## INSTANDHALTUNG


### Staubbeutel ersetzen

- Die schnell blinkende orangefarbene Anzeige am Gerät zeigt an, dass der Staubbeutel voll ist, oder Sie können den Staubbeutel nach Bedarf von der mobilen App wechseln. Es wird empfohlen, den Staubbeutel alle 6-8 Wochen auszutauschen.

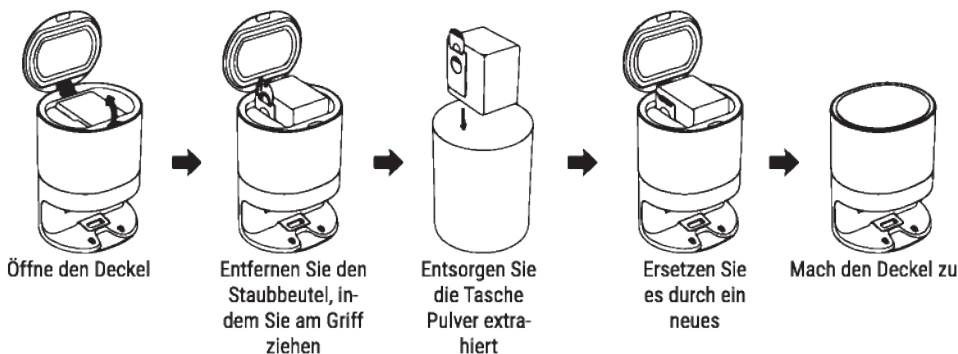


## Staubkanal reinigen

- Falls die orangefarbene Anzeige schnell blinkt, wenn der Staubbeutel nicht voll ist, ziehen Sie den Netzstecker und drehen Sie das Gerät um, um zu überprüfen, ob die transparente Abdeckung verstopft ist. Wenn ja, entfernen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher wie in der Abbildung gezeigt. Öffnen Sie dann die transparente Staubkanalabdeckung und entfernen Sie alle Verstopfungen.
- Entfernen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher und vermeiden Sie es, sie gewaltsam zu entfernen.
- Setzen Sie die durchsichtige Abdeckung wieder so ein, wie sie nach der Reinigung war.

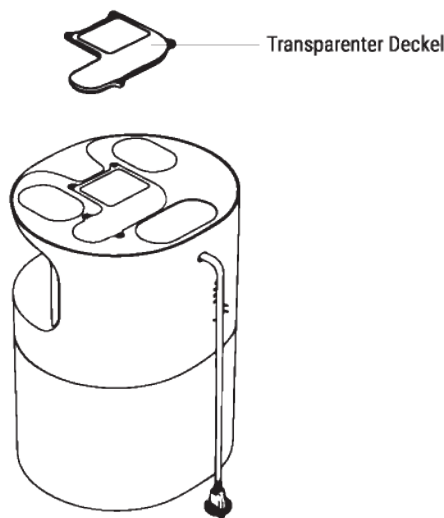


## Infrarotlinse und Reinigung der Wimper Staub / Staubsammlung

- Überprüfen Sie, ob das IR-Objektiv und die Registerkarte Staub / Ladung verschmutzt sind. Wenn ja, entfernen Sie Schmutz mit einem sauberen, trockenen Tuch und stellen Sie sicher, dass sie vollständig sauber sind. Eine Reinigung einmal im Monat wird empfohlen.

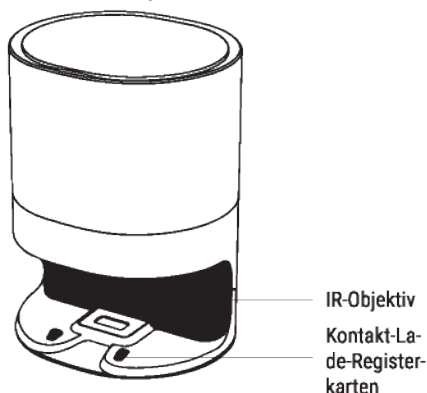

## Saugventilatorfilterhalter reinigen

- Überprüfen Sie, ob der Filterhalter des Sauggebläses durch Flusen oder Schmutz blockiert ist. Wenn ja, entfernen Sie sie mit einem sauberen, trockenen Tuch. Eine Reinigung einmal im Monat wird empfohlen.

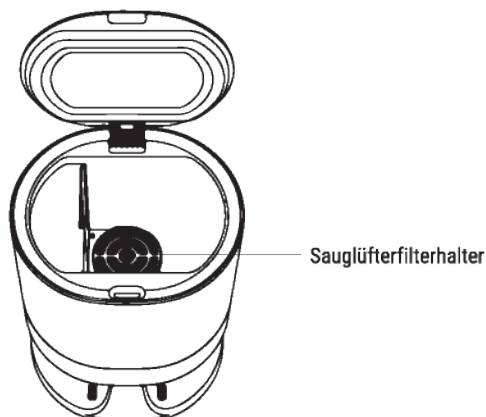



## PROBLEMLÖSUNG

- Der Status dieses Produkts wird durch die LED-Anzeige an der Vorderseite des Geräts und der App angezeigt.

| LED-Anzeige                                | Allgemeine Probleme                                              | Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orange Kontrollleuchte (schnelles Blinken) | Staubbeutel fehlt, Lüfter hat nicht gestartet oder andere Fehler | <ol style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob der Staubbeutel fehlt, und installieren Sie gegebenenfalls einen.</li> <li>Überprüfen Sie, ob der Staubbeutel richtig installiert ist.</li> <li>Häufige Staubansammlungen aktivieren den Schutz vor Überhitzung oder Fehlfunktion des Lüfters. Wir empfehlen Ihnen, 30 Minuten zu warten, bevor Sie wieder Staub ansammeln.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | Tasche voller Staub oder verstopft                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Legen Sie einen neuen Staubbeutel hinein.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung des Geräts vollständig geschlossen und versiegelt ist. Wenn der Roboterstaubsauger im Gerät aufgeladen wird, können Sie versuchen, das Gerät einzuschalten, um Staub zu sammeln. So starten Sie die Staubsammlung manuell: Drücken Sie die Clean / Power-Taste am Roboterstaubsauger, um ihn zu starten. Drücken Sie dann eine beliebige Taste am Reiniger, um die Maschine anzuhalten, nachdem der Schmutz nicht mehr entfernt wurde. Drücken Sie am Roboter auf Nachladen, um ihn zum Gerät zurückzubringen und Staub zu sammeln. Das automatische Aufladen beginnt, sobald die Staubsammlung abgeschlossen ist.</li> <li>Entfernen Sie Schmutz vom Ansaugstutzen unten am Roboter und im Staubsammler.</li> <li>Trennen Sie den Staubsammler vom Stromnetz. Drehen Sie das Gerät um, um zu überprüfen, ob die durchsichtige Abdeckung verstopft ist. Wenn ja, entfernen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher. Öffnen Sie dann die durchsichtige Kappe zum Staubschacht und entfernen Sie alle Verstopfungen.</li> </ol> |



In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol mit dem gekreuzten Mülleimer auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer als separater Abfall gesammelt werden muss. Daher müssen alle Produkte, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, an Entsorgungszentren abgegeben werden, die auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten spezialisiert sind, oder an den Einzelhändler zum Zeitpunkt des Kaufs neuer ähnlicher Geräte zurückgegeben werden eine Basis. Die angemessene getrennte Sammlung für die anschließende Inbetriebnahme der Geräte, die auf umweltverträgliche Weise recycelt, behandelt und entsorgt werden sollen, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, und optimiert das Recycling und die Wiederverwendung der Komponenten, aus denen das Gerät besteht. Die missbräuchliche Entsorgung des Produkts durch den Benutzer beinhaltet die Anwendung der gesetzlichen Verwaltungsanktionen.

**WELKOM**

Heel erg bedankt voor het kiezen van onze robotstofzuiger. Lees voor het gebruik van het apparaat deze instructies zorgvuldig door voor het juiste gebruik.

De meegeleverde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op elektrische schokken, letsel en zelfs de dood als ze strikt worden opgevolgd. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstige referentie, samen met de naar behoren ingevulde productgarantiekaart, originele productverpakking en aankoopbewijs. Geef deze instructies indien mogelijk aan de volgende eigenaar van het apparaat. Houd u bij het gebruik van een apparaat altijd aan de fundamentele veiligheidsmaatregelen en voorschriften ter voorkoming van ongevallen. We wijzen elke verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het overtreden van deze instructies door de klanten.

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIES****Kijk uit**


- Houd dit product uit de buurt van mensen of kinderen met een fysieke, mentale of zintuiglijke handicap.
- Houd het haar, de vingers en andere onderdelen van huisdieren niet in de buurt van de zuiginlaat als het apparaat in werking is.
- Gebruik dit apparaat niet om brandende voorwerpen (zoals brandende sigaretten) te reinigen.
- Schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt.
- Maak geen enkel onderdeel van dit product schoon met een vochtige doek of een vloeistof.
- Gebruik dit product zoals gespecificeerd in de gebruikershandleiding. Elk verlies of schade veroorzaakt door onjuist gebruik van dit product is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

**Voorzichtigheid**

- Dit product is geen speelgoed. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van dit product tijdens gebruik.
- Ga niet op dit apparaat zitten of staan.
- Dit product wordt geleverd met een regionaal goedgekeurd netsnoer, dat alleen kan worden gebruikt met standaard huishoudelijke stopcontacten. Gebruik geen andere stroomkabels. Als u het netsnoer moet vervangen, neem dan contact op met onze klantenservice om er zeker van te zijn dat u het juiste product kiest.
- Demonteer dit product niet, tenzij toegestaan in deze gebruikershandleiding. Er zijn geen reserveonderdelen aanwezig in het apparaat. Als demontage nodig is, neem dan contact op met gespecialiseerd servicepersoneel.
- Gebruik dit product alleen in een droge binnenomgeving om elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik dit product niet met natte handen.
- Bewaar of gebruik dit product bij kamertemperatuur.
- Koppel dit apparaat los voordat u het reinigt om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Laad dit toestel niet met vloeistoffen en dompel het niet onder in water.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis of in een vochtige omgeving.
- Gebruik dit toestel niet als het snoer of de stekker beschadigd is. In het geval van een operationele storing, stuur dit apparaat naar ons Service Center.

## ONDERDELEN LIJST


### Automatische stofafscheider

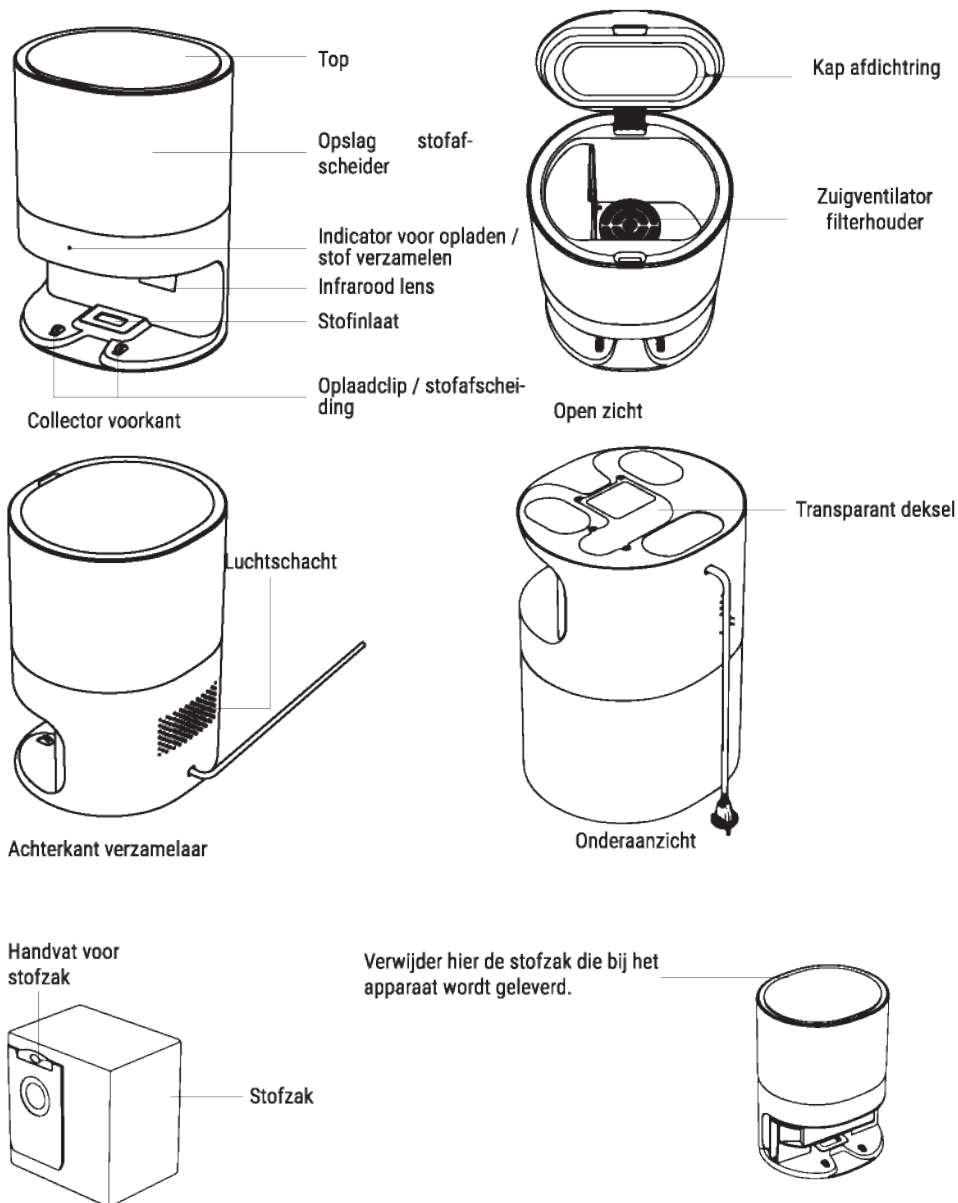

- In de automatische vuilopvangtank is al een nieuwe stofzak geplaatst.

## INSTALLATIE


1. Plaats de stofafscheider 6 cm of meer van de muur op een vlak oppervlak.
  2. Zorg ervoor dat er aan de voorkant meer dan 1,2 meter vrije ruimte is en aan beide zijden van de stofafscheider meer dan 0,5 meter vrije ruimte.
  3. Houd de aan / uit-knop ingedrukt om deze in te schakelen. Druk op de laadtoets, de machine zal de stofafscheider automatisch vinden om te beginnen met opladen.
- De kleur van de aan / uit-knop geeft het batterijvermogen aan. Wit licht: vermogen > 15%, rood licht: vermogen < 15%.
  - **Notitie:** Als de batterij onvoldoende is opgeladen, wordt deze mogelijk niet ingeschakeld. Bevestig de machine aan de oplaadclip. Het oranje lampje op de aan / uit-knop brandt altijd tijdens het opladen.

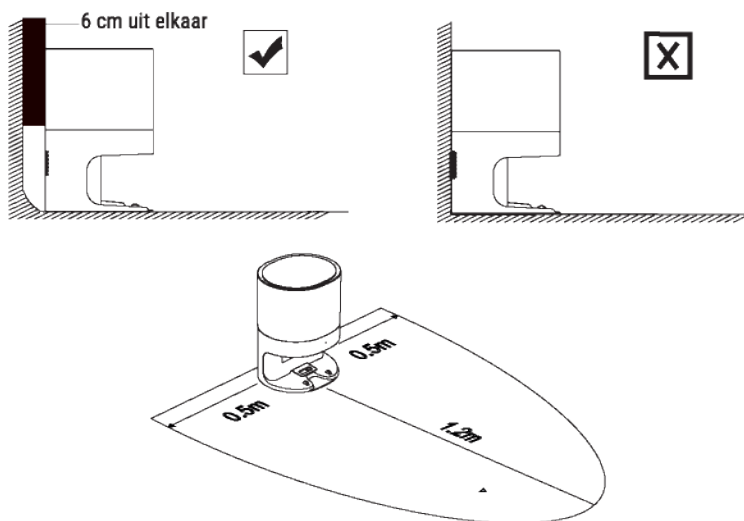

## ONDERHOUD


### De stofzak vervangen

- De snel knipperende oranje indicator op het apparaat geeft aan dat de stofzak vol is, of u kunt de stofzak vervangen zoals vereist door de mobiele app. Het wordt aanbevolen om de stofzak eens in de 6-8 weken te vervangen.

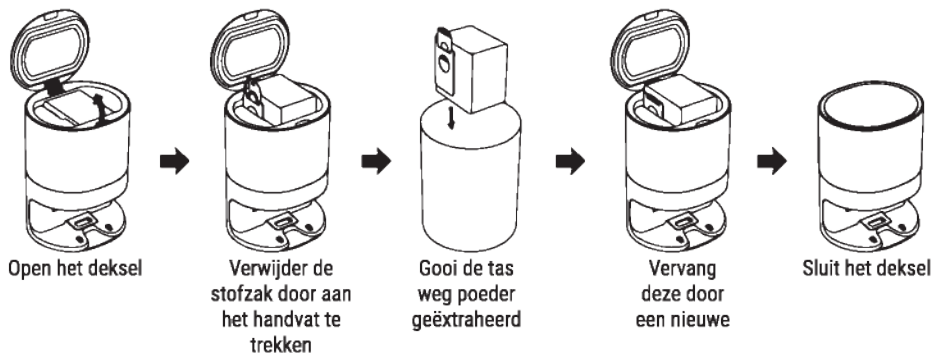


## Het stofkanaal schoonmaken

- Als de oranje indicator snel knippert als de stofzak niet vol is, haal dan de stekker uit het stopcontact en draai het apparaat om om te controleren of er een verstopping is in de transparante hoes. Verwijder in dat geval de schroef met een schroevendraaier zoals aangegeven op de afbeelding. Open vervolgens de transparante stofkanaalafdekking en verwijder eventuele verstoppingen.
- Verwijder de schroef met een schroevendraaier en verwijder deze niet met geweld.
- Plaats het doorzichtige deksel terug zoals het was na het schoonmaken.

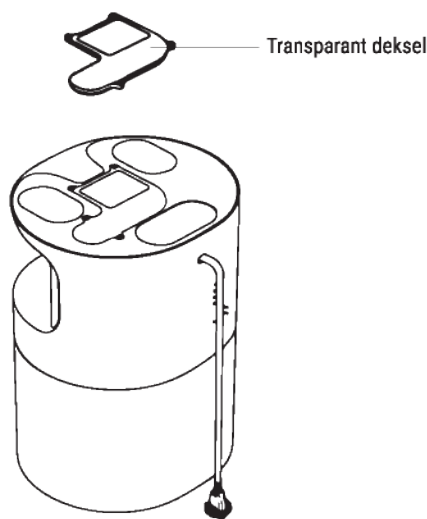


## Infrarood lens en het schoonmaken van de wimper stof / stofinzameling

- Controleer of de IR-lens en het stof- / oplaadlipje vuil zijn. Verwijder in dat geval het vuil met een schone, droge doek en zorg ervoor dat ze volledig schoon zijn. Een keer per maand schoonmaken wordt aanbevolen.

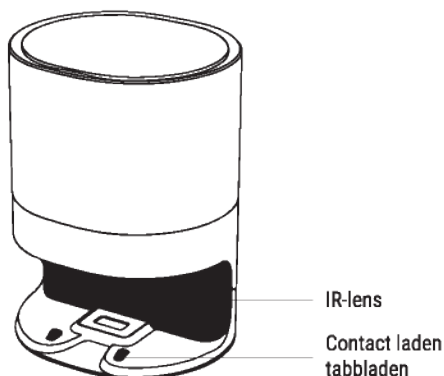

## De filterhouder van de afzuigventilator reinigen

- Controleer of de filterhouder van de afzuigventilator is geblokkeerd door pluisjes of vuil. Zo ja, verwijder ze dan met een schone, droge doek. Een keer per maand schoonmaken wordt aanbevolen.

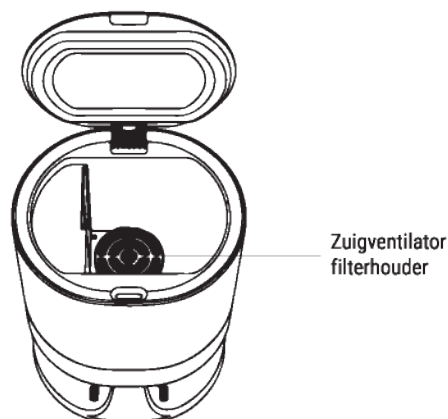

## PROBLEEM OPLOSSING

- De status van dit product wordt aangegeven door de LED-indicator aan de voorkant van het apparaat en de app.

| LED-indicator                            | Veel voorkomen-<br>de problemen                                   | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oranje indicatielampje (snel knipperend) | Stofzak ontbreekt, ventilator is niet gestart of andere storingen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer of de stofzak ontbreekt en installeer er een.</li> <li>2. Controleer of de stofzak correct is geïnstalleerd.</li> <li>3. Frequentie stofophoping activeert bescherming tegen oververhitting of storing van de ventilator. We raden u aan om 30 minuten te wachten voordat u weer stof gaat verzamelen.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | Zak vol stof of geblokkeerd                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doe in een nieuwe stofzak.</li> <li>2. Zorg ervoor dat het deksel van het apparaat volledig gesloten en verzegeld is. Als de robotstofzuiger in het apparaat wordt opgeladen, kunt u proberen het apparaat in te schakelen om stof te verzamelen. Hier leest u hoe u de stofafzuiging handmatig start: Druk op de Clean / Power-knop op de robotstofzuiger om deze te starten. Druk vervolgens op een willekeurige knop op de reiniger om de machine te pauzeren nadat deze stopt met het verwijderen van vuil. Druk op Herladen op de robot om hem terug te brengen naar de eenheid en stof op te vangen. Het automatisch opladen begint zodra het stof is verzameld.</li> <li>3. Verwijder vuil van de zuiginlaat onderaan de robot en in de stofafscheider.</li> <li>4. Koppel de stofafscheider los. Draai het apparaat ondersteboven om te controleren op verstoppingen in het doorzichtige deksel. Zo ja, verwijder dan de schroef met een schroevendraaier. Open vervolgens de doorzichtige dop voor de stofkoker en verwijder eventuele verstoppingen.</li> </ol> |



In overeenstemming met richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en de afvalverwerking ervan. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval moet worden ingezameld. Daarom moeten alle producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt, worden afgegeven aan afvalverwerkingscentra die gespecialiseerd zijn in de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of teruggegeven aan de detailhandelaar op het moment van de aankoop van nieuwe soortgelijke apparatuur, op een exemplaar voor een basis. De adequate gescheiden inzameling voor de daaropvolgende opstart van de apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en verwijderd op een milieuvriendelijke manier, draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid en optimaliseert de recycling en het hergebruik van componenten waaruit het apparaat bestaat. Onjuiste verwijdering van het product door de gebruiker houdt in dat de administratieve sancties worden opgelegd volgens de wet.

# POLSKI

## WITAMY

Dziękujemy bardzo za wybór naszego odkurzacza robota. Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję, aby prawidłowo korzystać z urządzenia.

Dołączone środki ostrożności zmniejszają ryzyko porażenia prądem, obrażeń, a nawet śmierci, jeśli są ściśle przestrzegane. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, wraz z należycie wypełnioną kartą gwarancyjną produktu, oryginalnym opakowaniem produktu i dowodem zakupu. Jeśli to możliwe, przekaż te instrukcje następnemu właścicielowi urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Odrzuca my wszelką odpowiedzialność wynikającą z naruszenia niniejszych instrukcji przez klientów.

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

### Uważaj


- Trzymaj ten produkt z dala od osób lub dzieci niepełnosprawnych fizycznie, umysłowo lub sensorycznie.
- Unikaj trzymania sierści zwierząt domowych, palców i innych części w pobliżu wlotu ssącego podczas pracy urządzenia.
- Nie używaj tego urządzenia do czyszczenia płonących przedmiotów (takich jak zapalone papierosy).
- Wyłącz lub odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- Nie czyść żadnej części tego produktu wilgotną szmatką lub innym płynem.
- Używaj tego produktu zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie straty lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego produktu ponosi wyłączna odpowiedzialność użytkownika.

### Uwaga

- Ten produkt nie jest zabawką. Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od tego produktu podczas użytkowania.
- Unikaj siedzenia lub stania na tym urządzeniu.
- Ten produkt jest dostarczany z zatwierdzonym regionalnie kablem zasilającym, którego można używać tylko ze standardowymi gniazdkami domowymi. Nie używaj żadnych innych kabli zasilających. W przypadku konieczności wymiany przewodu zasilającego skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta, aby upewnić się, że wybrałeś odpowiedni produkt.
- Nie demontuj tego produktu, chyba że jest to dozwolone w niniejszej instrukcji obsługi. Wewnątrz urządzenia nie ma części zamiennych. Jeśli konieczny jest demontaż, skontaktuj się ze specjalistycznym personelem serwisowym.
- Używaj tego produktu w suchym pomieszczeniu, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nie używaj tego produktu mokrymi rękami.
- Przechowuj lub używaj tego produktu w temperaturze pokojowej.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
- Nie należy ładować urządzenia żadnym płynem ani zanurzać go w wodzie.
- Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu.
- Nie używaj tego urządzenia, gdy jego przewód lub wtyczka są uszkodzone. W przypadku awarii działania wyślij urządzenie do naszego centrum serwisowego.

## LISTA CZĘŚCI

## Automatyczny odpylacz

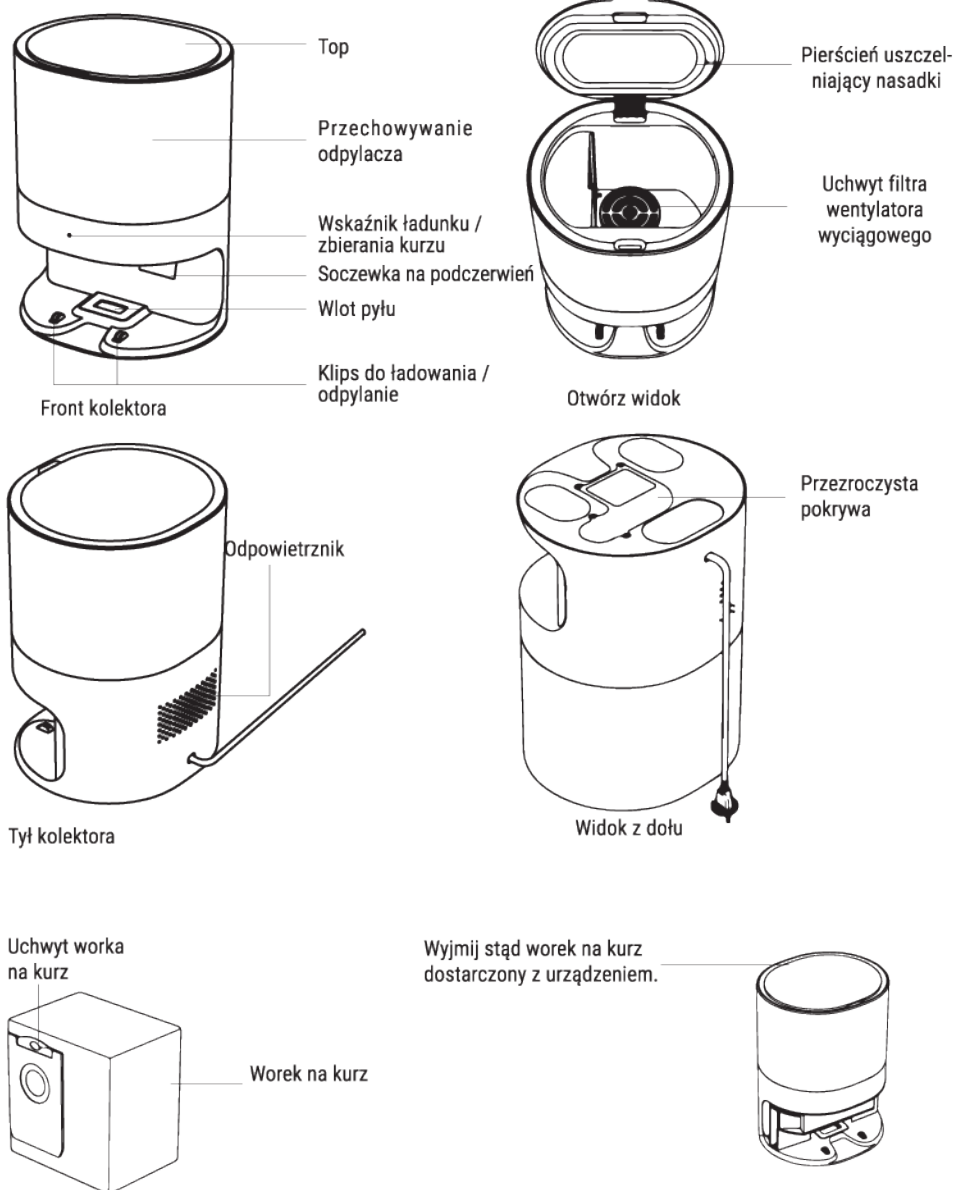


• Nowy worek na kurz został już zainstalowany w automatycznym zbiorniku do usuwania brudu.



## INSTALACJA


1. Umieść pojemnik na kurz w odległości 6 cm lub więcej od ściany na płaskiej powierzchni.
  2. Upewnij się, że z przodu znajduje się ponad 1,2 metra wolnej przestrzeni i ponad 0,5 metra wolnej przestrzeni po obu stronach kolektora pyłu.
  3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby go włączyć. Naciśnij przycisk ładowania, urządzenie automatycznie znajdzie odpylacz, aby rozpocząć ładowanie.
- Kolor przycisku zasilania wskazuje moc baterii. Światło białe: moc > 15%, światło czerwone: moc < 15%.
  - **Uwaga:** Gdy poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający, może się nie włączyć. Przymocuj maszynę do klipsa ładującego. Pomarańczowe światło na przycisku zasilania będzie zawsze włączone podczas ładowania.

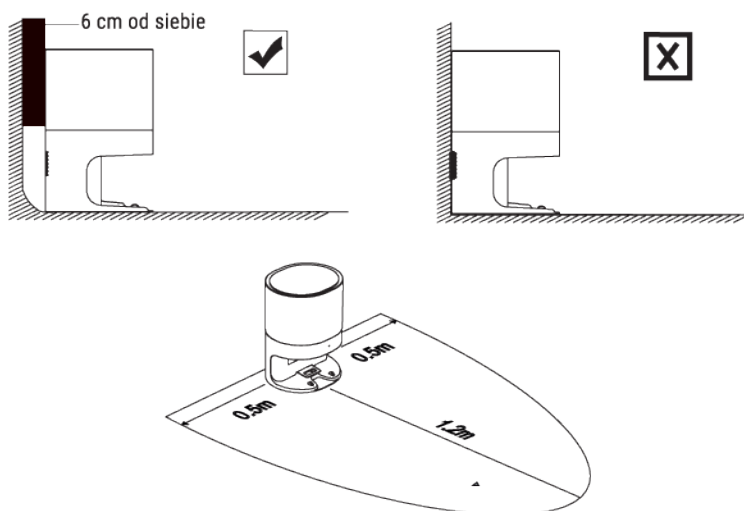

## KONSERWACJA


### Wymiana worka na kurz

- Szybko migający pomarańczowy wskaźnik na urządzeniu wskazuje, że worek na kurz jest pełny, lub można go zmienić zgodnie z wymaganiami aplikacji mobilnej. Zaleca się wymianę worka na kurz raz na 6-8 tygodni.

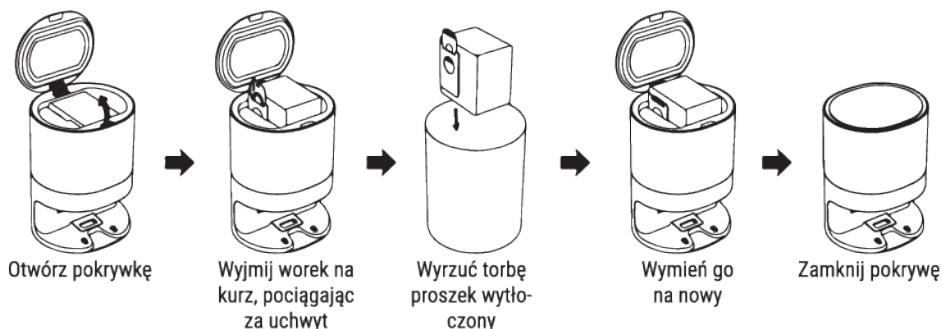


## Czyszczenie kanału przeciwpylowego

- W przypadku gdy pomarańczowy wskaźnik miga szybko, gdy worek na kurz nie jest pełny, odłącz urządzenie i odwróć urządzenie, aby sprawdzić, czy wewnątrz przezroczystej pokrywki nie ma blokad. Jeśli tak, wykręć śrubę śrubokrętem, jak pokazano na rysunku. Następnie otwórz przezroczystą osłonę kanału przeciwpylowego i usuń wszelkie blokady.
- Wykręć śrubę śrubokrętem i unikaj gwałtownego usuwania.
- Ponownie załóż przezroczystą pokrywę po czyszczeniu.

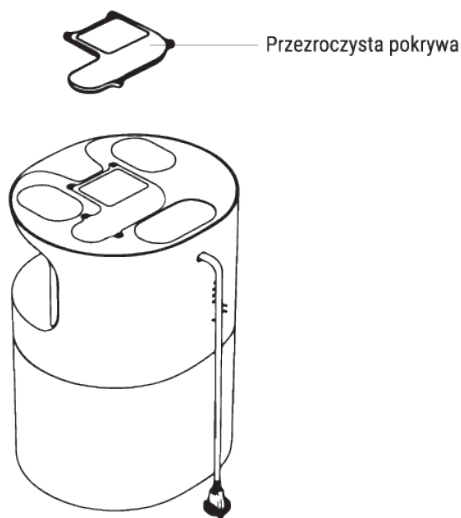


## Soczewka na podczerwień i czyszczenie rzęsa odpylanie

- Sprawdź, czy soczewka IR i zakładka Kurz / ładunek są zabrudzone. Jeśli tak, usuń brud czystą, suchą ściereczką i upewnij się, że są całkowicie czyste. Zaleca się czyszczenie raz w miesiącu.

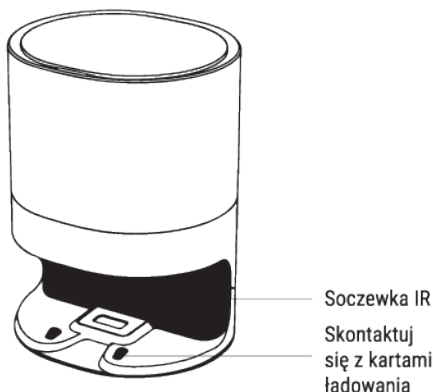

## Czyszczenie uchwytu filtra wentylatora wyciągowego

- Sprawdź, czy uchwyt filtra wentylatora wyciągowego nie jest zablokowany przez strzępki lub zanieczyszczenia. Jeśli tak, usuń je czystą, suchą ściereczką. Zaleca się czyszczenie raz w miesiącu.

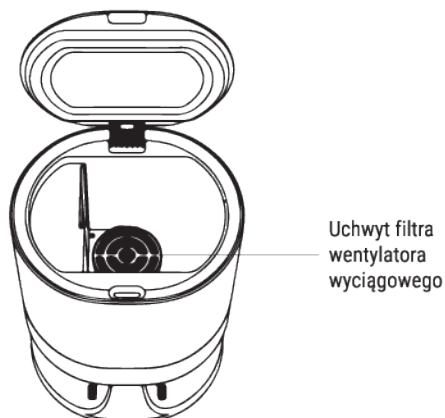

## ROZWIĄZANIE PROBLEMU

- Status tego produktu pokazuje wskaźnik LED z przodu urządzenia i aplikacji.

| Wskaźnik ledowy                      | Częste problemy                                                             | Rozwiązanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomarańczowa kontrolka (szybko miga) | Brak worka na kurz, wentylator nie uruchomił się lub wystąpiły inne usterki | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sprawdź, czy nie ma worka na kurz, a jeśli tak, zainstaluj go.</li> <li>2. Sprawdź, czy worek na kurz jest prawidłowo zainstalowany.</li> <li>3. Częste gromadzenie się pyłu aktywuje ochronę przed przegrzaniem lub awarią wentylatora. Zalecamy odczekać 30 minut przed ponownym gromadzeniem się pyłu.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                      | Torba pełna kurzu lub zablokowana                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Włóż nowy worek na kurz.</li> <li>2. Upewnij się, że pokrywa urządzenia jest całkowicie zamknięta i uszczelniona. Jeśli odkurzacz robota ładuje się w urządzeniu, możesz spróbować włączyć urządzenie, aby zbierać kurz. Oto jak ręcznie rozpocząć zbieranie pyłu: Naciśnij przycisk Clean / Power na odkurzaczu robota, aby go uruchomić. Następnie naciśnij dowolny przycisk odkurzacza, aby zatrzymać maszynę po zatrzymaniu usuwania brudu. Naciśnij przycisk Załaduj ponownie na robocie, aby przywrócić go do urządzenia i zebrać kurz. Automatyczne ładowanie rozpoczyna się po zakończeniu zbierania pyłu.</li> <li>3. Usuń brud z wlotu ssącego na dole robota i kolektora pyłu.</li> <li>4. Odłącz odpylacz. Obróć urządzenie do góry nogami, aby sprawdzić zatory wewnątrz przezroczystej pokrywy. Jeśli tak, wykręć śrubę śrubokrętem. Następnie otwórz przezroczystą nasadkę do zsuwni pyłu i usuń wszelkie blokady.</li> </ol> |



Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt na koniec okresu użytkowania należy zebrać jako osobne odpady. Dlatego wszelkie produkty, które osiągnęły koniec okresu użytkowania, muszą zostać przekazane centrom unieszkodliwiania odpadów specjalizującym się w selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócone sprzedawcy detalicznemu w momencie zakupu nowego podobnego sprzętu, w jednym z miejsc podanych na stronie internetowej producenta. Odpowiednie oddzielne zbieranie w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przekazanego do recyklingu, przetwarzania i utylizacji w sposób zgodny z ochroną środowiska przyczynia się do zapobiegania możliwym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie komponentów tworzących aparat. Niewłaściwe usuwanie produktu przez użytkownika wymaga zastosowania sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

# CREATE

The life you want to live in