


CREATE

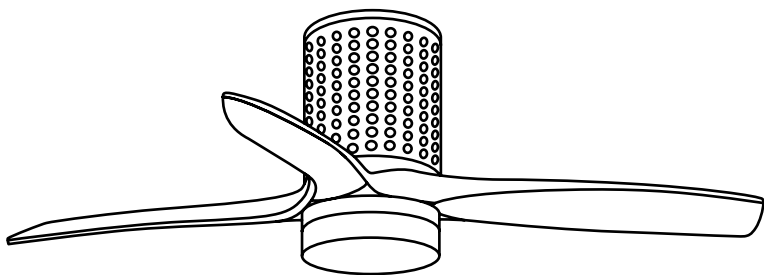

Wind Calm Rattan

User manual | Manual de instrucciones

[illegible]

[illegible]

INDEX

ENGLISH

Location and installation requirements	6
Mechanic tips	6
Electrical tips	6
Security instructions	7
List of parts	8
Remote control	8
Installation instructions	9
Installation preparation	9
Fixing the mounting bracket	10
Wiring connection	10
Positioning of the control receiver	11
Fitting the top cover	11
Blade assembly	11
Patch Panel Mounting	12
Mounting the LED board	12
Check installation	12
Problems and solutions	13

PORTUGUÊS

Requisitos de localização e instalação	22
Dicas de mecânico	22
Dicas elétricas	22
Instruções de segurança	23
Lista de peças	24
Controle remoto	24
Instruções de instalação	25
Preparação de instalação	25
Instalando o suporte de montagem	26
Conexión del cableado	26
Posicionamento do recetor de controlo	27
Montagem da tampa superior	27
Conjunto de lâmina	27
Montagem em painel de remendo	28
Montando a placa de LED	28
Verifique a instalação	28
Problemas e soluções	29

ESPAÑOL

Requisitos de ubicación e instalación	14
Consejos mecánicos	14
Consejos eléctricos	14
Instrucciones de seguridad	15
Lista de partes	16
Mando a distancia	16
Instrucciones de instalación	17
Preparación de la instalación	17
Instalación del soporte de montaje	18
Conexión del cableado	18
Colocación del receptor del mando	19
Colocación de la cubierta superior	19
Montaje de las espas	19
Montaje del panel de conexiones	20
Montaje de la placa LED	20
Comprobar la instalación	20
Problemas y soluciones	21

FRANÇAIS

Exigences d'emplacement et d'installation	30
Conseils de mécanicien	30
Conseils électriques	30
Consignes de sécurité	31
Liste des pièces	32
Télécommande	32
Instructions d'installation	33
Préparation de l'installation	33
Installation du support de montage	34
Conexão de fiação	34
Positionnement du récepteur de contrôle	35
Montage du couvercle supérieur	35
Assemblage de la lame	35
Montage sur panneau de brassage	36
Montage de la carte LED	36
Vérifier l'installation	36
Problèmes et solutions	37

INDEX

ITALIANO

Requisiti di posizione e installazione	38
Consigli del meccanico	38
Suggerimenti elettrici	38
Istruzioni di sicurezza	39
Elenco delle parti	40
Telecomando	40
Istruzioni per l'installazione	41
Preparazione dell'installazione	41
Installazione della staffa di montaggio	42
Collegamento cablaggio	42
Posizionamento del ricevitore di controllo	43
Montaggio del coperchio superiore	43
Assemblaggio della lama	43
Montaggio su pannello patch	44
Montaggio della scheda LED	44
Controllare l'installazione	44
Problemi e soluzioni	45

NEDERLANDS

Locatie-en installatievereisten	54
Mechanische tips	54
Elektrische tips	54
Beveiligingsinstructies	55
Lijst met onderdelen	56
Afstandsbediening	56
Installatie instructies	57
Vorbereiding installatie	57
Het bevestigen van de montagebeugel	58
Bedradingsverbinding	58
Positionering van de bedieningsontvanger	59
De bovenkap monteren	59
Mesmontage	59
Patchpaneelmontage	60
Montage van het LED-bord	60
Controleer de installatie	60
Problemen en oplossingen	61

DEUTSCH

Standort-und Installationsanforderungen	46
Tipps für Mechaniker	46
Elektrische Tipps	46
Sicherheitshinweise	47
Teileliste	48
Fernbedienung	48
Installationsanleitung	49
Installationsvorbereitung	49
Montage der Montagehalterung	50
Verkabelungsanschluss	50
Platzierung des Empfängers	51
Anbringen der oberen Abdeckung	51
Klingenmontage	51
Patchpanel-Montage	52
Montage der LED-Platine	52
Überprüfen Sie die Installation	52
Probleme und Lösungen	53

POLSKI

Wymagania dotyczące lokalizacji i instalacji	62
Wskazówki mechanika	62
Wskazówki elektryczne	62
Instrukcje bezpieczeństwa	63
Lista części	64
Pilot	64
Instrukcje Instalacji	65
Przygotowanie do instalacji	65
Montaż wspornika montażowego	66
Podłączenie przewodów	66
Pozycjonowanie odbiornika sterującego	67
Montaż pokrywy górnej	67
Zespół ostrza	67
Montaż panelu krosowego	68
Montaż tablicy LED	68
Sprawdź instalację	68
Problemy i rozwiązania	69

Thank you for choosing our ceiling fan. Before using this appliance and to ensure its best use, please read the instructions carefully.

The safety measures listed here reduce the risk of fire, electric shock, and injury when followed correctly. Please keep the manual in a safe place for future reference, as well as the sales receipt and box. If applicable, give these instructions to the future owner of the appliance.

Always follow basic safety instructions and hazard prevention measures when using an electrical appliance. The manufacturer will not be responsible for any damage resulting from the user's failure to follow these instructions.

LOCATION AND INSTALLATION REQUIREMENTS

MECHANIC TIPS

- According to safety regulations, the lowest point of the fan blade must be at least 2.3m (7 feet) from the floor.
- Please make sure the chosen location will not allow the rotating fan blades to come into contact with any objects.
- Ensure ceiling joists are sound and are large and strong enough to support the weight of the fan.
- To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, ensure that the fan mounting bracket is attached directly to the building structure. Do not mount to an outlet box.
- The mounting bracket must be firmly screwed to a load bearing structure, e.g. a concrete ceiling, steel structure or timber frame. If a timber frame is added, it must be securely nailed or screwed between two beams.
- To reduce risk of personal injury and property damage, do not bend or damage the downrod or the fan blades when handling or installing them. If you notice any product imperfections, please contact our after-sales service before proceeding to install the fan.
- Make sure the ceiling fan is securely fastened to the ceiling. All set screws must be checked and re-tightened where necessary before fan operation.

ELECTRICAL TIPS

- Turn off the power before performing any work on the ceiling fan and turn off the power breaker. To avoid possible electrical shock, check that the power is turned off at the fuse box or circuit breaker panel before wiring.
- The fan, mounting bracket and lighting equipment must be connected to a ground. Check that all splices are well insulated.
- Check and confirm that all connections are correct and secure. Once all electrical connections have been made, store all cables securely.
- Do not attempt to control this fan from a wall switch or remote control that is not approved by the manufacturer for use with the fan. Do not use a solid state controller. Use of a non-approved wall switch or remote control will void your warranty.
- Do not connect the ceiling fan to a dimmer switch.

SECURITY INSTRUCTIONS


When using any electrical appliance, the following basic safety precautions should always be observed.

- To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the building support structure following these instructions and use only the material provided.
- To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect power by turning off the electrical panel power switches and associated wall switches. If it is not possible to turn off the power switches, use a warning device such as a label on the electrical panel.
- All cables must meet specifications established by local and national electrical codes and ANSI/NFPA 70. If you are not familiar with electrical installations, consult a qualified electrician.
- Do not bend the blade attachment system while installing, tilting, or cleaning blades.
- Do not insert other objects between the fan blades.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or motor damage, do not use a solid-state speed regulator with this fan. Only use the original speed regulators.
- This appliance can be used by children aged 8 years and older and people with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or limited knowledge, provided they are supervised by a person responsible for their safety or who has been trained how to use it. the appliance safely.
- Children should not play with this device. They should also not carry out cleaning and maintenance tasks unless they are over 8 years old and supervised. Children should be closely supervised when using any appliance.

NOTE: The instructions and safety precautions in this manual may not cover all possible problems and situations. You should understand that both common sense and caution are essential in the installation and use of the fan.

LIST OF PARTS


- Carefully open the packaging and remove the parts included inside.
- Place them on the floor on a rug or a piece of plastic large enough to prevent any damage.
- Check that the objects listed below are inside the packaging.




Mounting bracket




Blades




Screws



Motor



Upper deck

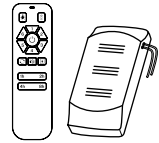


Command & Driver



Connection panel




Decorative screen

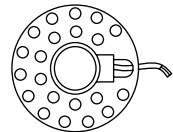

LED panel

REMOTE CONTROL

1. Bottom Light
2. ON/OFF button
3. Reverse function
4. Timer
5. Color temperature control
6. Fan intensity control
7. Body Light
8. Sound off button
9. Batteries (2 x AAA)

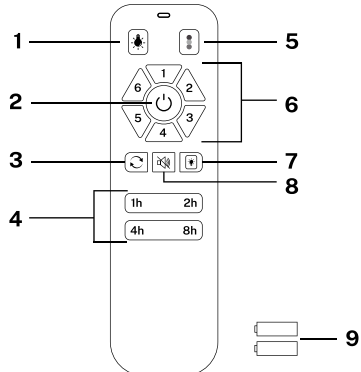

Controller pairing

1. Turn off the main light switch in the room where you have installed your fan for at least 10 seconds.
2. Turn the switch on and you will hear a beep, within 3 seconds, press and hold the on/off button until you hear a beep.
3. If the pairing process is unsuccessful, repeat the above steps again after turning off the wall switch for at least 1 minute.



BOTTOM LIGHT

Turn the fan light on and off, regardless whether the fan is running or not.



COLOR TEMPERATURE

Alternates between the three types of available light color temperatures (warm, neutral and cool).



ON OFF

Turn the fan on or off completely, regardless whether the light is on or not.



FAN INTENSITY

Increases or decreases the rotation speed of the fan blades.



REVERSE FUNCTION

Changes the direction of rotation of the blades fan. The winter function (turn to the right) pushes the hot air accumulated in the ceiling downwards and the summer function (turn to the left) generates a breeze that cools the environment.



DISABLE SOUND

By pressing the sound off button you can silence the sounds that the fan makes when you press any key on the remote control.



BODY LIGHT

Turn the body light on and off, regardless whether the fan is running or not.




TIMER

Schedule automatic shutdown by choosing from the available options.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


INSTALLATION PREPARATION

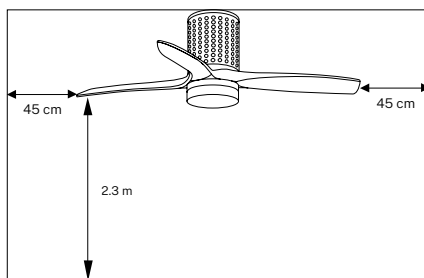

- To avoid personal injury and injury, ensure that the fan is hung in a location that allows the blades to be 2.3 m or more from the floor and 45 cm from the nearest wall or obstacle.
- Make sure the mounting bracket is properly attached to the building structure and can support the full weight of the fan.

FIXING THE MOUNTING BRACKET


- Check that the ceiling where you intend to mount the fan is stable and capable of safely supporting the weight of the fan.
- Do not fix the mounting bracket directly on ceilings less than 10mm to avoid the risk of the screw loosening and coming out.

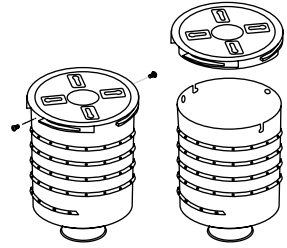

1. Unscrew the side screws of the ceiling mounting bracket that are anchored to the fan motor.


2. Carefully remove the mounting bracket to install it on the ceiling.

- Mark the correct position of the holes and fix the mounting bracket using the screws with metal anchors or screws and washers suitable for the type of ceiling chosen.

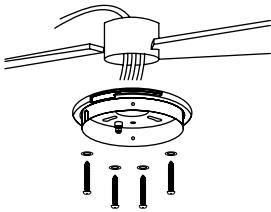


Wood roof

Drill the necessary holes and then secure the mounting bracket with the wood screws and washers to the ceiling joints.

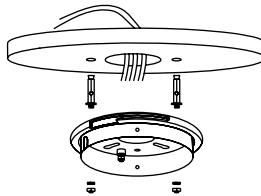

Concrete roof

Drill holes with an 8mm drill bit, according to the length of the expansion screws. Next, secure the mounting bracket to the ceiling with the expansion screws.

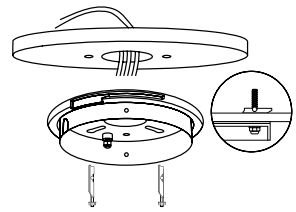


False ceiling

Drill the necessary holes and then fix the mounting bracket with the special spring lever fixing screws for use in false ceilings.


- Verify proper installation of the bracket before hanging the fan. The mounting bracket must support the entire weight of the fan.

WIRING CONNECTION

Make the connection between the receiver wires and the fan motor wires following the color indications. Make sure the connection is tight.

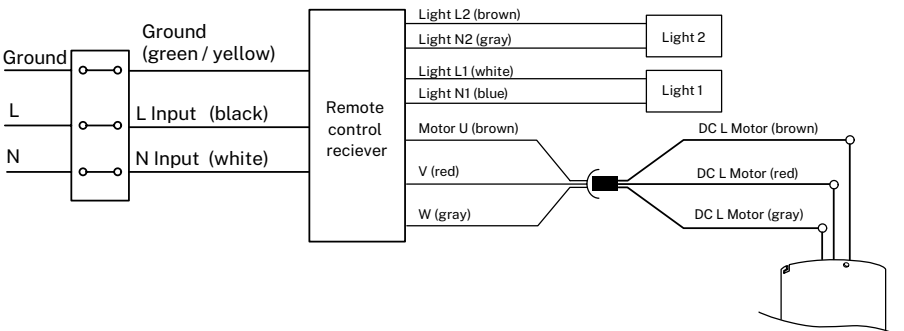

POSITIONING OF THE CONTROL RECEIVER

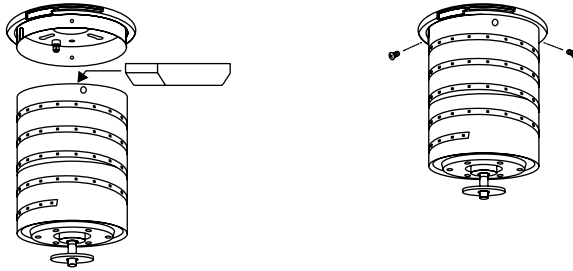

1. Insert the driver into the motor body and route the wiring so that it is not pinched when attaching the body to the ceiling mounting bracket.
2. Position the motor body so that the holes fit together and then screw the 4 mounting bracket screws to the motor body.

Note: Make sure that the motor body is perfectly installed to the ceiling.

FITTING THE TOP COVER





1. Carefully insert the top cover into the motor of the product.
2. Align the slot of the top cover with the slot opening of the mounting bracket and insert it, then rotate and install it securely.

Check that the cover is securely in place before further assembly.


BLADE ASSEMBLY

Advice: Washers for the blade screws can be placed on each screw before installing the blades.

1. Align the blade holes with the screw holes on the motor, and then tighten all the screws. Select the blade screws and attach the first blade, lining up the holes in the motor with the holes in the blade. Screw the blade in so that it is secured but without tightening the screws too much to be able to place the rest.
2. Repeat the previous step with the rest of the blades.
3. Once all the blades are in place, tighten the screws completely so that the blades are fully secured.

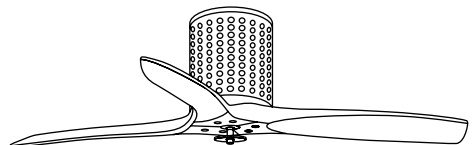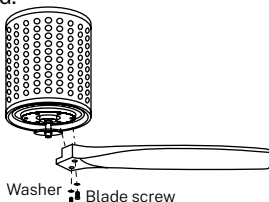


PATCH PANEL MOUNTING

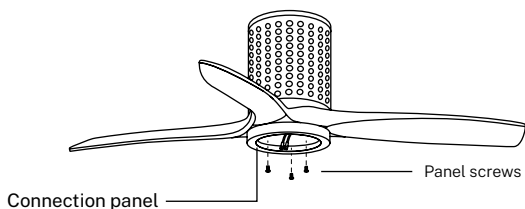

Attach the connection panel to the bottom of the fan by inserting the screw heads into the designated holes.


Screw in the screws and then secure them properly.

MOUNTING THE LED BOARD

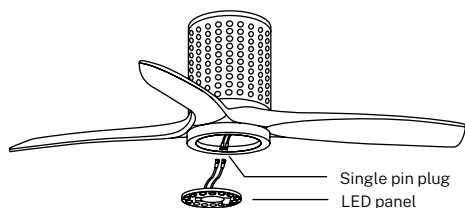

Connect the cables from the connection board to those from the LED panel. The LED panel is magnetized so it attaches to the connection board by simply putting both pieces together.

Note: While installing or removing the LED board, be careful not to touch the insulating tabs. Do not overtighten the screws or thread them too quickly as this could cause damage to the insulating tabs.

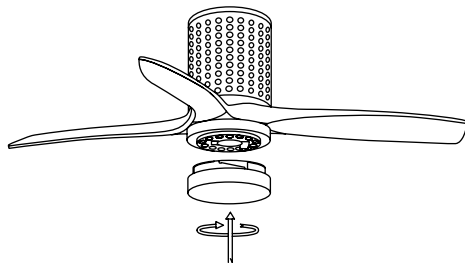

Then attach the LED board decorative screen by screwing it onto the motor connection panel.

CHECK INSTALLATION

- Check the correct operation of the ceiling fan, checking that no strange movement or misalignment is observed in any part of the fan.
- If you notice any type of hum/vibration, you can proceed to adjust the blades with the balancing kit.
- This kit has self-adhesive counterweights and “u” shaped clips.
- Turn off the ceiling fan.
- You can put the clip in the center of any blade and check to see if the vibration decreases.
- Turn on the fan and check. If no change is seen, turn off the fan and add another clip on another blade or use the adhesive weights.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	SOLUTION
The fan does not turn on.	1. Check that the fuses or circuit breakers in the main and branch circuits are working properly. 2. Make sure that the wall switch is in the on mode so that the fan is supplied with power. 3. Check that the fan cable connections and the mains cable connections are securely connected.
The fan light does not work.	1. Check that the wiring from the motor to the receiver and from the receiver to the AC input is securely connected. 2. Check for loose or disconnected wires in the fan housing. 3. Check if the LED board is loose.
The fan wobbles.	1. Check that the fan blades are securely bolted to the fan motor. 2. Ensure that the fan motor and top cover are tightened securely to the ceiling mounting bracket, and that the mounting bracket is securely mounted to the ceiling.
The fan makes a lot of noise.	1. Make sure that the screws on the motor housing are screwed in tightly and loosely or not too tightly. 2. Check that the cable connectors on the motor housing are not bumping against each other or against the inside wall of the housing. 3. Make sure that the fixing screws are correctly tightened. Check the LED panel is properly installed and not touching the decorative panel frame or blades. 4. Note that some fan motors are sensitive to solid state variable speed control signals. Do not use a solid state variable speed control. 5. Allow a period of 24 hours after installation; most noises associated with a new fan will disappear after this period.
The remote control does not work.	1. Batteries are dead or incorrectly connected. Replace the batteries with new ones (2xAAA) and make sure they are properly installed. 2. The remote control is not paired, perform a new pairing with the fan.
CAUTION: Be sure to disconnect the main power supply from the mains before making any electrical connections.	



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

Gracias por elegir nuestro ventilador de techo. Antes de utilizar este electrodoméstico y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.

Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico.

Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico eléctrico. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

REQUISITOS DE UBICACIÓN E INSTALACIÓN

CONSEJOS MECÁNICOS

- Conforme a la normativa en materia de seguridad, el punto más bajo de las aspas del ventilador debe distar como mínimo 2,3 metros del suelo.
- Asegúrese de que la ubicación elegida no permita que las aspas giratorias entren en contacto con ningún objeto.
- Compruebe que las vigas del techo sean seguras y lo suficientemente grandes y fuertes como para soportar el peso del ventilador.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión corporal, compruebe que el soporte de montaje del ventilador esté fijado directamente a la estructura del edificio. No lo monte en una caja de distribución.
- El soporte de montaje debe estar bien atornillado a una estructura portante, como un techo de hormigón, una estructura de acero o un marco de madera. Si se añade un marco de madera, este debe clavarse o atornillarse de forma segura entre dos vigas.
- Para reducir el riesgo de daños corporales y materiales, no doble ni dañe la varilla vertical o las aspas del ventilador al manipularlo o instalarlo. Si detecta algún deterioro en el producto, contacte con nuestro servicio posventa antes de proceder a la instalación del ventilador.
- Asegúrese de que el ventilador esté bien sujeto al techo. Todos los tornillos de fijación deben revisarse y volverse a apretar siempre que sea necesario antes de poner en marcha el ventilador.

CONSEJOS ELÉCTRICOS

- Corte la electricidad antes de realizar cualquier tarea en el ventilador de techo y apague el disyuntor de alimentación de la electricidad. Para evitar posibles descargas eléctricas, compruebe que la electricidad esté cortada en la caja de fusibles o el panel de disyuntores antes de proceder al cableado.
- El ventilador, el soporte de montaje y el equipo de iluminación deben conectarse a una toma de tierra. Compruebe que todos los empalmes estén bien aislados.
- Compruebe y confirme que todas las conexiones sean correctas y seguras. Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas, guarde bien todos los cables.
- No trate de controlar este ventilador desde un interruptor de pared o un mando a distancia que no estén homologados por el fabricante para su uso con el ventilador. No use un controlador de estado sólido. El uso de un interruptor de pared o de un mando a distancia no homologados anulará la garantía.
- No conecte el ventilador de techo a un regulador de intensidad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Al utilizar cualquier aparato eléctrico, deben observarse siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad.

- Para reducir el riesgo de sufrir cualquier daño personal, acople el ventilador directamente a la estructura de soporte del edificio siguiendo estas instrucciones y utilice únicamente el material proporcionado.
- Para evitar posibles descargas eléctricas, antes de instalar su ventilador, desconecte la corriente apagando los interruptores de potencia del cuadro eléctrico y los interruptores de pared asociados. Si no es posible apagar los interruptores de potencia, utilice un dispositivo de advertencia como una etiqueta en el cuadro eléctrico.
- Todos los cables deben cumplir las especificaciones establecidas según los códigos eléctricos locales y nacionales y ANSI/NFPA 70. Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, acuda a un electricista cualificado.
- No doble el sistema de acoplamiento de las aspas mientras las instala, las inclina o las limpia.
- No inserte otros objetos entre las aspas del ventilador.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño en el motor, no utilice un regulador de velocidad de estado sólido con este ventilador. Utilice únicamente los reguladores de velocidad originales.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos limitados, siempre que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o que haya sido formada para usar el aparato de forma segura.
- Los niños no deben jugar con este aparato. Tampoco deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Es necesario supervisar a los niños de cerca cuando utilicen cualquier electrodoméstico.

NOTA: Las instrucciones y precauciones de seguridad que aparecen en este manual pueden no abarcar todos los problemas y situaciones posibles. Debe entender que tanto el sentido común como la precaución son esenciales para la instalación y el uso del ventilador.

LISTA DE PARTES


- Abra con cuidado el embalaje y retire las piezas que se incluyen en su interior.
- Colóqueles en el suelo sobre una alfombra o un trozo de plástico lo suficientemente grande para evitar cualquier daño.
- Compruebe que los objetos que se detallan a continuación se encuentran en el interior del embalaje.




Soporte de montaje




Aspas




Tornillería



Motor



Cubierta superior

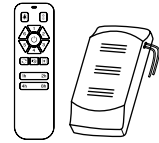


Mando y Driver



Panel de conexión




Pantalla decorativa

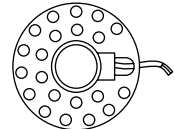

Panel LED

MANDO A DISTANCIA

1. Luz exterior
2. Botón ON / OFF
3. Función reverse
4. Temporizador
5. Control temperatura de color
6. Control de intensidad del ventilador
7. Luz del cuerpo
8. Botón desactivar sonido
9. Pilas (2 x AAA)

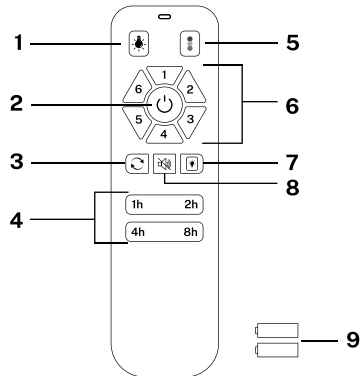

Emparejamiento del mando

1. Apague el interruptor principal de la luz de la estancia donde ha instalado su ventilador durante al menos 10 segundos.
2. Encienda el interruptor y oirá un pitido, antes de que transcurran 3 segundos, mantenga pulsado el botón de on/off hasta que escuche un pitido.
3. Si el proceso de emparejamiento no tiene éxito, repita de nuevo los pasos anteriores después de apagar el interruptor de pared durante al menos 1 minuto.



LUZ INFERIOR

Enciende y apaga la luz del ventilador, independientemente de si el ventilador está en marcha o no.



TEMPERATURA DE COLOR

Alterna entre los tres tipos de temperatura de color de la luz disponibles (cálida, neutra y fría).



ENCENDIDO/APAGADO

Enciende o apaga el ventilador por completo, independientemente de si tiene la luz encendida o no.



INTENSIDAD DEL VENTILADOR

Aumenta o disminuye la velocidad de giro de las aspas del ventilador.



FUNCIÓN REVERSE

Cambia la dirección de giro de las aspas del ventilador. La función invierno (giro hacia la derecha) impulsa el aire caliente acumulado en el techo hacia abajo y la función verano (giro hacia la izquierda) genera una brisa que refresca el ambiente.



DESACTIVAR SONIDO

Pulsando el botón de desactivar sonido podrá silenciar los sonidos que emite el ventilador cuando se presiona cualquier tecla del mando.



LUZ DEL CUERPO

Enciende y apaga la luz del cuerpo del ventilador, independientemente de si el ventilador está en marcha o no.




TEMPORIZADOR

Programa el apagado automático eligiendo entre las opciones disponibles.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

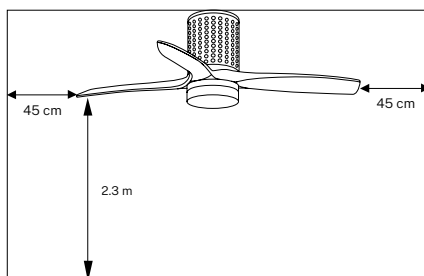


- Para evitar daños personales y heridas, asegúrese de que el lugar donde va a colgar el ventilador permite que las aspas estén a una distancia igual o superior a 2,3 m del suelo y 45 cm de la pared u obstáculo más cercano.
- Asegúrese de que el soporte de montaje esté sujeto de manera adecuada a la estructura del edificio y que puede aguantar todo el peso del ventilador.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

- Compruebe que el techo donde desea montar el ventilador es estable y capaz de soportar con seguridad el peso del ventilador.
- No fije el soporte de montaje directamente en techos de menos de 10 mm para evitar el riesgo de que el tornillo se afloje y se salga.

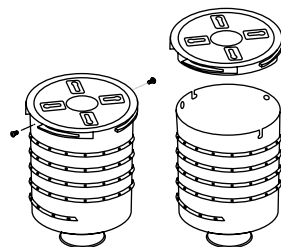


1. Desenrosque los tornillos laterales del soporte de montaje de techo que van anclados al motor del ventilador.
 2. Extraiga con cuidado el soporte de montaje para instalarlo en el techo.
- Marque la posición correcta de los agujeros y fije el Soporte de montaje utilizando los tornillos con anclaje metálico o tornillos y arandelas adecuados al tipo de techo elegido.

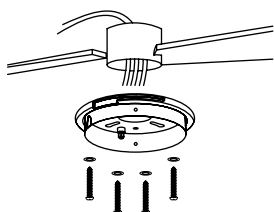


Techo de madera

Realice los agujeros necesarios y después fije el soporte de montaje con los tornillos y las arandelas para madera en las uniones del techo.

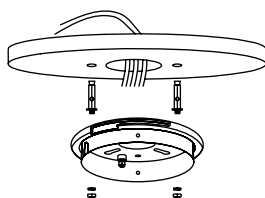

Techo de hormigón

Realice orificios con una broca de 8 mm, de acuerdo con la longitud de los tornillos de expansión. Seguidamente, fije el soporte de montaje al techo con los tornillos de expansión.

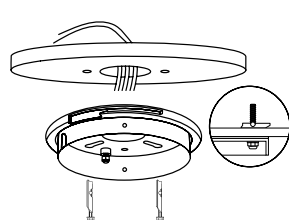


Falso techo

Realice los agujeros necesarios y después fije el soporte de montaje con los tornillos de fijación con palanca de resorte especiales para utilizar en falso techo.


- Verifique la correcta instalación del soporte antes de colgar el ventilador. El soporte de montaje debe de soportar todo el peso del ventilador.

CONEXIÓN DEL CABLEADO

Realice la conexión entre los cables del receptor y los cables del motor del ventilador siguiendo las indicaciones de color. Asegúrese de que la conexión esté firme.

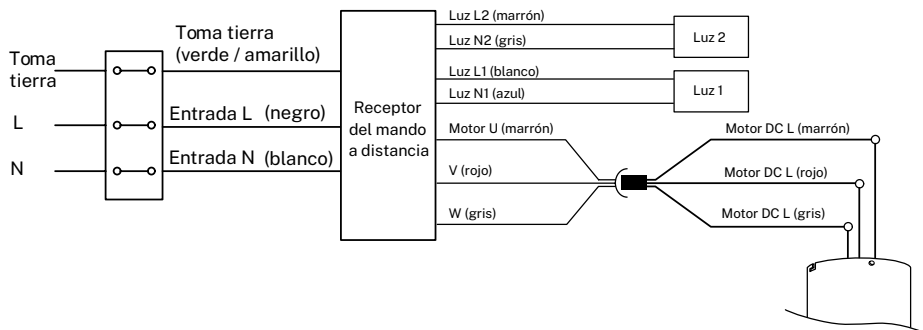

COLOCACIÓN DEL RECEPTOR DEL MANDO

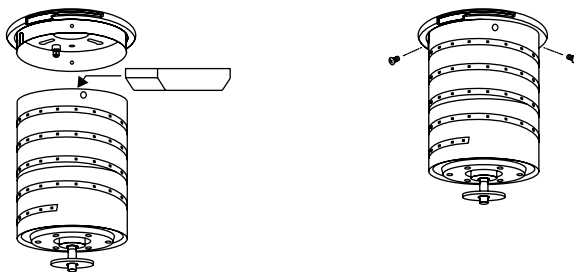

1. Introduzca el driver dentro del cuerpo del motor y dirija el cableado para que no quede pellizcado cuando coloque el cuerpo al soporte de montaje de techo.
2. Coloque el cuerpo del motor de manera que los agujeros encajen para después atornillar los 4 tornillos del soporte de montaje al cuerpo del motor.

Nota: Asegúrese de que el cuerpo del motor queda perfectamente instalado al techo.

COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA SUPERIOR





1. Inserte con cuidado la cubierta superior en el motor del producto.
2. Alinee la ranura de la cubierta superior con la abertura de la ranura del soporte de montaje e insértela, luego gírela e instale firmemente.

Compruebe que la cubierta a quedado perfectamente colocada antes de seguir con el montaje.


MONTAJE DE LAS ASPAS

Consejo: Las arandelas para los tornillos de las aspas pueden colocarse en cada tornillo antes de instalar las aspas.

1. Seleccione los tornillos de las aspas y coloque la primera aspa alineando los agujeros del motor con los del aspa. Atornille el aspa para que quede sujeta pero sin apretar demasiado los tornillos para poder colocar el resto.
2. Repita el paso anterior con el resto de aspas.
3. Una vez colocadas todas las aspas apriete los tornillos del todo de manera que queden las aspas totalmente sujetas.

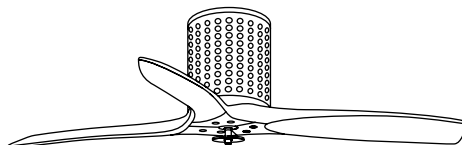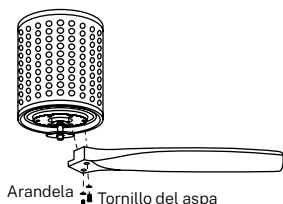


MONTAJE DEL PANEL DE CONEXIONES

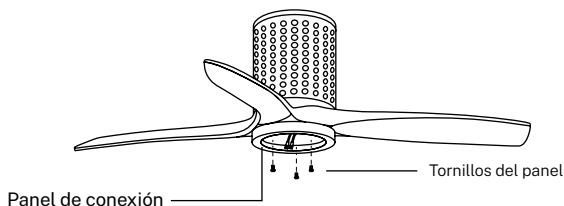

Enganche el panel de conexión a la parte inferior del ventilador insertando las cabezas de los tornillos en los orificios destinados a ello.


Enrosque los tornillos y después asegúrelos correctamente.

MONTAJE DE LA PLACA LED

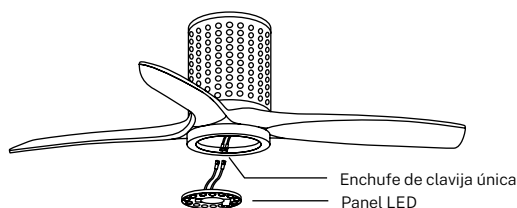

Conecte los cables de la placa de conexión con los del panel LED. El panel LED está magnetizado así que se acopla a la placa de conexiones simplemente juntando ambas piezas.

Nota: Mientras esté instalando o retirando la placa LED, procure no tocar las pestañas aislantes. No apriete los tornillos en exceso ni los enrosque con rapidez ya que podría causar daños en las pestañas aislantes.

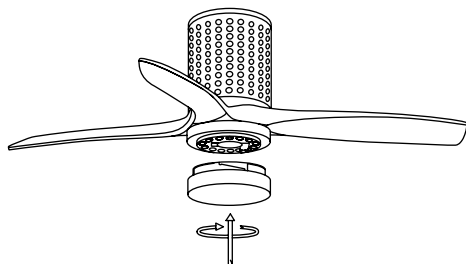

Después coloque la pantalla decorativa de la placa LED enrosándola en el panel de conexión del motor.

COMPROBAR LA INSTALACIÓN

- Compruebe el correcto funcionamiento del ventilador de techo, revisando que no se observe algún movimiento extraño o desajuste en alguna pieza del ventilador.
- En el caso de que se pueda apreciar algún tipo de zumbido/vibración, puede proceder a ajustar las aspas con el kit de balanceo.
- En este kit dispone de contrapesos autoadhesivos y clips en forma de "u".
- Apague el ventilador de techo.
- Puede poner el clip en el centro de cualquier aspa y revisar si la vibración disminuye.
- Encienda el ventilador y compruebe. Si no se aprecia cambio, apague el ventilador y añada otro clip en otra aspa o use los contrapesos adhesivos.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El ventilador no se enciende.	1. Compruebe que los fusibles o disyuntores del circuito principal y de los circuitos derivados funcionan correctamente. 2. Asegúrese de que el interruptor de pared está en modo encendido para que el ventilador reciba corriente eléctrica. 3. Compruebe que las conexiones de los cables del ventilador y las de la red eléctrica están bien conectadas.
La luz del ventilador no funciona.	1. Compruebe que el cableado del motor al receptor y del receptor a la entrada de la corriente alterna está bien conectado. 2. Compruebe si hay cables sueltos o desconectados en la carcasa del ventilador. 3. Compruebe si la placa LED está suelta.
El ventilador se tambalea.	1. Compruebe que las aspas estén firmemente atornilladas al motor del ventilador. 2. Asegúrese de que el motor del ventilador y la cubierta superior estén bien apretadas firmemente al soporte de montaje de techo, y que el soporte de montaje está montado firmemente al techo.
El ventilador hace mucho ruido.	1. Asegúrese de que los tornillos de la carcasa del motor estén bien atornillados y sueltos ni muy apretados. 2. Compruebe que los conectores de cable en la carcasa del motor no están chocando entre sí o contra la pared interior de la carcasa. 3. Asegúrese de que los tornillos de fijación están correctamente apretados. Compruebe el panel LED está bien instalado y no tocar el marco del panel decorativo o las aspas. 4. Tenga en cuenta que los motores de algunos ventiladores son sensibles a señales de control de velocidad variable de estado sólido. No use un control de velocidad variable de estado sólido. 5. Deje un período de 24 horas tras el montaje, la mayoría de ruidos asociados con un nuevo ventilador desaparecen después de este período.
El mando a distancia no funciona.	1. La pilas están agotadas o mal conectadas. Sustituya las pilas por unas nuevas (2xAAA) y asegúrese de que estén bien instaladas. 2. El mando a distancia no está emparejado, realice un nuevo emparejamiento con el ventilador.
PRECAUCIÓN: Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación principal de la red eléctrica antes de realizar cualquier conexión eléctrica.	



En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

Obrigado por escolher nosso ventilador de teto. Antes de utilizar este aparelho e para garantir a sua melhor utilização, leia atentamente as instruções.

As medidas de segurança listadas aqui reduzem o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos quando seguidas corretamente. Guarde o manual em local seguro para referência futura, bem como o recibo de venda e a caixa. Se aplicável, entregue estas instruções ao futuro proprietário do aparelho.

Siga sempre as instruções básicas de segurança e medidas de prevenção de riscos ao usar um aparelho elétrico. O fabricante não será responsável por quaisquer danos resultantes do incumprimento destas instruções por parte do utilizador.

REQUISITOS DE LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO

DICAS DE MECÂNICO

- De acordo com as normas de segurança, o ponto mais baixo das pás do ventilador deve estar a pelo menos 2,3 metros do solo.
- Certifique-se de que o local escolhido não permite que as lâminas rotativas entrem em contato com quaisquer objetos.
- Verifique se as vigas do teto estão seguras, grandes e fortes o suficiente para suportar o peso do ventilador.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais, certifique-se de que o suporte de montagem do ventilador esteja fixado diretamente na estrutura do edifício. NÃO monte em uma caixa de distribuição.
- O suporte de montagem deve ser firmemente aparafusado a uma estrutura de suporte, como um telhado de concreto, uma estrutura de aço ou uma estrutura de madeira. Se for adicionada uma moldura de madeira, ela deverá ser pregada ou aparafusada com segurança entre duas vigas.
- Para reduzir o risco de ferimentos pessoais e danos materiais, não dobre nem danifique a haste vertical ou as pás do ventilador ao manusear ou instalar o ventilador. Se detectar algum dano no produto, contacte o nosso serviço pós-venda antes de prosseguir com a instalação do ventilador.
- Certifique-se de que o ventilador esteja firmemente preso ao teto. Todos os parafusos de fixação deverão ser verificados e reapertados sempre que necessário antes de ligar o ventilador.

DICAS ELÉTRICAS

- Desligue a energia antes de realizar qualquer trabalho no ventilador de teto e desligue o disjuntor. Para evitar possíveis choques elétricos, verifique se a energia está desligada na caixa de fusíveis ou no painel do disjuntor antes de fazer a fiação.
- O ventilador, o suporte de montagem e o equipamento de iluminação devem estar conectados ao terra. Verifique se todas as emendas estão bem isoladas.
- Verifique e confirme se todas as conexões estão corretas e seguras. Depois que todas as conexões elétricas forem feitas, armazene todos os cabos com segurança.
- Não tente controlar este ventilador com um interruptor de parede ou controle remoto que não seja aprovado pelo fabricante para uso com o ventilador. Não use um controlador de estado sólido. O uso de um interruptor de parede ou controle remoto não aprovado anulará a garantia.
- Não conecte o ventilador de teto a um interruptor dimmer.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA


Ao usar qualquer aparelho elétrico, as seguintes precauções básicas de segurança devem ser sempre observadas.

- Para reduzir o risco de ferimentos pessoais, fixe o ventilador diretamente na estrutura de suporte do edifício seguindo estas instruções e use apenas o material fornecido.
- Para evitar possíveis choques elétricos, antes de instalar o ventilador, desconecte a alimentação desligando os interruptores do painel elétrico e os interruptores de parede associados. Se não for possível desligar os interruptores de alimentação, utilize um dispositivo de aviso, como uma etiqueta no painel elétrico.
- Todos os cabos devem atender às especificações estabelecidas pelos códigos elétricos locais e nacionais e pela ANSI/NFPA 70. Se você não estiver familiarizado com instalações elétricas, consulte um eletricista qualificado.
- Não dobre o sistema de fixação da lâmina ao instalar, inclinar ou limpar as lâminas.
- Não insira outros objetos entre as pás do ventilador.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou danos ao motor, não use um regulador de velocidade de estado sólido com este ventilador. Utilize apenas os reguladores de velocidade originais.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos limitados, desde que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenha recebido formação sobre a utilização do aparelho com segurança.
- As crianças não devem brincar com este dispositivo. Também não devem realizar tarefas de limpeza e manutenção, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados. As crianças devem ser supervisionadas de perto ao usar qualquer aparelho.


OBSERVAÇÃO: As instruções e precauções de segurança contidas neste manual podem não cobrir todos os problemas e situações possíveis. Você deve compreender que tanto o bom senso quanto o cuidado são essenciais na instalação e uso do ventilador.

LISTA DE PEÇAS


- Abra a embalagem com cuidado e retire as peças incluídas no interior.
- Coloque-os no chão sobre um tapete ou pedaço de plástico grande o suficiente para evitar danos.
- Verifique se os objetos listados abaixo estão dentro da embalagem.




Suporte de montagem




Lâminas




Parafusos



Motor



Andar superior

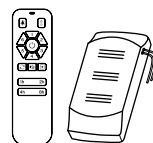


Comando e motorista



Painel de conexão




Tela decorativa

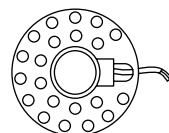

Painel de LED

CONTROLE REMOTO

1. Luz
2. Botão ligar / desligar
3. Função reversa
4. Cronômetro
5. Controle de temperatura de cor
6. Controle de intensidade do ventilador
7. Luz do corpo
8. Botão de desligar som
9. Pilhas (2 x AAA)

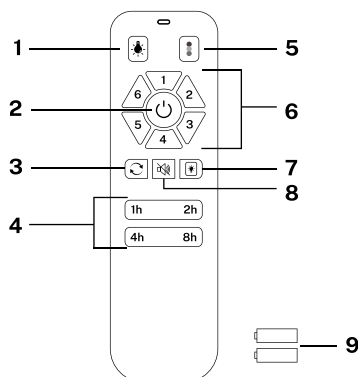

Emparelhamento do controlador

1. Desligue o interruptor de luz principal da divisão onde instalou a ventoinha durante, pelo menos, 10 segundos.
2. Ligue o interruptor e ouvirá um sinal sonoro; no espaço de 3 segundos, prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar até ouvir um sinal sonoro.
3. Se o processo de emparelhamento não for bem sucedido, repita os passos acima novamente depois de desligar o interruptor de parede durante, pelo menos, 1 minuto.



LUZ INFERIOR

Ligue e desligue a luz do ventilador, sem considerar se o ventilador está funcionando ou não.



TEMPERATURA DE COR

Alterna entre os três tipos de temperaturas de cores claras disponíveis (quente, neutra e fria).



ON OFF

Ligue ou desligue o ventilador completamente, sem considerar se a luz está acesa ou não.



INTENSIDADE DO VENTILADOR

Aumenta ou diminui a velocidade de rotação das pás do ventilador.



FUNÇÃO REVERSA

Muda o sentido de rotação das lâminas fã. A função inverno (girar para a direita) empurra para baixo o ar quente acumulado no teto e a função verão (girar para a esquerda) gera uma brisa que resfria o ambiente.



DESATIVAR SOM

Ao pressionar o botão de desligar o som você pode silenciar os sons que o ventilador emite quando você pressiona qualquer tecla do controle remoto.



LUZ DO CORPO

Ligue e desligue a luz do corpo do ventilador, sem considerar se o ventilador está funcionando ou não.




CRONÔMETRO

Agende o desligamento automático escolhendo uma das opções disponíveis.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



PREPARAÇÃO DE INSTALAÇÃO

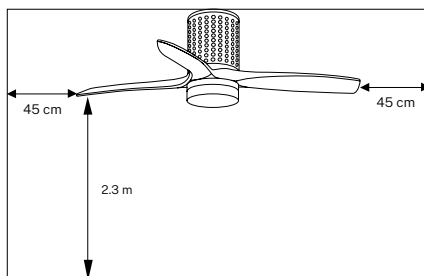

- Para evitar ferimentos e lesões pessoais, certifique-se de que o ventilador esteja pendurado em um local que permita que as pás fiquem a 2,3 m ou mais do chão e a 45 cm da parede ou obstáculo mais próximo.
- Certifique-se de que o suporte de montagem esteja devidamente fixado à estrutura do edifício e possa suportar todo o peso do ventilador.


INSTALANDO O SUPORTE DE MONTAGEM

- Verifique se o teto onde pretende montar o ventilador é estável e capaz de suportar com segurança o peso do ventilador.
 - Não fixe o suporte de montagem diretamente em tetos com menos de 10 mm para evitar o risco de o parafuso se soltar e sair.
1. Desaperte os parafusos laterais do suporte de montagem no teto que estão fixados ao motor do ventilador.
 2. Retire cuidadosamente o suporte de montagem para o instalar no teto.
- Marque a posição correta dos furos e fixe o Suporte de montagem utilizando os parafusos com buchas metálicas ou parafusos e arruelas adequados ao tipo de teto escolhido.

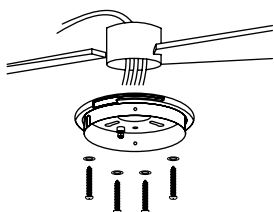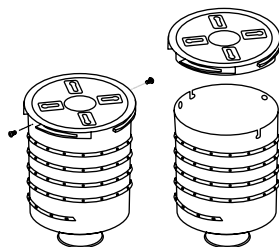


Telhado de madeira

Faça os furos necessários e fixe o suporte de montagem com os parafusos e arruelas para madeira nas juntas do teto.

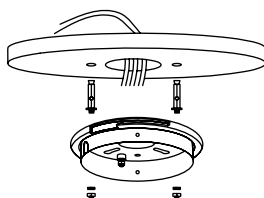

Telhado de concreto

Faça furos com broca de 8mm, de acordo com o comprimento dos parafusos de expansão. Em seguida, fixe o suporte de montagem ao teto com os parafusos de expansão.

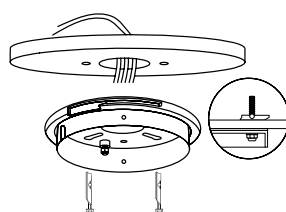


Tecto falso

Faça os furos necessários e, em seguida, fixe o suporte de montagem com os parafusos de fixação especiais de alavanca de mola para utilização em tectos falsos.


- Verifique a instalação correta do suporte antes de pendurar o ventilador. O suporte de montagem deve suportar todo o peso do ventilador.

LIGAR A CABLAGEM

Efetuar a ligação entre os fios do recetor e os fios do motor do ventilador de acordo com as indicações de cor. Certifique-se de que a ligação está bem apertada.

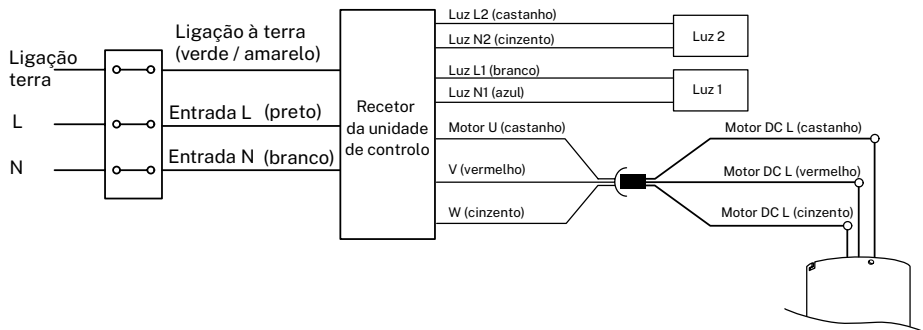

POSICIONAMENTO DO RECETOR DE CONTROLO

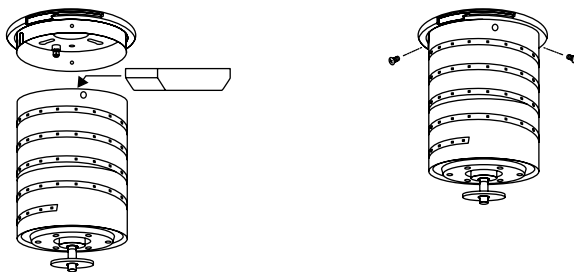

1. Insira o controlador no corpo do motor e encaminhe a cablagem de modo a não ficar presa quando fixar o corpo ao suporte de montagem no teto.
2. Posicione o corpo do motor de modo a que os orifícios encaixem e, em seguida, aparafuse os 4 parafusos do suporte de montagem ao corpo do motor.

Nota: Certifique-se de que o corpo do motor está perfeitamente instalado no teto.

MONTAGEM DA TAMPA SUPERIOR





1. Insira cuidadosamente a tampa superior no motor do produto.
2. Alinhe a ranhura na tampa superior com a abertura da ranhura no suporte de montagem e insira-a, depois rode-a e instale-a firmemente. Insira-a e, em seguida, rode-a e instale-a com firmeza.

Verifique se a tampa está bem colocada antes de prosseguir com a montagem.


CONJUNTO DE LÂMINA

Conselho: Arruelas para os parafusos das lâminas podem ser colocadas em cada parafuso antes de instalar as lâminas.

1. Selecione os parafusos da lâmina e fixe a primeira lâmina, alinhando os orifícios do motor com os orifícios da lâmina. Aparafuse a lâmina de forma que fique segura, mas sem apertar muito os parafusos para poder colocar o resto.
2. Repita o passo anterior com o restante das lâminas.
3. Assim que todas as lâminas estiverem no lugar, aperte os parafusos completamente para que as lâminas fiquem totalmente fixadas.

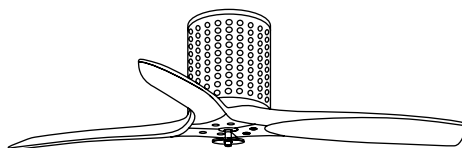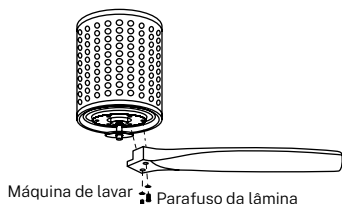


MONTAGEM EM PAINEL DE REMENDO

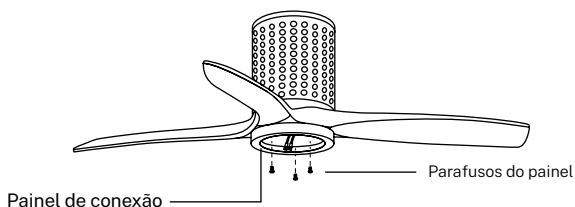

Prenda o painel de conexão na parte inferior do ventilador inserindo as cabeças dos parafusos nos orifícios designados.


Aparafuse os parafusos e fixe-os adequadamente.

MONTANDO A PLACA DE LED

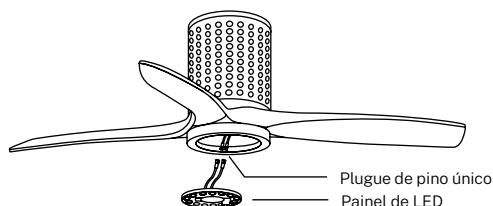

Conecte os cabos da placa de conexão aos do painel de LED. O painel de LED é magnetizado para ser fixado à placa de conexão simplesmente juntando as duas peças.

Observação: Ao instalar ou remover a placa de LED, tome cuidado para não tocar nas abas isolantes. Não aperte demais os parafusos nem os rosqueie muito rapidamente, pois isso pode causar danos às abas isolantes.

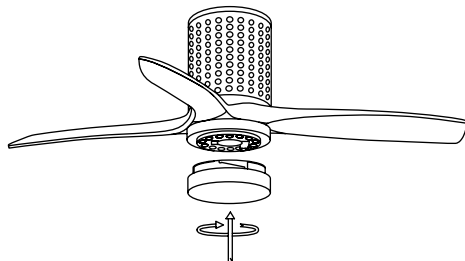

Em seguida, fixe a tela decorativa da placa de LED parafusando-a no painel de conexão do motor.

VERIFIQUE A INSTALAÇÃO

- Verifique o correto funcionamento do ventilador de teto, verificando se não são observados movimentos estranhos ou desalinhamentos em alguma parte do ventilador.
- Se notar algum tipo de zumbido/vibração, você pode proceder ao ajuste das lâminas com o kit de balanceamento.
- Este kit possui contrapesos autoadesivos e cliques em forma de “u”.
- Desligue o ventilador de teto.
- Você pode colocar o clipe no centro de qualquer lâmina e verificar se a vibração diminui.
- Ligue o ventilador e verifique. Se nenhuma alteração for observada, desligue o ventilador e adicione outro clipe em outra lâmina ou use pesos adesivos.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	SOLUÇÃO
A ventoinha não se liga.	1. Verifique se os fusíveis ou disjuntores nos circuitos principal e de derivação estão a funcionar corretamente. 2. Certifique-se de que o interruptor de parede está no modo ligado para que a ventoinha seja alimentada com energia. 3. Verifique se as ligações do cabo da ventoinha e as ligações do cabo de alimentação estão bem ligadas.
A luz da ventoinha não funciona.	1. Verificar se a cablagem do motor para o recetor e do recetor para a entrada AC está bem ligada. 2. Verifique se existem fios soltos ou desligados na caixa da ventoinha. 3. Verificar se a placa LED está solta.
A ventoinha balança.	1. Verificar se as pás estão bem aparafusadas ao motor do ventilador. 2. Certifique-se de que o motor do ventilador e a tampa superior estão bem apertados no suporte de montagem no teto e que o suporte de montagem está bem fixo no teto.
A ventoinha faz muito barulho.	1. Certifique-se de que os parafusos da caixa do motor estão bem apertados e soltos ou não demasiado apertados. 2. Verificar se os conectores dos cabos na caixa do motor não estão a chocar uns contra os outros ou contra a parede interior da caixa. Certificar-se de que os parafusos de fixação estão corretamente apertados. Verificar se o painel LED está corretamente instalado e se não está a tocar na estrutura ou nas lâminas do painel decorativo. 3. Note que alguns motores de ventoinha são sensíveis a sinais de controlo de velocidade variável de estado sólido. Não utilize um controlo de velocidade variável de estado sólido. Aguarde um período de 24 horas após a instalação; a maioria dos ruídos associados a um ventilador novo desaparecerá após este período.
O controlo remoto não funciona.	1. As pilhas estão gastas ou incorretamente ligadas. Substituir as pilhas por outras novas (2xAAA) e verificar se estão corretamente instaladas. 2. O controlo remoto não está emparelhado, efetuar um novo emparelhamento com o ventilador.
CUIDADO: Certifique-se de que desliga a fonte de alimentação principal da rede eléctrica antes de efetuar quaisquer ligações eléctricas.	



Em conformidade com as direttrizes: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como a eliminação de resíduos. O símbolo com o caixote do lixo cruzado mostrado na embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil será coletado como lixo separado. Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim de sua vida útil deve ser entregue a centros especializados de eliminação de resíduos para coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos, ou devolvido ao varejista ao comprar equipamentos novos similares, em um para uma base. A coleta seletiva apropriada para o comissionamento subsequente do equipamento enviado para reciclagem, tratamento e descarte de maneira ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização de os componentes que compõem o dispositivo. A eliminação abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis.

Merci d'avoir choisi notre ventilateur de plafond. Avant d'utiliser cet appareil et pour garantir sa meilleure utilisation, veuillez lire attentivement la notice.

Les mesures de sécurité répertoriées ici réduisent le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure lorsqu'elles sont correctement suivies. Veuillez conserver le manuel dans un endroit sûr pour référence future, ainsi que le reçu de vente et la boîte. Le cas échéant, remettez ces instructions au futur propriétaire de l'appareil.

Suivez toujours les instructions de sécurité de base et les mesures de prévention des risques lorsque vous utilisez un appareil électrique. Le fabricant ne sera pas responsable de tout dommage résultant du non-respect par l'utilisateur de ces instructions.

EXIGENCES D'EMPLACEMENT ET D'INSTALLATION

CONSEILS DE MÉCANICIEN

- Conformément aux règles de sécurité, le point le plus bas des pales du ventilateur doit être à au moins 2,3 mètres du sol.
- Assurez-vous que l'emplacement choisi ne permet pas aux lames rotatives d'entrer en contact avec des objets.
- Vérifiez que les solives du plafond sont sécurisées, suffisamment grandes et solides pour supporter le poids du ventilateur.
- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, assurez-vous que le support de montage du ventilateur est fixé directement à la structure du bâtiment. Ne pas monter dans une boîte de distribution.
- Le support de montage doit être solidement boulonné à une structure de support, telle qu'un toit en béton, une structure en acier ou une charpente en bois. Si une charpente en bois est ajoutée, elle doit être clouée ou vissée solidement entre deux solives.
- Pour réduire le risque de blessures corporelles et de dommages matériels, ne pliez pas et n'endommagez pas la tige verticale ou les pales du ventilateur lors de la manipulation ou de l'installation du ventilateur. Si vous détectez des dommages sur le produit, contactez notre service après-vente avant de procéder à l'installation du ventilateur.
- Assurez-vous que le ventilateur est solidement fixé au plafond. Toutes les vis de fixation doivent être vérifiées et resserrées chaque fois que nécessaire avant de démarrer le ventilateur.

CONSEILS ÉLECTRIQUES

- Coupez l'alimentation avant d'effectuer des travaux sur le ventilateur de plafond et coupez le disjoncteur. Pour éviter tout risque de choc électrique, vérifiez que l'alimentation est coupée au niveau de la boîte à fusibles ou du panneau de disjoncteurs avant le câblage.
- Le ventilateur, le support de montage et l'équipement d'éclairage doivent être connectés à une terre. Vérifiez que toutes les épissures sont bien isolées.
- Vérifiez et confirmez que toutes les connexions sont correctes et sécurisées. Une fois toutes les connexions électriques effectuées, rangez tous les câbles en toute sécurité.
- N'essayez pas de contrôler ce ventilateur à partir d'un interrupteur mural ou d'une télécommande qui n'est pas approuvé par le fabricant pour une utilisation avec le ventilateur. N'utilisez pas de contrôleur à semi-conducteurs. L'utilisation d'un interrupteur mural ou d'une télécommande non approuvé annulera votre garantie.
- Ne connectez pas le ventilateur de plafond à un variateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de sécurité de base suivantes doivent toujours être respectées.

- Pour réduire le risque de blessures, fixez le ventilateur directement à la structure de support du bâtiment en suivant ces instructions et utilisez uniquement le matériel fourni.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, avant d'installer votre ventilateur, débranchez l'alimentation en éteignant les interrupteurs d'alimentation du panneau électrique et les interrupteurs muraux associés. S'il n'est pas possible d'éteindre les interrupteurs d'alimentation, utilisez un dispositif d'avertissement tel qu'une étiquette sur le panneau électrique.
- Tous les câbles doivent répondre aux spécifications établies par les codes électriques locaux et nationaux et ANSI/NFPA 70. Si vous n'êtes pas familier avec les installations électriques, consultez un électricien qualifié.
- Ne pliez pas le système de fixation des lames lors de l'installation, de l'inclinaison ou du nettoyage des lames.
- N'insérez pas d'autres objets entre les pales du ventilateur.
- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de dommages au moteur, n'utilisez pas de régulateur de vitesse à semi-conducteurs avec ce ventilateur. Utilisez uniquement les régulateurs de vitesse d'origine.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances limitées, à condition qu'ils soient supervisés par une personne responsable de leur sécurité ou ayant été formée à son utilisation. l'appareil en toute sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ils ne doivent pas non plus effectuer de tâches de nettoyage et d'entretien à moins d'avoir plus de 8 ans et d'être surveillés. Les enfants doivent être étroitement surveillés lorsqu'ils utilisent un appareil.


NOTE: Les instructions et précautions de sécurité contenues dans ce manuel peuvent ne pas couvrir tous les problèmes et situations possibles. Vous devez comprendre que le bon sens et la prudence sont essentiels lors de l'installation et de l'utilisation du ventilateur.

LISTE DES PIÈCES


- Ouvrez soigneusement l'emballage et retirez les pièces incluses à l'intérieur.
- Placez-les au sol sur un tapis ou un morceau de plastique suffisamment grand pour éviter tout dommage.
- Vérifiez que les objets listés ci-dessous se trouvent à l'intérieur de l'emballage.




Support de montage




Lames




Des vis



Motor



Pont supérieur

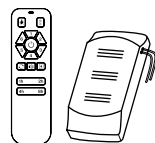


Commande et pilote



Panneau de connexion




Paravent décoratif

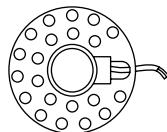

Panneau DEL

TÉLÉCOMMANDE

1. Lumière
2. Bouton marche/arrêt
3. Fonction inverse
4. Minuteur
5. Contrôle de la température de couleur
6. Contrôle de l'intensité du ventilateur
7. Lumière du corps
8. Bouton de désactivation du son
9. Piles (2 x AAA)

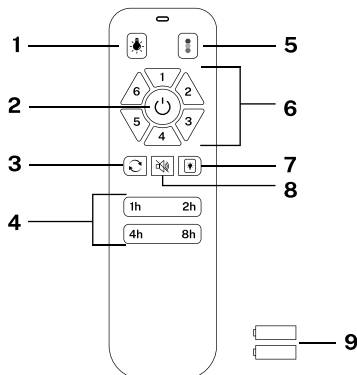

Appairage du contrôleur

1. Eteignez l'interrupteur principal de la pièce où vous avez installé votre ventilateur pendant au moins 10 secondes.
2. Allumez l'interrupteur et vous entendrez un bip, dans les 3 secondes qui suivent, appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
3. Si le processus d'appairage n'aboutit pas, répétez les étapes ci-dessus après avoir éteint l'interrupteur mural pendant au moins 1 minute.

LUMIÈRE INFÉRIEURE

Allumez et éteignez la lumière du ventilateur, indépendamment de si le ventilateur tourne ou non.

TEMPÉRATURE DE COULEUR

Alterne entre les trois types de températures de couleur de lumière disponibles (chaud, neutre et froid).

ALLUMÉ ÉTEINT

Allumez ou éteignez complètement le ventilateur, indépendamment de si la lumière est allumée ou non.

INTENSITÉ DU VENTILATEUR

Augmente ou diminue la vitesse de rotation des pales du ventilateur.

FONCTION INVERSE

Change le sens de rotation des pales du ventilateur. La fonction hiver (tourner à droite) pousse l'air chaud accumulé dans le plafond vers le bas et la fonction été (tourner à gauche) génère une brise qui rafraîchit l'environnement.

DÉSACTIVER LE SON

En appuyant sur le bouton de désactivation du son, vous pouvez faire taire les sons émis par le ventilateur lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

LUMIÈRE DU CORPS


Allumez et éteignez la lumière du corps, indépendamment de si le ventilateur tourne ou non.

1h MINUTEUR

Planifiez l'arrêt automatique en choisissant parmi les options disponibles.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

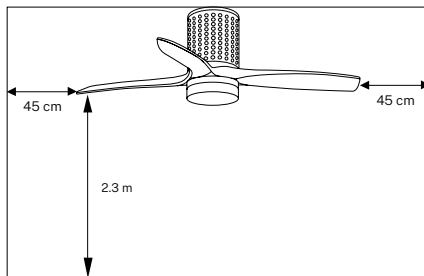

- Pour éviter les blessures et les blessures, assurez-vous que le ventilateur est suspendu à un endroit permettant aux pales d'être à 2,3 m ou plus du sol et à 45 cm du mur ou de l'obstacle le plus proche.
- Assurez-vous que le support de montage est correctement fixé à la structure du bâtiment et peut supporter tout le poids du ventilateur.



INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE

- Vérifiez que le plafond sur lequel vous comptez monter le ventilateur est stable et capable de supporter en toute sécurité le poids du ventilateur.
- Ne fixez pas le support de montage directement sur des plafonds de moins de 10 mm pour éviter tout risque de desserrage et de sortie de la vis.

1. Dévissez les vis latérales du support de montage au plafond qui sont fixées au moteur du ventilateur.


2. Retirez avec précaution le support de montage pour l'installer au plafond.

- Marquez la position correcte des trous et fixez le support de montage à l'aide des vis avec chevilles métalliques ou des vis et rondelles adaptées au type de plafond choisi.

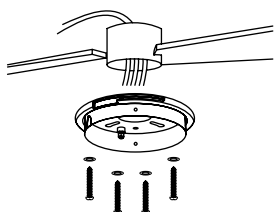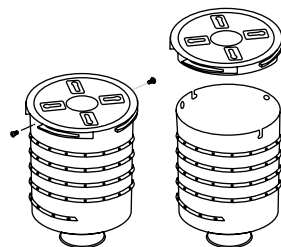


Toiture en bois

Percez les trous nécessaires, puis fixez le support de montage avec les vis à bois et les rondelles aux joints du plafond.

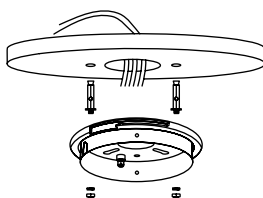

Toit en béton

Percez des trous avec un foret de 8 mm, en fonction de la longueur des vis d'expansion. Ensuite, fixez le support de montage au plafond avec les vis d'expansion.

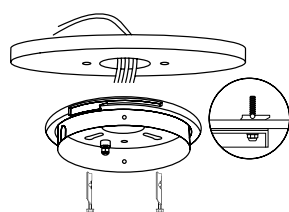


Faux plafond

Percez les trous nécessaires, puis fixez le support de montage à l'aide des vis de fixation à ressort spécialement conçues pour les plafonds suspendus.


- Vérifiez la bonne installation du support avant de suspendre le ventilateur. Le support de montage doit supporter tout le poids du ventilateur.

RACCORDEMENT DU CÂBLAGE

Connecter les fils du récepteur aux fils du moteur du ventilateur en suivant les indications de couleur. Veillez à ce que la connexion soit bien serrée.

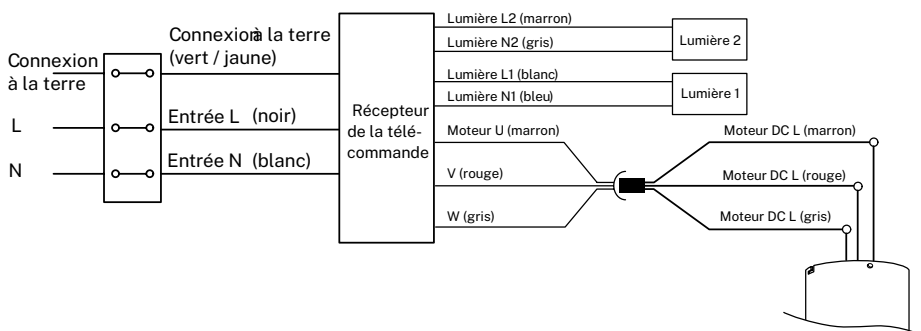

POSITIONNEMENT DU RÉCEPTEUR DE CONTRÔLE

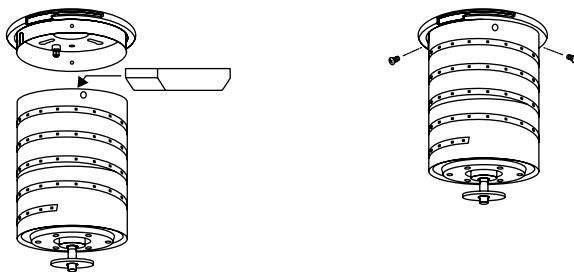

1. Insérez le pilote dans le corps du moteur et acheminez le câblage de manière à ce qu'il ne soit pas pincé lors de la fixation du corps au support de montage au plafond.
2. Positionnez le corps du moteur de manière à ce que les trous s'emboîtent, puis vissez les 4 vis du support de montage sur le corps du moteur.

Remarque : Assurez-vous que le corps du moteur est parfaitement installé au plafond.

MONTAGE DU COUVERCLE SUPÉRIEUR





1. Insérez avec précaution le couvercle supérieur sur le moteur du produit.
2. Alignez la fente du couvercle supérieur avec l'ouverture de la fente du support de montage et insérez-le, puis tournez-le et installez-le fermement.
3. Vérifiez que le couvercle est bien en place avant de procéder à l'assemblage.


ASSEMBLAGE DE LA LAME

Conseil: Des rondelles pour les vis des lames peuvent être placées sur chaque vis avant d'installer les lames.

1. Sélectionnez les vis de la lame et fixez la première lame, en alignant les trous du moteur avec les trous de la lame. Vissez la lame pour qu'elle soit bien fixée mais sans trop serrer les vis pour pouvoir placer le reste.
2. Répétez l'étape précédente avec le reste des lames.
3. Une fois toutes les lames en place, serrez complètement les vis pour que les lames soient parfaitement fixées.

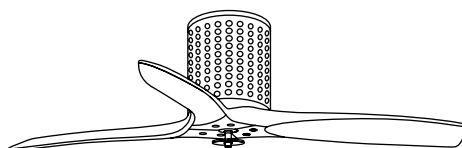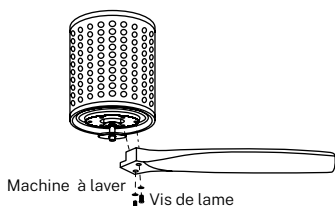


MONTAGE SUR PANNEAU DE BRASSAGE

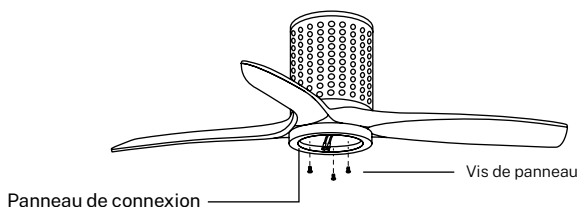

Fixez le panneau de connexion au bas du ventilateur en insérant les têtes de vis dans les trous désignés.


Vissez les vis, puis fixez-les correctement.

MONTAGE DE LA CARTE LED

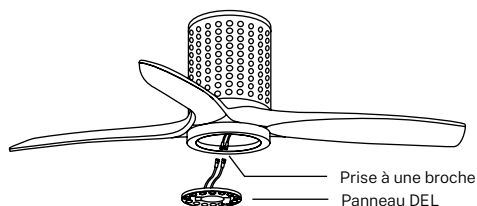

Connectez les câbles de la carte de connexion à ceux du panneau LED. Le panneau LED est magnétisé et se fixe donc à la carte de connexion en assemblant simplement les deux pièces.

Note: Lors de l'installation ou du retrait de la carte LED, veillez à ne pas toucher les languettes isolantes. Ne serrez pas trop les vis et ne les vissez pas trop rapidement car cela pourrait endommager les languettes isolantes.

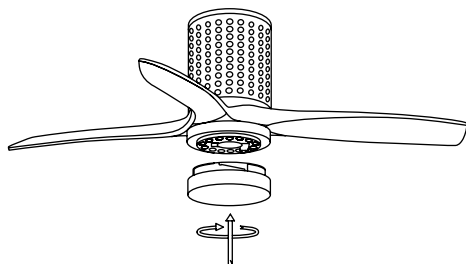

Fixez ensuite l'écran décoratif de la carte LED en le vissant sur le panneau de connexion du moteur.

VÉRIFIER L'INSTALLATION

- Vérifiez le bon fonctionnement du ventilateur de plafond, en vérifiant qu'aucun mouvement étrange ou désalignement n'est observé dans aucune partie du ventilateur.
- Si vous remarquez un quelconque type de bourdonnement/vibration, vous pouvez procéder au réglage des pales avec le kit d'équilibrage.
- Ce kit comprend des contrepoids autocollants et des clips en forme de « U ».
- Éteignez le ventilateur de plafond.
- Vous pouvez placer le clip au centre de n'importe quelle lame et vérifier si les vibrations diminuent.
- Allumez le ventilateur et vérifiez. Si aucun changement n'est constaté, éteignez le ventilateur et ajoutez un autre clip sur une autre lame ou utilisez les poids adhésifs.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	SOLUTION
Le ventilateur ne s'allume pas.	1. Vérifiez que les fusibles ou les disjoncteurs du circuit principal et des circuits de dérivation fonctionnent correctement. 2. Assurez-vous que l'interrupteur mural est en mode marche afin que le ventilateur soit alimenté en électricité. 3. Vérifiez que les connexions du câble du ventilateur et les connexions du câble d'alimentation sont bien branchées.
La lumière du ventilateur ne fonctionne pas.	1. Vérifier que les câbles reliant le moteur au récepteur et le récepteur à l'entrée CA sont bien connectés. 2. Vérifier si des fils sont desserrés ou déconnectés dans le boîtier du ventilateur. 3. Vérifiez si la carte LED est desserrée.
Le ventilateur vacille.	1. Vérifiez que les pales du ventilateur sont bien vissées au moteur du ventilateur. 2. Assurez-vous que le moteur du ventilateur et le couvercle supérieur sont bien serrés sur le support de montage au plafond, et que le support de montage est bien fixé au plafond.
Le ventilateur fait beaucoup de bruit.	1. Assurez-vous que les vis du carter du moteur sont vissées de manière serrée et lâche ou pas trop serrée. 2. Vérifiez que les connecteurs de câble du boîtier du moteur ne se heurtent pas l'un à l'autre ou à la paroi intérieure du boîtier. 3. Assurez-vous que les vis de fixation sont correctement serrées. Vérifiez que le panneau LED est correctement installé et qu'il ne touche pas le cadre ou les lames du panneau décoratif. 4. Notez que certains moteurs de ventilateurs sont sensibles aux signaux de commande de vitesse variable à semi-conducteurs. N'utilisez pas de variateur de vitesse à semi-conducteurs. 5. Laissez passer 24 heures après l'installation ; la plupart des bruits associés à un nouveau ventilateur disparaîtront après cette période.
La télécommande ne fonctionne pas.	1. Les piles sont déchargées ou mal connectées. Remplacer les piles par des neuves (2xAAA) et s'assurer qu'elles sont correctement installées. 2. La télécommande n'est pas appairée, effectuer un nouvel appariage avec le ventilateur.
ATTENTION : Veillez à déconnecter l'alimentation principale du réseau électrique avant d'effectuer toute connexion électrique.	



Conformément aux directives: 2012/19 / UE et 2015/863 / UE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole avec la poubelle croisée indiqué sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie sera collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie doit être livré dans des centres d'élimination des déchets spécialisés pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat de nouveaux équipements similaires, en un seul pour une base. Une collecte séparée appropriée pour la mise en service ultérieure des équipements expédiés pour être recyclés, traités et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement aide à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des les composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.

Grazie per aver scelto il nostro ventilatore da soffitto. Prima di utilizzare questo apparecchio e per garantirne il miglior utilizzo, leggere attentamente le istruzioni.

Le misure di sicurezza qui elencate riducono il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni se seguite correttamente. Si prega di conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro, così come la ricevuta di vendita e la scatola. Se applicabile, consegnare queste istruzioni al futuro proprietario dell'apparecchio.

Seguire sempre le istruzioni di sicurezza di base e le misure di prevenzione dei rischi quando si utilizza un apparecchio elettrico. Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni da parte dell'utente.

REQUISITI DI POSIZIONE E INSTALLAZIONE

CONSIGLI DEL MECCANICO

- Secondo le norme di sicurezza, il punto più basso delle pale del ventilatore deve trovarsi ad almeno 2,3 metri da terra.
- Assicurarsi che la posizione scelta non consenta alle lame rotanti di entrare in contatto con alcun oggetto.
- Controllare che i travetti del soffitto siano sicuri, grandi e sufficientemente robusti da sostenere il peso del ventilatore.
- Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali, assicurarsi che la staffa di montaggio della ventola sia fissata direttamente alla struttura dell'edificio. NON montare in una scatola di distribuzione.
- La staffa di montaggio deve essere fissata saldamente a una struttura di supporto, come un tetto in cemento, una struttura in acciaio o un telaio in legno. Se viene aggiunta una cornice di legno, questa deve essere inchiodata o avvitata saldamente tra due travetti.
- Per ridurre il rischio di lesioni personali e danni materiali, non piegare o danneggiare l'asta verticale o le pale della ventola durante la movimentazione o l'installazione della ventola. Se si riscontrano danni al prodotto, contattare il nostro servizio post-vendita prima di procedere con l'installazione del ventilatore.
- Assicurarsi che il ventilatore sia fissato saldamente al soffitto. Tutte le viti di fissaggio devono essere controllate e serrate nuovamente quando necessario prima di avviare il ventilatore.

SUGGERIMENTI ELETTRICI

- Spegner l'alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento sul ventilatore da soffitto e spegnere l'interruttore di alimentazione. Per evitare possibili scosse elettriche, verificare che l'alimentazione sia disattivata nella scatola dei fusibili o nel pannello dell'interruttore prima di eseguire il cablaggio.
- Il ventilatore, la staffa di montaggio e l'apparecchio di illuminazione devono essere collegati a terra. Controllare che tutte le giunzioni siano ben isolate.
- Controllare e confermare che tutte le connessioni siano corrette e sicure. Una volta effettuati tutti i collegamenti elettrici, conservare tutti i cavi in modo sicuro.
- Non tentare di controllare questo ventilatore da un interruttore a parete o da un telecomando non approvato dal produttore per l'uso con il ventilatore. NON utilizzare un controller a stato solido. L'uso di un interruttore a parete o di un telecomando non approvato annullerà la garanzia.
- Non collegare il ventilatore da soffitto a un dimmer.


Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le seguenti precauzioni di sicurezza di base.

- Per ridurre il rischio di lesioni personali, fissare il ventilatore direttamente alla struttura di supporto dell'edificio seguendo queste istruzioni e utilizzare solo il materiale fornito.
- Per evitare possibili scosse elettriche, prima di installare il ventilatore, scollegare l'alimentazione spegnendo gli interruttori di alimentazione del pannello elettrico e i relativi interruttori a parete. Se non è possibile spegnere gli interruttori di alimentazione, utilizzare un dispositivo di segnalazione come un'etichetta sul quadro elettrico.
- Tutti i cavi devono soddisfare le specifiche stabilite dai codici elettrici locali e nazionali e ANSI/NFPA 70. Se non si ha familiarità con le installazioni elettriche, consultare un elettricista qualificato.
- Non piegare il sistema di attacco della lama durante l'installazione, l'inclinazione o la pulizia delle lame.
- Non inserire altri oggetti tra le pale del ventilatore.
- Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o danni al motore, non utilizzare un regolatore di velocità a stato solido con questa ventola. Utilizzare solo i regolatori di velocità originali.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza limitata, a condizione che siano supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza o che sia stata addestrata all'uso IT.l'apparecchio in modo sicuro.
- I bambini non dovrebbero giocare con questo dispositivo. Inoltre, non dovrebbero svolgere attività di pulizia e manutenzione a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati. I bambini devono essere attentamente sorvegliati durante l'utilizzo di qualsiasi apparecchio.


NOTA: Le istruzioni e le precauzioni di sicurezza contenute in questo manuale potrebbero non coprire tutti i possibili problemi e situazioni. È necessario comprendere che sia il buon senso che la cautela sono essenziali nell'installazione e nell'uso del ventilatore.

ELENCO DELLE PARTI


- Aprire con attenzione la confezione ed estrarre le parti contenute all'interno.
- Posizionarsi sul pavimento su un tappeto o su un pezzo di plastica abbastanza grande da evitare danni.
- Verificare che all'interno dell'imballo siano presenti gli oggetti sotto elencati.




Supporto di montaggio




Lame X3




Viti



Motore




Ponte superiore

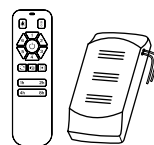


Comando e conducente



Pannello di connessione




Schermo decorativo

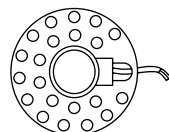

Pannello LED

TELECOMANDO

1. Leggero
2. Tasto ON/OFF
3. Funzione inversa
4. Timer
5. Controllo della temperatura del colore
6. Controllo dell'intensità della ventola
7. Luce del corpo
8. Pulsante di disattivazione dell'audio
9. Batterie (2 x AAA)

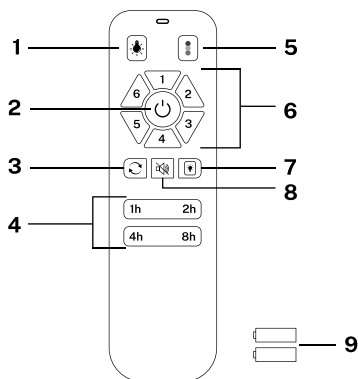

Associazione del controller

1. Spegner l'interruttore principale della stanza in cui è stato installato il ventilatore per almeno 10 secondi.
2. Accendere l'interruttore e sentire un segnale acustico; entro 3 secondi, tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento fino a quando non si sente un segnale acustico.
3. Se il processo di accoppiamento non ha successo, ripetere nuovamente i passaggi sopra descritti dopo aver spento l'interruttore a parete per almeno 1 minuto.



LUCE DI FONDO

Accendi e spegni la luce della ventola, indipendentemente se la ventola funziona o meno.



TEMPERATURA DI COLORE

Alterna tra i tre tipi di temperature di colore della luce disponibili (calda, neutra e fredda).



ACCESO SPENTO

Accendi o spegni completamente la ventola, indipendentemente se la luce è accesa o meno.



INTENSITÀ DEL VENTILATORE

Aumenta o diminuisce la velocità di rotazione delle pale del ventilatore.



TIMER

Pianifica lo spegnimento automatico scegliendo tra le opzioni disponibili.



FUNZIONE INVERSA

Cambia il senso di rotazione delle lame fan. La funzione invernale (ruotando a destra) spinge l'aria calda accumulata nel soffitto verso il basso e la funzione estiva (ruotando a sinistra) genera una brezza che rinfresca l'ambiente.



DISABILITA SUONO

Premendo il pulsante di disattivazione dell'audio è possibile silenziare i suoni emessi dalla ventola quando si preme un tasto qualsiasi sul telecomando.




LUCE DEL CORPO

Accendi e spegni la luce del corpo, indipendentemente se la ventola funziona o meno.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

PREPARAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

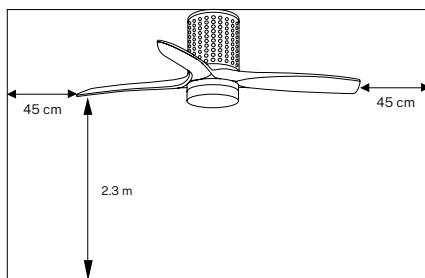

- Per evitare lesioni personali e lesioni, assicurarsi che il ventilatore sia appeso in una posizione che consenta alle pale di trovarsi a 2,3 m o più dal pavimento e a 45 cm dalla parete o dall'ostacolo più vicino.
- Assicurarsi che la staffa di montaggio sia fissata correttamente alla struttura dell'edificio e possa sostenere l'intero peso della ventola.



INSTALLAZIONE DELLA STAFFA DI MONTAGGIO

- Verificare che il soffitto dove si intende montare il ventilatore sia stabile e capace di sostenere in sicurezza il peso del ventilatore.
- Non fissare la staffa di montaggio direttamente su soffitti di spessore inferiore a 10 mm per evitare il rischio che la vite si allenti e fuoriesca.

1. Svitare le viti laterali della staffa di montaggio a soffitto ancorate al motore del ventilatore.


2. Rimuovere con cautela la staffa di montaggio per installarla sul soffitto.

- Segnare la corretta posizione dei fori e fissare il supporto di montaggio utilizzando viti con tasselli metallici oppure viti e rondelle adatte al tipo di soffitto scelto.

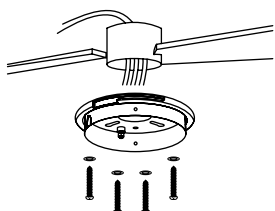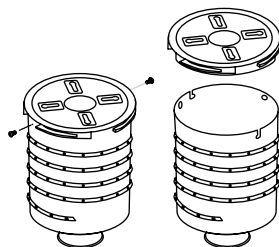


Tetto in legno

Praticare i fori necessari e quindi fissare la staffa di montaggio con le viti e le rondelle per legno ai giunti del soffitto.

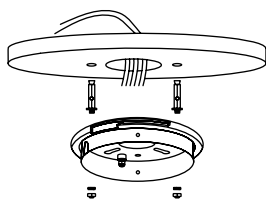

Tetto in cemento

Praticare i fori con una punta da 8 mm, in base alla lunghezza delle viti ad espansione. Quindi, fissare la staffa di montaggio al soffitto con le viti ad espansione.

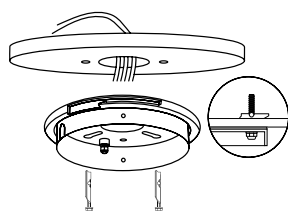


Controsoffitto

Praticare i fori necessari e fissare la staffa di montaggio con le speciali viti di fissaggio a molla per l'utilizzo in controsoffitti.


- Verificare la corretta installazione della staffa prima di appendere la ventola. La staffa di montaggio deve sostenere l'intero peso del ventilatore.

COLLEGAMENTO CABLAGGIO

Effettuare il collegamento tra i cavi del ricevitore ed i cavi del motore del ventilatore seguendo le indicazioni dei colori. Assicurati che la connessione sia salda.

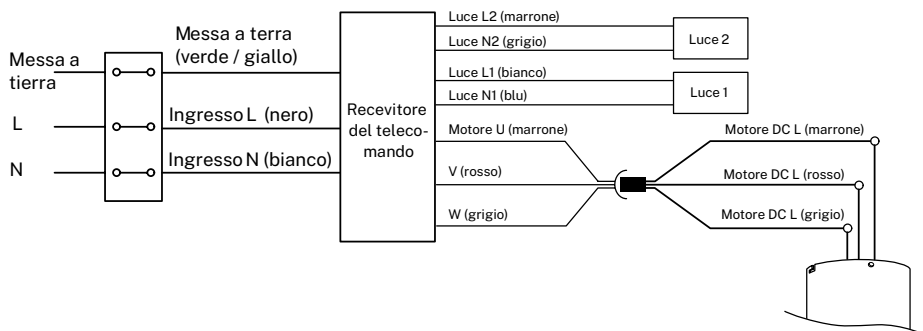

POSIZIONAMENTO DEL RICEVITORE DI CONTROLLO

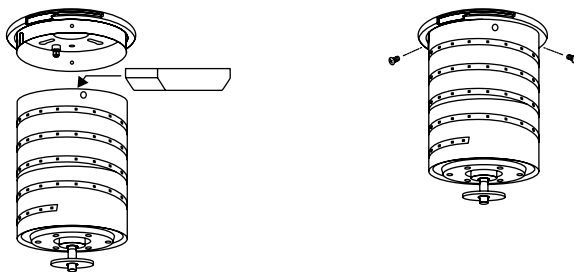

1. Inserire il driver nel corpo motore e far passare il cablaggio in modo che non venga schiacciato quando si fissa il corpo alla staffa di montaggio a soffitto.
2. Posizionare il corpo motore in modo che i fori combacino e quindi avvitare le 4 viti della staffa di montaggio al corpo motore.

Nota: assicurarsi che il corpo motore sia perfettamente installato sul soffitto.

MONTAGGIO DEL COPERCHIO SUPERIORE





1. Inserire con cautela il coperchio superiore sul motore del prodotto.
2. Allineare la fessura del coperchio superiore con l'apertura della fessura nella staffa di montaggio e inserirlo, quindi ruotarlo e installarlo saldamente.

Verificare che il coperchio sia saldamente in posizione prima di procedere al montaggio.


ASSEMBLAGGIO DELLA LAMA

Consiglio: È possibile posizionare le rondelle per le viti delle lame su ciascuna vite prima di installare le lame.

1. Seleziona le viti della lama e fissa la prima lama, allineando i fori nel motore con i fori nella lama. Avvitare la lama in modo che sia fissata ma senza stringere troppo le viti per poter posizionare il resto.
2. Ripeti il passaggio precedente con il resto delle lame.
3. Una volta posizionate tutte le lame, serrare completamente le viti in modo che le lame siano completamente fissate.

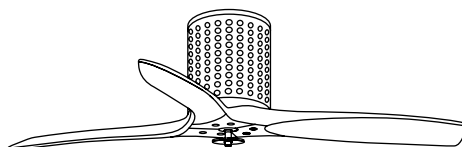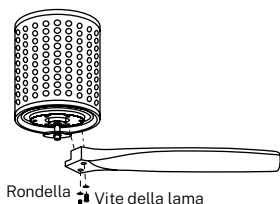


MONTAGGIO SU PANNELLO PATCH

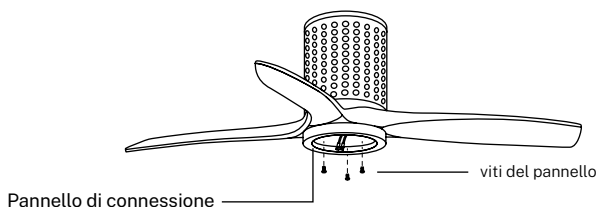

Fissare il pannello di connessione alla parte inferiore della ventola inserendo le teste delle viti nei fori designati.


Avvitare le viti e fissarle correttamente.

MONTAGGIO DELLA SCHEDA LED

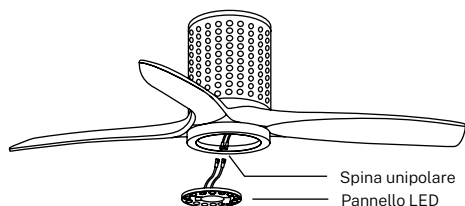

Collegare i cavi provenienti dalla scheda di connessione a quelli provenienti dal pannello LED. Il pannello LED è magnetizzato quindi si collega alla scheda di connessione semplicemente mettendo insieme entrambi i pezzi.

Nota: Durante l'installazione o la rimozione della scheda LED, fare attenzione a non toccare le linguette isolanti. Non stringere eccessivamente le viti né avvitarle troppo velocemente poiché ciò potrebbe causare danni alle linguette isolanti.

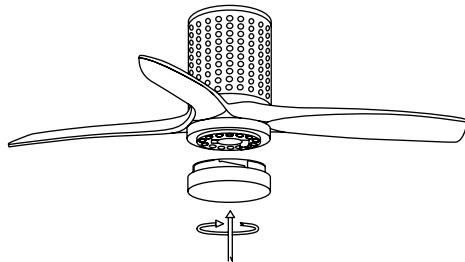

Successivamente fissare lo schermo decorativo della scheda LED avvitandolo sul pannello di collegamento del motore.

CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE

- Controllare il corretto funzionamento del ventilatore da soffitto, controllando che non si osservino movimenti strani o disallineamenti in nessuna parte del ventilatore.
- Se notate qualsiasi tipo di ronzio/vibrazione potete procedere alla regolazione delle pale con il kit di bilanciamento.
- Questo kit è dotato di contrappesi autoadesivi e clip a forma di "U".
- Spegni il ventilatore da soffitto.
- Puoi mettere la clip al centro di qualsiasi lama e controllare se la vibrazione diminuisce.
- Accendi la ventola e controlla. Se non si nota alcun cambiamento, spegnere la ventola e aggiungere un'altra clip su un'altra pala o utilizzare i pesi adesivi.

PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMA	SOLUZIONE
La ventola non si accende.	1. Verificare che i fusibili o gli interruttori dei circuiti principali e secondari funzionino correttamente. 2. Assicurarsi che l'interruttore a parete sia in modalità on e che il ventilatore sia alimentato. 3. Verificare che i collegamenti del ventilatore e della rete elettrica siano saldamente collegati.
La luce della ventola non funziona.	1. Verificare che il cablaggio dal motore al ricevitore e dal ricevitore all'ingresso CA sia saldamente collegato. 2. Verificare che non vi siano fili allentati o scollegati nell'alloggiamento del ventilatore. 3. Controllare se la scheda LED è allentata.
Il ventilatore traballa.	1. Verificare che le pale del ventilatore siano saldamente avvitate al motore del ventilatore. 2. Assicurarsi che il motore del ventilatore e il coperchio superiore siano serrati saldamente alla staffa di montaggio a soffitto e che la staffa di montaggio sia fissata saldamente al soffitto.
La ventola fa molto rumore.	1. Assicurarsi che le viti della carcassa del motore siano avvitate saldamente e allentate o non troppo strette. 2. Verificare che i connettori dei cavi sulla carcassa del motore non urtino tra loro o contro la parete interna della carcassa. 3. Verificare che le viti di fissaggio siano serrate correttamente. Verificare che il pannello LED sia installato correttamente e non tocchi il telaio del pannello decorativo o le pale. 4. Si noti che alcuni motori dei ventilatori sono sensibili ai segnali di controllo della velocità variabile a stato solido. Non utilizzare un regolatore di velocità a stato solido. 5. Lasciare trascorrere un periodo di 24 ore dopo l'installazione; la maggior parte dei rumori associati a un nuovo ventilatore scomparirà dopo questo periodo.
Il telecomando non funziona.	1. Le batterie sono scariche o collegate in modo errato. Sostituire le batterie con altre nuove (2xAAA) e verificare che siano installate correttamente. 2. Il telecomando non è accoppiato, eseguire un nuovo accoppiamento con il ventilatore.
ATTENZIONE: prima di effettuare qualsiasi collegamento elettrico, scollegare l'alimentazione principale dalla rete elettrica.	



In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile verrà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato a centri specializzati di smaltimento dei rifiuti per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, in un'unica per una base. Una corretta raccolta separata per la successiva messa in servizio di apparecchiature spedite per essere riciclate, trattate e smaltite in modo ecologico aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo di i componenti che compongono il dispositivo. L'eliminazione abusiva del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione di sanzioni amministrative in conformità con le leggi.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Deckenventilator entschieden haben. Bevor Sie dieses Gerät verwenden und um eine optimale Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch.

Die hier aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen verringern bei korrekter Befolgung das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen. Bitte bewahren Sie das Handbuch sowie den Kaufbeleg und die Verpackung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anleitung ggf. an den künftigen Besitzer des Gerätes weiter.

Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts stets die grundlegenden Sicherheitshinweise und Maßnahmen zur Gefahrenverhütung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Benutzer entstehen.

STANDORT-UND INSTALLATIONSANFORDERUNGEN

TIPPS FÜR MECHANIKER

- Gemäß den Sicherheitsvorschriften muss der tiefste Punkt der Ventilatorflügel mindestens 2,3 Meter über dem Boden liegen.
- Stellen Sie sicher, dass der gewählte Standort es den rotierenden Messern nicht erlaubt, mit irgendwelchen Gegenständen in Kontakt zu kommen.
- Überprüfen Sie, ob die Deckenbalken sicher und groß und stark genug sind, um das Gewicht des Ventilators zu tragen.
- Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, stellen Sie sicher, dass die Lüfterhalterung direkt an der gebäudestruktur befestigt ist. Nicht in einem Verteilerkasten montieren.
- Die Montagehalterung muss sicher an einer tragenden Struktur, beispielsweise einem Betondach, einer Stahlkonstruktion oder einem Holzrahmen, verschraubt sein. Wenn ein Holzrahmen hinzugefügt wird, sollte dieser fest zwischen zwei Balken genagelt oder verschraubt werden.
- Um das Risiko von Personen- und Sachschäden zu verringern, dürfen Sie die vertikale Stange oder die Lüfterflügel bei der Handhabung oder Installation des Lüfters nicht verbiegen oder beschädigen. Wenn Sie Schäden am Produkt feststellen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst, bevor Sie mit der Installation des Ventilators fortfahren.
- Stellen Sie sicher, dass der Ventilator sicher an der Decke befestigt ist. Alle Befestigungsschrauben sollten vor der Inbetriebnahme des Ventilators überprüft und bei Bedarf nachgezogen werden.

ELEKTRISCHE TIPPS

- Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie Arbeiten am Deckenventilator durchführen, und schalten Sie den Netzschalter aus. Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, prüfen Sie vor der Verkabelung, ob der Strom am Sicherungskasten oder am Leistungsschalterfeld ausgeschaltet ist.
- Ventilator, Montagehalterung und Beleuchtungsgeräte müssen geerdet sein. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen gut isoliert sind.
- Überprüfen und bestätigen Sie, dass alle Verbindungen korrekt und sicher sind. Nachdem alle elektrischen Anschlüsse hergestellt wurden, bewahren Sie alle Kabel sicher auf.
- Versuchen Sie nicht, diesen Ventilator über einen Wandschalter oder eine Fernbedienung zu steuern, die nicht vom Hersteller für die Verwendung mit dem Ventilator zugelassen ist. Verwenden Sie keinen Solid-State-Controller. Bei Verwendung eines nicht zugelassenen Wandschalters oder einer nicht zugelassenen Fernbedienung erlischt Ihre Garantie.
- Schließen Sie den Deckenventilator nicht an einen Dimmschalter an.


Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, befestigen Sie den Ventilator gemäß diesen Anweisungen direkt an der Gebäudetragstruktur und verwenden Sie nur das mitgelieferte Material.
- Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie vor der Installation Ihres Ventilators die Stromversorgung, indem Sie die Netzschalter der Schalttafel und die zugehörigen Wandschalter ausschalten. Wenn es nicht möglich ist, die Netzschalter auszuschalten, verwenden Sie eine Warnvorrichtung, z. B. ein Etikett auf der Schalttafel.
- Alle Kabel müssen den Spezifikationen der örtlichen und nationalen Elektrovorschriften sowie ANSI/NFPA 70 entsprechen. Wenn Sie mit Elektroinstallationen nicht vertraut sind, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Biegen Sie das Klingenbefestigungssystem nicht, während Sie die Klingen installieren, kippen oder reinigen.
- Stecken Sie keine anderen Gegenstände zwischen die Lüfterflügel.
- Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Motorschäden zu verringern, verwenden Sie bei diesem Ventilator keinen elektronischen Geschwindigkeitsregler. Verwenden Sie nur die Original-Geschwindigkeitsregler.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älteren Personen sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder begrenzten Kenntnissen verwendet werden, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder in der Bedienung geschult wurden es. das Gerät sicher.
- Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen. Sie sollten auch keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Kinder sollten bei der Verwendung eines Geräts engmaschig beaufsichtigt werden.

NOTIZ: Die Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen in diesem Handbuch decken möglicherweise nicht alle möglichen Probleme und Situationen ab. Sie sollten verstehen, dass bei der Installation und Verwendung des Ventilators sowohl gesunder Menschenverstand als auch Vorsicht erforderlich sind.

TEILELISTE


- Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung und entnehmen Sie die darin enthaltenen Teile.
- Legen Sie sie auf den Boden, auf einen Teppich oder ein Stück Plastik, das groß genug ist, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie, ob sich die unten aufgeführten Gegenstände in der Verpackung befinden.




Montageunterstützung




Klingen




Schrauben



Motor



Oberdeck

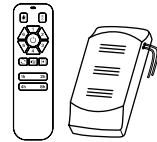


Befehl und Fahrer



Anschlussfeld




Dekorativer Bildschirm

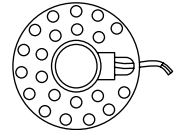

LED-Panel

FERNBEDIENUNG

1. Licht
2. An / aus Schalter
3. Umkehrfunktion
4. Timer
5. Farbtemperaturregelung
6. Steuerung der Lüfterintensität
7. Körperlicht
8. Ton-Aus-Taste
9. Batterien (2 x AAA)

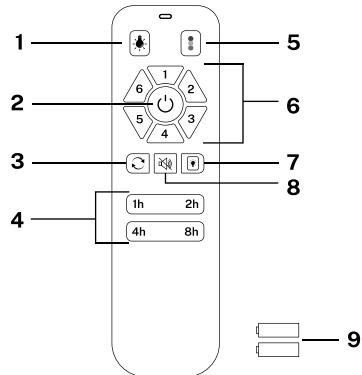

Controller-Kopplung

1. Schalten Sie den Hauptlichtschalter in dem Raum, in dem Sie den Ventilator installiert haben, für mindestens 10 Sekunden aus. Schalten Sie den Schalter ein, und Sie hören einen
2. Signalton. Drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden die Ein-/Aus-Taste und halten Sie sie gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
3. Wenn der Kopplungsprozess nicht erfolgreich ist, wiederholen Sie die oben genannten Schritte, nachdem Sie den Wandschalter für mindestens 1 Minute ausgeschaltet haben.

UNTERLICHT

Schalten Sie das Lüfterlicht ein und aus, egal ob der Lüfter läuft oder nicht.

FARBTEMPERATUR

Wechselt zwischen den drei verfügbaren Lichtfarbtemperaturen (warm, neutral und kühl).

AN AUS

Schalten Sie den Ventilator ganz ein oder aus, egal ob das Licht an ist oder nicht.

LÜFTERINTENSITÄT

Erhöht oder verringert die Rotationsgeschwindigkeit der Lüfterblätter.

RÜCKWÄRTSFUNKTION

Ändert die Drehrichtung der Klingen des Lüfter. Die Winterfunktion (nach rechts drehen) drückt die in der Decke angesammelte Warmluft nach unten und die Sommerfunktion (nach links drehen) erzeugt eine Brise, die die Umgebung kühlt.

TON DEAKTIVIEREN

Durch Drücken der Taste „Ton aus“ können Sie die Geräusche stumm schalten, die der Ventilator erzeugt, wenn Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken.

KÖRPERLICHT


Schalten Sie das Körperlicht ein und aus, egal ob der Lüfter läuft oder nicht.

TIMER

Planen Sie das automatische Herunterfahren, indem Sie eine der verfügbaren Optionen auswählen.

INSTALLATIONSANLEITUNG

INSTALLATIONSVORBEREITUNG

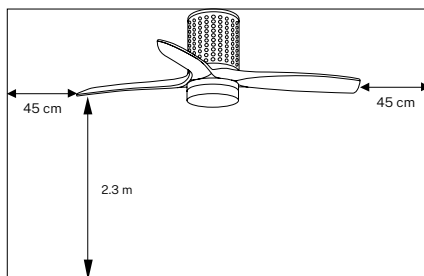

- Um Verletzungen und Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Ventilator an einem Ort aufgehängt wird, an dem sich die Flügel mindestens 2,3 m vom Boden und 45 cm von der nächsten Wand oder dem nächsten Hindernis entfernt befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die Montagehalterung ordnungsgemäß an der Gebäudestruktur befestigt ist und das volle Gewicht des Ventilators tragen kann.



MONTAGE DER MONTAGEHALTERUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Decke, an der Sie den Ventilator montieren möchten, stabil ist und das Gewicht des Ventilators sicher tragen kann.
- Befestigen Sie die Montagehalterung nicht direkt an Decken mit einer Dicke von weniger als 10 mm, um das Risiko zu vermeiden, dass sich die Schraube löst und herauskommt.

1. Lösen Sie die seitlichen Schrauben der Deckenhalterung, die am Ventilatormotor verankert sind.


2. Nehmen Sie die Montagehalterung vorsichtig ab, um sie an der Decke zu installieren.

- Markieren Sie die korrekte Position der Löcher und befestigen Sie die Montageunterstützung mit Schrauben mit Metalldübeln oder Schrauben und Unterlegscheiben, die für den gewählten Deckentyp geeignet sind.

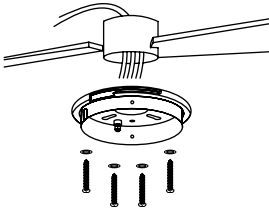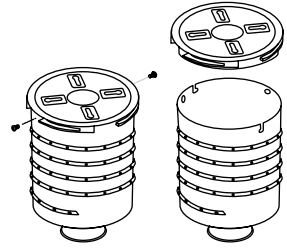


Holzdach

Bohren Sie die erforderlichen Löcher und befestigen Sie dann die Montagehalterung mit den Holzschrauben und Unterlegscheiben an den Deckenverbindungen.

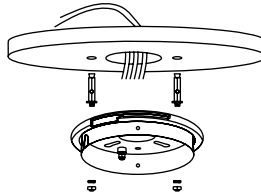

Betondach

Bohren Sie mit einem 8-mm-Bohrer Löcher entsprechend der Länge der Dehnschrauben. Befestigen Sie anschließend die Montagehalterung mit den Dehnschrauben an der Decke.

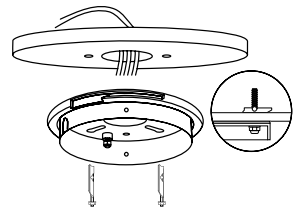


Zwischendecke

Bohren Sie die erforderlichen Löcher und befestigen Sie die Halterung mit den speziellen Federhebel-Befestigungsschrauben für den Einsatz in Zwischendecken.


- Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Installation der Halterung, bevor Sie den Lüfter aufhängen. Die Montagehalterung muss das gesamte Gewicht des Ventilators tragen.

VERKABELUNGSANSCHLUSS

Stellen Sie die Verbindung zwischen den Empfängerkabeln und den Lüftermotorkabeln gemäß den Farbmarkierungen her. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest ist.

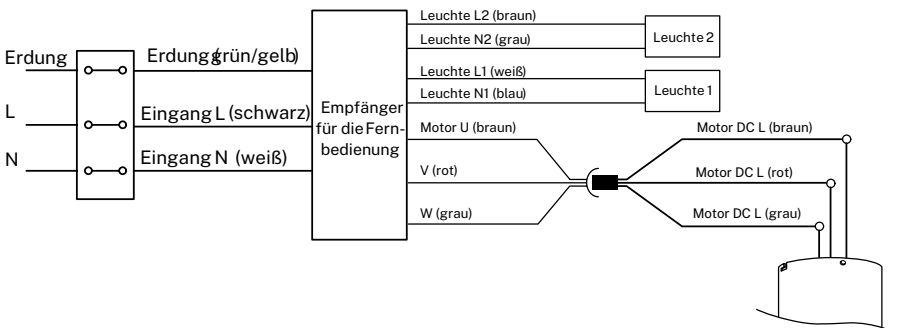

PLATZIERUNG DES EMPFÄNGERS

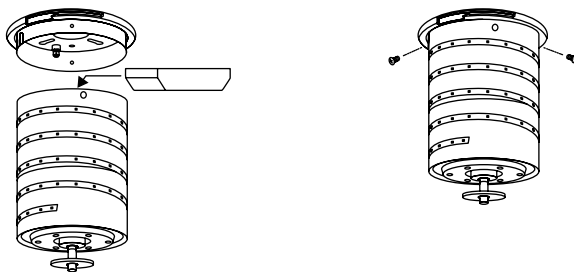

1. Setzen Sie den Treiber in das Motorgehäuse ein und verlegen Sie die Kabel so, dass sie bei der Befestigung des Gehäuses an der Deckenhalterung nicht eingeklemmt werden.
2. Positionieren Sie das Motorgehäuse so, dass die Löcher zusammenpassen, und schrauben Sie dann die 4 Schrauben der Montagehalterung an das Motorgehäuse. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Motorgehäuse perfekt an der Decke befestigt ist.

ANBRINGEN DER OBEREN ABDECKUNG




1. Inserire con cautela il coperchio superiore sul motore del prodotto.
 2. Allineare la fessura del coperchio superiore con l'apertura della fessura nella staffa di montaggio e inserirlo, quindi ruotarlo e installarlo saldamente.
- Verificare che il coperchio sia saldamente in posizione prima di procedere al montaggio.


KLINGENMONTAGE

Beratung: Vor der Montage der Messer können auf jede Schraube Unterlegscheiben für die Messerschrauben gelegt werden.


1. Wählen Sie die Messerschrauben aus und befestigen Sie das erste Messer. Richten Sie dabei die Löcher im Motor mit den Löchern im Messer aus. Schrauben Sie die Klinge so fest, dass sie fest sitzt, aber ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, um den Rest platzieren zu können.
2. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt mit den restlichen Klingen.
3. Sobald alle Klingen angebracht sind, ziehen Sie die Schrauben vollständig fest, damit die Klingen vollständig befestigt sind.

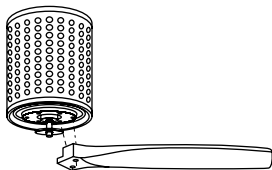

Waschmaschine Klingenschraube

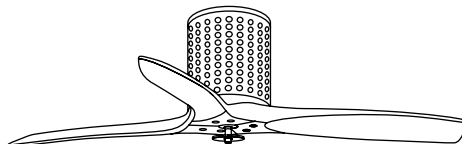


PATCHPANEL-MONTAGE

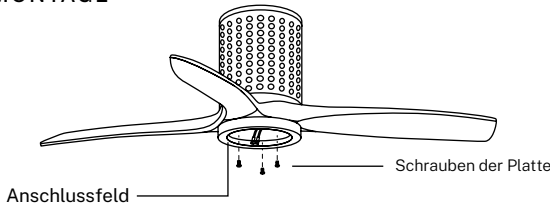

Befestigen Sie die Anschlussplatte an der Unterseite des Ventilators, indem Sie die Schraubenköpfe in die dafür vorgesehenen Löcher stecken.


Drehen Sie die Schrauben ein und befestigen Sie sie anschließend ordnungsgemäß.

MONTAGE DER LED-PLATINE

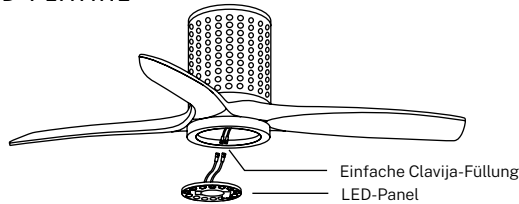

Verbinden Sie die Kabel von der Anschlussplatine mit denen des LED-Panels. Das LED-Panel ist magnetisiert, sodass es durch einfaches Zusammenstecken beider Teile an der Anschlussplatine befestigt werden kann.

Notiz: Achten Sie beim Installieren oder Entfernen der LED-Platine darauf, die Isolierlaschen nicht zu berühren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an und schrauben Sie sie nicht zu schnell ein, da dies zu Schäden an den Isolierlaschen führen könnte.

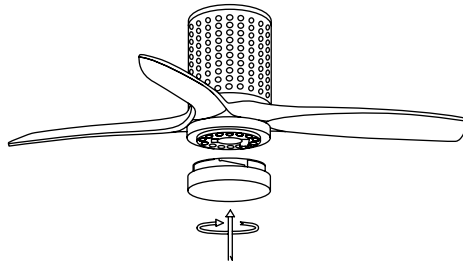

Befestigen Sie dann den LED-Platinen-Dekorschirm, indem Sie ihn an der Motoranschlussplatte festschrauben.

ÜBERPRÜFEN SIE DIE INSTALLATION

- Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb des Deckenventilators und stellen Sie sicher, dass an keinem Teil des Ventilators seltsame Bewegungen oder Fehlausrichtungen beobachtet werden.
- Wenn Sie ein Brummen/Vibrieren bemerken, können Sie die Klingen mit dem Auswuchtsatz einstellen.
- Dieses Kit enthält selbstklebende Gegengewichte und „U“-förmige Clips.
- Schalten Sie den Deckenventilator aus.
- Sie können den Clip in der Mitte jeder Klinge anbringen und prüfen, ob die Vibration nachlässt.
- Schalten Sie den Lüfter ein und prüfen Sie. Wenn keine Veränderung erkennbar ist, schalten Sie den Lüfter aus und befestigen Sie einen weiteren Clip an einem anderen Flügel oder verwenden Sie die Klebegewichte.

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEM	LÖSUNG
Das Gebläse schaltet sich nicht ein.	1. Prüfen Sie, ob die Sicherungen oder Schutzschalter in den Haupt- und Nebenstromkreisen ordnungsgemäß funktionieren. 2. Vergewissern Sie sich, dass der Wandschalter eingeschaltet ist, damit der Ventilator mit Strom versorgt wird. 3. Prüfen Sie, ob die Kabelanschlüsse des Ventilators und des Netzkabels sicher angeschlossen sind.
Das Licht des Ventilators funktioniert nicht.	1. Prüfen Sie, ob die Kabel vom Motor zum Empfänger und vom Empfänger zum AC-Eingang sicher angeschlossen sind. 2. Prüfen Sie, ob die Drähte im Ventilatorgehäuse lose oder nicht angeschlossen sind. 3. Prüfen Sie, ob die LED-Platine locker ist.
Der Ventilator wackelt.	1. Prüfen Sie, ob die Ventilatorflügel fest mit dem Ventilatormotor verschraubt sind. 2. Vergewissern Sie sich, dass der Ventilatormotor und die obere Abdeckung fest mit der Deckenhalterung verschraubt sind und dass die Halterung sicher an der Decke befestigt ist.
Der Ventilator macht viel Lärm.	1. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben am Motorgehäuse fest und locker bzw. nicht zu fest angezogen sind. 2. Prüfen Sie, ob die Kabelstecker am Motorgehäuse nicht gegeneinander oder gegen die Innenwand des Gehäuses stoßen. 3. Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsschrauben richtig angezogen sind. Prüfen Sie, ob die LED-Platte richtig installiert ist und nicht den Rahmen oder die Flügel der Zierplatte berührt. 4. Beachten Sie, dass einige Lüftermotoren empfindlich auf Halbleiter-Steuersignale mit variabler Drehzahl reagieren. Verwenden Sie keine Halbleiter-Drehzahlregelung. 5. Warten Sie nach der Installation 24 Stunden; die meisten Geräusche, die mit einem neuen Ventilator verbunden sind, verschwinden nach diesem Zeitraum.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	1. Die Batterien sind leer oder falsch angeschlossen. Ersetzen Sie die Batterien durch neue (2xAAA) und stellen Sie sicher, dass sie richtig eingesetzt sind. 2. Die Fernbedienung ist nicht gekoppelt, führen Sie eine neue Kopplung mit dem Beatmungsgerät durch.
ACHTUNG: Trennen Sie unbedingt die Hauptstromversorgung vom Netz, bevor Sie elektrische Anschlüsse vornehmen.	



In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol mit der gekreuzten Mülltonne auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als separater Abfall gesammelt wird. Daher muss jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an spezialisierte Abfallentsorgungszentren zur selektiven Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten geliefert oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme von Geräten, die zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und Entsorgung versandt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung zu optimieren die Komponenten, aus denen das Gerät besteht. Die missbräuchliche Beseitigung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungssanktionen in Übereinstimmung mit den Gesetzen.

Bedankt dat u voor onze plafondventilator hebt gekozen. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en om een optimaal gebruik ervan te garanderen.

De hier genoemde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op brand, elektrische schokken en letsel als ze correct worden opgevolgd. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, evenals het aankoopbewijs en de doos. Geef deze instructies, indien van toepassing, aan de toekomstige eigenaar van het apparaat.

Volg altijd de basisveiligheidsinstructies en maatregelen ter voorkoming van gevaren wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van deze instructies door de gebruiker.

LOCATIE- EN INSTALLATIEVEREISTEN

MECHANISCHE TIPS

- Conform veiligheidsvoorschriften moet het laagste punt van de ventilatorbladen zich minimaal 2,3 meter boven de grond bevinden.
- Zorg ervoor dat de gekozen locatie niet toelaat dat de roterende messen in contact komen met voorwerpen.
- Controleer of de plafondbalken stevig vastzitten en groot en sterk genoeg zijn om het gewicht van de ventilator te dragen.
- Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen, moet u ervoor zorgen dat de montagebeugel van de ventilator rechtstreeks aan de gebouwconstructie wordt bevestigd. NIET monteren in een verdeelkast.
- De montagebeugel moet stevig worden vastgeschroefd aan een ondersteunende constructie, zoals een betonnen dak, staalconstructie of houten frame. Als er een houten frame wordt toegevoegd, moet dit stevig tussen twee balken worden gespijkerd of geschroefd.
- Om het risico op persoonlijk letsel en materiële schade te verminderen, mag u de verticale stang of ventilatorbladen niet buigen of beschadigen wanneer u de ventilator hanteert of installeert. Als u schade aan het product constateert, neem dan contact op met onze klantenservice voordat u doorgaat met de installatie van de ventilator.
- Zorg ervoor dat de ventilator stevig aan het plafond is bevestigd. Alle bevestigingsschroeven moeten worden gecontroleerd en indien nodig opnieuw worden vastgedraaid voordat de ventilator wordt gestart.

ELEKTRISCHE TIPS

- Schakel de stroom uit voordat u werkzaamheden aan de plafondventilator uitvoert en schakel de stroomonderbreker uit. Om mogelijke elektrische schokken te voorkomen, moet u controleren of de stroom is uitgeschakeld bij de zekeringkast of het stroomonderbrekerpaneel voordat u de bedrading aansluit.
- De ventilator, montagebeugel en verlichtingsapparatuur moeten op aarde worden aangesloten. Controleer of alle verbindingen goed geïsoleerd zijn.
- Controleer en bevestig dat alle verbindingen correct en veilig zijn. Nadat alle elektrische aansluitingen zijn gemaakt, bergt u alle kabels veilig op.
- Probeer deze ventilator niet te bedienen met een wandschakelaar of afstandsbediening die niet door de fabrikant is goedgekeurd voor gebruik met de ventilator. Gebruik geen solid state-controller. Als u een niet-goedgekeurde wandschakelaar of afstandsbediening gebruikt, vervalt uw garantie.
- Sluit de plafondventilator niet aan op een dimmerschakelaar.


Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moeten altijd de volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

- Om het risico op persoonlijk letsel te verminderen, bevestigt u de ventilator rechtstreeks aan de draagstructuur van het gebouw volgens deze instructies en gebruikt u uitsluitend het meegeleverde materiaal.
- Om mogelijke elektrische schokken te voorkomen, moet u, voordat u uw ventilator installeert, de stroom uitschakelen door de stroomschakelaars op het elektrische paneel en de bijbehorende wandschakelaars uit te schakelen. Als het niet mogelijk is de stroomschakelaars uit te schakelen, gebruik dan een waarschuwingsapparaat, zoals een label op het elektrische paneel.
- Alle kabels moeten voldoen aan de specificaties van lokale en nationale elektrische codes en ANSI/NFPA 70. Als u niet bekend bent met elektrische installaties, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien.
- Buig het mesbevestigingssysteem niet tijdens het installeren, kantelen of reinigen van de messen.
- Steek geen andere voorwerpen tussen de ventilatorbladen.
- Om het risico op brand, elektrische schokken of motorschade te verminderen, mag u bij deze ventilator geen solid-state snelheidsregelaar gebruiken. Gebruik uitsluitend de originele snelheidsregelaars.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring of beperkte kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die is opgeleid in het gebruik ervan. het apparaat veilig.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Ze mogen ook geen schoonmaak- en onderhoudstaken uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Kinderen moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden wanneer ze een apparaat gebruiken.

OPMERKING: De instructies en veiligheidsmaatregelen in deze handleiding dekken mogelijk niet alle mogelijke problemen en situaties. U dient te begrijpen dat zowel gezond verstand als voorzichtigheid essentieel zijn bij de installatie en het gebruik van de ventilator.

LIJST MET ONDERDELEN


- Open voorzichtig de verpakking en verwijder de meegeleverde onderdelen.
- Plaats ze op de vloer op een kleed of een stuk plastic dat groot genoeg is om schade te voorkomen.
- Controleer of de onderstaande voorwerpen zich in de verpakking bevinden.




Monteer de montage




Messen




Schroeven



Motor



Bovendek

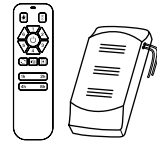


Commando en chauffeur



Aansluitpaneel




Decoratief scherm

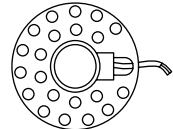

LED-paneel

AFSTANDSBEDIENING

1. Licht
2. Aan / uit knop
3. Omgekeerde functie
4. Timer
5. Kleurtemperatuurregeling
6. Controle van de ventilatorintensiteit
7. Lichaamslicht
8. Knop voor geluid uit
9. Batterijen (2 x AAA)

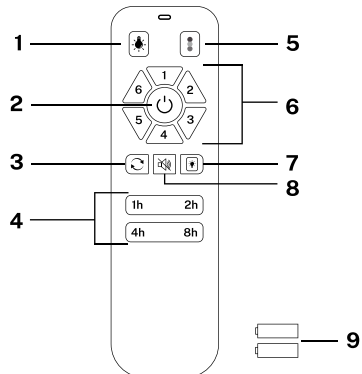

Controller-koppeling

1. Zet de hoofdschakelaar van het licht in de kamer waar je de ventilator hebt geïnstalleerd minstens 10 seconden uit.
2. Zet de schakelaar aan en je hoort een pieptoon, druk binnen 3 seconden op de aan/uit-knop en houd deze ingedrukt tot je een pieptoon hoort.
3. Als het koppelen niet lukt, herhaal je de bovenstaande stappen opnieuw nadat je de wand-schakelaar minstens 1 minuut hebt uitgeschakeld.



BODEMLICHT

Schakel het ventilatorlicht in en uit, achteloos of de ventilator draait of niet.



KLEURTEMPERATUUR

Wisselt tussen de drie soorten beschikbare lichtkleurtemperaturen (warm, neutraal en koel).



AAN UIT

Zet de ventilator volledig aan of uit, achteloos of het licht nu aan is of niet.



VENTILATORINTENSITEIT

Verhoogt of verlaagt de rotatiesnelheid van de ventilatorbladen.



OMGEKEERDE FUNCTIE

Verandert de draairichting van de messen fan. De winterfunctie (naar rechts draaien) duwt de warme lucht die zich in het plafond heeft opgehoopt naar beneden en de zomerfunctie (naar links draaien) genereert een briesje dat de omgeving afkoelt.



GELUID UITSCHAKELEN

Door op de knop Geluid uit te drukken, kun je de geluiden dempen die de ventilator maakt als je op een willekeurige toets op de afstandsbediening drukt.



LICHAAMSLICHT

Schakel het ventilatorlicht in en uit, achteloos of de ventilator draait of niet.




TIMER

Plan automatische uitschakeling door een keuze te maken uit de beschikbare opties.

INSTALLATIE INSTRUCTIES

VOORBEREIDING INSTALLATIE

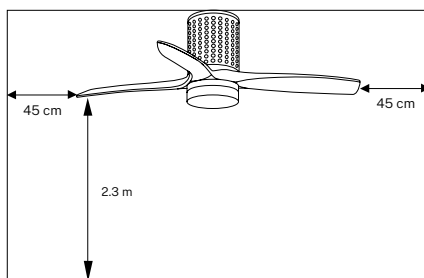

- Om persoonlijk letsel en letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de ventilator op een locatie wordt gehangen waar de bladen zich op een afstand van 2,3 m of meer van de vloer en 45 cm van de dichtstbijzijnde muur of obstakel bevinden.
- Zorg ervoor dat de montagebeugel voldoende aan de bouwconstructie is bevestigd en het volledige gewicht van de ventilator kan dragen.

HET BEVESTIGEN VAN DE MONTAGEBEUGEL



- De verdeelkast en balk moeten stevig gemonteerd zijn en in staat zijn om op zijn minst het gewicht van de ventilator veilig te dragen.

- Bevestig de montagebeugel niet rechtstreeks op plafonds van minder dan 10 mm om te voorkomen dat de schroef losraakt en eruit komt.

1. Draai de schroeven aan de zijkant van de plafondmontagebeugel los die aan de ventilatormotor zijn bevestigd.


2. Verwijder de montagebeugel voorzichtig om hem aan het plafond te bevestigen.

- Markeer de juiste positie van de gaten en zet de montagebeugel vast met behulp van de schroeven met metalen pluggen of schroeven en ringen die geschikt zijn voor het gekozen plafondtype.

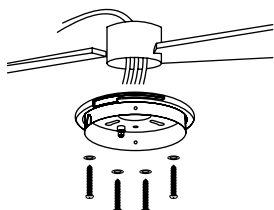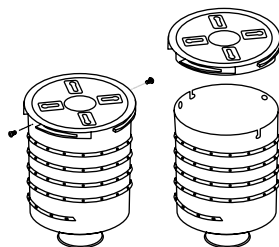


Houten dak

Bevestig de montagebeugel met de houtschroeven en ringen aan de plafondverbindingen.

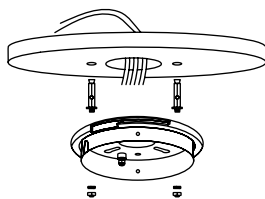

Betonnen dak

Boor gaten met een boor van 8 mm, afhankelijk van de lengte van de expansieschroeven. Bevestig vervolgens de montagebeugel aan het plafond met de expansieschroeven.

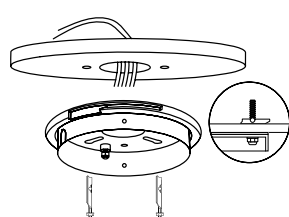


Vals plafond

Boor de nodige gaten en bevestig vervolgens de montagebeugel met de speciale bevestigingsschroeven met veermechanisme voor gebruik in verlaagde plafonds.


- Controleer of de beugel correct is geïnstalleerd voordat u de ventilator ophangt. De montagebeugel moet het gehele gewicht van de ventilator dragen.

BEDRADINGSVERBINDING

Maak de verbinding tussen de draden van de ontvanger en de draden van de ventilatormotor volgens de kleuraanduidingen. Zorg ervoor dat de verbinding goed vastzit.

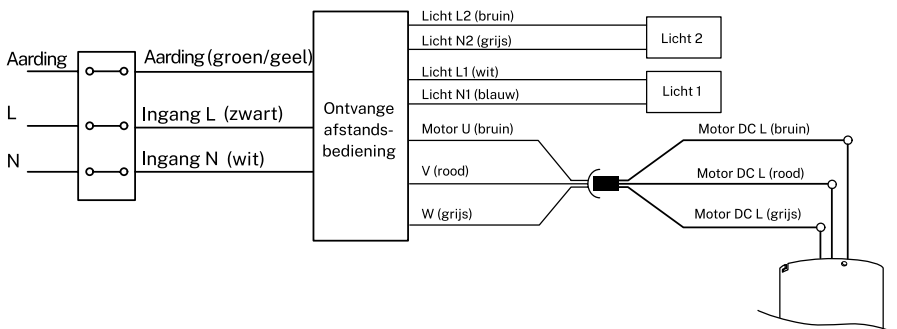

POSITIONERING VAN DE BEDIENINGSONTVANGER

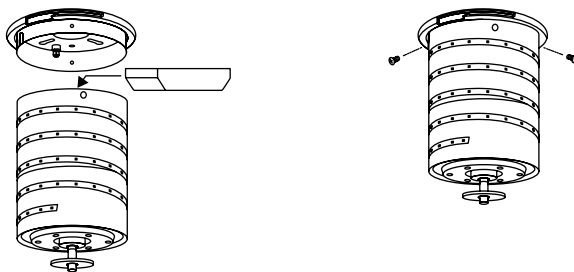

1. Setzen Sie den Treiber in den Motorkörper ein und verlegen Sie die Kabel so, dass sie bei der Befestigung des Körpers an der Deckenhalterung nicht eingeklemmt werden.
2. Positionieren Sie das Motorgehäuse so, dass die Löcher zusammenpassen, und schrauben Sie dann die 4 Schrauben der Montagehalterung an das Motorgehäuse.
3. Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das Motorgehäuse perfekt an der Decke montiert ist.

DE BOVENKAP MONTEREN





1. Setzen Sie die obere Abdeckung vorsichtig auf den Motor des Geräts.
 2. Richten Sie den Schlitz in der oberen Abdeckung an der Schlitzöffnung in der Montagehalterung aus, setzen Sie sie ein, drehen Sie sie und installieren Sie sie sicher.
- Prüfen Sie, ob die Abdeckung fest sitzt, bevor Sie mit der Montage fortfahren.


MESMONTAGE

Advies: Op elke schroef kunnen ringen voor de messchroeven worden geplaatst voordat de messen worden geïnstalleerd.

1. Selecteer de bladschroeven en bevestig het eerste blad, waarbij u de gaten in de motor uitlijnt met de gaten in het blad. Schroef het mes erin zodat het goed vast zit, maar zonder de schroeven te strak aan te draaien om de rest te kunnen plaatsen.
2. Herhaal de vorige stap met de rest van de messen.
3. Zodra alle messen op hun plaats zitten, draait u de schroeven volledig vast, zodat de messen volledig vastzitten.

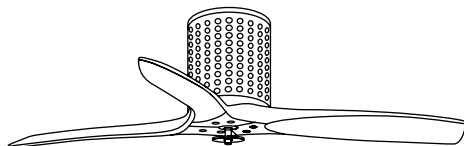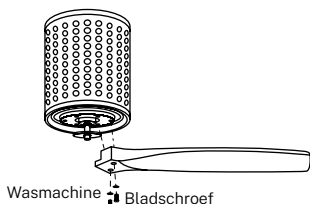


PATCHPANEELMONTAGE

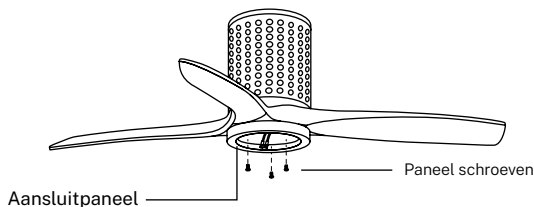

Bevestig het aansluitpaneel aan de onderkant van de ventilator door de schroefkoppen in de daarvoor bestemde gaten te steken.


Draai de schroeven erin en zet ze vervolgens goed vast.

MONTAGE VAN HET LED-BORD

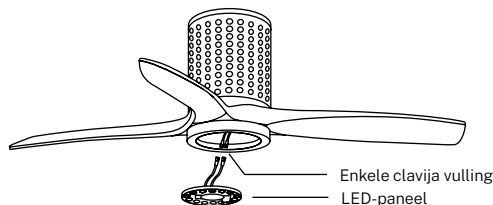

Sluit de kabels van het aansluitbord aan op die van het LED-paneel. Het LED-paneel is gemagnetiseerd, zodat het aan het aansluitbord kan worden bevestigd door simpelweg beide delen in elkaar te zetten.

Opmerking: Zorg ervoor dat u tijdens het installeren of verwijderen van de LED-kaart de isolatielipjes niet aanraakt. Draai de schroeven niet te vast en draai ze niet te snel in, omdat dit schade aan de isolatielippen kan veroorzaken.

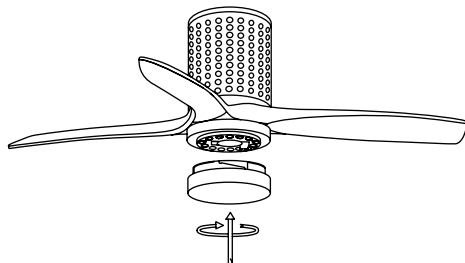

Bevestig vervolgens het decoratieve scherm van de LED-kaart door deze op het motoraansluitpaneel te schroeven.

CONTROLEER DE INSTALLATIE

- Controleer de juiste werking van de plafondventilator en controleer of er geen vreemde bewegingen of verkeerde uitlijning worden waargenomen in enig deel van de ventilator.
- Als u enige vorm van brom/trilling opmerkt, kunt u doorgaan met het afstellen van de bladen met de balanceerset.
- Deze set heeft zelfklevende contragewichten en “u”-vormige clips.
- Schakel de plafondventilator uit.
- Je kunt de clip in het midden van elk mes plaatsen en controleren of de trilling afneemt.
- Zet de ventilator aan en controleer. Als er geen verandering wordt waargenomen, schakelt u de ventilator uit en bevestigt u nog een clip aan een ander mes of gebruikt u de zelfklevende gewichten.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEEM	OPLOSSING
De ventilator gaat niet aan.	1. Controleer of de zekeringen of stroomonderbrekers in het hoofden aftakingscircuit goed werken. 2. Zorg ervoor dat de wandschakelaar in de aan-stand staat zodat de ventilator van stroom wordt voorzien. 3. Controleer of de kabelaansluitingen van de ventilator en het netsnoer goed zijn aangesloten.
Het ventilatielampje werkt niet.	1. Controleer of de bedrading van de motor naar de ontvanger en van de ontvanger naar de AC-ingang goed is aangesloten. 2. Controleer op losse of losgeraakte draden in de ventilatorbehuizing. 3. Controleer of de LED-kaart los zit.
De ventilator wiebelt.	1. Controleer of de ventilatorbladen stevig aan de ventilatormotor zijn vastgeschroefd. 2. Zorg ervoor dat de ventilatormotor en de bovenkap goed vastzitten op de plafondbeugel en dat de bevestigingsbeugel stevig aan het plafond is bevestigd.
De ventilator maakt veel lawaai.	1. Controleer of de schroeven op de motorbehuizing stevig en losjes of niet te stevig zijn vastgedraaid. 2. Controleer of de kabelconnectoren op de motorbehuizing niet tegen elkaar of tegen de binnenwand van de behuizing stoten. 3. Controleer of de bevestigingsschroeven goed vastzitten. Controleer of het LED-paneel correct is geïnstalleerd en het frame of de bladen van het decoratieve paneel niet raakt. 4. Merk op dat sommige ventilatormotoren gevoelig zijn voor solid state variabele snelheidsregelsignalen. Gebruik geen solid-state variabele snelheidsregeling. 5. Wacht 24 uur na de installatie; de meeste geluiden van een nieuwe ventilator zullen na deze periode verdwijnen.
De afstandsbediening werkt niet.	1. Batterijen zijn leeg of verkeerd aangesloten. Vervang de batterijen door nieuwe (2xAAA) en zorg ervoor dat ze goed geplaatst zijn. 2. De afstandsbediening is niet gekoppeld, voer een nieuwe koppeling uit met de ventilator.
LET OP: Zorg ervoor dat u de hoofdoeding loskoppelt van het lichtnet voordat u elektrische aansluitingen maakt.	



In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals hun afvalverwerking. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij gespecialiseerde afvalverwijderingscentra voor de selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij de aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur in één keer aan de detailhandelaar worden geretourneerd. Voor één basis. Een juiste gescheiden inzameling voor latere inbedrijfstelling van apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. De onrechtmatige eliminatie van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.

Dziękujemy za wybranie naszego wentylatora sufitowego. Przed użyciem tego urządzenia i aby zapewnić jego najlepsze wykorzystanie, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji.

Wymienione tutaj środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń, jeśli są przestrzegane. Prosimy zachować instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, a także dowód sprzedaży i pudełko. Jeśli ma to zastosowanie, przekaż tę instrukcję przyszłemu właścicielowi urządzenia.

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych instrukcji bezpieczeństwa i środków zapobiegania zagrożeniom. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe na skutek niezastosowania się użytkownika do niniejszej instrukcji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI I INSTALACJI

WSKAZÓWKI MECHANIKA

- Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa najniższy punkt łopatek wentylatora musi znajdować się na wysokości co najmniej 2,3 metra od podłoża.
- Upewnij się, że wybrane miejsce nie pozwala na kontakt obracających się ostrzy z żadnymi przedmiotami.
- Sprawdź, czy belki stropowe są solidne, duże i wystarczająco mocne, aby utrzymać ciężar wentylatora.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, należy upewnić się, że wspornik montażowy wentylatora jest przymocowany bezpośrednio do konstrukcji budynku. Nie montować w skrzynce rozdzielczej.
- Wspornik montażowy musi być bezpiecznie przykręcony do konstrukcji nośnej, takiej jak dach betonowy, konstrukcja stalowa lub rama drewniana. Jeżeli dodawana jest rama drewniana, należy ją mocno przybić lub przykręcić pomiędzy dwoma legarami.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i szkód materialnych, nie zginaj ani nie uszkadzaj pionowego pręta ani łopatek wentylatora podczas przenoszenia lub instalowania wentylatora. Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia produktu, przed przystąpieniem do montażu wentylatora skontaktuj się z naszym serwisem.
- Upewnij się, że wentylator jest bezpiecznie przymocowany do sufitu. Wszystkie śruby mocujące należy sprawdzić i w razie potrzeby dokręcić przed uruchomieniem wentylatora.

WSKAZÓWKI ELEKTRYCZNE

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy wentylatorze sufitowym wyłącz zasilanie i wyłącz wyłącznik zasilania. Aby uniknąć możliwego porażenia prądem elektrycznym, przed wykonaniem okablowania należy sprawdzić, czy zasilanie w skrzynce bezpieczników lub panelu wyłączników jest wyłączone.
- Wentylator, wspornik montażowy i sprzęt oświetleniowy muszą być podłączone do uziemienia. Sprawdź, czy wszystkie złącza są dobrze izolowane.
- Sprawdź i potwierdź, że wszystkie połączenia są prawidłowe i bezpieczne. Po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych należy bezpiecznie przechowywać wszystkie kable.
- Nie próbuj sterować tym wentylatorem za pomocą przełącznika ściennego lub pilota, który nie został zatwierdzony przez producenta do użytku z wentylatorem. Nie używaj kontrolera półprzewodnikowego. Użycie niezatwierdzonego przełącznika ściennego lub pilota zdalnego sterowania spowoduje utratę gwarancji.
- Nie podłączaj wentylatora sufitowego do ściemniacza.

Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych środków ostrożności.

- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, należy przymocować wentylator bezpośrednio do konstrukcji wsporczej budynku, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami i używać wyłącznie dostarczonych materiałów.
- Aby uniknąć możliwego porażenia prądem elektrycznym, przed instalacją wentylatora należy odłączyć zasilanie, wyłączając przełączniki zasilania na panelu elektrycznym i powiązane przełączniki ściennie. Jeżeli wyłączenie wyłączników zasilania nie jest możliwe, należy zastosować urządzenie ostrzegawcze, np. etykietę na panelu elektrycznym.
- Wszystkie kable muszą spełniać specyfikacje ustanowione przez lokalne i krajowe przepisy elektryczne oraz ANSI/NFPA 70. Jeśli nie znasz się na instalacjach elektrycznych, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie zginaj systemu mocowania ostrzy podczas montażu, przechylania lub czyszczenia ostrzy.
- Nie wkładaj innych przedmiotów pomiędzy łopatki wentylatora.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia silnika, nie należy używać z tym wentylatorem półprzewodnikowego regulatora prędkości. Używaj wyłącznie oryginalnych regulatorów prędkości.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia lub ograniczonej wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przeszkolone w zakresie obsługi bezpiecznie używać urządzenia.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Nie powinny również wykonywać zadań związanych z czyszczeniem i konserwacją, chyba że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem. Podczas korzystania z jakiegokolwiek urządzenia dzieci powinny znajdować się pod ścisłym nadzorem.

NOTATKA: Instrukcje i środki ostrożności zawarte w tej instrukcji mogą nie obejmować wszystkich możliwych problemów i sytuacji. Należy zrozumieć, że podczas instalacji i użytkowania wentylatora niezbędny jest zdrowy rozsądek i ostrożność.

LISTA CZĘŚCI


- Ostrożnie otwórz opakowanie i wyjmij zawarte w nim części.
- Połóż je na podłodze na dywaniku lub kawałku plastiku wystarczająco dużym, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Sprawdź, czy wymienione poniżej przedmioty znajdują się w opakowaniu.




Wspornik montażowy




Ostrza




Śruby



Silnik



Górny pokład

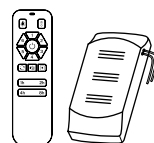


Dowodzenie i kierowca



Panel przyłączeniowy




Dekoracyjny ekran

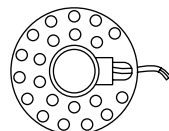

Panel LED

PILOT

1. Światło
2. Włącznik / wyłącznik
3. Funkcja odwrotna
4. Regulator czasowy
5. Kontrola temperatury barwowej
6. Sterowanie intensywnością wentylatora
7. Światło ciała
8. Przycisk wyłączania dźwięku
9. Baterie (2 x AAA)

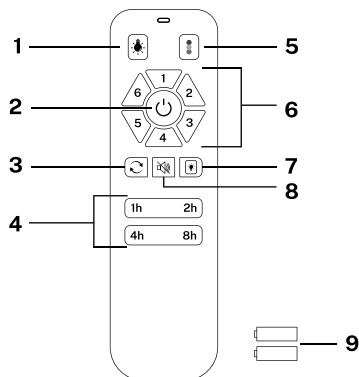

Parowanie kontrolera

1. Wyłącz główny włącznik światła w pomieszczeniu, w którym zainstalowano wentylator, na co najmniej 10 sekund.
2. Włącz włącznik, a usłyszysz sygnał dźwiękowy, w ciągu 3 sekund naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
3. Jeśli proces parowania nie powiedzie się, powtórz powyższe kroki ponownie po wyłączeniu przełącznika ściennego na co najmniej 1 minutę.

DOLNE ŚWIATŁO

Włącz i wyłącz światło wentylatora, mimo wszystko niezależnie od tego, czy wentylator działa, czy nie.

TEMPERATURA KOLORU

Przełącza pomiędzy trzema rodzajami dostępnych temperatur barwowych światła (ciepła, neutralna i chłodna).

WŁ. WYŁ

Całkowicie włączyć lub wyłączyć wentylator, mimo wszystko niezależnie od tego, czy światło jest włączone, czy nie.

INTENSYWNOŚĆ WENTYLATORA

Zwiększa lub zmniejsza prędkość obrotową łopatek wentylatora.

FUNKCJA ODWROTNA

Zmienia kierunek obrotu łopatek wentylator. Funkcja zimowa (obróć w prawo) wypycha zgromadzone w suficie gorące powietrze w dół, a funkcja letnia (obróć w lewo) generuje bryzę chłodzącą otoczenie.

WYŁĄCZ DŹWIĘK

Naciskając przycisk wyłączania dźwięku, można wyciszyć dźwięki wydawane przez wentylator po naciśnięciu dowolnego klawisza na pilocie.

ŚWIATŁO CIAŁA


Włącz i wyłącz światło wentylatora, mimo wszystko niezależnie od tego, czy wentylator działa, czy nie.

1h REGULATOR CZASOWY

Zaplanuj automatyczne wyłączenie, wybierając jedną z dostępnych opcji.

INSTRUKCJE INSTALACJI

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI


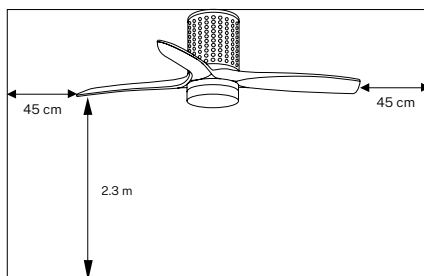


- Aby uniknąć obrażeń ciała i obrażeń, upewnij się, że wentylator jest zawieszony w miejscu, które umożliwia umieszczenie łopatek co najmniej 2,3 m nad podłogą i 45 cm od najbliższej ściany lub przeszkody.
- Upewnij się, że wspornik montażowy jest prawidłowo przymocowany do konstrukcji budynku i może utrzymać cały ciężar wentylatora.

MONTAŻ WSPORNIKA MONTAŻOWEGO


- Sprawdź, czy sufit, w którym zamierzasz zamontować wentylator, jest stabilny i jest w stanie bezpiecznie utrzymać ciężar wentylatora.
- Nie mocuj wspornika montażowego bezpośrednio do sufitów w odległości mniejszej niż 10 mm, aby uniknąć ryzyka poluzowania się i wysunięcia śruby.

1. Odkręć boczne śruby sufitowego wspornika montażowego, które są przymocowane do silnika wentylatora.
 2. Ostrożnie zdejmij wspornik montażowy, aby zainstalować go na suficie.
- Zaznacz prawidłowe położenie otworów i przymocuj wspornik sufitowy za pomocą wkrętów z metalowymi kołkami lub wkrętów i podkładek odpowiednich do wybranego rodzaju sufitu.

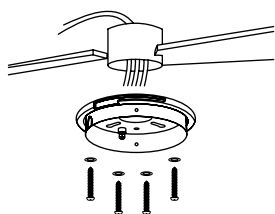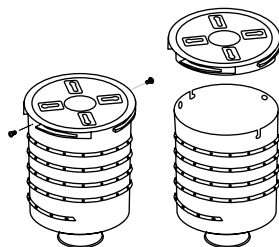


Dach drewniany

Wywierć niezbędne otwory, a następnie przymocuj wspornik montażowy za pomocą wkrętów do drewna i podkładek do złączy sufitowych.

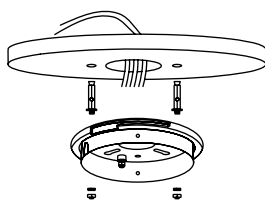

Betonowy dach

Wywierć otwory wiertłem o średnicy 8 mm, w zależności od długości śrub rozporowych. Następnie przymocuj wspornik montażowy do sufitu za pomocą śrub rozporowych.

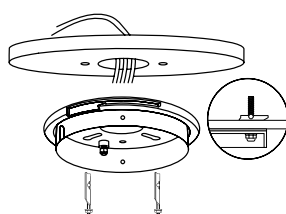


Sufit podwieszany

Wywierć niezbędne otwory, a następnie przymocuj wspornik montażowy za pomocą specjalnych sprężynowych śrub mocujących do stosowania w sufitach podwieszanych.


- Przed zawieszeniem wentylatora należy sprawdzić poprawność montażu wspornika. Wspornik montażowy musi utrzymać cały ciężar wentylatora.

PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW

Wykonaj połączenie pomiędzy przewodami odbiornika a przewodami silnika wentylatora, kierując się kolorami. Upewnij się, że połączenie jest szczelne.

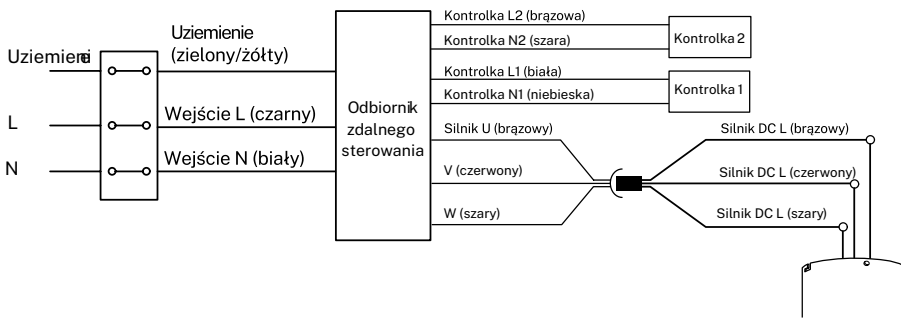

POZYCJONOWANIE ODBIORNIKA STERUJĄCEGO

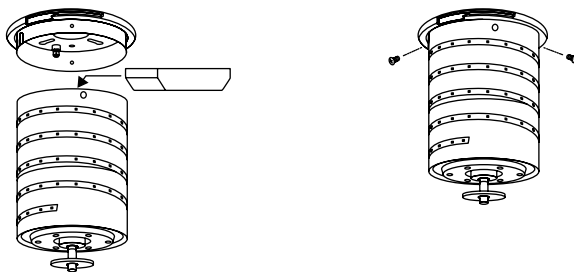

1. Włóż sterownik do korpusu silnika i poprowadź przewody tak, aby nie zostały ściśnięte podczas mocowania korpusu do sufitowego wspornika montażowego.
2. Umieść korpus silnika tak, aby otwory pasowały do siebie, a następnie przykręć 4 śruby wspornika montażowego do korpusu silnika.

Uwaga: Upewnij się, że korpus silnika jest idealnie zamontowany do sufitu.

MONTAŻ POKRYWY GÓRNEJ





1. Ostrożnie włóż górną pokrywę do silnika produktu.
2. Wyrównaj szczelinę górnej pokrywy z otworem wspornika montażowego i włóż ją, a następnie obróć i zainstaluj bezpiecznie.

Przed dalszym montażem sprawdź, czy pokrywa jest dobrze zamocowana.


ZESPÓŁ OSTRZA

Rada: Podkładki do śrub ostrzy można umieścić na każdej śrubie przed zamontowaniem ostrzy.

1. Wybierz śruby ostrzy i zamocuj pierwsze ostrze, dopasowując otwory w silniku do otworów w ostrzu. Wkręć ostrze tak, aby było zabezpieczone, ale nie dokręcaj śrub zbyt mocno, aby móc umieścić resztę.
2. Powtórz poprzedni krok z resztą ostrzy.
3. Gdy wszystkie ostrza znajdą się na swoim miejscu, dokręć całkowicie śruby, aby ostrza były całkowicie zabezpieczone.

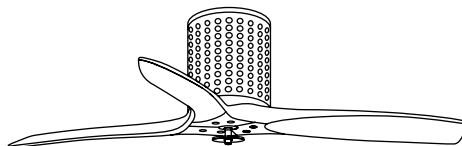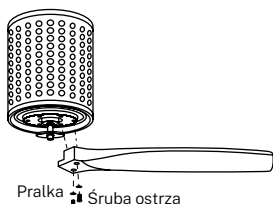


MONTAŻ PANELU KROSOWEGO

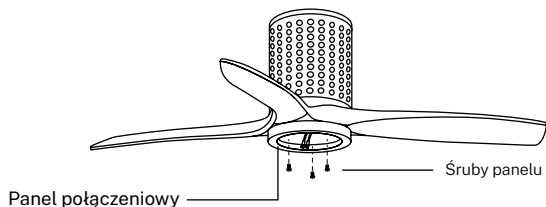

Przymocuj panel przyłączeniowy do dolnej części wentylatora, wkładając łby śrub w wyznaczone otwory.


Wkręć śruby, a następnie odpowiednio je zabezpiecz.

MONTAŻ TABLICZY LED

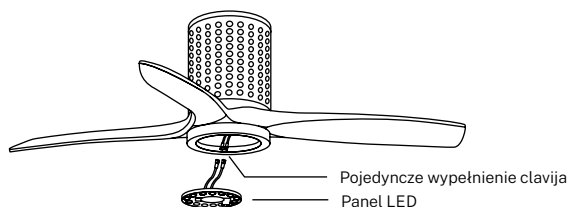

Podłącz kable z płytki przyłączeniowej do kabli z panelu LED. Panel LED jest namagnesowany, dzięki czemu można go przymocować do płytki przyłączeniowej, po prostu łącząc obie części.

Notatka: Podczas instalowania lub wyjmowania płytki LED należy uważać, aby nie dotknąć wypustek izolacyjnych. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno ani nie dokręcaj ich zbyt szybko, ponieważ może to spowodować uszkodzenie zakładek izolacyjnych.

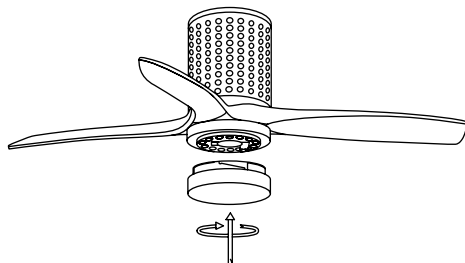

Następnie przymocuj ekran dekoracyjny LED Board przykręcając go do panelu przyłączeniowego silnika.

SPRAWDŹ INSTALACJĘ

- Sprawdź poprawność działania wentylatora sufitowego, sprawdzając, czy nie obserwuje się dziwnych ruchów lub niewspółosiowości w żadnej części wentylatora.
- Jeśli zauważysz jakikolwiek rodzaj buczenia/wibracji, możesz przystąpić do regulacji ostrzy za pomocą zestawu do wyważania.
- Zestaw ten zawiera samoprzylepne przeciwwagi i klipsy w kształcie litery „U”.
- Wyłącz wentylator sufitowy.
- Możesz umieścić klips na środku dowolnego ostrza i sprawdzić, czy wibracje zmniejszają się.
- Włącz wentylator i sprawdź. Jeśli nie widać żadnych zmian, wyłącz wentylator i dodaj kolejny klips na innym ostrzu lub użyj samoprzylepnych ciężarków.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Wentylator nie włącza się.	1. Sprawdź, czy bezpieczniki lub wyłączniki w obwodzie głównym i obwodach odgałęzionych działają prawidłowo. 2. Upewnij się, że przełącznik ścienny jest włączony, aby wentylator był zasilany. 3. Sprawdź, czy wentylator i połączenia kabli sieciowych są prawidłowo podłączone.
Światło wentylatora nie działa.	1. Sprawdź, czy przewody od silnika do odbiornika i od odbiornika do wejścia AC są prawidłowo podłączone. 2. Sprawdź, czy przewody w obudowie wentylatora nie są poluzowane lub odłączone. 3. Sprawdź, czy płytkę LED nie jest poluzowana.
Wentylator chwieje się.	1. Sprawdzić, czy łopatki wentylatora są dobrze przykręcone do silnika wentylatora. 2. Upewnić się, że silnik wentylatora i górna pokrywa są dobrze dokręcone do sufitowego wspornika montażowego oraz że wspornik montażowy jest dobrze przymocowany do sufitu.
Wentylator wytwarza dużo hałasu.	1. Upewnij się, że śruby na obudowie silnika są wkręcone mocno i luźno lub niezbyt mocno. 2. Sprawdź, czy złącza kablowe na obudowie silnika nie obijają się o siebie lub o wewnętrzną ścianę obudowy. 3. Upewnij się, że śruby mocujące są prawidłowo dokręcone. Sprawdź, czy panel LED jest prawidłowo zainstalowany i nie dotyka ramki panelu dekoracyjnego lub łopatek. 4. Należy pamiętać, że niektóre silniki wentylatorów są wrażliwe na półprzewodnikowe sygnały sterujące o zmiennej prędkości. Nie należy używać półprzewodnikowych regulatorów prędkości. 5. Po instalacji należy odczekać 24 godziny; większość odgłosów związanych z nowym wentylatorem zniknie po tym czasie.
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	1. Baterie są wyczerpane lub nieprawidłowo podłączone. Wymień baterie na nowe (2xAAA) i upewnij się, że są prawidłowo zainstalowane. 2. Pilot zdalnego sterowania nie jest sparowany, przeprowadź ponowne parowanie z respiratorem.
PRZESTROGA: Przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń elektrycznych należy odłączyć główny zasilacz od sieci elektrycznej.	



Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego każdy produkt, który osiągnął koniec okresu użytkowania, musi zostać dostarczony do wyspecjalizowanych centrów usuwania odpadów w celu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego sprzętu, w jednym dla jednej bazy. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przeznaczonego do recyklingu, obróbki i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie elementy składające się na urządzenie. . Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza nałożenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

[illegible]

[illegible]

CREATE



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni
del tuo Comune.



CE

RoHS

/

Made in P.R.C.