

CREATE

NETBOT LS27



ROBOT VACUUM CLEANER WITH DUST COLLECTOR
ROBOT ASPIRADOR CON COLECTOR DE POLVO

USER MANUAL

[illegible]

[illegible]

INDEX

ENGLISH

Security instructions	6
Parts list	7
Button function	9
Facility	10
Connection to the app	11
Instructions for use	12
Maintenance	15
Troubleshooting	19

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad	21
Listado de partes	22
Función de los botones	24
Instalación	25
Conexión a la app	26
Instrucciones de uso	27
Mantenimiento	30
Solución de problemas	34

PORTUGUÊS

Instruções de segurança	36
Lista de peças	37
Função do botão	39
Instalação	40
Conexão com o aplicativo	41
Instruções de uso	42
Manutenção	45
Solução de problemas	49

FRANÇAIS

Consignes de sécurité	51
Liste des pièces	52
Fonction du bouton	54
Facilité	55
Connexion à l'application	56
Mode d'emploi	57
Entretien	60
Solution de problèmes	64

INDEX

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza	66
Elenco delle parti	67
Funzione pulsante	69
Servizio, struttura	70
Collegamento all'app	71
Istruzioni per l'uso	72
Manutenzione	75
Risoluzione dei problemi	79

DEUTSCH

Sicherheitshinweise	81
Liste der Einzelteile	82
Tastenfunktion	84
Einrichtung	85
Verbindung zur App	86
Gebrauchsanweisung	87
Instandhaltung	90
Fehlerbehebung	94

NEDERLANDS

Beveiligingsinstructies	96
Onderdelen lijst	97
Knop functie	99
Faciliteit	100
Verbinding met de app	101
Gebruiksaanwijzing	102
Onderhoud	105
Probleemoplossen	109

POLSKI

Instrukcje bezpieczeństwa	111
Lista części	112
Funkcja przycisku	114
Obiekt	115
Połączenie z aplikacją	116
Instrukcja użycia	117
Konserwacja	120
Rozwiązywanie problemów	124

ENGLISH

Thank you for choosing our robot vacuum. Before using this appliance and to ensure its best use, please read the instructions carefully.

The safety precautions listed here reduce the risk of fire, electric shock, and injury when followed correctly. Please keep the manual in a safe place for future reference, as well as the warranty, sales receipt and box. If applicable, give these instructions to the future owner of the appliance. Always follow basic safety instructions and risk prevention measures when using an electrical appliance. The manufacturer will not be held responsible for any damage resulting from the failure of the user to follow these instructions.

SECURITY INSTRUCTIONS

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be followed.

- This product is designed for cleaning floors in the home environment only. Do not use outdoors (such as an open balcony), a surface no different from the ground (such as sofas), commercial or industrial settings.
- Do not use in a suspended environment (such as a duplex flat, open balcony, top of house) without some type of protective fence.
- Do not use it in an environment where the temperature is higher than 40°C or lower than 0°C, or where there is any liquid or viscous substance.
- Move fragile items (such as vases, plastic bags, etc.) off the floor to prevent the robot from crashing or damaging valuables due to a slight collision during the cleaning process.
- Do not allow people with reduced physical, mental or cognitive capabilities, including children, to use or handle the product.
- Do not allow children to use the robot as a toy. Keep children and pets as far away as possible while the robot is running.
- Do not place the main brush cleaning tool in an area accessible to children.
- Keep your body, pet hair, fingers, etc., away from the suction inlet of the machine when the robot is running.
- Do not use to clean burning objects (such as unextinguished cigarettes).
- Do not use it to pick up hard or sharp objects (such as decoration debris, glass, steel nails, etc.).
- Do not move the robot by holding the laser distance sensor cover, machine cover, or impact bumper.
- Turn off the robot before cleaning or performing maintenance on the machine and the charging base.
- Do not clean any part of the product with a damp cloth or liquid.
- Do not use the mop module on a carpet.


- Use the product in accordance with the instructions in this manual. Any loss or damage caused by misuse is the responsibility of the user.
- It is forbidden to incinerate the product even if it has been seriously damaged, as the battery inside may cause an explosion.

Battery and charging


- Do not use third-party batteries, chargers, or charging bases.
- Do not disassemble, repair or modify the battery or charging base.
- Do not place the charging base near a heat source (such as a radiator).
- Do not clean the charging base clip with a wet cloth or with wet hands.
- Do not dispose of inactive batteries in any manner, but hand them over to professional recycling facilities for handling.
- If the power cord is broken or damaged, stop using it immediately and contact customer service immediately.

PARTS LIST

1. Laser sensor
2. Laser head
3. Sensor
4. Side brushes
5. Crash sensor
6. Dust deposit
7. Ventilation outlet
8. Water tank
9. Microfiber mop
10. Disposable mop

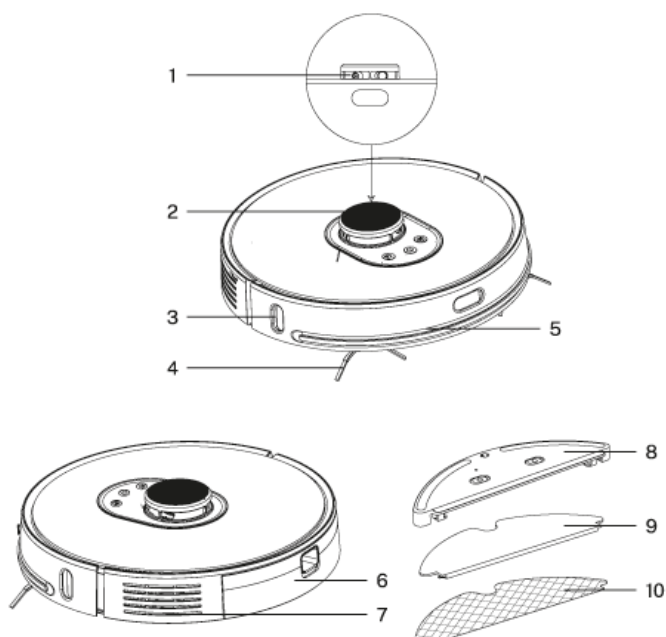


Bottom view

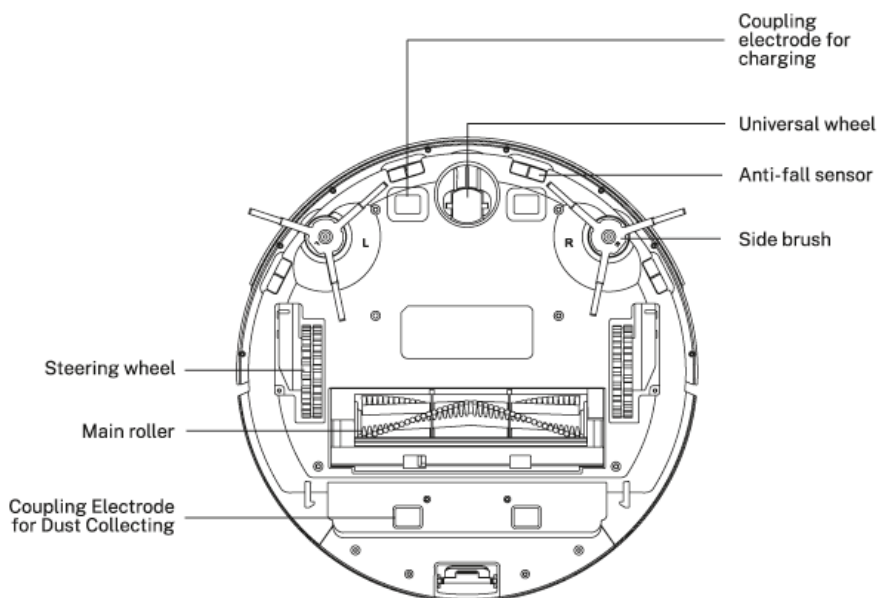


Dust bin module

Locate and install the filter screen before using the robot.

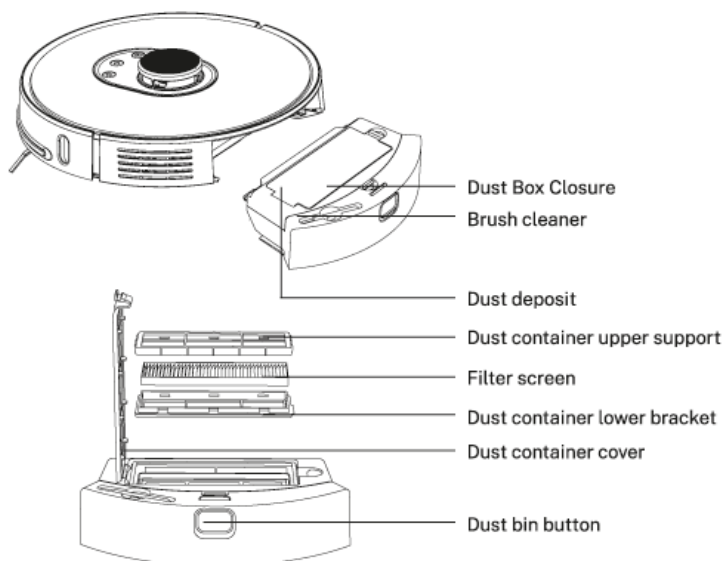


Floor mopping module

Locate and install the water tank and scrubber (or disposable scrubber) before use.

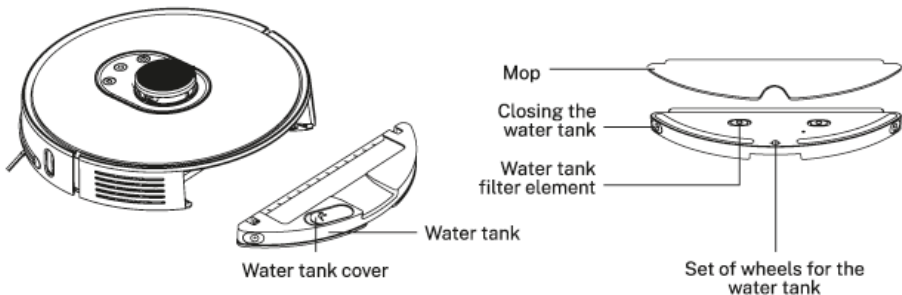

Dust collector

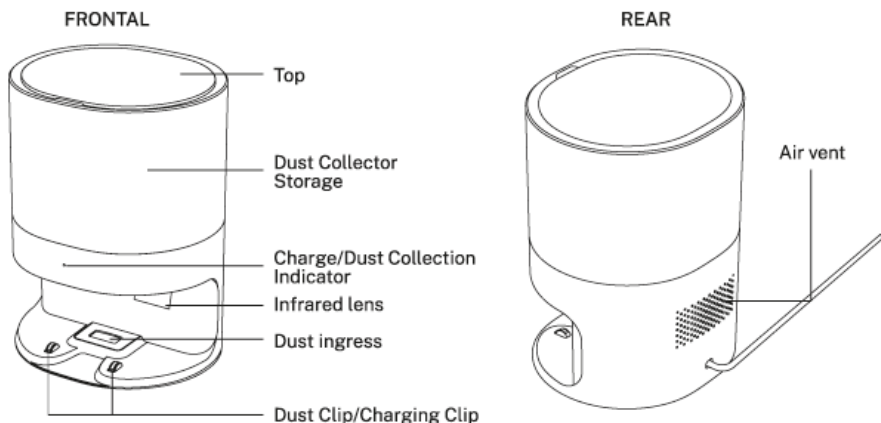

BUTTON FUNCTION


-  **Upload button**
 - Short press to activate the charging function.
 -  **Power/clean button**
 - Short press to activate the cleaning function.
 - Long press to turn on or off.
 -  **Partial cleaning button**
 - Press briefly to activate partial cleaning.
 -  **Restart wi-fi network**
 - Press and hold the partial clean button and the charge button for more than 3 seconds at the same time.
- Note:** press any button to pause during cleaning/loading or partial cleaning.

RESET Forced shutdown button

- Short press to turn off.





1. Place the dust collector 6 cm or more from the wall on a flat surface.
2. Make sure there is more than 1.2 meters of free space in front and more than 0.5 meters of free space on both sides of the dust collector.
3. Press and hold the Power button to turn it on. Press the charging key, the machine will find the dust collector automatically to start charging.

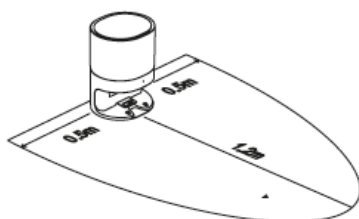


- The color of the power button indicates the power of the battery. White light: power > 15%, red light: power < 15%.

Note: When the battery charge is insufficient, it may not be able to turn on. Dock the machine into the charging clip. The orange light on the power button will always be on while charging.

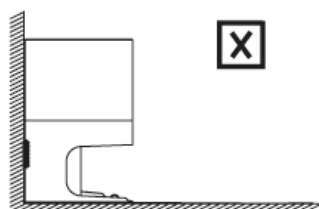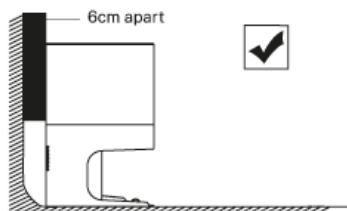

Installation and removal of the mop module

1. **Install the scrubber:** Moisten the scrubber and dry until there are no drops of water. Put the mop on the mop module and stick it firmly.
 - Do not use the cleaning function when no one is home.
 - If there are carpets, please set restricted areas in the app.
2. **Fill the water tank:** Open the cover of the water tank, fill it with water and install it again.
 - Some floor cleaners or disinfectants can block the filter element in the water tank. Use them with caution.
3. **Install the module:** Push the cleaning module gasket parallel along the back of the machine.
 - It is recommended to clean the floor scrubber every 30 minutes, to guarantee the speed of water outlet and the cleaning effect. Ina. Upon hearing the "click", the installation will be in place.
4. **Remove the module:** Stop the machine, press the joints on both sides inward by hand, pull back and remove the mop module.
 - When charging or not using the machine, please remove the scrubber module, pour out the remaining water in the water tank, and clean the scrubber to prevent mold or odor.
 - If you place the charging base on hardwood floors, remove the mopping module to prevent soaking.





iPhoneOS



Android OS

- Download the app: Search “CREATE HOME” in the app store to download and install.
- Register: create an account with your personal data.
- Enter the grid: Put the cleaner on the ground and press the charging button and partial cleaning button for more than 3 seconds. Enter the network distribution state if the orange indicator flashes slowly.
- Wi-Fi network settings: Make sure your mobile phone has been connected to a 2.4 GHz Wi-Fi band. You cannot connect to a 5GHz band. Please set the password before your connection. In addition, the name and password of the Wi-Fi network must exclude English double quotes (“”).
- Add Device: Click Add Device on the main interface of the app.
- **Android phone:**
 - Enter the Wi-Fi network name and password, then click Next.
 - Select the cleaner's access point, and then click Next.
 - The cleaner starts distributing the network after a proper automatic connection. If it does not automatically connect to the cleaner's access point, please try again according to the prompt message.
- **Apple iPhone:**
 - Connect to your home Wi-Fi network, enter the Wi-Fi name and password, and then click Next.
 - Please switch to your phone's wifi setting interface to select the corresponding access point of the cleaner.
 - Go back to the app and click to connect to the cleaner.
 - Then the cleaner begins to distribute the network.
 - Use the app to control and use the cleaner if you are connected to the wifi network successfully.

On/off

- Hold down the key  to turn on the robot. The indicator light on the button lights up slowly and the machine goes into standby status. When the machine is stopped, long press the button  to turn it off. The white light slowly goes out when cleaning is finished.
- The machine cannot be turned off during charging.

Pause

- When the machine is running, press any button to pause it. If you press  again after a pause, the machine will continue cleaning.
- Press the button  and the machine will go to the charging base and finish cleaning. Press the button  and the machine will execute a partial cleaning.
- Note: If you charge the machine by moving it to the charging base during pause, cleaning will be finished.

Load

- **Automatic mode:** After cleaning, the machine will automatically find its way to the charging base.
- **Manual mode:** in pause state, press the button  to start charging.
- When the machine is charging, the orange indicator on the power button is always on. The flashing white indicator will turn on when the battery is full.
- If the machine does not start cleaning from the dust collector charging base, auto charging may fail because the machine will automatically return to the starting position.
- Manually place the machine back on the dust collector charging base for charging.


NOTE: During the charging process, if the battery is below 30%, the robot vacuum cleaner will not start cleaning tasks. This mode has been created to extend battery life by charging efficiently and to ensure that during cleaning the robot can return to its charging base, charge and finish the cleaning task efficiently.

Cleaning mode

- Once the cleaning starts, the machine will scan the room and intelligently generate a map.
- In this mode, it will clean along the wall first, plan the sweeping path, and then zigzag clean each area one by one, and cover all areas neatly and efficiently. After cleaning, the machine will automatically return to the charging base.

Full house cleaning


- Press the button  to start the whole house cleaning (see the cleaning path picture as below). Press any button to pause while cleaning.

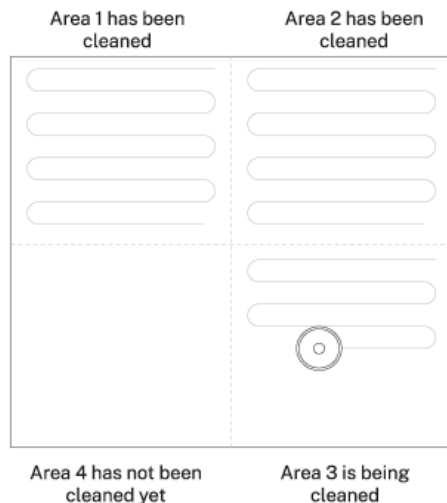

- It is recommended that the robot vacuum cleaner starts cleaning from the dust collector charging base.
- If the power is too low to start whole house cleaning, please charge it first and then start cleaning.
- When the power is insufficient during cleaning, the machine will automatically return to the charging base and automatically return to the breakpoint to continue cleaning when the battery is fully charged.
- Arrange all kinds of cables (power lines) on the floor before cleaning, to avoid cuts and damage to items or cables caused by the machine dragging them during cleaning.

Partial cleaning

- When the machine is standby or paused, press the partial cleaning button to start partial cleaning. This mode can clean a 1.6m x 1.6m square area.
- After cleaning, the machine will automatically return to the initial position and stop working.

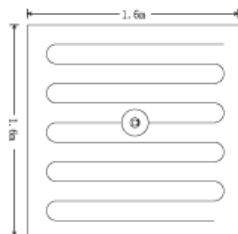

- Starting the partial clean when paused will end the last clean and start a new clean task.

Add water in the tank or in the mop module during cleaning

- If the machine needs water or the mop needs to be cleaned during the robot's cleaning task, press the button  to pause it before removing the scrub module. After adding water or cleaning the mop, reinstall the mop module and press  to continue working.

Fault condition

- When an abnormality occurs in the operation of the machine, the power button indicator flashes orange and a voice prompt sounds.
- For solutions, see the troubleshooting section.
- After 10 minutes under the failure condition without operation, the machine will automatically start into sleep mode.

Automatic dust removal

- After finishing cleaning, the robot will automatically return to the dust collector with automatic dirt removal system.
- If the water tank is not installed on the robot, the automatic dirt removal will empty its dust tank and then start the charging process.
- If the water tank is installed on the robot, it will start charging directly. When the robot is in automatic dirt removal, remove the water tank to allow the automatic dirt removal system to empty the dust bin, and then start the robot's charging process.

Standby

- If there is no operation for more than 20 minutes, the machine will enter sleep mode automatically. In sleep mode, after the flashing light goes out, the machine can be woken up by pressing any button.
- The machine will not enter sleep mode when charging in the charging cradle.
- When the battery is low during sleep mode, the machine will automatically shut down.

Restart wifi

- If the router settings are changed, the password is forgotten, or the mobile phone does not connect to the machine for other reasons, please press and hold the buttons  y  until the voice prompt says "reset wi-fi", and then reset the wi-fi connection referring to the relevant wi-fi network setup steps in the quick setup instructions.

APP FEATURES

Full house cleaning

- Click the whole house cleaning icon on the mobile phone app, the machine will do the whole house cleaning.

Cleaning a room

- Click a room cleaning icon on the mobile phone app, add and set rooms, then select the room and run the cleaning.

Fixed Point Cleaning

- Select the destination location on the mobile phone APP, the machine will automatically plan the route and arrive at the selected location.

Zone cleaning

- Set the zone cleaning function on the mobile phone APP, the machine will clean the designated area on the mobile phone.


Standard mode

- The default mode is standard mode. Silent mode, auto mode, powerful mode and scrubbing mode are optional.


MAINTENANCE

Main brush (weekly cleaning recommended)

1. Turn the machine over, press down on the tab and remove the main brush cover.
 2. Take out the main brush and clean it.
 3. Cut tangled hair on the main brush with the corresponding cleaning tool.
 4. Reinstall the main brush and press down firmly on the cover, then secure the tab.
- It is recommended to replace the main brush every 6 to 12 months to ensure the cleaning effect.

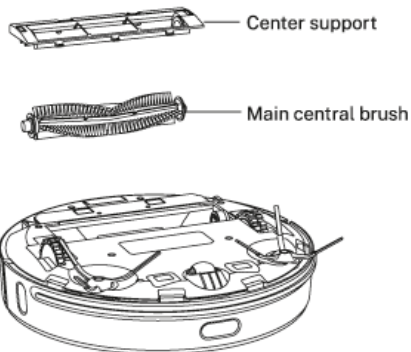


Using the main brush cleaning tool

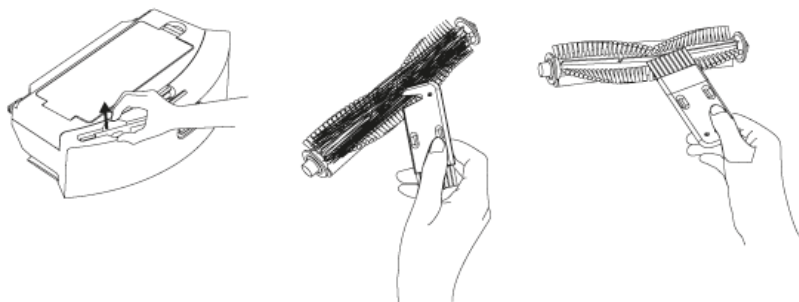

Side brush (weekly cleaning recommended)


- Use a screwdriver to unscrew and clean the side brush.
- It is recommended to replace the side brushes every 3 to 6 months to ensure the cleaning effect.

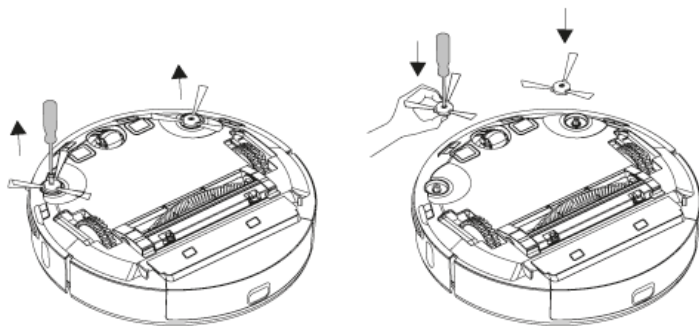

Battery


- The machine has a built-in high-performance rechargeable lithium battery. To maintain battery performance, keep the machine on charge for daily use.
- If you are not going to use it for a long time, turn it off and put it away. Charge it at least once every three months to avoid battery damage due to excessive discharge.

Dust bin and screen filter (weekly cleaning recommended)

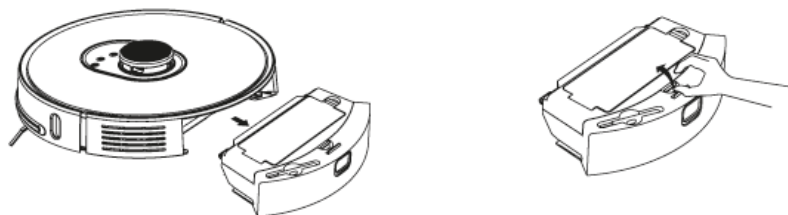

1. Press the dust cup releasing button to remove it.

2. Open the flap of the dust container.

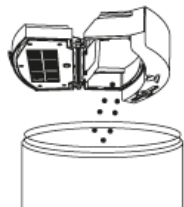


3. Empty it into a trash can.



4. Open the dust bin cover and remove the mesh cover and filter screen (HEPA).




5. Shake debris from filter. (It is recommended to replace the filter every 3 to 6 weeks.)

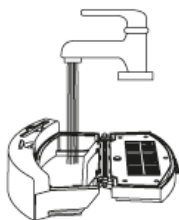

6. Fill the dust container with clean water, close it and shake it, then empty it. Repeat this step several times until the bin is clean.



Mop (it is recommended to clean after each use)

1. Remove the mop from the scrub module.
 2. Clean the mop and air it out.
- Be sure to wash the mop after removing it, to avoid filling up with dirty water which would clog the filter element.
 - If the mop is too dirty to affect the effect of the mop, clean it before use.
 - It is recommended to replace the mop every 6 to 12 months to ensure the cleaning effect.

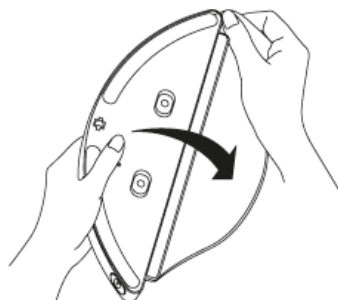


Robot sensor

- Clean the machine's sensors with a soft, dry cloth:
1. Four anti-fall sensors on the right side of the machine.
 2. Wall sensor on the right side of the machine.
 3. Charge coupling electrode at the bottom of the machine.
 4. Dust collector electrode at the bottom of the machine.
 5. Auxiliary charger infrared sensor.

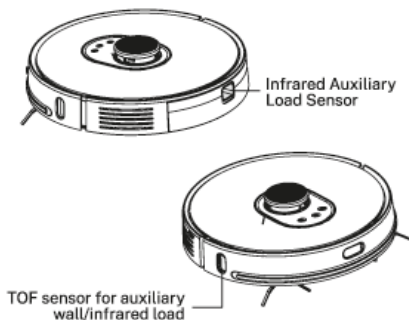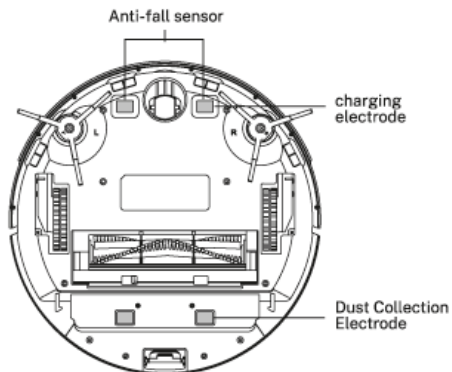


Filter element (recommended to replace every 1 to 3 months)

1. Remove the spent filter on the left and right side along the notch with your fingers.
 2. Install the new filter element and confirm that it is in place.
- According to your region's water quality and usage frequency, it is suggested to replace the filter element every 1-3 months to ensure the cleaning effect.

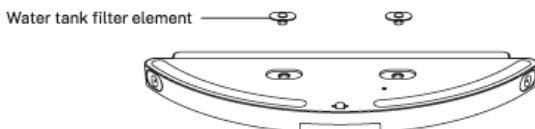

Universal wheel (monthly cleaning recommended)

1. Turn the machine over and remove the universal wheel.
 2. Clean hair and dirt on the wheel and axle.
 3. Reinstall the wheel and press down hard.
- Tap water can be used to clean it. Reinstall it after drying.

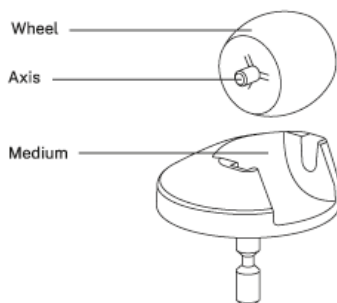

Firmware update

- The firmware of the machine can be updated using the mobile phone. Please connect to the charging dock before upgrading and make sure the battery is more than 15%.
- When the firmware is updated, the power button indicator lights alternately white and orange.

TROUBLESHOOTING

- When abnormalities occur in the operation of the machine, the indicator on the power button flashes orange rapidly. See the table below for troubleshooting.
- Rebooting after shutdown can remove some abnormalities.

ISSUE	SOLUTION
Check if the radar is covered and move The machine to a new location.	If the laser distance sensor is covered or clogged by foreign matter, remove the cover or foreign matter. If it doesn't work, move the machine to a new location to start.
Check for collision front bumper It's stuck.	If the collision bumper is stuck, gently shake it several times to remove foreign matter. If there are no foreign matter, move the machine to a new location to start.
Please clean the anti-drop sensor and power it away from dangerous areas.	The machine sticks out, move it to a new location to start. If the anti-drop sensor has too much dust, it may also cause the failure. Clean the sensor.
Check if the main brush is crooked Or stuck.	The main brush may become twisted with foreign matter. Remove the main brush and clean it.
Check if the side brush is crooked Or stuck	The side brush can become twisted with foreign matter. Remove the side brush and clean it.
Check if the main wheel is stuck	The machine may be stalled or trapped. Please remove the obstacles around the machine.
The dust bin has been removed	Install the dust bin and filter screen, making sure they are installed in place.
Clean the dust container and the filter screen.	If the filter screen is not completely dry, air it out for at least 24 hours. The filter screen may be blocked, please clean it. If the problem is not resolved, replace it with a new filter screen.
Insufficient power, please recharge it	Battery is low. Charge it first.
Vacuum fan failure	The vacuum fan does not work properly, try turning off and restarting the appliance.
Clean the sensor on the right side of the machine. And move it to a new location	The wall sensor is covered with dust. Please clean the sensor.
Check if the top cover of the radar is covered	The laser head pressure sensor is covered or stuck, move the machine to a new location to start.
Damaged or missing battery	The battery temperature is too high or too low, please wait for the battery temperature to normalize, and then use the machine again.
Robot failure	• The battery power is insufficient, please charge it on the charging base before use. • The ambient temperature is too low (below 0°C) or too high (above 50°C), please use it in environments between 0°C and 40°C.
Charging failure	• The dust collector charging base is not powered. Make sure both ends of the charging base power cord are plugged in properly. • If there is little contact, clean the clips on the charging base and the machine. It can also be interfered by the side brush. • Make sure the charging base indicator is on.

ISSUE	SOLUTION
Failed to return to the charging base	• There are too many obstacles near the charging base. Place the charging base in an open area. • The machine is too far from the charging base. Place the machine near the charging base and try again.
Abnormal behavior	Reboot the machine.
Strange noise when cleaning the robot	• The main brush, side brush or main wheel may become clogged with foreign matter. • Please turn it off and clean the robot.
Decreased cleaning capacity or dust filtration	• The dust container is full, please clean it. • The filter screen has been blocked, please clean it. • The main brush is clogged by foreign matter, please clean it.
Failed to connect to the Wi-Fi network	• Bad Wi-Fi signal. Make sure the machine is in an area with good Wi-Fi signal coverage. • Abnormal Wi-Fi connection. Restart the Wi-Fi network and try connecting again. • Wrong wifi password. Reconfirm if the password is correct.
Scheduled cleaning not working	Insufficient power. Scheduled cleaning would only be activated if the remaining power is more than 30%.
Does the machine consume electricity if it stays on the charging base all the time?	When the machine is on the charging base, the power consumption is extremely low. It is conducive to maintaining the best battery performance.
Is it necessary to charge the machine for 16 hours the first three cleaning times?	Lithium batteries have no memory effect. You can use it at any time once the battery is fully charged. No need to wait 16 hours.
There is little or no water flow in the scrub module	• Check if the water tank cover is in place. Clean the scrubber. • Change the filter element. Install the mop module correctly according to the instructions.
There is too much water flow in the scrub module	Make sure the water tank cover and filter element are installed in place.
It returned to the charging base during cleaning, but did not continue cleaning afterwards.	• Make sure the machine is not in Do Not Disturb mode. When in Do Not Disturb mode, the machine will not continue cleaning. • Put it to charge manually or place the machine back on the charging base.
It does not return to the charging base after partial cleaning or after moving it to a different location.	• After a partial cleanup or moving the machine to another location further away, the machine will regenerate the map, just like in the charging base. • If it is too far away, the machine may not be able to return to the charging base automatically. Manually place the machine back on the charging base to charge it.



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

Gracias por elegir nuestro robot aspirador. Antes de utilizar este electrodoméstico y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.

Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como la garantía, el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico. Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico eléctrico. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al usar cualquier aparato eléctrico, siempre se deben observar precauciones básicas de seguridad.

- Este producto está diseñado para la limpieza de suelos solo en el entorno del hogar. No lo use al aire libre (como un balcón abierto), una superficie no diferente al suelo (como sofás), entornos comerciales o industriales.
- No lo use en un ambiente suspendido (como un piso dúplex, balcón abierto, parte superior de la casa) sin algún tipo de valla protectora.
- No lo use en un entorno donde la temperatura sea superior a 40 °C o inferior a 0 °C, o si hay algún líquido o sustancia viscosa.
- Aparte los artículos frágiles (como jarrones, bolsas de plástico, etc.) del suelo para evitar que el robot se bloquee o se dañen los objetos de valor debido a una ligera colisión durante el proceso de limpieza.
- No permita que las personas con capacidades físicas, mentales o cognitivas reducidas, incluidos los niños, utilicen u manipulen el producto.
- No permita que los niños usen el robot como un juguete. Mantenga a los niños y las mascotas lo más lejos posible mientras el robot está funcionando.
- No coloque la herramienta de limpieza del cepillo principal en un área accesible para los niños.
- Mantenga su cuerpo, pelo de mascotas, dedos, etc., lejos de la entrada de succión de la máquina cuando el robot esté en funcionamiento.
- No lo use para limpiar objetos en llamas (como cigarrillos no apagados).
- No lo use para succionar objetos duros o afilados (como desechos de decoración, vidrio, clavos de acero, etc.).
- No mueva el robot sujetando la cubierta del sensor láser de distancia, la cubierta de la máquina o el parachoques de impacto.
- Apague el robot antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento en la máquina y la base de carga.
- No limpie ninguna parte del producto con un paño húmedo o líquido.
- No utilice el módulo friegasuelos sobre una alfombra.

- Utilice el producto de acuerdo con las instrucciones de este manual. Cualquier pérdida o daño causado por el uso incorrecto es responsabilidad del usuario.
- Está prohibido incinerar el producto incluso si se ha dañado gravemente, ya que la batería del interior puede provocar una explosión.

Batería y carga

- No utilice baterías, cargadores ni bases de carga de terceros.
- No desarme, repare ni modifique la batería ni la base de carga.
- No coloque la base de carga cerca de una fuente de calor (como un radiador).
- No limpie el clip de la base de carga con un paño mojado o con las manos mojadas.
- No deseche las baterías inactivas de cualquier manera, sino entréguelas en instalaciones de reciclaje profesionales para su manipulación.
- Si el cable de alimentación está roto o dañado, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con el servicio al cliente de inmediato.

LISTADO DE PARTES

1. Sensor del laser

2. Cabezal laser

3. Sensor

4. Cepillos laterales

5. Sensor de colisión


6. Depósito de polvo

7. Salida de ventilación


8. Depósito de agua

9. Mopa de microfibra

10. Mopa desechable

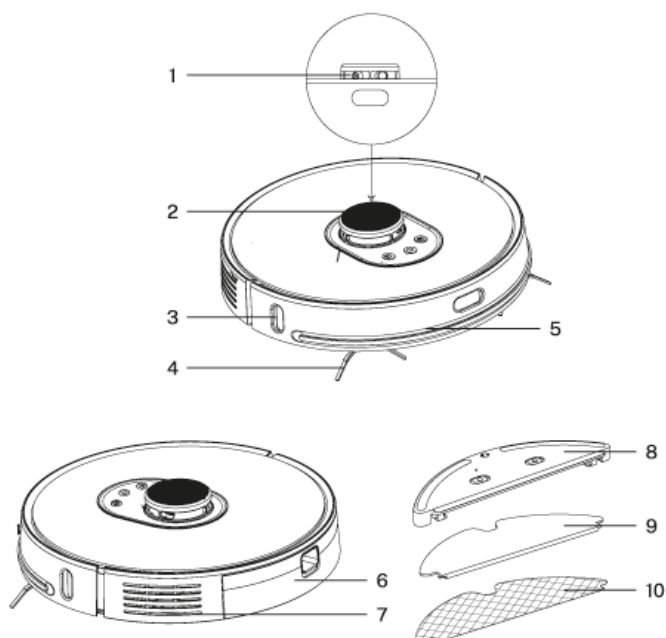


Vista inferior

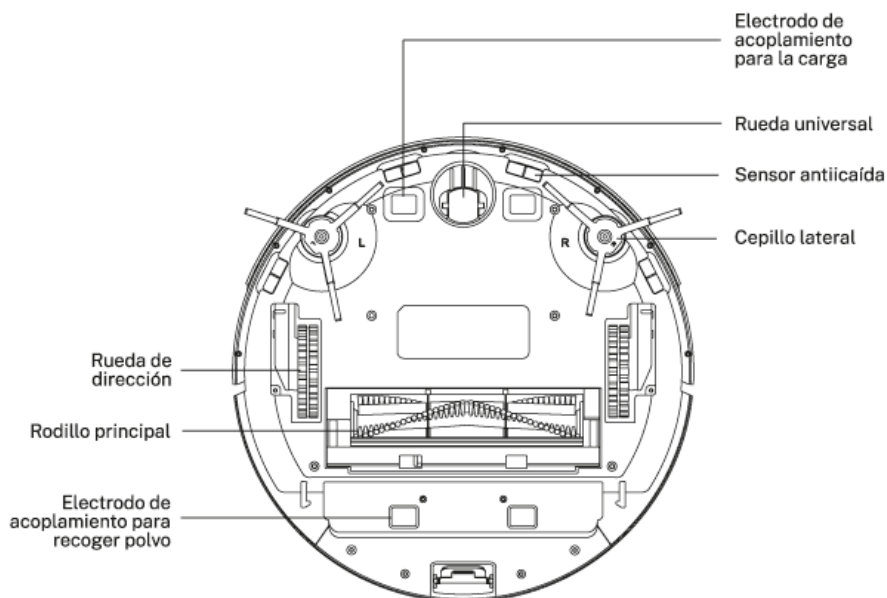


Módulo del depósito de polvo

Localice e instale la pantalla del filtro antes de usar el robot.

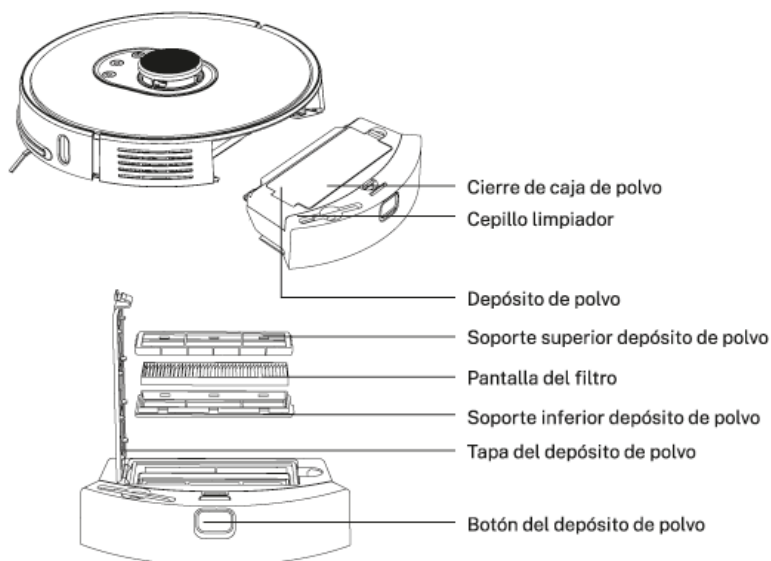


Módulo friegasuelos

Localice e instale el tanque de agua y el friegasuelos (o la mopa friegasuelos desechable) antes de usar.

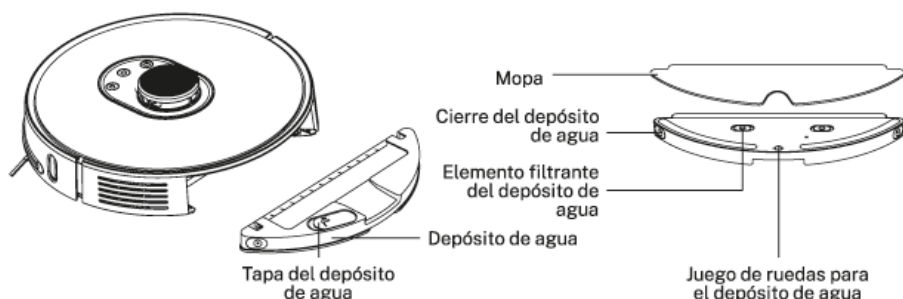

Colector de polvo

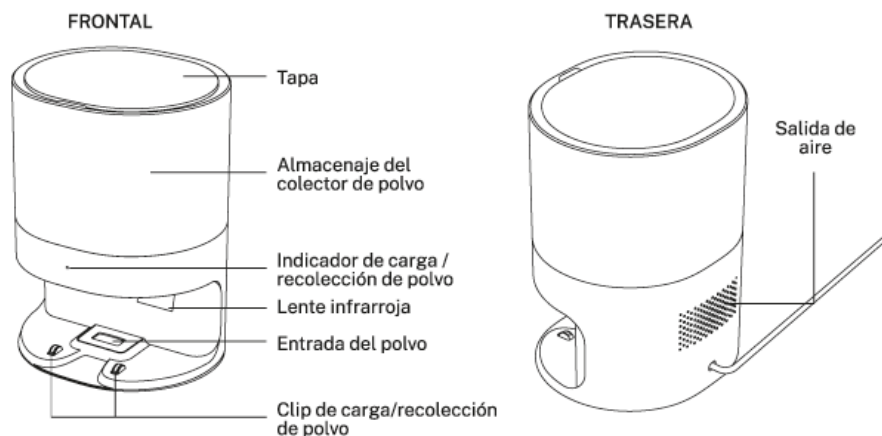

FUNCIÓN DE LOS BOTONES


- Botón de carga**
 - Presione brevemente para activar la función de carga.
 - Botón de encendido/limpieza**
 - Presione brevemente para activar la función de limpieza.
 - Mantenga presionado para encender o apagar.
 - Botón de limpieza parcial**
 - Presione brevemente para activar la limpieza parcial.
 - Reiniciar la red wifi**
 - Mantenga presionado el botón de limpieza parcial y el botón de carga durante más de 3 segundos al mismo tiempo.
- Nota:** Presione cualquier botón para pausar durante la limpieza / carga o limpieza parcial.

- RESET Botón de apagado forzado**
- Presione brevemente para apagar.





INSTALACIÓN

1. Coloque el colector de polvo a 6 cm o más de la pared sobre una superficie plana.
2. Asegúrese de que haya más de 1,2 metros de espacio libre en el frente y más de 0,5 metros de espacio libre en ambos lados del colector de polvo.
3. Mantenga presionado el botón de Encendido para encenderlo. Presione la tecla de carga, la máquina encontrará el recolector de polvo automáticamente para iniciar la carga.

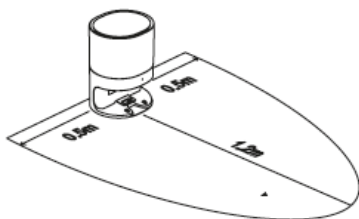

- El color del botón de encendido indica la potencia de la batería. Luz blanca: potencia > 15%, luz roja: potencia < 15%.

Nota: Cuando la carga de la batería es insuficiente, es posible que no pueda encenderse. Acoople la máquina en el clip de carga. La luz naranja del botón de encendido siempre estará encendida durante la carga.

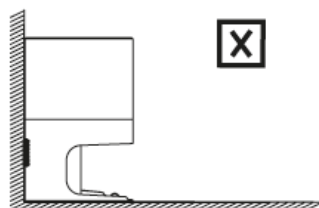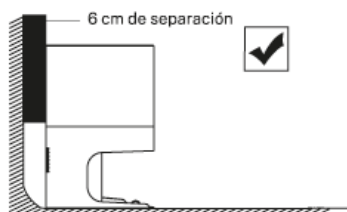

Instalación y retirada del módulo friegasuelos

1. **Instale el friegasuelos:** Humedezca el friegasuelos y séquelo hasta que no haya gotas de agua. Coloque la mopa en el módulo friegasuelos y péguelo firmemente.
 - No utilice la función de limpieza cuando no haya nadie en casa.
 - Si hay alfombras, configure áreas restringidas en la aplicación.
2. **Llene el depósito de agua:** Abra la tapa del depósito de agua, llénelo con agua e instálelo nuevamente.
 - Algunos limpiadores de suelo o desinfectantes pueden bloquear el elemento filtrante en el depósito de agua. Úselos con precaución.
3. **Instale el módulo:** Empuje la junta del módulo de limpieza en paralelo a lo largo de la parte posterior de la máquina.
 - Se recomienda limpiar la mopa friegasuelos cada 30 minutos, para garantizar la velocidad de salida del agua y el efecto de limpieza. Ina. Al escuchar el "clic", la instalación estará en su lugar.
4. **Retire el módulo:** Pare la máquina, presione las juntas de ambos lados hacia adentro con la mano, arrastre hacia atrás y retire el módulo friegasuelos.
 - Cuando cargue o no use la máquina, retire el módulo friegasuelos, vierta el agua restante en el depósito de agua y limpie el friegasuelos para evitar moho u olor.
 - Si coloca la base de carga en suelos de madera, retire el módulo de fregado para evitar que se empape.





iPhone OS



Android OS

- Descargue la aplicación: busque “CREATE HOME” en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar.
- Registrarse: cree una cuenta con sus datos personales.
- Ingrese a la red: coloque el limpiador en el suelo y presione el botón de carga y el botón de limpieza parcial durante más de 3 segundos. Ingrese al estado de distribución de la red si el indicador naranja parpadea lentamente.
- Configuración de red wifi: asegúrese de que su teléfono móvil haya sido conectado a una banda wifi de 2.4 GHz. No se puede conectar a una banda de 5 GHz. Establezca la contraseña antes de su conexión. Además, el nombre y la contraseña de la red wifi se deben excluir las comillas dobles inglesas (“”).
- Agregar dispositivo: haga clic en Agregar dispositivo en la interfaz principal de la aplicación.
- **Teléfono Android:**
 - Ingrese el nombre y la contraseña de la red wifi, luego haga clic en Siguiente.
 - Seleccione el punto de acceso del limpiador y luego haga clic en Siguiente.
 - El limpiador comienza a distribuir la red después de una conexión automática adecuada. Si no se conecta automáticamente al punto de acceso del limpiador, inténtelo nuevamente de acuerdo con el mensaje de aviso.
- **Apple iPhone:**
 - Conéctese a la red wifi doméstica, ingrese el nombre y la contraseña del wifi y luego haga clic en Siguiente.
 - Cambie a la interfaz de configuración de wifi de su teléfono para seleccionar el punto de acceso correspondiente del limpiador.
 - Regrese a la aplicación y haga clic para conectarse al limpiador.
 - Luego, el limpiador comienza a distribuir la red.
 - Use la aplicación para controlar y usar el limpiador si está conectado a la red wifi con éxito.

On/off

- Mantenga presionada la tecla  para encender el robot. La luz indicadora del botón se enciende lentamente y la máquina se pone en estado de espera. Cuando la máquina está parada, presione prolongadamente el botón  para apagarla. La luz blanca se apaga lentamente cuando la limpieza ha terminado.
- La máquina no se puede apagar durante la carga.

Pausa

- Cuando la máquina esté funcionando, presione cualquier botón para pausarla. Si presiona  nuevamente después de una pausa, la máquina continuará limpiando.
- Presione el botón  y la máquina irá a la base de carga y finalizará la limpieza. Presione el botón  y la máquina ejecutará una limpieza parcial.

Nota: Si carga la máquina moviéndola a la base de carga durante la pausa, la limpieza finalizará.

Carga

- **Modo automático:** Después de la limpieza, la máquina encontrará automáticamente su camino hacia la base de carga.
- **Modo manual:** en estado de pausa, presione el botón  para iniciar la carga.
- Cuando la máquina se está cargando, el indicador naranja del botón de encendido siempre está encendido. El indicador blanco parpadeante se encenderá cuando la batería esté llena.
- Si la máquina no comienza a limpiar desde la base de carga del colector de polvo, la carga automática puede fallar porque la máquina volverá automáticamente a la posición donde comienza.
- Vuelva a colocar la máquina manualmente en la base de carga del colector de polvo para cargarla.

Nota: Durante el proceso de carga, si la batería se encuentra por debajo del 30%, el robot aspirador no empezará las tareas de limpieza. Este modo se ha creado para alargar la vida de la batería realizando una carga eficiente y para asegurar que durante la limpieza el robot pueda volver a su base de carga, realizar la carga y terminar la tarea de limpieza eficientemente.

Modo de limpieza

- Una vez que se inicia la limpieza, la máquina escaneará la habitación y generará un mapa de manera inteligente.
- En este modo, primero limpiará a lo largo de la pared, planificará el camino de barrido y luego limpiará cada zona una por una en zigzag, y cubrirá todas las zonas de manera ordenada y eficiente. Después de la limpieza, la máquina volverá automáticamente a la base de carga.

Limpeza de la casa completa


- Presione el botón  para comenzar la limpieza de toda la casa (vea la imagen de la ruta de limpieza como se muestra a continuación). Presione cualquier botón para pausar mientras limpia.



- Se recomienda que el robot aspirador comience la limpieza desde la base de carga del colector de polvo.
- Si la potencia es demasiado baja para comenzar la limpieza de toda la casa, cárguela primero y luego comience la limpieza.
- Cuando la potencia es insuficiente durante la limpieza, la máquina volverá automáticamente a la base de carga y automáticamente volverá al punto de interrupción para continuar limpiando cuando la batería esté completamente cargada.
- Ordene todo tipo de cables (líneas de alimentación) en el suelo antes de limpiar, para evitar cortes y daños a los artículos o cables causados por la máquina al arrastrarlos durante la limpieza.

Limpeza parcial

- Cuando la máquina está en espera o pausa, presione el botón de limpieza parcial para comenzar la limpieza parcial. Este modo puede limpiar un área cuadrada de 1,6 m x 1,6 m.
- Después de la limpieza, la máquina volverá automáticamente a la posición inicial y dejará de funcionar.

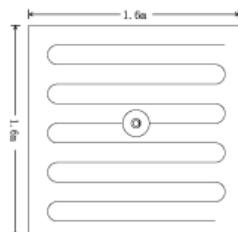

- Al comenzar la limpieza parcial cuando está en pausa finalizará la última limpieza y comenzará una nueva tarea de limpieza.

Agregar agua en el depósito o en el módulo friegasuelos durante la limpieza

- Si la máquina necesita agua o la fregona debe limpiarse durante la tarea de limpieza del robot, presione el botón  para pausarla antes de retirar el módulo de fregado. Después de agregar agua o limpiar el trapeador, vuelva a instalar el módulo de trapeador y presione  para seguir trabajando.

Condición de fallo

- Cuando se produce una anomalía en el funcionamiento de la máquina, el indicador del botón de encendido parpadea en naranja y suena un mensaje de voz.
- Para soluciones, consulte la sección Solución de problemas.
- Después de 10 minutos bajo la condición de fallo sin operación, la máquina iniciará automáticamente al modo de suspensión.

Eliminación automática del polvo

- Después de terminar la limpieza, el robot regresará automáticamente al colector de polvo con un sistema automático de eliminación de suciedad.
- Si el depósito de agua no está instalado en el robot, la eliminación automática de suciedad vaciará su depósito de polvo y luego comenzará el proceso de carga.
- Si el depósito de agua está instalado en el robot, comenzará a cargarse directamente. Cuando el robot esté en la eliminación automática de suciedad, retire el tanque de agua para permitir que el sistema automático de eliminación de suciedad vacíe el depósito de polvo y luego comience el proceso de carga del robot.

Modo de suspensión

- Si no se realiza ninguna operación durante más de 20 minutos, la máquina iniciará el modo de suspensión automáticamente. En el modo de suspensión, después de que se apaga la luz intermitente, la máquina se puede activar presionando cualquier botón.
- La máquina no iniciará el modo de suspensión cuando se cargue en la base de carga.
- Cuando la batería está baja durante el modo de suspensión, la máquina se apagará automáticamente.

Reiniciar el wifi

- Si se cambia la configuración del enrutador, se olvida la contraseña o el teléfono móvil no se conecta a la máquina por otras causas, presione y mantenga presionado los botones  y  hasta que el mensaje de voz diga “Restablecer wifi”, y luego restablezca la conexión wifi que hace referencia a los pasos relevantes de la configuración de la red wifi en las instrucciones de configuración rápida.

FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

Limpieza de la casa completa

- Haga clic en el icono de limpieza de toda la casa en la aplicación del teléfono móvil, la máquina realizará la limpieza de toda la casa.

Limpieza de una habitación

- Haga clic en el icono de limpieza de una habitación en la aplicación del teléfono móvil, agregue y configure habitaciones, luego seleccione la habitación y ejecute la limpieza.

Limpieza de un punto fijo

- Seleccione la ubicación de destino en la aplicación del teléfono móvil, la máquina planificará automáticamente la ruta y llegará a la ubicación seleccionada.

Limpieza de zona

- Configure la función de limpieza de zona en la aplicación del teléfono móvil, la máquina limpiará el área designada en el teléfono móvil.


Modo estándar

- El modo predeterminado es el modo estándar. El modo silencioso, el modo automático, el modo potente y el modo de fregado son opcionales.


MANTENIMIENTO

Cepillo principal (se recomienda limpieza semanal)

1. Dé la vuelta a la máquina, presione hacia abajo la pestaña y retire la cubierta del cepillo principal.
 2. Saque el cepillo principal y límpielo.
 3. Corte los cabellos enredados en el cepillo principal con la herramienta de limpieza correspondiente.
 4. Vuelva a instalar el cepillo principal y presione firmemente la cubierta, luego fije la pestaña.
- Se recomienda reemplazar el cepillo principal cada 6 a 12 meses para garantizar el efecto de limpieza.

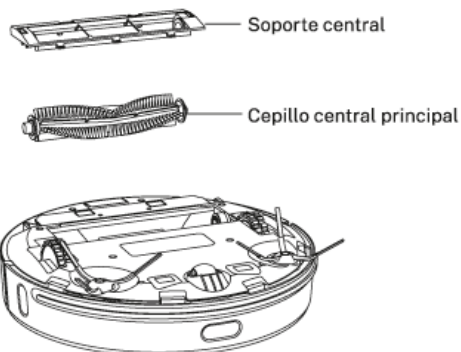


Uso de la herramienta de limpieza del cepillo central

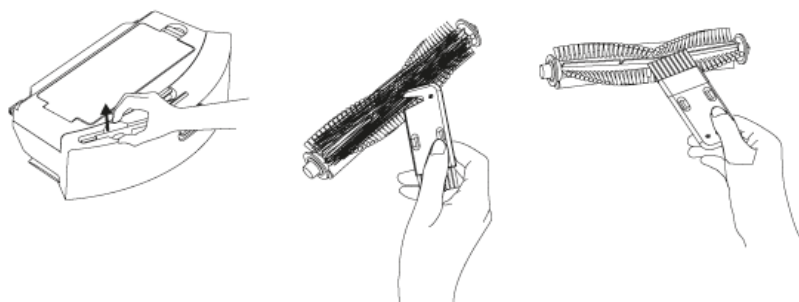

Cepillo lateral (se recomienda limpieza semanal)


- Use un destornillador para desenroscar y limpiar el cepillo lateral.
- Se recomienda reemplazar los cepillos laterales cada 3 a 6 meses para garantizar el efecto de limpieza.

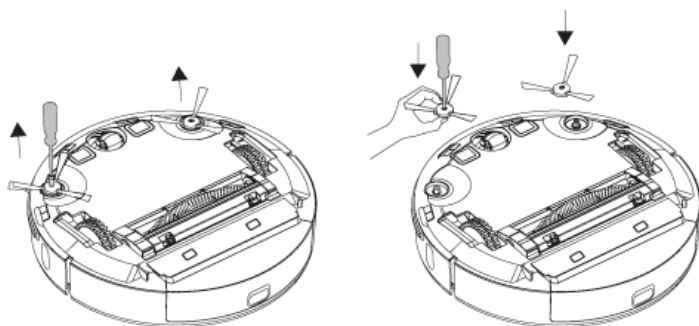

Batería


- La máquina tiene una batería de litio recargable de alto rendimiento incorporada. Para mantener el rendimiento de la batería, mantenga la máquina en carga para su uso diario.
- Si no la va a usar por mucho tiempo, apáguela y guárdela. Cárguela al menos una vez cada tres meses para evitar daños en la batería debido a una descarga excesiva.

Depósito de polvo y filtro de pantalla (se recomienda limpieza semanal)

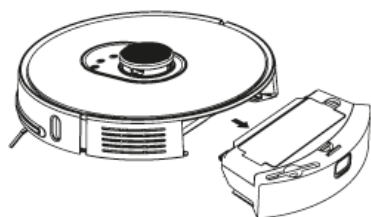

1. Presione el depósito de polvo liberando el botón para quitarlo.

2. Abra la pestaña del depósito de polvo.

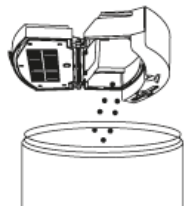


3. Vacíelo en una papelera.



4. Abra la cubierta del depósito de polvo y retire la cubierta de malla y la pantalla del filtro (HEPA).




5. Sacuda la basura del filtro. (Se recomienda reemplazar el filtro cada 3 a 6 semanas).

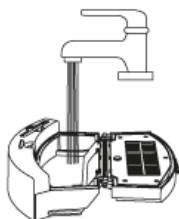

6. Llene el depósito de polvo con agua limpia, ciérrelo y agítelo, luego vacíelo. Repita este paso varias veces hasta que el depósito esté limpio.



Mopa (se recomienda limpiar después de cada uso)

1. Retire la mopa del módulo de fregado.
 2. Limpie la mopa y ventílela.
- Asegúrese de lavar la mopa después de quitarla, para evitar el llenado de agua sucia que obstruiría el elemento del filtro.
 - Si la mopa está demasiado sucia de manera que pudiera afectar al efecto de la mopa, límpiela antes de usarla.
 - Se recomienda reemplazar la mopa cada 6 a 12 meses para garantizar el efecto de limpieza.

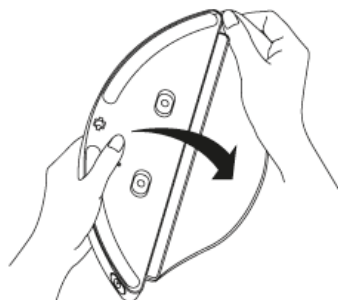


Sensor del robot

- Limpie los sensores de la máquina con un paño suave y seco:
1. Cuatro sensores anticaída en el lado derecho de la máquina.
 2. Sensor de pared en el lado derecho de la máquina.
 3. Electrodo de acoplamiento de carga en la parte inferior de la máquina.
 4. Electrodo recolector de polvo en la parte inferior de la máquina.
 5. Sensor infrarrojo de cargador auxiliar.

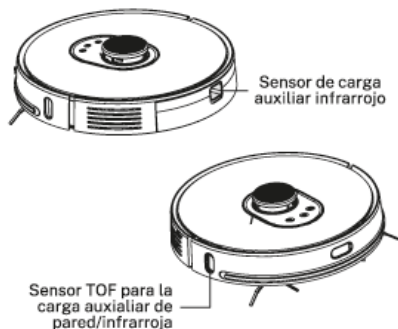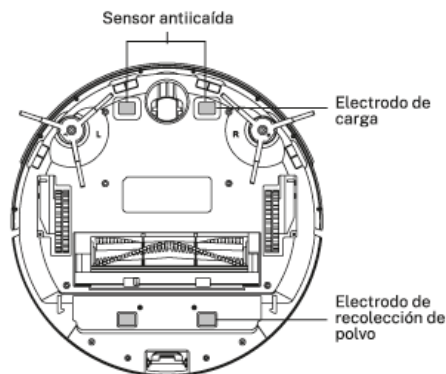


Elemento filtrante (se recomienda reemplazarlo cada 1 a 3 meses)

1. Retire con los dedos el filtro gastado en el lado izquierdo y derecho a lo largo de la muesca.
 2. Instale el nuevo elemento filtrante y confirme que está en su lugar.
- De acuerdo con la calidad del agua de su región y la frecuencia de uso, se sugiere reemplazar el elemento filtrante cada 1 a 3 meses para garantizar el efecto de limpieza.

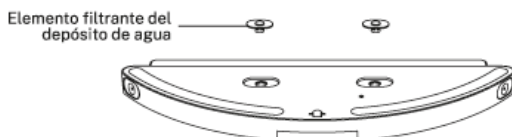

Rueda universal (se recomienda limpieza mensual)

1. Dé la vuelta a la máquina y extraiga la rueda universal.
 2. Limpie el pelo y la suciedad en la rueda y el eje.
 3. Vuelva a instalar la rueda y presione con fuerza.
- El agua del grifo se puede utilizar para limpiarlo. Vuelva a instalarlo después del secado.

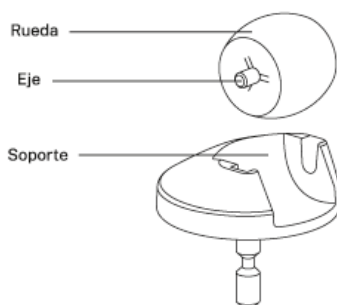

Actualización del firmware

- El firmware de la máquina se puede actualizar utilizando el teléfono móvil. Conéctese a la base de carga antes de actualizar y asegúrese de que la batería tenga más del 15%.
- Cuando se actualiza el firmware, el indicador del botón de encendido se ilumina en blanco y naranja alternativamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Cuando se producen anomalías en el funcionamiento de la máquina, el indicador del botón de encendido parpadea en naranja rápidamente. Consulte la tabla a continuación para la resolución de problemas.
- Reiniciar después del apagado puede eliminar algunas anomalías.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Compruebe si el radar está cubierto y mueva la máquina a una nueva ubicación.	Si el sensor de distancia láser está cubierto o atascado por materias extrañas, retire la cubierta o la materia extraña. Si no funciona, mueva la máquina a una nueva ubicación para comenzar.
Compruebe si el parachoques delantero de colisión está atascado.	Si el parachoques de colisión está atascado, sacúdalo suavemente varias veces para eliminar materias extrañas. Si no hay materias extrañas, mueva la máquina a una nueva ubicación para comenzar.
Limpie el sensor anti caída y enciéndalo lejos de áreas peligrosas.	La máquina sobresale, muévela a una nueva ubicación para comenzar. Si el sensor anti caída tiene demasiado polvo, también puede causar el fallo. Limpie el sensor.
Compruebe si el cepillo principal está torcido o atascado.	El cepillo principal puede retorcerse con materias extrañas. Retire el cepillo principal y límpielo.
Compruebe si el cepillo lateral está torcido o atascado.	El cepillo lateral puede torcerse con materias extrañas. Retire el cepillo lateral y límpielo.
Compruebe si la rueda principal está atascada.	La máquina puede estar atascada o atrapada. Por favor, elimine los obstáculos alrededor de la máquina.
Se ha retirado el depósito de polvo.	Instale el depósito de polvo y la pantalla del filtro, y asegúrese de que estén instalados en su lugar.
Limpie el depósito de polvo y la pantalla del filtro.	Si la pantalla del filtro no está completamente seca, ventílela durante al menos 24 horas. La pantalla del filtro puede estar bloqueada, límpiela. Si el problema no se resuelve, cámbielo por una nueva pantalla de filtro.
Potencia insuficiente, vuelva a cargarlo.	La batería está baja. Carguela en primer lugar.
Fallo del ventilador de aspiración.	El ventilador de aspiración no funciona correctamente, intente apagar y reiniciar el aparato.
Limpie el sensor en el lado derecho de la máquina. y muévela a una nueva ubicación.	El sensor para pared está cubierto de polvo. Por favor, limpie el sensor.
Compruebe si la tapa superior del radar está cubierta.	El sensor de presión del cabezal láser está cubierto o atascado, mueva la máquina a una nueva ubicación para comenzar.
batería dañada o no instalada	La temperatura de la batería es demasiado alta o demasiado baja, espere a que la temperatura de la batería se normalice y luego vuelva a usar la máquina.
Fallo del robot	• La energía de la batería es insuficiente, cárguela en la base de carga antes de usarla. • La temperatura ambiente es demasiado baja (por debajo de 0°C) o demasiado alta (por encima de 50 °C), úsela en ambientes entre 0 °C y 40 °C.
Fallo de carga	• La base de carga del colector de polvo no está energizada. Asegúrese de que ambos extremos del cable de alimentación de la base de carga estén enchufados correctamente. • Si hay poco contacto, limpie los clips en la base de carga y la máquina. También puede ser interferido por el cepillo lateral. • Asegúrese de que el indicador de la base de carga esté encendido.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Fallo al volver a la base de carga	- Hay demasiados obstáculos cerca de la base de carga. Coloque la base de carga en un área abierta. - La máquina está demasiado lejos de la base de carga. Coloque la máquina cerca de la base de carga y vuelva a intentarlo.
Comportamiento anormal	Reinicie la máquina.
Ruido extraño al limpiar el robot	- El cepillo principal, el cepillo lateral o la rueda principal pueden atascarse con materias extrañas. - Por favor, apague y limpie el robot.
Descenso en la capacidad de limpieza o filtración de polvo	- El depósito de polvo está lleno, límpielo. - La pantalla del filtro ha sido bloqueada, límpiela. - El cepillo principal está atascado por materias extrañas, límpielo.
Fallo al conectarse a la red wifi	- Mala señal wifi. Asegúrese de que la máquina esté en un área con buena cobertura de señal de wifi. - Conexión wifi anormal. Reinicie la red wifi e intente conectarse nuevamente. - Contraseña de wifi incorrecta. Vuelva a confirmar si la contraseña es correcta.
La limpieza programada no funciona	Potencia insuficiente. La limpieza programada solo se activará si la potencia restante es superior al 30 %.
¿La máquina consume electricidad si permanece en la base de carga todo el tiempo?	Cuando la máquina está en la base de carga, el consumo de energía es extremadamente bajo. Es propicio para mantener el mejor rendimiento de la batería.
¿Es necesario cargar la máquina durante 16 horas las primeras tres veces de limpieza?	Las baterías de litio no tienen efecto memoria. Puede usarlo en cualquier momento una vez que la batería esté completamente cargada. No es necesario esperar 16 horas.
No hay flujo de agua o hay poco en el módulo de fregado	- Compruebe si la tapa del depósito de agua está en su lugar. Limpie el friegasuelos. - Cambie el elemento filtrante. Instale el módulo friegasuelos correctamente de acuerdo con las instrucciones.
Hay demasiado flujo de agua en el módulo de fregado	Asegúrese de que la tapa del depósito de agua y el elemento filtrante estén instalados en su sitio.
Volvió a la base de carga durante la limpieza, pero no siguió limpiando después.	- Asegúrese de que la máquina no esté en el modo No molestar. Cuando está en el modo No molestar, la máquina no continuará limpiando. - Póngalo a cargar de manera manual o vuelva a colocar la máquina en la base de carga.
No vuelve a la base de carga después de una limpieza parcial o tras cambiarlo a una ubicación diferente.	- Después de una limpieza parcial o de mover la máquina a otro lugar más lejano, la máquina regenerará el mapa, como en la base de carga. - Si está demasiado distante, es posible que la máquina no pueda regresar a la base de carga automáticamente. Vuelva a colocar la máquina manualmente en la base de carga para cargarla.



En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

PORTUGUÊS

Obrigado por escolher nosso aspirador robô. Antes de utilizar este aparelho e para garantir o seu melhor uso, leia atentamente as instruções.

As precauções de segurança listadas aqui reduzem o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos quando seguidas corretamente. Por favor, guarde o manual em um local seguro para referência futura, bem como a garantia, recibo de compra e caixa. Se aplicável, dê estas instruções ao futuro proprietário do aparelho. Siga sempre as instruções básicas de segurança e as medidas de prevenção de riscos ao usar um aparelho elétrico. O fabricante não será responsabilizado por quaisquer danos resultantes da falha do usuário em seguir estas instruções.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao usar qualquer aparelho elétrico, as precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas.

- Este produto foi concebido apenas para a limpeza de pavimentos em ambiente doméstico. Não use ao ar livre (como uma varanda aberta), uma superfície não diferente do chão (como sofás), ambientes comerciais ou industriais.
- Não use em ambiente suspenso (como apartamento duplex, varanda aberta, cobertura de casa) sem algum tipo de cerca de proteção.
- Não o utilize em ambiente onde a temperatura seja superior a 40°C ou inferior a 0°C, ou onde haja qualquer substância líquida ou viscosa.
- Afaste os itens frágeis (como vasos, sacolas plásticas, etc.) do chão para evitar que o robô bata ou danifique objetos de valor devido a uma leve colisão durante o processo de limpeza.
- Não permita que pessoas com capacidades físicas, mentais ou cognitivas reduzidas, incluindo crianças, usem ou manipulem o produto.
- Não permita que crianças usem o robô como um brinquedo. Mantenha crianças e animais de estimação o mais longe possível enquanto o robô estiver funcionando.
- Não coloque a ferramenta de limpeza da escova principal em uma área acessível a crianças.
- Mantenha seu corpo, pêlos de animais, dedos, etc., longe da entrada de sucção da máquina quando o robô estiver funcionando.
- Não use para limpar objetos em chamas (como cigarros não apagados).
- Não o utilize para recolher objetos duros ou pontiagudos (como restos de decoração, vidro, pregos de aço, etc.).
- Não mova o robô segurando a tampa do sensor de distância do laser, tampa da máquina ou amortecedor de impacto.
- Desligue o robô antes de limpar ou realizar manutenção na máquina e na base de carregamento.
- Não limpe nenhuma parte do produto com um pano úmido ou líquido.
- Não use o módulo mop em um carpete.


- Use o produto de acordo com as instruções deste manual. Qualquer perda ou dano causado pelo uso indevido é de responsabilidade do usuário.
- É proibido incinerar o produto mesmo que esteja seriamente danificado, pois a bateria interna pode causar explosão.

Bateria e carregamento


- Não use baterias, carregadores ou bases de carregamento de terceiros.
- Não desmonte, repare ou modifique a bateria ou a base de carregamento.
- Não coloque a base de carregamento perto de uma fonte de calor (como um radiador).
- Não limpe o clipe da base de carregamento com um pano úmido ou com as mãos molhadas.
- Não descarte baterias inativas de nenhuma maneira, mas entregue-as a instalações de reciclagem profissionais para manuseio.
- Se o cabo de alimentação estiver quebrado ou danificado, pare de usá-lo imediatamente e entre em contato com o atendimento ao cliente imediatamente.

LISTA DE PEÇAS

1. Sensor laser
2. Cabeça de laser
3. Sensor
4. Escovas laterais
5. Sensor de colisão
6. Depósito de poeira
7. Saída de ventilação
8. Depósito de água
9. Esfregão de microfibra
10. Esfregão descartável

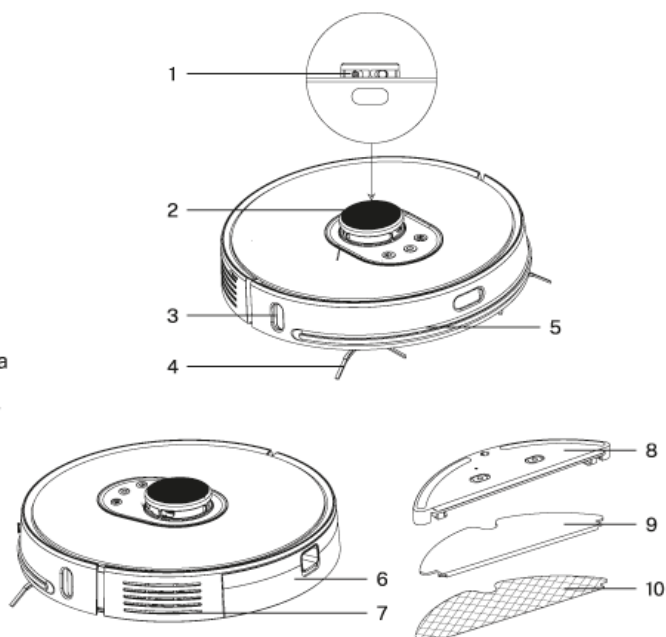


Vista de baixo

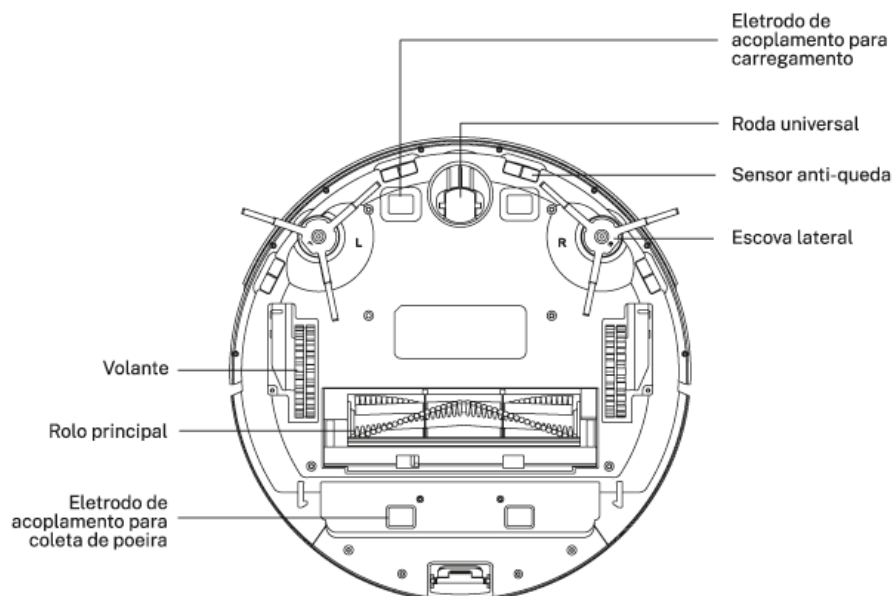


Módulo de lixo

Localize e instale a tela do filtro antes de usar o robô.

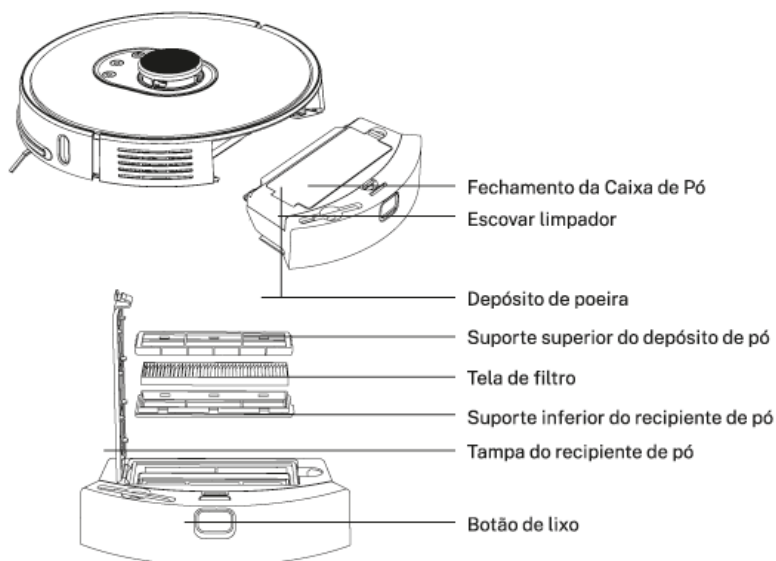


Módulo de esfregar o chão

Localize e instale o tanque de água e o depurador (ou descartável) antes de usar.

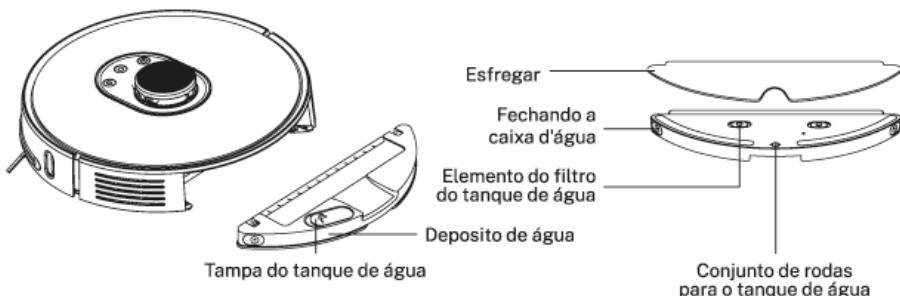


Coletor de pó

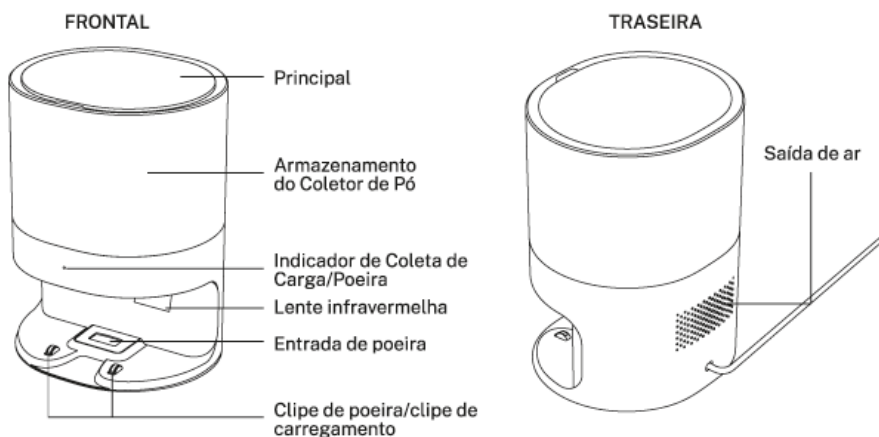

FUNÇÃO DO BOTÃO

- Ⓢ **Botão de upload**
 - Pressione rapidamente para ativar a função de carregamento.
 - ⏻ **Botão liga/desliga**
 - Pressione rapidamente para ativar a função de limpeza.
 - Pressione e segure para ligar ou desligar.
 - Ⓜ **Botão de limpeza parcial**
 - Pressione brevemente para ativar a limpeza parcial.
 - Ⓜ **Reinicie a rede Wi-Fi**
 - Pressione e segure o botão de limpeza parcial e o botão de carga por mais de 3 segundos ao mesmo tempo.
- Observação:** Pressione qualquer botão para pausar durante a limpeza/carregamento ou limpeza parcial.

- RESET Botão de desligamento forçado**
- Pressione rapidamente para desligar.






INSTALAÇÃO

1. Coloque o coletor de pó a 6 cm ou mais da parede em uma superfície plana.
2. Certifique-se de que haja mais de 1,2 metros de espaço livre na frente e mais de 0,5 metros de espaço livre em ambos os lados do coletor de pó.
3. Pressione e segure o botão Power para ligá-lo. Pressione a tecla de carregamento, a máquina encontrará o coletor de pó automaticamente para iniciar o carregamento.


- A cor do botão liga/desliga indica a carga da bateria. Luz branca: potência > 15%, luz vermelha: potência < 15%.

Observação: Quando a carga da bateria é insuficiente, pode não ser possível ligar. Encaixe a máquina no clipe de carregamento. A luz laranja no botão liga/desliga estará sempre acesa durante o carregamento.

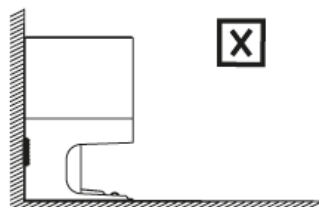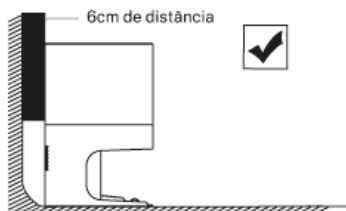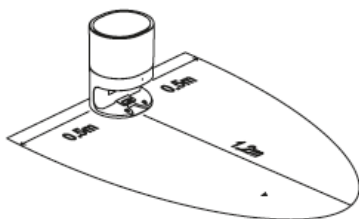

Instalação e remoção do módulo mop

1. **Instale o depurador:** Umedeça o esfregão e seque até que não haja gotas de água. Coloque o esfregão no módulo do esfregão e cole-o firmemente.
 - Não use a função de limpeza quando não houver ninguém em casa.
 - Se houver tapetes, defina áreas restritas no aplicativo.
2. **Encha o depósito de água:** Abra a tampa do reservatório de água, encha-o com água e instale-o novamente.
 - Alguns limpadores de piso ou desinfetantes podem bloquear o elemento filtrante no tanque de água. Use-os com cautela.
3. **Instale o módulo:** Empurre a gaxeta do módulo de limpeza paralelamente ao longo da parte traseira da máquina.
 - Recomenda-se limpar a lavadora de pisos a cada 30 minutos, para garantir a velocidade de saída da água e o efeito de limpeza. em um. Ao ouvir o "clique", a instalação estará pronta.
4. **Remova o módulo:** Pare a máquina, pressione as juntas de ambos os lados para dentro com a mão, puxe para trás e remova o módulo do esfregão.
 - Ao carregar ou não usar a máquina, remova o módulo da lavadora, despeje a água restante no tanque de água e limpe a lavadora para evitar mofo ou odor.
 - Se você colocar a base de carregamento em pisos de madeira, remova o módulo de esfregão para evitar que fique encharcado.





iPhone OS



Sistema android

- Baixe o aplicativo: Pesquise “CREATE HOME” na loja de aplicativos para baixar e instalar.
- Registrar: crie uma conta com os seus dados pessoais.
- Entre na grade: coloque o limpador no chão e pressione o botão de carregamento e o botão de limpeza parcial por mais de 3 segundos. Entre no estado de distribuição de rede se o indicador laranja piscar lentamente.
- Configurações de rede Wi-Fi: certifique-se de que seu celular esteja conectado a uma banda Wi-Fi de 2,4 GHz. Você não pode se conectar a uma banda de 5 GHz. Por favor, defina a senha antes de sua conexão. Além disso, o nome e a senha da rede Wi-Fi devem excluir as aspas inglesas (“”).
- Adicionar dispositivo: clique em Adicionar dispositivo na interface principal do aplicativo.
- **Telefone Android:**
 - Digite o nome e a senha da rede Wi-Fi e clique em Avançar.
 - Selecione o ponto de acesso do limpador e clique em Avançar.
 - O limpador começa a distribuir a rede após uma conexão automática adequada. Se ele não se conectar automaticamente ao ponto de acesso do limpador, tente novamente de acordo com a mensagem de aviso.
- **Iphone da Apple:**
 - Conecte-se à sua rede Wi-Fi doméstica, insira o nome e a senha do Wi-Fi e clique em Avançar.
 - Mude para a interface de configuração wifi do seu telefone para selecionar o ponto de acesso correspondente do limpador.
 - Volte para o aplicativo e clique para se conectar ao aspirador.
 - Em seguida, o limpador começa a distribuir a rede.
 - Use o aplicativo para controlar e usar o limpador se você estiver conectado à rede wi-fi com sucesso.

Ligado desligado

- Segure a tecla  para ligar o robô. A luz indicadora no botão acende lentamente e a máquina entra em estado de espera. Quando a máquina estiver parada, pressione e segure o botão  para desligá-lo. A luz branca apaga-se lentamente quando a limpeza termina.
- A máquina não pode ser desligada durante o carregamento.

Pausa

- Quando a máquina estiver funcionando, pressione qualquer botão para pausá-la. Se você pressionar  novamente após uma pausa, a máquina continuará limpando.
- Aperte o botão  e a máquina irá para a base de carregamento e terminará a limpeza. aperte o botão  e a máquina fará uma limpeza parcial.

Observação: Se você carregar a máquina movendo-a para a base de carregamento durante a pausa, a limpeza será concluída.

Carregar

- **Modo automático:** Após a limpeza, a máquina encontrará automaticamente o caminho para a base de carregamento.
- **Modo manual:** no estado de pausa, pressione o botão  para começar a carregar.
- Quando a máquina está carregando, o indicador laranja no botão liga/desliga está sempre aceso. O indicador branco intermitente acenderá quando a bateria estiver cheia.
- Se a máquina não começar a limpar a partir da base de carregamento do coletor de pó, o carregamento automático pode falhar porque a máquina retornará automaticamente à posição inicial.
- Coloque manualmente a máquina de volta na base de carregamento do coletor de pó para carregar.

NOTA: Durante o processo de carregamento, se a bateria estiver abaixo de 30%, o aspirador robô não iniciará as tarefas de limpeza. Este modo foi criado para prolongar a vida útil da bateria carregando de forma eficiente e para garantir que durante a limpeza o robô possa retornar à sua base de carregamento, carregar e terminar a tarefa de limpeza com eficiência.

Modo de limpeza

- Assim que a limpeza começar, a máquina fará a varredura da sala e gerará um mapa de forma inteligente.
- Nesse modo, ele limpará primeiro ao longo da parede, planejará o caminho de varredura e, em seguida, limpará em zigue-zague cada área, uma a uma, e cobrirá todas as áreas de maneira organizada e eficiente. Após a limpeza, a máquina retornará automaticamente à base de carregamento.

Limpeza completa da casa


- Aperte o botão  para iniciar toda a limpeza da casa (veja a imagem do caminho de limpeza abaixo). Pressione qualquer botão para pausar durante a limpeza.



- Recomenda-se que o aspirador robô comece a limpar a partir da base de carregamento do coletor de pó.
- Se a energia estiver muito baixa para iniciar a limpeza de toda a casa, carregue-a primeiro e depois comece a limpar.
- Quando a energia for insuficiente durante a limpeza, a máquina retornará automaticamente à base de carregamento e retornará automaticamente ao ponto de interrupção para continuar a limpeza quando a bateria estiver totalmente carregada.
- Disponha todos os tipos de cabos (linhas de energia) no chão antes de limpar, para evitar cortes e danos em itens ou cabos causados pela máquina arrastando-os durante a limpeza.

limpeza parcial

- Quando a máquina estiver em espera ou pausada, pressione o botão de limpeza parcial para iniciar a limpeza parcial. Este modo pode limpar uma área quadrada de 1,6m x 1,6m.
- Após a limpeza, a máquina retornará automaticamente à posição inicial e parará de funcionar.

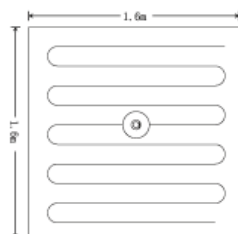

- Iniciar a limpeza parcial quando pausado encerrará a última limpeza e iniciará uma nova tarefa de limpeza.

Adicione água no tanque ou no módulo mop durante a limpeza

- Se a máquina precisar de água ou a esfregona precisar ser limpa durante a tarefa de limpeza do robô, pressione o botão  para pausá-lo antes de remover o módulo de lavagem. Depois de adicionar água ou limpar o esfregão, reinstale o módulo do esfregão e pressione  para continuar trabalhando.

Condição de falha

- Quando ocorre uma anormalidade na operação da máquina, o indicador do botão liga/desliga pisca em laranja e um prompt de voz é emitido.
- Para obter soluções, consulte a seção Solução de problemas.
- Após 10 minutos sob condição de falha sem operação, a máquina entrará automaticamente no modo de hibernação.

Remoção automática de poeira

- Após terminar a limpeza, o robô retornará automaticamente ao coletor de pó com sistema automático de remoção de sujeira.
- Se o tanque de água não estiver instalado no robô, a remoção automática de sujeira esvaziará seu tanque de poeira e iniciará o processo de carregamento.
- Se o tanque de água estiver instalado no robô, ele começará a carregar diretamente. Quando o robô estiver na remoção automática de sujeira, remova o tanque de água para permitir que o sistema automático de remoção de sujeira esvazie a lixeira e, em seguida, inicie o processo de carregamento do robô.

Espera

- Se não houver operação por mais de 20 minutos, a máquina entrará no modo de hibernação automaticamente. No modo de hibernação, depois que a luz intermitente se apaga, a máquina pode ser ativada pressionando qualquer botão.
- A máquina não entrará no modo de espera ao carregar na base de carregamento.
- Quando a bateria estiver fraca durante o modo de espera, a máquina desligará automaticamente.

Reinicie o wi-fi

- Se as configurações do roteador forem alteradas, a senha for esquecida ou o celular não se conectar à máquina por outros motivos, pressione e segure os botões  Y  até que o prompt de voz diga “Redefinir Wi-Fi” e, em seguida, redefina a conexão Wi-Fi consultando as etapas de configuração de rede Wi-Fi relevantes nas instruções de configuração rápida.

RECURSOS DO APLICATIVO

Limpeza completa da casa

- Clique no ícone de limpeza da casa inteira no aplicativo do celular, a máquina fará a limpeza de toda a casa.

Limpando um quarto

- Clique no ícone de limpeza do quarto no aplicativo do celular, adicione e defina os quartos, selecione o quarto e execute a limpeza.

Limpeza de Ponto Fixo

- Selecione o local de destino no aplicativo do celular, a máquina planejará automaticamente a rota e chegará ao local selecionado.

Limpeza de zona

- Defina a função de limpeza de zona no aplicativo do celular, a máquina limpará a área designada no celular.

Modo padrão



- O modo padrão é o modo padrão. Modo silencioso, modo automático, modo poderoso e modo de esfrega são opcionais.

MANUTENÇÃO


Escova principal (limpeza semanal recomendada)

1. Vire a máquina, pressione a aba e remova a tampa da escova principal.
2. Retire a escova principal e limpe-a.
3. Corte o cabelo emaranhado na escova principal com a ferramenta de limpeza correspondente.
4. Reinstale a escova principal e pressione firmemente a tampa e, em seguida, prenda a lingüeta.

- Recomenda-se substituir a escova principal a cada 6 a 12 meses para garantir o efeito de limpeza.

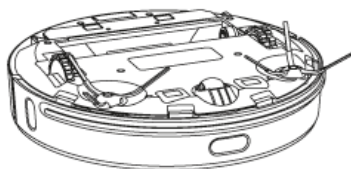


Usando a ferramenta de limpeza da escova principal

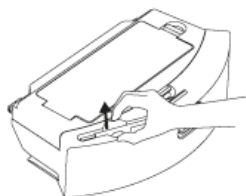

Escova lateral (limpeza semanal recomendada)


- Use uma chave de fenda para desparafusar e limpar a escova lateral.
- Recomenda-se substituir as escovas laterais a cada 3 a 6 meses para garantir o efeito de limpeza.

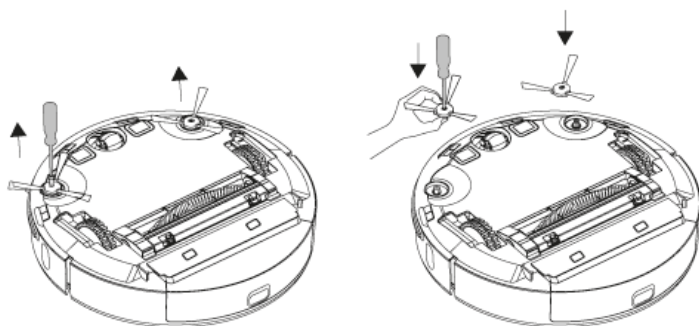

Bateria


- A máquina possui uma bateria de lítio recarregável de alto desempenho integrada. Para manter o desempenho da bateria, mantenha a máquina carregada para uso diário.
- Se você não for usá-lo por muito tempo, desligue-o e guarde-o. Carregue-o pelo menos uma vez a cada três meses para evitar danos à bateria devido a descarga excessiva.

Depósito de pó e filtro de tela (recomenda-se limpeza semanal)

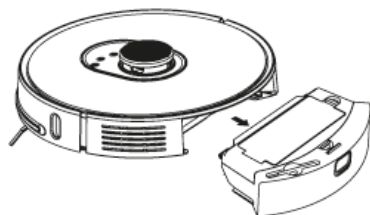

1. Pressione o botão de liberação do coletor de pó para removê-lo.

2. Abra a tampa do depósito de pó.

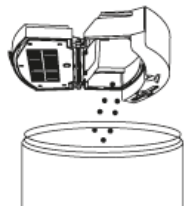


3. Esvazie-o em uma lata de lixo.



4. Abra a tampa da lixeira e remova a tampa de malha e a tela do filtro (HEPA).




5. Sacuda os detritos do filtro. (Recomenda-se substituir o filtro a cada 3 a 6 semanas.)

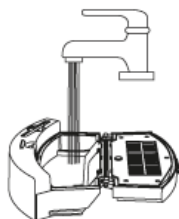

6. Encha o depósito do pó com água limpa, feche-o, agite-o e depois esvazie-o. Repita esta etapa várias vezes até que a lixeira esteja limpa.



Esfregão (recomenda-se limpar após cada uso)

1. Remova o esfregão do módulo de lavagem.
 2. Limpe o esfregão e areje-o.
- Certifique-se de lavar o esfregão depois de removê-lo, para evitar encher com água suja que pode entupir o elemento filtrante.
 - Se o esfregão estiver muito sujo para afetar o efeito do esfregão, limpe-o antes de usar.
 - Recomenda-se substituir o esfregão a cada 6 a 12 meses para garantir o efeito de limpeza.

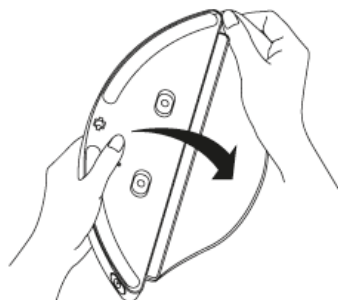


sensor de robô

- Limpe os sensores da máquina com um pano macio e seco:
1. Quatro sensores anti-queda no lado direito da máquina.
 2. Sensor de parede no lado direito da máquina.
 3. Eletrodo de acoplamento de carga na parte inferior da máquina.
 4. Eletrodo coletor de poeira na parte inferior da máquina.
 5. Sensor infravermelho do carregador auxiliar.

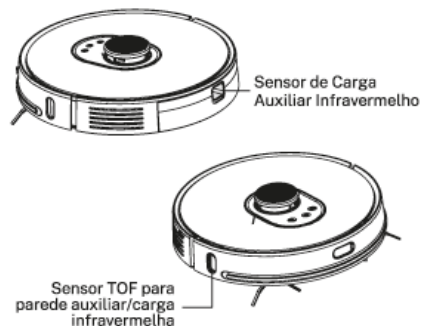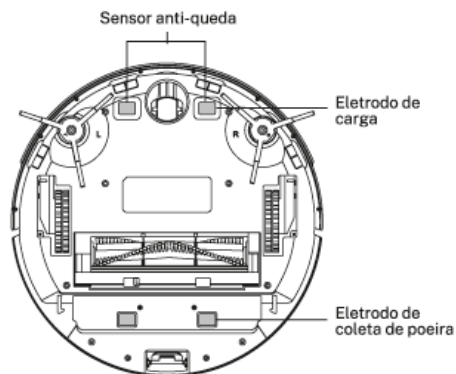


Elemento do filtro (recomendado para substituir a cada 1 a 3 meses)

1. Remova o filtro gasto no lado esquerdo e direito ao longo do entalhe com os dedos.
 2. Instale o novo elemento do filtro e confirme se está no lugar.
- De acordo com a qualidade da água de sua região e a frequência de uso, sugere-se a troca do elemento filtrante a cada 1 a 3 meses para garantir o efeito de limpeza.

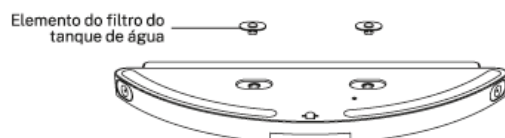

Roda universal (limpeza mensal recomendada)

1. Vire a máquina e remova a roda universal.
 2. Limpe cabelos e sujeira na roda e no eixo.
 3. Reinstale a roda e pressione com força.
- A água da torneira pode ser usada para limpá-lo. Reinstale-o após a secagem.

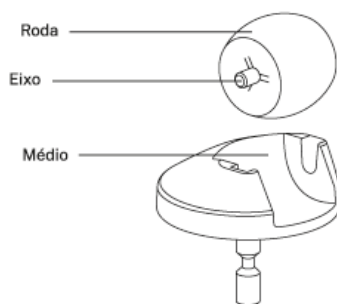

Atualização de Firmware

- O firmware da máquina pode ser atualizado usando o telefone celular. Conecte-se à base de carregamento antes de atualizar e certifique-se de que a bateria tenha mais de 15%.
- Quando o firmware é atualizado, o indicador do botão liga/desliga acende alternadamente em branco e laranja.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Quando ocorrem anormalidades na operação da máquina, o indicador no botão liga/desliga pisca rapidamente em laranja. Consulte a tabela abaixo para solução de problemas.
- A reinicialização após o desligamento pode remover algumas anormalidades.

EMITIR	SOLUÇÃO
Verifique se o radar está coberto e mova a máquina para um novo local.	Se o sensor de distância a laser estiver coberto ou obstruído por matéria estranha, remova a tampa ou a matéria estranha. Se não funcionar, mova a máquina para um novo local para começar.
Verifique se há colisão no para-choque dianteiro está preso.	Se o para-choque de colisão estiver preso, agite-o suavemente várias vezes para remover corpos estranhos. Se não houver nenhum corpo estranho, mova a máquina para um novo local para começar.
Limpe o sensor anti-queda e afaste-o de áreas perigosas.	A máquina se destaca, mova-a para um novo local para começar. Se o sensor anti-queda tiver muita poeira, também pode causar a falha. Limpe o sensor.
Verifique se a escova principal está torta ou preso.	A escova principal pode ficar torcida com corpos estranhos. Remova a escova principal e limpe-a.
Verifique se a escova lateral está torta ou preso	A escova lateral pode ficar torcida com corpos estranhos. Retire a escova lateral e limpe-a.
Verifique se a roda principal está presa	A máquina pode estar parada ou presa. Por favor, remova os obstáculos ao redor da máquina.
A lixeira foi removida	Instale a lixeira e a tela do filtro, certificando-se de que estejam instalados no lugar.
Limpe o recipiente de poeira e a tela do filtro.	Se a tela do filtro não estiver completamente seca, areje-a por pelo menos 24 horas. A tela do filtro pode estar bloqueada, limpe-a. Se o problema não for resolvido, substitua-o por uma nova tela de filtro.
Energia insuficiente, recarregue-a	Bateria está fraca. Carregue primeiro.
Falha do ventilador a vácuo	O aspirador não funciona corretamente, tente desligar e reiniciar o aparelho.
Limpe o sensor no lado direito da máquina. e movê-lo para um novo local	O sensor de parede está coberto de poeira. Limpe o sensor.
Verifique se a tampa superior do radar está coberta	O sensor de pressão da cabeça do laser está coberto ou preso, mova a máquina para um novo local para começar.
bateria danificada ou ausente	A temperatura da bateria está muito alta ou muito baixa, aguarde a normalização da temperatura da bateria e, em seguida, use a máquina novamente.
falha do robô	• A energia da bateria é insuficiente, carregue-a na base de carregamento antes de usar. • A temperatura ambiente é muito baixa (abaixo de 0°C) ou muito alta (acima de 50°C), por favor use em ambientes entre 0°C e 40°C.
	• A base de carregamento do coletor de pó não está energizada. Certifique-se de que ambas as extremidades do cabo de alimentação da base de carregamento estejam conectadas corretamente. • Se houver pouco contato, limpe os cliques na base de carregamento e na máquina. Também pode ser interferido pela escova lateral. • Certifique-se de que o indicador da base de carregamento está ligado.
falha de carregamento	

EMITIR	SOLUÇÃO
Falha ao retornar à base de carregamento	- Existem muitos obstáculos perto da base de carregamento. Coloque a base de carregamento em uma área aberta. - A máquina está muito longe da base de carregamento. Coloque a máquina perto da base de carregamento e tente novamente.
Comportamento anormal	Reinicie a máquina.
Barulho estranho ao limpar o robô	- A escova principal, a escova lateral ou a roda principal podem ficar obstruídas com materiais estranhos. - Por favor, desligue-o e limpe o robô.
Diminuição da capacidade de limpeza ou filtragem de poeira	- O depósito de pó está cheio, limpe-o. - A tela do filtro foi bloqueada, limpe-a. - A escova principal está obstruída por corpos estranhos, limpe-a.
Falha ao conectar à rede Wi-Fi	- Sinal Wi-Fi ruim. Certifique-se de que a máquina esteja em uma área com boa cobertura de sinal Wi-Fi. - Conexão Wi-Fi anormal. Reinicie a rede Wi-Fi e tente se conectar novamente. - Senha wi-fi errada. Reconfirme se a senha está correta.
Limpeza programada não funciona	Potência insuficiente. A limpeza programada só seria ativada se a energia restante fosse superior a 30%.
A máquina consome eletricidade se ficar o tempo todo na base de carregamento?	Quando a máquina está na base de carregamento, o consumo de energia é extremamente baixo. É propício para manter o melhor desempenho da bateria.
É necessário carregar a máquina por 16 horas nas três primeiras vezes de limpeza?	As baterias de lítio não têm efeito de memória. Você pode usá-lo a qualquer momento quando a bateria estiver totalmente carregada. Não há necessidade de esperar 16 horas.
Há pouco ou nenhum fluxo de água no módulo de lavagem	- Verifique se a tampa do reservatório de água está no lugar. Limpe o esfregão. - Troque o elemento do filtro. Instale o módulo mop corretamente de acordo com as instruções.
Há muito fluxo de água no módulo de lavagem	Certifique-se de que a tampa do tanque de água e o elemento do filtro estejam instalados no lugar.
Ele voltou para a base de carregamento durante a limpeza, mas não continuou a limpeza depois.	- Certifique-se de que a máquina não esteja no modo Não perturbe. Quando estiver no modo Não perturbe, a máquina não continuará a limpeza. - Coloque-o para carregar manualmente ou coloque a máquina de volta na base de carregamento.
Ele não retorna à base de carregamento após uma limpeza parcial ou após movê-lo para um local diferente.	- Após uma limpeza parcial ou deslocação da máquina para outro local mais afastado, a máquina irá regenerar o mapa, tal como na base de carregamento. - Se estiver muito longe, a máquina pode não conseguir retornar à base de carregamento automaticamente. Coloque manualmente a máquina de volta na base de carregamento para carregá-la.



Em conformidade com as diretrizes: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como a eliminação de resíduos. O símbolo com o caixote do lixo cruzado mostrado na embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil será coletado como lixo separado. Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim de sua vida útil deve ser entregue a centros especializados de eliminação de resíduos para coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou devolvido ao varejista ao comprar equipamentos novos similares, em um para uma base. A coleta seletiva apropriada para o comissionamento subsequente do equipamento enviado para reciclagem, tratamento e descarte de maneira ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização de os componentes que compõem o dispositivo. A eliminação abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis.

Merci d'avoir choisi notre robot aspirateur. Avant d'utiliser cet appareil et pour garantir son utilisation optimale, veuillez lire attentivement les instructions.

Les consignes de sécurité répertoriées ici réduisent les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures lorsqu'elles sont suivies correctement. Veuillez conserver le manuel dans un endroit sûr pour référence future, ainsi que la garantie, le reçu de vente et la boîte. Le cas échéant, remettez ces instructions au futur propriétaire de l'appareil. Suivez toujours les consignes de sécurité de base et les mesures de prévention des risques lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Le fabricant ne sera pas tenu responsable de tout dommage résultant du non-respect de ces instructions par l'utilisateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies.

- Ce produit est conçu pour nettoyer les sols dans un environnement domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur (comme un balcon ouvert), sur une surface identique au sol (comme des canapés), dans des environnements commerciaux ou industriels.
- Ne pas utiliser dans un environnement suspendu (tel qu'un duplex, un balcon ouvert, le toit d'une maison) sans un certain type de clôture de protection.
- Ne l'utilisez pas dans un environnement où la température est supérieure à 40°C ou inférieure à 0°C, ou où il y a une substance liquide ou visqueuse.
- Déplacez les objets fragiles (tels que les vases, les sacs en plastique, etc.) du sol pour éviter que le robot ne s'écrase ou n'endommage les objets de valeur en raison d'une légère collision pendant le processus de nettoyage.
- Ne laissez pas les personnes dont les capacités physiques, mentales ou cognitives sont réduites, y compris les enfants, utiliser ou manipuler le produit.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le robot comme un jouet. Gardez les enfants et les animaux domestiques aussi loin que possible pendant que le robot est en marche.
- Ne placez pas l'outil de nettoyage de la brosse principale dans une zone accessible aux enfants.
- Gardez votre corps, vos poils d'animaux, vos doigts, etc. éloignés de l'entrée d'aspiration de la machine lorsque le robot est en marche.
- Ne pas utiliser pour nettoyer des objets brûlants (tels que des cigarettes non éteintes).
- Ne l'utilisez pas pour ramasser des objets durs ou pointus (tels que des débris de décoration, du verre, des clous en acier, etc.).
- Ne déplacez pas le robot en tenant le couvercle du capteur de distance laser, le couvercle de la machine ou le pare-chocs.
- Éteignez le robot avant de nettoyer ou d'effectuer l'entretien de la machine et de la base de chargement.


- Ne nettoyez aucune partie du produit avec un chiffon humide ou un liquide.
- N'utilisez pas le module de vadrouille sur un tapis.
- Utilisez le produit conformément aux instructions de ce manuel. Toute perte ou dommage causé par une mauvaise utilisation est de la responsabilité de l'utilisateur.
- Il est interdit d'incinérer le produit même s'il a été gravement endommagé, car la batterie à l'intérieur peut provoquer une explosion.

Batterie et chargement


- N'utilisez pas de batteries, de chargeurs ou de bases de chargement tiers.
- Ne démontez pas, ne réparez pas ou ne modifiez pas la batterie ou la base de chargement.
- Ne placez pas la base de chargement à proximité d'une source de chaleur (comme un radiateur).
- Ne nettoyez pas le clip de la base de chargement avec un chiffon humide ou avec des mains mouillées.
- Ne jetez pas les batteries inactives de quelque manière que ce soit, mais remettez-les à des centres de recyclage professionnels pour leur traitement.
- Si le cordon d'alimentation est cassé ou endommagé, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez immédiatement le service client.

LISTE DES PIÈCES

1. Capteur laser
2. Tête laser
3. Capteur
4. Brosses latérales
5. Capteur de collision
6. Dépôt de poussière
7. Bouche d'aération
8. Réservoir d'eau
9. Vadrouille en microfibre
10. Vadrouille jetable

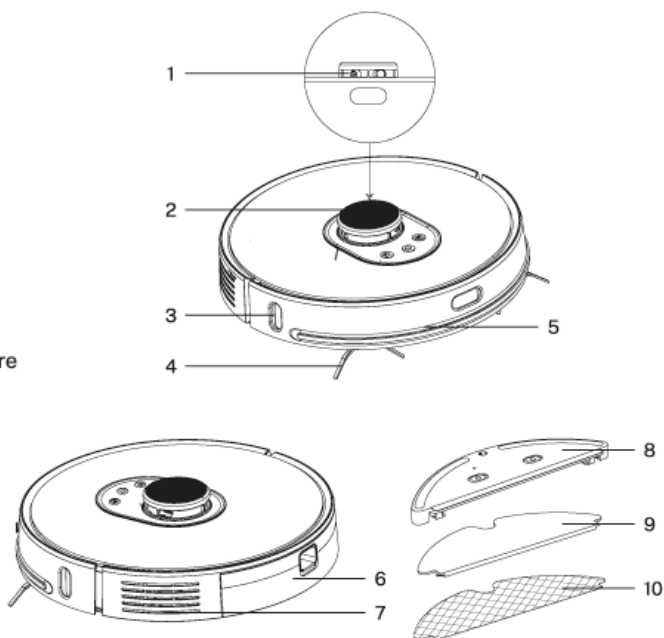


Vue de dessous

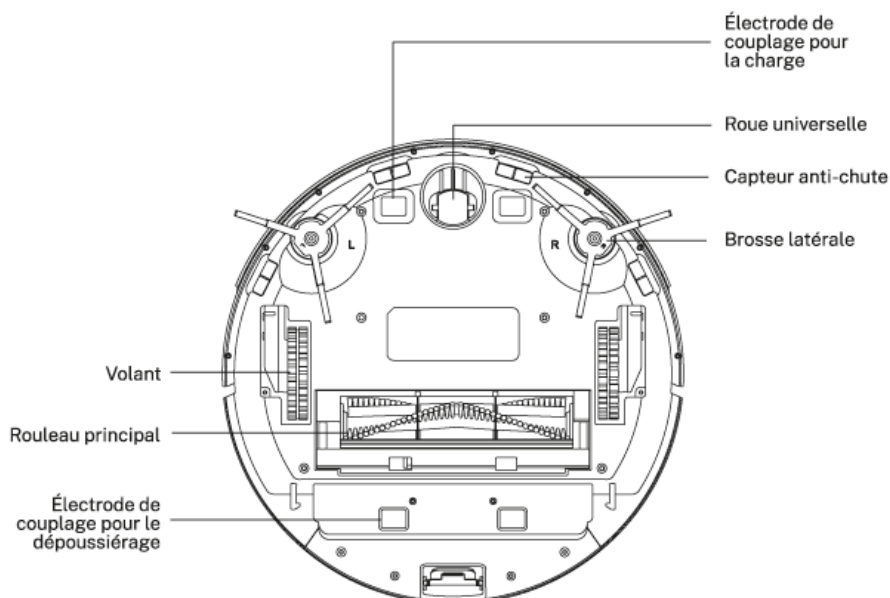


Module bac à poussière

Localisez et installez le tamis du filtre avant d'utiliser le robot.

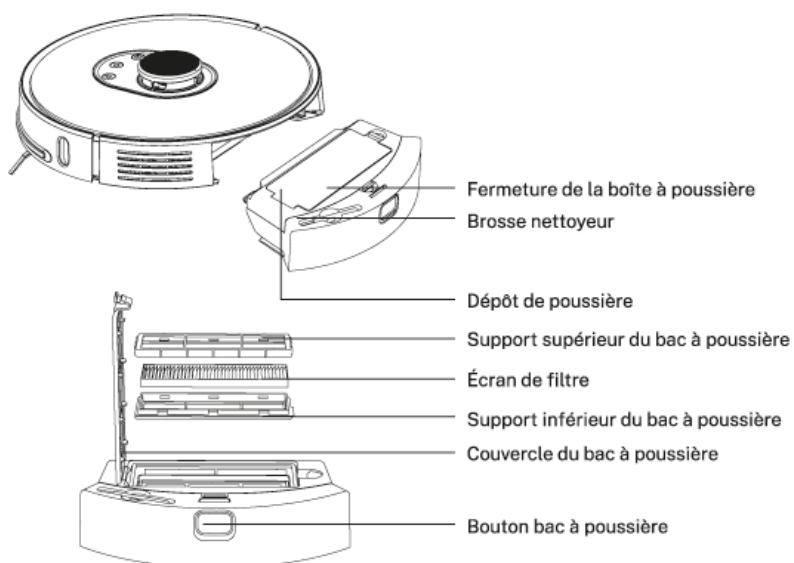


Module de nettoyage de sol

Localisez et installez le réservoir d'eau et l'épurateur (ou l'épurateur jetable) avant utilisation.

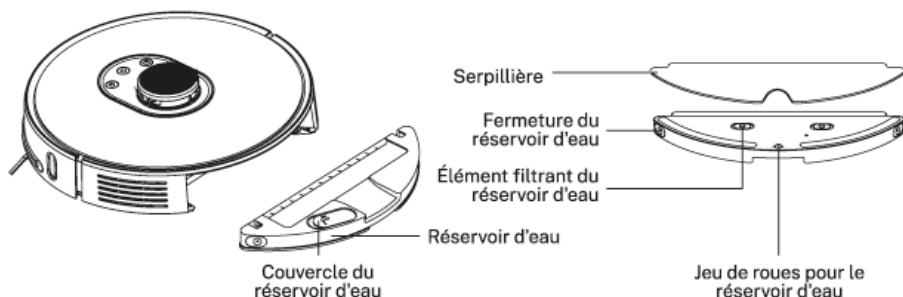

Collecteur de poussière

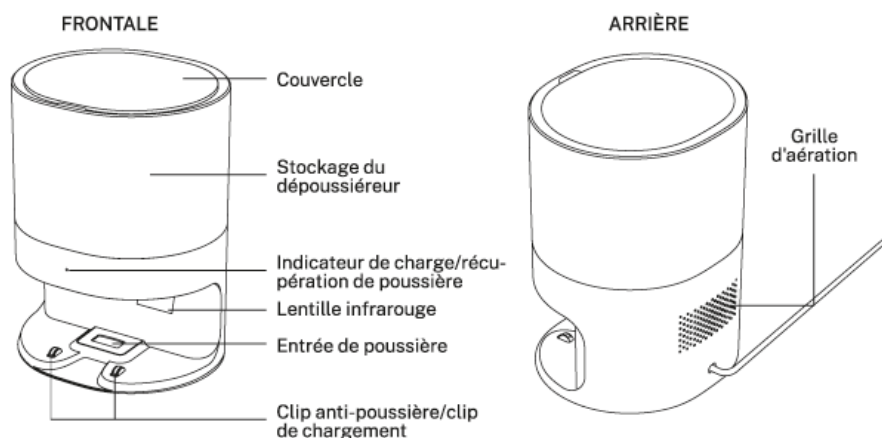

FONCTION DU BOUTON

Ⓢ Bouton de téléchargement

- Appuyez brièvement pour activer la fonction de charge.

⏻ Bouton d'alimentation/nettoyage

- Appuyez brièvement pour activer la fonction de nettoyage.
- Appuyez longuement pour allumer ou éteindre.

Ⓜ bouton de nettoyage partiel

- Appuyez brièvement pour activer le nettoyage partiel.

Ⓜ Redémarrer le réseau Wi-Fi

- Appuyez et maintenez le bouton de nettoyage partiel et le bouton de charge pendant plus de 3 secondes en même temps.

Note: Appuyez sur n'importe quel bouton pour faire une pause pendant le nettoyage/chargement ou le nettoyage partiel.

RESET Bouton d'arrêt forcé

- Appuyez brièvement pour éteindre.






1. Placez le dépoussiéreur à 6 cm ou plus du mur sur une surface plane.

2. Assurez-vous qu'il y a plus de 1,2 mètre d'espace libre devant et plus de 0,5 mètre d'espace libre des deux côtés du dépoussiéreur.

3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour l'allumer. Appuyez sur la touche de charge, la machine trouvera automatiquement le dépoussiéreur pour commencer à charger.

• La couleur du bouton d'alimentation indique la puissance de la batterie. Lumière blanche : puissance > 15 %, lumière rouge : puissance < 15 %.

Note: Lorsque la charge de la batterie est insuffisante, il se peut qu'elle ne puisse pas s'allumer. Placez la machine dans le clip de chargement. Le voyant orange sur le bouton d'alimentation sera toujours allumé pendant la charge.

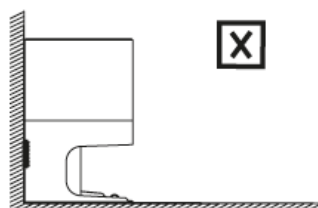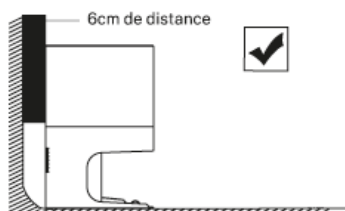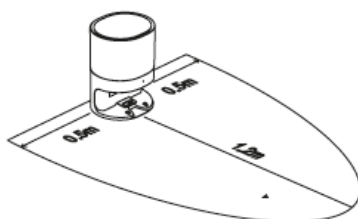

Installation et retrait du module de vadrouille

1. **Installez le laveur :** Humidifiez l'épurateur et séchez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gouttes d'eau. Placez la vadrouille sur le module de vadrouille et collez-la fermement.

- N'utilisez pas la fonction de nettoyage lorsque personne n'est à la maison.
- S'il y a des tapis, veuillez définir des zones restreintes dans l'application.

2. **Remplir le réservoir d'eau :** Ouvrez le couvercle du réservoir d'eau, remplissez-le d'eau et réinstallez-le.



- Certains nettoyants ou désinfectants pour sols peuvent obstruer l'élément filtrant du réservoir d'eau. Utilisez-les avec prudence.

3. **Installez le module :** Poussez le joint du module de nettoyage parallèlement à l'arrière de la machine.

- Il est recommandé de nettoyer l'autolaveuse toutes les 30 minutes, pour garantir la vitesse de sortie de l'eau et l'effet nettoyant. dans un. En entendant le "clac", l'installation sera en place.

4. **Retirez le module :** Arrêtez la machine, pressez les joints des deux côtés vers l'intérieur à la main, tirez vers l'arrière et retirez le module de vadrouille.

- Lorsque vous chargez ou n'utilisez pas la machine, veuillez retirer le module de récurage, versez l'eau restante dans le réservoir d'eau et nettoyez le récurateur pour éviter la moisissure ou les odeurs.
- Si vous placez la base de chargement sur des sols en bois dur, retirez le module de nettoyage pour éviter qu'il ne trempe.





Système iPhone



Système Android

- Téléchargez l'application : recherchez "CREATE HOME" dans l'App Store pour la télécharger et l'installer.
- Inscription : créez un compte avec vos données personnelles.
- Entrez dans la grille : placez le nettoyeur sur le sol et appuyez sur le bouton de charge et le bouton de nettoyage partiel pendant plus de 3 secondes. Entrez dans l'état de distribution du réseau si le voyant orange clignote lentement.
- Paramètres du réseau Wi-Fi : assurez-vous que votre téléphone mobile est connecté à une bande Wi-Fi de 2,4 GHz. Vous ne pouvez pas vous connecter à une bande 5 GHz. Veuillez définir le mot de passe avant votre connexion. De plus, le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi doivent exclure les guillemets anglais ("").
- Ajouter un appareil : Cliquez sur Ajouter un appareil sur l'interface principale de l'application.
- **Téléphone Android:**
 - Saisissez le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi, puis cliquez sur Suivant.
 - Sélectionnez le point d'accès du nettoyeur, puis cliquez sur Suivant.
 - Le nettoyeur commence à distribuer le réseau après une connexion automatique correcte. S'il ne se connecte pas automatiquement au point d'accès du nettoyeur, veuillez réessayer en fonction du message d'invite.
- **Iphone Apple:**
 - Connectez-vous à votre réseau Wi-Fi domestique, entrez le nom et le mot de passe Wi-Fi, puis cliquez sur Suivant.
 - Veuillez passer à l'interface de réglage Wi-Fi de votre téléphone pour sélectionner le point d'accès correspondant du nettoyeur.
 - Revenez à l'application et cliquez pour vous connecter au nettoyeur.
 - Ensuite, le nettoyeur commence à distribuer le réseau.
 - Utilisez l'application pour contrôler et utiliser le nettoyeur si vous êtes connecté au réseau wifi avec succès.

Allumé éteint

- Maintenez la touche enfoncée  pour allumer le robot. Le voyant du bouton s'allume lentement et la machine passe en mode veille. Lorsque la machine est arrêtée, appuyez longuement sur le bouton  pour l'éteindre. La lumière blanche s'éteint lentement lorsque le nettoyage est terminé.
- La machine ne peut pas être éteinte pendant la charge.

Pause

- Lorsque la machine est en marche, appuyez sur n'importe quel bouton pour la mettre en pause. Si vous appuyez sur  de nouveau après une pause, la machine continuera le nettoyage.
- Appuie sur le bouton  et la machine ira à la base de charge et terminera le nettoyage. appuie sur le bouton  et la machine exécutera un nettoyage partiel.

Note: Si vous chargez la machine en la déplaçant vers la base de charge pendant la pause, le nettoyage sera terminé.

Charge

- **Mode automatique:** Après le nettoyage, la machine trouvera automatiquement son chemin vers la base de chargement.
- **Mode manuel:** en état de pause, appuyez sur le bouton  pour commencer à charger.
- Lorsque la machine est en charge, le voyant orange sur le bouton d'alimentation est toujours allumé. Le voyant blanc clignotant s'allume lorsque la batterie est pleine.
- Si la machine ne démarre pas le nettoyage à partir de la base de chargement du dépoussiéreur, la charge automatique peut échouer car la machine reviendra automatiquement à la position de départ.
- Remettez manuellement la machine sur la base de chargement du dépoussiéreur pour la recharger.

REMARQUE: Pendant le processus de charge, si la batterie est inférieure à 30 %, l'aspirateur robot ne commencera pas les tâches de nettoyage. Ce mode a été créé pour prolonger la durée de vie de la batterie en chargeant efficacement et pour garantir que pendant le nettoyage, le robot peut retourner à sa base de charge, charger et terminer la tâche de nettoyage efficacement.

Mode de nettoyage

- Une fois le nettoyage commencé, la machine scanner la pièce et générera intelligemment une carte.
- Dans ce mode, il nettoiera d'abord le long du mur, planifiera le chemin de balayage, puis nettoiera en zigzag chaque zone une par une, et couvrira toutes les zones proprement et efficacement. Après le nettoyage, la machine reviendra automatiquement à la base de chargement.

Ménage complet de la maison


- Appuyez sur le bouton  pour commencer le nettoyage de toute la maison (voir l'image du chemin de nettoyage ci-dessous). Appuyez sur n'importe quel bouton pour faire une pause pendant le nettoyage.



- Il est recommandé que le robot aspirateur commence à nettoyer à partir de la base de chargement du collecteur de poussière.
- Si la puissance est trop faible pour démarrer le nettoyage de toute la maison, veuillez d'abord la charger, puis commencer le nettoyage.
- Lorsque la puissance est insuffisante pendant le nettoyage, la machine reviendra automatiquement à la base de charge et reviendra automatiquement au point d'arrêt pour continuer le nettoyage lorsque la batterie est complètement chargée.
- Disposez tous les types de câbles (lignes électriques) sur le sol avant le nettoyage, pour éviter les coupures et les dommages aux objets ou aux câbles causés par la machine qui les traîne pendant le nettoyage.

Nettoyage partiel

- Lorsque la machine est en veille ou en pause, appuyez sur le bouton de nettoyage partiel pour démarrer le nettoyage partiel. Ce mode peut nettoyer une surface carrée de 1,6 m x 1,6 m.
- Après le nettoyage, la machine reviendra automatiquement à la position initiale et cessera de fonctionner.

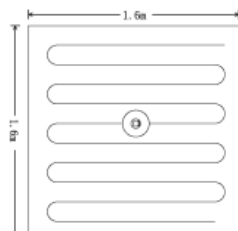

- Le démarrage du nettoyage partiel en pause mettra fin au dernier nettoyage et démarrera une nouvelle tâche de nettoyage.

Ajouter de l'eau dans le réservoir ou dans le module de vadrouille pendant le nettoyage

- Si la machine a besoin d'eau ou si la vadrouille doit être nettoyée pendant la tâche de nettoyage du robot, appuyez sur le bouton  pour le mettre en pause avant de retirer le module de récurage. Après avoir ajouté de l'eau ou nettoyé la vadrouille, réinstallez le module de vadrouille et appuyez sur  pour continuer à travailler.

État de panne

- Lorsqu'une anomalie se produit dans le fonctionnement de la machine, le voyant du bouton d'alimentation clignote en orange et un message vocal retentit.
- Pour des solutions, consultez la section Dépannage.
- Après 10 minutes en condition de panne sans opération, la machine démarre automatiquement en mode veille.

Dépoussiérage automatique

- Après avoir terminé le nettoyage, le robot retournera automatiquement au dépoussiéreur avec un système d'élimination automatique de la saleté.
- Si le réservoir d'eau n'est pas installé sur le robot, l'élimination automatique de la saleté videra son réservoir à poussière, puis lancera le processus de charge.
- Si le réservoir d'eau est installé sur le robot, il commencera à se charger directement. Lorsque le robot est en mode d'élimination automatique de la saleté, retirez le réservoir d'eau pour permettre au système d'élimination automatique de la saleté de vider le bac à poussière, puis démarrez le processus de charge du robot.

Etre prêt

- S'il n'y a pas d'opération pendant plus de 20 minutes, la machine entrera automatiquement en mode veille. En mode veille, après l'extinction du voyant clignotant, la machine peut être réveillée en appuyant sur n'importe quel bouton.
- La machine n'entrera pas en mode veille lors de la charge dans le socle de charge.
- Lorsque la batterie est faible en mode veille, la machine s'éteint automatiquement.

Redémarrer le wi-fi

- Si les paramètres du routeur sont modifiés, le mot de passe est oublié ou le téléphone portable ne se connecte pas à la machine pour d'autres raisons, veuillez appuyer et maintenir les boutons  Oui  jusqu'à ce que l'invite vocale dise « Réinitialiser le Wi-Fi », puis réinitialisez la connexion Wi-Fi en vous référant aux étapes de configuration du réseau Wi-Fi pertinentes dans les instructions de configuration rapide.

FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION

Ménage complet de la maison

- Cliquez sur l'icône de nettoyage de toute la maison sur l'application du téléphone mobile, la machine fera tout le nettoyage de la maison.

Nettoyer une chambre

- Cliquez sur une icône de nettoyage de pièce sur l'APP du téléphone mobile, ajoutez et définissez des pièces, puis sélectionnez la pièce et lancez le nettoyage.

Nettoyage Point Fixe

- Sélectionnez l'emplacement de destination sur l'APP du téléphone mobile, la machine planifiera automatiquement l'itinéraire et arrivera à l'emplacement sélectionné.

Nettoyage des zones

- Réglez la fonction de nettoyage de zone sur l'APP du téléphone mobile, la machine nettoiera la zone désignée sur le téléphone mobile.

Mode standard

- Le mode par défaut est le mode standard. Le mode silencieux, le mode automatique, le mode puissant et le mode de lavage sont facultatifs.

ENTRETIEN

Brosse principale (nettoyage hebdomadaire recommandé)


1. Retournez la machine, appuyez sur la languette et retirez le couvercle de la brosse principale.
 2. Sortez la brosse principale et nettoyez-la.
 3. Coupez les cheveux emmêlés sur la brosse principale avec l'outil de nettoyage correspondant.
 4. Réinstallez la brosse principale et appuyez fermement sur le couvercle, puis fixez la languette.
- Il est recommandé de remplacer la brosse principale tous les 6 à 12 mois pour assurer l'effet nettoyant.




Soutien central



Brosse centrale principale

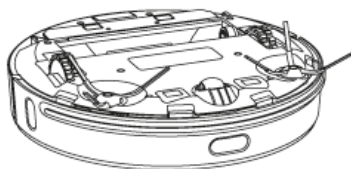


Utilisation de l'outil de nettoyage de la brosse principale

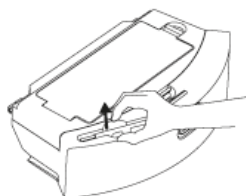

Brosse latérale (nettoyage hebdomadaire recommandé)


- Utilisez un tournevis pour dévisser et nettoyer la brosse latérale.
- Il est recommandé de remplacer les brosses latérales tous les 3 à 6 mois pour assurer l'effet nettoyant.

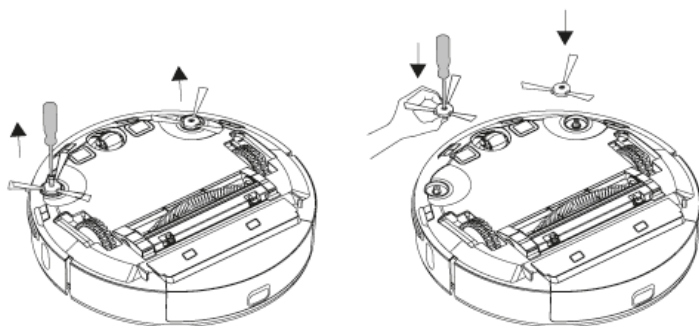

La batterie

- La machine dispose d'une batterie au lithium rechargeable haute performance intégrée. Pour maintenir les performances de la batterie, gardez la machine en charge pour une utilisation quotidienne.
- Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, éteignez-le et rangez-le. Chargez-le au moins une fois tous les trois mois pour éviter d'endommager la batterie en raison d'une décharge excessive.


Bac à poussière et filtre à tamis (nettoyage hebdomadaire recommandé)

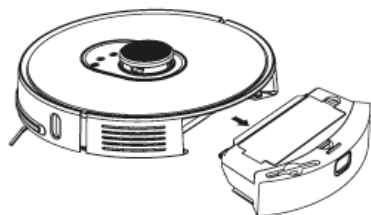

1. Appuyez sur le bouton de libération du bac à poussière pour le retirer.



2. Ouvrez le rabat du bac à poussière.

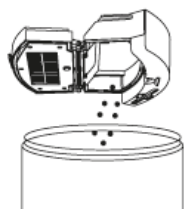


3. Videz-le dans une poubelle.



4. Ouvrez le couvercle du bac à poussière et retirez le couvercle en maille et le tamis du filtre (HEPA).



5. Secouez les débris du filtre. (Il est recommandé de remplacer le filtre toutes les 3 à 6 semaines.)

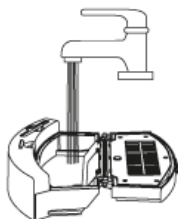


6. Remplissez le bac à poussière avec de l'eau propre, fermez-le et secouez-le, puis videz-le. Répétez cette étape plusieurs fois jusqu'à ce que le bac soit propre.

Mop (il est recommandé de nettoyer après chaque utilisation)

1. Retirez la vadrouille du module de récurage.

2. Nettoyez la vadrouille et aérez-la.




- Assurez-vous de laver la serpillière après l'avoir retirée, pour éviter de la remplir d'eau sale qui obstruerait l'élément filtrant.
- Si la vadrouille est trop sale pour affecter l'effet de la vadrouille, nettoyez-la avant utilisation.
- Il est recommandé de remplacer la vadrouille tous les 6 à 12 mois pour assurer l'effet nettoyant.

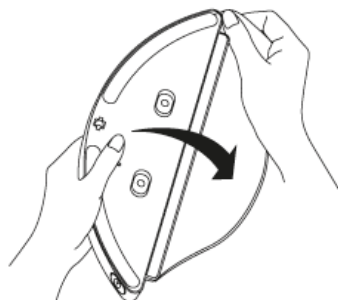

capteur robotique


• Nettoyez les capteurs de la machine avec un chiffon doux et sec :

1. Quatre capteurs anti-chute sur le côté droit de la machine.
2. Capteur mural sur le côté droit de la machine.
3. Électrode de couplage de charge en bas de la machine.
4. Électrode de dépoussiérage au bas de la machine.
5. Capteur infrarouge du chargeur auxiliaire.

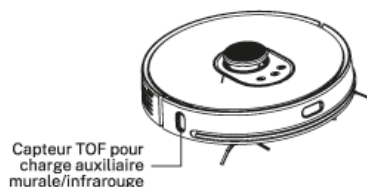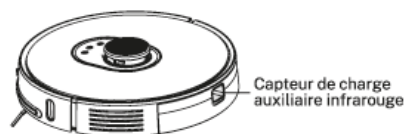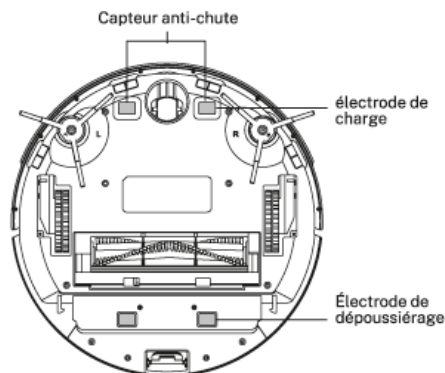


Élément filtrant (il est recommandé de remplacer tous les 1 à 3 mois)

1. Retirez le filtre usé sur les côtés gauche et droit le long de l'encoche avec vos doigts.
 2. Installez le nouvel élément filtrant et confirmez qu'il est en place.
- Selon la qualité de l'eau et la fréquence d'utilisation de votre région, il est suggéré de remplacer l'élément filtrant tous les 1 à 3 mois pour assurer l'effet nettoyant.

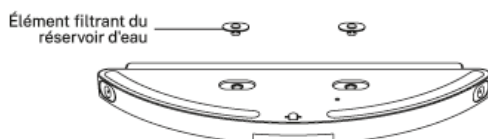

Roue universelle (nettoyage mensuel recommandé)

1. Retournez la machine et retirez la roue universelle.
 2. Nettoyez les cheveux et la saleté sur la roue et l'essieu.
 3. Réinstallez la roue et appuyez fort.
- L'eau du robinet peut être utilisée pour le nettoyer. Réinstallez-le après séchage.

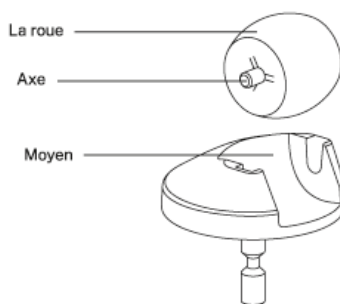

mise à jour du firmware

- Le micrologiciel de la machine peut être mis à jour à l'aide du téléphone portable. Veuillez vous connecter à la station de charge avant la mise à niveau et assurez-vous que la batterie est supérieure à 15 %.
- Lorsque le micrologiciel est mis à jour, le voyant du bouton d'alimentation s'allume alternativement en blanc et en orange.

SOLUTION DE PROBLÈMES

- Lorsque des anomalies surviennent dans le fonctionnement de la machine, le voyant du bouton d'alimentation clignote rapidement en orange. Consultez le tableau ci-dessous pour le dépannage.
- Le redémarrage après l'arrêt peut supprimer certaines anomalies.

PROBLÈME	SOLUTION
Vérifiez si le radar est couvert et déplacez-vous La machine vers un nouvel emplacement.	Si le capteur de distance laser est recouvert ou obstrué par un corps étranger, retirez le couvercle ou le corps étranger. Si cela ne fonctionne pas, déplacez la machine vers un nouvel emplacement pour commencer.
Vérifiez le pare-chocs avant de collision C'est coincé.	Si le pare-chocs est coincé, secouez-le doucement plusieurs fois pour éliminer les corps étrangers. S'il n'y a pas de corps étranger, déplacez la machine vers un nouvel emplacement pour démarrer.
Veillez nettoyer le capteur anti-chute et éloignez-le des zones dangereuses.	La machine dépasse, déplacez-la vers un nouvel emplacement pour commencer. Si le capteur anti-chute contient trop de poussière, cela peut également provoquer la panne. Nettoyez le capteur.
Vérifiez si la brosse principale est tordue Ou coincé.	La brosse principale peut se tordre avec des corps étrangers. Retirez la brosse principale et nettoyez-la.
Vérifiez si la brosse latérale est tordue Ou coincé	La brosse latérale peut se tordre avec des corps étrangers. Retirez la brosse latérale et nettoyez-la.
Vérifiez si la roue principale est bloquée	La machine peut être calée ou coincée. Veuillez supprimer les obstacles autour de la machine.
Le bac à poussière a été retiré	Installez le bac à poussière et l'écran du filtre, en vous assurant qu'ils sont installés en place.
Nettoyez le bac à poussière et le tamis du filtre.	Si le tamis du filtre n'est pas complètement sec, aérez-le pendant au moins 24 heures. Le tamis du filtre est peut-être obstrué, veuillez le nettoyer. Si le problème n'est pas résolu, remplacez-le par un nouveau filtre.
Puissance insuffisante, veuillez la recharger	La batterie est faible. Chargez-le d'abord.
Défaillance du ventilateur d'aspiration	L'aspirateur ne fonctionne pas correctement, essayez d'éteindre et de redémarrer l'appareil.
Nettoyez le capteur sur le côté droit de la machine. Et déplacez-le vers un nouvel emplacement	Le capteur mural est recouvert de poussière. Veuillez nettoyer le capteur.
Vérifiez si le capot supérieur du radar est couvert	Le capteur de pression de la tête laser est couvert ou coincé, déplacez la machine vers un nouvel emplacement pour commencer.
Batterie endommagée ou manquante	La température de la batterie est trop élevée ou trop basse, veuillez attendre que la température de la batterie se normalise, puis réutilisez la machine.
Panne de robot	• La puissance de la batterie est insuffisante, veuillez la charger sur la base de charge avant utilisation. • La température ambiante est trop basse (inférieure à 0 °C) ou trop élevée (supérieure à 50 °C), veuillez l'utiliser dans des environnements entre 0 °C et 40 °C.
Échec de charge	• La base de chargement du dépoussiéreur n'est pas alimentée. Assurez-vous que les deux extrémités du cordon d'alimentation de la base de chargement sont correctement branchées. • S'il y a peu de contact, nettoyez les clips de la base de charge et de la machine. Il peut également être gêné par la brosse latérale. • Assurez-vous que le voyant de la base de chargement est allumé.

PROBLÈME	SOLUTION
Échec du retour à la base de chargement	- Il y a trop d'obstacles à proximité de la base de chargement. Placez la base de charge dans une zone dégagée. - La machine est trop éloignée de la base de chargement. Placez la machine près de la base de chargement et réessayez.
Un comportement anormal	Redémarrez la machine.
Bruit étrange lors du nettoyage du robot	- La brosse principale, la brosse latérale ou la roue principale peuvent être obstruées par des corps étrangers. - Veuillez l'éteindre et nettoyer le robot.
Diminution de la capacité de nettoyage ou de la filtration de la poussière	- Le bac à poussière est plein, veuillez le nettoyer. - Le tamis du filtre a été bouché, veuillez le nettoyer. - La brosse principale est obstruée par des corps étrangers, veuillez la nettoyer.
Impossible de se connecter au réseau wi-fi	- Mauvais signal wi-fi. Assurez-vous que la machine se trouve dans une zone avec une bonne couverture du signal wi-fi. - Connexion wi-fi anormale. Redémarrez le réseau wi-fi et essayez à nouveau de vous connecter. - Mauvais mot de passe wi-fi. Reconfirmez si le mot de passe est correct.
Le nettoyage programmé ne fonctionne pas	Puissance insuffisante. Le nettoyage programmé ne sera activé que si la puissance restante est supérieure à 30 %.
La machine consomme-t-elle de l'électricité si elle reste tout le temps sur la base de charge ?	Lorsque la machine est sur la base de charge, la consommation d'énergie est extrêmement faible. Il est propice au maintien des meilleures performances de la batterie.
Faut-il charger la machine pendant 16 Heures les trois premiers nettoyages ?	Les piles au lithium n'ont pas d'effet mémoire. Vous pouvez l'utiliser à tout moment une fois la batterie complètement chargée. Pas besoin d'attendre 16 heures.
Il y a peu ou pas de débit d'eau dans le module de récurage	- Vérifiez si le couvercle du réservoir d'eau est en place. Nettoyez l'épureur. - Changer l'élément filtrant. Installez correctement le module de vadrouille en suivant les instructions.
Il y a trop de débit d'eau dans le module de récurage	Assurez-vous que le couvercle du réservoir d'eau et l'élément filtrant sont installés en place.
Il est revenu à la base de chargement pendant le nettoyage, mais n'a pas continué le nettoyage par la suite.	- Assurez-vous que la machine n'est pas en mode ne pas déranger. En mode ne pas déranger, la machine ne poursuit pas le nettoyage. - Mettez-le en charge manuellement ou remplacez la machine sur la base de chargement.
Il ne revient pas à la base de chargement après un nettoyage partiel ou après l'avoir déplacé à un autre endroit.	- Après un nettoyage partiel ou un déplacement de la machine vers un autre endroit plus éloigné, la machine régénérera la carte, tout comme dans la base de chargement. - S'il est trop éloigné, la machine peut ne pas être en mesure de revenir automatiquement à la base de chargement. Remplacez manuellement la machine sur la base de chargement pour la recharger.



Conformément aux directives: 2012/19 / UE et 2015/863 / UE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole avec la poubelle croisée indiqué sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie sera collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie doit être livré dans des centres d'élimination des déchets spécialisés pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat de nouveaux équipements similaires, en un seul pour une base. Une collecte séparée appropriée pour la mise en service ultérieure des équipements expédiés pour être recyclés, traités et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement aide à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des les composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.

Grazie per aver scelto il nostro robot aspirapolvere. Prima di utilizzare questo apparecchio e per garantirne il miglior utilizzo, leggere attentamente le istruzioni.

Le precauzioni di sicurezza qui elencate riducono il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni se seguite correttamente. Si prega di conservare il manuale in un luogo sicuro per consultazioni future, così come la garanzia, lo scontrino fiscale e la scatola. Se del caso, consegnare queste istruzioni al futuro proprietario dell'apparecchio. Seguire sempre le istruzioni di sicurezza di base e le misure di prevenzione dei rischi quando si utilizza un apparecchio elettrico. Il produttore non sarà ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni da parte dell'utente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base.

- Questo prodotto è progettato per la pulizia dei pavimenti solo in ambiente domestico. Non utilizzare all'aperto (come un balcone aperto), una superficie non diversa dal terreno (come divani), ambienti commerciali o industriali.
- Non utilizzare in un ambiente sospeso (come un appartamento duplex, un balcone aperto, il tetto di una casa) senza un qualche tipo di recinzione protettiva.
- Non utilizzarlo in un ambiente in cui la temperatura è superiore a 40°C o inferiore a 0°C o in presenza di sostanze liquide o viscosi.
- Spostare gli oggetti fragili (come vasi, sacchetti di plastica, ecc.) dal pavimento per evitare che il robot si schianti o danneggi oggetti di valore a causa di un leggero urto durante il processo di pulizia.
- Non consentire a persone con ridotte capacità fisiche, mentali o cognitive, compresi i bambini, di utilizzare o maneggiare il prodotto.
- Non permettere ai bambini di usare il robot come un giocattolo. Tenere i bambini e gli animali domestici il più lontano possibile mentre il robot è in funzione.
- Non posizionare lo strumento di pulizia della spazzola principale in un'area accessibile ai bambini.
- Tenere il corpo, i peli di animali domestici, le dita, ecc. lontano dall'ingresso di aspirazione della macchina quando il robot è in funzione.
- Non utilizzare per pulire oggetti in fiamme (come sigarette non spente).
- Non utilizzarlo per raccogliere oggetti duri o appuntiti (come residui di decorazioni, vetro, chiodi in acciaio, ecc.).
- Non spostare il robot tenendo il coperchio del sensore di distanza laser, il coperchio della macchina o il paraurti antiurto.
- Spegnerlo il robot prima di eseguire la pulizia o la manutenzione della macchina e della base di ricarica.
- Non pulire alcuna parte del prodotto con un panno umido o liquidi.


- Non utilizzare il modulo mop su un tappeto.
- Utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni contenute in questo manuale. Qualsiasi perdita o danno causato da un uso improprio è responsabilità dell'utente.
- È vietato incenerire il prodotto anche se gravemente danneggiato, in quanto la batteria all'interno potrebbe provocare un'esplosione.

Batteria e ricarica


- Non utilizzare batterie, caricabatterie o basi di ricarica di terze parti.
- Non smontare, riparare o modificare la batteria o la base di ricarica.
- Non posizionare la base di ricarica vicino a una fonte di calore (come un radiatore).
- Non pulire la clip della base di ricarica con un panno umido o con le mani bagnate.
- Non smaltire le batterie inattive in alcun modo, ma consegnarle a strutture di riciclaggio professionali per la gestione.
- Se il cavo di alimentazione è rotto o danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo e contattare immediatamente il servizio clienti.

ELENCO DELLE PARTI

1. Sensore laser
2. Testa laser
3. Sensore
4. Spazzole laterali
5. Sensore d'urto
6. Deposito di polvere
7. Presa di ventilazione
8. Serbatoio d'acqua
9. Mocio in microfibra
10. Mocio usa e getta

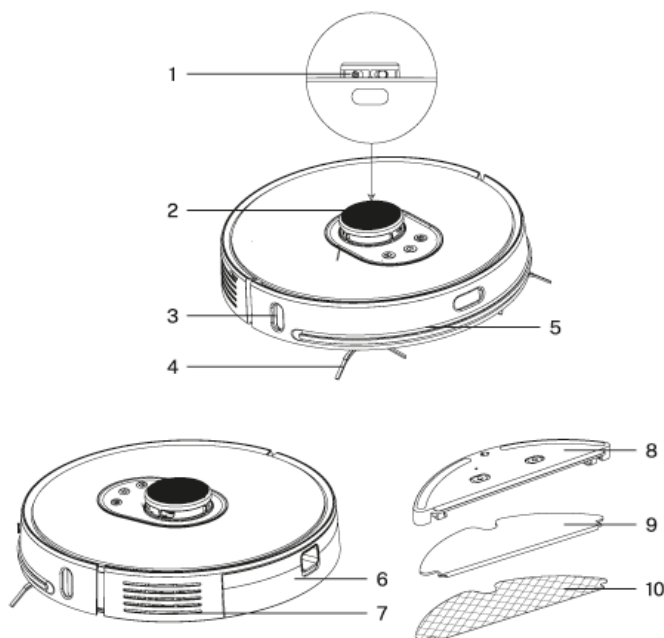


Vista dal basso

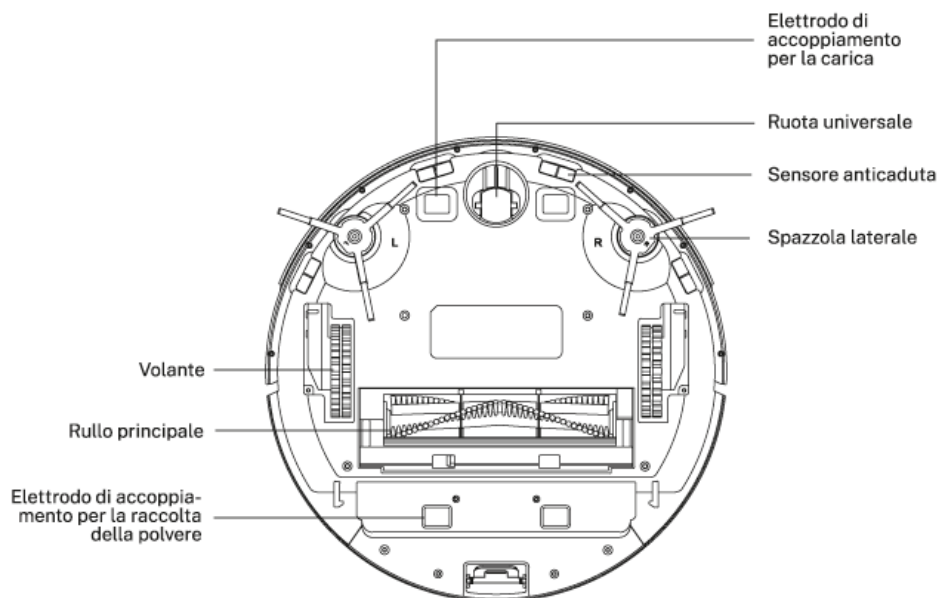


Modulo pattumiera

Individuare e installare lo schermo del filtro prima di utilizzare il robot.

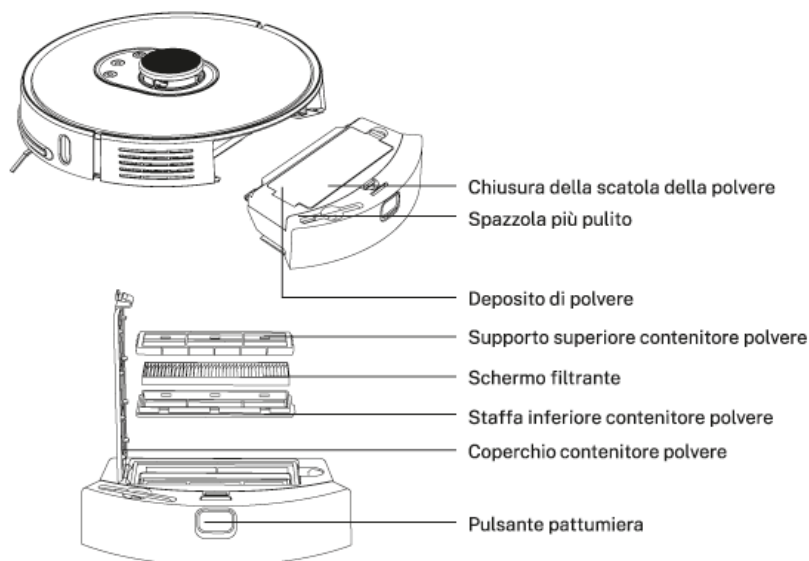


Modulo lavapavimenti

Individuare e installare il serbatoio dell'acqua e lo scrubber (o uno scrubber usa e getta) prima dell'uso.

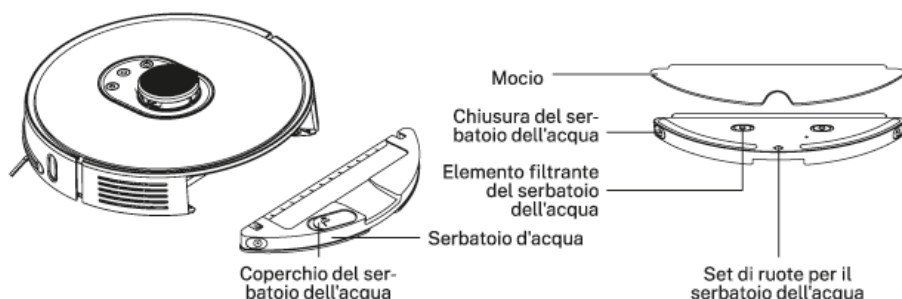

Aspirapolvere

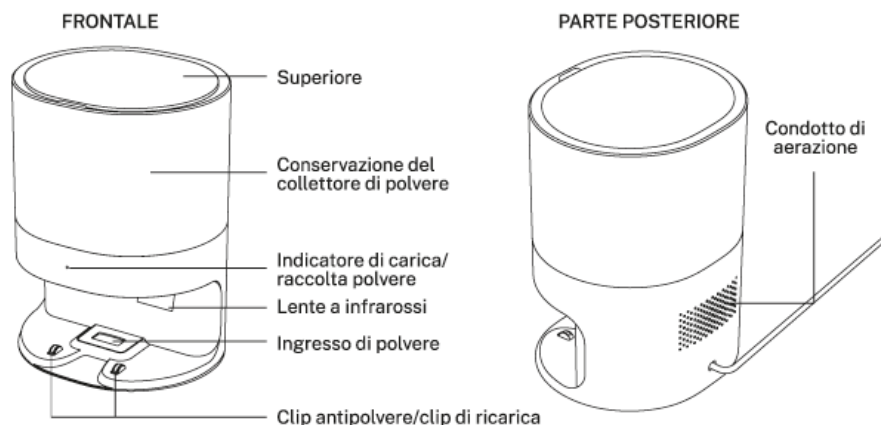

FUNZIONE PULSANTE

-  **Pulsante di caricamento**
- Premere brevemente per attivare la funzione di ricarica.

-  **Pulsante di accensione/pulizia**
- Premere brevemente per attivare la funzione di pulizia.
 - Premere a lungo per accendere o spegnere.


-  **Pulsante di pulizia parziale**
- Premere brevemente per attivare la pulizia parziale.

-  **Riavvia la rete Wi-Fi**
- Tenere premuti contemporaneamente il pulsante di pulizia parziale e il pulsante di carica per più di 3 secondi.
- Nota:** Premere qualsiasi pulsante per mettere in pausa durante la pulizia/caricamento o la pulizia parziale.

- RESET Pulsante di spegnimento forzato**
- Premere brevemente per spegnere.





1. Posizionare il collettore di polvere a 6 cm o più dalla parete su una superficie piana.
2. Assicurarsi che ci sia più di 1,2 metri di spazio libero davanti e più di 0,5 metri di spazio libero su entrambi i lati del collettore di polvere.
3. Tieni premuto il pulsante di accensione per accenderlo. Premere il tasto di ricarica, la macchina troverà automaticamente il depolveratore per iniziare a ricaricarsi.

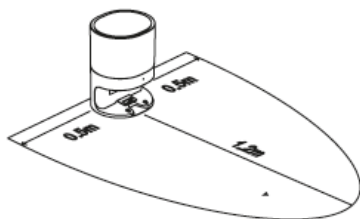


- Il colore del pulsante di accensione indica la carica della batteria. Luce bianca: potenza > 15%, luce rossa: potenza <15%.

Nota: Quando la carica della batteria è insufficiente, potrebbe non essere in grado di accendersi. Collega la macchina alla clip di ricarica. La luce arancione sul pulsante di accensione sarà sempre accesa durante la ricarica.

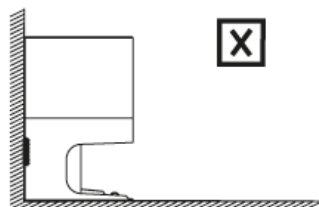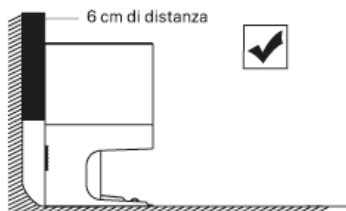

Installazione e rimozione del modulo mop

1. **Installa lo scrubber:** Inumidire lo scrubber e asciugare fino a quando non ci sono gocce d'acqua. Mettere il mocio sul modulo mop e incollarlo saldamente.
 - Non utilizzare la funzione di pulizia quando non c'è nessuno in casa.
 - Se ci sono tappeti, imposta le aree riservate nell'app.
2. **Riempire il serbatoio dell'acqua:** Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua, riempirlo d'acqua e reinstallarlo.
 - Alcuni detergenti per pavimenti o disinfettanti possono ostruire l'elemento filtrante nel serbatoio dell'acqua. Usali con cautela.
3. **Installa il modulo:** Spingere la guarnizione del modulo di pulizia parallelamente lungo il retro della macchina.
 - Si consiglia di pulire la lavasciuga pavimenti ogni 30 minuti, per garantire la velocità di uscita dell'acqua e l'effetto pulente, in un. Dopo aver sentito il "clic", l'installazione sarà a posto.
4. **Rimuovi il modulo:** Arrestare la macchina, premere manualmente i giunti su entrambi i lati verso l'interno, tirare indietro e rimuovere il modulo mop.
 - Quando si carica o non si utilizza la macchina, rimuovere il modulo scrubber, versare l'acqua rimanente nel serbatoio dell'acqua e pulire lo scrubber per prevenire la muffa o l'odore.
 - Se posizioni la base di ricarica su pavimenti in legno, rimuovi il modulo di pulizia per evitare che si bagni.





iPhone OS



Sistema operativo Android

- Scarica l'app: cerca "CREATE HOME" nell'app store per scaricarla e installarla.
- Registrati: crea un account con i tuoi dati personali.
- Entra nella griglia: metti il pulitore a terra e premi il pulsante di ricarica e il pulsante di pulizia parziale per più di 3 secondi. Immettere lo stato di distribuzione della rete se l'indicatore arancione lampeggia lentamente.
- Impostazioni della rete Wi-Fi: assicurati che il tuo telefono cellulare sia connesso a una banda Wi-Fi a 2,4 GHz. Non puoi connetterti a una banda a 5 GHz. Si prega di impostare la password prima della connessione. Inoltre, il nome e la password della rete Wi-Fi devono escludere le virgolette inglesi ("").
- Aggiungi dispositivo: fai clic su Aggiungi dispositivo nell'interfaccia principale dell'app.
- **Telefono Android:**
 - Immettere il nome e la password della rete Wi-Fi, quindi fare clic su Avanti.
 - Selezionare il punto di accesso del pulitore, quindi fare clic su Avanti.
 - Il pulitore inizia a distribuire la rete dopo una corretta connessione automatica. Se non si connette automaticamente al punto di accesso dell'aspirapolvere, riprovare in base al messaggio di richiesta.
- **Apple iphone:**
 - Connettiti alla tua rete Wi-Fi domestica, inserisci il nome e la password Wi-Fi, quindi fai clic su Avanti.
 - Passare all'interfaccia di impostazione Wi-Fi del telefono per selezionare il punto di accesso corrispondente del pulitore.
 - Torna all'app e fai clic per connetterti all'aspirapolvere.
 - Quindi il pulitore inizia a distribuire la rete.
 - Usa l'app per controllare e utilizzare il pulitore se sei connesso correttamente alla rete Wi-Fi.

Accesso spento

- Tieni premuto il tasto  per accendere il robot. La spia sul pulsante si accende lentamente e la macchina va in standby. Quando la macchina è ferma, premere a lungo il pulsante  per spegnerlo. La luce bianca si spegne lentamente al termine della pulizia.
- La macchina non può essere spenta durante la ricarica.

Pausa

- Quando la macchina è in funzione, premere qualsiasi pulsante per metterla in pausa. Se premi  nuovamente dopo una pausa, la macchina riprenderà la pulizia.
- Premi il bottone  e la macchina andrà alla base di ricarica e terminerà la pulizia. Premi il bottone  e la macchina eseguirà una pulizia parziale.
- Nota: Se si carica la macchina spostandola sulla base di ricarica durante la pausa, la pulizia sarà terminata.

Caricare

- **Modalità automatica:** Dopo la pulizia, la macchina troverà automaticamente la strada per la base di ricarica.
- **Modalità manuale:** in stato di pausa, premere il pulsante  per iniziare la ricarica.
- Quando la macchina è in carica, l'indicatore arancione sul pulsante di accensione è sempre acceso. L'indicatore bianco lampeggiante si accende quando la batteria è carica.
- Se la macchina non avvia la pulizia dalla base di ricarica del collettore di polvere, la ricarica automatica potrebbe non riuscire perché la macchina tornerà automaticamente alla posizione iniziale.
- Riposizionare manualmente la macchina sulla base di ricarica del collettore di polvere per la ricarica.

NOTA: Durante il processo di ricarica, se la batteria è al di sotto del 30%, il robot aspirapolvere non inizierà le attività di pulizia. Questa modalità è stata creata per prolungare la durata della batteria caricandola in modo efficiente e per garantire che durante la pulizia il robot possa tornare alla sua base di ricarica, ricaricarsi e terminare l'attività di pulizia in modo efficiente.

Modalità di pulizia

- Una volta avviata la pulizia, la macchina eseguirà la scansione della stanza e genererà in modo intelligente una mappa.
- In questa modalità, pulirà prima lungo il muro, pianificherà il percorso di spazzamento, quindi pulirà a zigzag ogni area una per una e coprirà tutte le aree in modo ordinato ed efficiente. Dopo la pulizia, la macchina tornerà automaticamente alla base di ricarica.

Pulizia completa della casa


- Premi il bottone  per avviare l'intera pulizia della casa (vedere l'immagine del percorso di pulizia come sotto). Premere qualsiasi pulsante per mettere in pausa durante la pulizia.



- Si consiglia che il robot aspirapolvere inizi a pulire dalla base di ricarica del raccoglitore di polvere.
- Se la potenza è troppo bassa per avviare la pulizia dell'intera casa, caricarla prima e quindi avviare la pulizia.
- Quando l'alimentazione è insufficiente durante la pulizia, la macchina tornerà automaticamente alla base di ricarica e tornerà automaticamente al punto di interruzione per continuare la pulizia quando la batteria sarà completamente carica.
- Disporre tutti i tipi di cavi (linee elettriche) sul pavimento prima della pulizia, per evitare tagli e danni a oggetti o cavi causati dal trascinarsi della macchina durante la pulizia.

Pulizia parziale

- Quando la macchina è in standby o in pausa, premere il pulsante di pulizia parziale per avviare la pulizia parziale. Questa modalità può pulire un'area quadrata di 1,6 m x 1,6 m.
- Dopo la pulizia, la macchina tornerà automaticamente alla posizione iniziale e smetterà di funzionare.

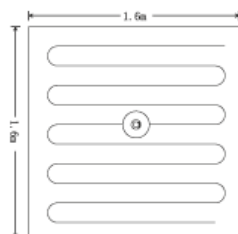

- L'avvio della pulizia parziale quando è in pausa terminerà l'ultima pulizia e avvierà una nuova attività di pulizia.

Aggiungere acqua nel serbatoio o nel modulo mop durante la pulizia

- Se la macchina ha bisogno di acqua o il mop deve essere pulito durante l'attività di pulizia del robot, premere il pulsante  per metterlo in pausa prima di rimuovere il modulo di pulizia. Dopo aver aggiunto acqua o pulito il mop, reinstallare il modulo mop e premere  per continuare a lavorare.

Condizione di guasto

- Quando si verifica un'anomalia nel funzionamento della macchina, l'indicatore del pulsante di alimentazione lampeggia in arancione e viene emesso un messaggio vocale.
- Per le soluzioni, vedere la sezione Risoluzione dei problemi.
- Dopo 10 minuti in condizioni di guasto senza funzionamento, la macchina si avvierà automaticamente in modalità di sospensione.

Rimozione automatica della polvere

- Al termine della pulizia, il robot tornerà automaticamente al collettore di polvere con sistema di rimozione automatica dello sporco.
- Se il serbatoio dell'acqua non è installato sul robot, la rimozione automatica dello sporco svuoterà il serbatoio della polvere e quindi avvierà il processo di ricarica.
- Se il serbatoio dell'acqua è installato sul robot, inizierà a caricarsi direttamente. Quando il robot è in modalità di rimozione automatica dello sporco, rimuovere il serbatoio dell'acqua per consentire al sistema di rimozione automatica dello sporco di svuotare il contenitore della polvere, quindi avviare il processo di ricarica del robot.

Pausa

- Se non viene eseguita alcuna operazione per più di 20 minuti, la macchina entrerà automaticamente in modalità sospensione. In modalità sleep, dopo lo spegnimento del lampeggiante, la macchina può essere riattivata premendo un pulsante qualsiasi.
- La macchina non entrerà in modalità di sospensione durante la ricarica nella base di ricarica.
- Quando la batteria è scarica durante la modalità di sospensione, la macchina si spegne automaticamente.

Riavvia wi-fi

- Se le impostazioni del router vengono modificate, la password viene dimenticata o il telefono cellulare non si connette alla macchina per altri motivi, tenere premuti i pulsanti    finché il messaggio vocale non dice "Ripristina Wi-Fi", quindi reimpostare la connessione Wi-Fi facendo riferimento ai relativi passaggi di configurazione della rete Wi-Fi nelle istruzioni di configurazione rapida.

FUNZIONALITÀ DELL'APP

Pulizia completa della casa

- Fare clic sull'icona di pulizia dell'intera casa sull'APP del telefono cellulare, la macchina eseguirà l'intera pulizia della casa.

Pulire una stanza

- Fare clic sull'icona di pulizia della stanza sull'APP del telefono cellulare, aggiungere e impostare le stanze, quindi selezionare la stanza ed eseguire la pulizia.

Pulizia a punto fisso

- Seleziona la posizione di destinazione sull'APP del telefono cellulare, la macchina pianificherà automaticamente il percorso e arriverà nella posizione selezionata.

Pulizia della zona

- Imposta la funzione di pulizia della zona sull'APP del telefono cellulare, la macchina pulirà l'area designata sul telefono cellulare.


Modalità standard

- La modalità predefinita è la modalità standard. La modalità silenziosa, la modalità automatica, la modalità potente e la modalità lavaggio sono opzionali.


MANUTENZIONE

Spazzola principale (si consiglia pulizia settimanale)

1. Capovolgere la macchina, premere sulla linguetta e rimuovere il coperchio della spazzola principale.
 2. Estrarre la spazzola principale e pulirla.
 3. Tagliare i capelli aggrovigliati sulla spazzola principale con lo strumento di pulizia corrispondente.
 4. Reinstallare la spazzola principale e premere con decisione sul coperchio, quindi fissare la linguetta.
- Si consiglia di sostituire la spazzola principale ogni 6-12 mesi per garantire l'effetto di pulizia.

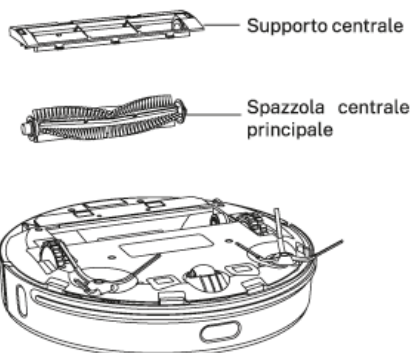


Utilizzando lo strumento di pulizia della spazzola principale

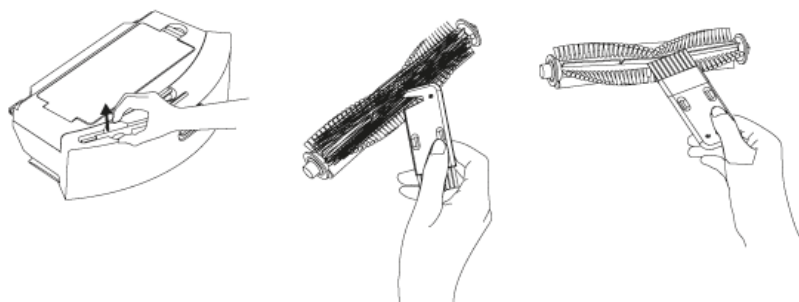

Spazzola laterale (si consiglia la pulizia settimanale)


- Utilizzare un cacciavite per svitare e pulire la spazzola laterale.
- Si consiglia di sostituire le spazzole laterali ogni 3-6 mesi per garantire l'effetto di pulizia.

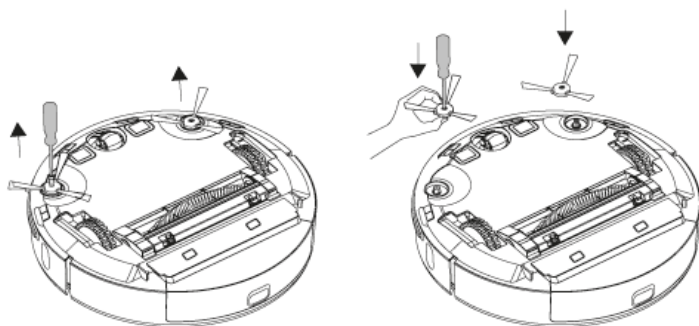


Batteria

- La macchina è dotata di una batteria al litio ricaricabile ad alte prestazioni incorporata. Per mantenere le prestazioni della batteria, mantenere la macchina in carica per l'uso quotidiano.
- Se non lo utilizzerai per molto tempo, spegnilo e riponilo. Caricalo almeno una volta ogni tre mesi per evitare danni alla batteria dovuti a un eccessivo scaricamento.

Contenitore per la polvere e filtro a rete (si consiglia la pulizia settimanale)

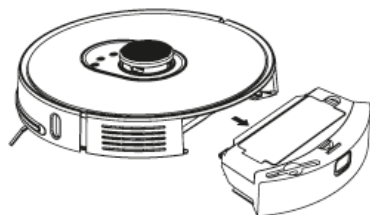


1. Premere il pulsante di rilascio della cappa della polvere per rimuoverla.
2. Aprire lo sportello del contenitore della polvere.

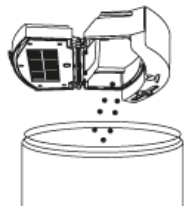

3. Svuotarlo in un bidone della spazzatura.
4. Aprire il coperchio del contenitore della polvere e rimuovere il coperchio a rete e lo schermo del filtro (HEPA).




5. Scuotere i detriti dal filtro. (Si consiglia di sostituire il filtro ogni 3-6 settimane.)

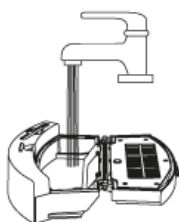

6. Riempire il contenitore della polvere con acqua pulita, chiuderlo e agitarlo, quindi svuotarlo. Ripeti questo passaggio più volte fino a quando il cestino non è pulito.



Mocio (si consiglia di pulire dopo ogni utilizzo)

1. Rimuovere il mocio dal modulo di pulizia.
 2. Pulisci il mocio e arieggiarlo.
- Assicurarsi di lavare il mop dopo averlo rimosso, per evitare di riempirlo con acqua sporca che ostruirebbe l'elemento filtrante.
 - Se il mop è troppo sporco per influire sull'effetto del mop, pulirlo prima dell'uso.
 - Si consiglia di sostituire il mop ogni 6-12 mesi per garantire l'effetto di pulizia.

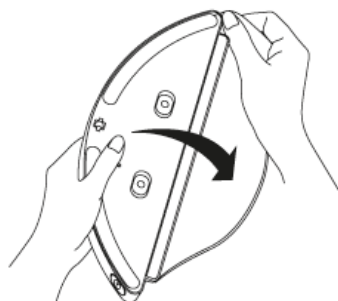


Sensore robotico

- Pulire i sensori della macchina con un panno morbido e asciutto:
1. Quattro sensori anticaduta sul lato destro della macchina.
 2. Sensore a parete sul lato destro della macchina.
 3. Caricare l'elettrodo di accoppiamento nella parte inferiore della macchina.
 4. Elettrodo collettore polveri nella parte inferiore della macchina.
 5. Sensore a infrarossi del caricatore ausiliario.

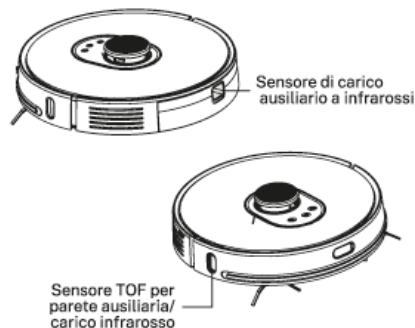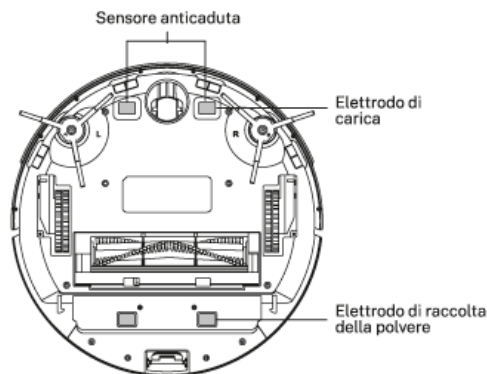


Elemento filtrante (si consiglia di sostituire ogni 1-3 mesi)

1. Rimuovere il filtro esaurito sul lato sinistro e destro lungo la tacca con le dita.
 2. Installare il nuovo elemento filtrante e verificare che sia in posizione.
- In base alla qualità dell'acqua e alla frequenza di utilizzo della propria regione, si consiglia di sostituire l'elemento filtrante ogni 1-3 mesi per garantire l'effetto di pulizia.

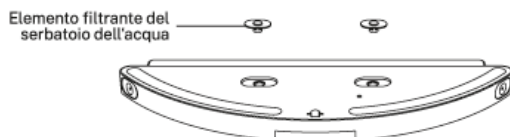

Ruota universale (si consiglia la pulizia mensile)

1. Capovolgere la macchina e rimuovere la ruota universale.
 2. Pulire i capelli e lo sporco sulla ruota e sull'asse.
 3. Reinstallare la ruota e premere con forza.
- L'acqua del rubinetto può essere utilizzata per pulirlo. Reinstallarlo dopo l'asciugatura.

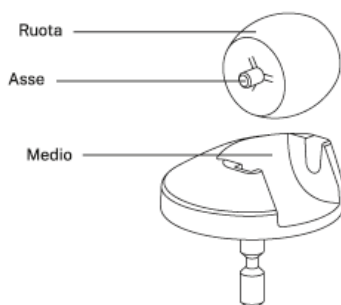

Aggiornamento del firmware

- Il firmware della macchina può essere aggiornato utilizzando il telefono cellulare. Si prega di connettersi al dock di ricarica prima dell'aggiornamento e assicurarsi che la batteria sia superiore al 15%.
- Quando il firmware viene aggiornato, l'indicatore del pulsante di alimentazione si illumina alternativamente in bianco e arancione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Quando si verificano anomalie nel funzionamento della macchina, l'indicatore sul pulsante di alimentazione lampeggia rapidamente in arancione. Vedere la tabella seguente per la risoluzione dei problemi.
- Il riavvio dopo l'arresto può rimuovere alcune anomalie.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Controlla se il radar è coperto e muovilo. La macchina in una nuova posizione.	Se il sensore di distanza laser è coperto o ostruito da corpi estranei, rimuovere il coperchio o corpi estranei. Se non funziona, spostare la macchina in una nuova posizione per iniziare.
Verificare la collisione del paraurti anteriore. È bloccato.	Se il paraurti è bloccato, scuoterlo delicatamente più volte per rimuovere i corpi estranei. Se non ci sono corpi estranei, spostare la macchina in una nuova posizione per iniziare.
Si prega di pulire il sensore anti-caduta e di alimentarlo lontano da aree pericolose.	La macchina sporge, spostala in una nuova posizione per iniziare. Se il sensore antigoccia ha troppa polvere, potrebbe anche causare il guasto. Pulire il sensore.
Controlla se la spazzola principale è storta o bloccata.	La spazzola principale potrebbe attorcigliarsi a causa di corpi estranei. Rimuovere la spazzola principale e pulirla.
Controlla se la spazzola laterale è storta o bloccata.	La spazzola laterale può attorcigliarsi a causa di corpi estranei. Rimuovere la spazzola laterale e pulirla.
Controlla se la ruota principale è bloccata.	La macchina potrebbe essere bloccata o bloccata. Si prega di rimuovere gli ostacoli intorno alla macchina.
Il contenitore della polvere è stato rimosso.	Installare il contenitore della polvere e lo schermo del filtro, assicurandosi che siano installati in posizione.
Pulire il contenitore della polvere e lo schermo del filtro.	Se lo schermo del filtro non è completamente asciutto, aerarlo per almeno 24 ore. Lo schermo del filtro potrebbe essere bloccato, si prega di pulirlo. Se il problema persiste, sostituirlo con un nuovo schermo del filtro.
Potenza insufficiente, ricaricarla.	La batteria è quasi scarica. Caricalo prima.
Guasto della ventola di aspirazione.	La ventola di aspirazione non funziona correttamente, provare a spegnere e riavviare l'apparecchio.
Pulire il sensore sul lato destro della macchina. E spostarlo in una nuova posizione.	Il sensore a parete è coperto di polvere. Si prega di pulire il sensore.
Controlla se il coperchio superiore del radar è coperto.	Il sensore di pressione della testina laser è coperto o bloccato, spostare la macchina in una nuova posizione per iniziare.
Batteria danneggiata o mancante.	La temperatura della batteria è troppo alta o troppo bassa, attendere che la temperatura della batteria si normalizzi, quindi utilizzare nuovamente la macchina.
Guasto del robot.	• La carica della batteria è insufficiente, ricaricarla sulla base di ricarica prima dell'uso. • La temperatura ambiente è troppo bassa (inferiore a 0°C) o troppo alta (superiore a 50°C), utilizzarla in ambienti tra 0°C e 40°C.
Fallimento della ricarica.	• La base di ricarica del collettore di polvere non è alimentata. Assicurarsi che entrambe le estremità del cavo di alimentazione della base di ricarica siano collegate correttamente. • Se c'è poco contatto, pulire le clip sulla base di ricarica e sulla macchina. Può anche essere interferito dalla spazzola laterale. • Assicurarsi che l'indicatore della base di ricarica sia acceso.

PROBLEMA	SOLUZIONE
Impossibile tornare alla base di ricarica	• Ci sono troppi ostacoli vicino alla base di ricarica. Posizionare la base di ricarica in un'area aperta. • La macchina è troppo lontana dalla base di ricarica. Posizionare la macchina vicino alla base di ricarica e riprovare.
Comportamento anomalo	Riavvia la macchina.
Rumore strano durante la pulizia del robot	• La spazzola principale, la spazzola laterale o la ruota principale possono intasarsi di corpi estranei. • Si prega di spegnerlo e pulire il robot.
Diminuzione della capacità di pulizia o filtrazione della polvere	• Il contenitore della polvere è pieno, pulirlo. • Lo schermo del filtro è stato bloccato, si prega di pulirlo. • La spazzola principale è intasata da corpi estranei, pulirla.
Impossibile connettersi alla rete wi-fi	• Segnale wi-fi pessimo. Assicurarsi che la macchina si trovi in un'area con una buona copertura del segnale wi-fi. • Connessione wi-fi anomala. Riavvia la rete wi-fi e riprova a connetterti. • Password wi-fi errata. Riconfermare se la password è corretta.
Pulizia programmata non funzionante	Potenza insufficiente. La pulizia programmata verrebbe attivata solo se la potenza residua è superiore al 30%.
La macchina consuma elettricità se rimane sempre sulla base di ricarica?	Quando la macchina è sulla base di ricarica, il consumo energetico è estremamente basso. È favorevole al mantenimento delle migliori prestazioni della batteria.
È necessario caricare la macchina per 16 Ore le prime tre pulizie?	Le batterie al litio non hanno effetto memoria. Puoi usarlo in qualsiasi momento una volta che la batteria è completamente carica. Non c'è bisogno di aspettare 16 ore.
Il flusso d'acqua nel modulo di lavaggio è scarso o assente	• Controllare se il coperchio del serbatoio dell'acqua è in posizione. Pulisci lo scrubber. • Cambiare l'elemento filtrante. Installare correttamente il modulo mop secondo le istruzioni.
C'è troppo flusso d'acqua nel modulo di lavaggio	Assicurarsi che il coperchio del serbatoio dell'acqua e l'elemento filtrante siano installati in posizione.
È tornato alla base di ricarica durante la pulizia, ma non ha continuato a pulire in seguito.	• Assicurarsi che la macchina non sia in modalità non disturbare. In modalità non disturbare, la macchina non continuerà a pulire. • Mettilo in carica manualmente o riposiziona la macchina sulla base di ricarica.
Non ritorna alla base di ricarica dopo una pulizia parziale o dopo averlo spostato in un luogo diverso.	• Dopo una pulizia parziale o lo spostamento della macchina in un'altra posizione più lontana, la macchina rigenererà la mappa, proprio come nella base di ricarica. • Se è troppo lontano, la macchina potrebbe non essere in grado di tornare automaticamente alla base di ricarica. Riposizionare manualmente la macchina sulla base di ricarica per ricaricarla.



In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile verrà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato a centri specializzati di smaltimento dei rifiuti per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, in un'unica per una base. Una corretta raccolta separata per la successiva messa in servizio di apparecchiature spedite per essere riciclate, trattate e smaltite in modo ecologico aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo di i componenti che compongono il dispositivo. . L'eliminazione abusiva del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione di sanzioni amministrative in conformità con le leggi.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Saugroboter entschieden haben. Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden und um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.

Die hier aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen reduzieren das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen, wenn sie korrekt befolgt werden. Bitte bewahren Sie das Handbuch sowie die Garantie, den Kaufbeleg und die Verpackung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anleitung ggf. an den zukünftigen Besitzer des Gerätes weiter. Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts immer die grundlegenden Sicherheitshinweise und Maßnahmen zur Risikovermeidung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Benutzer ergeben.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden.

- Dieses Produkt ist nur für die Reinigung von Fußböden in der häuslichen Umgebung bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien (z. B. auf einem offenen Balkon), auf einer Oberfläche, die sich nicht vom Boden unterscheidet (z. B. Sofas), in gewerblichen oder industriellen Umgebungen.
- Nicht in einer abgehängten Umgebung (z. B. Maisonette-Wohnung, offener Balkon, Hausdach) ohne eine Art Schutzzaun verwenden.
- Verwenden Sie es nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur über 40 °C oder unter 0 °C liegt oder in der sich flüssige oder viskose Substanzen befinden.
- Entfernen Sie zerbrechliche Gegenstände (wie Vasen, Plastiktüten usw.) vom Boden, um zu verhindern, dass der Roboter während des Reinigungsvorgangs durch einen leichten Aufprall abstürzt oder Wertsachen beschädigt.
- Erlauben Sie Personen mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder kognitiven Fähigkeiten, einschließlich Kindern, nicht, das Produkt zu verwenden oder zu handhaben.
- Erlauben Sie Kindern nicht, den Roboter als Spielzeug zu benutzen. Halten Sie Kinder und Haustiere so weit wie möglich fern, während der Roboter läuft.
- Platzieren Sie das Hauptbürsten-Reinigungswerkzeug nicht in einem für Kinder zugänglichen Bereich.
- Halten Sie Ihren Körper, Tierhaare, Finger usw. vom Saugeinlass der Maschine fern, wenn der Roboter läuft.
- Nicht zum Reinigen von brennenden Gegenständen (z. B. nicht gelöschte Zigaretten) verwenden.
- Verwenden Sie es nicht, um harte oder scharfe Gegenstände (wie Dekorationsreste, Glas, Stahlnägel usw.) aufzunehmen.
- Bewegen Sie den Roboter nicht, indem Sie die Abdeckung des Laserabstandssensors, die Maschinenabdeckung oder den Stoßfänger halten. Schalten Sie den Roboter aus, bevor Sie die Maschine und die Ladestation reinigen oder warten.


- Reinigen Sie keine Teile des Produkts mit einem feuchten Tuch oder einer Flüssigkeit.
- Verwenden Sie das Wischmodul nicht auf einem Teppich.
- Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch. Jeglicher Verlust oder Schaden, der durch Missbrauch verursacht wird, liegt in der Verantwortung des Benutzers.
- Es ist verboten, das Produkt zu verbrennen, selbst wenn es ernsthaft beschädigt wurde, da die Batterie im Inneren eine Explosion verursachen kann.

Akku und Aufladen


- Verwenden Sie keine Akkus, Ladegeräte oder Ladestationen von Drittanbietern.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie den Akku oder die Ladestation nicht.
- Stellen Sie die Ladestation nicht in die Nähe einer Wärmequelle (z. B. eines Heizkörpers).
- Reinigen Sie den Clip der Ladestation nicht mit einem nassen Tuch oder mit nassen Händen.
- Entsorgen Sie inaktive Batterien auf keine Weise, sondern übergeben Sie sie professionellen Recyclingeinrichtungen zur Entsorgung.
- Wenn das Netzkabel gebrochen oder beschädigt ist, hören Sie sofort auf, es zu verwenden, und wenden Sie sich sofort an den Kundendienst.

LISTE DER EINZELTEILE

1. Lasersensor
2. Laserkopf
3. Sensor
4. Seitenbürsten
5. Crash-Sensor
6. Staubablagerungen
7. Belüftungsauslass
8. Wassertank
9. Mikrofaser-Mopp
10. Einweg-Mopp

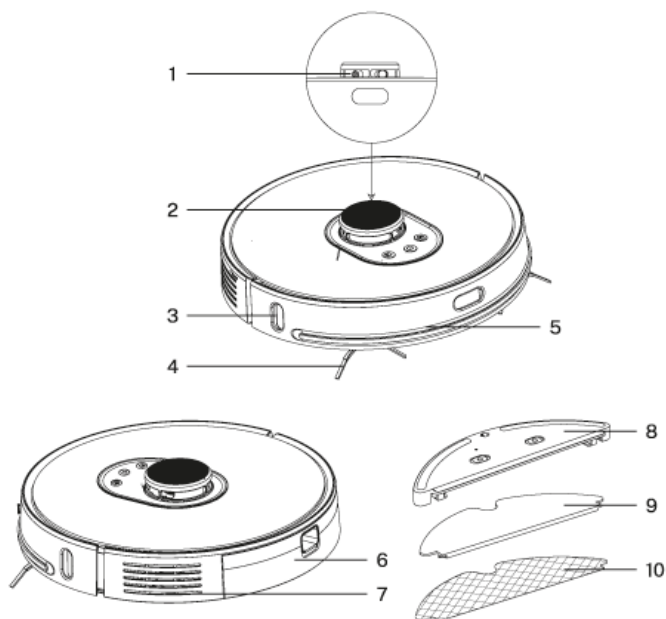


Untersicht

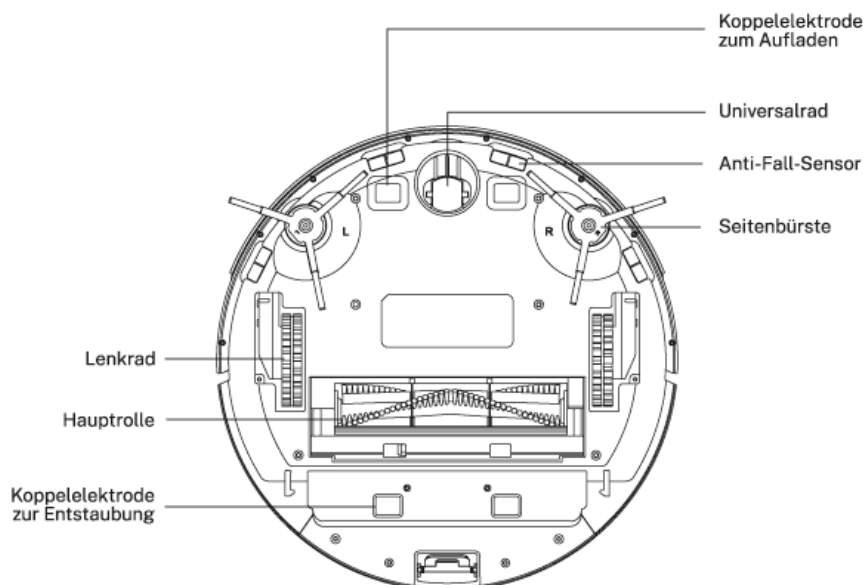


Modul Staubbehälter

Suchen und installieren Sie das Filtersieb, bevor Sie den Roboter verwenden.

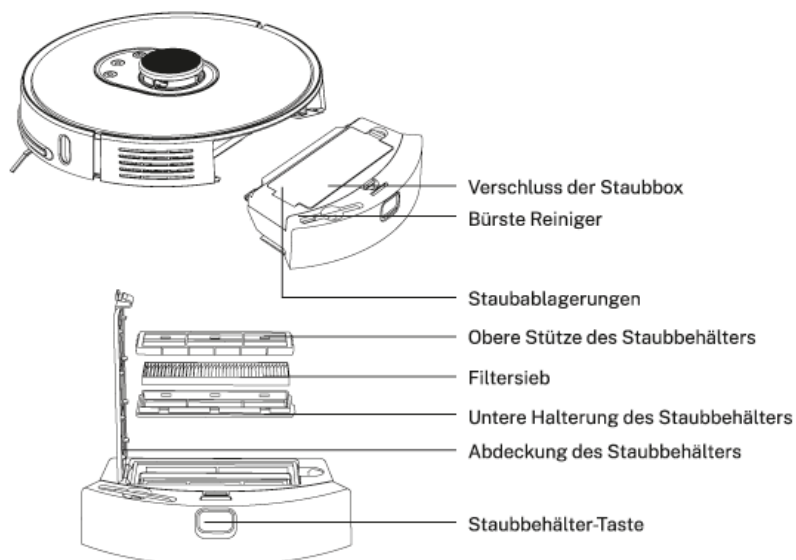


Bodenwischmodul

Lokalisieren und installieren Sie den Wassertank und Schrubber (oder Einwegschrubber) vor der Verwendung.

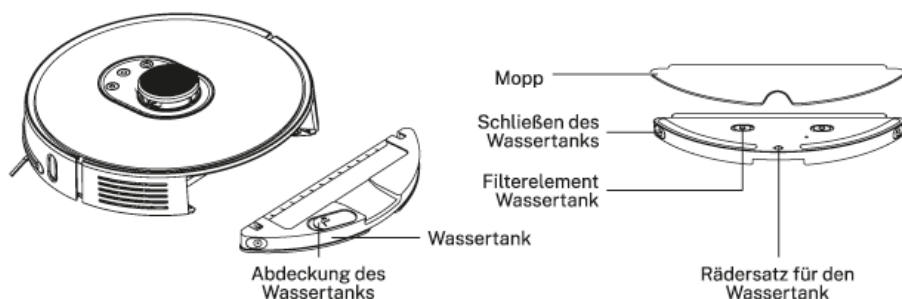

Staubfänger

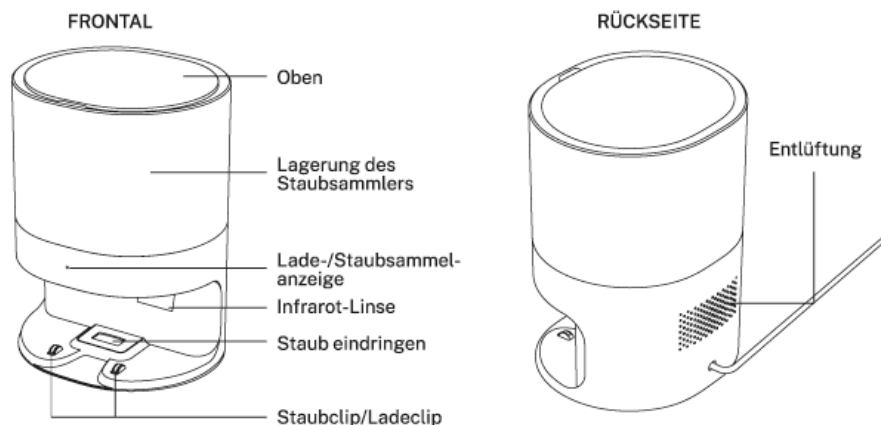

TASTENFUNKTION


-  **Upload-Schaltfläche**
 - Kurz drücken, um die Ladefunktion zu aktivieren.
 -  **Power/Clean-Taste**
 - Kurz drücken, um die Reinigungsfunktion zu aktivieren.
 - Zum Ein- oder Ausschalten lange drücken.
 -  **Teilreinigungstaste**
 - Kurz drücken, um die Teilreinigung zu aktivieren.
 -  **Wi-Fi-Netzwerk neu starten**
 - Halten Sie die Teilreinigungstaste und die Ladetaste gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt.
- Notiz:** Drücken Sie eine beliebige Taste, um während der Reinigung/des Ladens oder der teilweisen Reinigung anzuhalten.

RESET Erzwungener Abschaltknopf

- Zum Ausschalten kurz drücken.





1. Stellen Sie den Staubsammler mindestens 6 cm von der Wand entfernt auf eine ebene Fläche.
2. Stellen Sie sicher, dass mehr als 1,2 Meter Freiraum vor und mehr als 0,5 Meter Freiraum auf beiden Seiten des Staubsammlers vorhanden sind.
3. Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um es einzuschalten. Drücken Sie die Ladetaste, die Maschine findet den Staubsammler automatisch, um mit dem Laden zu beginnen.

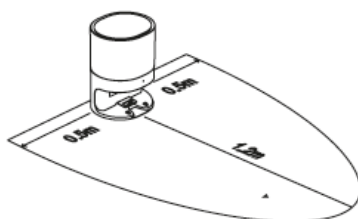



- Die Farbe des Netzschalters zeigt die Leistung des Akkus an. Weißes Licht: Leistung > 15 %, rotes Licht: Leistung < 15 %.

Notiz: Wenn die Akkuladung unzureichend ist, kann es möglicherweise nicht eingeschaltet werden. Stecken Sie die Maschine in den Ladeclip. Das orangefarbene Licht auf dem Netzschalter leuchtet während des Ladevorgangs immer.

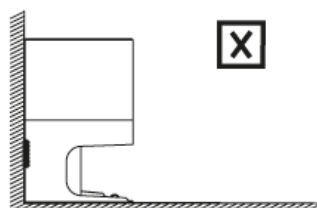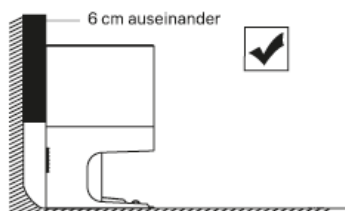

Ein- und Ausbau des Wischmoduls

1. **Scrubber installieren:** Befeuchten Sie den Scrubber und trocknen Sie ihn, bis keine Wassertropfen mehr vorhanden sind. Setzen Sie den Mopp auf das Moppmodul und kleben Sie es fest.
 - Verwenden Sie die Reinigungsfunktion nicht, wenn niemand zu Hause ist.
 - Wenn es Teppiche gibt, legen Sie bitte Sperrbereiche in der App fest.
2. **Füllen Sie den Wassertank:** Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks, füllen Sie ihn mit Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
 - Einige Bodenreiniger oder Desinfektionsmittel können das Filterelement im Wassertank verstopfen. Verwenden Sie sie mit Vorsicht.
3. **Installieren Sie das Modul:** Schieben Sie die Dichtung des Reinigungsmoduls parallel entlang der Rückseite der Maschine.
 - Es wird empfohlen, den Bodenscrubber alle 30 Minuten zu reinigen, um die Geschwindigkeit des Wasseraustritts und die Reinigungswirkung zu gewährleisten. in einem. Sobald Sie das „Klicken“ hören, ist die Installation abgeschlossen.
4. **Entfernen Sie das Modul:** Stoppen Sie die Maschine, drücken Sie die Gelenke auf beiden Seiten von Hand nach innen, ziehen Sie das Wischmodul zurück und entfernen Sie es.
 - Wenn Sie die Maschine aufladen oder nicht verwenden, entfernen Sie bitte das Scrubbermodul, gießen Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank und reinigen Sie den Scrubber, um Schimmel oder Geruch zu vermeiden.
 - Wenn Sie die Ladestation auf Hartholzböden stellen, entfernen Sie das Wischmodul, um ein Durchnässen zu verhindern.

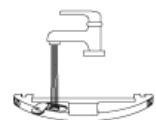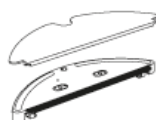



iPhoneOS



Android-Betriebssystem

- Laden Sie die App herunter: Suchen Sie im App Store nach „CREATE HOME“, um sie herunterzuladen und zu installieren.
- Registrieren: Erstellen Sie ein Konto mit Ihren persönlichen Daten.
- Betreten Sie das Gitter: Stellen Sie den Reiniger auf den Boden und drücken Sie die Lade- und die Teilreinigungstaste länger als 3 Sekunden. Geben Sie den Netzwerkverteilungsstatus ein, wenn die orangefarbene Anzeige langsam blinkt.
- WLAN-Netzwerkeinstellungen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit einem 2,4-GHz-WLAN-Band verbunden ist. Sie können keine Verbindung zu einem 5-GHz-Band herstellen. Bitte legen Sie das Passwort vor Ihrer Verbindung fest. Außerdem müssen der Name und das Passwort des Wi-Fi-Netzwerks englische doppelte Anführungszeichen („“) enthalten.
- Gerät hinzufügen: Klicken Sie auf der Hauptoberfläche der App auf Gerät hinzufügen.
- **Android Telefon:**
 - Geben Sie den Namen und das Passwort des Wi-Fi-Netzwerks ein und klicken Sie dann auf Weiter.
 - Wählen Sie den Zugangspunkt des Reinigers aus und klicken Sie dann auf Weiter.
 - Der Cleaner beginnt mit der Verteilung des Netzwerks nach einer ordnungsgemäßen automatischen Verbindung. Wenn es sich nicht automatisch mit dem Zugangspunkt des Reinigers verbindet, versuchen Sie es bitte erneut gemäß der Eingabeaufforderung.
- **Apple iPhone:**
 - Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk her, geben Sie den Wi-Fi-Namen und das Passwort ein und klicken Sie dann auf Weiter.
 - Bitte wechseln Sie zur WLAN-Einstellungsfläche Ihres Telefons, um den entsprechenden Zugangspunkt des Reinigers auszuwählen.
 - Gehen Sie zurück zur App und klicken Sie auf , um sich mit dem Reiniger zu verbinden.
 - Dann beginnt der Reiniger, das Netzwerk zu verteilen.
 - Verwenden Sie die App, um den Reiniger zu steuern und zu verwenden, wenn Sie erfolgreich mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sind.

An aus

- Halten Sie die Taste gedrückt  um den Roboter einzuschalten. Die Kontrollleuchte auf der Taste leuchtet langsam auf und die Maschine geht in den Standby-Zustand. Wenn die Maschine gestoppt ist, drücken Sie lange auf die Taste  um es auszuschalten. Das weiße Licht erlischt langsam, wenn die Reinigung beendet ist.
- Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden.

Pause

- Wenn die Maschine läuft, drücken Sie eine beliebige Taste, um sie anzuhalten. Wenn Sie drücken  Nach einer Pause wird die Maschine die Reinigung fortsetzen.
- Drücken Sie den Knopf  und die Maschine fährt zur Ladestation und beendet die Reinigung. Drücken Sie den Knopf  und die Maschine führt eine Teilreinigung durch.

Notiz: Wenn Sie das Gerät aufladen, indem Sie es während der Pause in die Ladestation bringen, wird die Reinigung beendet.

Belastung

- **Automatischer Modus:** Nach der Reinigung findet die Maschine automatisch den Weg zur Ladestation.
- **Manueller Modus:** Drücken Sie im Pausenzustand die Taste  um den Ladevorgang zu starten.
- Wenn das Gerät aufgeladen wird, leuchtet die orangefarbene Anzeige am Netzschalter immer. Die blinkende weiße Anzeige leuchtet auf, wenn der Akku voll ist.
- Wenn die Maschine nicht von der Ladestation des Staubabscheiders aus mit der Reinigung beginnt, kann das automatische Aufladen fehlschlagen, da die Maschine automatisch in die Ausgangsposition zurückkehrt.
- Stellen Sie die Maschine zum Aufladen manuell wieder auf die Ladestation des Staubsammlers.

HINWEIS: Wenn der Akku während des Ladevorgangs weniger als 30 % enthält, beginnt der Saugroboter nicht mit Reinigungsaufgaben. Dieser Modus wurde entwickelt, um die Batterielebensdauer durch effizientes Aufladen zu verlängern und sicherzustellen, dass der Roboter während der Reinigung zu seiner Ladestation zurückkehren, aufladen und die Reinigungsaufgabe effizient beenden kann.

Reinigungsmodus

- Sobald die Reinigung beginnt, scannt die Maschine den Raum und erstellt auf intelligente Weise eine Karte.
- In diesem Modus reinigt er zuerst entlang der Wand, plant den Kehrpfad und reinigt dann jeden Bereich einen nach dem anderen im Zickzack und deckt alle Bereiche sauber und effizient ab. Nach der Reinigung kehrt die Maschine automatisch zur Ladestation zurück.

Vollständige Hausreinigung


- Drücken Sie den Knopf  um die gesamte Hausreinigung zu starten (siehe das Bild des Reinigungspfads unten). Drücken Sie eine beliebige Taste, um während der Reinigung anzuhalten.



- Es wird empfohlen, dass der Robo-Sauger mit der Reinigung von der Ladestation des Staubsammlers aus beginnt.
- Wenn die Leistung zu niedrig ist, um mit der Reinigung des gesamten Hauses zu beginnen, laden Sie sie bitte zuerst auf und beginnen Sie dann mit der Reinigung.
- Wenn die Leistung während der Reinigung nicht ausreicht, kehrt die Maschine automatisch zur Ladestation zurück und kehrt automatisch zum Haltepunkt zurück, um die Reinigung fortzusetzen, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Ordnen Sie alle Arten von Kabeln (Stromleitungen) vor der Reinigung auf dem Boden an, um Schnitte und Schäden an Gegenständen oder Kabeln zu vermeiden, die dadurch verursacht werden, dass die Maschine sie während der Reinigung zieht.

Teilreinigung

- Wenn sich die Maschine im Standby- oder Pause-Modus befindet, drücken Sie die Teilreinigungstaste, um die Teilreinigung zu starten. Dieser Modus kann eine quadratische Fläche von 1,6 x 1,6 m reinigen.
- Nach der Reinigung kehrt die Maschine automatisch in die Ausgangsposition zurück und hört auf zu arbeiten.

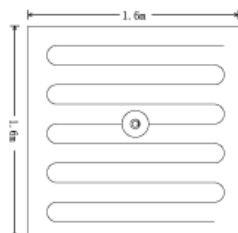

- Wenn Sie die teilweise Reinigung starten, wenn sie angehalten wurde, wird die letzte Reinigung beendet und eine neue Reinigungsaufgabe gestartet.

Fügen Sie während der Reinigung Wasser in den Tank oder in das Wischmodul hinzu

- Wenn die Maschine Wasser benötigt oder der Mopp während der Reinigungsaufgabe des Roboters gereinigt werden muss, drücken Sie die Taste  um ihn anzuhalten, bevor Sie das Schrubbmodul entfernen. Nachdem Sie Wasser hinzugefügt oder den Mopp gereinigt haben, setzen Sie das Moppmodul wieder ein und drücken Sie  weiter zu arbeiten.

Fehlerzustand

- Wenn beim Betrieb des Geräts eine Anomalie auftritt, blinkt die Netzschalteranzeige orange und es ertönt eine Sprachaufforderung.
- Lösungen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
- Nach 10 Minuten im Fehlerzustand ohne Betrieb startet die Maschine automatisch in den Schlafmodus.

Automatische Staubentfernung

- Nach Abschluss der Reinigung kehrt der Roboter automatisch zum Staubsammler mit automatischem Schmutzentfernungssystem zurück.
- Wenn der Wassertank nicht am Roboter installiert ist, entleert die automatische Schmutzentfernung seinen Staubtank und startet dann den Ladevorgang.
- Wenn der Wassertank am Roboter installiert ist, beginnt dieser direkt mit dem Aufladen. Wenn sich der Roboter in der automatischen Schmutzentfernung befindet, entfernen Sie den Wassertank, damit das automatische Schmutzentfernungssystem den Staubbehälter leeren kann, und starten Sie dann den Ladevorgang des Roboters.

Bereithalten

- Wenn länger als 20 Minuten keine Bedienung erfolgt, wechselt das Gerät automatisch in den Schlafmodus. Im Schlafmodus kann die Maschine nach dem Erlöschen des Blinklichts durch Drücken einer beliebigen Taste aufgeweckt werden.
- Das Gerät wechselt nicht in den Schlafmodus, wenn es in der Ladestation aufgeladen wird.
- Wenn der Akku im Schlafmodus schwach ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Wlan neu starten

- Wenn die Router-Einstellungen geändert werden, das Passwort vergessen wird oder das Mobiltelefon aus anderen Gründen keine Verbindung zum Gerät herstellt, halten Sie bitte die Tasten gedrückt   bis die Sprachaufforderung „Reset Wi-Fi“ (Wi-Fi zurücksetzen) sagt, und setzen Sie dann die Wi-Fi-Verbindung zurück, indem Sie sich auf die entsprechenden Schritte zur Einrichtung des Wi-Fi-Netzwerks in den Anweisungen zur Schnelleinrichtung beziehen.

APP-FUNKTIONEN

Vollständige Hausreinigung

- Klicken Sie in der Handy-APP auf das Symbol für die Reinigung des gesamten Hauses. Die Maschine führt die Reinigung des gesamten Hauses durch.

Ein Zimmer reinigen

- Klicken Sie in der Handy-APP auf ein Raumreinigungssymbol, fügen Sie Räume hinzu und legen Sie sie fest, wählen Sie dann den Raum aus und führen Sie die Reinigung durch.

Festpunktreinigung

- Wählen Sie den Zielort in der Handy-APP aus, die Maschine plant automatisch die Route und kommt am ausgewählten Ort an.

Zonenreinigung

- Stellen Sie die Zonenreinigungsfunktion in der Handy-APP ein, die Maschine reinigt den gekennzeichneten Bereich auf dem Handy.




Standard Modus

- Der Standardmodus ist der Standardmodus. Silent-Modus, Auto-Modus, Power-Modus und Scrubbing-Modus sind optional.

INSTANDHALTUNG


Hauptbürste (wöchentliche Reinigung empfohlen)

1. Drehen Sie die Maschine um, drücken Sie auf die Lasche und entfernen Sie die Hauptbürstenabdeckung.
2. Nehmen Sie die Hauptbürste heraus und reinigen Sie sie.
3. Schneiden Sie verfilzte Haare an der Hauptbürste mit dem entsprechenden Reinigungswerkzeug ab.
4. Setzen Sie die Hauptbürste wieder ein und drücken Sie fest auf die Abdeckung, sichern Sie dann die Lasche.

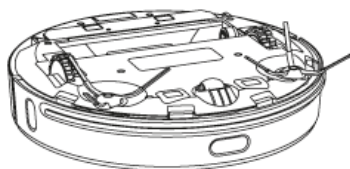


- Es wird empfohlen, die Hauptbürste alle 6 bis 12 Monate auszutauschen, um die Reinigungswirkung zu gewährleisten.

Verwenden des Hauptbürsten-Reinigungswerkzeugs

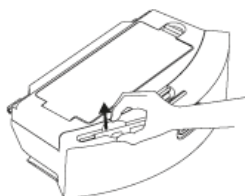

Seitenbürste (wöchentliche Reinigung empfohlen)


- Schrauben Sie die Seitenbürste mit einem Schraubendreher ab und reinigen Sie sie.
- Es wird empfohlen, die Seitenbürsten alle 3 bis 6 Monate auszutauschen, um die Reinigungswirkung zu gewährleisten.

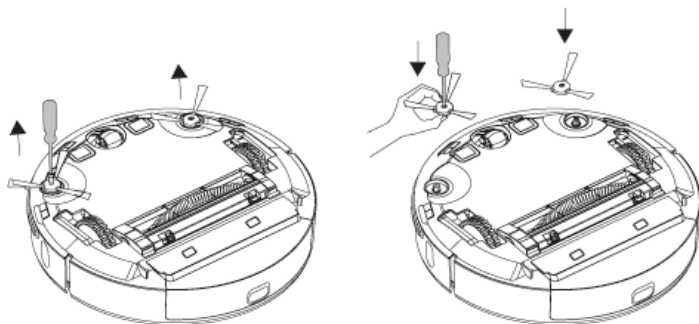


Batterie

- Die Maschine verfügt über einen eingebauten Hochleistungs-Lithium-Akku. Um die Batterieleistung aufrechtzuerhalten, lassen Sie die Maschine für den täglichen Gebrauch aufgeladen.
- Wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es aus und legen Sie es weg. Laden Sie ihn mindestens alle drei Monate auf, um Schäden am Akku durch übermäßige Entladung zu vermeiden.

Staubbehälter und Siebfilter (wöchentliche Reinigung empfohlen)

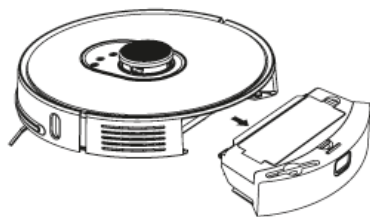


1. Drücken Sie die Entriegelungstaste der Staubschale, um sie zu entfernen.
2. Öffnen Sie die Klappe des Staubbehälters.

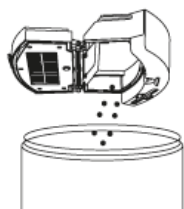

3. Entleeren Sie es in einen Mülleimer.
4. Öffnen Sie die Abdeckung des Staubbehälters und entfernen Sie die Netzabdeckung und das Filtersieb (HEPA).




5. Schmutz vom Filter schütteln. (Es wird empfohlen, den Filter alle 3 bis 6 Wochen auszutauschen.)

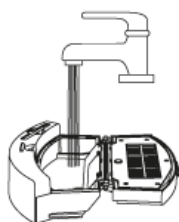

6. Füllen Sie den Staubbehälter mit sauberem Wasser, verschließen und schütteln Sie ihn und leeren Sie ihn dann. Wiederholen Sie diesen Schritt mehrmals, bis der Behälter sauber ist.




Mopp (es wird empfohlen, nach jedem Gebrauch zu reinigen)

1. Entfernen Sie den Mopp vom Schrubbmodul.
 2. Mopp reinigen und auslüften.
- Achten Sie darauf, den Mopp nach dem Entfernen zu waschen, um zu vermeiden, dass er mit schmutzigem Wasser gefüllt wird, das das Filterelement verstopfen würde.
 - Wenn der Mopp zu schmutzig ist, um die Wirkung des Mopps zu beeinträchtigen, reinigen Sie ihn vor dem Gebrauch.
 - Es wird empfohlen, den Mopp alle 6 bis 12 Monate auszutauschen, um die Reinigungswirkung zu gewährleisten.

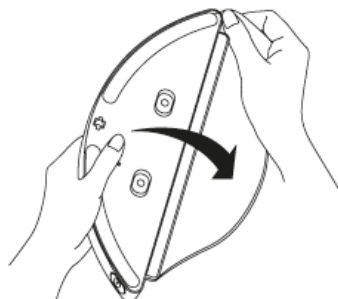


Robotersensor

- Reinigen Sie die Sensoren der Maschine mit einem weichen, trockenen Tuch:
1. Vier Anti-Fall-Sensoren auf der rechten Seite der Maschine.
 2. Wandsensor auf der rechten Seite der Maschine.
 3. Laden Sie die Koppelelektrode an der Unterseite der Maschine auf.
 4. Staubsammelelektrode an der Unterseite der Maschine.
 5. Infrarotsensor des Hilfsladegeräts.

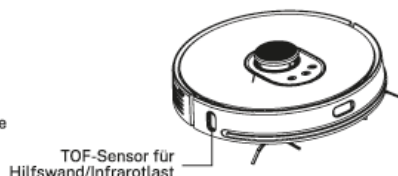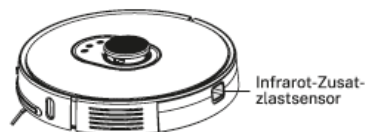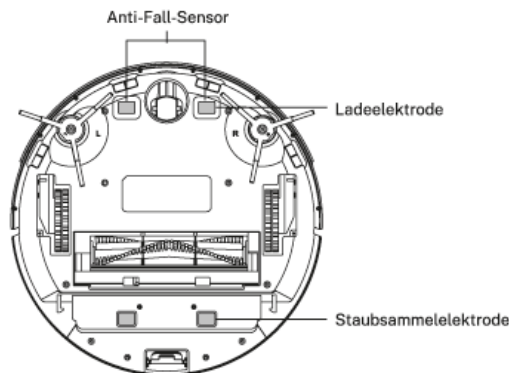


Filterelement (empfohlener Austausch alle 1 bis 3 Monate)

1. Entfernen Sie den verbrauchten Filter links und rechts entlang der Kerbe mit den Fingern.
 2. Installieren Sie das neue Filterelement und vergewissern Sie sich, dass es eingesetzt ist.
- Je nach Wasserqualität und Nutzungshäufigkeit Ihrer Region wird empfohlen, das Filterelement alle 1-3 Monate auszutauschen, um die Reinigungswirkung zu gewährleisten.

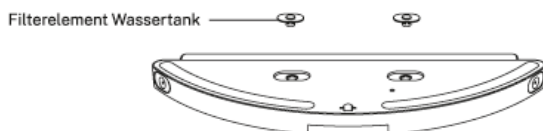

Universalrad (monatliche Reinigung empfohlen)

1. Drehen Sie die Maschine um und entfernen Sie das Universalrad.
 2. Haare und Schmutz auf Rad und Achse entfernen.
 3. Setzen Sie das Rad wieder ein und drücken Sie es fest nach unten.
- Zur Reinigung kann Leitungswasser verwendet werden. Setzen Sie es nach dem Trocknen wieder ein.

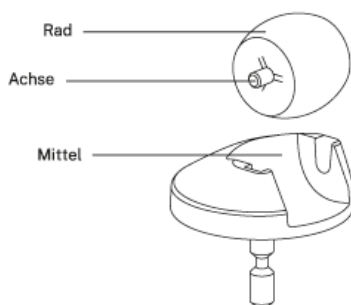

Firmware Update

- Die Firmware der Maschine kann über das Mobiltelefon aktualisiert werden. Bitte verbinden Sie sich vor dem Upgrade mit der Ladestation und vergewissern Sie sich, dass der Akku mehr als 15 % beträgt.
- Wenn die Firmware aktualisiert wird, leuchtet die Netzschalteranzeige abwechselnd weiß und orange.

FEHLERBEHEBUNG

- Wenn beim Betrieb des Geräts Anomalien auftreten, blinkt die Anzeige am Netzschalter schnell orange. In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung.
- Ein Neustart nach dem Herunterfahren kann einige Anomalien beseitigen.

AUSGABE	LÖSUNG
Prüfen Sie, ob das Radar verdeckt ist und bewegen Sie sich die Maschine an einen neuen Standort.	Wenn der Laserdistanzsensor durch Fremdkörper bedeckt oder verstopft ist, entfernen Sie die Abdeckung oder den Fremdkörper. Wenn es nicht funktioniert, stellen Sie die Maschine zum Starten an einen neuen Ort.
Auf Kollisionsstoßfänger prüfen es steckt fest.	Wenn der Stoßfänger festsetzt, schütteln Sie ihn mehrmals vorsichtig, um Fremdkörper zu entfernen. Wenn keine Fremdkörper vorhanden sind, bringen Sie die Maschine zum Starten an einen neuen Standort.
Bitte reinigen Sie den Anti-Drop-Sensor und schalten Sie ihn fern von gefährlichen Bereichen ein.	Die Maschine ragt heraus, bringen Sie sie zum Starten an einen neuen Ort. Wenn der Anti-Drop-Sensor zu viel Staub enthält, kann dies ebenfalls zu einem Ausfall führen. Reinigen Sie den Sensor.
Überprüfen Sie, ob die Hauptbürste schief ist Oder stecken.	Die Hauptbürste kann durch Fremdkörper verdreht werden. Entfernen Sie die Hauptbürste und reinigen Sie sie.
Prüfen Sie, ob die Seitenbürste schief steht Oder stecken	Die Seitenbürste kann durch Fremdkörper verdreht werden. Entfernen Sie die Seitenbürste und reinigen Sie sie.
Überprüfen Sie, ob das Hauptrad festsetzt	Die Maschine kann blockiert oder eingeklemmt sein. Bitte entfernen Sie die Hindernisse um die Maschine herum.
Der Staubbehälter wurde entfernt	Installieren Sie den Staubbehälter und das Filtersieb und vergewissern Sie sich, dass sie richtig installiert sind.
Reinigen Sie den Staubbehälter und das Filtersieb.	Wenn das Filtersieb nicht vollständig trocken ist, lüften Sie es mindestens 24 Stunden lang. Das Filtersieb kann verstopft sein, bitte reinigen Sie es. Wenn das Problem nicht behoben wird, ersetzen Sie es durch ein neues Filtersieb.
Unzureichende Leistung, bitte aufladen	Batterie ist fast leer. Laden Sie es zuerst auf.
Ausfall des Vakuumbelüfters	Das Vakuumbelüfter funktioniert nicht richtig, versuchen Sie, das Gerät auszuschalten und neu zu starten.
Reinigen Sie den Sensor auf der rechten Seite der Maschine, und verschieben Sie es an einen neuen Ort	Der Wandsensor ist mit Staub bedeckt. Bitte reinigen Sie den Sensor.
Überprüfen Sie, ob die obere Abdeckung des Radars abgedeckt ist	Der Drucksensor des Laserkopfs ist bedeckt oder klemmt, bringen Sie die Maschine zum Starten an einen neuen Ort.
beschädigter oder fehlender Akku	Die Akkutemperatur ist zu hoch oder zu niedrig, bitte warten Sie, bis sich die Akkutemperatur normalisiert hat, und verwenden Sie das Gerät dann erneut.
Roboter ausfall	• Die Batterieleistung ist unzureichend, bitte laden Sie sie vor Gebrauch auf der Ladestation auf. • Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig (unter 0 °C) oder zu hoch (über 50 °C), bitte verwenden Sie es in Umgebungen zwischen 0 °C und 40 °C.
Ladefehler	• Die Ladestation des Staubsammlers wird nicht mit Strom versorgt. Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Netzkabels der Ladestation richtig eingesteckt sind. • Reinigen Sie bei geringem Kontakt die Clips an der Ladestation und am Gerät. Es kann auch durch die Seitenbürste gestört werden. • Stellen Sie sicher, dass die Anzeige der Ladestation leuchtet.

AUSGABE	LÖSUNG
Rückkehr zur Ladestation fehlgeschlagen	- In der Nähe der Ladestation befinden sich zu viele Hindernisse. Stellen Sie die Ladestation in einen offenen Bereich. - Die Maschine ist zu weit von der Ladestation entfernt. Stellen Sie das Gerät in die Nähe der Ladestation und versuchen Sie es erneut.
Abnormales Verhalten	Starten Sie die Maschine neu.
Seltsames Geräusch beim Reinigen des Roboters	- Die Hauptbürste, die Seitenbürste oder das Hauptrad können durch Fremdkörper verstopft sein. - Bitte schalten Sie es aus und reinigen Sie den Roboter.
Verringerte Reinigungskapazität oder Staubfilterung	- Der Staubbehälter ist voll, bitte reinigen Sie ihn. - Das Filtersieb wurde verstopft, bitte reinigen Sie es. - Die Hauptbürste ist durch Fremdkörper verstopft, bitte reinigen.
Es konnte keine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk hergestellt werden	- Schlechtes Wi-Fi-Signal. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in einem Bereich mit guter Wi-Fi-Signalabdeckung befindet. - Ungewöhnliche Wi-Fi-Verbindung. Starten Sie das Wi-Fi-Netzwerk neu und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. - Falsches WLAN-Passwort. Bestätigen Sie erneut, ob das Passwort korrekt ist.
Geplante Reinigung funktioniert nicht	Ungenügende Energie. Die geplante Reinigung wird nur aktiviert, wenn die verbleibende Leistung mehr als 30 % beträgt.
Verbraucht die Maschine Strom, wenn sie die ganze Zeit auf der Ladestation bleibt?	Wenn sich die Maschine auf der Ladestation befindet, ist der Stromverbrauch äußerst gering. Dies trägt dazu bei, die beste Batterieleistung aufrechtzuerhalten.
Ist es notwendig, die Maschine für 16 aufzuladen? Stunden die ersten drei Reinigungszeiten?	Lithiumbatterien haben keinen Memory-Effekt. Sie können es jederzeit verwenden, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Keine Notwendigkeit, 16 Stunden zu warten.
Im Schrubbmodul fließt wenig oder kein Wasser	- Überprüfen Sie, ob die Abdeckung des Wassertanks angebracht ist. Schrubber reinigen. - Wechseln Sie das Filterelement. Installieren Sie das Wischmodul korrekt gemäß den Anweisungen.
Im Schrubbmodul fließt zu viel Wasser	Stellen Sie sicher, dass die Wassertankabdeckung und das Filterelement installiert sind.
Es kehrte während der Reinigung zur Ladestation zurück, reinigte danach aber nicht weiter.	- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht im Modus „Nicht stören“ befindet. Im Modus „Nicht stören“ setzt das Gerät die Reinigung nicht fort. - Laden Sie es manuell auf oder stellen Sie das Gerät wieder auf die Ladestation.
Es kehrt nach einer teilweisen Reinigung oder nach dem Verschieben an einen anderen Ort nicht zur Ladestation zurück.	- Nach einer teilweisen Bereinigung oder dem Verschieben der Maschine an einen weiter entfernten Ort wird die Maschine die Karte neu erstellen, genau wie in der Ladestation. - Wenn es zu weit entfernt ist, kann das Gerät möglicherweise nicht automatisch zur Ladestation zurückkehren. Stellen Sie das Gerät manuell wieder auf die Ladestation, um es aufzuladen.



In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol mit der gekreuzten Mülltonne auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als separater Abfall gesammelt wird. Daher muss jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an spezialisierte Abfallentsorgungszentren zur selektiven Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten geliefert oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme von Geräten, die zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und Entsorgung versandt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung zu optimieren die Komponenten, aus denen das Gerät besteht. Die missbräuchliche Beseitigung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungssanktionen in Übereinstimmung mit den Gesetzen.

Bedankt dat je voor onze robotstofzuiger hebt gekozen. Lees de instructies aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt en voor een optimaal gebruik.

De hier vermelde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op brand, elektrische schokken en letsel als ze correct worden opgevolgd. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, evenals de garantie, het aankoopbewijs en de doos. Geef deze instructies eventueel door aan de toekomstige eigenaar van het toestel. Volg altijd de basisveiligheidsinstructies en risicopreventiemaatregelen bij het gebruik van een elektrisch apparaat. De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit het niet opvolgen door de gebruiker van deze instructies.

BEVEILIGINGSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moeten altijd elementaire veiligheidsmaatregelen worden gevolgd.

- Dit product is uitsluitend ontworpen voor het reinigen van vloeren in de woonomgeving. Niet buitenshuis gebruiken (zoals een open balkon), een oppervlak dat niet verschilt van de grond (zoals banken), commerciële of industriële omgevingen.
- Niet gebruiken in een hangende omgeving (zoals een duplex appartement, open balkon, bovenhuis) zonder enige vorm van beschermend hek.
- Gebruik het niet in een omgeving waar de temperatuur hoger is dan 40°C of lager dan 0°C, of waar zich een vloeistof of stroperige substantie bevindt.
- Verplaats breekbare voorwerpen (zoals vazen, plastic zakken etc.) van de vloer om te voorkomen dat de robot crasht of waardevolle spullen beschadigt door een lichte botsing tijdens het schoonmaakproces.
- Sta niet toe dat mensen met verminderde fysieke, mentale of cognitieve capaciteiten, inclusief kinderen, het product gebruiken of hanteren.
- Laat kinderen de robot niet als speelgoed gebruiken. Houd kinderen en huisdieren zo ver mogelijk uit de buurt terwijl de robot aan het werk is.
- Plaats de hoofdborstel niet op een plek die toegankelijk is voor kinderen.
- Houd uw lichaam, haren van huisdieren, vingers enz. uit de buurt van de aanzuigopening van de machine wanneer de robot draait.
- Niet gebruiken om brandende voorwerpen schoon te maken (zoals niet-gedoopte sigaretten).
- Gebruik het niet om harde of scherpe voorwerpen op te zuigen (zoals decoratieresten, glas, stalen spijkers enz.).
- Verplaats de robot niet door de afdekking van de laserafstandssensor, de afdekking van de machine of de stootbumper vast te houden.
- Schakel de robot uit voordat u de machine en het oplaadstation reinigt of onderhoudt.
- Reinig geen enkel onderdeel van het product met een vochtige doek of vloeistof.
- Gebruik de dweilmodule niet op een tapijt.


- Gebruik het product in overeenstemming met de instructies in deze handleiding. Elk verlies of schade veroorzaakt door misbruik is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
- Het is verboden het product te verbranden, zelfs als het ernstig beschadigd is, aangezien de batterij binnenin een explosie kan veroorzaken.

Batterij en opladen


- Gebruik geen batterijen, opladers of oplaadstations van derden.
- Demonteer, repareer of wijzig de batterij of het laadstation niet.
- Plaats het oplaadstation niet in de buurt van een warmtebron (zoals een radiator).
- Maak de clip van het oplaadstation niet schoon met een natte doek of met natte handen.
- Gooi inactieve batterijen op geen enkele manier weg, maar lever ze in bij professionele recyclingbedrijven voor verwerking.
- Als het netsnoer kapot of beschadigd is, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem onmiddellijk contact op met de klantenservice.

ONDERDELEN LIJST

1. Lasersensor
2. Laser kop
3. Sensor
4. Zijborstels
5. Crash-sensor
6. Stofafzetting
7. Ventilatie uitlaat
8. Watertank
9. Microvezel dweil
10. Wegwerp dweil

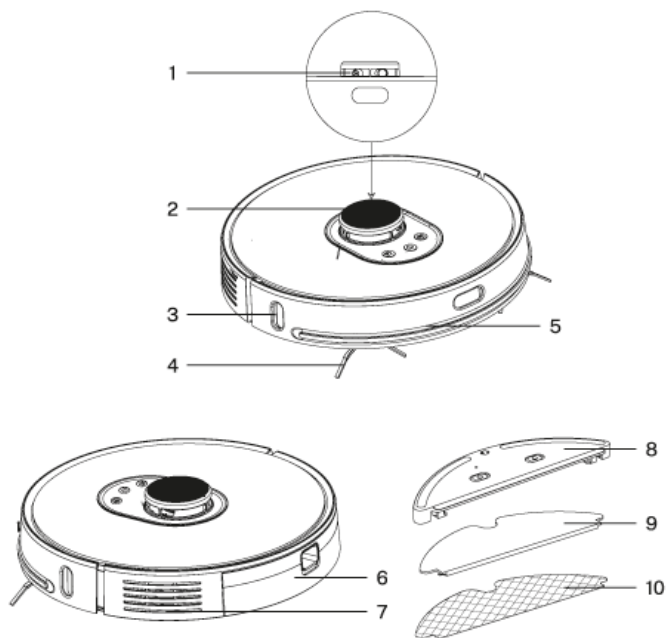


Onderaanzicht

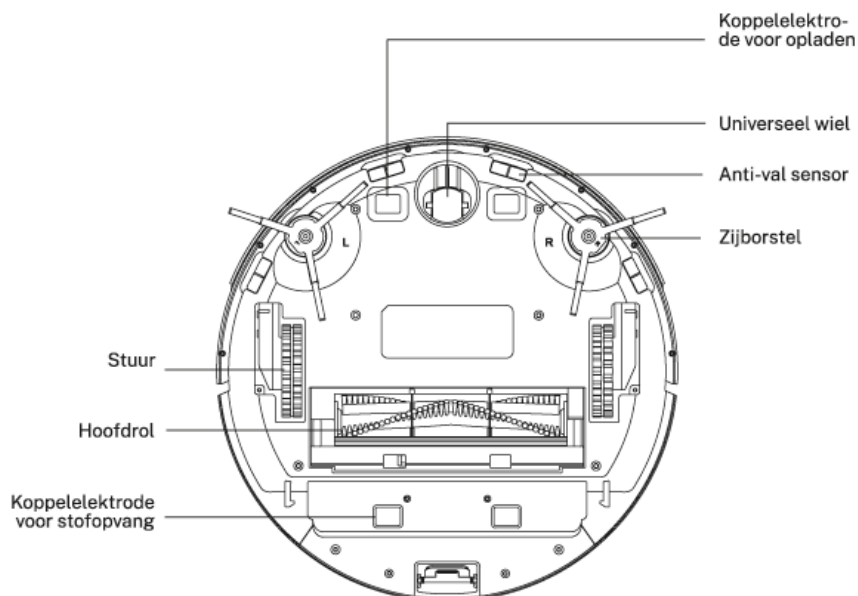


Stofbak-module

Zoek en installeer het filterscherm voordat u de robot gebruikt.

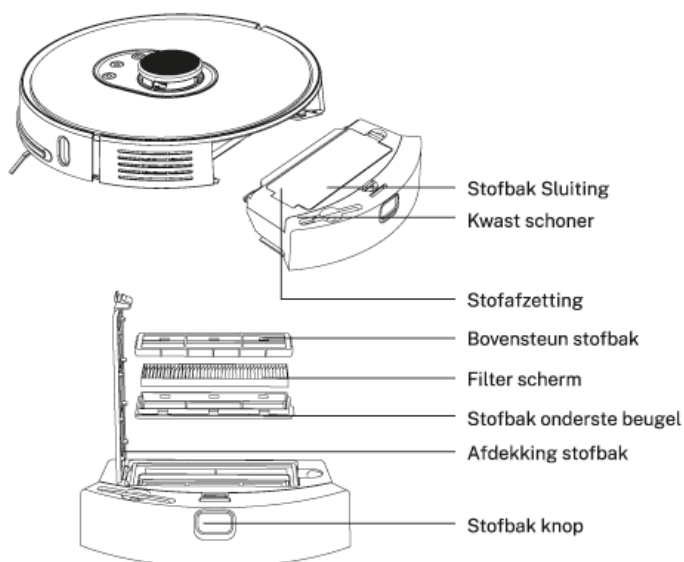


Module voor het dweilen van vloeren

Zoek en installeer het waterreservoir en de schrobber (of wegwerpschrobber) voor gebruik.

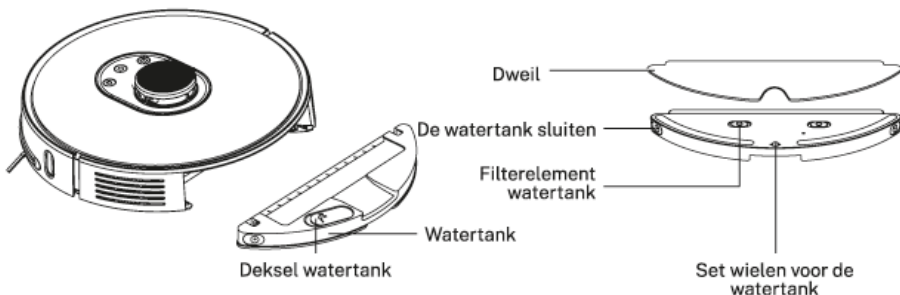

Stof verzamelaar

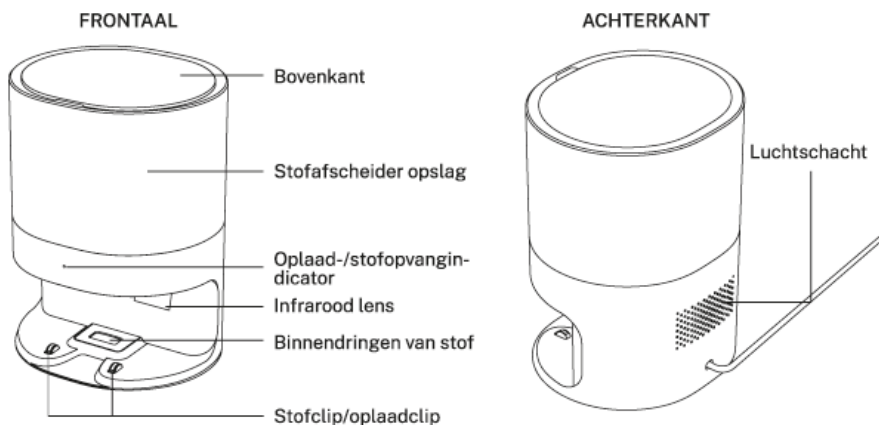

KNOP FUNCTIE

Ⓜ Upload knop

- Kort indrukken om de oplaadfunctie te activeren.

⏻ Aan/uit-knop

- Kort indrukken om de reinigingsfunctie te activeren.
- Lang indrukken om in of uit te schakelen.

⌂ Knop voor gedeeltelijke reiniging

- Kort indrukken om gedeeltelijke reiniging te activeren.


⌂ Start het wifi-netwerk opnieuw op

- Houd de knop Gedeeltelijk reinigen en de oplaadknop tegelijkertijd langer dan 3 seconden ingedrukt.


Opmerking: Druk op een willekeurige knop om te pauzeren tijdens het reinigen/laden of gedeeltelijk reinigen.

RESET Gedwongen uitschakelknop

- Kort indrukken om uit te schakelen.





1. Plaats de stofafscheider 6 cm of meer van de muur op een vlakke ondergrond.
2. Zorg voor meer dan 1,2 meter vrije ruimte voor en meer dan 0,5 meter vrije ruimte aan beide zijden van de stofafscheider.
3. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om hem in te schakelen. Druk op de oplaadtoets, de machine vindt automatisch de stofafscheider om te beginnen met opladen.

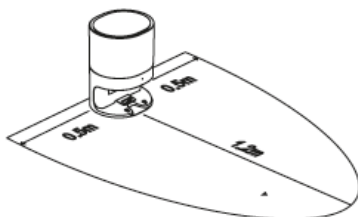

- De kleur van de aan/uit-knop geeft het vermogen van de batterij aan. Wit licht: vermogen > 15%, rood licht: vermogen < 15%.

Opmerking: Als de batterij onvoldoende is opgeladen, kan deze mogelijk niet worden ingeschakeld. Plaats de machine in de oplaadclip. Het oranje lampje op de aan/uit-knop brandt altijd tijdens het opladen.

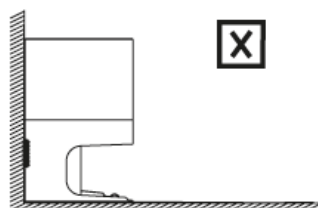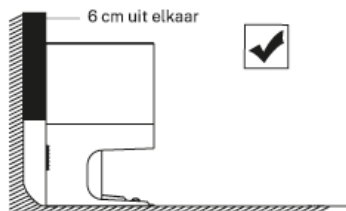

Installatie en verwijdering van de dwellmodule

1. **Installeer de wasser:** Bevochtig de scrubber en droog tot er geen waterdruppels meer zijn. Zet de dwell op de dwellmodule en plak deze stevig vast.
 - Gebruik de schoonmaakfunctie niet als er niemand thuis is.
 - Als er tapijten zijn, stel dan beperkte gebieden in de app in.
2. **Vul het waterreservoir:** Open het deksel van het waterreservoir, vul het met water en plaats het terug.
 - Sommige vloerreinigers of desinfectiemiddelen kunnen het filterelement in het waterreservoir verstopen. Gebruik ze met de nodige voorzichtigheid.
3. **Installeer de module:** Duw de pakking van de reinigingsmodule parallel langs de achterkant van de machine.
 - Het wordt aanbevolen om de vloerschrobber elke 30 minuten schoon te maken, om de snelheid van de waterafvoer en het reinigende effect te garanderen. in een. Bij het horen van de "klik" zit de installatie op zijn plaats.
4. **Verwijder de module:** Stop de machine, druk de voegen aan beide zijden met de hand naar binnen, trek de mopmodule naar achteren en verwijder deze.
 - Wanneer u de machine oplaadt of niet gebruikt, verwijdert u de scrubbermodule, giet u het resterende water in de watertank en reinigt u de scrubber om schimmel of geur te voorkomen.
 - Als u het oplaadstation op hardhouten vloeren plaatst, verwijdert u de dwellmodule om doorweekt te voorkomen.





iPhone OS



Android-besturingssysteem

- Download de app: zoek naar "CREATE HOME" in de app store om te downloaden en te installeren.
- Registreren: maak een account aan met uw persoonlijke gegevens.
- Betreed het rooster: Zet de robot op de grond en druk langer dan 3 seconden op de oplaadknop en de knop voor gedeeltelijke reiniging. Voer de netwerkstatus in als de oranje indicator langzaam knippert.
- Wi-Fi-netwerkinstellingen: Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon is verbonden met een 2,4 GHz Wi-Fi-band. U kunt geen verbinding maken met een 5GHz-band. Stel het wachtwoord in voordat u verbinding maakt. Bovendien moeten de naam en het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk Engelse dubbele aanhalingstekens (") uitsluiten.
- Apparaat toevoegen: Klik op Apparaat toevoegen in de hoofdinterface van de app.
- **Android telefoon:**
 - Voer de Wi-Fi-netwerknnaam en het wachtwoord in en klik op Volgende.
 - Selecteer het toegangspunt van de schoonmaker en klik op Volgende.
 - De reiniger begint met het distribueren van het netwerk na een goede automatische verbinding. Als het niet automatisch verbinding maakt met het toegangspunt van de stofzuiger, probeer het dan opnieuw volgens het promptbericht.
- **Apple iPhone:**
 - Maak verbinding met uw Wi-Fi-thuisnetwerk, voer de Wi-Fi-naam en het wachtwoord in en klik op Volgende.
 - Schakel over naar de wifi-instellingeninterface van uw telefoon om het overeenkomstige toegangspunt van de stofzuiger te selecteren.
 - Ga terug naar de app en klik om verbinding te maken met de stofzuiger.
 - Vervolgens begint de schoonmaker het netwerk te verdelen.
 - Gebruik de app om de stofzuiger te bedienen en te gebruiken als je succesvol bent verbonden met het wifi-netwerk.

Aan uit

- Houd de toets ingedrukt  om de robot aan te zetten. Het indicatielampje op de knop gaat langzaam branden en de machine gaat in stand-by. Wanneer de machine is gestopt, drukt u lang op de knop  om het uit te schakelen. Het witte lampje gaat langzaam uit als het schoonmaken is voltooid.
- De machine kan tijdens het opladen niet worden uitgeschakeld.

Pauze

- Wanneer de machine draait, drukt u op een willekeurige knop om deze te pauzeren. Als u op drukt  na een pauze gaat de machine weer verder met schoonmaken.
- druk op de knop  en de machine gaat naar het oplaadstation en voltooit het schoonmaken. druk op de knop  en de machine voert een gedeeltelijke reiniging uit.
- Opmerking: Als u de machine oplaadt door deze tijdens de pauze naar het oplaadstation te verplaatsen, is de reiniging voltooid.

Laden

- **Automatische modus:** Na het schoonmaken vindt de machine automatisch zijn weg naar het laadstation.
- **Handmatige modus:** druk in de pauzestand op de knop  om te beginnen met opladen.
- Wanneer de machine wordt opgeladen, brandt het oranje lampje op de aan/uit-knop altijd. De knipperende witte indicator gaat branden als de batterij vol is.
- Als de machine niet begint te reinigen vanaf het oplaadstation van de stofafscheider, kan het automatisch opladen mislukken omdat de machine automatisch terugkeert naar de startpositie.
- Plaats de machine handmatig terug op het oplaadstation van de stofafscheider om op te laden.

OPMERKING: Als de batterij tijdens het laadproces minder dan 30% is, zal de robotstofzuiger niet beginnen met schoonmaken. Deze modus is gemaakt om de levensduur van de batterij te verlengen door efficiënt op te laden en om ervoor te zorgen dat de robot tijdens het schoonmaken kan terugkeren naar het oplaadstation, opladen en de schoonmaaktaak efficiënt kan voltooien.

Reinigingsmodus

- Zodra het schoonmaken begint, scant de machine de kamer en genereert op intelligente wijze een kaart.
- In deze modus reinigt het eerst langs de muur, plant het veegpad en zigzagt vervolgens elk gebied één voor één schoon en bedekt alle gebieden netjes en efficiënt. Na het schoonmaken keert de machine automatisch terug naar het oplaadstation.

Volledige schoonmaak van het huis


- Druk op de knop  om het hele huis schoon te maken (zie de afbeelding van het reinigingspad hieronder). Druk op een willekeurige knop om te pauzeren tijdens het schoonmaken.



- Het wordt aanbevolen dat de robotstofzuiger begint met stofzuigen vanaf het oplaadstation van de stofafscheider.
- Als het vermogen te laag is om het hele huis schoon te maken, laad het dan eerst op en begin dan met schoonmaken.
- Wanneer het vermogen onvoldoende is tijdens het schoonmaken, keert de machine automatisch terug naar het oplaadstation en keert automatisch terug naar het breekpunt om door te gaan met schoonmaken wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Leg alle soorten kabels (elektriciteitskabels) op de vloer voordat u gaat schoonmaken, om snijwonden en schade aan items of kabels te voorkomen doordat de machine ze tijdens het schoonmaken sleept.

Gedeeltelijke reiniging

- Wanneer de machine stand-by of gepauzeerd is, drukt u op de knop voor gedeeltelijke reiniging om de gedeeltelijke reiniging te starten. Deze modus kan een vierkant gebied van 1,6 x 1,6 m reinigen.
- Na het reinigen keert de machine automatisch terug naar de beginpositie en stopt met werken.

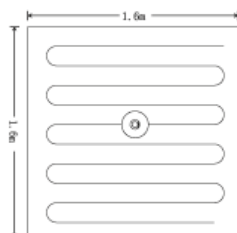

- Het starten van de gedeeltelijke opschoning wanneer gepauzeerd, beëindigt de laatste opschoning en start een nieuwe opschoningstaak.

Voeg tijdens het reinigen water toe aan de tank of in de dweilmodule

- Als de machine water nodig heeft of de dweil moet worden schoongemaakt tijdens de reinigingstaak van de robot, drukt u op de knop  om het te pauzeren voordat u de scrubmodule verwijdt. Na het toevoegen van water of het reinigen van de dweil, installeert u de dweilmodule opnieuw en drukt u op  om verder te werken.

Storing

- Wanneer er een afwijking optreedt in de werking van de machine, knippert de indicator van de aan/uit-knop oranje en klinkt er een gesproken melding.
- Zie het gedeelte Problemen oplossen voor oplossingen.
- Na 10 minuten onder de storingsconditie zonder bediening, start de machine automatisch in de slaapstand.

Automatische stofverwijdering

- Na het schoonmaken keert de robot automatisch terug naar de stofafscheider met automatisch vuilverwijderingssysteem.
- Als de watertank niet op de robot is geïnstalleerd, zal de automatische vuilverwijdering de stoftank leegmaken en vervolgens het laadproces starten.
- Als de watertank op de robot is geïnstalleerd, begint deze direct met opladen. Wanneer de robot zich in de automatische vuilverwijdering bevindt, verwijdt u het waterreservoir zodat het automatische vuilverwijderingssysteem de stofbak kan legen en start u vervolgens het oplaadproces van de robot.

Stand-by

- Als er gedurende meer dan 20 minuten geen bewerking wordt uitgevoerd, gaat de machine automatisch naar de slaapstand. In de slaapstand, nadat het knipperlicht uitgaat, kan de machine worden gewekt door op een willekeurige knop te drukken.
- De machine gaat niet naar de slaapstand tijdens het opladen in het oplaadstation.
- Wanneer de batterij in de slaapstand bijna leeg is, wordt de machine automatisch uitgeschakeld.

Wifi opnieuw opstarten

- Als de routerinstellingen zijn gewijzigd, het wachtwoord is vergeten of de mobiele telefoon om andere redenen geen verbinding met de machine maakt, houdt u de knoppen ingedrukt  Y  totdat de gesproken melding "Wi-Fi resetten" zegt en reset vervolgens de Wi-Fi-verbinding met behulp van de relevante stappen voor het instellen van het Wi-Fi-netwerk in de snelle installatie-instructies.

APP-FUNCTIES

Volledige schoonmaak van het huis

- Klik op het pictogram voor het schoonmaken van het hele huis op de app van de mobiele telefoon, de machine zal het hele huis schoonmaken.

Een kamer schoonmaken

- Klik op een pictogram voor het schoonmaken van een kamer op de APP van de mobiele telefoon, voeg kamers toe en stel ze in, selecteer vervolgens de kamer en voer de schoonmaak uit.

Reiniging op vaste punten

- Selecteer de bestemmingslocatie op de mobiele telefoon APP, de machine plant automatisch de route en arriveert op de geselecteerde locatie.

Zone reiniging

- Stel de zonereinigingsfunctie in op de app van de mobiele telefoon, de machine reinigt het aangewezen gebied op de mobiele telefoon.




Standaard modus

- De standaardmodus is de standaardmodus. Stille modus, automatische modus, krachtige modus en schrobmodus zijn optioneel.


ONDERHOUD

Hoofdborstel (wekelijkse reiniging aanbevolen)

1. Draai de machine om, druk op het lipje en verwijder de kap van de hoofdborstel.
 2. Haal de hoofdborstel eruit en maak deze schoon.
 3. Knip verwarde haren op de hoofdborstel af met het bijbehorende reinigingshulpstuk.
 4. Plaats de hoofdborstel terug en druk stevig op het deksel en zet het lipje vast.
- Het wordt aanbevolen om de hoofdborstel elke 6 tot 12 maanden te vervangen om het reinigende effect te garanderen.

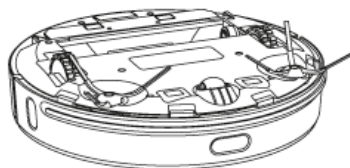


Gebruik van het hoofdborstelreinigingsgereedschap

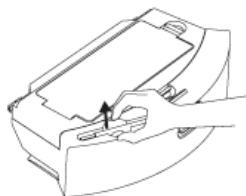

Zijborstel (wekelijkse reiniging aanbevolen)


- Gebruik een schroevendraaier om de zijborstel los te schroeven en schoon te maken.
- Het wordt aanbevolen om de zijborstels elke 3 tot 6 maanden te vervangen om het reinigende effect te garanderen.

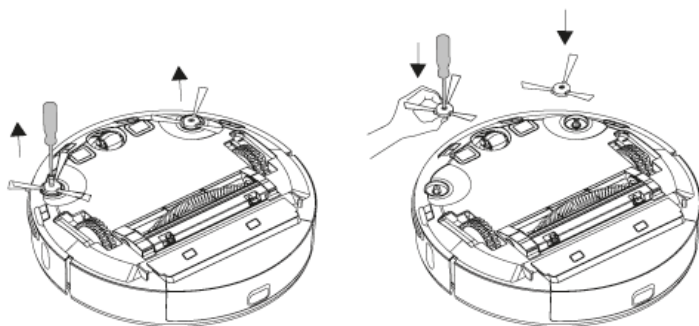

Batterij


- De machine heeft een ingebouwde krachtige oplaadbare lithiumbatterij. Om de batterijprestaties te behouden, moet u de machine opladen voor dagelijks gebruik.
- Als je het lange tijd niet gaat gebruiken, schakel het dan uit en berg het op. Laad de batterij minimaal eens in de drie maanden op om schade aan de batterij door overmatige ontlading te voorkomen.

Stofbak en gasfilter (wekelijkse reiniging aanbevolen)

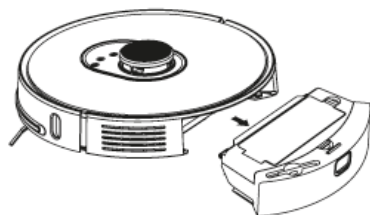

1. Druk op de ontgrendelingsknop van de stofbak om deze te verwijderen.

2. Open de klep van het stofreservoir.

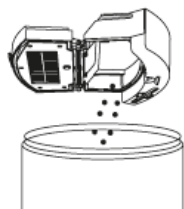


3. Leeg het in een prullenbak.



4. Open het deksel van de stofbak en verwijder het gasdeksel en het filterscherm (HEPA).




5. Schud het vuil van het filter. (Het wordt aanbevolen om het filter elke 3 tot 6 weken te vervangen.)

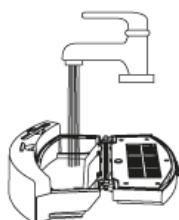

6. Vul het stofreservoir met schoon water, sluit het en schud het en leeg het dan. Herhaal deze stap meerdere keren totdat de bak schoon is.



Dweil (het wordt aanbevolen om na elk gebruik schoon te maken)

1. Haal de dweil uit de schrobmodule.
 2. Maak de dweil schoon en lucht hem uit.
- Zorg ervoor dat u de mop wast nadat u deze hebt verwijderd, om te voorkomen dat hij volloopt met vuil water dat het filterelement zou verstopen.
 - Als de dweil te vuil is om het effect van de dweil te beïnvloeden, reinig deze dan voor gebruik.
 - Het wordt aanbevolen om de dweil elke 6 tot 12 maanden te vervangen om het reinigende effect te garanderen.

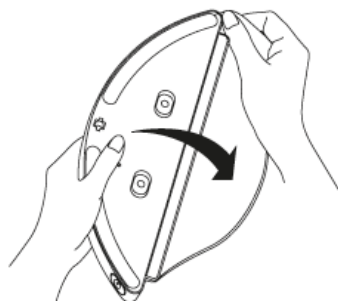


robot-sensor

- Reinig de sensoren van de machine met een zachte, droge doek:
1. Vier antivalsensoren aan de rechterkant van de machine.
 2. Wandsensor aan de rechterkant van de machine.
 3. Laad de koppel-elektrode aan de onderkant van de machine op.
 4. Stofopvang-elektrode aan de onderkant van de machine.
 5. Hulplader infraroodsensor.

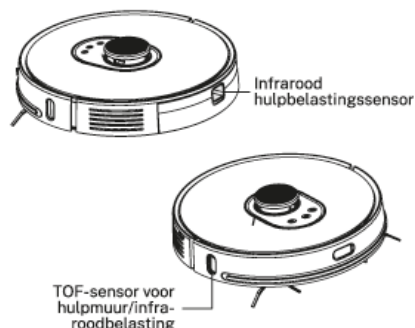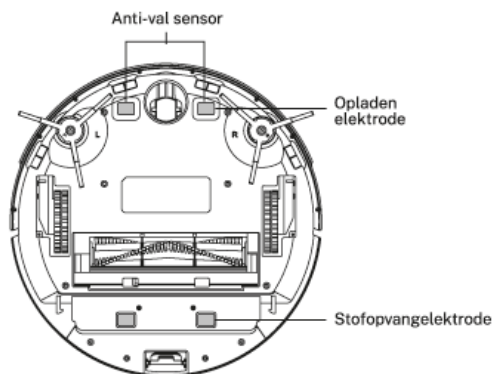


Filterelement (aanbevolen om de 1 tot 3 maanden te vervangen)

1. Verwijder met uw vingers het verbruikte filter aan de linker- en rechterkant langs de inkeping.
 2. Installeer het nieuwe filterelement en bevestig dat het op zijn plaats zit.
- Afhankelijk van de waterkwaliteit en gebruiksfrequentie in uw regio, wordt aanbevolen om het filterelement elke 1-3 maanden te vervangen om het reinigende effect te garanderen.

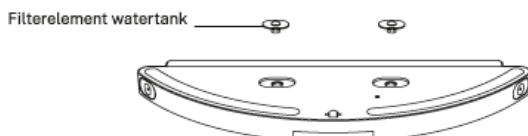

Universeel wiel (maandelijkse reiniging aanbevolen)

1. Draai de machine om en verwijder het universele wiel.
 2. Reinig haar en vuil op het wiel en de as.
 3. Plaats het wiel terug en druk het hard aan.
- Kraanwater kan worden gebruikt om het schoon te maken. Installeer het na het drogen opnieuw.

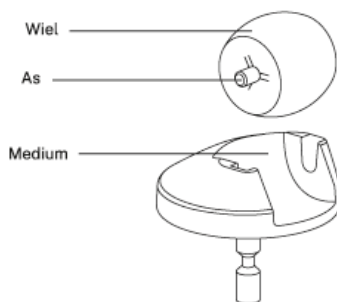

Firmware update

- De firmware van de machine kan worden bijgewerkt met behulp van de mobiele telefoon. Maak verbinding met het oplaadstation voordat u gaat upgraden en zorg ervoor dat de batterij meer dan 15% is.
- Wanneer de firmware is bijgewerkt, licht de indicator van de aan/uit-knop afwisselend wit en oranje op.

PROBLEEMOPLOSSEN

- Wanneer zich afwijkingen voordoen in de werking van de machine, knippert de indicator op de aan/uit-knop snel oranje. Zie onderstaande tabel voor het oplossen van problemen.
- Opnieuw opstarten na afsluiten kan enkele afwijkingen verhelpen.

KWESTIE	OPLOSSING
Controleer of de radar bedekt is en beweeg De machine naar een nieuwe locatie.	Als de laserafstandssensor is bedekt of verstopt door vreemd materiaal, verwijdert u het deksel of vreemd materiaal. Als het niet werkt, verplaats de machine dan naar een nieuwe locatie om te starten.
Controleer op aanrijding voorbumper Het zit vast.	Als de aanrijdingsbumper vastzit, schudt u deze een paar keer voorzichtig om vreemde voorwerpen te verwijderen. Als er geen vreemde voorwerpen zijn, verplaats de machine dan naar een nieuwe locatie om te starten.
Reinig de anti-valsensor en schakel deze uit de buurt van gevaarlijke gebieden.	De machine steekt uit, verplaats hem naar een nieuwe locatie om te starten. Als de anti-valsensor te veel stof bevat, kan dit ook de storing veroorzaken. Reinig de sensor.
Controleer of de hoofdborstel scheef staat Of vastgelopen.	De hoofdborstel kan verdraaid raken door vreemde voorwerpen. Verwijder de hoofdborstel en maak deze schoon.
Controleer of de zijborstel scheef staat Of vastgelopen	De zijborstel kan verdraaid raken door vreemde voorwerpen. Verwijder de zijborstel en maak deze schoon.
Controleer of het hoofdwiel vastzit	De machine kan vastgelopen of vastgelopen zijn. Verwijder de obstakels rond de machine.
De stofbak is verwijderd	Installeer de stofbak en het filterscherm en zorg ervoor dat ze op hun plaats zitten.
Reinig de stofbak en het filterscherm.	Als het filterscherm niet helemaal droog is, lucht het dan minimaal 24 uur uit. Het filterscherm kan verstopt zijn, maak het schoon. Als het probleem niet is opgelost, vervang het dan door een nieuw filterscherm.
Onvoldoende vermogen, laad het op	Batterij is bijna leeg. Laad het eerst op.
Storing vacuümventilator	De vacuümventilator werkt niet goed, probeer het apparaat uit en opnieuw op te starten.
Reinig de sensor aan de rechterkant van de machine. En verplaats het naar een nieuwe locatie	De wandsensor is bedekt met stof. Reinig de sensor.
Controleer of de bovenklep van de radar bedekt is	De druksensor van de laserkop is bedekt of zit vast, verplaats de machine naar een nieuwe locatie om te starten.
Beschadigde of ontbrekende batterij	De batterijtemperatuur is te hoog of te laag. Wacht tot de batterijtemperatuur genormaliseerd is en gebruik de machine dan opnieuw.
Robot defect	• Het batterijvermogen is onvoldoende, laad deze voor gebruik op het oplaadstation op. • De omgevingstemperatuur is te laag (onder 0°C) of te hoog (boven 50°C), gebruik het in omgevingen tussen 0°C en 40°C.
Opladen mislukt	• Het oplaadstation van de stofafscheider krijgt geen stroom. Zorg ervoor dat beide uiteinden van het netsnoer van het oplaadstation goed zijn aangesloten. • Als er weinig contact is, maak dan de clips op het oplaadstation en de machine schoon. Het kan ook worden belemmerd door de zijborstel. • Controleer of de indicator van het oplaadstation brandt.

KWESTIE	OPLOSSING
Kan niet terugkeren naar het oplaadstation	• Er zijn te veel obstakels in de buurt van het oplaadstation. Plaats het oplaadstation in een open ruimte. • De machine is te ver van het oplaadstation verwijderd. Plaats de machine in de buurt van het oplaadstation en probeer het opnieuw.
Abnormaal gedrag	Start de machine opnieuw op.
Vreemd geluid bij het schoonmaken van de robot	• De hoofdborstel, zijborstel of hoofdwiel kan verstopt raken met vreemde voorwerpen. • Schakel het uit en maak de robot schoon.
Verminderde reinigingscapaciteit of stoffiltratie	• Het stofreservoir is vol, maak het schoon. • Het filterscherm is geblokkeerd, maak het schoon. • De hoofdborstel is verstopt door vreemde stoffen, maak deze schoon.
Kan geen verbinding maken met het wifi-netwerk	• Slecht wifi-sigitaal. Zorg ervoor dat de machine zich in een gebied bevindt met een goede wifi-dekking. • Abnormale wifi-verbinding. Start het wifi-netwerk opnieuw op en probeer opnieuw verbinding te maken. • Verkeerd wifi-wachtwoord. Bevestig opnieuw als het wachtwoord correct is.
Geplande schoonmaak werkt niet	Onvoldoende vermogen. Geplande reiniging wordt alleen geactiveerd als het resterende vermogen meer dan 30% is.
Verbruikt de machine elektriciteit als deze de hele tijd op het oplaadstation blijft staan?	Wanneer de machine op het oplaadstation staat, is het stroomverbruik extreem laag. Het is bevorderlijk voor het behoud van de beste batterijprestaties.
Is het nodig om de machine op te laden voor 16 Uur de eerste drie schoonmaakbeurten?	Lithiumbatterijen hebben geen geheugeneffect. U kunt het op elk moment gebruiken zodra de batterij volledig is opgeladen. Je hoeft niet 16 uur te wachten.
Er is weinig of geen waterstroming in de schrobmodule	• Controleer of het deksel van het waterreservoir op zijn plaats zit. Maak de scrubber schoon. • Verander het filterelement. Installeer de dwelmodule correct volgens de instructies.
Er stroomt te veel water in de schrobmodule	Zorg ervoor dat het deksel van het waterreservoir en het filterelement op hun plaats zitten.
Het keert tijdens het schoonmaken terug naar het oplaadstation, maar ging daarna niet verder met schoonmaken.	• Zorg ervoor dat de machine niet in de modus niet storen staat. In de modus niet storen gaat de machine niet verder met schoonmaken. • Laad hem handmatig op of plaats de machine terug op het oplaadstation.
Hij keert niet terug naar het oplaadstation na een gedeeltelijke reiniging of nadat hij naar een andere locatie is verplaatst.	• Na een gedeeltelijke opruiming of het verplaatsen van de machine naar een andere locatie verder weg, zal de machine de kaart regenereren, net als in het oplaadstation. • Als het te ver weg is, kan de machine mogelijk niet automatisch terugkeren naar het oplaadstation. Plaats de machine handmatig terug op het oplaadstation om deze op te laden.



In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals hun afvalverwerking. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij gespecialiseerde afvalverwijderingscentra voor de selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij de aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur in één keer aan de detailhandelaar worden geretourneerd, voor één basis. Een juiste gescheiden inzameling voor latere inbedrijfstelling van apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. De onrechtmatige eliminatie van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.

Dziękujemy za wybranie naszego robota odkurzającego. Przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia oraz w celu zapewnienia jego optymalnego wykorzystania, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji.

Wymienione tutaj środki ostrożności zmniejszają ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń, jeśli są przestrzegane prawidłowo. Proszę zachować instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, a także gwarancję, dowód zakupu i pudełko. Jeśli dotyczy, przekaż te instrukcje przyszłemu właścicielowi urządzenia. Zawsze postępuj zgodnie z podstawowymi instrukcjami bezpieczeństwa i środkami zapobiegania ryzyku podczas korzystania z urządzenia elektrycznego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia podłóg w warunkach domowych. Nie należy używać na zewnątrz (np. otwarty balkon), na powierzchni nie różniącej się od podłoża (np. na sofach), w obiektach komercyjnych lub przemysłowych.
- Nie używaj w zawieszonym środowisku (takim jak dwupoziomowe mieszkanie, otwarty balkon, dach domu) bez pewnego rodzaju ogrodzenia ochronnego.
- Nie używaj go w środowisku, w którym temperatura jest wyższa niż 40°C lub niższa niż 0°C, ani w miejscach, w których znajdują się płyny lub lepkie substancje.
- Usuń delikatne przedmioty (takie jak wazon, plastikowe torby itp.) z podłogi, aby zapobiec rozbiciu się robota lub uszkodzeniu kosztowności w wyniku lekkiej kolizji podczas procesu sprzątania.
- Nie pozwalaj osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub poznawczych, w tym dzieciom, używać lub obsługiwać produkt.
- Nie pozwalaj dzieciom używać robota jako zabawki. Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe jak najdalej, gdy robot jest w ruchu.
- Nie umieszczaj narzędzia do czyszczenia szczotki głównej w miejscu dostępnym dla dzieci.
- Trzymaj swoje ciało, sierść zwierząt, palce itp. z dala od wlotu ssącego maszyny, gdy robot pracuje.
- Nie używaj do czyszczenia płonących przedmiotów (takich jak niedopałone papierosy).
- Nie używaj go do zbierania twardych lub ostrych przedmiotów (takich jak resztki dekoracji, szkło, stalowe gwoździe itp.).
- Nie przesuwaj robota, trzymając za osłonę laserowego czujnika odległości, osłonę maszyny lub zderzak.
- Wyłącz robota przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia i podstawy ładującej.


- Nie czyść żadnej części produktu wilgotną ściereczką lub płynem.
- Nie używaj modułu mopa na dywanie.
- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Za wszelkie straty lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada użytkownik.
- Zabrania się spalania produktu, nawet jeśli został on poważnie uszkodzony, ponieważ znajdujący się wewnątrz akumulator grozi wybuchem.

Akumulator i ładowanie


- Nie używaj baterii, ładowarek ani podstaw ładujących innych firm.
- Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii ani podstawy ładującej.
- Nie umieszczaj stacji ładującej w pobliżu źródła ciepła (takiego jak kaloryfer).
- Nie czyść zacisku podstawy ładującej mokrą szmatką ani mokrymi rękoma.
- Nie wyrzucaj nieaktywnych baterii w żaden sposób, ale przekaz je do profesjonalnego punktu recyklingu.
- Jeśli przewód zasilający jest zerwany lub uszkodzony, natychmiast przestań go używać i natychmiast skontaktuj się z obsługą klienta.

LISTA CZĘŚCI

1. Czujnik laserowy
2. Głowica laserowa
3. Czujnik
4. Szczotki boczne
5. Czujnik zderzenia
6. Osad kurzu
7. Wylot wentylacyjny
8. Zbiornik wodny
9. Mop z mikrofibry
10. Jednorazowy mop

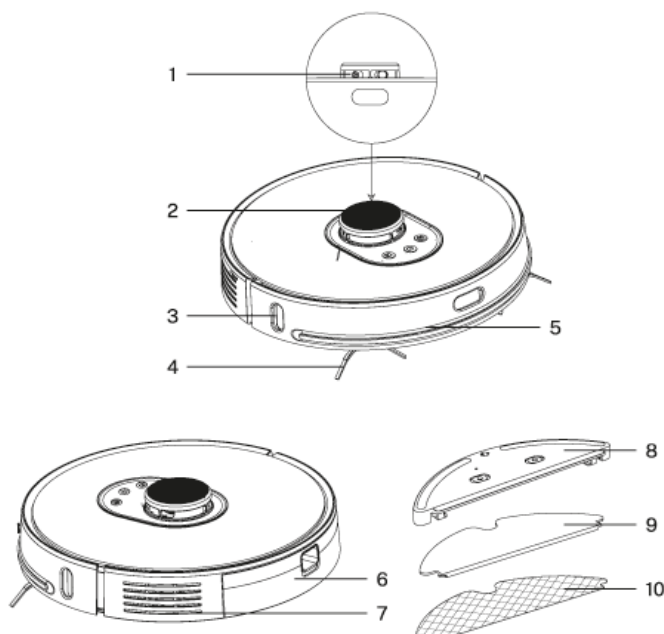


Widok z dołu

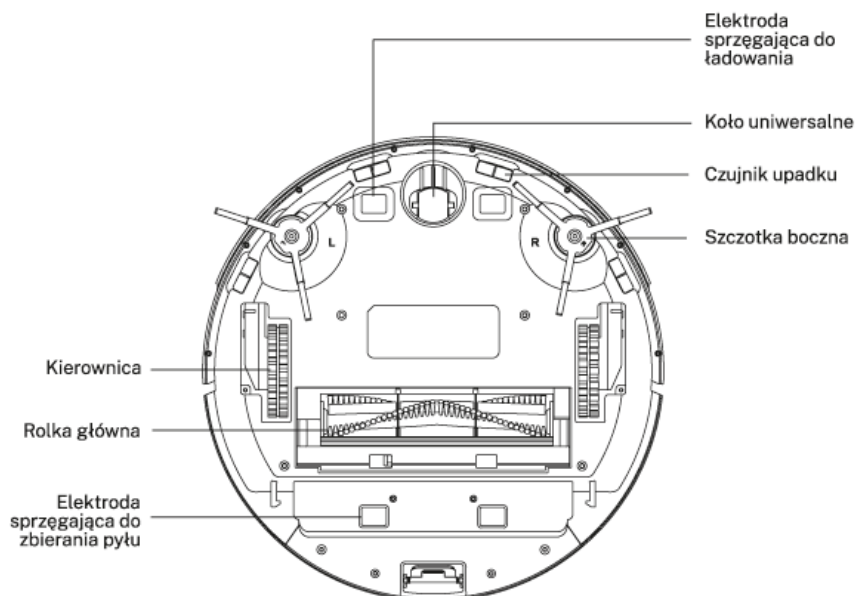


Moduł pojemnika na kurz

Zlokalizuj i zainstaluj filtr siatkowy przed użyciem robota.

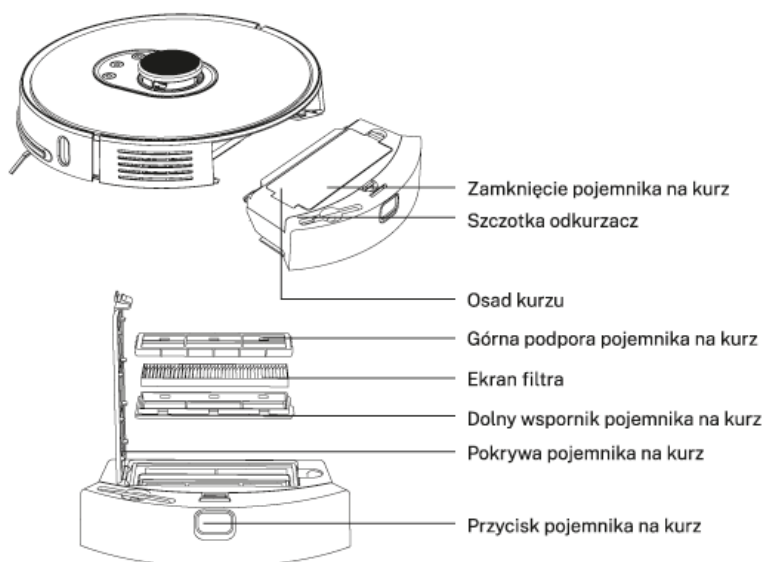


Moduł do mycia podłóg

Zlokalizuj i zainstaluj zbiornik na wodę i płuczkę (lub płuczkę jednorazową) przed użyciem.

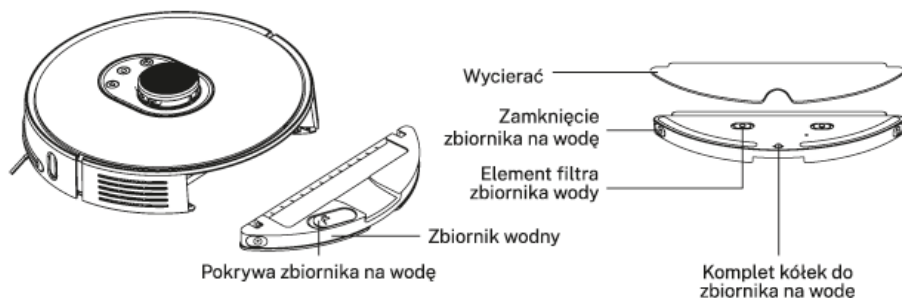

Odpylacz

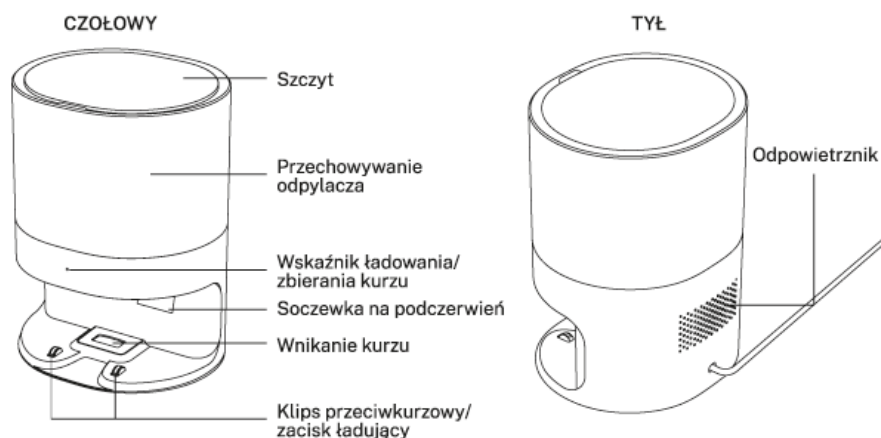

FUNKCJA PRZYCIŚKU

Ⓢ Przycisk przesyłania

- Krótkie naciśnięcie aktywuje funkcję ładowania.

Ⓢ przycisk zasilania/czyszczenia

- Krótkie naciśnięcie aktywuje funkcję czyszczenia.
- Długie naciśnięcie włącza lub wyłącza.

Ⓢ Przycisk czyszczenia częściowego


- Naciśnij krótko, aby aktywować czyszczenie częściowe.

Ⓢ Uruchom ponownie sieć Wi-Fi

- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk czyszczenia częściowego i przycisk ładowania przez ponad 3 sekundy.
- Uwaga: Naciśnij dowolny przycisk, aby wstrzymać czyszczenie/ładowanie lub czyszczenie częściowe.

RESET Przycisk wymuszonego wyłączenia

- Krótkie naciśnięcie, aby wyłączyć.






1. Umieść odpylacz w odległości co najmniej 6 cm od ściany na płaskiej powierzchni.

2. Upewnij się, że jest więcej niż 1,2 metra wolnej przestrzeni z przodu i więcej niż 0,5 metra wolnej przestrzeni po obu stronach odpylacza.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby go włączyć. Naciśnij przycisk ładowania, urządzenie automatycznie znajdzie odpylacz, aby rozpocząć ładowanie.

• Kolor przycisku zasilania wskazuje moc baterii. Światło białe: moc > 15%, światło czerwone: moc < 15%.

• **Uwaga:** Gdy poziom naładowania akumulatora jest niewystarczający, włączenie może nie być możliwe. Zadokuj maszynę w zaczepie ładującym. Pomarańczowe światło na przycisku zasilania będzie zawsze włączone podczas ładowania.

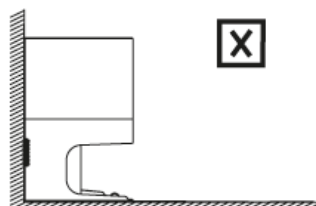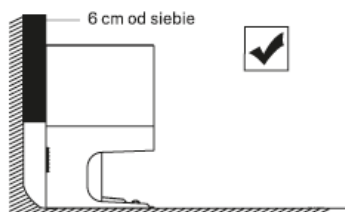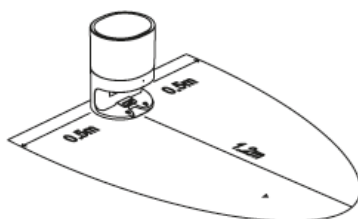

Montaż i demontaż modułu mopa

1. **Zainstaluj płuczkę:** Zwilżyć płuczkę i wysuszyć, aż nie będzie na niej kropli wody. Umieść mop na module mopa i mocno go przyklej.

- Nie używaj funkcji czyszczenia, gdy nikogo nie ma w domu.
- Jeśli są dywany, ustaw w aplikacji obszary o ograniczonym dostępie.

2. **Napełnij zbiornik na wodę:** Otwórz pokrywę zbiornika na wodę, napełnij go wodą i zainstaluj ponownie.

- Niektóre środki do czyszczenia podłóg lub środki dezynfekujące mogą blokować element filtrujący w zbiorniku na wodę. Używaj ich ostrożnie.

3. **Zainstaluj moduł:** Docisnij uszczelkę modułu czyszczącego równolegle wzdłuż tylnej części urządzenia.

- Zaleca się czyszczenie szorowarki podłogowej co 30 minut, aby zagwarantować szybkość wypływania wody i efekt czyszczenia. w. Po usłyszeniu „kliknięcia” instalacja będzie na swoim miejscu.

4. **Wyjmij moduł:** Zatrzymaj maszynę, wciśnij ręcznie złącza po obu stronach do środka, pociągnij do tyłu i wyjmij moduł mopa.

- Podczas ładowania lub nieużywania urządzenia wyjmij moduł szorowania, wylej pozostałą wodę w zbiorniku na wodę i wyczyść szorowarkę, aby zapobiec powstawaniu pleśni lub zapachu.
- Jeśli umieścisz stację ładującą na drewnianej podłodze, wyjmij moduł mopujący, aby zapobiec zamoczeniu.





System operacyjny
iPhone'a



System operacyjny
Android

- Pobierz aplikację: wyszukaj „CREATE HOME” w sklepie z aplikacjami, aby ją pobrać i zainstalować.
- Zarejestruj się: utwórz konto ze swoimi danymi osobowymi.
- Wejdź do kratki: Połóż odkurzacz na ziemi i naciśnij przycisk ładowania i częściowego czyszczenia przez ponad 3 sekundy. Wejdź w stan dystrybucji sieciowej, jeśli pomarańczowy wskaźnik miga powoli.
- Ustawienia sieci Wi-Fi: Upewnij się, że Twój telefon komórkowy jest połączony z pasmem Wi-Fi 2,4 GHz. Nie można połączyć się z pasmem 5 GHz. Ustaw hasło przed połączeniem. Ponadto nazwa i hasło sieci Wi-Fi nie mogą zawierać podwójnych cudzysłówów w języku angielskim („”).
- Dodaj urządzenie: Kliknij Dodaj urządzenie w głównym interfejsie aplikacji.
- **Telefon z systemem Android:**
 - Wprowadź nazwę sieci Wi-Fi i hasło, a następnie kliknij Dalej.
 - Wybierz punkt dostępu odkurzacza, a następnie kliknij Dalej.
 - Oczyszczacz rozpoczyna dystrybucję sieci po poprawnym automatycznym połączeniu. Jeśli nie połączy się automatycznie z punktem dostępu odkurzacza, spróbuj ponownie zgodnie z komunikatem.
- **Apple iPhone:**
 - Połącz się z domową siecią Wi-Fi, wprowadź nazwę Wi-Fi i hasło, a następnie kliknij Dalej.
 - Przejdź do interfejsu ustawień Wi-Fi telefonu, aby wybrać odpowiedni punkt dostępu odkurzacza.
 - Wróć do aplikacji i kliknij, aby połączyć się z odkurzaczem.
 - Następnie odkurzacz zaczyna dystrybuować sieć.
 - Użyj aplikacji do sterowania i korzystania z odkurzacza, jeśli pomyślnie połączysz się z siecią Wi-Fi.

Wł./wył

- Przytrzymaj klawisz  aby włączyć robota. Kontrolka przycisku zapala się powoli, a urządzenie przechodzi w stan gotowości. Gdy maszyna jest zatrzymana, naciśnij długo przycisk  aby to wyłączyć. Białe światło powoli gaśnie po zakończeniu czyszczenia.
- Urządzenia nie można wyłączyć podczas ładowania.

Pauza

- Gdy maszyna pracuje, naciśnij dowolny przycisk, aby ją zatrzymać. Jeśli naciśniesz  ponownie po przerwie, urządzenie będzie kontynuować czyszczenie.
- naciśnij przycisk  a maszyna przejdzie do stacji ładującej i zakończy czyszczenie. naciśnij przycisk  a urządzenie wykona częściowe czyszczenie.

Uwaga: Jeśli ładujesz maszynę, przenosząc ją do stacji ładującej podczas przerwy, czyszczenie zostanie zakończone.

Obciążenie

- **Tryb automatyczny:** Po wyczyszczeniu urządzenie automatycznie znajdzie drogę do stacji ładującej.
- **Tryb ręczny:** w stanie pauzy naciśnij przycisk  aby rozpocząć ładowanie.
- Podczas ładowania urządzenia pomarańczowy wskaźnik na przycisku zasilania jest zawsze włączony. Migający biały wskaźnik włączy się, gdy bateria będzie pełna.
- Jeśli urządzenie nie rozpocznie czyszczenia z podstawy ładującej odpylacza, automatyczne ładowanie może się nie powieść, ponieważ urządzenie automatycznie powróci do pozycji początkowej.
- Ręcznie umieść maszynę z powrotem na stacji ładującej odpylacza w celu naładowania.


UWAGA: Podczas procesu ładowania, jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 30%, robot odkurzający nie rozpocznie sprzątnia. Ten tryb został stworzony, aby wydłużyć żywotność baterii poprzez efektywne ładowanie i zapewnić, że podczas sprzątnia robot może wrócić do swojej bazy ładującej, naładować i skutecznie zakończyć zadanie sprzątnia.

Tryb czyszczenia

- Po rozpoczęciu sprzątnia maszyna przeskanuje pomieszczenie i inteligentnie wygeneruje mapę.
- W tym trybie najpierw sprząta wzdłuż ściany, planuje ścieżkę zamiatania, a następnie zygzakiem czyści każdy obszar jeden po drugim i pokrywa wszystkie obszary schludnie i wydajnie. Po wyczyszczeniu urządzenie automatycznie powróci do stacji ładującej.

Kompleksowe sprzątanie domu


- Naciśnij przycisk  aby rozpocząć sprzątanie całego domu (patrz rysunek ścieżki sprzątania, jak poniżej). Naciśnij dowolny przycisk, aby wstrzymać czyszczenie.

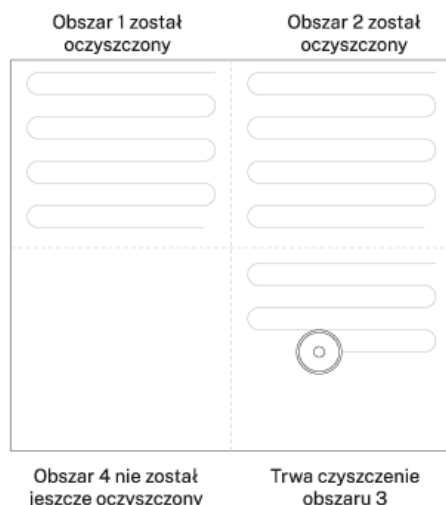

- Zaleca się, aby robot odkurzający rozpoczynał sprzątanie od podstawy ładującej odpylacza.
- Jeśli moc jest zbyt niska, aby rozpocząć sprzątanie całego domu, najpierw naładuj ją, a następnie rozpocznij sprzątanie.
- Gdy moc podczas sprzątania jest niewystarczająca, maszyna automatycznie powróci do stacji ładującej i automatycznie powróci do punktu przerwania, aby kontynuować czyszczenie, gdy bateria będzie w pełni naładowana.
- Przed czyszczeniem ułóż na podłodze wszelkiego rodzaju kable (przewody zasilające), aby uniknąć przecięć i uszkodzeń przedmiotów lub kabli spowodowanych przez ciągnięcie ich przez maszynę podczas czyszczenia.

Częściowe czyszczenie

- Gdy urządzenie jest w trybie gotowości lub wstrzymane, naciśnij przycisk czyszczenia częściowego, aby rozpocząć czyszczenie częściowe. W tym trybie można odkurzyć kwadratowy obszar o wymiarach 1,6 m x 1,6 m.
- Po czyszczeniu maszyna automatycznie powróci do pozycji wyjściowej i przestanie działać.

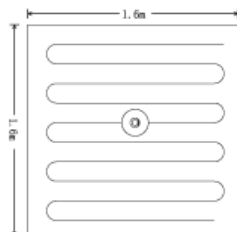

- Rozpoczęcie czyszczenia częściowego po wstrzymaniu zakończy ostatnie czyszczenie i rozpocznie nowe zadanie czyszczenia.

Podczas sprzątania dodaj wodę do zbiornika lub modułu mopa

- Jeśli maszyna potrzebuje wody lub mop wymaga wyczyszczenia podczas sprzątania robota, naciśnij przycisk  aby wstrzymać go przed wyjęciem modułu szorującego. Po dodaniu wody lub wyczyszczeniu mopa ponownie zainstaluj moduł mopa i naciśnij  kontynuować pracę.

Stan błędu

- W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu urządzenia wskaźnik przycisku zasilania miga na pomarańczowo i rozlega się komunikat głosowy.
- Aby znaleźć rozwiązania, zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów.
- Po 10 minutach w stanie awarii bez działania, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia.

Automatyczne usuwanie kurzu

- Po zakończeniu sprzątania robot automatycznie powróci do odpylacza z automatycznym systemem usuwania zabrudzeń.
- Jeśli zbiornik na wodę nie jest zainstalowany na robocie, automatyczne usuwanie zanieczyszczeń opróżni jego zbiornik na kurz, a następnie rozpocznie proces ładowania.
- Jeśli zbiornik na wodę jest zainstalowany na robocie, ładowanie rozpocznie się bezpośrednio. Gdy robot jest w trybie automatycznego usuwania brudu, wyjmij zbiornik wody, aby system automatycznego usuwania brudu opróżnił pojemnik na kurz, a następnie rozpocznij proces ładowania robota.

Czekaj

- Jeśli przez ponad 20 minut nie zostanie wykonana żadna operacja, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb uśpienia. W trybie uśpienia, po zgaśnięciu migającego światła, maszynę można obudzić naciskając dowolny przycisk.
- Urządzenie nie przejdzie w tryb uśpienia podczas ładowania w ładowarce.
- Kiedy bateria jest słaba w trybie uśpienia, urządzenie automatycznie się wyłączy.

Uruchom ponownie wi-fi

- Jeśli ustawienia routera zostały zmienione, hasło zostało zapomniane lub telefon komórkowy nie łączy się z urządzeniem z innych powodów, naciśnij i przytrzymaj przyciski  Y  aż komunikat głosowy powie „Resetuj Wi-Fi”, a następnie zresetuj połączenie Wi-Fi, postępując zgodnie z odpowiednimi krokami konfiguracji sieci Wi-Fi w instrukcjach szybkiej konfiguracji.

FUNKCJE APLIKACJI

Kompleksowe sprzątanie domu

- Kliknij ikonę sprzątania całego domu w aplikacji na telefon komórkowy, urządzenie wykona sprzątanie całego domu.

Sprzątanie pokoju

- Kliknij ikonę sprzątania pokoju w aplikacji na telefon komórkowy, dodaj i ustaw pokoje, a następnie wybierz pokój i uruchom sprzątanie.

Czyszczenie punktów stałych

- Wybierz lokalizację docelową w aplikacji na telefon komórkowy, urządzenie automatycznie zaplanuje trasę i dotrze do wybranej lokalizacji.

Czyszczenie strefy

- Ustaw funkcję czyszczenia strefy w aplikacji na telefon komórkowy, urządzenie wyczyści wyznaczony obszar na telefonie komórkowym.

Tryb standardowy


- Domyślnym trybem jest tryb standardowy. Tryb cichy, tryb automatyczny, tryb dużej mocy i tryb szorowania są opcjonalne.

KONSERWACJA


Szczotka główna (zalecane czyszczenie co tydzień)

- Odwróć maszynę, naciśnij wypustkę i zdejmij osłonę szczotki głównej.
- Wyjmij szczotkę główną i wyczyść ją.
- Przytnij splątane włosy na głównej szczotce za pomocą odpowiedniego narzędzia do czyszczenia.
- Zainstaluj ponownie szczotkę główną i mocno dociśnij pokrywę, a następnie zabezpiecz zaczep.

- Zaleca się wymianę szczotki głównej co 6 do 12 miesięcy, aby zapewnić efekt czyszczenia.

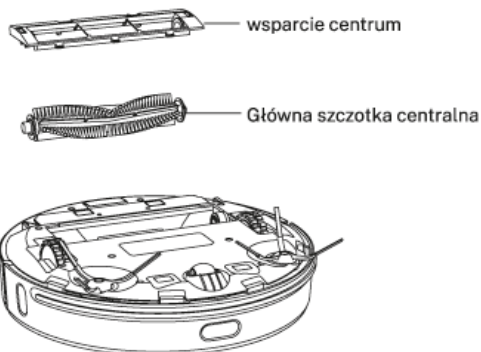


Za pomocą głównego narzędzia do czyszczenia szczotki

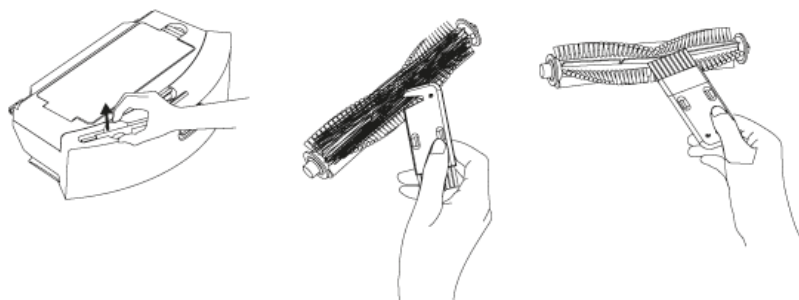

Szczotka boczna (zalecane czyszczenie co tydzień)


- Za pomocą śrubokręta odkręć i wyczyść szczotkę boczną.
- Zaleca się wymianę szczotek bocznych co 3 do 6 miesięcy, aby zapewnić efekt czyszczenia.

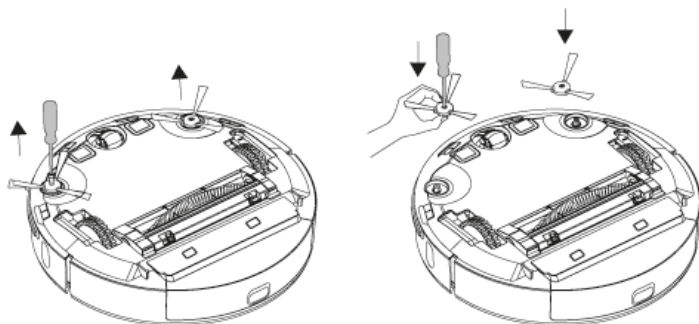

Bateria


- Maszyna ma wbudowany akumulator litowy o wysokiej wydajności. Aby utrzymać wydajność akumulatora, ładuj maszynę podczas codziennego użytku.
- Jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas, wyłącz go i odłóż. Ładuj go co najmniej raz na trzy miesiące, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora z powodu nadmiernego rozładowania.

Pojemnik na kurz i filtr siatkowy (zalecane czyszczenie co tydzień)

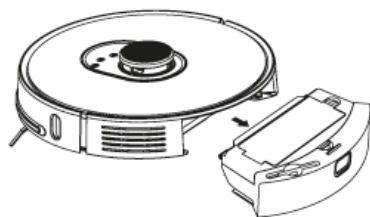

1. Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz, aby go zdjąć.

2. Otwórz klapkę pojemnika na kurz.

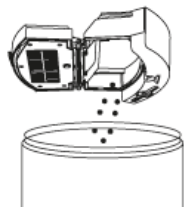


3. Opróżnij go do kosza na śmieci.



4. Otwórz pokrywę pojemnika na kurz i zdejmij pokrywę z siatki i filtr siatkowy (HEPA).




5. Wytrząśnij zanieczyszczenia z filtra. (Zaleca się wymianę filtra co 3 do 6 tygodni.)

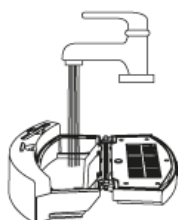

6. Napełnij pojemnik na kurz czystą wodą, zamknij go i potrząśnij, a następnie opróżnij. Powtórz ten krok kilka razy, aż pojemnik będzie czysty.




Mop (zaleca się czyszczenie po każdym użyciu)

1. Wyjmij mop z modułu szorującego.
 2. Wyczyść mopa i wywietrz go.
- Pamiętaj, aby umyć mopa po jego wyjęciu, aby uniknąć napełnienia brudną wodą, która mogłaby zatkać element filtrujący.
 - Jeśli mop jest zbyt brudny, aby wpłynąć na działanie mopa, wyczyść go przed użyciem.
 - Zaleca się wymianę mopa co 6 do 12 miesięcy, aby zapewnić efekt czyszczenia.

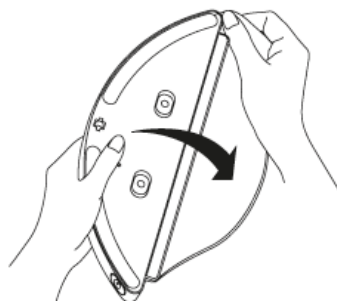


Czujnik robota

- Wyczyść czujniki urządzenia miękką, suchą ściereczką:
1. Cztery czujniki zapobiegające upadkowi po prawej stronie maszyny.
 2. Czujnik ścienny po prawej stronie maszyny.
 3. Elektroda sprzęgająca ładowanie w dolnej części maszyny.
 4. Elektroda odpylacza na spodzie maszyny.
 5. Pomocniczy czujnik podczerwieni ładowarki.

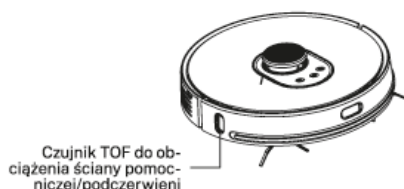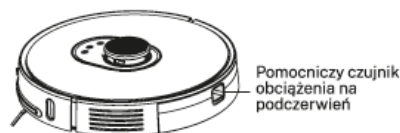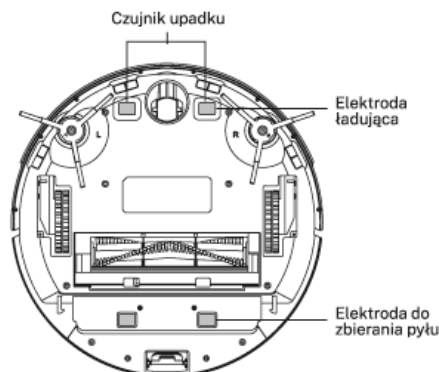


Element filtrujący (zaleca się wymianę co 1 do 3 miesięcy)

1. Wyjmij palcami zużyty filtr po lewej i prawej stronie wzdłuż wycięcia.
 2. Zainstaluj nowy element filtrujący i potwierdź, że jest na swoim miejscu.
- W zależności od jakości wody i częstotliwości użytkowania w twoim regionie, zaleca się wymianę elementu filtrującego co 1-3 miesiące, aby zapewnić efekt czyszczenia.

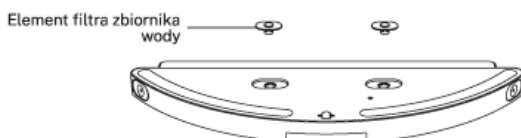

Koło uniwersalne (zalecane comiesięczne czyszczenie)

1. Odwróć maszynę i zdejmij koło uniwersalne.
 2. Oczyszczyć włosy i brud z koła i osi.
 3. Założyć ponownie koło i mocno dociśnij.
- Do czyszczenia można użyć wody z kranu. Zainstaluj ponownie po wyschnięciu.

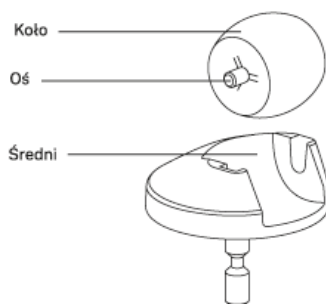

Aktualizacja firmware

- Oprogramowanie układowe urządzenia można aktualizować za pomocą telefonu komórkowego. Podłącz do stacji ładującej przed aktualizacją i upewnij się, że poziom naładowania baterii przekracza 15%.
- Podczas aktualizacji oprogramowania układowego wskaźnik przycisku zasilania świeci na przemian na biało i pomarańczowo.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu urządzenia wskaźnik na przycisku zasilania szybko miga na pomarańczowo. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problem.
- Ponowne uruchomienie po wyłączeniu może usunąć niektóre nieprawidłowości.

WYDANIE	ROZWIĄZANIE
Sprawdź, czy radar nie jest zasłonięty i ruszaj się maszyną w nowe miejsce.	Jeśli laserowy czujnik odległości jest zakryty lub zatkany obcymi ciałami, zdejmij osłonę lub obce ciała. Jeśli to nie zadziała, przenieś maszynę w nowe miejsce, aby rozpocząć.
Sprawdź, czy nie ma kolizji przedniego zderzaka Utknęło.	Jeśli zderzak zablokował się, delikatnie potrząśnij nim kilka razy, aby usunąć ciała obce. Jeśli nie ma ciał obcych, przenieś maszynę w nowe miejsce, aby rozpocząć.
Wyczyść czujnik zapobiegający upuszczeniu i odłącz go od niebezpiecznych miejsc.	Maszyna wystaje, przenieś ją w nowe miejsce, aby rozpocząć. Jeśli czujnik zapobiegający upadkowi jest za bardzo zakurzony, może to również spowodować awarię. Oczyszczaj czujnik.
Sprawdź, czy szczotka główna nie jest skrzywiona Lub utknęła.	Szczotka główna może zostać skrzywiona ciałami obcymi. Wyjmij szczotkę główną i wyczyść ją.
Sprawdź, czy szczotka boczna nie jest skrzywiona Lub utknęła	Szczotka boczna może zostać skrzywiona ciałami obcymi. Wyjmij szczotkę boczną i wyczyść ją.
Sprawdź, czy główne koło nie jest zablokowane	Maszyna może utknąć lub zostać uwięziona. Proszę usunąć przeszkody wokół maszyny.
Pojemnik na kurz został usunięty	Zainstaluj pojemnik na kurz i ekran filtra, upewniając się, że są zainstalowane na swoim miejscu.
Wyczyść pojemnik na kurz i siatkę filtra.	Jeśli sito filtra nie jest całkowicie suche, wietrz je przez co najmniej 24 godziny. Sito filtra może być zablokowane, wyczyść je. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wymień filtr na nowy.
Niewystarczająca moc, proszę ją naładować	Niski poziom naładowania baterii. Naładuj go najpierw.
Awaria wentylatora próżniowego	Wentylator odkurzacza nie działa prawidłowo, spróbuj wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie.
Wyczyść czujnik po prawej stronie maszyny. I przenieść go w nowe miejsce	Czujnik ścienny jest pokryty kurzem. Proszę wyczyścić czujnik.
Sprawdź, czy górna pokrywa radaru jest zakryta	czujnik nacisku głowicy laserowej jest zakryty lub zablokowany, przenieś urządzenie w nowe miejsce, aby rozpocząć.
Uszkodzony lub brak baterii	temperatura akumulatora jest zbyt wysoka lub zbyt niska, poczekaj, aż temperatura akumulatora się unormuje, a następnie ponownie użyj urządzenia.
Awaria robota	• moc baterii jest niewystarczająca, przed użyciem naładuj ją w bazie ładującej. • Temperatura otoczenia jest zbyt niska (poniżej 0°C) lub zbyt wysoka (powyżej 50°C), należy używać go w miejscach o temperaturze od 0°C do 40°C.
Awaria ładowania	• podstawa ładująca odpylacza nie jest zasilana. Upewnij się, że oba końce przewodu zasilającego stacji ładującej są prawidłowo podłączone. • Jeśli kontakt jest niewielki, wyczyść zaciski na stacji ładującej i urządzeniu. Może to być również zakłócone przez szczotkę boczną. • Upewnij się, że wskaźnik bazy ładującej jest włączony.

WYDANIE	ROZWIĄZANIE
Nie udało się wrócić do bazy ładującej	- W pobliżu stacji ładującej znajduje się zbyt wiele przeszkód. Umieść bazę ładującą na otwartej przestrzeni. - Maszyna znajduje się zbyt daleko od stacji ładującej. Umieść urządzenie w pobliżu stacji ładującej i spróbuj ponownie.
nienormalne zachowanie	Uruchom ponownie maszynę.
Dziwny dźwięk podczas czyszczenia robota	- Szczotka główna, szczotka boczna lub koło główne mogą zostać zatkane ciałami obcymi. - Wyłącz go i wyczyść robota.
Zmniejszona wydajność czyszczenia lub filtracja pyłu	- Pojemnik na kurz jest pełny, wyczyść go. - Sito filtra zostało zablokowane, wyczyść je. - Główna szczotka jest zatkana ciałami obcymi, wyczyść ją.
Nie udało się połączyć z siecią Wi-Fi	- Zły sygnał Wi-Fi. Upewnij się, że urządzenie znajduje się w obszarze o dobrym zasięgu sygnału Wi-Fi. - Nieprawidłowe połączenie Wi-Fi. Uruchom ponownie sieć Wi-Fi i spróbuj połączyć się ponownie. - Błędne hasło do Wi-Fi. Potwierdź ponownie, czy hasło jest prawidłowe.
Zaplanowane sprzątanie nie działa	Niewystarczająca moc. Zaplanowane czyszczenie zostanie aktywowane tylko wtedy, gdy pozostała moc przekroczy 30%.
Czy maszyna zużywa prąd, jeśli cały czas stoi na stacji ładującej?	Gdy urządzenie znajduje się na stacji ładującej, zużycie energii jest bardzo niskie. Sprzyja to utrzymaniu jak najlepszej wydajności baterii.
Czy konieczne jest ładowanie maszyny za 16 godzin pierwsze trzy czasy czyszczenia?	Baterie litowe nie mają efektu pamięci. Możesz go używać w dowolnym momencie, gdy bateria jest w pełni naładowana. Nie musisz czekać 16 godzin.
W module szorującym przepływ wody jest niewielki lub nie ma go wcale	- Sprawdź, czy pokrywa zbiornika na wodę jest na swoim miejscu. Wyczyść płuczkę. - Zmień element filtrujący. Zainstaluj prawidłowo moduł mopa zgodnie z instrukcją.
W module szorującym przepływa za dużo wody	Upewnij się, że pokrywa zbiornika na wodę i element filtrujący są na swoim miejscu.
Powrócił do stacji ładującej podczas czyszczenia, ale później nie kontynuował czyszczenia.	- Upewnij się, że urządzenie nie jest w trybie Nie przeszkadzać. W trybie Nie przeszkadzać urządzenie nie będzie kontynuować czyszczenia. - Ustaw go do ładowania ręcznego lub umieść urządzenie z powrotem na stacji ładującej.
Nie wraca do stacji ładującej po częściowym czyszczeniu lub po przeniesieniu w inne miejsce.	- Po częściowym oczyszczeniu lub przeniesieniu maszyny w inne miejsce, maszyna zregeneruje mapę, tak jak w bazie ładującej. - Jeśli jest zbyt daleko, urządzenie może nie być w stanie automatycznie powrócić do stacji ładującej. Ręcznie umieść urządzenie z powrotem na stacji ładującej, aby je naładować.



Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego każdy produkt, który osiągnął koniec okresu użytkowania, musi zostać dostarczony do wyspecjalizowanych centrów usuwania odpadów w celu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego sprzętu, w jednym dla jednej bazy. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przeznaczonego do recyklingu, obróbki i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie elementy składające się na urządzenie. Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza nałożenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

[illegible]

[illegible]

CREATE

