


CREATE

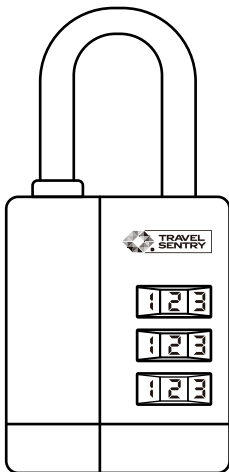


Padlock for suitcases | Candado maletas


ENGLISH

The preset combination of the padlock is 0-0-0, you can change your combination and reset your lock as many times as you wish.


To change the combination of your padlock follow the steps below:




With the correct combination selected on the side, pull the lock shackle upwards to open the padlock.



Turn the shackle 90° anticlockwise until it stops and press down.



While holding down, align the numbers with the desired combination by rotating the tabs.




Release the shackle to set the desired combination.

Keep your combination in a safe and accessible place for future reference.


ESPAÑOL

La combinación preestablecida del candado es 0-0-0, puede cambiar su combinación y restablecer su cerradura tantas veces como desee.


Para cambiar la combinación de su candado siga los siguientes pasos:




Con la combinación correcta seleccionada en el lateral, tire del grillete de la cerradura hacia arriba para abrir el candado.



Gire el grillete 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que haga tope y presione hacia abajo.



Mientras mantiene presionado, alinee los números con la combinación deseada girando las pestañas.




Suelte el grillete para establecer la combinación deseada.

Guarde su combinación en un lugar seguro y accesible para futuras consultas.


PORTUGUÊS

A combinação predefinida do cadeado é 0-0-0, pode alterar a sua combinação e reiniciar o cadeado as vezes que desejar.


Para alterar a combinação do seu cadeado, siga os passos abaixo:




Com a combinação correta selecionada na lateral, puxe a argola do cadeado para cima para abrir o cadeado.



Rodar a manilha 90° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até parar e pressionar para baixo.



Enquanto mantém premido o botão, alinhe os números com a combinação desejada rodando os separadores.




Soltar a manilha para definir a combinação pretendida.

Guarde a sua combinação num local seguro e acessível para referência futura.


FRANÇAIS

La combinaison prédéfinie du cadenas est 0-0-0, vous pouvez modifier votre combinaison et réinitialiser votre cadenas autant de fois que vous le souhaitez.


Pour modifier la combinaison de votre cadenas, suivez les étapes ci-dessous :




Une fois la bonne combinaison sélectionnée sur le côté, tirez l'anse vers le haut pour ouvrir le cadenas.



Tourner la manille de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'arrête et appuyer.



Tout en maintenant la touche enfoncée, alignez les chiffres sur la combinaison souhaitée en faisant pivoter les onglets.




Relâcher la manille pour régler la combinaison souhaitée.

Conservez votre combinaison dans un endroit sûr et accessible pour pouvoir la consulter ultérieurement.


ITALIANO

La combinazione preimpostata del lucchetto è 0-0-0, ma è possibile cambiare la combinazione e ripristinare il lucchetto tutte le volte che si desidera.


Per modificare la combinazione del lucchetto, procedere come segue:




Con la combinazione corretta selezionata sul lato, tirare il grillo verso l'alto per aprire il lucchetto.



Ruotare il grillo di 90° in senso antiorario fino all'arresto e premere.



Tenendo premuto, allineare i numeri con la combinazione desiderata ruotando le linguette.




Rilasciare il grillo per impostare la combinazione desiderata.

Conservate la vostra combinazione in un luogo sicuro e accessibile per riferimenti futuri.


DEUTSCH

Die voreingestellte Kombination des Vorhängeschlosses ist 0-0-0, Sie können Ihre Kombination ändern und Ihr Schloss so oft wie Sie möchten zurücksetzen.


Um die Kombination Ihres Vorhängeschlosses zu ändern, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:




Wenn Sie die richtige Kombination auf der Seite ausgewählt haben, ziehen Sie den Bügel des Schlosses nach oben, um das Vorhängeschloss zu öffnen.



Drehen Sie den Schäkel um 90° gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und drücken Sie ihn nach unten.



Halten Sie die Taste gedrückt und richten Sie die Zahlen mit der gewünschten Kombination aus, indem Sie die Laschen drehen.




Lassen Sie den Bügel los, um die gewünschte Kombination einzustellen.

Bewahren Sie Ihre Kombination an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie sie später wiederfinden.


NEDERLANDS

De vooraf ingestelde combinatie van het hangslot is 0-0-0, je kunt je combinatie wijzigen en je slot zo vaak als je wilt resetten.


Volg onderstaande stappen om de combinatie van je hangslot te wijzigen:




Met de juiste combinatie aan de zijkant geselecteerd, trek je de beugel van het slot omhoog om het hangslot te openen.



Draai de sluiting 90° tegen de klok in tot hij stopt en druk hem vast.



Terwijl je ingedrukt houdt, breng je de nummers op één lijn met de gewenste combinatie door de tabs te draaien.




Laat de sluiting los om de gewenste combinatie in te stellen.


Bewaar je combinatie op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

POLSKI


Domyślna kombinacja blokady to 0-0-0, możesz zmienić kombinację i zresetować blokadę tak często, jak chcesz. Aby zmienić kombinację blokady, wykonaj poniższe czynności:




Po wybraniu prawidłowej kombinacji z boku, pociągnij pierścień kłódki do góry, aby otworzyć kłódkę.



Obrócić szklę o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do oporu i docisnąć.



Przytrzymując wciśnięty przycisk, ustaw cyfry w żądanej kombinacji, obracając pokrętło.



Zwolnij pokrętło, aby ustawić żądaną kombinację.

Zachowaj swoją kombinację w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu na przyszłość.

CREATE



PAP RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune.