

CREATE



Warm Crystal

User manual | Manual de instrucciones

[illegible]

[illegible]

INDEX

ENGLISH

Security instructions	6
Installation instructions	8
Leg installation	8
Wall installation	8
Heater control panel	9
Wifi connection	10
Pairing	10
Using the create home app	11
Heater control	11
Schedule the heater	11
Other features	12
Cleaning and care	12
Maintenance	12
Storage	12

PORTUGUÊS

Instruções de segurança	20
Instruções de instalação	22
Instalação da perna	22
Instalação na parede	22
Painel de controle do aquecedor	23
Conexão wifi	24
Emparelhamento	24
Usando o aplicativo criar casa	25
Controle do aquecedor	25
Programa o aquecedor	25
Outras características	26
Limpeza e cuidados	26
Manutenção	26
Armazenar	26

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad	13
Instrucciones de instalación	15
Instalación de las patas	15
Instalación en pared	15
Panel de control del calefactor	16
Conexión wifi	17
Emparejamiento	17
Uso de la app create home	18
Control del calefactor	18
Programar el calefactor	18
Otras características	19
Limpieza y cuidado	19
Mantenimiento	19
Almacenaje	19

FRANÇAIS

Consignes de sécurité	27
Instructions d'installation	29
Installation des jambes	29
Montage mural	29
Panneau de commande de chauffage	30
Connexion Wifi	31
Couplage	31
Utilisation de l'application de création d'accueil	32
Commande de chauffage	32
Programmer le chauffage	32
Autres caractéristiques	33
Nettoyage et entretien	33
Entretien	33
Stockage	33

INDEX

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza	34
Istruzioni per l'installazione	36
Installazione della gamba	36
Installazione a parete	36
Pannello di controllo del riscaldatore	37
Connessione wifi	38
Abbinamento	38
Utilizzando l'app crea casa	39
Controllo del riscaldatore	39
Pianifica il riscaldamento	39
Altre caratteristiche	40
Pulizia e cura	40
Manutenzione	40
Magazzinaggio	40

NEDERLANDS

Beveiligingsinstructies	48
Installatie instructies	50
Been installatie	50
Muur installatie	50
Bedieningspaneel van de verwarming	51
Wifi verbinding	52
Koppelen	52
De create home-app gebruiken	53
Verwarming controle	53
Plan de verwarming	53
Andere mogelijkheden	54
Reiniging en verzorging	54
Onderhoud	54
Opslag	54

DEUTSCH

Sicherheitshinweise	41
Installationsanleitung	43
Beininstallation	43
Wandmontage	43
Heizungsbedienfeld	44
Wifi verbindung	45
Paarung	45
Mit der create home-app	46
Heizungssteuerung	46
Planen sie die heizung	46
Andere eigenschaften	47
Reinigung und pflege	47
Wartung	47
Lagerung	47

POLSKI

Instrukcje bezpieczeństwa	55
Instrukcje instalacji	57
Instalacja nóg	57
Instalacja na ścianie	57
Panel sterowania nagrzewnicą	58
Połączenie wifi	59
Parowanie	59
Korzystanie z aplikacji do tworzenia domu	60
Sterowanie grzałką	60
Zaplanuj grzejnik	60
Inne funkcje	61
Czyszczenie i pielęgnacja	61
Konserwacja	61
Magazynowanie	61

Thank you very much for choosing our heater. Before using the appliance, read these instructions carefully for its correct use.

The listed safety precautions will reduce the risk of death, injury and electric shock if strictly followed. Keep this manual in a safe place for future reference, along with the original product packaging and proof of purchase. If possible, pass these instructions on to the next owner of the appliance. Follow basic safety precautions and accident prevention rules at all times when using an appliance. We decline all liability arising from non-compliance with these instructions by the client.

SECURITY INSTRUCTIONS

When using any appliance, basic safety measures must be respected at all times:

- Before use, check that the heater and all supplied accessories are complete and intact.
- The heater must be installed following the installation instructions. The heater must be plugged into an outlet that meets the following requirements: 220-240 V AC, frequency 50/60 Hz.
- The heater is only suitable for indoor use. Do not use it outdoors.
- Do not leave heater unattended during use. Keep the heater out of the reach of children, as there is a risk of burns.
- Do not use an external controller with the heater.
- Do not use the heater near flammable or explosive materials, as there is a risk of fire or explosion.
- It is strictly forbidden to insert objects into the protection grille of the heater, as there is a risk of electric shock.
- Do not touch the metal casing as it becomes hot during use and you may be at risk of burns. Wait for the heater to cool down before putting it away.
- Unplug the heater if it is not going to be used for a long period of time.
- Before using the electric heater, check that it is in good condition and intact. Do not plug in or use heater if housing, cord, or plug is damaged.
- The heating element could be damaged if the heater is dropped or hit. Check the heating element for damage before each use. Do not use the heater if it is broken.
- Disconnect plug from outlet when moving or cleaning heater. At the time of disconnection, please turn off the switch first, then unplug the plug. Do not pull on the cord.

- It is strictly forbidden to destroy the electric heater without authorization. If the heater is damaged, seek the help of a professional service.
- The product is exclusively for domestic use.
- During use, do not allow direct contact of the surface of the device with the skin, as there is a risk of burns.
- Do not share the electrical outlet of the heater with other appliances, as there is a risk of fire due to excessive load.

CAUTION: Do not cover the heater, as there is a risk of overheating and fire.

- The heater should not be located directly below an electrical outlet.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a qualified person in order to avoid a hazard.
- Avoid using an extension cord as it may overheat and cause a fire hazard.
- This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas, or similar locations where moisture may be present. Do not place heater where it could fall into a bathtub or other container of water.
- Do not use the heater near a bathtub, shower or swimming pool.
- Children under three years of age should be kept away from the appliance if they are not going to be continuously supervised.
- Children between the ages of three and eight may only turn the appliance on and off if the appliance is placed or installed in its normal operating position, they have been instructed in how to use the appliance safely, and they understand the hazards involved. Children between the ages of three and eight are not allowed to plug in, adjust or clean the appliance, or carry out maintenance work.
- This appliance can be used by children aged from eight years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, as well as persons with lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning its safe use and understand the hazards. potential partners. Children must not play with this appliance. Children will not be able to carry out cleaning and maintenance tasks without supervision.

CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Pay special attention if there are children and vulnerable people.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before installing, check that all parts are complete and the product is intact.

If you want to use the heater independently, attach the supplied feet following these instructions. The heater must be mounted on a clean, stable and level surface.

LEG INSTALLATION

1. Place the product face down on a soft cotton cloth or rug.
2. Attach legs to heater base using screws provided. Align the holes in the base with the holes in the legs, insert the screws into the holes and tighten with a screwdriver (not included).

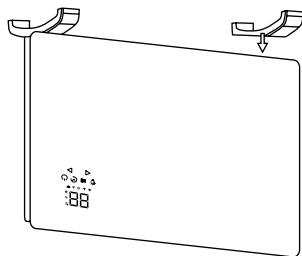

WALL INSTALLATION

Note: Before drilling holes in the wall, make sure there are no cables or other pipes in the wall to avoid damage. Remember that the screws on the wall must be fixed and firm to ensure the safe installation of the heater. Please note the safety distance mentioned below.


1. During installation, the heater must be kept at a safe enough distance from combustible materials and gas and away from water.
2. Always keep the minimum installation distances of the heater from both the floor and the ceiling. NEVER place the heater at a distance less than 15 cm from the floor or less than 50 cm from the ceiling.

Hook type bracket.


1. Take four brackets, six expansion bolts and six screws out of the box, and attach two brackets to the wall with the distances between the bracket holes as shown in the illustration below.

ALL THE MODELS


Holes for support




1500W MODEL
Support separation




2000W MODEL
Support separation




2500W MODEL
Support separation




2. Attach two brackets to the bottom of the product as shown in the illustration.



3. Hold the product from one side, note the position of the hole on the back cover, and slide it into the slot. Wall installation is finished, as shown in the illustration below.

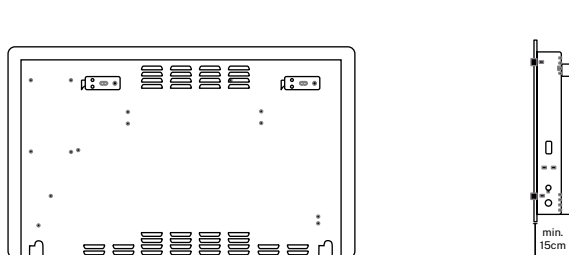

HEATER CONTROL PANEL

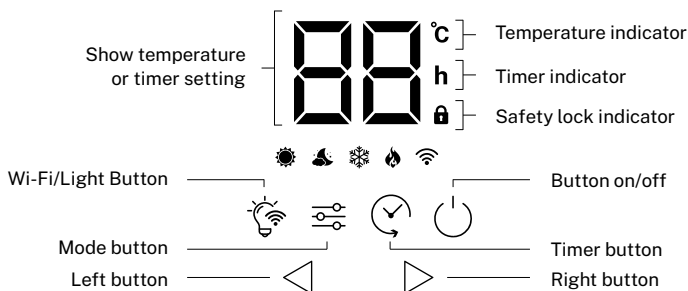

- Plug the heater into the power outlet, it will beep when turned on. The heater will go into standby mode, displaying the icon .
- To start heating, press the button . You will see the “ECO” mode icon . This means the device is in “ECO” mode status.
- The “ECO” mode is the average power, the “Comfort” mode is the maximum power.
- To change the heating mode, press the “MODE” button to cycle through the modes: “ECO” mode , “Comfort” mode and “Antifreeze” mode . When the heater is in the selected mode, it will begin to heat up and the “Heating” icon it will light up.
- Use the “Left/Right” buttons to adjust the temperature in any way. The temperature range is from 5°C to 50°C.

NOTE: Please note that the temperature displayed on the screen is the ambient temperature. The temperature you set the heater to is displayed when you press the keys .

- To set the timer, press the button  “Timer” (The timer range is from 1 to 24 hours.) The digits will flash after setting and then the display will return to heating mode. The timer icon will be displayed on the screen when the timer has been set. The heater will turn off automatically when the set time elapses.
- To set the child lock, press and hold the button  (right) until the padlock icon appears  on the screen, then the control panel will be locked. To unlock, press and hold the button  (left) . The padlock icon will disappear and all buttons can be used again.
- To set the display light, press the button  WIFI/light. Press once, the screen will be in half lighting, press the button again, the screen will disappear, press again, it will return to full lighting.
- To configure WiFi, press and hold the button  WIFI/light, WiFi icon  will flash quickly. To access the secondary connection mode, press and hold the button again  WIFI/light, WiFi icon  will flash slowly. Read the Wi-Fi connection details in the following section “WIFI CONNECTION”.

WIFI CONNECTION



- The CREATE HOME app is available for both Android and iOS (search for the app on Google Play or the App Store or scan the QR code). Depending on the provider, there may be costs involved in downloading the app.
- With the app you can operate the device via your home network. A prerequisite is a permanent wifi connection to your router and the free CREATE HOME app.
- We recommend disconnecting the device from the power supply when you are away from home to prevent unintentional switching on while you are away.

PAIRING

1. Install the CREATE HOME application and create a user account.
2. Select the time zone and click to obtain the verification code.
3. Enter the verification code received for verification.
4. Set a login password and log in to the application.
 - To add your heater to the app, first put it in wifi connection mode. Press and hold the Wi-Fi/Light button  for 3 seconds, the WiFi icon will flash and it will automatically enter the pairing status.
 - Once the pairing is successful, the WiFi indicator light stays on.
 - Press and hold the Wi-Fi/Light button  for 3 seconds to reset the WiFi and reconfigure the network.
 - The maximum time for network configuration is 180 seconds. After this time, it will be necessary to reactivate the pairing mode by pressing and holding the Wi-Fi/Light Button  for 3 seconds.
5. The heater is in wifi connection mode when the wifi icon  flashes. If the icon does not flash, press and hold the WIFI/light button  for three seconds.
6. Once the WiFi icon starts flashing, go to the app and press “Add a device”. Select the type of device (heater) and confirm that the indicator is flashing.



Warm Crystal 1500



Warm Crystal 2000 y 2500

- You can also select the “Scan QR” option to add the device directly.
- 7. You will then be asked to enter your home WiFi password. The app will then find your heater using your wifi connection.
- 8. The app will then display your connection screen.
- 9. The heater will beep and an icon will be displayed  fixed when the device is connected.
- 10. The app will confirm that the heater has been added. Now you can give your device a name, share it with your family or schedule your heater.

USING THE CREATE HOME APP

You can use the app to control multiple devices. The status of your devices is displayed in the device list:

- Disconnected (the device is turned off at the switch).
- Off (device is in standby mode).
- Power on (device is in warm-up mode).

When the device is connected, select the device name to go to the control interface.

Note: if the device is unplugged, you will not be able to control it with the app.

HEATER CONTROL

You can change the current heater mode by touching the mode buttons. You can adjust the mode temperature by using the + and – buttons when in the mode.

SCHEDULE THE HEATER

You can schedule your heater by creating a schedule of "events" to turn it on and off. These events can be temporary, such as a timer being set, or they can be repeated, so that the heater turns on at the same time throughout the week. You can set an unlimited number of events, turning the heater on and off throughout the week.

For each event, you must set the start time. Then choose if you want it to repeat. Select "Only once" if you want to set a timer for now. If you want the event to repeat, select the days you want it to repeat. Lastly, choose whether you want the heater to turn on or off. Confirm the settings in each step and tap Save to store the event.

All events will appear on your calendar. You can turn events on and off whenever you want. You can also delete events by scrolling left and selecting the Delete option.

The heater will beep when a new heating event begins. The heater will heat in the mode it was last set to: you cannot program mode changes. Note that if you change the heater setting during an event (ie turning it on when it was scheduled to be off), the heater will remain as it is until the next scheduled event.

OTHER FEATURES

Scenes

It gathers all its devices to respond to environmental conditions. Event triggering includes temperature, humidity levels, air quality, sunrise and sunset, and device behavior. So, for example, you can set the windows to close every time the heater comes on, or the lights to come on, the curtains to close, and the heater to come on when the sun goes down. Only devices connected to the app can be used in these views.

Share

You can share control of devices with your family members. Go to “Share devices”, select the devices you want to share and hit the option Share with new member. You can then add the email address or phone number. If they have the app, the device will appear in their list of devices. If they don't have the app, they will receive a link to download it.

Note: you can only share with numbers and email addresses that are connected to compatible devices: smartphones or tablets.

Voice integration

CREATE Home is compatible with Amazon Echo and Google Home.

Frequent questions

Find the answer to the problems that may arise in the frequently asked questions section of the app.

CLEANING AND CARE

MAINTENANCE

Always unplug the appliance and let it cool down completely before any maintenance. Use a handheld vacuum to remove dust from the vents. Wipe the exterior of the unit with a damp cloth, and then wipe it dry with a dry cloth. Never immerse the unit in water or let water drip into the unit.

STORAGE

Always unplug the appliance, let it cool down completely and clean it before putting it away. If you do not use the device for a long time, please put the unit and instruction manual back in the original box and store them in a dry and ventilated place. Do not place heavy objects on top of the cardboard box during storage, as this may damage the appliance.



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

Muchas gracias por elegir nuestro calefactor. Antes de usar el aparato, lea detenidamente estas instrucciones para su correcta utilización.

Las precauciones de seguridad incluidas reducirán el riesgo de muerte, lesiones y descarga eléctrica si se respetan estrictamente. Guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro, junto con el embalaje original del producto y el justificante de compra. Si es posible, entregue estas instrucciones al siguiente propietario del electrodoméstico. Respete en todo momento las precauciones de seguridad básicas y las normas de prevención de accidentes cuando utilice un electrodoméstico. Declinamos toda responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones por parte del cliente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar cualquier electrodoméstico, se deberán respetar en todo momento las medidas de seguridad básicas:

- Antes de usarlo, compruebe que el calefactor y todos los accesorios suministrados estén completos e intactos.
- El calefactor debe instalarse siguiendo las instrucciones de instalación. El calefactor debe enchufarse a una toma que cumpla los siguientes requisitos: 220-240 V CA, frecuencia 50/60 Hz.
- El calefactor solo es apto para su uso en interiores. No lo utilice en exteriores.
- No deje el calefactor desatendido durante el uso. Mantenga el calefactor fuera del alcance de los niños, ya que existe riesgo de quemaduras.
- No utilice un controlador externo con el calefactor.
- No utilice el calefactor cerca de materiales inflamables o explosivos, ya que existe riesgo de incendio o explosión.
- Está terminantemente prohibido insertar objetos en la rejilla de protección del calefactor, ya que hay riesgo de descarga eléctrica.
- No toque la carcasa metálica, ya que se calienta durante el uso y puede correr riesgo de quemaduras. Espere a que el calefactor se enfríe antes de guardarlo.
- Desenchufe el calefactor si no se va a utilizar durante un período largo.
- Antes de usar el calefactor eléctrico, compruebe que esté en buenas condiciones e intacto. No enchufe ni utilice el calefactor si la carcasa, el cable o el enchufe están dañados.
- El elemento calefactante podría dañarse si el calefactor se cae o recibe un golpe. Compruebe que el elemento calefactante no esté dañado antes de cada uso. No utilice el calefactor si está roto.
- Desconecte el enchufe de la toma al mover o limpiar el calefactor. En el momento de desconectar, apague primero el interruptor y después desenchufe el enchufe. No tire del cable.

- Está estrictamente prohibido destruir el calefactor eléctrico sin autorización. Si el calefactor sufre daños, solicite la ayuda de un servicio profesional.
- El producto es exclusivamente para uso doméstico.
- Durante el uso, no permita el contacto directo de la superficie del aparato con la piel, ya que hay riesgo de quemaduras.
- No comparta la toma eléctrica del calefactor con otros aparatos, ya que hay riesgo de incendio debido a un exceso de carga.

PRECAUCIÓN: No cubra el calefactor, ya que hay riesgo de sobrecalentamiento e incendio.

- El calefactor no debe situarse justo debajo de una toma eléctrica.
- Si el cable de alimentación está deteriorado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada para evitar peligros.
- Evite el uso de un cable alargador, ya que se podría sobrecalentar y causar un riesgo de incendio.
- Este calefactor no está previsto para su uso en baños, zonas de lavandería o ubicaciones similares en las que pudiera haber humedad. No coloque el calefactor en un lugar en el que pudiera caerse a una bañera u otro recipiente de agua.
- No utilice el calefactor cerca de una bañera, una ducha o una piscina.
- Los niños menores de tres años deben mantenerse alejados del aparato si no van a estar continuamente supervisados.
- Los niños de entre tres y ocho años solo pueden encender y apagar el aparato si este está colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal, se les ha enseñado cómo usar el aparato con seguridad y entienden los peligros que comporta. Los niños de entre tres y ocho años no pueden enchufar, regular ni limpiar el aparato, ni realizar tareas de mantenimiento.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de ocho años y personas con discapacidad física, sensorial o mental, así como por personas con falta de experiencia y conocimientos siempre que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relacionadas con su uso seguro y entiendan los peligros potenciales asociados. Los niños no deben jugar con este aparato. Los niños no podrán realizar tareas de limpieza y mantenimiento sin supervisión.

PRECAUCIÓN: Algunas piezas de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Preste especial atención si hay niños y personas vulnerables.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de instalar, compruebe que todas las piezas estén completas y que el producto esté intacto.

Si desea utilizar el calefactor de forma independiente, coloque las patas suministradas siguiendo estas instrucciones. El calefactor debe montarse sobre una superficie limpia, estable y nivelada.

INSTALACIÓN DE LAS PATAS

1. Coloque el producto boca abajo sobre una alfombra o un paño de algodón suave.
2. Fije las patas a la base del calefactor utilizando los tornillos suministrados. Alinee los orificios de la base con los orificios de las patas, inserte los tornillos en los orificios y apriete con un destornillador (no incluido).

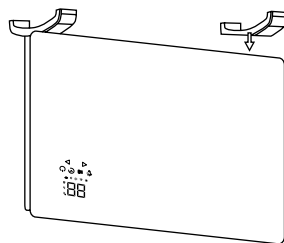

INSTALACIÓN EN PARED

Nota: Antes de realizar los agujeros en la pared, asegúrese de que no haya cables u otras tuberías en la pared para evitar daños. Recuerde que los tornillos en la pared deben ser fijos y firmes para garantizar la instalación segura del calefactor. Tenga en cuenta la distancia de seguridad que se menciona a continuación.


1. Durante la instalación, el calefactor debe mantenerse a una distancia suficientemente segura de materiales combustibles y gas y lejos del agua.
2. Mantenga siempre las distancias mínimas de instalación del calefactor tanto del suelo como del techo. No coloque NUNCA el calefactor a una distancia inferior de 15 cm del suelo ni a menos de 50 cm del techo.

Soporte tipo gancho.

1. Saque cuatro soportes, seis tornillos de expansión y seis tornillos de la caja, y fije dos soportes a la pared respetando las distancias entre los orificios del soporte, tal y como se muestra en la siguiente ilustración.


TODOS LOS MODELOS

Agujeros para soporte




UNIDAD: mm


MODELO 1500W
Separación soportes




MODELO 2000W
Separación soportes




MODELO 2500W
Separación soportes



2. Fije dos soportes a la parte inferior del producto, tal y como se indica en la ilustración.



3. Sujete el producto por un lateral, observe la posición del orificio de la cubierta trasera y deslice en la ranura. La instalación en pared ha terminado, como se muestra en la ilustración siguiente.

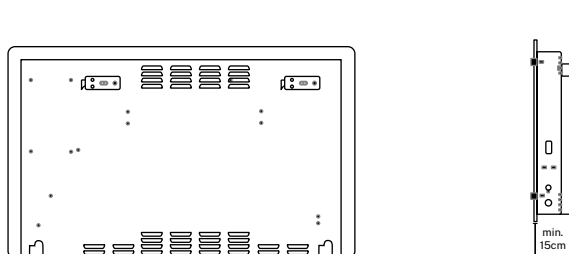

PANEL DE CONTROL DEL CALEFACTOR



- Conecte el calentador a la toma corriente, emitirá un pitido cuando se encienda. El calefactor se pondrá en modo de espera, mostrando el icono y .
- Para iniciar el calentamiento, presione el botón . Verá el icono del modo “ECO” . Esto significa que el dispositivo está en el estado de modo “ECO”.
- El modo “ECO” es la potencia media, el modo “Confort” es la potencia máxima.
- Para cambiar el modo de calefacción, presione el botón “MODO” para recorrer los modos: Modo “ECO” , Modo “Confort” y modo “Antihielo” . Cuando el calentador esté en el modo seleccionado, comenzará a calentarse y el icono de “Calefacción” se encenderá.
- Utilice los botones “Izquierda/Derecha” para ajustar la temperatura de cualquier modo. El rango de temperatura es de 5°C a 50°C.

NOTA: Tenga en cuenta que la temperatura que se muestra en la pantalla es la temperatura ambiental. La temperatura a la que configure el calefactor se muestra al pulsar las teclas .

- Para configurar el temporizador, presione el botón  “Temporizador” (El rango del temporizador es de 1 a 24 horas). Los dígitos parpadearán después de la configuración y luego la pantalla volverá al modo de calefacción. Se mostrará el icono del temporizador en la pantalla cuando el temporizador haya sido configurado. El calefactor se apagará automáticamente cuando transcurra el tiempo establecido.
- Para configurar el bloqueo para niños, mantenga presionado el botón  (derecho) hasta que aparezca el icono del candado  en la pantalla, entonces el panel de control se bloqueará. Para desbloquear, mantenga presionado el botón  (izquierdo). El icono del candado desaparecerá y se podrán volver a utilizar todos los botones.
- Para configurar la luz de la pantalla, presione el botón  WIFI/luz. Presionando una vez, la pantalla estará en la mitad de la iluminación, presione el botón nuevamente y la pantalla desaparecerá, presione nuevamente y volverá a la iluminación completa.
- Para configurar el WiFi, mantenga presionado el botón  WIFI/luz, el icono de WiFi  parpadeará rápidamente. Para acceder al modo de conexión secundaria, mantenga presionado nuevamente el botón  WIFI/luz, el icono de WiFi  parpadeará lentamente. Lea los detalles de conexión Wifi en el apartado siguiente “CONEXIÓN WIFI”.

CONEXIÓN WIFI



- La aplicación CREATE HOME está disponible tanto para Android como para iOS (busque la aplicación en Google Play o App Store o escanee el código QR). Dependiendo del proveedor, puede haber costos involucrados en la descarga de la aplicación.
- Con la aplicación podrá manejar el dispositivo a través de su red doméstica. Un requisito previo es una conexión wifi permanente a su router y la aplicación gratuita CREATE HOME.
- Recomendamos desconectar el aparato de la fuente de alimentación cuando esté fuera de casa para evitar un encendido involuntario mientras está fuera.

EMPAREJAMIENTO

1. Instale la aplicación CREATE HOME y cree una cuenta de usuario.
2. Seleccione la zona horaria y haga clic para obtener el código de verificación.
3. Introduzca el código de verificación recibido para la verificación.
4. Configure una contraseña de inicio de sesión e inicie sesión en la aplicación.
5. Para añadir su calefactor a la app, colóquelo primero en el modo de conexión wifi.
 - Mantenga pulsado el botón  Wi-Fi/Luz durante 3 segundos, el icono WiFi parpadeará y entrará automáticamente en el estado de emparejamiento.
 - Una vez el emparejamiento se ha realizado correctamente, el indicador luminoso de WiFi permanece encendido.
 - Mantenga pulsado el botón  Wi-Fi/Light durante 3 segundos para restablecer el WiFi y volver a configurar la red.
 - El tiempo máximo para la configuración de la red es de 180 segundos. Transcurrido este tiempo, será necesario reactivar el modo de emparejamiento, manteniendo pulsado el Botón  Wi-Fi/Luz durante 3 segundos.
6. El calefactor se encuentra en modo de conexión wifi cuando el icono del wifi  parpadea. Si el icono no parpadea, mantenga pulsado el botón  WIFI/luz durante tres segundos.
7. Una vez que el icono del WiFi empiece a parpadear, vaya a la app y pulse «Añadir un dispositivo». Seleccione el tipo de dispositivo (calefactor) y confirme que el indicador está parpadeando.
- Si lo desea también puede seleccionar la opción “Escanear QR” para agregar el dispositivo directamente.



Warm Crystal 1500



Warm Crystal 2000 y 2500

8. Seguidamente se le pedirá que introduzca su contraseña del WiFi de su hogar. De esta forma, la app encontrará su calefactor utilizando su conexión wifi.
9. La app mostrará a continuación su pantalla de conexión.
10. El calefactor pitará y se mostrará un icono  fijo cuando el dispositivo esté conectado.
11. La app confirmará que se ha añadido el calefactor. Ahora puede ponerle un nombre al dispositivo, compartirlo con sus familiares o programar su calefactor.

USO DE LA APP CREATE HOME

Puede usar la app para controlar varios dispositivos. El estado de sus dispositivos se muestra en la lista de dispositivos:

- Desconectado (el dispositivo está apagado en el interruptor).
- Apagado (el dispositivo se encuentra en modo standby).
- Encendido (el dispositivo se encuentra en modo de calentamiento).

Cuando el dispositivo esté conectado, seleccione el nombre del dispositivo para ir a la interfaz de control.

Nota: si el dispositivo está desenchufado, no podrá controlarlo con la app.

CONTROL DEL CALEFACTOR

Puede cambiar el modo actual del calefactor tocando los botones de modo. Puede ajustar la temperatura del modo utilizando los botones + y – cuando se encuentre en dicho modo.

PROGRAMAR EL CALEFACTOR

Puede programar su calefactor creando un calendario de «eventos» para encenderlo y apagarlo. Estos eventos pueden ser temporales, como el ajuste de un temporizador, o pueden ser reiterados, de manera que el calefactor se encienda a la misma hora durante toda la semana. Puede configurar un número ilimitado de eventos, encendiendo y apagando el calefactor a lo largo de la semana.

Para cada evento, debe configurar la hora de inicio. A continuación, elija si quiere que se repita. Seleccione «Solo una vez» si desea configurar un temporizador de momento. Si desea que el evento se repita, seleccione los días que quiere que lo haga. Por último, elija si quiere que el calefactor se encienda o se apague. Confirme los ajustes en cada paso y pulse Guardar para almacenar el evento.

Todos los eventos aparecerán en su calendario. Puede activar y desactivar los eventos cuando quiera. También puede eliminar eventos desplazándose hacia la izquierda y seleccionando la opción Borrar.

El calefactor pitará cuando comience un nuevo evento de calentamiento. El calefactor se calentará en el modo en el que estuviera configurado la última vez: no puede programar cambios de modo. Tenga en cuenta que si cambia la configuración del calefactor durante un evento (es decir, encendiéndolo cuando estaba programado para estar apagado), el calefactor se mantendrá como está hasta el siguiente evento programado.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Escenas

Reúne todos sus dispositivos para responder a las condiciones ambientales. La activación de eventos incluye la temperatura, los niveles de humedad, la calidad del aire, el amanecer y el anochecer, y el comportamiento del dispositivo. Así, por ejemplo, puede configurar que las ventanas se cierren cada vez que el calefactor se encienda, o que se enciendan las luces, se cierren las cortinas y se encienda el calefactor cuando se pone el sol. En estas vistas solo podrán utilizarse los dispositivos conectados a la app.

Compartir

Puede compartir el control de los dispositivos con sus familiares. Vaya a «Compartir dispositivos», seleccione los dispositivos que desea compartir y apriete la opción Compartir con nuevo miembro. Seguidamente puede añadir la dirección de correo electrónico o el número de teléfono. Si tienen la app, el dispositivo aparecerá en su lista de dispositivos. Si no tienen la app, recibirán un enlace para descargarla.

Nota: solo puede compartir con números y direcciones de correo electrónico que estén conectados a dispositivos compatibles: smartphones o tablets.

Integración de voz

CREATE Home es compatible con Amazon Echo y con Google Home.

Preguntas frecuentes

Encuentre la respuesta a los problemas que pudieran surgir en la sección de preguntas frecuentes de la app.

LIMPIEZA Y CUIDADO

MANTENIMIENTO

Desconecte siempre el aparato y déjelo enfriar completamente antes de cualquier mantenimiento. Utilice una aspiradora de mano para eliminar el polvo de las rejillas. Limpie el exterior de la unidad con un paño húmedo y luego séquelo con un paño seco. Nunca sumerja la unidad en agua ni deje que el agua gotee dentro de la unidad.

ALMACENAJE

Desconecte siempre el aparato, déjelo enfriar completamente y límpielo antes de guardarlo. Si no utiliza el dispositivo durante un período prolongado, vuelva a colocar la unidad y el manual de instrucciones en la caja original y guárdelos en un lugar seco y ventilado. No coloque objetos pesados encima de la caja de cartón durante el almacenamiento, ya que esto puede dañar el aparato.



En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

Muito obrigado por escolher nosso aquecedor. Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente estas instruções para uma utilização correcta.

As precauções de segurança listadas reduzirão o risco de morte, ferimentos e choque eléctrico se forem rigorosamente seguidas. Mantenha este manual em um local seguro para referência futura, juntamente com a embalagem original do produto e o comprovante de compra. Se possível, passe estas instruções para o próximo proprietário do aparelho. Sempre siga as precauções básicas de segurança e as regras de prevenção de acidentes ao usar um aparelho. Declinamos qualquer responsabilidade decorrente do incumprimento destas instruções por parte do cliente.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao usar qualquer aparelho, as medidas básicas de segurança devem ser sempre respeitadas:

- Antes de usar, verifique se o aquecedor e todos os acessórios fornecidos estão completos e intactos.
- O aquecedor deve ser instalado seguindo as instruções de instalação. O aquecedor deve ser conectado a uma tomada que atenda aos seguintes requisitos: 220-240 V AC, frequência 50/60 Hz.
- O aquecedor é adequado apenas para uso interno. Não o use ao ar livre.
- Não deixe o aquecedor sem vigilância durante o uso. Mantenha o aquecedor fora do alcance das crianças, pois há risco de queimaduras.
- Não use um controlador externo com o aquecedor.
- Não use o aquecedor próximo a materiais inflamáveis ou explosivos, pois há risco de incêndio ou explosão.
- É expressamente proibido inserir objetos na grade de proteção do aquecedor, pois há risco de choque eléctrico.
- Não toque na caixa de metal, pois ela fica quente durante o uso e você corre o risco de queimaduras. Espere o aquecedor esfriar antes de guardá-lo.
- Desligue o aquecedor se não for usá-lo por um longo período de tempo.
- Antes de usar o aquecedor eléctrico, verifique se ele está em boas condições e intacto. Não conecte ou use o aquecedor se a carcaça, o cabo ou o plugue estiverem danificados.
- O elemento de aquecimento pode ser danificado se o aquecedor cair ou bater. Verifique o elemento de aquecimento quanto a danos antes de cada uso. Não use o aquecedor se estiver quebrado.
- Desconecte o plugue da tomada ao mover ou limpar o aquecedor. No momento da desconexão, desligue primeiro o interruptor e, em seguida, desconecte o plugue. Não puxe pelo cordão.

- É estritamente proibido destruir o aquecedor elétrico sem autorização. Se o aquecedor estiver danificado, procure a ajuda de um serviço profissional.
- O produto é exclusivamente para uso doméstico.
- Durante o uso, não permita o contato direto da superfície do aparelho com a pele, pois há risco de queimaduras.
- Não compartilhe a tomada elétrica do aquecedor com outros aparelhos, pois existe risco de incêndio devido ao excesso de carga.

CUIDADO: Não cubra o aquecedor, pois há risco de superaquecimento e incêndio.

- O aquecedor não deve estar localizado diretamente abaixo de uma tomada elétrica.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa qualificada para evitar riscos.
- Evite usar um cabo de extensão, pois pode superaquecer e causar risco de incêndio.
- Este aquecedor não se destina ao uso em banheiros, áreas de lavanderia ou locais semelhantes onde a umidade pode estar presente. Não coloque o aquecedor onde possa cair em uma banheira ou outro recipiente com água.
- Não use o aquecedor perto de uma banheira, chuveiro ou piscina.
- Crianças com menos de três anos de idade devem ser mantidas afastadas do aparelho se não forem supervisionadas continuamente.
- As crianças com idades compreendidas entre os três e os oito anos só podem ligar e desligar o aparelho se o aparelho for colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento, se tiverem recebido instruções sobre como utilizar o aparelho em segurança e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças com idades compreendidas entre os três e os oito anos não podem ligar, ajustar ou limpar o aparelho, nem realizar trabalhos de manutenção.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos oito anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, bem como por pessoas com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre a sua utilização segura e compreendam os perigos. potenciais parceiros. As crianças não devem brincar com este aparelho. As crianças não poderão realizar tarefas de limpeza e manutenção sem supervisão.


CUIDADO: Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Preste atenção especial se houver crianças e pessoas vulneráveis.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Antes de instalar, verifique se todas as peças estão completas e se o produto está intacto. Se pretender utilizar o aquecedor de forma independente, coloque os pés fornecidos seguindo estas instruções. O aquecedor deve ser montado em uma superfície limpa, estável e nivelada.

INSTALAÇÃO DA PERNA

1. Coloque o produto virado para baixo sobre um pano ou tapete de algodão macio.
2. Prenda as pernas à base do aquecedor usando os parafusos fornecidos. Alinhe os orifícios da base com os orifícios das pernas, insira os parafusos nos orifícios e aperte com uma chave de fenda (não incluída).

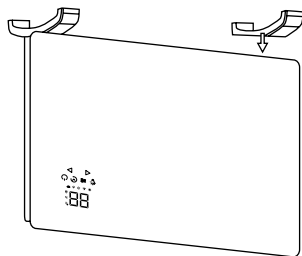

INSTALAÇÃO NA PAREDE

Observação: Antes de fazer furos na parede, certifique-se de que não há cabos ou outros tubos na parede para evitar danos. Lembre-se que os parafusos na parede devem ser fixados e firmes para garantir a instalação segura do aquecedor. Observe a distância de segurança mencionada abaixo.


1. Durante a instalação, o aquecedor deve ser mantido a uma distância segura de materiais combustíveis e gás e longe da água.
2. Mantenha sempre as distâncias mínimas de instalação do aquecedor do chão e do teto. NUNCA coloque o aquecedor a menos de 15 cm do chão ou a menos de 50 cm do teto.

Suporte tipo gancho.

1. Retire quatro suportes, seis parafusos de expansão e seis parafusos da caixa e prenda dois suportes na parede com as distâncias entre os orifícios do suporte conforme mostrado na ilustração abaixo.


TODOS OS MODELOS

Furos para apoio




UNIDADE: mm


MODELO 1500W
Separação de suporte




MODELO 2000W
Separação de suporte




MODELO 2500W
Separação de suporte




2. Fixe dois suportes na parte inferior do produto conforme mostrado na ilustração.



3. Segure o produto por um lado, observe a posição do orifício na tampa traseira e deslize-o para dentro do slot. A instalação na parede está concluída, conforme mostrado na ilustração abaixo.

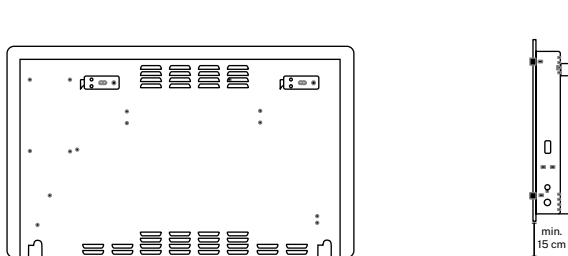

PAINEL DE CONTROLE DO AQUECEDOR

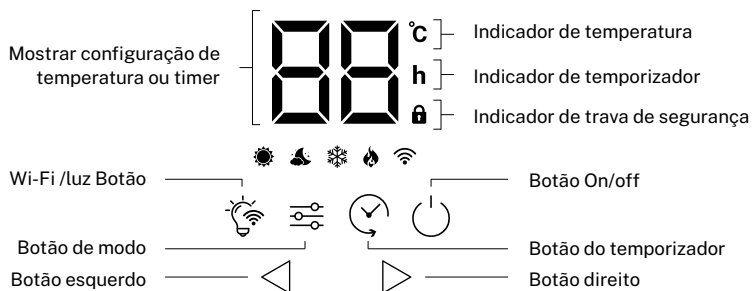

- Conecte o aquecedor na tomada, ele emitirá um bipe quando ligado. O aquecedor entrará em modo de espera, exibindo o ícone .
- Para iniciar o aquecimento, pressione o botão . Você verá o ícone do modo “ECO” . Isso significa que o dispositivo está no status do modo “ECO”.
- O modo “ECO” é a potência média, o modo “Conforto” é a potência máxima.
- Para alterar o modo de aquecimento, pressione o botão “MODE” para percorrer os modos: “Modo Eco” , “Modo “Conforto” e modo “Anticongelante” . Quando o aquecedor estiver no modo selecionado, ele começará a aquecer e o ícone “Aquecimento” ele acenderá.
- Use os botões “Esquerda/Direita” para ajustar a temperatura de qualquer forma. A faixa de temperatura é de 5°C a 50°C.

NOTA: Observe que a temperatura exibida na tela é a temperatura ambiente. A temperatura para a qual você configurou o aquecedor é exibida quando você pressiona as teclas .

- Para definir o temporizador, pressione o botão  “Timer” (O intervalo do temporizador é de 1 a 24 horas.) Os dígitos piscarão após a configuração e, em seguida, o display retornará ao modo de aquecimento. O ícone do timer será exibido na tela quando o timer for ajustado. O aquecedor desligará automaticamente quando o tempo definido terminar.
- Para definir o bloqueio para crianças, pressione e segure o botão  (direita) até que o ícone do cadeado apareça  na tela, o painel de controle será bloqueado. Para desbloquear, pressione e segure o botão  (deixe) . O ícone do cadeado desaparecerá e todos os botões poderão ser usados novamente.
- Para definir a luz do visor, pressione o botão  Wi-Fi/luz. Pressione uma vez, a tela ficará com meia iluminação, pressione o botão novamente, a tela desaparecerá, pressione novamente, ela retornará à iluminação total.
- Para configurar o WiFi, pressione e segure o botão  Wi-Fi/luz, ícone Wi-Fi  piscará rapidamente. Para acessar o modo de conexão secundária, pressione e segure o botão novamente  Wi-Fi/luz, ícone Wi-Fi  piscará lentamente. Leia os detalhes da conexão Wi-Fi na seção a seguir “CONEXÃO WIFI”.

CONEXÃO WIFI



- A aplicação CREATE HOME está disponível para Android e iOS (procure a aplicação no Google Play ou na App Store ou leia o código QR).
- Dependendo do fornecedor, pode haver custos envolvidos no descarregamento da aplicação. Com a aplicação, pode operar o dispositivo através da sua rede doméstica.
- Um pré-requisito é uma ligação Wi-Fi permanente ao seu router e a aplicação gratuita CREATE HOME. Recomendamos que desligue o dispositivo da fonte de alimentação quando estiver fora de casa para evitar uma ligação involuntária enquanto estiver ausente.

EMPARELHAMENTO

1. Instale a aplicação CREATE HOME e crie uma conta de utilizador.
2. Selecione o fuso horário e clique para obter o código de verificação.
3. Introduza o código de verificação recebido para verificação.
4. Defina uma palavra-passe de início de sessão e inicie sessão na aplicação.
5. Para adicionar o seu aquecedor à aplicação, coloque-o primeiro no modo de ligação Wi-Fi.
 - Premir e manter premido o botão  Wi-Fi/Luz durante 3 segundos, o ícone Wi-Fi piscará e entrará automaticamente no estado de emparelhamento.
 - Quando o emparelhamento for bem sucedido, a luz indicadora do WiFi mantém-se acesa.
 - Prima e mantenha premido o botão  Wi-Fi/Luz durante 3 segundos para reiniciar o WiFi e reconfigurar a rede.
 - O tempo máximo para a configuração da rede é de 180 segundos. Após este tempo, será necessário reativar o modo de emparelhamento premindo e mantendo premido o botão  Wi-Fi/Luz durante 3 segundos.
6. O aquecedor está no modo de ligação wifi quando o ícone wifi  pisca. Se o ícone não piscar, prima e mantenha premido o botão  WIFI/luz durante três segundos.
7. Quando o ícone WiFi começar a piscar, aceda à aplicação e prima “Adicionar um aparelho”. Selecionar o tipo de dispositivo (aquecedor) e confirmar que o indicador está a piscar.
- Si lo desea tambien puede seleccionar la opción “Escanear QR” para agregar el dispositivo directamente.



Warm Crystal 1500



Warm Crystal 2000 y 2500

8. Em seguida, é-lhe pedido que introduza a palavra-passe da sua rede WiFi doméstica.
9. A aplicação localizará o seu aquecedor através da sua ligação Wi-Fi e apresentará o ecrã de ligação.
10. O aquecedor emitirá um bipe e um ícone será exibido  fixo quando o dispositivo está conectado.
11. A aplicação confirmará que o aquecedor foi adicionado. Pode agora dar um nome ao dispositivo, partilhá-lo com os seus familiares ou programar o seu aquecedor.

USANDO O APLICATIVO CRIAR CASA

Você pode usar o aplicativo para controlar vários dispositivos. O status de seus dispositivos é exibido na lista de dispositivos:

- Desconectado (o dispositivo é desligado no switch).
- Desligado (o dispositivo está no modo de espera).
- Ligar (o dispositivo está no modo de aquecimento).

Quando o dispositivo estiver conectado, selecione o nome do dispositivo para ir para a interface de controle.

Observação: se o dispositivo estiver desconectado, você não poderá controlá-lo com o aplicativo.

CONTROLE DO AQUECEDOR

Você pode alterar o modo atual do aquecedor tocando nos botões de modo. Você pode ajustar a temperatura do modo usando os botões + e - quando estiver no modo.

PROGRAME O AQUECEDOR

Você pode programar seu aquecedor criando uma programação de "eventos" para ligá-lo e desligá-lo. Esses eventos podem ser temporários, como um cronômetro sendo definido, ou podem ser repetidos, para que o aquecedor ligue ao mesmo tempo durante a semana. Você pode definir um número ilimitado de eventos, ligando e desligando o aquecedor ao longo da semana.

Para cada evento, você deve definir a hora de início. Em seguida, escolha se deseja repetir. Selecione "Apenas uma vez" se quiser definir um temporizador para agora. Se você quiser que o evento se repita, selecione os dias em que deseja que ele se repita. Por fim, escolha se deseja que o aquecedor ligue ou desligue. Confirme as configurações em cada etapa e toque em Salvar para armazenar o evento.

Todos os eventos aparecerão no seu calendário. Você pode ativar e desativar eventos sempre que quiser. Você também pode excluir eventos rolando para a esquerda e selecionando a opção Excluir.

O aquecedor emitirá um bipe quando um novo evento de aquecimento começar. O aquecedor aquecerá no modo em que foi definido pela última vez: você não pode programar mudanças de modo. Observe que se você alterar a configuração do aquecedor durante um evento (ou seja, ligá-lo quando estava programado para ser desligado), o aquecedor permanecerá como está até o próximo evento programado.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Cenas

Reúne todos os seus dispositivos para responder às condições ambientais. O acionamento de eventos inclui temperatura, níveis de umidade, qualidade do ar, nascer e pôr do sol e comportamento do dispositivo. Assim, por exemplo, você pode configurar as janelas para fechar toda vez que o aquecedor acender, ou as luzes acenderem, as cortinas fecharem e o aquecedor acender quando o sol se puser. Somente dispositivos conectados ao aplicativo podem ser usados nessas visualizações.

Compartilhar

Você pode compartilhar o controle de dispositivos com seus familiares. Vá em “Compartilhar dispositivos”, selecione os dispositivos que deseja compartilhar e clique na opção Compartilhar com novo membro. Você pode então adicionar o endereço de e-mail ou número de telefone. Se eles tiverem o aplicativo, o dispositivo aparecerá em sua lista de dispositivos. Se eles não tiverem o aplicativo, eles receberão um link para baixá-lo.

Observação: você só pode compartilhar com números e endereços de e-mail conectados a dispositivos compatíveis: smartphones ou tablets.

integração de voz

CREATE Home é compatível com Amazon Echo e Google Home.

Perguntas frequentes

Encontre a resposta para os problemas que podem surgir na seção de perguntas frequentes do aplicativo.

LIMPEZA E CUIDADOS

MANUTENÇÃO

Desligue sempre o aparelho e deixe-o arrefecer completamente antes de qualquer manutenção. Use um aspirador de mão para remover a poeira das aberturas. Limpe a parte externa da unidade com um pano úmido e, em seguida, seque-a com um pano seco. Nunca mergulhe a unidade em água ou deixe a água pingar na unidade.

ARMAZENAR

Desligue sempre o aparelho, deixe-o arrefecer completamente e limpe-o antes de o guardar. Se você não usar o dispositivo por um longo período, por favor, coloque a unidade e o manual de instruções de volta na caixa original e guarde-os em local seco e ventilado. Não coloque objetos pesados em cima da caixa de papelão durante o armazenamento, pois isso pode danificar o aparelho.



Em conformidade com as diretrizes: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como a eliminação de resíduos. O símbolo com o caixote do lixo cruzado mostrado na embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil será coletado como lixo separado. Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim de sua vida útil deve ser entregue a centros especializados de eliminação de resíduos para coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou devolvido ao varejista ao comprar equipamentos novos similares, em um para uma base. A coleta seletiva apropriada para o comissionamento subsequente do equipamento enviado para reciclagem, tratamento e descarte de maneira ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização de os componentes que compõem o dispositivo. A eliminação abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis.

Merci beaucoup d'avoir choisi notre radiateur. Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ces instructions pour son utilisation correcte.

Les précautions de sécurité énumérées réduiront le risque de mort, de blessure et de choc électrique si elles sont strictement suivies. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence future, ainsi que l'emballage d'origine du produit et la preuve d'achat. Si possible, transmettez ces instructions au prochain propriétaire de l'appareil. Suivez les précautions de sécurité de base et les règles de prévention des accidents à tout moment lors de l'utilisation d'un appareil. Nous déclinons toute responsabilité découlant du non-respect de ces instructions par le client.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de tout appareil, des mesures de sécurité élémentaires doivent être respectées en tout temps :

- Avant utilisation, vérifiez que le radiateur et tous les accessoires fournis sont complets et intacts.
- L'appareil de chauffage doit être installé en suivant les instructions d'installation. Le chauffe-eau doit être branché dans une prise qui répond aux exigences suivantes : 220-240 V CA, fréquence 50/60 Hz.
- Le radiateur ne convient qu'à une utilisation en intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
- Ne laissez pas le radiateur sans surveillance pendant son utilisation. Conservez le radiateur hors de portée des enfants, car il existe un risque de brûlure.
- N'utilisez pas de contrôleur externe avec le radiateur.
- N'utilisez pas l'appareil de chauffage à proximité de matériaux inflammables ou explosifs, car il existe un risque d'incendie ou d'explosion.
- Il est strictement interdit d'insérer des objets dans la grille de protection de l'appareil de chauffage, car il existe un risque de choc électrique.
- Ne touchez pas le boîtier métallique car il devient chaud pendant l'utilisation et vous risquez de vous brûler. Attendez que le radiateur refroidisse avant de le ranger.
- Débranchez le radiateur s'il ne va pas être utilisé pendant une longue période.
- Avant d'utiliser le radiateur électrique, vérifiez qu'il est en bon état et intact. Ne pas brancher ou utiliser le radiateur si le boîtier, le cordon ou la fiche est endommagé.
- L'élément chauffant pourrait être endommagé s'il tombe ou est heurté. Vérifiez que l'élément chauffant n'est pas endommagé avant chaque utilisation. N'utilisez pas le radiateur s'il est cassé.
- Débranchez la fiche de la prise lorsque vous déplacez ou nettoyez l'appareil de chauffage. Au moment de la déconnexion, veuillez d'abord éteindre l'interrupteur, puis débrancher la prise. Ne tirez pas sur le cordon.

- Il est strictement interdit de détruire le radiateur électrique sans autorisation. Si le radiateur est endommagé, demandez l'aide d'un service professionnel.
- Le produit est exclusivement destiné à un usage domestique.
- Pendant l'utilisation, ne pas permettre un contact direct de la surface de l'appareil avec la peau, car il existe un risque de brûlure.
- Ne partagez pas la prise électrique du radiateur avec d'autres appareils, car il existe un risque d'incendie dû à une charge excessive.

MISE EN GARDE: Ne couvrez pas l'appareil de chauffage, car il y a un risque de surchauffe et d'incendie.

- Le radiateur ne doit pas être situé directement sous une prise électrique.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Évitez d'utiliser une rallonge car elle peut surchauffer et provoquer un risque d'incendie.
- Cet appareil de chauffage n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains, les buanderies ou des endroits similaires où l'humidité peut être présente. Ne placez pas l'appareil de chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre récipient rempli d'eau.
- N'utilisez pas le radiateur près d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Les enfants de moins de trois ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil s'ils ne sont pas surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de trois à huit ans ne peuvent allumer et éteindre l'appareil que si l'appareil est placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale, s'ils ont été formés à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de trois à huit ans ne sont pas autorisés à brancher, régler ou nettoyer l'appareil ou à effectuer des travaux d'entretien.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de huit ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ainsi que des personnes manquant d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et comprennent les dangers partenaires potentiels. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne pourront pas effectuer les tâches de nettoyage et d'entretien sans surveillance.


MISE EN GARDE: Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Faites particulièrement attention s'il y a des enfants et des personnes vulnérables.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant l'installation, vérifiez que toutes les pièces sont complètes et que le produit est intact. Si vous souhaitez utiliser le radiateur indépendamment, fixez les pieds fournis en suivant ces instructions. L'appareil de chauffage doit être monté sur une surface propre, stable et plane.

INSTALLATION DES JAMBES

1. Placez le produit face vers le bas sur un tapis ou un chiffon en coton doux.
2. Fixez les pieds à la base du radiateur à l'aide des vis fournies. Alignez les trous de la base avec les trous des pieds, insérez les vis dans les trous et serrez avec un tournevis (non inclus).

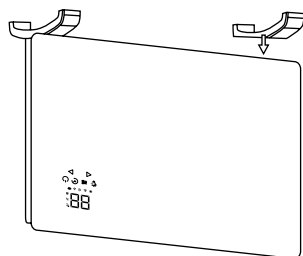

MONTAGE MURAL

Noter: Avant de percer des trous dans le mur, assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou d'autres tuyaux dans le mur pour éviter tout dommage. Rappelez-vous que les vis sur le mur doivent être fixées et fermes pour assurer l'installation sécuritaire de l'appareil de chauffage. Veuillez respecter la distance de sécurité mentionnée ci-dessous.


1. Lors de l'installation, l'appareil de chauffage doit être maintenu à une distance suffisamment sûre des matériaux combustibles et du gaz et loin de l'eau.
2. Respectez toujours les distances minimales d'installation de l'appareil de chauffage par rapport au sol et au plafond. Ne placez JAMAIS le radiateur à moins de 15 cm du sol ou à moins de 50 cm du plafond.

Support de type crochet.

1. Sortez quatre supports, six boulons à expansion et six vis de la boîte et fixez deux supports au mur en respectant les distances entre les trous des supports comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.


TOUS LES MODÈLES

Trous pour le support




UNITÉ: mm


MODÈLE 1500W
Soutenir la séparation




MODÈLE 2000W
Soutenir la séparation




MODÈLE 2500W
Soutenir la séparation




2. Fixez deux supports au bas du produit comme indiqué sur l'illustration.



3. Tenez le produit par un côté, notez la position du trou sur le capot arrière et faites-le glisser dans la fente. L'installation murale est terminée, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

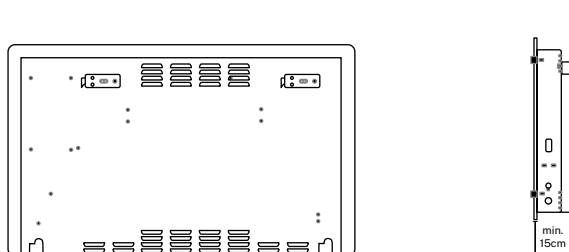

PANNEAU DE COMMANDE DE CHAUFFAGE

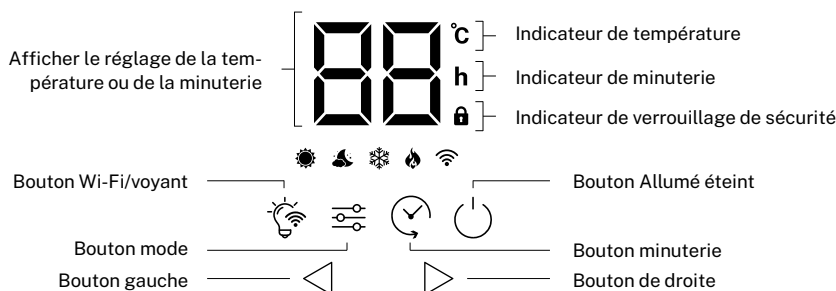

- Branchez le radiateur dans la prise de courant, il émettra un bip lorsqu'il sera allumé. L'appareil de chauffage passera en mode veille, affichant l'icône Oui .
- Pour démarrer le chauffage, appuyez sur le bouton . Vous verrez l'icône du mode "ECO" . Cela signifie que l'appareil est en mode "ECO".
- Le mode « ECO » est la puissance moyenne, le mode « Confort » est la puissance maximale.
- Pour changer le mode de chauffage, appuyez sur le bouton "MODE" pour faire défiler les modes : "Mode écologique" , Mode « Confort » et mode "Antigel" . Lorsque le radiateur est dans le mode sélectionné, il commence à chauffer et l'icône "Chauffage" il s'allumera.
- Utilisez les boutons "Gauche/Droite" régler la température de quelque façon que ce soit. La plage de température est de 5°C à 50°C.

REMARQUE: Veuillez noter que la température affichée à l'écran est la température ambiante. La température à laquelle vous avez réglé le chauffage s'affiche lorsque vous appuyez sur les touches .

- Pour régler la minuterie, appuyez sur le bouton  « Minuterie » (La plage de la minuterie est de 1 à 24 heures.) Les chiffres clignoteront après le réglage, puis l'affichage reviendra au mode de chauffage. L'icône de la minuterie s'affichera à l'écran une fois la minuterie réglée. Le chauffage s'éteindra automatiquement lorsque le temps défini sera écoulé.
- Pour régler le verrouillage enfant, appuyez et maintenez le bouton  (à droite) jusqu'à ce que l'icône du cadenas apparaisse  à l'écran, le panneau de commande sera verrouillé. Pour déverrouiller, appuyez et maintenez le bouton  (la gauche) . L'icône du cadenas disparaîtra et tous les boutons pourront à nouveau être utilisés.
- Pour régler l'éclairage de l'écran, appuyez sur le bouton  Wi-Fi/lumière. Appuyez une fois, l'écran sera à moitié éclairé, appuyez à nouveau sur le bouton, l'écran disparaîtra, appuyez à nouveau, il reviendra à l'éclairage complet.
- Pour configurer le Wi-Fi, appuyez longuement sur le bouton  WIFI/lumière, icône WiFi  clignotera rapidement. Pour accéder au mode de connexion secondaire, appuyez à nouveau sur le bouton et maintenez-le enfoncé  WIFI/lumière, icône WiFi  clignotera lentement. Lisez les détails de la connexion Wi-Fi dans la section suivante « CONNEXION WIFI ».

CONNEXION WIFI



- L'application CREATE HOME est disponible pour Android et iOS (recherchez l'application sur Google Play ou App Store ou scannez le code QR). Selon le fournisseur, le téléchargement de l'application peut entraîner des frais.
- L'application vous permet de faire fonctionner l'appareil via votre réseau domestique. La condition préalable est une connexion wifi permanente à votre routeur et l'application gratuite CREATE HOME.
- Nous recommandons de déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous n'êtes pas à la maison afin d'éviter une mise en marche involontaire pendant votre absence.

COUPLAGE

1. Installez l'application CREATE HOME et créez un compte utilisateur.
2. Sélectionnez le fuseau horaire et cliquez sur pour obtenir le code de vérification.
3. Saisissez le code de vérification reçu pour vérification.
4. Définissez un mot de passe de connexion et connectez-vous à l'application.
5. Pour ajouter votre appareil de chauffage à l'application, mettez-le d'abord en mode de connexion wifi.
 - Appuyez sur le bouton Wi-Fi/Light  pendant 3 secondes, l'icône WiFi clignotera et entrera automatiquement dans l'état d'appairage.
 - Une fois l'appairage réussi, le voyant WiFi reste allumé.
 - Appuyez sur le bouton Wi-Fi/Light  pendant 3 secondes pour réinitialiser le WiFi et reconfigurer le réseau.
 - La durée maximale de configuration du réseau est de 180 secondes. Après cette période, il sera nécessaire de réactiver le mode d'appairage en appuyant sur le bouton Wi-Fi/Light  et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.
6. Le poêle est en mode de connexion wifi lorsque l'icône wifi  clignote. Si l'icône ne clignote pas, appuyez sur le bouton WIFI/light  pendant trois secondes.
7. Une fois que l'icône WiFi commence à clignoter, allez dans l'application et appuyez sur "Ajouter un appareil". Sélectionnez le type d'appareil (chauffage) et confirmez que l'indicateur clignote.
- Vous pouvez également sélectionner l'option "Scanner QR" pour ajouter l'appareil directement.



Warm Crystal 1500



Warm Crystal 2000 y 2500

8. Il vous sera ensuite demandé d'entrer le mot de passe de votre réseau WiFi domestique. L'application trouvera alors votre appareil de chauffage en utilisant votre connexion wifi.
9. L'application affichera alors l'écran de votre connexion.
10. Le radiateur émettra un bip et une icône s'affichera  fixé lorsque l'appareil est connecté.
11. L'application confirme que le chauffage a été ajouté. Vous pouvez maintenant nommer l'appareil, le partager avec les membres de votre famille ou programmer votre appareil de chauffage.

UTILISATION DE L'APPLICATION DE CRÉATION D'ACCUEIL

Vous pouvez utiliser l'application pour contrôler plusieurs appareils. L'état de vos appareils est affiché dans la liste des appareils :

- Déconnecté (l'appareil est éteint au niveau de l'interrupteur).
- Éteint (l'appareil est en mode veille).
- Mise sous tension (l'appareil est en mode préchauffage).

Lorsque l'appareil est connecté, sélectionnez le nom de l'appareil pour accéder à l'interface de contrôle.

Noter: si l'appareil est débranché, vous ne pourrez pas le contrôler avec l'application.

COMMANDE DE CHAUFFAGE

Vous pouvez modifier le mode de chauffage actuel en touchant les boutons de mode. Vous pouvez régler la température du mode en utilisant les boutons + et – lorsque vous êtes en mode .

PROGRAMMER LE CHAUFFAGE

Vous pouvez programmer votre appareil de chauffage en créant un programme "d'événements" pour l'allumer et l'éteindre. Ces événements peuvent être temporaires, comme le réglage d'une minuterie, ou ils peuvent être répétés, de sorte que le radiateur s'allume à la même heure tout au long de la semaine. Vous pouvez définir un nombre illimité d'événements, en allumant et en éteignant le chauffage tout au long de la semaine.

Pour chaque événement, vous devez définir l'heure de début. Ensuite, choisissez si vous voulez qu'il se répète. Sélectionnez "Une seule fois" si vous souhaitez définir une minuterie pour l'instant. Si vous voulez que l'événement se répète, sélectionnez les jours où vous voulez qu'il se répète. Enfin, choisissez si vous voulez que le chauffage s'allume ou s'éteigne. Confirmez les paramètres à chaque étape et appuyez sur Enregistrer pour enregistrer l'événement.

Tous les événements apparaîtront sur votre calendrier. Vous pouvez activer et désactiver les événements quand vous le souhaitez. Vous pouvez également supprimer des événements en faisant défiler vers la gauche et en sélectionnant l'option Supprimer.

Le radiateur émet un bip lorsqu'un nouvel événement de chauffage commence. Le radiateur chauffera dans le mode sur lequel il a été réglé en dernier : vous ne pouvez pas programmer les changements de mode. Notez que si vous modifiez le réglage du radiateur pendant un événement (c'est-à-dire en l'allumant alors qu'il était programmé pour être éteint), le radiateur restera tel quel jusqu'au prochain événement programmé.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Scènes

Il rassemble tous ses dispositifs pour répondre aux conditions environnementales. Le déclenchement d'événements inclut la température, les niveaux d'humidité, la qualité de l'air, le lever et le coucher du soleil et le comportement de l'appareil. Ainsi, par exemple, vous pouvez régler les fenêtres pour qu'elles se ferment chaque fois que le chauffage s'allume, ou que les lumières s'allument, que les rideaux se ferment et que le chauffage s'allume lorsque le soleil se couche. Seuls les appareils connectés à l'application peuvent être utilisés dans ces vues.

Partager

Vous pouvez partager le contrôle des appareils avec les membres de votre famille. Allez dans "Partager des appareils", sélectionnez les appareils que vous souhaitez partager et appuyez sur l'option Partager avec un nouveau membre. Vous pouvez ensuite ajouter l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone. S'ils ont l'application, l'appareil apparaîtra dans leur liste d'appareils. S'ils n'ont pas l'application, ils recevront un lien pour la télécharger.

Noter: vous ne pouvez partager qu'avec des numéros et des adresses e-mail connectés à des appareils compatibles : smartphones ou tablettes.

Intégration vocale

CREATE Home est compatible avec Amazon Echo et Google Home.

Questions fréquentes

Trouvez la réponse aux problèmes qui peuvent survenir dans la section des questions fréquemment posées de l'application.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN

Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant tout entretien. Utilisez un aspirateur à main pour enlever la poussière des événements. Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide, puis essuyez-le avec un chiffon sec. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne laissez jamais de l'eau s'égoutter dans l'appareil.

STOCKAGE

Débranchez toujours l'appareil, laissez-le refroidir complètement et nettoyez-le avant de le ranger. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez remettre l'appareil et le manuel d'instructions dans la boîte d'origine et les stocker dans un endroit sec et ventilé. Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus de la boîte en carton pendant le stockage, car cela pourrait endommager l'appareil.



Conformément aux directives: 2012/19 / UE et 2015/863 / UE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole avec la poubelle croisée indiqué sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie sera collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie doit être livré dans des centres d'élimination des déchets spécialisés pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat de nouveaux équipements similaires, en un seul pour une base. Une collecte séparée appropriée pour la mise en service ultérieure des équipements expédiés pour être recyclés, traités et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement aide à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des les composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.

Grazie mille per aver scelto il nostro riscaldatore. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni per il suo corretto utilizzo.

Le precauzioni di sicurezza elencate ridurranno il rischio di morte, lesioni e scosse elettriche se seguite rigorosamente. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla confezione originale del prodotto e alla prova d'acquisto. Se possibile, trasmettere queste istruzioni al successivo proprietario dell'apparecchio. Seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base e le regole antinfortunistiche quando si utilizza un apparecchio. Decliniamo ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto di queste istruzioni da parte del cliente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza qualsiasi apparecchio, devono essere sempre rispettate le misure di sicurezza di base:

- Prima dell'uso, verificare che il riscaldatore e tutti gli accessori in dotazione siano completi ed integri.
- Il riscaldatore deve essere installato seguendo le istruzioni di installazione. Il riscaldatore deve essere collegato a una presa che soddisfi i seguenti requisiti: 220-240 V AC, frequenza 50/60 Hz.
- Il riscaldatore è adatto solo per uso interno. Non usarlo all'aperto.
- Non lasciare il riscaldatore incustodito durante l'uso. Tenere il riscaldatore fuori dalla portata dei bambini, poiché esiste il rischio di ustioni.
- Non utilizzare un controller esterno con il riscaldatore.
- Non utilizzare il riscaldatore vicino a materiali infiammabili o esplosivi, poiché esiste il rischio di incendio o esplosione.
- È severamente vietato inserire oggetti nella griglia di protezione del riscaldatore, in quanto sussiste il rischio di scossa elettrica.
- Non toccare l'involucro metallico in quanto si surriscalda durante l'uso e si rischia di scottarsi. Attendere che il riscaldatore si raffreddi prima di riporlo.
- Scollegare il riscaldatore se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Prima di utilizzare la stufa elettrica, verificare che sia in buone condizioni e integra. Non collegare o utilizzare il riscaldatore se l'alloggiamento, il cavo o la spina sono danneggiati.
- L'elemento riscaldante potrebbe danneggiarsi in caso di caduta o urto del riscaldatore. Controllare che l'elemento riscaldante non sia danneggiato prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il riscaldatore se è rotto.
- Scollegare la spina dalla presa durante lo spostamento o la pulizia del riscaldatore. Al momento della disconnessione, spegnere prima l'interruttore, quindi scollegare la spina. Non tirare il cavo.

- È severamente vietato distruggere la stufa elettrica senza autorizzazione. Se il riscaldatore è danneggiato, cercare l'aiuto di un servizio professionale.
- Il prodotto è esclusivamente per uso domestico.
- Durante l'uso, non consentire il contatto diretto della superficie del dispositivo con la pelle, poiché esiste il rischio di ustioni.
- Non condividere la presa elettrica del riscaldatore con altri apparecchi, poiché esiste il rischio di incendio a causa del carico eccessivo.

ATTENZIONE: Non coprire il riscaldatore, poiché esiste il rischio di surriscaldamento e incendio.

- Il riscaldatore non deve essere posizionato direttamente sotto una presa elettrica.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona qualificata per evitare rischi.
- Evitare di utilizzare una prolunga in quanto potrebbe surriscaldarsi e causare un pericolo di incendio.
- Questo riscaldatore non è destinato all'uso in bagni, aree lavanderia o luoghi simili in cui potrebbe essere presente umidità. Non posizionare il riscaldatore dove potrebbe cadere in una vasca da bagno o in un altro contenitore d'acqua.
- Non utilizzare il riscaldatore vicino a una vasca da bagno, doccia o piscina.
- I bambini di età inferiore ai tre anni devono essere tenuti lontani dall'apparecchio se non devono essere costantemente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra i tre e gli otto anni possono accendere e spegnere l'apparecchio solo se l'apparecchio è posizionato o installato nella sua normale posizione di funzionamento, sono stati istruiti su come utilizzare l'apparecchio in sicurezza e comprendono i rischi connessi. I bambini di età compresa tra i tre e gli otto anni non possono collegare, regolare o pulire l'apparecchio o eseguire lavori di manutenzione.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a otto anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, nonché da persone prive di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sul suo uso sicuro e se ne comprendono i pericoli potenziali partner. I bambini non devono giocare con questo apparecchio. I bambini non potranno svolgere attività di pulizia e manutenzione senza supervisione.

ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione se ci sono bambini e persone vulnerabili.


ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Prima dell'installazione, verificare che tutte le parti siano complete e che il prodotto sia integro.

Se si desidera utilizzare il riscaldatore in modo indipendente, fissare i piedini in dotazione seguendo queste istruzioni. Il riscaldatore deve essere montato su una superficie pulita, stabile e piana.

INSTALLAZIONE DELLA GAMBA

1. Posizionare il prodotto a faccia in giù su un panno o un tappeto di cotone morbido.
2. Fissare le gambe alla base del riscaldatore utilizzando le viti fornite. Allineare i fori della base con i fori delle gambe, inserire le viti nei fori e serrare con un cacciavite (non incluso).

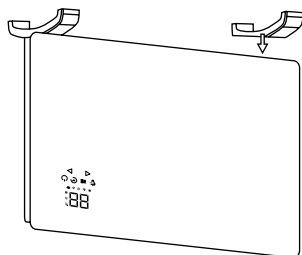

INSTALLAZIONE A PARETE

Nota: Prima di praticare fori nel muro, assicurarsi che non ci siano cavi o altri tubi nel muro per evitare danni. Ricordare che le viti sulla parete devono essere fissate e ferme per garantire l'installazione sicura del riscaldatore. Si prega di notare la distanza di sicurezza indicata di seguito.


1. Durante l'installazione, il riscaldatore deve essere mantenuto ad una distanza sufficientemente sicura da materiali combustibili e gas e lontano dall'acqua.
2. Rispettare sempre le distanze minime di installazione del riscaldatore sia dal pavimento che dal soffitto. MAI posizionare la stufa a meno di 15 cm dal pavimento o a meno di 50 cm dal soffitto.

Staffa a gancio.

1. Estrarre quattro staffe, sei bulloni ad espansione e sei viti dalla scatola e fissare due staffe alla parete con le distanze tra i fori delle staffe come mostrato nell'illustrazione sottostante.


TUTTI I MODELLI

Fori per il supporto




UNITÀ: mm


MODELLO 1500W
Sostieni la separazione




MODELLO 2000W
Sostieni la separazione




MODELLO 2500W
Sostieni la separazione




2. Fissare due staffe alla parte inferiore del prodotto come mostrato nell'illustrazione.



3. Tenere il prodotto da un lato, annotare la posizione del foro sul coperchio posteriore e farlo scorrere nella fessura. L'installazione a parete è terminata, come mostrato nell'illustrazione seguente.

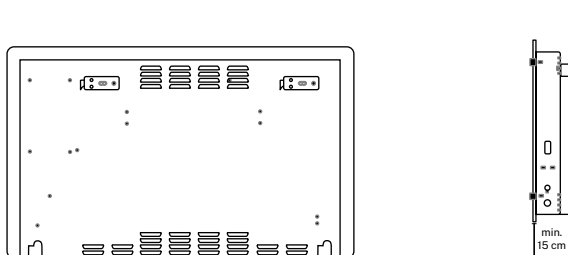

PANNELLO DI CONTROLLO DEL RISCALDATORE

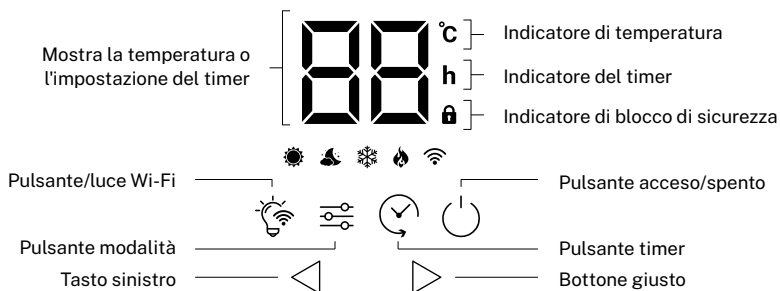

- Collegare il riscaldatore alla presa di corrente, emetter  un segnale acustico all'accensione. Il riscaldatore entrer  in modalit  standby, visualizzando l'icona .
- Per avviare il riscaldamento, premere il pulsante . Vedrai l'icona della modalit  "ECO". . Ci  significa che il dispositivo   in modalit  "ECO".
- La modalit  "ECO"   la potenza media, la modalit  "Comfort".   la potenza massima.
- Per modificare la modalit  di riscaldamento, premere il pulsante "MODE". per scorrere le modalit : "Modalit  ecologica" , Modalit  "Comfort". e modalit  "Antigelo". . Quando il riscaldatore   nella modalit  selezionata, inizier  a riscaldarsi e apparir  l'icona "Riscaldamento". si illuminer .
- Utilizzare i pulsanti "sinistra/destra". per regolare la temperatura in qualsiasi modo. L'intervallo di temperatura va da 5 C a 50 C.

NOTA: Si prega di notare che la temperatura visualizzata sullo schermo   la temperatura ambiente. Premendo i tasti viene visualizzata la temperatura alla quale   stata impostata la stufa .

- Per impostare il timer, premere il pulsante  "Timer" (l'intervallo del timer va da 1 a 24 ore.) Le cifre lampeggeranno dopo l'impostazione, quindi il display tornerà in modalità riscaldamento. L'icona del timer verrà visualizzata sullo schermo quando il timer è stato impostato. Il riscaldamento si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo impostato.
- Per impostare il blocco bambini, tenere premuto il pulsante  (destra) finché non compare l'icona del lucchetto  sullo schermo, il pannello di controllo sarà bloccato. Per sbloccare, tenere premuto il pulsante  (sinistra). L'icona del lucchetto scomparirà e tutti i pulsanti potranno essere riutilizzati.
- Per impostare la luce del display, premere il pulsante  WIFI/luce. Premere una volta, lo schermo sarà a metà illuminazione, premere di nuovo il pulsante, lo schermo scomparirà, premere di nuovo, tornerà alla piena illuminazione.
- Per configurare il WiFi, tieni premuto il pulsante  WIFI/luce, icona Wi-Fi  lampeggerà velocemente. Per accedere al modalità di connessione secondaria, premere e tenere nuovamente premuto il pulsante  WIFI/luce, icona Wi-Fi  lampeggerà lentamente. Leggere i dettagli della connessione Wi-Fi nella sezione seguente "CONNESSIONE WIFI".

CONNESSIONE WIFI



- L'applicazione CREATE HOME è disponibile sia per Android che per iOS (cercare l'applicazione su Google Play o App Store o scansionare il codice QR).
- A seconda del provider, il download dell'app può comportare dei costi. Con l'app è possibile utilizzare il dispositivo tramite la rete domestica.
- Il prerequisito è una connessione wifi permanente al router e l'app gratuita CREATE HOME. Si consiglia di scollegare il dispositivo dalla rete elettrica quando si è fuori casa per evitare accensioni involontarie durante l'assenza.

ABBINAMENTO

1. Installare l'applicazione CREATE HOME e creare un account utente.
2. Selezionare il fuso orario e fare clic su per ottenere il codice di verifica.
3. Inserire il codice di verifica ricevuto per la verifica.
4. Impostare una password di accesso e accedere all'applicazione.
5. Per aggiungere il riscaldamento all'app, è necessario prima metterlo in modalità di connessione wifi.
 - Tenendo premuto il pulsante Wi-Fi/Luce  per 3 secondi, l'icona WiFi lampeggia e si attiva automaticamente lo stato di accoppiamento.
 - Quando l'accoppiamento è riuscito, la spia WiFi rimane accesa.
 - Tenere premuto il pulsante Wi-Fi/Luce  per 3 secondi per resettare il WiFi e riconfigurare la rete.
 - Il tempo massimo per la configurazione della rete è di 180 secondi. Trascorso questo tempo, sarà necessario riattivare la modalità di accoppiamento tenendo premuto il pulsante Wi-Fi/Luce  per 3 secondi.
6. Il riscaldamento è in modalità di connessione wifi quando l'icona wifi  lampeggia. Se l'icona non lampeggia, tenere premuto il pulsante WIFI/luce  per tre secondi.
7. Quando l'icona WiFi inizia a lampeggiare, accedere all'app e premere "Aggiungi un dispositivo". Selezionare il tipo di dispositivo (riscaldatore) e verificare che l'indicatore lampeggi.
- È anche possibile selezionare l'opzione "Scansione QR" per aggiungere direttamente il dispositivo.



Warm Crystal 1500



Warm Crystal 2000 y 2500

8. Verrà quindi richiesto di inserire la password del WiFi di casa. L'applicazione troverà quindi il riscaldamento utilizzando la connessione WiFi.
9. L'applicazione visualizzerà quindi la schermata di connessione.
10. Il riscaldamento emetterà un segnale acustico e verrà visualizzata un'icona  fisso quando il dispositivo è collegato.
11. L'applicazione confermerà che il riscaldamento è stato aggiunto. Ora è possibile assegnare un nome al dispositivo, condividerlo con i familiari o programmare il riscaldamento.

UTILIZZANDO L'APP CREA CASA

Puoi utilizzare l'app per controllare più dispositivi. Lo stato dei tuoi dispositivi viene visualizzato nell'elenco dei dispositivi:

- Disconnesso (il dispositivo è spento all'interruttore).
- Spento (il dispositivo è in modalità standby).
- Accensione (il dispositivo è in modalità di riscaldamento).

Quando il dispositivo è connesso, selezionare il nome del dispositivo per accedere all'interfaccia di controllo.

Nota: se il dispositivo è scollegato, non sarai in grado di controllarlo con l'app.

CONTROLLO DEL RISCALDATORE

È possibile modificare la modalità del riscaldamento corrente toccando i pulsanti delle modalità. È possibile regolare la temperatura della modalità utilizzando i pulsanti + e - quando si è in modalità.

PIANIFICA IL RISCALDAMENTO

Puoi programmare il tuo riscaldamento creando un programma di "eventi" per accenderlo e spegnerlo. Questi eventi possono essere temporanei, come l'impostazione di un timer, oppure possono essere ripetuti, in modo che il riscaldamento si accenda alla stessa ora per tutta la settimana. Puoi impostare un numero illimitato di eventi, accendendo e spegnendo il riscaldamento durante la settimana.

Per ogni evento è necessario impostare l'ora di inizio. Quindi scegli se vuoi che si ripeta. Seleziona "Solo una volta" se vuoi impostare un timer per ora. Se desideri che l'evento si ripeta, seleziona i giorni in cui desideri che si ripeta. Infine, scegli se vuoi che il riscaldamento si accenda o si spenga. Conferma le impostazioni in ogni passaggio e tocca Salva per memorizzare l'evento.

Tutti gli eventi appariranno sul tuo calendario. Puoi attivare e disattivare gli eventi quando vuoi. Puoi anche eliminare gli eventi scorrendo a sinistra e selezionando l'opzione Elimina.

Il riscaldamento emetterà un segnale acustico quando inizia un nuovo evento di riscaldamento. Il riscaldamento si riscalda nell'ultima modalità impostata: non è possibile programmare modifiche alla modalità. Si noti che se si modifica l'impostazione del riscaldamento durante un evento (ad esempio accendendolo quando era programmato per essere spento), il riscaldamento rimarrà com'è fino al prossimo evento programmato.

ALTRE CARATTERISTICHE

Scene

Raccoglie tutti i suoi dispositivi per rispondere alle condizioni ambientali. L'attivazione degli eventi include temperatura, livelli di umidità, qualità dell'aria, alba e tramonto e comportamento del dispositivo. Così, ad esempio, puoi impostare la chiusura delle finestre ogni volta che si accende il riscaldamento, o l'accensione delle luci, la chiusura delle tende e l'accensione del riscaldamento al calar del sole. Solo i dispositivi collegati all'app possono essere utilizzati in queste viste.

Condividere

Puoi condividere il controllo dei dispositivi con i membri della tua famiglia. Vai su "Condividi dispositivi", seleziona i dispositivi che desideri condividere e premi l'opzione Condividi con un nuovo membro. È quindi possibile aggiungere l'indirizzo e-mail o il numero di telefono. Se hanno l'app, il dispositivo apparirà nel loro elenco di dispositivi. Se non hanno l'app, riceveranno un link per scaricarla.

Nota: puoi condividere solo con numeri e indirizzi email collegati a dispositivi compatibili: smartphone o tablet.

Integrazione vocale

CREATE Home è compatibile con Amazon Echo e Google Home.

Domande frequenti

Trova la risposta ai problemi che possono sorgere nella sezione delle domande frequenti dell'app.

PULIZIA E CURA

MANUTENZIONE

Scollegare sempre l'apparecchio e lasciarlo raffreddare completamente prima di qualsiasi intervento di manutenzione. Utilizzare un aspirapolvere portatile per rimuovere la polvere dalle prese d'aria. Pulire l'esterno dell'unità con un panno umido, quindi asciugarlo con un panno asciutto. Non immergere mai l'unità in acqua e non lasciare che l'acqua goccioli nell'unità.

MAGAZZINAGGIO

Scollegare sempre l'apparecchio, lasciarlo raffreddare completamente e pulirlo prima di riporlo. Se non si utilizza il dispositivo per un lungo periodo, riporre l'unità e il manuale di istruzioni nella confezione originale e conservarli in un luogo asciutto e ventilato. Non posizionare oggetti pesanti sopra la scatola di cartone durante lo stoccaggio, poiché ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.



In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile verrà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato a centri specializzati di smaltimento dei rifiuti per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, in un'unica per una base. Una corretta raccolta separata per la successiva messa in servizio di apparecchiature spedite per essere riciclate, trattate e smaltite in modo ecologico aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo di i componenti che compongono il dispositivo. L'eliminazione abusiva del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione di sanzioni amministrative in conformità con le leggi.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Heizung entschieden haben. Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts diese Anweisungen sorgfältig durch, um eine korrekte Verwendung zu gewährleisten.

Die aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen reduzieren das Risiko von Tod, Verletzung und Stromschlag, wenn sie strikt befolgt werden. Bewahren Sie dieses Handbuch zusammen mit der Originalverpackung des Produkts und dem Kaufbeleg zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anleitung nach Möglichkeit an den nächsten Besitzer des Gerätes weiter. Beachten Sie beim Gebrauch eines Gerätes stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen und Unfallverhütungsvorschriften. Wir lehnen jede Haftung ab, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Kunden ergibt.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Geräten müssen jederzeit grundlegende Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden:

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob das Heizgerät und alle mitgelieferten Zubehörteile vollständig und unversehrt sind.
- Die Heizung muss gemäß den Installationsanweisungen installiert werden. Das Heizgerät muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die die folgenden Anforderungen erfüllt: 220-240 V Wechselstrom, Frequenz 50/60 Hz.
- Das Heizgerät ist nur für den Innenbereich geeignet. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Lassen Sie das Heizgerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt. Bewahren Sie das Heizgerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da Verbrennungsgefahr besteht.
- Verwenden Sie keine externe Steuerung mit dem Heizgerät.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien, da Brand- oder Explosionsgefahr besteht.
- Es ist strengstens verboten, Gegenstände in das Schutzgitter des Ofens einzuführen, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Berühren Sie nicht das Metallgehäuse, da es während des Gebrauchs heiß wird und Sie sich verbrennen könnten. Warten Sie, bis das Heizgerät abgekühlt ist, bevor Sie es wegstellen.
- Trennen Sie das Heizgerät vom Stromnetz, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Elektroheizers, dass dieser in gutem Zustand und intakt ist. Schließen Sie das Heizgerät nicht an und verwenden Sie es nicht, wenn Gehäuse, Kabel oder Stecker beschädigt sind.
- Das Heizelement könnte beschädigt werden, wenn das Heizgerät fallen gelassen oder angestoßen wird. Überprüfen Sie das Heizelement vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Heizgerät nicht, wenn es defekt ist.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Heizgerät bewegen oder reinigen. Schalten Sie zum Zeitpunkt der Trennung bitte zuerst den Schalter aus und ziehen Sie dann den Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Es ist strengstens verboten, die Elektroheizung eigenmächtig zu zerstören. Wenn das Heizgerät beschädigt ist, wenden Sie sich an einen professionellen Kundendienst.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.
- Vermeiden Sie während des Gebrauchs direkten Kontakt der Geräteoberfläche mit der Haut, da Verbrennungsgefahr besteht.
- Teilen Sie die Steckdose des Heizgerätes nicht mit anderen Geräten, da Brandgefahr durch zu hohe Belastung besteht.

VORSICHT: Decken Sie das Heizgerät nicht ab, da Überhitzungs- und Brandgefahr besteht.

- Das Heizgerät sollte nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da es überhitzen und eine Brandgefahr verursachen kann.
- Dieses Heizgerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschküchen oder ähnlichen Orten bestimmt, an denen Feuchtigkeit vorhanden sein kann. Stellen Sie das Heizgerät nicht dort auf, wo es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen könnte.
- Verwenden Sie das Heizgerät nicht in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Kinder unter drei Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder im Alter von drei bis acht Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn das Gerät in seiner normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert ist, sie in den sicheren Umgang mit dem Gerät eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder zwischen drei und acht Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen, reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die Gefahren verstehen. potenzielle Partner. Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen. Kinder können Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht ohne Aufsicht durchführen.


VORSICHT: Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Achten Sie besonders auf Kinder und gefährdete Personen.

INSTALLATIONSANLEITUNG

Überprüfen Sie vor der Installation, ob alle Teile vollständig sind und das Produkt intakt ist. Wenn Sie das Heizgerät unabhängig verwenden möchten, bringen Sie die mitgelieferten Füße gemäß dieser Anleitung an. Das Heizgerät muss auf einer sauberen, stabilen und ebenen Fläche montiert werden.

BEININSTALLATION

1. Legen Sie das Produkt mit der Vorderseite nach unten auf einen Teppich oder ein weiches Baumwolltuch.
2. Befestigen Sie die Beine mit den mitgelieferten Schrauben an der Heizungsbasis. Richten Sie die Löcher in der Basis mit den Löchern in den Beinen aus, stecken Sie die Schrauben in die Löcher und ziehen Sie sie mit einem Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) fest.

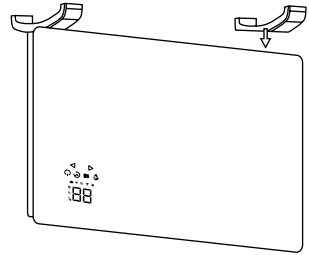

WANDMONTAGE


Notiz: Stellen Sie vor dem Bohren von Löchern in die Wand sicher, dass sich keine Kabel oder andere Rohre in der Wand befinden, um Schäden zu vermeiden. Denken Sie daran, dass die Schrauben an der Wand fixiert und fest sein müssen, um eine sichere Installation des Heizgeräts zu gewährleisten. Bitte beachten Sie den unten genannten Sicherheitsabstand.

1. Während der Installation muss das Heizgerät in einem ausreichenden Sicherheitsabstand von brennbaren Materialien und Gas sowie von Wasser gehalten werden.
2. Halten Sie immer die Mindestinstallationsabstände des Heizgeräts sowohl zum Boden als auch zur Decke ein. Platzieren Sie das Heizgerät NIEMALS weniger als 15 cm vom Boden oder weniger als 50 cm von der Decke entfernt.


Hakenartige Halterung.

1. Nehmen Sie vier Halterungen, sechs Dehnbolzen und sechs Schrauben aus dem Karton und befestigen Sie zwei Halterungen an der Wand, wobei die Abstände zwischen den Halterungslöchern wie in der Abbildung unten gezeigt sind.


ALLE MODELLE Löcher für die Unterstützung




1500-W-MODELL
Trennung unterstützen




2000-W-MODELL
Trennung unterstützen




2500-W-MODELL
Trennung unterstützen




2. Bringen Sie zwei Halterungen an der Unterseite des Produkts an, wie in der Abbildung gezeigt.



3. Halten Sie das Produkt an einer Seite, notieren Sie sich die Position des Lochs auf der hinteren Abdeckung und schieben Sie es in den Schlitz. Die Wandmontage ist abgeschlossen, wie in der Abbildung unten gezeigt.

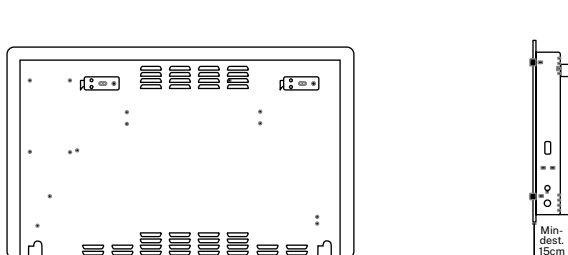

HEIZUNGSBEDIENFELD

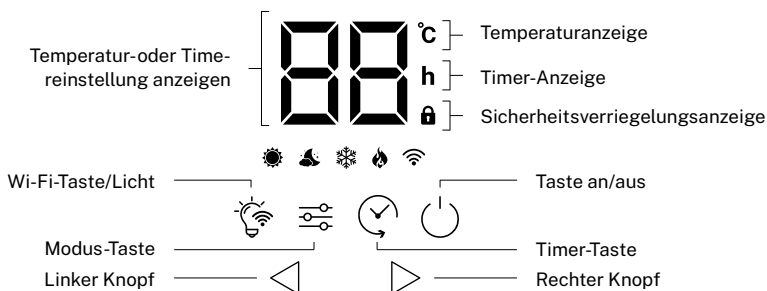

- Schließen Sie das Heizgerät an die Steckdose an, es piept, wenn es eingeschaltet wird. Das Heizgerät geht in den Standby-Modus und zeigt das Symbol an .
- Um das Aufheizen zu starten, drücken Sie die Taste . Sie sehen das „ECO“-Modus-Symbol . Das bedeutet, dass sich das Gerät im Modus „ECO“ befindet.
- Der „ECO“-Modus ist die mittlere Leistung, der „Comfort“-Modus ist die maximale Leistung.
- Um den Heizmodus zu ändern, drücken Sie die „MODE“-Taste um durch die Modi zu schalten: „Energiesparmodus“ , „Komfort“-Modus und „Frostschutz“-Modus . Wenn sich das Heizgerät im ausgewählten Modus befindet, beginnt es zu heizen und das Symbol „Heizen“ wird angezeigt es wird leuchten.
- Verwenden Sie die „Links/Rechts“-Tasten um die Temperatur in irgendeiner Weise einzustellen. Der Temperaturbereich liegt zwischen 5°C und 50°C.
HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass die auf dem Bildschirm angezeigte Temperatur die Umgebungstemperatur ist. Die Temperatur, auf die Sie die Heizung eingestellt haben, wird angezeigt, wenn Sie die Tasten drücken .

- Um den Timer einzustellen, drücken Sie die Taste  „Timer“ (Der Timerbereich reicht von 1 bis 24 Stunden.) Die Ziffern blinken nach der Einstellung und das Display kehrt zum Heizmodus zurück. Das Timer-Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn der Timer eingestellt wurde. Die Heizung schaltet sich automatisch aus, wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
- Um die Kindersicherung einzustellen, halten Sie die Taste gedrückt , bis das Vorhängeschloss-Symbol erscheint  auf dem Bildschirm, dann wird das Bedienfeld gesperrt. Halten Sie zum Entsperren die Taste gedrückt  (links) . Das Vorhängeschloss-Symbol verschwindet und alle Tasten können wieder verwendet werden.
- Um die Displaybeleuchtung einzustellen, drücken Sie die Taste  WLAN/Licht. Drücken Sie einmal, der Bildschirm wird halb beleuchtet, drücken Sie die Taste erneut, der Bildschirm verschwindet, drücken Sie erneut, er wird wieder voll beleuchtet.
- Um WLAN zu konfigurieren, halten Sie die Taste gedrückt  WLAN/Licht, WLAN-Symbol  wird schnell blinken. Für den Zugriff auf die Sekundärer Verbindungsmodus, halten Sie die Taste erneut gedrückt  WLAN/Licht, WLAN-Symbol  blinkt langsam. Lesen Sie die Details zur Wi-Fi-Verbindung im folgenden Abschnitt „WIFI-VERBINDUNG“.

WIFI VERBINDUNG



- Die CREATE HOME App ist sowohl für Android als auch für iOS erhältlich (suchen Sie nach der App auf Google Play oder im App Store oder scannen Sie den QR-Code).
- Je nach Anbieter kann der Download der App mit Kosten verbunden sein. Mit der App können Sie das Gerät über Ihr Heimnetzwerk bedienen.
- Voraussetzung ist eine permanente WLAN-Verbindung zu Ihrem Router und die kostenlose CREATE HOME App. Wir empfehlen, das Gerät bei Abwesenheit vom Stromnetz zu trennen, um ein unbeabsichtigtes Einschalten während Ihrer Abwesenheit zu verhindern.

PAARUNG

1. Installieren Sie die Anwendung CREATE HOME und erstellen Sie ein Benutzerkonto.
2. Wählen Sie die Zeitzone und klicken Sie auf , um den Verifizierungscode zu erhalten.
3. Geben Sie den erhaltenen Verifizierungscode zur Überprüfung ein.
4. Legen Sie ein Login-Passwort fest und melden Sie sich bei der App an.
5. Um Ihr Heizgerät der App hinzuzufügen, schalten Sie es zunächst in den WiFi-Verbindungsmodus..
 - Halten Sie die Wi-Fi/Light-Taste  3 Sekunden lang gedrückt. Das WiFi-Symbol blinkt und der Pairing-Status wird automatisch aktiviert.
 - Sobald das Pairing erfolgreich war, bleibt die WiFi-Anzeigeleuchte an.
 - Halten Sie die Wi-Fi/Light-Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das WiFi zurückzusetzen und das Netzwerk neu zu konfigurieren.
 - Die maximale Zeit für die Netzwerkkonfiguration beträgt 180 Sekunden. Nach dieser Zeit müssen Sie den Pairing-Modus erneut aktivieren, indem Sie die Wi-Fi/Light-Taste  3 Sekunden lang gedrückt halten.
6. Das Heizgerät befindet sich im WIFI-Verbindungsmodus, wenn das WIFI-Symbol  blinkt. Wenn das Symbol nicht blinkt, halten Sie die Taste WIFI/Licht  drei Sekunden lang gedrückt.
7. Sobald das WiFi-Symbol zu blinken beginnt, gehen Sie zur App und drücken Sie "Gerät hinzufügen". Wählen Sie den Gerätetyp (Heizung) und bestätigen Sie, dass die Anzeige blinkt.
- Sie können auch die Option "QR scannen" wählen, um das Gerät direkt hinzuzufügen.



Warm Crystal 1500



Warm Crystal 2000 y 2500

8. Sie werden dann aufgefordert, Ihr WLAN-Passwort für Ihr Zuhause einzugeben. Die App wird dann Ihr Heizgerät über Ihre WLAN-Verbindung finden.
9. Die App zeigt dann ihren Verbindungsbildschirm an.
10. Die Heizung piept und ein Symbol wird angezeigt  fest, wenn das Gerät angeschlossen ist.
11. Die App bestätigt, dass das Heizgerät hinzugefügt wurde. Sie können das Gerät nun benennen, es mit Ihren Familienmitgliedern teilen oder Ihr Heizgerät programmieren.

MIT DER CREATE HOME-APP

Sie können die App verwenden, um mehrere Geräte zu steuern. Der Status Ihrer Geräte wird in der Geräteliste angezeigt:

- Getrennt (das Gerät wird am Schalter ausgeschaltet).
- Aus (Gerät befindet sich im Standby-Modus).
- Einschalten (Gerät befindet sich im Aufwärmmodus).

Wenn das Gerät verbunden ist, wählen Sie den Gerätenamen aus, um zur Steuerschnittstelle zu gelangen.

Notiz: Wenn das Gerät nicht angeschlossen ist, können Sie es nicht mit der App steuern.

HEIZUNGSSTEUERUNG

Sie können den aktuellen Heizungsmodus ändern, indem Sie die Modustasten berühren. Sie können die Modustemperatur mit den Tasten + und – im Modus einstellen.

PLANEN SIE DIE HEIZUNG

Sie können Ihre Heizung planen, indem Sie einen Zeitplan mit "Ereignissen" erstellen, um sie ein- und auszuschalten. Diese Ereignisse können vorübergehend sein, z. B. wenn ein Timer eingestellt wird, oder sie können wiederholt werden, sodass sich die Heizung die ganze Woche über zur gleichen Zeit einschaltet. Sie können eine unbegrenzte Anzahl von Ereignissen einstellen und die Heizung die ganze Woche über ein- und ausschalten.

Für jedes Ereignis müssen Sie die Startzeit festlegen. Wählen Sie dann, ob es wiederholt werden soll. Wählen Sie "Nur einmal", wenn Sie einen Timer für jetzt einstellen möchten. Wenn das Ereignis wiederholt werden soll, wählen Sie die Tage aus, an denen es wiederholt werden soll. Wählen Sie zuletzt, ob die Heizung ein- oder ausgeschaltet werden soll. Bestätigen Sie die Einstellungen in jedem Schritt und tippen Sie auf Speichern, um das Ereignis zu speichern.

Alle Veranstaltungen erscheinen in Ihrem Kalender. Sie können Ereignisse jederzeit ein- und ausschalten. Sie können Ereignisse auch löschen, indem Sie nach links scrollen und die Option Löschen auswählen.

Das Heizgerät piept, wenn ein neues Heizereignis beginnt. Das Heizgerät heizt in dem Modus, auf den es zuletzt eingestellt war: Sie können keine Modusänderungen programmieren. Beachten Sie, dass, wenn Sie die Heizungseinstellung während eines Ereignisses ändern (dh sie einschalten, wenn sie ausgeschaltet werden sollte), die Heizung bis zum nächsten geplanten Ereignis so bleibt, wie sie ist.

ANDERE EIGENSCHAFTEN

Szenen

Es sammelt alle seine Geräte, um auf Umgebungsbedingungen zu reagieren. Die Ereignisauslösung umfasst Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Sonnenauf- und -untergang sowie Geräteverhalten. So können Sie beispielsweise einstellen, dass sich die Fenster jedes Mal schließen, wenn die Heizung angeht, oder dass das Licht angeht, die Vorhänge geschlossen werden und die Heizung angeht, wenn die Sonne untergeht. In diesen Ansichten können nur Geräte verwendet werden, die mit der App verbunden sind.

Teilen

Sie können die Kontrolle über Geräte mit Ihren Familienmitgliedern teilen. Gehen Sie zu „Geräte teilen“, wählen Sie die Geräte aus, die Sie teilen möchten, und klicken Sie auf die Option „Mit neuem Mitglied teilen“. Sie können dann die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinzufügen. Wenn sie die App haben, wird das Gerät in ihrer Geräteliste angezeigt. Wenn sie die App nicht haben, erhalten sie einen Link zum Herunterladen.

Notiz: Sie können nur mit Nummern und E-Mail-Adressen teilen, die mit kompatiblen Geräten verbunden sind: Smartphones oder Tablets.

Sprachintegration

CREATE Home ist mit Amazon Echo und Google Home kompatibel.

Häufige Fragen

Finden Sie die Antwort auf eventuell auftretende Probleme im Abschnitt „Häufig gestellte Fragen“ der App.

REINIGUNG UND PFLEGE

WARTUNG

Ziehen Sie das Gerät immer aus der Steckdose und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen. Verwenden Sie einen Handstaubsauger, um Staub von den Lüftungsschlitzen zu entfernen. Wischen Sie das Äußere des Geräts mit einem feuchten Tuch ab und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch trocken. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und lassen Sie kein Wasser in das Gerät tropfen.

LAGERUNG

Ziehen Sie das Gerät immer aus der Steckdose, lassen Sie es vollständig abkühlen und reinigen Sie es, bevor Sie es wegstellen. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, legen Sie bitte das Gerät und die Bedienungsanleitung wieder in die Originalverpackung und bewahren Sie diese an einem trockenen und belüfteten Ort auf. Stellen Sie während der Lagerung keine schweren Gegenstände auf den Karton, da dies das Gerät beschädigen kann.



In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol mit der gekreuzten Mülltonne auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als separater Abfall gesammelt wird. Daher muss jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an spezialisierte Abfallentsorgungszentren zur selektiven Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten geliefert oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme von Geräten, die zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und Entsorgung versandt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung zu optimieren. Die Komponenten, aus denen das Gerät besteht... Die missbräuchliche Beseitigung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungssanktionen in Übereinstimmung mit den Gesetzen.

Hartelijk dank voor het kiezen van onze kachel. Lees voor gebruik van het apparaat deze instructies aandachtig door voor een correct gebruik.

De vermelde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op overlijden, letsel en elektrische schokken als ze strikt worden opgevolgd. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, samen met de originele productverpakking en het aankoopbewijs. Geef deze instructies indien mogelijk door aan de volgende eigenaar van het apparaat. Volg bij het gebruik van een apparaat te allen tijde de elementaire veiligheidsmaatregelen en de regels voor ongevallenpreventie. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het niet naleven van deze instructies door de klant.

BEVEILIGINGSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van een apparaat moeten de elementaire veiligheidsmaatregelen te allen tijde worden nageleefd:

- Controleer voor gebruik of de kachel en alle meegeleverde accessoires compleet en intact zijn.
- De kachel moet worden geïnstalleerd volgens de installatie-instructies. De kachel moet worden aangesloten op een stopcontact dat aan de volgende vereisten voldoet: 220-240 V AC, frequentie 50/60 Hz.
- De heater is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.
- Laat de kachel niet onbeheerd achter tijdens gebruik. Houd de kachel buiten het bereik van kinderen, omdat er gevaar voor brandwonden bestaat.
- Gebruik geen externe regelaar bij de verwarming.
- Gebruik de kachel niet in de buurt van ontvlambare of explosieve materialen, aangezien er brand- of explosiegevaar bestaat.
- Het is ten strengste verboden om voorwerpen in het beschermingsrooster van de kachel te steken, aangezien er een risico op elektrische schokken bestaat.
- Raak de metalen behuizing niet aan, deze wordt heet tijdens het gebruik en u loopt kans op brandwonden. Wacht tot de kachel is afgekoeld voordat u deze opbergt.
- Haal de stekker uit het stopcontact als de kachel lange tijd niet wordt gebruikt.
- Controleer voordat u de elektrische kachel gebruikt of deze in goede staat en intact is. Sluit de verwarming niet aan en gebruik deze niet als de behuizing, het snoer of de stekker beschadigd is.
- Het verwarmingselement kan worden beschadigd als de kachel valt of wordt geraakt. Controleer het verwarmingselement voor elk gebruik op beschadigingen. Gebruik de kachel niet als deze kapot is.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de kachel verplaatst of schoonmaakt. Zet op het moment van loskoppelen eerst de schakelaar uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer.

- Het is ten strengste verboden om de elektrische kachel zonder toestemming te vernietigen. Roep de hulp in van een professionele service als de kachel beschadigd is.
- Het product is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Zorg ervoor dat het oppervlak van het apparaat tijdens het gebruik niet in direct contact komt met de huid, omdat er gevaar voor brandwonden bestaat.
- Deel het stopcontact van de kachel niet met andere apparaten, omdat er brandgevaar bestaat door overmatige belasting.

VOORZICHTIGHEID: Dek de kachel niet af, omdat er gevaar voor oververhitting en brand bestaat.

- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Vermijd het gebruik van een verlengsnoer, aangezien dit oververhit kan raken en brand kan veroorzaken.
- Deze verwarming is niet bedoeld voor gebruik in badkamers, wasruimtes of soortgelijke locaties waar vocht aanwezig kan zijn. Plaats de verwarming niet op een plaats waar deze in een badkuip of een andere bak met water kan vallen.
- Gebruik de verwarming niet in de buurt van een badkuip, douche of zwembad.
- Kinderen jonger dan drie jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden gehouden als ze niet continu onder toezicht staan.
- Kinderen tussen drie en acht jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het apparaat in de normale bedrijfsstand wordt geplaatst of geïnstalleerd, ze zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen tussen drie en acht jaar mogen het apparaat niet aansluiten, afstellen of schoonmaken, of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, evenals personen met een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik ervan en de gevaren begrijpen potentiële partners. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Kinderen kunnen geen schoonmaak- en onderhoudstaken uitvoeren zonder toezicht.


VOORZICHTIGHEID: Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Let vooral op als er kinderen en kwetsbare mensen zijn.

INSTALLATIE INSTRUCTIES

Controleer voor de installatie of alle onderdelen compleet zijn en of het product intact is. Als u de kachel zelfstandig wilt gebruiken, bevestigt u de meegeleverde voetjes volgens deze instructies. De kachel moet op een schone, stabiele en vlakke ondergrond worden gemonteerd.

BEEN INSTALLATIE

1. Plaats het product met de voorkant naar beneden op een zachte katoenen doek of vloerkleed.
2. Bevestig de poten aan de basis van de verwarming met de meegeleverde schroeven. Lijn de gaten in de basis uit met de gaten in de poten, steek de schroeven in de gaten en draai ze vast met een schroeven-draaiër (niet meegeleverd).

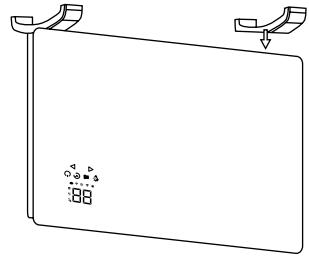

MUUR INSTALLATIE


Opmerking: Voordat u gaten in de muur boort, moet u ervoor zorgen dat er geen kabels of andere leidingen in de muur zitten om schade te voorkomen. Denk eraan dat de schroeven aan de muur vast en stevig moeten zijn om een veilige installatie van de kachel te garanderen. Let op onderstaande veiligheidsafstand.

1. Tijdens de installatie moet de kachel op voldoende veilige afstand van brandbare materialen en gas en uit de buurt van water worden gehouden.
2. Houd altijd de minimale installatieafstanden van de kachel tot zowel de vloer als het plafond. Plaats de kachel **NOOIT** op een afstand van minder dan 15 cm van de vloer of minder dan 50 cm van het plafond.


Haak type beugel.

1. Haal vier beugels, zes expansiebouten en zes schroeven uit de doos en bevestig twee beugels aan de muur met de afstanden tussen de beugelgaten zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.


ALLE MODELLEN
Gaten voor ondersteuning




1500W-MODEL
Ondersteuning scheiding:




2000W-MODEL
Ondersteuning scheiding:




2500W-MODEL
Ondersteuning scheiding:




2. Bevestig twee beugels aan de onderkant van het product zoals weergegeven in de afbeelding.



3. Houd het product aan één kant vast, let op de positie van het gat op de achterklep en schuif het in de sleuf. De wandmontage is voltooid, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

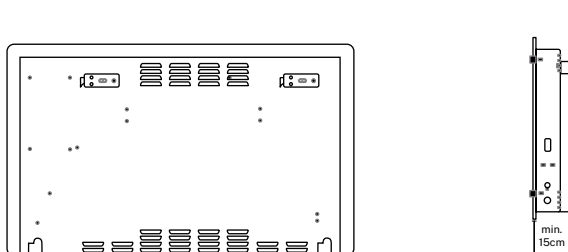

BEDIENINGSPANEEL VAN DE VERWARMING

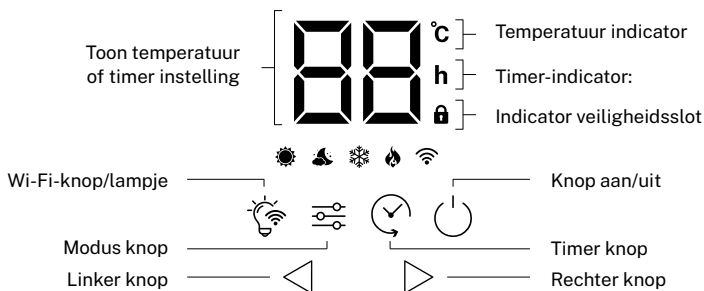

- Steek de stekker van de kachel in het stopcontact, hij piept als hij aan staat. De kachel gaat in de stand-bymodus en toont het pictogram .
 - Om te beginnen met verwarmen, drukt u op de knop . U ziet het pictogram "ECO"-modus . Dit betekent dat het apparaat zich in de status "ECO" bevindt.
 - De "ECO" modus is het gemiddelde vermogen, de "Comfort" modus is het maximale vermogen.
 - Om de verwarmingsmodus te wijzigen, drukt u op de "MODE"-knop om door de modi te bladeren: "Eco-modus" , "Comfort"-modus en "Antivries"-modus . Wanneer de kachel in de geselecteerde modus staat, begint deze op te warmen en het pictogram "Verwarmen" het zal oplichten.
 - Gebruik de "Links/Rechts" knoppen om de temperatuur op een of andere manier aan te passen. Het temperatuurbereik is van 5°C tot 50°C.
- OPMERKING:** Houd er rekening mee dat de temperatuur die op het scherm wordt weergegeven, de omgevingstemperatuur is. De temperatuur waarop u de kachel instelt, wordt weergegeven wanneer u op de toetsen .

- Om de timer in te stellen, drukt u op de knop  “Timer” (Het timerbereik is van 1 tot 24 uur.) De cijfers knipperen na het instellen en het display keert terug naar de verwarmingsmodus. Het timerpictogram wordt op het scherm weergegeven wanneer de timer is ingesteld. De kachel wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijd is verstreken.
- Houd de knop ingedrukt om het kinderslot in te stellen  (rechts) totdat het hangslotpictogram verschijnt  op het scherm, dan wordt het bedieningspaneel vergrendeld. Houd de knop ingedrukt om te ontgrendelen  (links) . Het hangslotpictogram verdwijnt en alle knoppen kunnen weer worden gebruikt.
- Om de displayverlichting in te stellen, drukt u op de knop  WIFI/licht. Druk eenmaal, het scherm zal half verlicht zijn, druk nogmaals op de knop, het scherm zal verdwijnen, druk nogmaals, het zal terugkeren naar volledige verlichting.
- Houd de knop ingedrukt om wifi te configureren  WIFI/licht, WiFi-pictogram  zal snel knipperen. Om toegang te krijgen tot de secundaire verbindingsmodus:, houd de knop nogmaals ingedrukt  WIFI/licht, WiFi-pictogram  zal langzaam knipperen. Lees de details van de Wi-Fi-verbinding in het volgende gedeelte “WIFI-VERBINDING”.

WIFI VERBINDING



- De CREATE HOME app is beschikbaar voor zowel Android als iOS (zoek naar de app op Google Play of de App Store of scan de QR-code).
- Afhankelijk van de provider kunnen er kosten verbonden zijn aan het downloaden van de app. Met de app kun je het apparaat bedienen via je thuisnetwerk.
- Voorwaarde is een permanente wifi-verbinding met je router en de gratis CREATE HOME app. We raden aan om het apparaat los te koppelen van de stroomvoorziening als je niet thuis bent, om onbedoelde inschakeling tijdens je afwezigheid te voorkomen.

KOPPELEN

1. Installeer de toepassing CREATE HOME en maak een gebruikersaccount aan.
2. Selecteer de tijdzone en klik op om de verificatiecode te verkrijgen.
3. Voer de ontvangen verificatiecode ter verificatie in.
4. Stel een aanmeldingswachtwoord in en meld je aan bij de toepassing.
5. Om je verwarming aan de app toe te voegen, zet je hem eerst in de wifi-verbindingsmodus.
 - Houd de knop Wi-Fi/Light  3 seconden ingedrukt, het WiFi-pictogram knippert en gaat automatisch over naar de koppelstatus.
 - Zodra het koppelen is gelukt, blijft het WiFi-indicatorlampje branden.
 - Houd de knop Wi-Fi/Light  3 seconden ingedrukt om de WiFi te resetten en het netwerk opnieuw te configureren.
 - De maximale tijd voor netwerkconfiguratie is 180 seconden. Na deze tijd moet je de koppelmodus opnieuw activeren door de knop Wi-Fi/Light  3 seconden ingedrukt te houden.
6. De verwarming staat in de wifi-verbindingsmodus als het wifi-pictogram  knippert. Als het pictogram niet knippert, houdt u de knop WIFI/licht  drie seconden ingedrukt.
7. Zodra het WiFi-pictogram begint te knipperen, ga je naar de app en druk je op “Een apparaat toevoegen”. Selecteer het type apparaat (verwarming) en controleer of de indicator knippert.
 - Je kunt ook de optie “Scan QR” selecteren om het apparaat direct toe te voegen.
8. Vervolgens wordt je gevraagd om het wifi-wachtwoord voor thuis in te voeren. De app zal



Warm Crystal 1500



Warm Crystal 2000 y 2500

dan je verwarming vinden via je wifi-verbinding.

9. De app zal dan je verbindingsscherm tonen.

10. De verwarming piept en er wordt een pictogram weergegeven  vast wanneer het apparaat is aangesloten.

11. De app zal bevestigen dat het verwarmingselement is toegevoegd. Je kunt het apparaat nu een naam geven, het delen met je familieleden of je verwarming programmeren.

DE CREATE HOME-APP GEBRUIKEN

Je kunt de app gebruiken om meerdere apparaten te bedienen. De status van uw apparaten wordt weergegeven in de apparatenlijst:

- Losgekoppeld (het apparaat is uitgeschakeld bij de schakelaar).
- Uit (apparaat staat in stand-bymodus).
- Inschakelen (apparaat staat in opwarmmodus).

Wanneer het apparaat is aangesloten, selecteert u de apparaatnaam om naar de bedieningsinterface te gaan.

Opmerking: als het apparaat is losgekoppeld, kunt u het niet bedienen met de app.

VERWARMING CONTROLE

U kunt de huidige verwarmingsmodus wijzigen door de modusknoppen aan te raken. U kunt de modustemperatuur aanpassen met de + en – knoppen in de modus.

PLAN DE VERWARMING

U kunt uw verwarming plannen door een schema van "gebeurtenissen" te maken om deze in en uit te schakelen. Deze gebeurtenissen kunnen tijdelijk zijn, zoals het instellen van een timer, of ze kunnen worden herhaald, zodat de verwarming de hele week op hetzelfde tijdstip wordt ingeschakeld. U kunt een onbeperkt aantal gebeurtenissen instellen en de verwarming de hele week aan-en uitzetten.

Voor elk evenement moet u de starttijd instellen. Kies vervolgens of je het wilt herhalen. Selecteer "Slechts één keer" als je voorlopig een timer wilt instellen. Als u wilt dat de gebeurtenis wordt herhaald, selecteert u de dagen waarop u deze wilt herhalen. Kies tot slot of je de verwarming aan of uit wilt zetten. Bevestig de instellingen in elke stap en tik op Opslaan om de gebeurtenis op te slaan.

Alle evenementen verschijnen in je agenda. Je kunt evenementen in- en uitschakelen wanneer je maar wilt. U kunt gebeurtenissen ook verwijderen door naar links te scrollen en de optie Verwijderen te selecteren.

De verwarming piept wanneer een nieuwe verwarmingsgebeurtenis begint. De kachel verwarmt in de modus waarop deze het laatst was ingesteld: u kunt geen moduswijzigingen programmeren. Houd er rekening mee dat als u de instelling van de verwarming tijdens een gebeurtenis wijzigt (dwz dat u deze inschakelt terwijl deze uit stond), de verwarming blijft zoals hij is tot de volgende geplande gebeurtenis.

ANDERE MOGELIJKHEDEN

Scènes

Het verzamelt al zijn apparaten om te reageren op omgevingscondities. Gebeurtenistrigging omvat temperatuur, vochtigheidsniveaus, luchtkwaliteit, zonsopgang en zonsondergang en apparaatgedrag. Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat de ramen sluiten telkens de verwarming aangaat, of de lichten aangaan, de gordijnen sluiten en de verwarming aanzetten wanneer de zon ondergaat. Alleen apparaten die met de app zijn verbonden, kunnen in deze weergaven worden gebruikt.

Deel

U kunt de bediening van apparaten delen met uw gezinsleden. Ga naar "Apparaten delen", selecteer de apparaten die je wilt delen en klik op de optie Delen met nieuw lid. Vervolgens kunt u het e-mailadres of telefoonnummer toevoegen. Als ze de app hebben, verschijnt het apparaat in hun lijst met apparaten. Als ze de app niet hebben, ontvangen ze een link om deze te downloaden.

Opmerking: je kunt alleen delen met nummers en e-mailadressen die zijn verbonden met compatibele apparaten: smartphones of tablets.

Spraakintegratie

CREATE Home is compatibel met Amazon Echo en Google Home.

Veelgestelde vragen

Vind het antwoord op de problemen die zich kunnen voordoen in het gedeelte met veelgestelde vragen van de app.

REINIGING EN VERZORGING

ONDERHOUD

Koppel het apparaat altijd los en laat het volledig afkoelen voordat u onderhoud gaat plegen. Gebruik een handstofzuiger om stof uit de ventilatieopeningen te verwijderen. Veeg de buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek en veeg het vervolgens droog met een droge doek. Dompel het apparaat nooit onder in water en laat geen water in het apparaat druppelen.

OPSLAG

Haal altijd de stekker uit het stopcontact, laat het volledig afkoelen en maak het schoon voordat u het opbergt. Als u het apparaat lange tijd niet gebruikt, plaats het apparaat en de gebruiksaanwijzing dan terug in de originele doos en bewaar ze op een droge en geventileerde plaats. Plaats geen zware voorwerpen op de kartonnen doos tijdens opslag, dit kan het apparaat beschadigen.



In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals hun afvalverwerking. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij gespecialiseerde afvalverwijderingscentra voor de selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij de aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur in één keer aan de detailhandelaar worden geretourneerd. Voor één basis. Een juiste gescheiden inzameling voor latere inbedrijfstelling van apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. De onrechtmatige eliminatie van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.

Bardzo dziękujemy za wybór naszego grzejnika. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapewnić jego prawidłowe użytkowanie.

Wymienione środki ostrożności zmniejszą ryzyko śmierci, obrażeń i porażenia prądem, jeśli będą ściśle przestrzegane. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, wraz z oryginalnym opakowaniem produktu i dowodem zakupu. Jeśli to możliwe, przekaż te instrukcje następnemu właścicielowi urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia zawsze przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i zasad zapobiegania wypadkom. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania tych instrukcji przez klienta.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z dowolnego urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa:

- Przed użyciem sprawdź, czy grzejnik i wszystkie dostarczone akcesoria są kompletne i nienaruszone.
- Grzejnik należy zainstalować zgodnie z instrukcją montażu. Grzejnik musi być podłączony do gniazdka spełniającego następujące wymagania: 220-240 V AC, częstotliwość 50/60 Hz.
- Grzejnik nadaje się tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie używaj go na zewnątrz.
- Nie pozostawiaj grzejnika bez nadzoru podczas użytkowania. Przechowuj grzejnik w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia.
- Nie używaj zewnętrznego sterownika z nagrzewnicą.
- Nie używaj grzejnika w pobliżu materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, ponieważ istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Surowo zabrania się wkładania przedmiotów do kratki ochronnej nagrzewnicy, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Nie dotykaj metalowej obudowy, ponieważ podczas użytkowania nagrzewa się i możesz być narażony na oparzenia. Poczekał, aż grzejnik ostygnie, zanim go odłożysz.
- Odłącz grzejnik, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Przed użyciem nagrzewnicy elektrycznej sprawdź, czy jest ona w dobrym stanie i nienaruszona. Nie podłączaj ani nie używaj grzejnika, jeśli obudowa, przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- Element grzejny może ulec uszkodzeniu w przypadku upuszczenia lub uderzenia grzałki. Przed każdym użyciem sprawdź element grzejny pod kątem uszkodzeń. Nie używaj grzejnika, jeśli jest uszkodzony.
- Odłącz wtyczkę z gniazdka podczas przenoszenia lub czyszczenia nagrzewnicy. W momencie odłączenia najpierw wyłącz przełącznik, a następnie odłącz wtyczkę. Nie ciągnij za przewód.

- Bezwzględnie zabronione jest niszczenie nagrzewnicy elektrycznej. Jeśli grzałka jest uszkodzona, zwróć się o pomoc do profesjonalnego serwisu.
- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Podczas użytkowania nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu powierzchni urządzenia ze skórą, ponieważ istnieje ryzyko poparzenia.
- Nie należy dzielić gniazdka elektrycznego nagrzewnicy z innymi urządzeniami, ponieważ istnieje ryzyko pożaru z powodu nadmiernego obciążenia.

OSTROŻNOŚĆ: Nie zakrywaj grzejnika, ponieważ istnieje ryzyko przegrzania i pożaru.

- Grzejnik nie powinien znajdować się bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Unikaj używania przedłużacza, ponieważ może się przegrzać i spowodować zagrożenie pożarowe.
- Ten grzejnik nie jest przeznaczony do użytku w łazienkach, pralniach lub podobnych miejscach, w których może występować wilgoć. Nie umieszczaj grzejnika w miejscu, w którym mógłby wpaść do wanny lub innego pojemnika z wodą.
- Nie używaj grzejnika w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Dzieci poniżej trzeciego roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, jeśli nie będą pod stałym nadzorem.
- Dzieci w wieku od trzech do ośmiu lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy jest ono umieszczone lub zainstalowane w swoim normalnym położeniu roboczym, zostały poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom w wieku od trzech do ośmiu lat nie wolno podłączać, regulować ani czyścić urządzenia ani przeprowadzać prac konserwacyjnych.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od ośmiu lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania i rozumieją zagrożenia potencjalni partnerzy. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Dzieci nie będą w stanie wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją bez nadzoru.


OSTROŻNOŚĆ: Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrząć i spowodować oparzenia. Zwróć szczególną uwagę, jeśli są dzieci i osoby wrażliwe.

INSTRUKCJE INSTALACJI

Przed instalacją sprawdź, czy wszystkie części są kompletne, a produkt nienaruszony. Jeśli chcesz używać grzejnika niezależnie, zamocuj dostarczone nóżki zgodnie z tymi instrukcjami. Grzejnik należy montować na czystej, stabilnej i równej powierzchni.

INSTALACJA NÓG

1. Umieść produkt stroną zadrukowaną w dół na miękkiej bawełnianej ściereczce lub dywaniku.
2. Przymocuj nogi do podstawy grzejnika za pomocą dostarczonych śrub. Wyrównaj otwory w podstawie z otworami w nogach, włóż śruby w otwory i dokręć śrubokrętem (brak w zestawie).

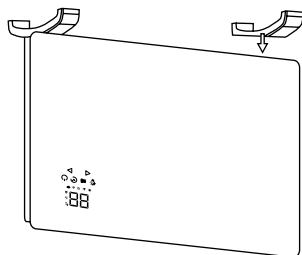

INSTALACJA NA ŚCIANIE

Notatka: Przed wywierceniem otworów w ścianie upewnij się, że w ścianie nie ma kabli ani innych rur, aby uniknąć uszkodzeń. Pamiętaj, że śruby na ścianie muszą być dokręcone i mocne, aby zapewnić bezpieczny montaż grzejnika. Zwróć uwagę na odległość bezpieczeństwa wymienioną poniżej.


1. Podczas instalacji grzejnik musi znajdować się w dostatecznie bezpiecznej odległości od materiałów palnych i gazu oraz z dala od wody.
2. Zawsze zachowuj minimalne odległości montażowe grzejnika od podłogi i sufitu. NIGDY nie umieszczaj grzejnika mniej niż 15 cm od podłogi lub mniej niż 50 cm od sufitu.

Wspornik typu hakowego.

1. Wyjmij cztery wsporniki, sześć kołków rozporowych i sześć śrub z pudełka i przymocuj dwa wsporniki do ściany z zachowaniem odległości między otworami wsporników, jak pokazano na poniższej ilustracji.


WSZYSTKIE MODELE

Otwory do wsparcia




JEDNOSTKA: mm


MODEL 1500 W;
Wsparcie separacji




MODEL 2000 W;
Wsparcie separacji




MODEL 2500 W
Wsparcie separacji




2. Przymocuj dwa wsporniki do spodu produktu, jak pokazano na ilustracji.



3. Chwyc produkt z jednej strony, zanotuj położenie otworu w tylnej pokrywie i wsuń go do gniazda. Instalacja na ścianie jest zakończona, jak pokazano na poniższej ilustracji.

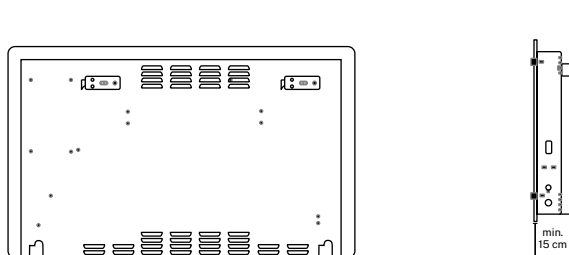

PANEL STEROWANIA NAGRZEWNICĄ

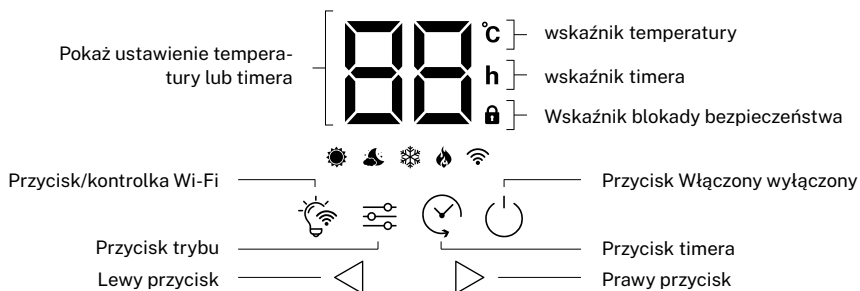

- Podłącz grzejnik do gniazdka elektrycznego, po włączeniu wyda sygnał dźwiękowy. Grzejnik przejdzie w tryb czuwania, wyświetlając ikonę Tak .
 - Aby rozpocząć ogrzewanie, naciśnij przycisk . Zobaczysz ikonę trybu „ECO” . Oznacza to, że urządzenie znajduje się w trybie „ECO”.
 - Tryb „ECO” to średnia moc, tryb „Komfort” to maksymalna moc.
 - Aby zmienić tryb ogrzewania, naciśnij przycisk „MODE” aby przechodzić przez tryby: "Tryb ekologiczny" Tryb „Komfort” i tryb „przeciw zamarzaniu” . Gdy grzałka jest w wybranym trybie, zacznie się nagrzewać i pojawi się ikona „Ogrzewanie” zaświeci się.
 - Użyj przycisków „w lewo/w prawo” dostosować temperaturę w dowolny sposób. Zakres temperatur wynosi od 5°C do 50°C.
- NOTATKA:** Należy pamiętać, że temperatura wyświetlana na ekranie to temperatura otoczenia. Temperatura, na którą ustawiłeś grzałkę, jest wyświetlana po naciśnięciu klawiszy .

- Aby ustawić timer, naciśnij przycisk  „Timer” (zakres timera wynosi od 1 do 24 godzin.) Po ustawieniu cyfry zaczną migać, a następnie wyświetlacz powróci do trybu ogrzewania. Ikona timera zostanie wyświetlona na ekranie po ustawieniu timera. Grzałka wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.
- Aby ustawić blokadę dziecięcą, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (po prawej), aż pojawi się ikona kłódki  na ekranie, panel sterowania zostanie zablokowany. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (lewy). Ikona kłódki zniknie i wszystkie przyciski będą mogły być ponownie użyte.
- Aby ustawić podświetlenie wyświetlacza, naciśnij przycisk  WIFI/światło. Naciśnij raz, ekran będzie w połowie oświetlony, naciśnij ponownie przycisk, ekran zniknie, naciśnij ponownie, powróci do pełnego oświetlenia.
- Aby skonfigurować WiFi, naciśnij i przytrzymaj przycisk  WIFI/światło, ikona WiFi  będzie szybko migać. Aby uzyskać dostęp do tryb połączenia wtórnego, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk  WIFI/światło, ikona WiFi  będzie migać powoli. Przeczytaj szczegóły połączenia Wi-Fi w następnym rozdziale „POŁĄCZENIE WIFI”.

POŁĄCZENIE WIFI



- Aplikacja CREATE HOME jest dostępna dla systemów Android i iOS (wyszukaj aplikację w sklepie Google Play lub App Store albo zeskanuj kod QR).
- W zależności od dostawcy, pobranie aplikacji może wiązać się z kosztami. Dzięki aplikacji można obsługiwać urządzenie za pośrednictwem sieci domowej.
- Warunkiem wstępnym jest stałe połączenie Wi-Fi z routerem i bezpłatną aplikacją CREATE HOME. Zalecamy odłączenie urządzenia od zasilania, gdy jesteś poza domem, aby zapobiec niezamierzonemu włączeniu podczas nieobecności.

PAROWANIE

1. Zainstaluj aplikację CREATE HOME i utwórz konto użytkownika.
2. Wybierz strefę czasową i kliknij, aby uzyskać kod weryfikacyjny.
3. Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny w celu weryfikacji.
4. Ustaw hasło logowania i zaloguj się do aplikacji.
5. Aby dodać grzejnik do aplikacji, należy najpierw przełączyć go w tryb połączenia Wi-Fi.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi/Light  przez 3 sekundy, ikona WiFi zacznie migać i automatycznie przejdzie w stan parowania.
 - Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik WiFi pozostanie włączony.
 - Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi/Light  przez 3 sekundy, aby zresetować WiFi i ponownie skonfigurować sieć.
 - Maksymalny czas konfiguracji sieci wynosi 180 sekund. Po upływie tego czasu konieczne będzie ponowne aktywowanie trybu parowania poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Wi-Fi/Light  przez 3 sekundy.
6. Grzejnik jest w trybie połączenia Wi-Fi, gdy miga ikona Wi-Fi . Jeśli ikona nie miga, naciśnij i przytrzymaj przycisk WIFI/light  przez trzy sekundy.
7. Gdy ikona WiFi zacznie migać, przejdź do aplikacji i naciśnij „Dodaj urządzenie”. Wybierz typ urządzenia (grzejnik) i potwierdź, że wskaźnik miga.
- Możesz także wybrać opcję „Skanuj QR”, aby dodać urządzenie bezpośrednio.



Warm Crystal 1500



Warm Crystal 2000 y 2500

8. Następnie zostaniesz poproszony o wprowadzenie hasła do domowej sieci Wi-Fi. Następnie aplikacja wyszuka grzejnik za pomocą połączenia Wi-Fi.
9. Aplikacja wyświetli wówczas ekran połączenia.
10. Grzałka wyda sygnał dźwiękowy i wyświetli się ikona  naprawiony, gdy urządzenie jest podłączone.
11. Aplikacja potwierdzi, że grzejnik został dodany. Możesz teraz nazwać urządzenie, udostępnić je członkom rodziny lub zaprogramować grzejnik.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI DO TWORZENIA DOMU

Możesz używać aplikacji do sterowania wieloma urządzeniami. Stan urządzeń jest wyświetlany na liście urządzeń:

- Odłączony (urządzenie jest wyłączone na przełączniku).
- Wyłączony (urządzenie jest w trybie czuwania).
- Włącz (urządzenie jest w trybie nagrzewania).

Po podłączeniu urządzenia wybierz nazwę urządzenia, aby przejść do interfejsu sterowania.

Notatka: jeśli urządzenie jest odłączone, nie będziesz mógł nim sterować za pomocą aplikacji.

STEROWANIE GRZAŁKĄ

Aktualny tryb grzałki można zmienić, dotykając przycisków trybu. Temperaturę trybu można regulować za pomocą przycisków + i – w trybie.

ZAPLANUJ GRZEJNIK

Możesz zaplanować działanie grzejnika, tworząc harmonogram „zdarzeń”, aby go włączać i wyłączać. Zdarzenia te mogą być tymczasowe, np. ustawianie timera, lub mogą być powtarzane, aby grzejnik włączał się o tej samej porze w ciągu tygodnia. Możesz ustawić nieograniczoną liczbę zdarzeń, włączając i wyłączając grzałkę przez cały tydzień.

Dla każdego wydarzenia musisz ustawić czas rozpoczęcia. Następnie wybierz, czy chcesz to powtórzyć. Wybierz „Tylko raz”, jeśli chcesz na raz ustawić minutnik. Jeśli chcesz, aby wydarzenie się powtarzało, wybierz dni, w które ma się powtarzać. Na koniec wybierz, czy chcesz włączyć lub wyłączyć grzejnik. Potwierdź ustawienia w każdym kroku i dotknij Zapisz, aby zapisać wydarzenie.

Wszystkie wydarzenia pojawią się w Twoim kalendarzu. Wydarzenia możesz włączać i wyłączać, kiedy tylko chcesz. Możesz także usunąć zdarzenia, przewijając w lewo i wybierając opcję Usuń.

Grzałka wyda sygnał dźwiękowy, gdy rozpocznie się nowe zdarzenie ogrzewania. Grzejnik będzie grzał w trybie, w którym był ostatnio ustawiony: nie można zaprogramować zmiany trybu. Należy pamiętać, że w przypadku zmiany ustawienia grzałki podczas zdarzenia (tj. włączenia go, gdy zostało zaplanowane wyłączenie), grzałka pozostanie bez zmian do następnego zaplanowanego zdarzenia.

INNE FUNKCJE

Sceny

Gromadzi wszystkie swoje urządzenia, aby reagować na warunki środowiskowe. Wyzwalanie zdarzeń obejmuje temperaturę, poziomy wilgotności, jakość powietrza, wschód i zachód słońca oraz zachowanie urządzenia. Na przykład można ustawić zamykanie okien za każdym razem, gdy włącza się grzejnik, włączanie światła, zamykanie zasłon i włączanie grzejnika po zachodzie słońca. W tych widokach można używać tylko urządzeń podłączonych do aplikacji.

Dzielić

Możesz dzielić kontrolę nad urządzeniami z członkami rodziny. Przejdź do „Udostępnij urządzenia”, wybierz urządzenia, które chcesz udostępnić, i kliknij opcję Udostępnij nowemu członkowi. Następnie możesz dodać adres e-mail lub numer telefonu. Jeśli mają aplikację, urządzenie pojawi się na ich liście urządzeń. Jeśli nie mają aplikacji, otrzymają link do jej pobrania.

Notatka: możesz udostępniać tylko numerom i adresom e-mail, które są połączone z kompatybilnymi urządzeniami: smartfonami lub tabletami.

Integracja głosu

CREATE Home jest kompatybilny z Amazon Echo i Google Home.

Częste pytania

Znajdź odpowiedź na problemy, które mogą się pojawić w sekcji często zadawanych pytań w aplikacji.

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

KONSERWACJA

Zawsze odłączaj urządzenie i pozwól mu całkowicie ostygnąć przed jakąkolwiek konserwacją. Użyj odkurzacza ręcznego, aby usunąć kurz z otworów wentylacyjnych. Wytrzyj obudowę urządzenia wilgotną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha suchą szmatką. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie pozwól, aby woda kapła do wnętrza urządzenia.

MAGAZYNOWANIE

Zawsze odłączaj urządzenie, pozwól mu całkowicie ostygnąć i wyczyść je przed odstawieniem. Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, umieść urządzenie i instrukcję obsługi z powrotem w oryginalnym opakowaniu i przechowuj je w suchym i przewiewnym miejscu. Nie kładź ciężkich przedmiotów na kartonie podczas przechowywania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego każdy produkt, który osiągnął koniec okresu użytkowania, musi zostać dostarczony do wyspecjalizowanych centrów usuwania odpadów w celu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego sprzętu, w jednym dla jednej bazy. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przeznaczonego do recyklingu, obróbki i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie elementy składające się na urządzenie. . Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza nałożenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

[illegible]

[illegible]

CREATE



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

RACCOLTA CARTA
*Verifica le disposizioni
del tuo Comune.*



RoHS



/ Made in China