


Dziękujemy za zakup naszego robota do czyszczenia szkła. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi może pomóc w szybkim zapoznaniu się i korzystaniu z tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, przeczytaj instrukcję obsługi produktu i kartę gwarancyjną.

## WYCIERACZKA

1. Przycisk włączania / wyłączenia i start / pauza
2. Wskaźnik stanu
3. Wylot powietrza
4. Otwór do mocowania smyczy
5. Przewód zasilający
6. Uchwyt do mopa
7. Dolny wskaźnik stanu
8. Port aktualizacji USB (do użytku fabrycznego)

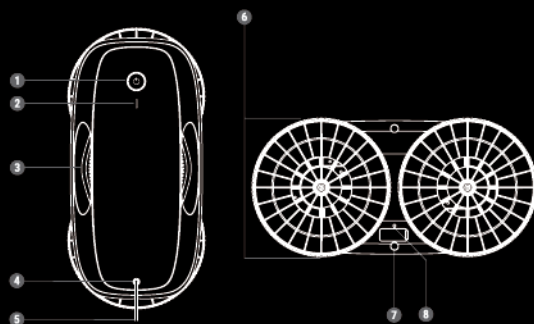


## LISTA CZĘŚCI



Robot do czyszczenia szkła



Zdalne sterowanie



Mopy x12



100 ml rozpylacz



Kabel bezpieczeństwa




Ładowarka



Adapter



Instrukcja obsługi



Krótki przewód

## ZDALNA KONTROLA



- [Start/Pause] Start / Pauza
- [Right Arrow] Przewiń do końca \*
- [Up Arrow] Przewiń do końca \*
- [Left Arrow] Przesuń do końca w lewo \*
- [Right Arrow] Przesuń do końca w prawo \*

- [x1] Wyczyść raz
- [x2] Oczyszcz dwa razy
- [Up Arrow] Kontynuuj czyszczenie i przejdź w górę z bieżącej pozycji \*
- [Left Arrow] Kontynuuj czyszczenie i przejdź w lewo od aktualnej pozycji \*
- [Right Arrow] Kontynuuj czyszczenie i przejdź w prawo od aktualnej pozycji \*

\* Naciśnij przycisk Start / Pauza przed uruchomieniem tych funkcji.

## ▶ INSTRUKCJE INSTALACJI



1. Upewnij się, że śruba linki zabezpieczającej jest przymocowana do obudowy odkurzacza. Zalecamy przymocowanie końca klamry do wystarczająco wytrzymałego przedmiotu, aby nie spadł i aby pozostawił odpowiednią długość kabla, aby umożliwić płynne działanie urządzenia.



2. Przykryj stojak mopem.



3. Włóż przewód zasilający do końca adaptera i upewnij się, że jest prawidłowo podłączony.

## ▶ INSTRUKCJA UŻYCIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

### 1 KABEL BEZPIECZEŃSTWA

Upewnij się, że linka bezpieczeństwa nie jest uszkodzona. Upewnij się, że linka bezpieczeństwa została zakotwiczona w mocnym obiekcie.

### 2 KONTROLA OBSZARU PRACY

Upewnij się, że szkło nie jest nadmiernie mokre. Nie używaj urządzenia w deszczu, na uszkodzonym szkłe lub z pęknięciami.

Gdy urządzenie do czyszczenia okien działa na znacznej wysokości od ziemi, umieść znaki ostrzegawcze na podłodze, aby uniknąć obrażeń ciała, które mogą być spowodowane wypadkiem.

### 3 CZYSZCZENIE

Gdy na szkłe nie ma kurzu ani brudu, zwilżyć szkło, ale nie moczyć nadmiernie mopów lub szkła. Napełnij opryskiwacz wodą i dodaj środek czyszczący.

Jeśli na szkłe jest kurz lub brud przed rozpoczęciem korzystania z robota do czyszczenia szkła, przeprowadź suchą szmatkę przez szybę. W przeciwnym razie mopy mogłyby zmieszać wilgoć środka czyszczącego z nadmiarem brudu i mogłyby porysować lub uszkodzić szkło.

### 4 START

Upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka są całkowicie podłączone. Długo naciśnij przycisk zasilania / start, aby włączyć robota, a wentylator zostanie włączony.

Po uruchomieniu wentylatora przymocuj robota do szyby z dala od ramy okiennej. Krótko naciśnij przycisk zasilania / start, aby rozpocząć pracę robota.

### 5 USUŃ SZKŁA ROBOTA

Podczas pracy robota przytrzymaj jedną ręką linkę zabezpieczającą, a drugą opuść robota.

Jeśli nie możesz włączyć robota własnymi rękami z powodu jego wysokości, użyj pilota lub linki bezpieczeństwa, aby go podnieść. Pociągnij urządzenie rękami jak najbliższej szyby, aby uniknąć narzucenia całego urządzenia. Po zdjęciu ze szkła naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania / wyłączenia (dłużej niż 3 sekundy), aby go zatrzymać.

### 6 OCHRONA PRZED WYŁĄCZENIEM

To urządzenie ma wewnętrzną baterię, która może obsługiwać robota przez 20 minut w przypadku odłączenia zasilania. Po uruchomieniu rozlegnie się dźwięk alarmu i włączy się odpowiedni wskaźnik. Jak najszybciej zdejmij urządzenie ze szkła.

Gdy bateria wewnętrzna jest zbyt słaba, robot nie może się włączyć. Podłącz go do gniazdka elektrycznego, aby naładować robota. Podczas ładowania wskaźnik będzie świecił na czerwono, a po wyłączeniu oznacza to, że robot może ponownie rozpocząć pracę.