


CREATE

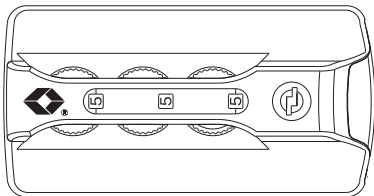


Padlock for suitcases | Candado maletas

ENGLISH

The preset combination of the padlock is 0-0-0, you can change your combination and reset your lock as many times as you wish.

To change the combination of your padlock follow the steps below:

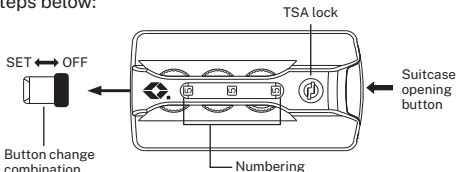

1. With the correct combination selected, open the case by pressing the unlock button.
2. On the back of the lock, find and slide the combination change button from 'OFF' to 'SET'.
3. Turn the numbering wheels to set the new desired combination.
4. Once set, move the 'SET' button back to 'OFF' to save the new combination.

WARNING

If the TSA lock is opened, take care to re-lock it by turning it to the red dot position in the direction of the arrow.




Keep your combination in a safe and accessible place for future reference.

ESPAÑOL

La combinación preestablecida del candado es 0-0-0, puede cambiar su combinación y restablecer su cerradura tantas veces como desee.

Para cambiar la combinación de su candado siga los siguientes pasos:

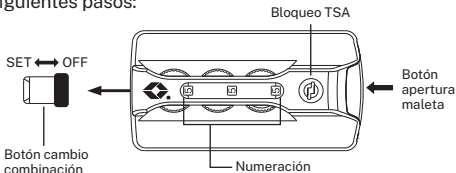

1. Con la combinación correcta seleccionada abra la maleta presionando el botón de apertura.
2. En la parte trasera del candado, busque y deslice el botón de cambio de combinación de "OFF" a "SET".
3. Gire las ruedas de numeración para establecer la nueva combinación deseada.
4. Una vez configurada, vuelve a mover el botón de "SET" a "OFF" para guardar la nueva combinación.

ADVERTENCIA

Si se abre el bloqueo TSA, preste atención a bloquearlo de nuevo girándolo a la posición del punto rojo en la dirección de la flecha.




Guarde su combinación en un lugar seguro y accesible para futuras consultas.

PORTUGUÊS

A combinação predefinida do cadeado é 0-0-0, pode alterar a sua combinação e reiniciar o cadeado as vezes que desejar.

Para alterar a combinação do seu cadeado, siga os passos abaixo:

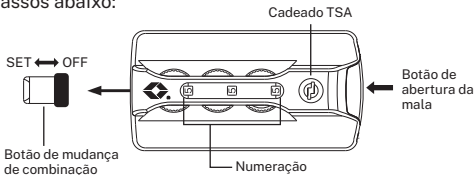

1. Com a combinação correta selecionada, abra a caixa premindo o botão de desbloqueio.
2. Na parte de trás do cadeado, encontre e faça deslizar o botão de mudança de combinação de “OFF” para “SET”.
3. Rode as rodas de numeração para definir a nova combinação desejada.
4. Uma vez definida, desloque o botão “SET” novamente para “OFF” para guardar a nova combinação.

AVISO

Se o cadeado TSA for aberto, tenha o cuidado de o voltar a bloquear, rodando-o para a posição do ponto vermelho na direção da seta.




Guarde a sua combinação num local seguro e acessível para referência futura.

FRANÇAIS

La combinaison prédéfinie du cadenas est 0-0-0, vous pouvez modifier votre combinaison et réinitialiser votre cadenas autant de fois que vous le souhaitez.

Pour modifier la combinaison de votre cadenas, suivez les étapes ci-dessous :

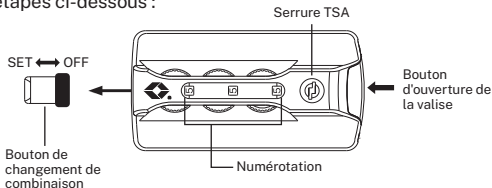

1. Une fois la bonne combinaison sélectionnée, ouvrez le boîtier en appuyant sur le bouton de déverrouillage.
2. Au dos de la serrure, trouvez et faites glisser le bouton de changement de combinaison de «OFF» à «SET».
3. Tournez les roues numérotées pour définir la nouvelle combinaison souhaitée.
4. Une fois la combinaison choisie, remettez le bouton «SET» sur «OFF» pour enregistrer la nouvelle combinaison.

AVERTISSEMENT

Si le verrou TSA est ouvert, veillez à le reverrouiller en le tournant vers la position du point rouge dans le sens de la flèche.




Conservez votre combinaison dans un endroit sûr et accessible pour pouvoir la consulter ultérieurement.

ITALIANO

La combinazione preimpostata del lucchetto è 0-0-0, ma è possibile cambiare la combinazione e ripristinare il lucchetto tutte le volte che si desidera.

Per modificare la combinazione del lucchetto, procedere come segue:

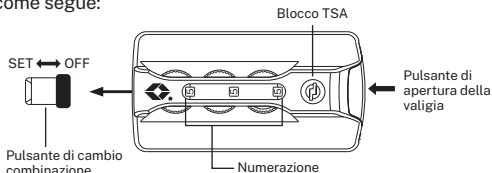

1. Una volta selezionata la combinazione corretta, aprire la custodia premendo il pulsante di sblocco.
2. Sul retro della serratura, individuare e far scorrere il pulsante di cambio combinazione da "OFF" a "SET".
3. Ruotare le rotelle numerate per impostare la nuova combinazione desiderata.
4. Una volta impostata, riportare il pulsante "SET" su "OFF" per salvare la nuova combinazione.

ATTENZIONE

Se il lucchetto TSA viene aperto, fare attenzione a bloccarlo nuovamente ruotandolo nella posizione del punto rosso in direzione della freccia.




Conservate la vostra combinazione in un luogo sicuro e accessibile per riferimenti futuri.

DEUTSCH

Die voreingestellte Kombination des Vorhängeschlosses ist 0-0-0, Sie können Ihre Kombination ändern und Ihr Schloss so oft wie Sie möchten zurücksetzen.

Um die Kombination Ihres Vorhängeschlosses zu ändern, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

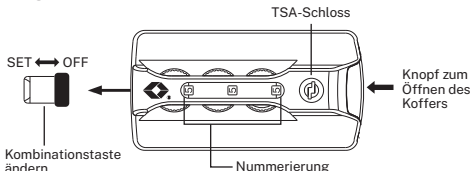

1. Wenn Sie die richtige Kombination ausgewählt haben, öffnen Sie das Gehäuse durch Drücken der Entriegelungstaste.
2. Suchen Sie auf der Rückseite des Schlosses den Knopf zum Ändern der Kombination und schieben Sie ihn von „OFF“ auf „SET“.
3. Drehen Sie die Zahlenräder, um die neue gewünschte Kombination einzustellen.
4. Schieben Sie den „SET“-Knopf nach der Einstellung wieder auf „OFF“, um die neue Kombination zu speichern.

WARNUNG

Wenn das TSA-Schloss geöffnet wird, achten Sie darauf, es wieder zu verriegeln, indem Sie es in die Position des roten Punktes in Pfeilrichtung drehen.




Bewahren Sie Ihre Kombination an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie sie später wiederfinden.

NEDERLANDS

De vooraf ingestelde combinatie van het hangslot is 0-0-0, je kunt je combinatie wijzigen en je slot zo vaak als je wilt resetten.

Volg onderstaande stappen om de combinatie van je hangslot te wijzigen:

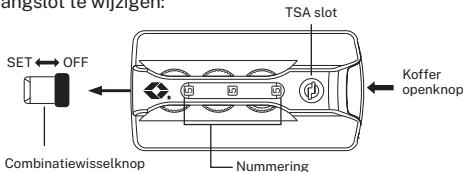

1. Met de juiste combinatie geselecteerd, open je de koffer door op de ontgrendelknop te drukken.
2. Zoek op de achterkant van het slot de knop voor het veranderen van de combinatie en schuif deze van “OFF” naar “SET”.
3. Draai aan de nummerwielen om de nieuwe gewenste combinatie in te stellen.
4. Eenmaal ingesteld, schuif je de knop “SET” terug naar “OFF” om de nieuwe combinatie op te slaan.

WAARSCHUWING


Als het TSA-slot geopend is, zorg er dan voor dat je het opnieuw vergrendelt door het in de rode stip-positie te draaien in de richting van de pijl.



Bewaar je combinatie op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

POLSKI

Domyślna kombinacja blokady to 0-0-0, możesz zmienić kombinację i zresetować blokadę tak często, jak chcesz. Aby zmienić kombinację blokady, wykonaj poniższe czynności:

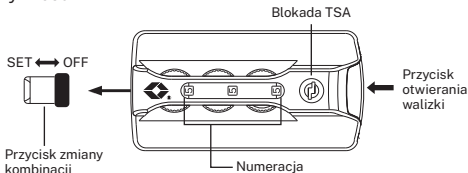

1. Po wybraniu prawidłowej kombinacji otwórz obudowę, naciskając przycisk odblokowania.
2. Z tyłu zamka znajdź i przesunij przycisk zmiany kombinacji z „OFF” na „SET”.
3. Obróć kółka numeryczne, aby ustawić nową żadaną kombinację.
4. Po ustawieniu, przesunij przycisk „SET” z powrotem do pozycji „OFF”, aby zapisać nową kombinację.

OSTRZEŻENIE

Jeśli blokada TSA zostanie otwarta, należy ją ponownie zablokować, obracając ją do pozycji czerwonej kropki w kierunku wskazanym strzałką.



Zachowaj swoją kombinację w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu na przyszłość.

CREATE



PAP RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune.