


CREATE

WIND TUBE

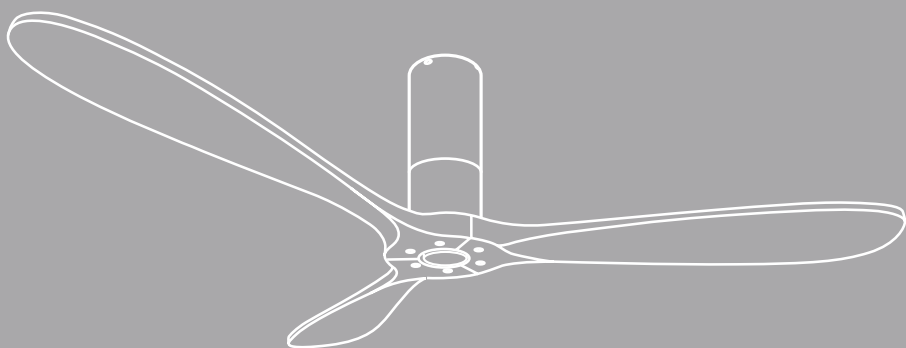

WENTYLATOR SUFITOWY BEZ ŚWIATŁA

INSTRUKCJA MONTAŻU

[illegible]

[illegible]



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL


Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl




INDEKS

Zawartość pudełka	6
Krok 1. Dach drewniany	7
Krok 1. Betonowy strop	8
Krok 1. Podwieszany sufit	10
Krok 3. Połączenie sterownika	11
Krok 3. Zamocuj silnik do sufitu	13
Krok 4. Zespół ostrza	14
Zestaw do wyważania łopatk	15

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

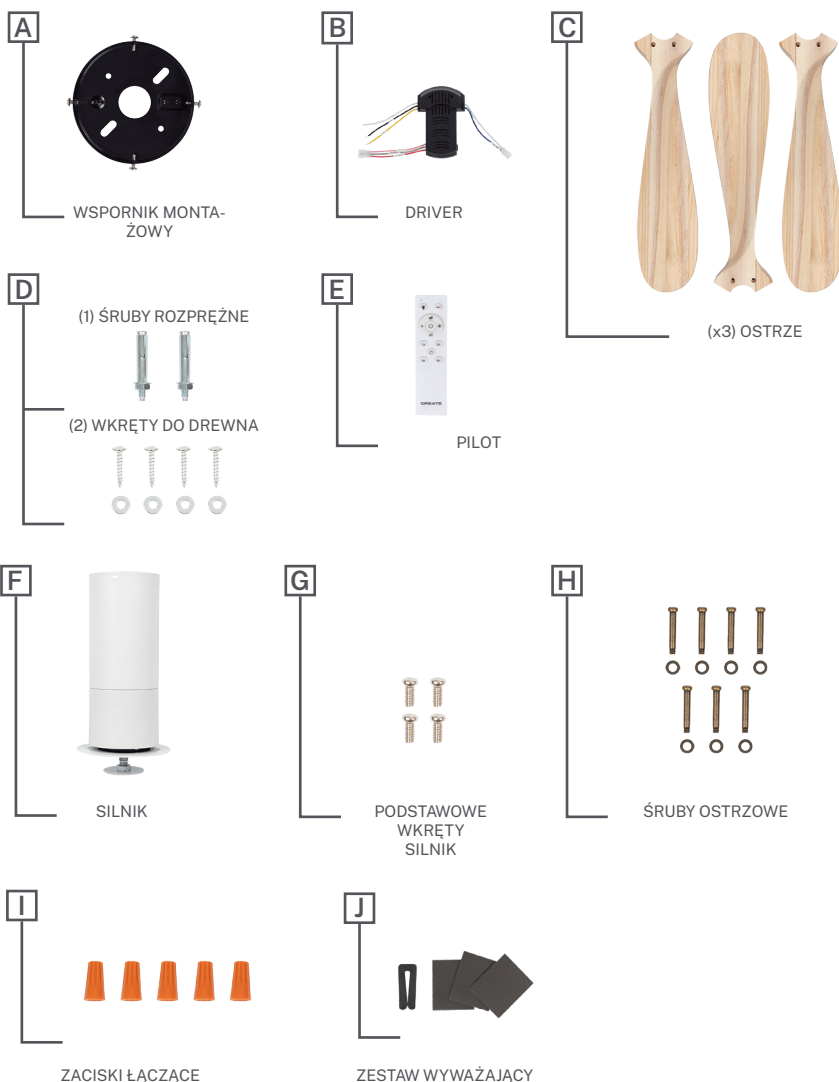

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy pamiętać o odłączeniu światła od panelu elektrycznego, aby nie doznać porażenia prądem.

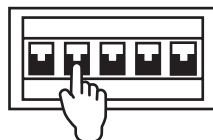


KROK 1. DACH DREWNIANY

CZĘŚCI I NARZĘDZIA



Zaznacz ołówkiem na suficie 4 otwory elementu A.

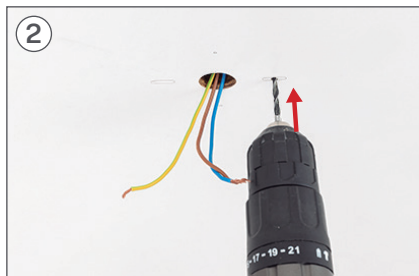

Jeśli to konieczne, w zależności od rodzaju dachu, będziesz musiał użyć wiertarki, aby wykonać otwór w drewnie.



Umieść podkładkę, a następnie śrubę D2 za pomocą śrubokręta.




Powtórz ten krok na pozostałych 3 otworach.




Upewnij się, że część A jest idealnie przymocowany do sufitu za pomocą dobrze dokręconych śrub.

KROK 1. BETONOWY STROP

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

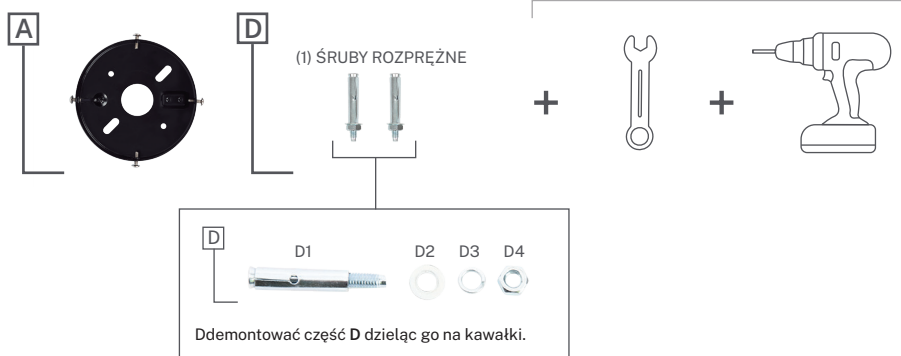


1 Zaznacz ołówkiem 2 równoległe otwory za pomocą części A jako przewodnik.

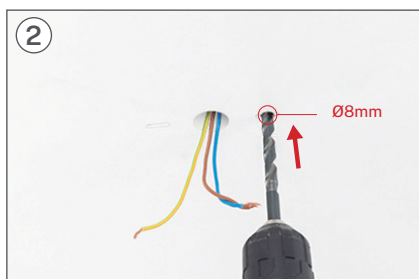


2 Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiadające sobie otwory wiertłem Ø8 mm.



3 Włóż kawałki D1 w otworach sufitowych.

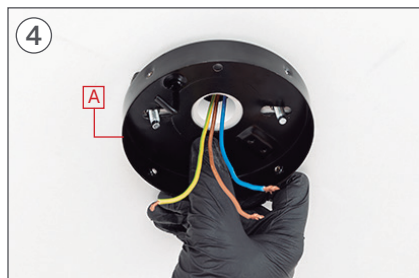

4 Umieść kawałek A dopasowanie ich otworów do śrub D. Upewnij się, że kable z sufitu przechodzą przez środkowy otwór elementu A.

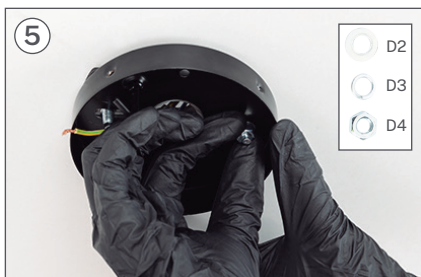

Wprowadź część w kolejności D2, D3 a potem orzech D4.



Dokręć część D4 za pomocą klucza nr 10, dopóki nie zauważysz, że jest dobrze zamocowany.



Upewnij się, że część A Jest idealnie zaczepiony do sufitu.


KROK 1. PODWIESZANY SUFIT

CZĘŚCI I NARZĘDZIA


MATERIAŁ NIE ZAWIERA



Zaznacz na suficie ołówkiem 2 równoległe otwory za pomocą kawałka A jako przewodnik.

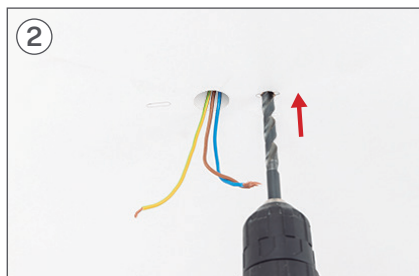

Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiednie otwory.

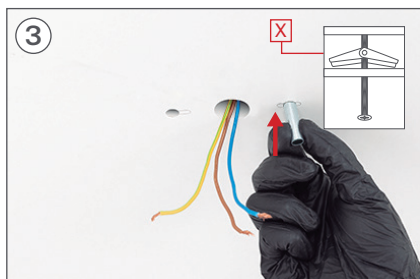

Włóż śruby mocujące do otworów i upewnij się, że dźwignia się otwiera.






umieść kawałek! A i przykręć śruby mocujące do sufitu podwieszanego.



Upewnij się, że część A jest doskonale przymocowany do sufitu.

KROK 3. POŁĄCZENIE STEROWNIKA

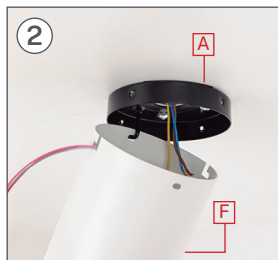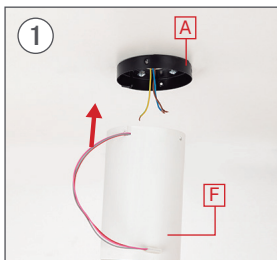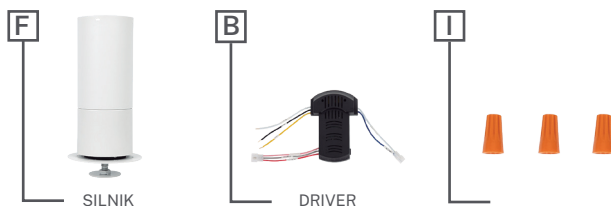

Włóż haczyk kawałek **A** w dziurkę w kawałku **F** aby silnik wisiał i ułatwić podłączenie kabli.



Dołącz do połączeń kawałek **F** z tymi kawałkami **B**, każdy z odpowiednim kolorem.



Wybierz i podłącz wszystkie przewody uziemiające, w tym instalację.


Po podłączeniu umieść część **I** wkręcając go, aż będzie bezpieczny.



Podłącz kabel PHASE sterownika (AC-L) do kabla PHASE swojej instalacji. Po podłączeniu umieść część I.



Podłącz kabel NEUTRALNY sterownika (AC-N) do kabla NEUTRALNEGO swojej instalacji.

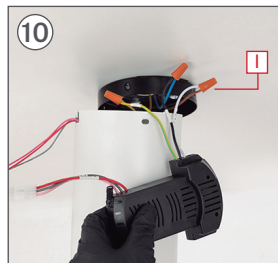


Po podłączeniu umieść część I wkręcając go, aż będzie bezpieczny.



Po podłączeniu kabli włóż część B. wewnątrz kawałka F. Jak pokazano na zdjęciu.



KROK 3. ZAMOCUJ SILNIK DO SUFITU

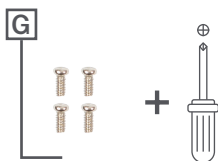

Użyj 2 śrub **G** i wkręć je, nie dokręcając ich zbyt mocno, w równoległe otwory elementu **A**.

Wyjmij kawałek **F** haka i załóż go na kawałek **A** bez ściskania jakichkolwiek przewodów.





Po umieszczeniu w otworze obróć kawałek **F** po prawej stronie i sprawdź, czy pasuje prawidłowo, nie ściskając żadnych kabli.



Po dopasowaniu elementu **F**, zainstaluj 2 śruby **G** w pozostałe otwory, dokręcając je śrubokrętem. Następnie dokręć pierwsze 2 śruby, aby silnik był zabezpieczony.

KROK 4. ZESPÓŁ OSTRZA

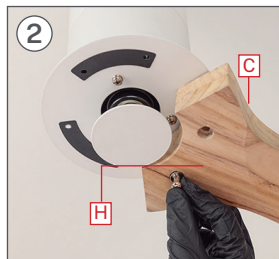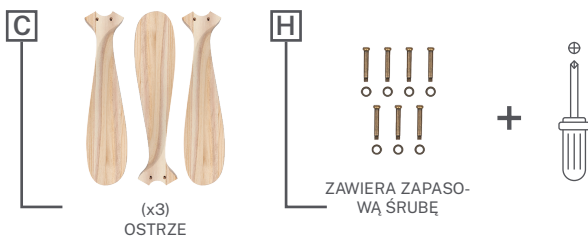

Umieść pierwsze ostrze **C** mocowanie za pomocą podkładek i śrub **H** za pomocą śrubokręta, nie dokręcając ich zbyt mocno, aby resztę można było włożyć.



Wykonaj ten sam krok z drugim i trzecim ostrzem **C**. Po umieszczeniu wszystkich ostrzy **C**, dobrze wkręć wszystkie śruby **H** aby ostrza były dobrze zamocowane.



Teraz możesz ponownie podłączyć światło w panelu elektrycznym i cieszyć się nowym wentylatorem sufitowym.

ZESTAW DO WYWAŻANIA ŁOPATKI



Twój wentylator sufitowy może mieć problemy z kołysaniem się łopatek podczas pracy z powodu nieregularności łopatek lub wsporników. Ponadto nieprawidłowy montaż systemu lub krzywe łożyska mogą powodować dodatkowe problemy. Aby rozwiązać te problemy, zaleca się następującą procedurę:

1. Upewnij się, że ostrza są mocno przykręcone do wsporników.
2. Upewnij się, że wszystkie ostrza są mocno przymocowane do środkowej obudowy obrotowej i sprawdź nachylenie uchwytów ostrzy, wszystkie powinny być takie same.
3. Stojąc pod wentylatorem i patrząc w górę, sprawdź, czy żadna z podpór ostrzy nie jest wygięta, aby żadne z ostrzy nie było w niewłaściwym miejscu. Możesz skorygować położenie uchwytów ostrzy, delikatnie wyginając je do właściwej pozycji.
4. Możesz sprawdzić wysokość ostrzy za pomocą prostej szkolnej linijki. Umieść linijkę pionowo na suficie i wyrównaj z zewnętrzną stroną końcówki ostrza. Sprawdź odległość od czubka ostrza do sufitu, ostrożnie obróć ostrza ręką i sprawdź pozostałe ostrza. Jeśli ostrza nie są wyrównane, możesz ostrożnie zgąć uchwyt ostrza w górę lub w dół, aby wyrównać ze sobą.

Jeśli problem z wyważeniem nie zostanie rozwiązany nawet po wykonaniu powyższych czynności, należy wykonać wyważenie dynamiczne za pomocą dostarczonego zestawu. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

1. Włącz wentylator i ustaw prędkość, przy której powstaje największe kołysanie (zwykle występuje przy najwyższej prędkości).
2. Wyłącz wentylator. Wybierz ostrze i umieść zacisk równoważący w połowie odległości między wspornikiem a końcówką, na tylnej krawędzi ostrza.
3. Włącz wiatrak. Poczekaj, aby zobaczyć, czy kołysanie poprawiło się lub pogorszyło. Wyłącz ponownie wentylator i przymocuj klips do innego ostrza w celu ponownego przetestowania. Powtórz ten proces ze wszystkimi ostrzami i sprawdź, który z nich poprawił się najbardziej.
4. Umieść klips na ostrzu, które poprawiło się najbardziej. Wsuń lub wyjmij ostrze i uruchom wentylator, aby znaleźć najlepszą pozycję, w której klips zapewnia największą poprawę przechyłu.
5. Następnie zdejmij zacisk i zainstaluj obciążnik równoważący na górze ostrza na linii środkowej w pobliżu miejsca, w którym został umieszczony zacisk. W razie potrzeby użyj noża lub ostrza, aby oddzielić ciężarki.

Ostrożny: Stań w bezpiecznej odległości od ostrzy. Jeśli z jakiegoś powodu zacisk nie został odpowiednio zabezpieczony, możesz doznać obrażeń.

CREATE