


CREATE

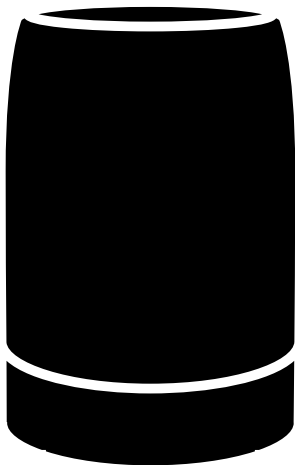

Baby Dream Connect

User manual | Manual de instrucciones

[illegible]

[illegible]

CREATE

INDEX

ENGLISH

Safety instructions	6
Parts list	7
Screen	7
Instructions for use	8
Charging the device	9
Connecting to the app	9
Pairing	9
Bluetooth pairing	10
Troubleshooting	10

PORTUGUÊS

Instruções de segurança	16
Lista de peças	17
Tela	17
Instruções de uso	18
Carregando o dispositivo	19
Conectando ao aplicativo	19
Emparelhamento	19
Emparelhamento bluetooth	20
Solução de problemas	20

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad	11
Listado de partes	12
Pantalla	12
Instrucciones de uso	13
Carga del dispositivo	14
Conexión con la app	14
Emparejamiento	14
Emparejamiento bluetooth	15
Solución de problemas	15

FRANÇAIS

Consignes de sécurité	21
Liste des pièces	22
Écran	22
Mode d'emploi	23
Chargement de l'appareil	24
Connexion à l'application	24
Appariement	24
Couplage bluetooth	25
Dépannage	25

INDEX

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza	26
Elenco dei pezzi	27
Schermo	27
Istruzioni per l'uso	28
Ricarica del dispositivo	29
Connessione all'app	29
Abbinamento	29
Associazione bluetooth	30
Risoluzione dei problemi	30

NEDERLANDS

Veiligheidsinstructies	36
Onderdelenlijst	37
Scherm	37
Gebruiksaanwijzing	38
Het apparaat opladen	39
Verbinding maken met de app	39
Koppelen	39
Bluetooth-koppeling	40
Probleemoplossing	40

DEUTSCH

Sicherheitshinweise	31
Ersatzteilliste	32
Bildschirm	32
Gebrauchsanweisung	33
Laden des Geräts	34
Verbindung zur App herstellen	34
Paarung	34
Bluetooth-Kopplung	35
Fehlerbehebung	35

POLSKI

Instrukcje bezpieczeństwa	41
Lista części	42
Ekran	42
Instrukcja użytkowania	43
Ładowanie urządzenia	44
Łączenie z aplikacją	44
Łączenie w parę	44
Parowanie Bluetooth	45
Rozwiązywanie problemów	45

Thank you for choosing our speaker lamp. Before using this device and to ensure its best use, please read the instructions carefully.


The safety measures outlined here reduce the risk of fire, electric shock, and injury when followed correctly. Keep the manual in a safe place for future reference, as well as the warranty, purchase receipt, and box. If applicable, give these instructions to the future owner of the device. Always follow basic safety instructions and risk prevention measures when using an electrical appliance. The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from the user's failure to follow these instructions.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using this product, always read the basic safety precautions.


- Before using the device, make sure it is fully charged.
- Make sure the product does not receive any shocks.
- Never charge the device with wet hands.
- Avoid direct exposure to sunlight, rain and water. Do not place the product in hot and humid environments for extended periods.
- Before charging, inspect the charger cable for any signs of damage. Do not use if the cable is damaged.
- Make sure the product does not come into contact with chemicals such as benzene, solvents, etc.
- Assembly, repair, or any modification of the original product may only be carried out by qualified technicians.
- The consumer will be solely responsible for all consequences arising from the violation of these warnings and improper use that causes personal or property damage, for which the company will not be liable.

PARTS LIST

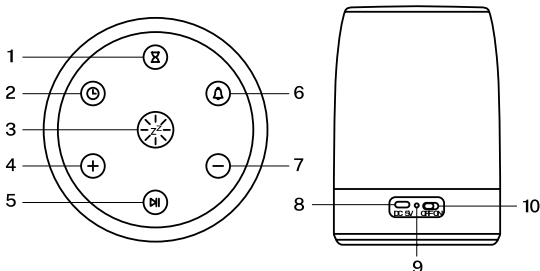

- 1. Timer button
- 2. Time setting button
- 3. Light button / snooze button
- 4. Volume up/next song button
- 5. Play/pause button
- 6. Alarm button
- 7. Volume down/previous song button
- 8. Type-C charging port
- 9. Charging indicator light
- 10. On/Off switch

SCREEN

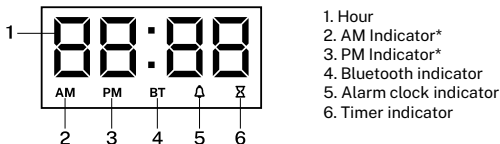

- 1. Hour
- 2. AM Indicator*
- 3. PM Indicator*
- 4. Bluetooth indicator
- 5. Alarm clock indicator
- 6. Timer indicator

* In the 12-hour format, AM (before noon) indicates the time between 00:00 and 11:59, while PM (after noon) corresponds to the period between 12:00 and 23:59.

When the function icon appears on the screen, it means that the function is activated. If not enabled, the icon is not displayed.

INSTRUCTIONS FOR USE

TIMER BUTTON

Briefly press the button  to start the timer.

Short press again to go changing between the different timer durations: OFF, 30, 60, 90, 120 or 240 minutes.

LIGHT / SNOOZE BUTTON

Briefly press the button  to switch between different light colors: red, green, blue, pink, yellow, light blue and breathing mode with 8 colors.

Press and hold the button  to turn off the light.

When the alarm clock rings, press briefly to activate the snooze function and it will ring again in 9 minutes.

TIME SETTING BUTTON

Press and hold the button  to enter the time setting mode. Then briefly press the button to switch between the options in the following order: 12H/24H format, hour and minute.

Briefly press the button  to set 12H/24H, AM/PM.

ALARM BUTTON

Briefly press the button  to turn the alarm clock on or off.

Press and hold the snooze button for 2 seconds to enter the snooze setting mode.

Once inside, briefly press the button  to scroll through the options in the following order: hour, minute, ringtone, volume, and weekdays.

Use the buttons  and  to adjust each value.

VOLUME UP/NEXT SONG BUTTON

Briefly press the key  to increase the volume.

Press and hold the key to skip to the next song.

VOLUME DOWN/PREVIOUS SONG BUTTON

Briefly press the key  to lower the volume.

Press and hold the key to return to the previous song.

PLAY/PAUSE BUTTON

Briefly press the key  to pause the song.

Double-click the button to adjust the main screen brightness between four levels: 100%, 50%, 10% or OFF.

Press and hold the button  for more than 2 seconds to activate Bluetooth mode.

CHARGING THE DEVICE

If your device doesn't turn on or turns off automatically shortly after turning it on, the battery may be depleted and needs to be recharged.

1. Connect the USB power cable:

- Use the supplied USB cable to connect the device.
- Plug the cable into a USB power source, such as a mobile phone charger or computer USB port, to begin charging.

You can check the battery level in the top right corner of the app to see if your device needs recharging.

2. Charging indicator:

- During the charging process, a red light will turn on.
- The indicator light will automatically turn off when the device is fully charged.

CONNECTING TO THE APP



- The CREATE HOME app is available for both Android and iOS (search for the app on Google Play or the App Store or scan the QR code). Depending on the provider, there may be costs involved in downloading the app.

- With the app you can control the device through your home network. A prerequisite is a permanent Wi-Fi connection to your router and the free CREATE HOME app.
- We recommend disconnecting the appliance from the power supply when you are away from home to prevent it from being switched on accidentally while you are away.

PAIRING

1. Install the CREATE HOME app and create a user account.
2. Select your time zone and click to get the verification code.
3. Enter the verification code you received.
4. Set a login password and log in to your account in the app.
5. Click "Add Device" (+) and then the appropriate category.
6. Accept Bluetooth permissions when prompted.
7. Start searching for the device in the app.
8. If the icon appears on the screen (⌘), indicates that the connection was not successful. Please check that Bluetooth is connected and try again.

BLUETOOTH PAIRING

You can play your favorite music or audiobooks via a Bluetooth audio connection by following these steps:

1. Turn on the device's power switch.
2. Press and hold the  button to activate Bluetooth pairing mode.
3. On your phone, open the Bluetooth settings, search for available devices, and select "BABY DREAM CONNECT" to connect.
4. The device screen will display the BT icon once the Bluetooth connection is successfully established.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The alarm clock is set in the app, but the device does not wake up.	1. Check that the alarm clock icon has a dark gray background; if it appears white, the settings have not been saved. 2. Check if the alarm's "Repeat Date" switch is on.
Noise during playback.	• Make sure the device has sufficient battery.
No response from the app after connection.	• Power off and restart your device, then reconnect to the app.
The device frequently turns off after being turned on.	• Check if the app or device timer is activated.
There is no response when pressing the buttons on the device.	• Open the app and check if the child lock is activated.
The volume is too high or too low at startup	• Our device has a memory function, which means that each time it is turned on, it automatically returns to the settings that were configured the last time it was used before being turned off.



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

Gracias por elegir nuestra lámpara-altavoz. Antes de utilizar este dispositivo y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.


Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como la garantía, el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del dispositivo. Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un aparato eléctrico. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este producto, lea siempre las precauciones básicas de seguridad.


- Antes de utilizar el dispositivo, asegúrese de cargarlo completamente.
- Asegúrese de que el producto no reciba golpes.
- Nunca cargue el dispositivo con las manos mojadas.
- Evite la exposición directa a la luz solar, la lluvia y el agua. No coloque el producto en ambientes cálidos y húmedos durante períodos prolongados.
- Antes de la carga, inspeccione el cable del cargador para detectar cualquier signo de daño. No lo utilice si el cable está dañado.
- Asegúrese de que el producto no entra en contacto con sustancias químicas como bencenos, disolventes, etc.
- Los trabajos de montaje, reparación o cualquier transformación del producto original solo pueden llevarse a cabo por técnicos cualificados.
- El consumidor será el único responsable de todas las consecuencias que se deriven de la vulneración de dichas advertencias y el uso inadecuado que provoque daños personales y patrimoniales, por lo que la empresa no será responsable.

LISTADO DE PARTES

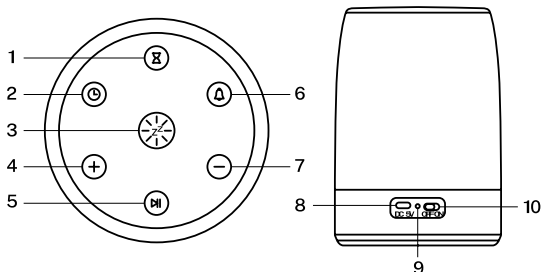

- | | |
|--|---|
| 1. Botón temporizador | 6. Botón despertador |
| 2. Botón ajuste de la hora | 7. Botón bajar volumen/canción anterior |
| 3. Botón luz / posponer despertador | 8. Puerto de carga tipo-C |
| 4. Botón subir volumen/siguiente canción | 9. Indicador luminoso de carga |
| 5. Botón reproducir/pausa | 10. Interruptor de encendido/apagado |

PANTALLA

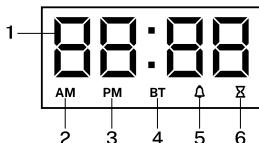

1. Hora
2. Indicador AM*
3. Indicador PM*
4. Indicador Bluetooth
5. Indicador despertador
6. Indicador temporizador

* En el formato de 12 horas, AM (antes del mediodía) indica que la hora está comprendida entre las 00:00 y las 11:59, mientras que PM (después del mediodía) corresponde al periodo entre las 12:00 y las 23:59.

Cuando el icono de función aparece en pantalla, significa que la función está activada. Si no está activada, el icono no se muestra.

INSTRUCCIONES DE USO

BOTÓN TEMPORIZADOR

Pulse brevemente el botón  para iniciar el temporizador.

Vuelva a pulsar brevemente para ir cambiando entre las distintas duraciones del temporizador: APAGADO, 30, 60, 90, 120 o 240 minutos.

BOTÓN LUZ / POSPONER DESPERTADOR

Pulse brevemente el botón  para cambiar entre los diferentes colores de luz: rojo, verde, azul, rosa, amarillo, azul claro y el modo de respiración con 8 colores. Mantenga pulsado el botón  para apagar la luz.

Cuando suene el despertador, realice una pulsación corta para activar la función de repetición (snooze) y volverá a sonar en 9 minutos.

BOTÓN AJUSTE DE LA HORA

Mantenga pulsado el botón  para entrar en el modo de ajuste de la hora. A continuación, pulse brevemente el botón  para cambiar entre las opciones en el siguiente orden: formato 12H/24H, hora y minuto.

Pulse brevemente el botón  para ajustar 12H/24H, AM/PM.

BOTÓN DESPERTADOR

Pulse brevemente el botón  para activar o desactivar el despertador.

Mantenga pulsado el botón de despertador durante 2 segundos para acceder al modo de ajuste del despertador.

Una vez dentro, pulse brevemente el botón  para desplazarse por las opciones en el siguiente orden: hora, minuto, tono de llamada, volumen y días laborables. Utilice los botones  y  para ajustar cada valor.

BOTÓN SUBIR VOLUMEN/SIGUIENTE CANCIÓN

Pulse brevemente la tecla  para subir el volumen.

Mantenga pulsada la tecla para saltar a la siguiente canción.

BOTÓN BAJAR VOLUMEN/CANCIÓN ANTERIOR

Pulse brevemente la tecla  para bajar el volumen.

Mantenga pulsada la tecla para volver a la canción anterior.

BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA

Pulse brevemente la tecla  para pausar la canción.

Haga doble clic en el botón  para ajustar el brillo de la pantalla principal entre cuatro niveles: 100%, 50%, 10% o APAGADO.

Mantenga pulsado el botón  durante más de 2 segundos para activar el modo Bluetooth.

CARGA DEL DISPOSITIVO

Si el dispositivo no se enciende o se apaga automáticamente poco después de encenderlo, es probable que la batería esté agotada y sea necesario recargarlo.

1. Conecte el cable de alimentación USB:

- Utilice el cable USB suministrado para conectar el dispositivo.
- Enchufe el cable en una fuente de alimentación USB, como un cargador de teléfono móvil o un puerto USB de ordenador, para comenzar la carga.

Puede comprobar el nivel de batería en la esquina superior derecha de la aplicación para saber si es necesario recargar el dispositivo.

2. Indicador de carga:

- Durante el proceso de carga, se encenderá una luz roja..
- La luz indicadora se apagará automáticamente cuando el dispositivo esté completamente cargado.

CONEXIÓN CON LA APP



- La aplicación CREATE HOME está disponible tanto para Android como para iOS (busque la aplicación en Google Play o App Store o escanee el código QR). Dependiendo del proveedor, puede haber costos involucrados en la descarga de la aplicación.

- Con la aplicación podrá manejar el dispositivo a través de su red doméstica. Un requisito previo es una conexión wifi permanente a su router y la aplicación gratuita CREATE HOME.
- Recomendamos desconectar el aparato de la fuente de alimentación cuando esté fuera de casa para evitar un encendido involuntario mientras está fuera.

EMPAREJAMIENTO

1. Instale la aplicación CREATE HOME y cree una cuenta de usuario.
2. Seleccione la zona horaria y haga clic para obtener el código de verificación.
3. Introduzca el código de verificación recibido.
4. Configure una contraseña de inicio de sesión e inicie sesión con su cuenta en la aplicación.
5. Haga clic en “Agregar dispositivo” (+) y luego en la categoría correspondiente.
6. Acepte los permisos Bluetooth cuando se te solicite.
7. Inicie la búsqueda del dispositivo en la aplicación.
8. Si en la pantalla sale el icono (⌘), indica que la conexión no ha tenido éxito. Compruebe que el Bluetooth está conectado y vuelva a intentarlo.

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Puede reproducir su música favorita o audiolibros a través de una conexión de audio Bluetooth siguiendo estos pasos:

1. Encienda el interruptor de encendido del dispositivo.
2. Mantenga pulsado el botón  para activar el modo de emparejamiento Bluetooth.
3. En su teléfono, abra la configuración de Bluetooth, busque dispositivos disponibles y seleccione "BABY DREAM CONNECT" para conectarse.
4. La pantalla del dispositivo mostrará el icono BT una vez que la conexión Bluetooth se haya establecido correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El despertador está configurado en la aplicación, pero el dispositivo no se activa.	1. Verifique que el icono del despertador tenga fondo gris oscuro; si aparece en blanco, la configuración no se ha guardado. 2. Compruebe si el interruptor «Repetir fecha» de la alarma está activado.
Ruido durante la reproducción.	• Asegúrese de que el dispositivo tiene suficiente batería.
No hay respuesta de la aplicación después de la conexión.	• Apague y reinicie el dispositivo y, a continuación, vuelva a conectarse a la aplicación.
El dispositivo se apaga con frecuencia después de encenderse.	• Compruebe si el temporizador de la aplicación o del dispositivo está activado.
No hay respuesta al pulsar los botones del dispositivo.	• Abre la app y comprueba si el bloqueo infantil está activado.
El volumen es demasiado alto o demasiado bajo al arrancar	• Nuestro dispositivo cuenta con una función de memoria, lo que significa que, cada vez que se enciende, recupera automáticamente los ajustes que estaban configurados en el último uso antes de apagarse.



En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en

marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

Obrigado por escolher nossa luminária de alto-falante. Antes de utilizar este dispositivo e para garantir seu melhor uso, leia atentamente as instruções.


As medidas de segurança descritas aqui reduzem o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos quando seguidas corretamente. Guarde o manual em um local seguro para referência futura, assim como a garantia, o recibo de compra e a caixa. Se aplicável, forneça estas instruções ao futuro proprietário do dispositivo. Siga sempre as instruções básicas de segurança e as medidas de prevenção de riscos ao usar um aparelho elétrico. O fabricante não será responsável por quaisquer danos resultantes da falha do usuário em seguir estas instruções.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, leia sempre as precauções básicas de segurança.


- Antes de usar o dispositivo, certifique-se de que ele esteja totalmente carregado.
- Certifique-se de que o produto não receba nenhum choque.
- Nunca carregue o dispositivo com as mãos molhadas.
- Evite exposição direta à luz solar, chuva e água. Não coloque o produto em ambientes quentes e úmidos por períodos prolongados.
- Antes de carregar, inspecione o cabo do carregador para verificar se há sinais de danos. Não utilize se o cabo estiver danificado.
- Certifique-se de que o produto não entre em contato com produtos químicos como benzeno, solventes, etc.
- A montagem, reparo ou qualquer modificação do produto original só pode ser realizada por técnicos qualificados.
- O consumidor será o único responsável por todas as consequências decorrentes da violação destes avisos e do uso indevido que cause danos pessoais ou materiais, pelos quais a empresa não será responsável.

LISTA DE PEÇAS

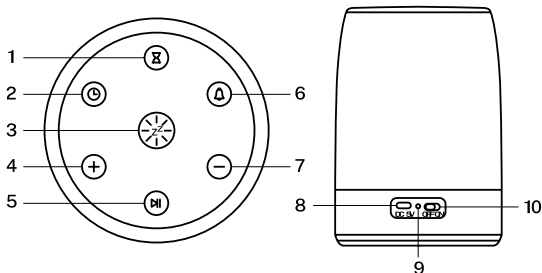

- | | |
|--|---|
| 1. Botão do temporizador | 6. Botão de alarme |
| 2. Botão de configuração de tempo | 7. Botão de diminuir volume/música anterior |
| 3. Botão de luz / botão soneca | 8. Porta de carregamento tipo C |
| 4. Botão de aumentar volume/próxima música | 9. Luz indicadora de carga |
| 5. Botão reproduzir/pausar | 10. Interruptor liga/desliga |

TELA

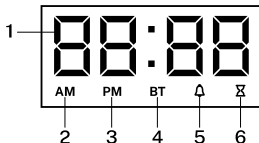

- | |
|------------------------------|
| 1. Hora |
| 2. Indicador AM* |
| 3. Indicador PM* |
| 4. Indicador de Bluetooth |
| 5. Indicador de despertador |
| 6. Indicador do temporizador |

* No formato de 12 horas, AM (antes do meio-dia) indica o horário entre 00:00 e 11:59, enquanto PM (depois do meio-dia) corresponde ao período entre 12:00 e 23:59.

Quando o ícone da função aparece na tela, significa que a função está ativada. Se não estiver habilitado, o ícone não será exibido.

INSTRUÇÕES DE USO

BOTÃO DO TEMPORIZADOR

Pressione brevemente o botão  para começarr o temporizador.
Pressione rapidamente novamente para ir caalterando entre o ddiferentes durações do temporizador: DESLIGADO, 30, 60, 90, 120 ou 240 minutos.

BOTÃO LUZ / SONECA

Pressione brevemente o botão  para alternar entre diferentes cores de luz: vermelho, verde, azul, rosa, amarelo, azul claro e modo de respiração com 8 cores.
Pressione e segure o botão  para apagar a luz.
Quando o despertador tocar, pressione brevemente para ativar a função soneca e ele tocará novamente em 9 minutos.

BOTÃO DE AJUSTE DE HORA

Pressione e segure o botão  para entrar no modo de configuração de hora.
Em seguida, pressione brevemente o botão para alternar entre as opções na seguinte ordem: formato 12H/24H, hora e minuto.
Pressione brevemente o botão  para definir 12H/24H, AM/PM.

BOTÃO DE ALARME

Pressione brevemente o botão  para ligar ou desligar o despertador.
Pressione e segure o botão de soneca por 2 segundos para entrar no modo de configuração de soneca.
Uma vez lá dentro, pressione brevemente o botão  para percorrer as opções na seguinte ordem: hora, minuto, toque, volume e dias da semana.
Use os botões  e  para ajustar cada valor.

BOTÃO AUMENTAR O VOLUME/PRÓXIMA MÚSICA

Pressione brevemente a tecla  para aumentar o volume.
Pressione e segure a tecla para pular para a próxima música.

BOTÃO DE VOLUME BAIXO/MÚSICA ANTERIOR

Pressione brevemente a tecla  para diminuir o volume.
Pressione e segure a tecla para retornar à música anterior.

BOTÃO PLAY/PAUSE

Pressione brevemente a tecla  para pausar a música.
Clique duas vezes no botão para ajustar o brilho da tela principal entre quatro níveis: 100%, 50%, 10% ou DESCONTO.
Pressione e segure o botão  por mais de 2 segundos para ativar o modo Bluetooth.

CARREGANDO O DISPOSITIVO

Se o seu dispositivo não ligar ou desligar automaticamente logo após ser ligado, a bateria pode estar descarregada e precisa ser recarregada.

1. Conecte o cabo de alimentação USB:

- Use o cabo USB fornecido para conectar o dispositivo.
- Conecte o cabo a uma fonte de alimentação USB, como um carregador de celular ou uma porta USB do computador, para iniciar o carregamento.

Você pode verificar o nível da bateria no canto superior direito do aplicativo para ver se o seu dispositivo precisa ser recarregado.

2. Indicador de carga:

- Durante o processo de carregamento, uma luz vermelha acenderá.
- A luz indicadora desligará automaticamente quando o dispositivo estiver totalmente carregado.

CONECTANDO AO APLICATIVO



- O aplicativo CREATE HOME está disponível para Android e iOS (pesquise o aplicativo no Google Play ou na App Store ou escaneie o código QR). Dependendo do provedor, pode haver custos envolvidos no download do aplicativo.
- Com o aplicativo você pode controlar o dispositivo através da sua rede doméstica. Um pré-requisito é uma conexão Wi-Fi permanente com seu roteador e o aplicativo gratuito CREATE HOME.
- Recomendamos desconectar o aparelho da tomada quando estiver fora de casa para evitar que ele seja ligado acidentalmente enquanto você estiver fora.

EMPARELHAMENTO

1. Instale o aplicativo CREATE HOME e crie uma conta de usuário.
2. Selecione seu fuso horário e clique para obter o código de verificação.
3. Digite o código de verificação que você recebeu.
4. Defina uma senha de login e faça login na sua conta no aplicativo.
5. Clique em “Adicionar dispositivo” (+) e depois na categoria apropriada.
6. Aceite as permissões do Bluetooth quando solicitado.
7. Comece a procurar o dispositivo no aplicativo.
8. Se o ícone aparecer na tela (🔌), indica que a conexão não foi bem-sucedida. Verifique se o Bluetooth está conectado e tente novamente.

EMPARELHAMENTO BLUETOOTH

Você pode reproduzir suas músicas ou audiolivros favoritos por meio de uma conexão de áudio Bluetooth seguindo estas etapas:

1. Ligue o interruptor de energia do dispositivo.
2. Pressione e segure o botão  para ativar o modo de emparelhamento Bluetooth.
3. No seu telefone, abra as configurações de Bluetooth, procure os dispositivos disponíveis e selecione "BABY DREAM CONNECT" para conectar.
4. A tela do dispositivo exibirá o ícone BT assim que a conexão Bluetooth for estabelecida com sucesso.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O despertador está definido no aplicativo, mas o dispositivo não desperta.	1. Verifique se o ícone do despertador tem um fundo cinza escuro; se ele aparecer branco, as configurações não foram salvas. 2. Verifique se o interruptor "Repetir data" do alarme está ligado.
Ruído durante a reprodução.	• Certifique-se de que o dispositivo tenha bateria suficiente.
Nenhuma resposta do aplicativo após a conexão.	• Desligue e reinicie o dispositivo e depois reconecte-se ao aplicativo.
O dispositivo desliga com frequência após ser ligado.	• Verifique se o temporizador do aplicativo ou dispositivo está ativado.
Não há resposta ao pressionar os botões do dispositivo.	• Abra o aplicativo e verifique se o bloqueio para crianças está ativado.
O volume está muito alto ou muito baixo na inicialização	• Nosso dispositivo possui uma função de memória, o que significa que cada vez que ele é ligado, ele retorna automaticamente às configurações que estavam definidas na última vez que foi usado antes de ser desligado.



Em conformidade com as diretrizes: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como a eliminação de resíduos. O símbolo com o caixote do lixo cruzado mostrado na embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil será coletado como lixo separado. Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim de sua vida útil deve ser entregue a centros especializados de eliminação de resíduos para coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou devolvido ao varejista ao comprar equipamentos novos similares, em um para uma base. A coleta seletiva apropriada para o comissionamento subsequente do equipamento enviado para reciclagem, tratamento e descarte de maneira ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização de os componentes que compõem o dispositivo. . A eliminação abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis.

Merci d'avoir choisi notre lampe d'enceinte. Avant d'utiliser cet appareil et pour garantir sa meilleure utilisation, veuillez lire attentivement les instructions.


Les mesures de sécurité décrites ici réduisent le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure lorsqu'elles sont suivies correctement. Conservez le manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure, ainsi que la garantie, le reçu d'achat et la boîte. Le cas échéant, remettez ces instructions au futur propriétaire de l'appareil. Respectez toujours les consignes de sécurité de base et les mesures de prévention des risques lors de l'utilisation d'un appareil électrique. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages résultant du non-respect de ces instructions par l'utilisateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser ce produit, lisez toujours les précautions de sécurité de base.


- Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il est complètement chargé.
- Assurez-vous que le produit ne reçoit aucun choc.
- Ne chargez jamais l'appareil avec les mains mouillées.
- Évitez l'exposition directe au soleil, à la pluie et à l'eau. Ne placez pas le produit dans des environnements chauds et humides pendant des périodes prolongées.
- Avant de charger, inspectez le câble du chargeur pour détecter tout signe de dommage. Ne pas utiliser si le câble est endommagé.
- Assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec des produits chimiques tels que le benzène, les solvants, etc.
- L'assemblage, la réparation ou toute modification du produit d'origine ne peuvent être effectués que par des techniciens qualifiés.
- Le consommateur sera seul responsable de toutes les conséquences découlant de la violation de ces avertissements et d'une utilisation inappropriée causant des dommages personnels ou matériels, dont l'entreprise ne sera pas responsable.

LISTE DES PIÈCES

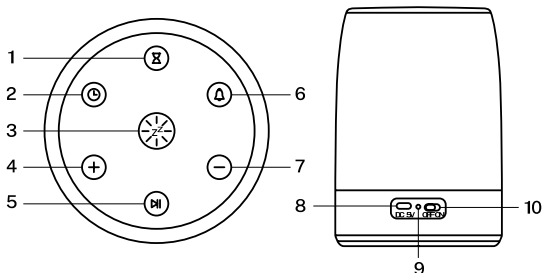

- | | |
|--|--|
| 1. Bouton de minuterie | 6. Bouton d'alarme |
| 2. Bouton de réglage de l'heure | 7. Bouton de réduction du volume/ chanson précédente |
| 3. Bouton d'éclairage / bouton de répétition | 8. Port de charge de type C |
| 4. Bouton d'augmentation du volume/ chanson suivante | 9. Voyant de charge |
| 5. Bouton lecture/pause | 10. Interrupteur marche/arrêt |

ÉCRAN

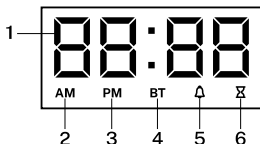

- | |
|----------------------------|
| 1. Heure |
| 2. Indicateur AM* |
| 3. Indicateur PM* |
| 4. Indicateur Bluetooth |
| 5. Indicateur de réveil |
| 6. Indicateur de minuterie |

* Dans le format 12 heures, AM (avant midi) indique le temps entre 00:00 et 11:59, tandis que PM (après midi) correspond à la période entre 12:00 et 23:59.

Lorsque l'icône de fonction apparaît sur l'écran, cela signifie que la fonction est activée. Si elle n'est pas activée, l'icône ne s'affiche pas.

MODE D'EMPLOI

BOUTON MINUTERIE

Appuyez brièvement sur le bouton  pour commencer la minuterie.
Appuyez brièvement à nouveau pour accéder à la commutation entre les différentes durées de minuterie : OFF, 30, 60, 90, 120 ou 240 minutes.

BOUTON LUMIÈRE / RÉPÉTITION D'ALARME

Appuyez brièvement sur le bouton  pour basculer entre différentes couleurs de lumière : rouge, vert, bleu, rose, jaune, bleu clair et mode respiration avec 8 couleurs.
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé  pour éteindre la lumière.
Lorsque le réveil sonne, appuyez brièvement pour activer la fonction snooze et il sonnera à nouveau dans 9 minutes.

BOUTON DE RÉGLAGE DE L'HEURE

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé  pour entrer dans le mode de réglage de l'heure. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton pour basculer entre les options dans l'ordre suivant : format 12H/24H, heure et minute.
Appuyez brièvement sur le bouton  pour régler 12H/24H, AM/PM.

BOUTON D'ALARME

Appuyez brièvement sur le bouton  pour allumer ou éteindre le réveil.
Appuyez sur le bouton snooze et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour accéder au mode de réglage de la répétition.
Une fois à l'intérieur, appuyez brièvement sur le bouton  pour faire défiler les options dans l'ordre suivant : heure, minute, sonnerie, volume et jours de la semaine.
Utilisez les boutons  et  pour ajuster chaque valeur.

BOUTON VOLUME +/CHANSON SUIVANTE

Appuyez brièvement sur la touche  pour augmenter le volume.
Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour passer à la chanson suivante.

BOUTON DE DIMINUTION DU VOLUME/CHANSON PRÉCÉDENTE

Appuyez brièvement sur la touche  pour baisser le volume.
Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour revenir à la chanson précédente.

BOUTON LECTURE/PAUSE

Appuyez brièvement sur la touche  pour mettre la chanson en pause.
Double-cliquez sur le bouton pour régler la luminosité de l'écran principal entre quatre niveaux : 100%, 50%, 10% ou OFF.
Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé  pendant plus de 2 secondes pour activer le mode Bluetooth.

CHARGEMENT DE L'APPAREIL

Si votre appareil ne s'allume pas ou s'éteint automatiquement peu de temps après l'avoir allumé, la batterie est peut-être épuisée et doit être rechargée.

1. Connectez le câble d'alimentation USB :

- Utilisez le câble USB fourni pour connecter l'appareil.
- Branchez le câble sur une source d'alimentation USB, comme un chargeur de téléphone portable ou un port USB d'ordinateur, pour commencer la charge.

Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie dans le coin supérieur droit de l'application pour voir si votre appareil a besoin d'être rechargé.

2. Indicateur de charge :

- Pendant le processus de charge, un voyant rouge s'allumera.
- Le voyant lumineux s'éteint automatiquement lorsque l'appareil est complètement chargé.

CONNEXION À L'APPLICATION



- L'application CREATE HOME est disponible pour Android et iOS (recherchez l'application sur Google Play ou l'App Store ou scannez le code QR). Selon le fournisseur, le téléchargement de l'application peut entraîner des frais.

- Avec l'application, vous pouvez contrôler l'appareil via votre réseau domestique. Une condition préalable est une connexion Wi-Fi permanente à votre routeur et l'application gratuite CREATE HOME.
- Nous vous recommandons de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous êtes absent de votre domicile afin d'éviter qu'il ne soit allumé accidentellement pendant votre absence.

APPARIEMENT

1. Installez l'application CREATE HOME et créez un compte utilisateur.
2. Sélectionnez votre fuseau horaire et cliquez pour obtenir le code de vérification.
3. Entrez le code de vérification que vous avez reçu.
4. Définissez un mot de passe de connexion et connectez-vous à votre compte dans l'application.
5. Cliquez sur « Ajouter un appareil » (+) puis sur la catégorie appropriée.
6. Acceptez les autorisations Bluetooth lorsque vous y êtes invité.
7. Commencez à rechercher l'appareil dans l'application.
8. Si l'icône apparaît sur l'écran (🔌), indique que la connexion n'a pas réussi. Veuillez vérifier que le Bluetooth est connecté et réessayer.

COUPLAGE BLUETOOTH

Vous pouvez écouter votre musique ou vos livres audio préférés via une connexion audio Bluetooth en suivant ces étapes :

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour activer le mode d'appairage Bluetooth.
3. Sur votre téléphone, ouvrez les paramètres Bluetooth, recherchez les appareils disponibles et sélectionnez «BABY DREAM CONNECT» pour se connecter.
4. L'écran de l'appareil affichera l'icône BT une fois la connexion Bluetooth établie avec succès.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Le réveil est réglé dans l'application, mais l'appareil ne se réveille pas.	1. Vérifiez que l'icône du réveil a un fond gris foncé ; si elle apparaît blanche, les paramètres n'ont pas été enregistrés. 2. Vérifiez si le commutateur « Répéter la date » de l'alarme est activé.
Bruit pendant la lecture.	• Assurez-vous que l'appareil dispose d'une batterie suffisante.
Aucune réponse de l'application après la connexion.	• Éteignez et redémarrez votre appareil, puis reconnectez-vous à l'application.
L'appareil s'éteint fréquemment après avoir été allumé.	• Vérifiez si la minuterie de l'application ou de l'appareil est activée.
Il n'y a aucune réponse lorsque vous appuyez sur les boutons de l'appareil.	• Ouvrez l'application et vérifiez si le verrouillage enfant est activé.
Le volume est trop élevé ou trop faible au démarrage	• Notre appareil dispose d'une fonction mémoire, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'il est allumé, il revient automatiquement aux paramètres qui ont été configurés la dernière fois qu'il a été utilisé avant d'être éteint.



Conformément aux directives: 2012/19 / UE et 2015/863 / UE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole avec la poubelle croisée indiqué sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie sera collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie doit être livré dans des centres d'élimination des déchets spécialisés pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat de nouveaux équipements similaires, en un seul pour une base. Une collecte séparée appropriée pour la mise

en service ultérieure des équipements expédiés pour être recyclés, traités et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement aide à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.


Grazie per aver scelto la nostra lampada altoparlante. Prima di utilizzare questo dispositivo e per garantirne il miglior utilizzo, leggere attentamente le istruzioni. Le misure di sicurezza qui descritte riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se seguite correttamente. Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro, insieme alla garanzia, alla ricevuta d'acquisto e alla scatola. Se applicabile, consegnare queste istruzioni al futuro proprietario del dispositivo. Quando si utilizza un apparecchio elettrico, seguire sempre le istruzioni di sicurezza di base e le misure di prevenzione dei rischi. Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni da parte dell'utente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere sempre le precauzioni di sicurezza di base.


- Prima di utilizzare il dispositivo, assicurarsi che sia completamente carico.
- Assicurarsi che il prodotto non subisca urti.
- Non caricare mai il dispositivo con le mani bagnate.
- Evitare l'esposizione diretta alla luce solare, alla pioggia e all'acqua. Non collocare il prodotto in ambienti caldi e umidi per periodi prolungati.
- Prima di caricare, ispezionare il cavo del caricabatterie per verificare che non presenti segni di danneggiamento. Non utilizzare se il cavo è danneggiato.
- Assicurarsi che il prodotto non entri in contatto con sostanze chimiche come benzene, solventi, ecc.
- Il montaggio, la riparazione o qualsiasi modifica del prodotto originale possono essere eseguiti solo da tecnici qualificati.
- Il consumatore sarà l'unico responsabile di tutte le conseguenze derivanti dalla violazione di queste avvertenze e dall'uso improprio che causi danni personali o patrimoniali, per i quali la società non sarà ritenuta responsabile.

ELENCO DEI PEZZI

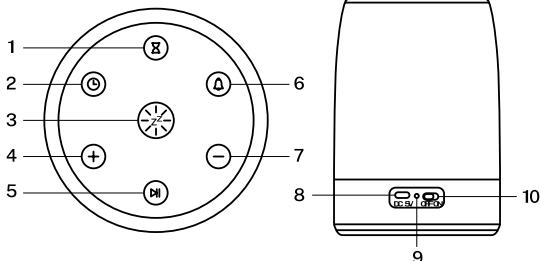

- 1. Pulsante del timer
- 2. Pulsante di impostazione dell'ora
- 3. Pulsante luce / pulsante snooze
- 4. Pulsante volume su/brano successivo
- 5. Pulsante di riproduzione/pausa
- 6. Pulsante di allarme
- 7. Pulsante di riduzione del volume/ canzone precedente
- 8. Porta di ricarica di tipo C
- 9. Spia luminosa di carica
- 10. Interruttore on/off

SCHERMO

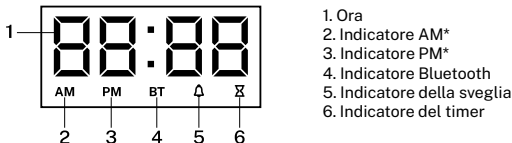

* Nel formato a 12 ore, AM (prima di mezzogiorno) indica l'orario compreso tra le 00:00 e le 11:59, mentre PM (dopo mezzogiorno) corrisponde all'intervallo di tempo compreso tra le 12:00 e le 23:59.

Quando l'icona della funzione appare sullo schermo, significa che la funzione è attivata. Se non è abilitata, l'icona non viene visualizzata.

ISTRUZIONI PER L'USO

PULSANTE TIMER

Premere brevemente il pulsante  per iniziarne il timer.

Premere brevemente di nuovo per andare cambiando tra le diverse durate del timer: SPENTO, 30, 60, 90, 120 o 240 minuti.

PULSANTE LUCE / SNOOZE

Premere brevemente il pulsante  per passare da un colore di luce all'altro: rosso, verde, blu, rosa, giallo, azzurro e modalità respirazione con 8 colori.

Premere e tenere premuto il pulsante  per spegnere la luce.

Quando suona la sveglia, premere brevemente per attivare la funzione snooze: la sveglia suonerà di nuovo dopo 9 minuti.

PULSANTE DI IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Premere e tenere premuto il pulsante  per accedere alla modalità di impostazione dell'ora. Quindi premere brevemente il pulsante per passare da un'opzione all'altra nel seguente ordine: formato 12H/24H, ora e minuti.

Premere brevemente il pulsante  per impostare 12H/24H, AM/PM.

PULSANTE ALLARME

Premere brevemente il pulsante  per accendere o spegnere la sveglia.

Tenere premuto il pulsante snooze per 2 secondi per accedere alla modalità di impostazione snooze.

Una volta dentro, premere brevemente il pulsante  per scorrere le opzioni nel seguente ordine: ora, minuti, suoneria, volume e giorni della settimana.

Utilizzare i pulsanti  e  per regolare ciascun valore.

PULSANTE VOLUME SU/BRANO SUCCESSIVO

Premere brevemente il tasto  per aumentare il volume.

Tieni premuto il tasto per passare al brano successivo.

PULSANTE VOLUME GIÙ/BRANO PRECEDENTE

Premere brevemente il tasto  per abbassare il volume.

Tenere premuto il tasto per tornare al brano precedente.

PULSANTE RIPRODUZIONE/PAUSA

Premere brevemente il tasto  per mettere in pausa la canzone.

Fare doppio clic sul pulsante per regolare la luminosità dello schermo principale tra quattro livelli: 100%, 50%, 10% o SPENTO.

Premere e tenere premuto il pulsante  per più di 2 secondi per attivare la modalità Bluetooth.

RICARICA DEL DISPOSITIVO

Se il dispositivo non si accende o si spegne automaticamente poco dopo l'accensione, la batteria potrebbe essere scarica e deve essere ricaricata.

1. Collegare il cavo di alimentazione USB:

- Utilizzare il cavo USB in dotazione per collegare il dispositivo.
- Per iniziare la ricarica, collegare il cavo a una fonte di alimentazione USB, come il caricabatterie di un cellulare o la porta USB di un computer.

Puoi controllare il livello della batteria nell'angolo in alto a destra dell'app per vedere se il tuo dispositivo ha bisogno di essere ricaricato.

2. Indicatore di carica:

- Durante il processo di ricarica si accenderà una luce rossa.
- La spia luminosa si spegnerà automaticamente quando il dispositivo sarà completamente carico.

CONNESSIONE ALL'APP



- L'app CREATE HOME è disponibile sia per Android che per iOS (cerca l'app su Google Play o sull'App Store oppure scansiona il codice QR). A seconda del provider, potrebbero essere previsti dei costi per il download dell'app.

- Con l'app puoi controllare il dispositivo tramite la tua rete domestica. Un prerequisito è una connessione Wi-Fi permanente al router e l'app gratuita CREATE HOME.
- Si consiglia di scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica quando si è fuori casa, per evitare che venga acceso accidentalmente durante la propria assenza.

ABBINAMENTO

1. Installa l'app CREATE HOME e crea un account utente.
2. Seleziona il tuo fuso orario e clicca per ottenere il codice di verifica.
3. Inserisci il codice di verifica che hai ricevuto.
4. Imposta una password di accesso e accedi al tuo account nell'app.
5. Fare clic su "Aggiungi dispositivo" (+) e quindi sulla categoria appropriata.
6. Accettare le autorizzazioni Bluetooth quando richiesto.
7. Inizia a cercare il dispositivo nell'app.
8. Se l'icona appare sullo schermo (❌), indica che la connessione non è riuscita. Verificare che il Bluetooth sia connesso e riprovare.

ASSOCIAZIONE BLUETOOTH

Puoi riprodurre la tua musica o i tuoi audiolibri preferiti tramite una connessione audio Bluetooth seguendo questi passaggi:

1. Accendere il dispositivo tramite l'interruttore di alimentazione.
2. Tenere premuto il pulsante  per attivare la modalità di associazione Bluetooth.
3. Sul telefono, apri le impostazioni Bluetooth, cerca i dispositivi disponibili e seleziona "BABY DREAM CONNECT" per connettersi.
4. Una volta stabilita correttamente la connessione Bluetooth, sullo schermo del dispositivo verrà visualizzata l'icona BT.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	SOLUZIONE
La sveglia è impostata nell'app, ma il dispositivo non si attiva.	1. Verificare che l'icona della sveglia abbia uno sfondo grigio scuro; se appare bianca, le impostazioni non sono state salvate. 2. Controlla se l'interruttore "Ripeti data" della sveglia è attivato.
Rumore durante la riproduzione.	• Assicurarsi che il dispositivo abbia una carica sufficiente della batteria.
Nessuna risposta dall'app dopo la connessione.	• Spegni e riavvia il dispositivo, quindi riconnettiti all'app.
Spesso il dispositivo si spegne dopo essere stato acceso.	• Controlla se il timer dell'app o del dispositivo è attivato.
Non si ottiene alcuna risposta quando si premono i pulsanti del dispositivo.	• Apri l'app e controlla se il blocco bambini è attivato.
Il volume è troppo alto o troppo basso all'avvio	• Il nostro dispositivo è dotato di una funzione di memoria, il che significa che ogni volta che viene acceso, torna automaticamente alle impostazioni configurate l'ultima volta che è stato utilizzato prima di essere spento.



In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile verrà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato a centri specializzati di smaltimento dei rifiuti per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al rivenditore al momento

dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, in un'unica per una base. Una corretta raccolta separata per la successiva messa in servizio di apparecchiature spedite per essere riciclate, trattate e smaltite in modo ecologico aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo di i componenti che compongono il dispositivo. L'eliminazione abusiva del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione di sanzioni amministrative in conformità con le leggi.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Lautsprecherlampe entschieden haben. Um die optimale Nutzung dieses Geräts zu gewährleisten, lesen Sie bitte vor der Verwendung die Anweisungen sorgfältig durch.


Die hier beschriebenen Sicherheitsmaßnahmen verringern bei korrekter Befolgung das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen. Bewahren Sie das Handbuch sowie die Garantie, den Kaufbeleg und die Verpackung zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anleitung gegebenenfalls an den zukünftigen Besitzer des Gerätes weiter. Befolgen Sie beim Gebrauch eines Elektrogeräts immer die grundlegenden Sicherheitshinweise und Maßnahmen zur Risikovermeidung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Benutzer entstehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen.


- Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass es vollständig aufgeladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt keinen Stößen ausgesetzt ist.
- Laden Sie das Gerät niemals mit nassen Händen auf.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Regen und Wasser. Platzieren Sie das Produkt nicht über längere Zeiträume in heißen und feuchten Umgebungen.
- Überprüfen Sie das Ladekabel vor dem Laden auf Anzeichen von Beschädigungen. Nicht verwenden, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht mit Chemikalien wie Benzol, Lösungsmitteln usw. in Kontakt kommt.
- Montage, Reparatur oder jegliche Modifikation des Originalprodukts dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Für alle Folgen, die sich aus der Missachtung dieser Warnhinweise und einer unsachgemäßen Verwendung ergeben und zu Personen- oder Sachschäden führen, ist ausschließlich der Verbraucher verantwortlich. Das Unternehmen haftet hierfür nicht.

ERSATZTEILLISTE

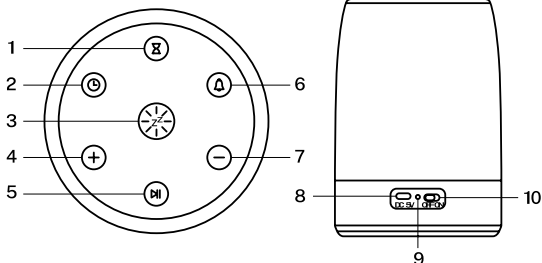

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Timer-Taste | 7. Taste „Lautstärke verringern/
vorheriger Song“ |
| 2. Zeiteinstellungstaste | 8. Typ-C-Ladeanschluss |
| 3. Lichttaste / Schlummertaste | 9. Ladekontrollleuchte |
| 4. Taste „Lauter/Nächster Song“ | 10. Ein-/Ausschalter |
| 5. Wiedergabe-/Pause-Taste | |
| 6. Alarmknopf | |

BILDSCHIRM

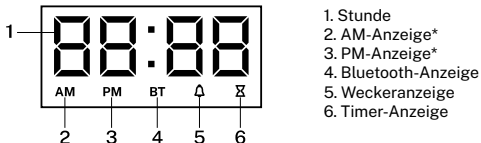

* Im 12-Stunden-Format gibt AM (vor Mittag) die Zeit zwischen 00:00 und 11:59 Uhr an, während PM (nach Mittag) dem Zeitraum zwischen 12:00 und 23:59 Uhr entspricht.

Wenn das Funktionssymbol auf dem Bildschirm erscheint, bedeutet dies, dass die Funktion aktiviert ist. Wenn es nicht aktiviert ist, wird das Symbol nicht angezeigt.

GEBRAUCHSANWEISUNG

TIMER-TASTE

Drücken Sie kurz die Taste  zum Starten der Timer.

Erneut kurz drücken, um fortzufahren/Umschalten zwischen den verschiedenen Timerdauern: AUS, 30, 60, 90, 120 oder 240 Minuten.

LICHT-/SCHLUMMERTASTE

Drücken Sie kurz die Taste  zum Umschalten zwischen verschiedenen Lichtfarben: Rot, Grün, Blau, Pink, Gelb, Hellblau und Atemmodus mit 8 Farben.

Halten Sie die Taste gedrückt  um das Licht auszuschalten.

Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie kurz, um die Schlummerfunktion zu aktivieren, und er klingelt in 9 Minuten erneut.

ZEITEINSTELLTASTE

Halten Sie die Taste gedrückt  um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.

Drücken Sie dann kurz die Taste, um in der folgenden Reihenfolge zwischen den Optionen zu wechseln: 12H/24H-Format, Stunde und Minute.

Drücken Sie kurz die Taste  zum Einstellen von 12H/24H, AM/PM.

ALARM-TASTE

Drücken Sie kurz die Taste  um den Wecker ein- oder auszuschalten.

Halten Sie die Schlummertaste 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Schlummereinstellungsmodus zu gelangen.

Sobald Sie drinnen sind, drücken Sie kurz die Taste  um in der folgenden Reihenfolge durch die Optionen zu blättern: Stunde, Minute, Klingelton, Lautstärke und Wochentage.

Verwenden Sie die Schaltflächen  und  um jeden Wert anzupassen.

TASTE „LAUTSTÄRKER/NÄCHSTER LIED“

Drücken Sie kurz die Taste  um die Lautstärke zu erhöhen.

Halten Sie die Taste gedrückt, um zum nächsten Lied zu springen.

TASTE „LAUTSTÄRKE LEISER“/„VORHERIGER LIED“

Drücken Sie kurz die Taste  um die Lautstärke zu verringern.

Halten Sie die Taste gedrückt, um zum vorherigen Lied zurückzukehren.

WIEDERGABE-/PAUSE-TASTE

Drücken Sie kurz die Taste  um das Lied anzuhalten.

Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, um die Helligkeit des Hauptbildschirms in vier Stufen anzupassen: 100 %, 50 %, 10 % oder AUS.

Halten Sie die Taste gedrückt  länger als 2 Sekunden, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren.

LADEN DES GERÄTS

Wenn sich Ihr Gerät nicht einschalten lässt oder sich kurz nach dem Einschalten automatisch ausschaltet, ist der Akku möglicherweise leer und muss aufgeladen werden.

1. Schließen Sie das USB-Stromkabel an:

- Verwenden Sie zum Anschließen des Geräts das mitgelieferte USB-Kabel.
- Stecken Sie das Kabel in eine USB-Stromquelle, beispielsweise ein Handy-Ladegerät oder den USB-Anschluss eines Computers, um den Ladevorgang zu starten.

Sie können den Akkustand in der oberen rechten Ecke der App überprüfen, um zu sehen, ob Ihr Gerät aufgeladen werden muss.

2. Ladeanzeige:

- Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht auf.
- Die Kontrollleuchte erlischt automatisch, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

VERBINDUNG ZUR APP HERSTELLEN



- Die CREATE HOME-App ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar (suchen Sie im Google Play Store oder im App Store nach der App oder scannen Sie den QR-Code). Je nach Anbieter können für den Download der App Kosten anfallen.
- Mit der App können Sie das Gerät über Ihr Heimnetzwerk steuern. Voraussetzung ist eine dauerhafte WLAN-Verbindung zu Ihrem Router und die kostenlose CREATE HOME App.
- Um ein versehentliches Einschalten während der Abwesenheit zu verhindern, empfehlen wir, das Gerät bei Abwesenheit vom Stromnetz zu trennen.

PAARUNG

1. Installieren Sie die CREATE HOME-App und erstellen Sie ein Benutzerkonto.
2. Wählen Sie Ihre Zeitzone aus und klicken Sie, um den Bestätigungscode zu erhalten.
3. Geben Sie den erhaltenen Bestätigungscode ein.
4. Legen Sie ein Anmeldekenntwort fest und melden Sie sich in der App bei Ihrem Konto an.
5. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ (+) und dann auf die entsprechende Kategorie.
6. Akzeptieren Sie die Bluetooth-Berechtigungen, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
7. Starten Sie die Suche nach dem Gerät in der App.
8. Wenn das Symbol auf dem Bildschirm erscheint () zeigt an, dass die Verbindung nicht erfolgreich war. Bitte überprüfen Sie, ob eine Bluetooth-Verbindung besteht, und versuchen Sie es erneut.

BLUETOOTH-KOPPLUNG

Sie können Ihre Lieblingsmusik oder Hörbücher über eine Bluetooth-Audioverbindung abspielen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Schalten Sie den Netzschalter des Geräts ein.
2. Halten Sie die Taste  gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Telefon die Bluetooth-Einstellungen, suchen Sie nach verfügbaren Geräten und wählen Sie „BABY DREAM CONNECT“, um eine Verbindung herzustellen.
4. Sobald die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird auf dem Gerätebildschirm das BT-Symbol angezeigt.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Der Wecker ist in der App eingestellt, aber das Gerät wacht nicht auf.	1. Überprüfen Sie, ob das Weckersymbol einen dunkelgrauen Hintergrund hat. Wenn es weiß erscheint, wurden die Einstellungen nicht gespeichert. 2. Überprüfen Sie, ob der Schalter „Datum wiederholen“ des Alarms aktiviert ist.
Rauschen während der Wiedergabe.	• Stellen Sie sicher, dass das Gerät über ausreichend Akkukapazität verfügt.
Keine Reaktion der App nach der Verbindung.	• Schalten Sie Ihr Gerät aus und starten Sie es neu. Stellen Sie dann die Verbindung zur App wieder her.
Das Gerät schaltet sich nach dem Einschalten häufig aus.	• Prüfen Sie, ob der App-oder Gerätetimer aktiviert ist.
Beim Drücken der Tasten am Gerät erfolgt keine Reaktion.	• Öffnen Sie die App und prüfen Sie, ob die Kindersicherung aktiviert ist.
Die Lautstärke ist beim Start zu hoch oder zu niedrig	• Unser Gerät verfügt über eine Memory-Funktion, d. h., es kehrt bei jedem Einschalten automatisch zu den Einstellungen zurück, die bei der letzten Verwendung vor dem Ausschalten konfiguriert waren.



In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallsorgung. Das Symbol mit der gekreuzten Mülltonne auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als separater Abfall gesammelt wird. Daher muss jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an spezialisierte Abfallentsorgungszentren zur selektiven Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten geliefert oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetrieb-

nahme von Geräten, die zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und Entsorgung versandt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung zu optimieren die Komponenten, aus denen das Gerät besteht. . Die missbräuchliche Beseitigung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungsanktionen in Übereinstimmung mit den Gesetzen.

Bedankt dat u voor onze speakerlamp hebt gekozen. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en om er zeker van te zijn dat u het optimaal kunt gebruiken.


Als u de hier beschreven veiligheidsmaatregelen correct opvolgt, vermindert u het risico op brand, elektrische schokken en letsel. Bewaar de handleiding op een veilige plaats, evenals de garantie, de aankoopbon en de doos. Geef deze instructies indien van toepassing door aan de toekomstige eigenaar van het apparaat. Volg altijd de basisveiligheidsinstructies en risicopreventiemaatregelen wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de gebruiker deze instructies niet heeft opgevolgd.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees voor gebruik van dit product altijd de basisveiligheidsmaatregelen.


- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is opgeladen voordat u het gebruikt.
- Zorg ervoor dat het product geen schokken krijgt.
- Laad het apparaat nooit op met natte handen.
- Vermijd directe blootstelling aan zonlicht, regen en water. Plaats het product niet gedurende langere tijd in een warme en vochtige omgeving.
- Controleer de oplaadkabel op eventuele beschadigingen voordat u gaat opladen. Niet gebruiken indien de kabel beschadigd is.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met chemicaliën zoals benzeen, oplosmiddelen, etc.
- Montage, reparatie of enige andere wijziging aan het originele product mag uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici.
- De consument is als enige verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet in acht nemen van deze waarschuwingen en uit oneigenlijk gebruik dat schade aan personen of eigendommen veroorzaakt. Het bedrijf is hiervoor niet aansprakelijk.

ONDERDELENLIJST

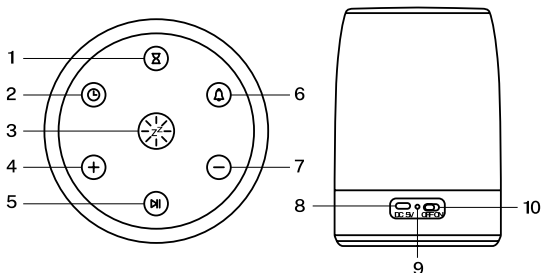

- | | |
|---|---|
| 1. Timerknop | 6. Alarmknop |
| 2. Knop voor tijdstelling | 7. Knop voor volume omlaag/vorig nummer |
| 3. Lichtknop / snooze knop | 8. Type-C-oplaadpoort |
| 4. Knop voor volume omhoog/
volgend nummer | 9. Oplaadindicatielampje |
| 5. Afspelen/pauze knop | 10. Aan/uit-schakelaar |

SCHERM

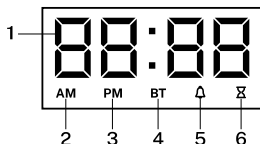

- | |
|------------------------|
| 1. Uur |
| 2. AM-indicator* |
| 3. PM-indicator* |
| 4. Bluetooth-indicator |
| 5. Wekkerindicator |
| 6. Timerindicator |

* In het 12-uursformaat geeft AM (before noon) de tijd tussen 00:00 en 11:59 aan, terwijl PM (after noon) overeenkomt met de periode tussen 12:00 en 23:59.

Wanneer het functiepictogram op het scherm verschijnt, betekent dit dat de functie is geactiveerd. Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt het pictogram niet weergegeven.

GEBRUIKSAANWIJZING

TIMER-KNOP

Druk kort op de knop  om te beginnen of de timer.

Druk nogmaals kort om door te gaan wisselen tussen de verschillende timerduur: UIT, 30, 60, 90, 120 of 240 minuten.

LICHT / SNOOZE-KNOP

Druk kort op de knop  om te wisselen tussen verschillende lichtkleuren: rood, groen, blauw, roze, geel, lichtblauw en ademende modus met 8 kleuren.

Houd de knop ingedrukt  om het licht uit te doen.

Wanneer de wekker afgaat, drukt u kort op de knop om de snooze-functie te activeren. De wekker zal dan na 9 minuten opnieuw afgaan.

TIJDINTELKNOP

Houd de knop ingedrukt  om naar de tijdstellingsmodus te gaan. Druk vervolgens kort op de knop om te wisselen tussen de opties in de volgende volgorde: 12-/24-uursnotatie, uur en minuten.

Druk kort op de knop  om 12u/24u, AM/PM in te stellen.

ALARMKNOP

Druk kort op de knop  om de wekker aan of uit te zetten.

Houd de snooze knop 2 seconden ingedrukt om de snooze-modus te openen.

Eenmaal binnen, druk je kort op de knop  om door de opties te scrollen in de volgende volgorde: uur, minuut, beltoon, volume en weekdagen.

Gebruik de knoppen  En  om elke waarde aan te passen.

KNOP VOLUME OMHOOG/VOLGEND NUMMER

Druk kort op de toets  om het volume te verhogen.

Houd de toets ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan.

KNOP VOLUME OMLAAG/VORIG NUMMER

Druk kort op de toets  om het volume te verlagen.

Houd de toets ingedrukt om terug te gaan naar het vorige nummer.

AFSPEEL/PAUZE-KNOP

Druk kort op de toets  om het liedje te pauzeren.

Dubbeltklik op de knop om de helderheid van het hoofdscherm tussen vier niveaus aan te passen: 100%, 50%, 10% of UIT.

Houd de knop ingedrukt  langer dan 2 seconden ingedrukt om de Bluetooth-modus te activeren.

HET APPARAAT OPLADEN

Als uw apparaat niet wordt ingeschakeld of automatisch wordt uitgeschakeld kort nadat u het hebt ingeschakeld, is de batterij mogelijk leeg en moet deze worden opgeladen.

1. Sluit de USB-voedingskabel aan:

- Sluit het apparaat aan met de meegeleverde USB-kabel.
- Sluit de kabel aan op een USB-voedingsbron, zoals de oplader van een mobiele telefoon of een USB-poort op uw computer, om te beginnen met opladen.

Rechtsboven in de app kunt u het batterijniveau controleren om te zien of uw apparaat moet worden opgeladen.

2. Laadindicator:

- Tijdens het opladen gaat er een rood lampje branden.
- Het indicatielampje gaat automatisch uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

VERBINDING MAKEN MET DE APP



- De CREATE HOME-app is beschikbaar voor Android en iOS (zoek de app op Google Play of in de App Store of scan de QR-code). Afhankelijk van de aanbieder kunnen er kosten verbonden zijn aan het downloaden van de app.

- Met de app kunt u het apparaat bedienen via uw thuisnetwerk. Voorwaarde is een permanente wifi-verbinding met uw router en de gratis CREATE HOME-app.
- Wij adviseren u om het apparaat los te koppelen van de stroomvoorziening wanneer u niet thuis bent. Zo voorkomt u dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld terwijl u weg bent.

KOPPELEN

1. Installeer de CREATE HOME-app en maak een gebruikersaccount aan.
2. Selecteer uw tijdzone en klik om de verificatiecode te ontvangen.
3. Voer de verificatiecode in die u hebt ontvangen.
4. Stel een wachtwoord in en log in op uw account in de app.
5. Klik op 'Apparaat toevoegen' (+) en vervolgens op de juiste categorie.
6. Accepteer de Bluetooth-machtigingen wanneer daarom wordt gevraagd.
7. Zoek in de app naar het apparaat.
8. Als het pictogram op het scherm verschijnt , geeft aan dat de verbinding niet succesvol was. Controleer of Bluetooth is verbonden en probeer het opnieuw.

BLUETOOTH-KOPPELING

U kunt uw favoriete muziek of audioboeken afspelen via een Bluetooth-audioverbinding door de volgende stappen te volgen:

1. Zet het apparaat aan met de schakelaar.
2. Houd de -knop ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren.
3. Open op uw telefoon de Bluetooth-instellingen, zoek naar beschikbare apparaten en selecteer 'BABY DREAM CONNECT' om verbinding te maken.
4. Zodra de Bluetooth-verbinding succesvol tot stand is gebracht, wordt het BT-pictogram op het scherm van het apparaat weergegeven.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OPLOSSING
De wekker is ingesteld in de app, maar het apparaat wordt niet geactiveerd.	1. Controleer of het wekkerpictogram een donkergrijze achtergrond heeft. Als de achtergrond wit is, zijn de instellingen niet opgeslagen. 2. Controleer of de schakelaar 'Datum herhalen' van het alarm aan staat.
Ruis tijdens het afspelen.	• Zorg ervoor dat het apparaat over voldoende batterijcapaciteit beschikt.
Geen reactie van de app na verbinding.	• Schakel uw apparaat uit en opnieuw op. Maak vervolgens opnieuw verbinding met de app.
Het apparaat schakelt vaak uit nadat het is ingeschakeld.	• Controleer of de app of de timer van het apparaat is geactiveerd.
Er is geen reactie wanneer ik op de knoppen van het apparaat druk.	• Open de app en controleer of het kinderslot is geactiveerd.
Het volume is te hoog of te laag bij het opstarten	• Ons apparaat beschikt over een geheugenfunctie. Dat betekent dat het apparaat, telkens wanneer het wordt ingeschakeld, automatisch terugkeert naar de instellingen die het de laatste keer dat u het apparaat uitschakelde, heeft geconfigureerd.



In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals hun afvalverwerking. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij gespecialiseerde afvalverwijderingscentra voor de selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij de aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur in één keer aan de detailhandelaar worden geretourneerd, voor één basis. Een juiste gescheiden inzameling voor latere inbedrijfstelling van apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. De onrechtmatige eliminatie van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.


Dziękujemy za wybór naszej lampy głośnikowej. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję, aby zapewnić jego optymalne działanie. Przedstawione tutaj środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń, jeśli są prawidłowo przestrzegane. Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości, a także gwarancję, paragon zakupu i pudełko. W stosownych przypadkach przekaż te instrukcje przyszłemu właścicielowi urządzenia. Korzystając z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych instrukcji bezpieczeństwa i środków zapobiegających ryzyku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem tego produktu należy zawsze zapoznać się z podstawowymi środkami ostrożności.


- Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że jest ono całkowicie naładowane.
- Upewnij się, że produkt nie jest narażony na wstrząsy.
- Nigdy nie ładuj urządzenia mokrymi rękami.
- Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych, deszczu i wody. Nie należy pozostawiać produktu na dłuższy czas w gorącym i wilgotnym otoczeniu.
- Przed ładowaniem sprawdź, czy kabel ładowarki nie nosi śladów uszkodzeń. Nie używać, jeśli kabel jest uszkodzony.
- Upewnij się, że produkt nie będzie miał kontaktu z substancjami chemicznymi, takimi jak benzen, rozpuszczalniki itp.
- Montaż, naprawę lub jakąkolwiek modyfikację oryginalnego produktu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani technicy.
- Konsument ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje będące następstwem nieprzestrzegania niniejszych ostrzeżeń i niewłaściwego użytkowania powodującego szkody osobiste lub majątkowe, za co firma nie ponosi odpowiedzialności.

LISTA CZĘŚCI

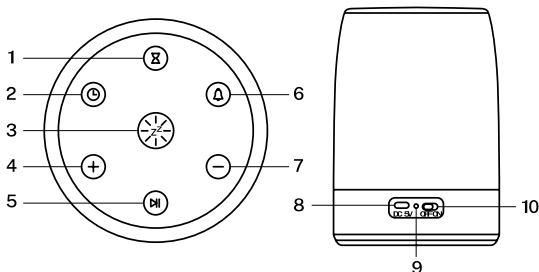

- | | |
|---|--|
| 1. Przycisk timera | 6. Przycisk alarmu |
| 2. Przycisk ustawiania czasu | 7. Przycisk zmniejszania głośności/
poprzedniego utworu |
| 3. Przycisk światła / przycisk drzemki | 8. Port ładowania typu C |
| 4. Przycisk zwiększania głośności/
następnego utworu | 9. Kontrolka ładowania |
| 5. Przycisk odtwarzania/pauzy | 10. Przełącznik włączania/wyłączania |

EKRAN

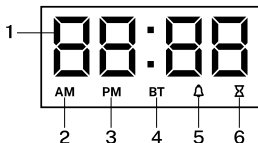

- | |
|-----------------------|
| 1. Godzina |
| 2. Wskaźnik AM* |
| 3. Wskaźnik PM* |
| 4. Wskaźnik Bluetooth |
| 5. Wskaźnik budzika |
| 6. Wskaźnik timera |

* W formacie 12-godzinny AM (przed południem) oznacza czas pomiędzy 00:00 a 11:59, natomiast PM (po południu) odpowiada okresowi pomiędzy 12:00 a 23:59.

Gdy na ekranie pojawi się ikona funkcji, oznacza to, że funkcja jest aktywowana. Jeśli opcja jest wyłączona, ikona nie jest wyświetlana.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PRZYCISK TIMERA

Naciśnij krótko przycisk  zacząć timerze.

Naciśnij krótko ponownie, aby przejść doprzetaczanie między różne czasy trwania timera: WYŁ., 30, 60, 90, 120 lub 240 minut.

PRZYCISK ŚWIATŁA / DRZEMKI

Naciśnij krótko przycisk  przełączanie między różnymi kolorami światła: czerwonym, zielonym, niebieskim, różowym, żółtym, jasnoniebieskim i trybem oddychania z 8 kolorami.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  zgasić światło.

Gdy zadzwoni budzik, naciśnij go krótko, aby aktywować funkcję drzemki. Budzik zadzwoni ponownie po 9 minutach.

PRZYCISK USTAWIANIA CZASU

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  aby wejść w tryb ustawiania czasu. Następnie naciśnij krótko przycisk, aby przełączać się pomiędzy opcjami w następującej kolejności: format 12H/24H, godzina i minuta.

Naciśnij krótko przycisk  aby ustawić 12H/24H, AM/PM.

PRZYCISK ALARMU

Naciśnij krótko przycisk  aby włączyć lub wyłączyć budzik.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk drzemki przez 2 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania drzemki.

Po wejściu do środka naciśnij krótko przycisk  aby przewijać opcje w następującej kolejności: godzina, minuta, dzwonek, głośność i dni tygodnia.

Użyj przycisków  i  aby dostosować każdą wartość.

PRZYCISK ZWIĘKSZENIA GŁOŚNOŚCI/NASTĘPNY PIOSENKA

Naciśnij krótko klawisz  aby zwiększyć głośność.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby przejść do następnego utworu.

PRZYCISK ZMNIEJSZENIA GŁOŚNOŚCI/POPRIEDNIEGO UTWORU

Naciśnij krótko klawisz  aby zmniejszyć głośność.

Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby powrócić do poprzedniego utworu.

PRZYCISK ODTWÓRZ/PAUZA

Naciśnij krótko klawisz  aby wstrzymać odtwarzanie utworu.

Kliknij dwukrotnie przycisk, aby dostosować jasność ekranu głównego pomiędzy czterema poziomami: 100%, 50%, 10% lub ZNIŻKA.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez ponad 2 sekundy, aby aktywować tryb Bluetooth.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Jeśli urządzenie nie włącza się lub wyłącza się automatycznie zaraz po włączeniu, bateria może być rozładowana i należy ją naładować.

1. Podłącz kabel zasilający USB:

- Podłącz urządzenie za pomocą dołączonego kabla USB.
- Aby rozpocząć ładowanie, podłącz kabel do źródła zasilania USB, takiego jak ładowarka telefonu komórkowego lub port USB komputera.

Aby dowiedzieć się, czy urządzenie wymaga naładowania, możesz sprawdzić poziom naładowania baterii w prawym górnym rogu aplikacji.

2. Wskaźnik ładowania:

- Podczas ładowania zaświeci się czerwona lampka.
- Kontrolka wyłączy się automatycznie, gdy urządzenie będzie w pełni naładowane.

ŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ



- Aplikacja CREATE HOME jest dostępna zarówno na systemy Android, jak i iOS (wyszukaj aplikację w Google Play lub App Store albo zeskanuj kod QR). W zależności od dostawcy pobranie aplikacji może wiązać się z opłatami.

- Za pomocą aplikacji możesz sterować urządzeniem poprzez sieć domową. Warunkiem koniecznym jest stałe połączenie routera z siecią Wi-Fi i bezpłatna aplikacja CREATE HOME.
- Zalecamy odłączenie urządzenia od zasilania, gdy jesteś poza domem, aby zapobiec jego przypadkowemu włączeniu pod Twoją nieobecność.

ŁĄCZENIE W PARY

1. Zainstaluj aplikację CREATE HOME i utwórz konto użytkownika.
2. Wybierz swoją strefę czasową i kliknij, aby uzyskać kod weryfikacyjny.
3. Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny.
4. Ustaw hasło logowania i zaloguj się na swoje konto w aplikacji.
5. Kliknij „Dodaj urządzenie” (+), a następnie odpowiednią kategorię.
6. Zaakceptuj uprawnienia Bluetooth, gdy zostaniesz o to poproszony.
7. Rozpocznij wyszukiwanie urządzenia w aplikacji.
8. Jeśli na ekranie pojawi się ikona (❌), oznacza, że połączenie nie powiodło się. Sprawdź, czy Bluetooth jest podłączony i spróbuj ponownie.

PAROWANIE BLUETOOTH

Możesz odtwarzać ulubioną muzykę lub audiobooki za pośrednictwem połączenia audio Bluetooth, wykonując następujące czynności:

1. Włącz urządzenie przyciskiem zasilania.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby aktywować tryb parowania Bluetooth.
3. W telefonie otwórz ustawienia Bluetooth, wyszukaj dostępne urządzenia i wybierz „BABY DREAM CONNECT”, połączyć.
4. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth na ekranie urządzenia zostanie wyświetlona ikona BT.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Budzik jest ustawiony w aplikacji, ale urządzenie się nie wybudza.	1. Sprawdź, czy ikona budzika ma ciemnoszare tło. Jeśli jest białe, ustawienia nie zostały zapisane. 2. Sprawdź, czy opcja „Powtórz datę” alarmu jest włączona.
Hałas podczas odtwarzania.	• Sprawdź, czy urządzenie ma wystarczająco naładowaną baterię.
Brak odpowiedzi aplikacji po nawiązaniu połączenia.	• Wyłącz urządzenie i uruchom je ponownie, a następnie nawiąż ponowne połączenie z aplikacją.
Urządzenie często wyłącza się po włączeniu.	• Sprawdź, czy timer aplikacji lub urządzenia jest aktywny.
Brak reakcji na naciśkanie przycisków na urządzeniu.	• Otwórz aplikację i sprawdź, czy blokada dziecięca jest aktywna.
Głośność jest zbyt wysoka lub zbyt niska podczas uruchamiania	• Nasze urządzenie ma funkcję pamięci, co oznacza, że po każdym włączeniu automatycznie powraca do ustawień, które były skonfigurowane podczas ostatniego użycia przed wyłączeniem.



Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego każdy produkt, który osiągnął koniec okresu użytkowania, musi zostać dostarczony do wyspecjalizowanych centrów usuwania odpadów w celu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego sprzętu, w jednym dla jednej bazy. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przeznaczonego do recyklingu, obróbki i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie elementy składające się na urządzenie. Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza nałożenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

[illegible]

[illegible]

CREATE



CE RoHS

RACCOLTA CARTA
*Verifica le disposizioni
del tuo Comune.*



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN M.G.A.SIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU



/ Made in China

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil.