
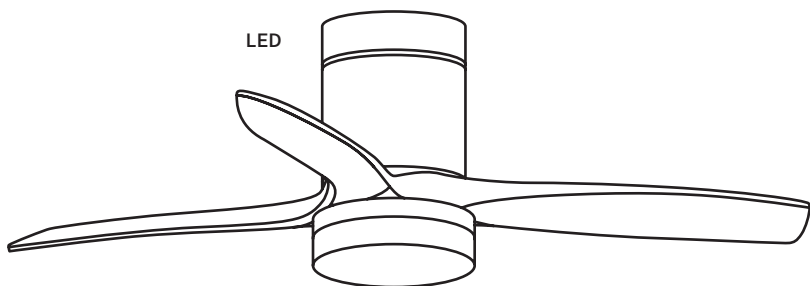


CREATE

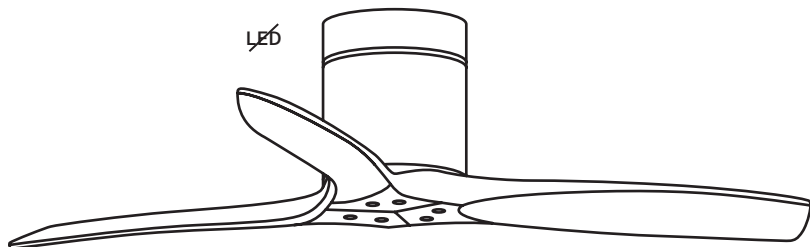

Wind Calm

Montagem manual

[illegible]

[illegible]

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de



NL



Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl

ESTE MANUAL É PARA TODOS OS MODELOS WIND CALM COM E SEM LUZ

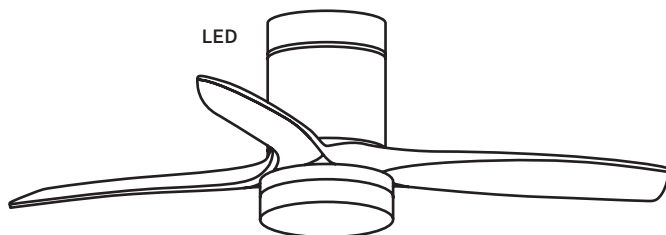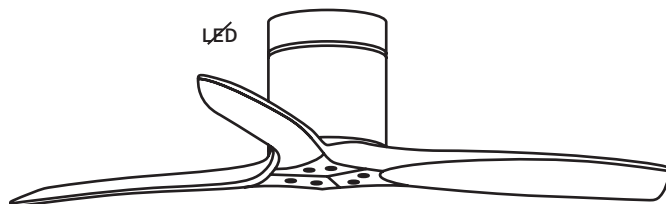

ÍNDICE

lista de peças com luz	6
lista de peças sem luz	7
Passo 1. telhado de madeira	8
Passo 1. telhado de concreto	9
Passo 1. Teto falso	11
MONTAGEM DO VENTILADOR COM LUZ	
Passo 2. conexão do driver	12
Passo 3. Ancorando o motor no teto	14
Passo 4. Montagem das lâminas	15
Passo 5. Colocação da guarnição	16
Passo 6. conexão da placa de LED	17
Passo 7. Colocar a tampa da lâmpada	18
Instalação do controlador de parede	19
MONTAGEM DO VENTILADOR SEM LUZ	
Passo 2. conexão do driver	21
Passo 3. Ancorando o motor no teto	23
Passo 4. Montagem das lâminas	24
Instalação do controlador de parede	25
EQUILÍBRIO DE LÂMINAS COM E SEM LUZ	
Kit de balanceamento de lâmina	27

LISTA DE PEÇAS COM LUZ

A



SUPORE DE MONTAGEM

B



MOTORISTA

C



CONTROLE REMOTO

D

(1) PARAFUSOS DE EXPANSÃO



(2) PARAFUSOS DE MADEIRA



E



LÂMINAS

F



PLACA LED

G



TAMPA DA LÂMPADA

H




APARAR

I



SUPORE DO MOTOR

J



PARAFUSOS + ARRUELAS
PARA AS LÂMINAS

K



PARAFUSOS PARA
SUPORE + MOTOR

L



PARAFUSOS
PARA
TRIM + MOTOR

M



TERMINAIS DE EMENDA

N



KIT DE BALANCEAMENTO

LISTA DE PEÇAS SEM LUZ

A




SUPOORTE DE MONTAGEM

B



MOTORISTA

C



CONTROLE REMOTO

D

(1) PARAFUSOS DE EXPANSÃO



(2) PARAFUSOS DE MADEIRA



E




LÂMINAS

F



SUPOORTE DO MOTOR

G



PARAFUSOS + ARRUELAS
PARA AS LÂMINAS

H



PARAFUSOS PARA
SUPOORTE + MOTOR

I



TERMINAIS DE EMENDA


J



KIT DE BALANCEAMENTO





ATENÇÃO! Antes de iniciar a montagem, lembre-se de desligar a luminária do quadro elétrico para evitar choque elétrico.

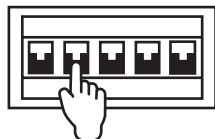

PASSO 1. TELHADO DE MADEIRA

PEÇAS E FERRAMENTAS

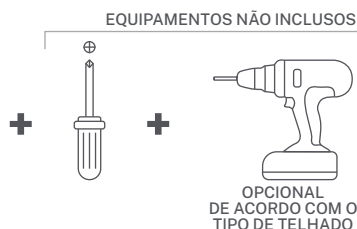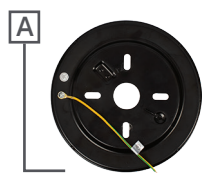

Marque com um lápis os 4 furos da peça A no teto.



Se necessário, dependendo do tipo de telhado, será necessário usar uma furadeira para fazer o furo na madeira.



Coloque a arruela e depois o parafuso D2 com a ajuda da chave de fenda.




Repita esta etapa para os 3 furos restantes.



Certifique-se de que a parte A fica perfeitamente preso ao teto com os parafusos bem apertados.

PASSO 1. TELHADO DE CONCRETO


PEÇAS E FERRAMENTAS

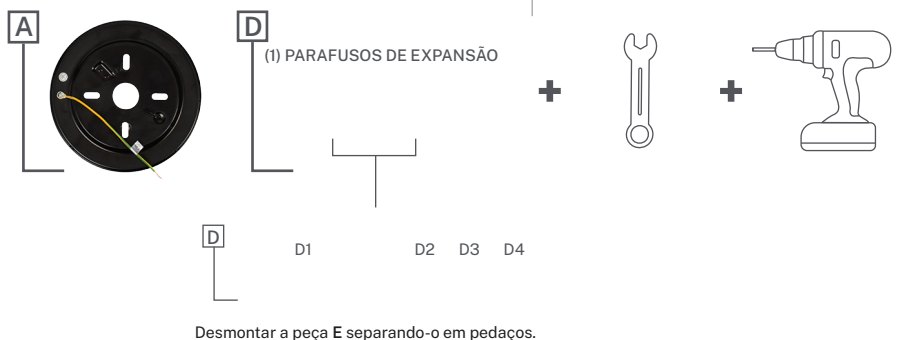

Marque com um lápis 2 furos paralelos usando a peça como guia A.



Com a ajuda de um berbequim, faça os dois furos correspondentes com uma broca de Ø8 mm.

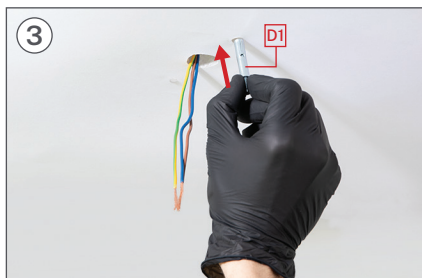


Insira as peças D1 nos buracos do teto.




Coloque a peça A combinando seus orifícios com os parafusos D. Certifique-se de que os cabos do teto passam pelo orifício central da peça A.



Introduza a peça em ordem D2, D3 e depois a noz D4.

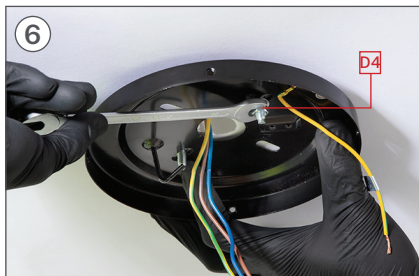

Aperte a parte D4 com uma chave nº 10, até sentir que está seguro.

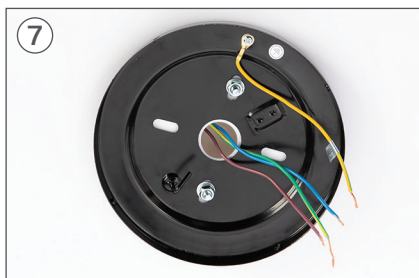

Certifique-se de que a parte A Está perfeitamente preso ao teto.

PASSO 1. TETO FALSO

PEÇAS E FERRAMENTAS

EQUIPAMENTOS NÃO INCLUSOS



Faça 2 furos paralelos no teto com um lápis usando a peça como guia.



Com a ajuda de uma broca, faça os dois furos correspondentes.



Insira os parafusos de fixação nos orifícios e certifique-se de que a alavanca abre.



Coloque a peça A e aparafusar os parafusos de fixação ao tecto falso.






Certifique-se de que a parte A Está perfeitamente preso ao teto.

MONTAGEM DO VENTILADOR COM LUZ

PASSO 2. CONEXÃO DO DRIVER


PEÇAS E FERRAMENTAS

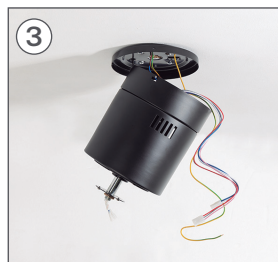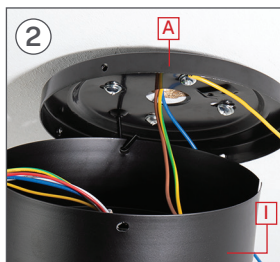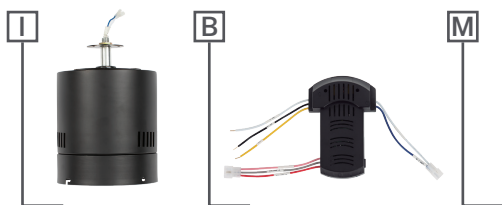


Insira o gancho da peça A em um buraco na parte I para que o motor fique pendurado e facilite a ligação dos cabos.




Junte as conexões da peça I com os da peça B, cada um com sua cor correspondente.

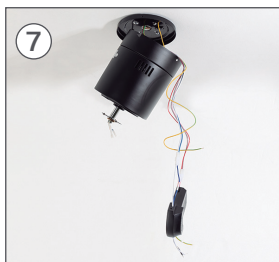

Verifique se a estrutura central está bem colocada.

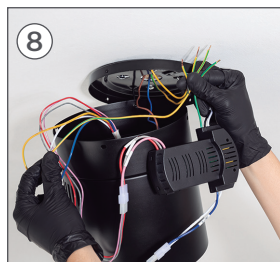


Selecione e conecte todos os fios de aterramento, incluindo o da sua instalação.

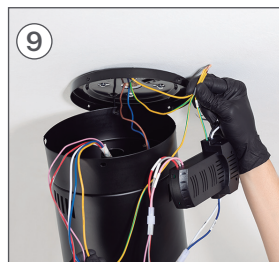

Uma vez conectado, coloque a peça M parafusando-o até que esteja seguro.



Conecte o cabo FASE do driver (AC-N) ao cabo NEUTRO da sua instalação.

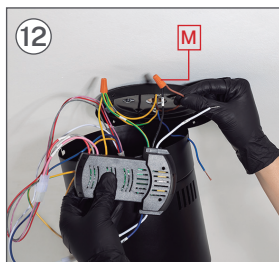

Uma vez conectado, coloque a peça M parafusando-o até que esteja seguro.




Conecte o cabo NEUTRO do driver (AC-L) ao cabo FASE da sua instalação. Uma vez conectado, coloque a peça M



Depois de conectar os cabos, insira a peça B dentro da peça I, Como mostrado na imagem.



PASSO 3. ANCORANDO O MOTOR NO TETO

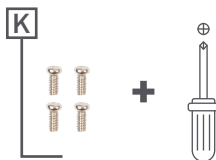

Usa 2 parafusos K e aparafuse-os, não muito apertados, nos furos paralelos da peça A.

Retire a peça do gancho I e encaixar na peça A sem prender nenhum fio.




Uma vez encaixado no buraco, vire a peça I para a direita e verifique se está encaixado corretamente sem prender nenhum fio.



Uma vez que a peça é encaixada I, coloque os 2 parafusos K nos orifícios restantes apertando-os com a chave de fenda. Em seguida, aperte os 2 primeiros parafusos para que fique firme.

PASSO 4. MONTAGEM DAS LÂMINAS

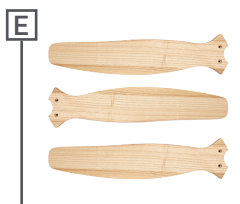


Com o motor bem colocado, iniciaremos a montagem das palhetas E.



Coloque a primeira lâmina E segurando-o com arruelas e parafusos J com a ajuda da chave de fenda, sem apertar muito, para poder colocar o resto.




Faça o mesmo passo com a segunda e terceira lâmina E. Lembre-se de não apertar os parafusos ao máximo.


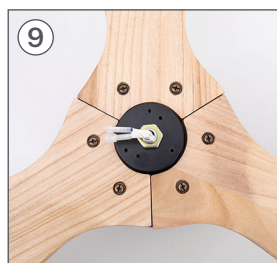


Quando todas as lâminas estiverem no lugar E, aperte bem todos os parafusos J para que as lâminas fiquem bem presas.



PASSO 5. COLOCAÇÃO DA GUARNIÇÃO

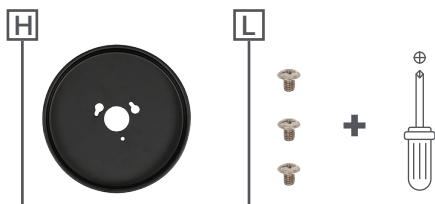


Para colocar a peça H Passe os fios do ventilador pelo orifício central, igualando os 2 orifícios com os do suporte central.

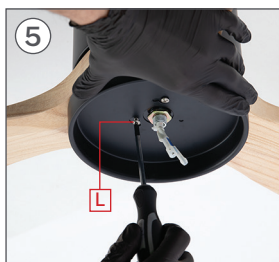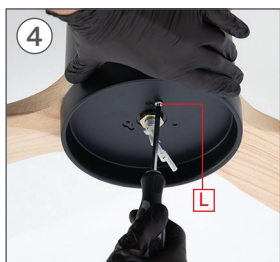


Aperte os parafusos L nos dois grandes buracos da peça H sem pressionar muito. Em seguida, vire a peça H para a direita para que fique perfeitamente encaixado e alinhado com o terceiro furo.

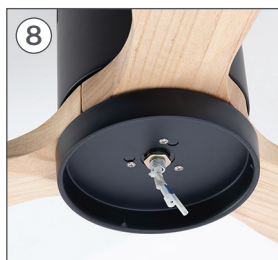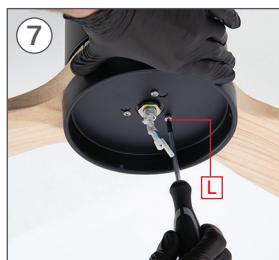

Uma vez que a peça é anexada H, parafuso no último parafuso L e aperte o restante para que a peça fique presa ao ventilador.

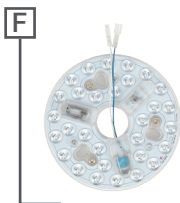PASSO 6. CONEXÃO DA PLACA DE LED


Conecte os fios da peça F aos do ventilador unindo as conexões, cada uma da mesma cor.

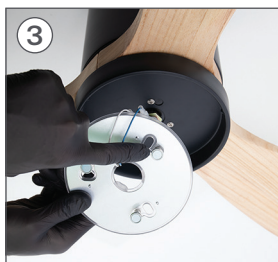


Em seguida, coloque a parte F para o ventilador através dos ímãs para que fique no lugar.

PASSO 7. COLOCAR A TAMPA DA LÂMPADA

G

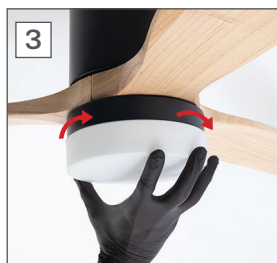

Coloque a peça **G** no ventilador e prenda-o girando no sentido horário.

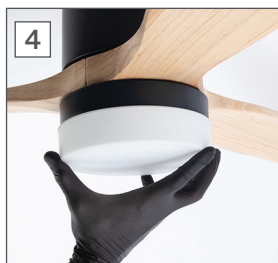


Não se esqueça de verificar se a peça **G**. fica bem preso. Uma vez verificado, você poderá conectar a eletricidade e aproveitar seu novo ventilador com luz.


INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR DE PAREDE

Através de nossa loja você pode comprar o controlador de parede separadamente. Siga as instruções abaixo para montagem.

LISTA DE PEÇAS

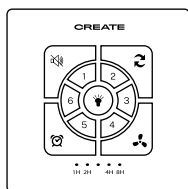


Controlador

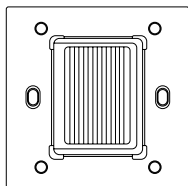


Suporte de fixação



Parafusos

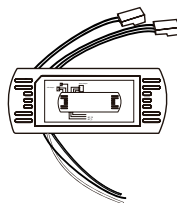

Controlador




Comando

MONTAGEM DO CONTROLADOR DE PAREDE COM LUZ


FIXAÇÃO DO SUPORTE E MONTAGEM DO CONTROLADOR

Use um interruptor próximo ao ventilador no qual você está instalando o controlador.


1

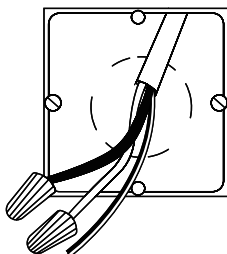


2

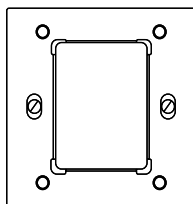

3

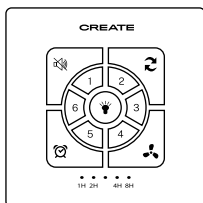


4

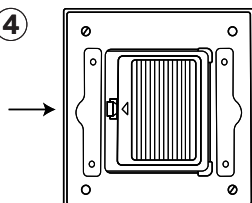

1. Desmonte o interruptor e termine os fios L e N separadamente.
2. Esconda bem a fiação e coloque o suporte de suporte com a ajuda dos parafusos que você encontrará na embalagem.
3. A seguir, prenda o controlador que será fixado com a ajuda dos ímãs.
4. Remova a tampa na parte de trás do controlador para inserir duas pilhas AAA e feche a tampa.




CONEXÃO DO CONTROLADOR AO VENTILADOR

1. Para acessar o controlador do seu ventilador de teto você deve retirar os dois parafusos laterais conforme mostra a imagem. Depois de acessar o driver, desconecte toda a fiação e remova o driver do motor do ventilador.
2. Conecte os fios do motor do ventilador com os fios de saída do motor do acionador e os fios de saída da luz do driver com os fios do motor do LED, combinando as conexões em suas posições corretas.
3. Conecte o fio N de sua casa ao fio N do controlador e o fio L de sua casa ao fio L do driver.
4. Se sua residência possui cabo de aterramento, conecte todos os cabos de aterramento, tanto do ventilador quanto do driver e do suporte com o de sua residência.
5. Depois que o novo controlador estiver instalado, monte o ventilador novamente. Depois de montado corretamente, conecte a eletricidade para aproveitar seu novo controlador.

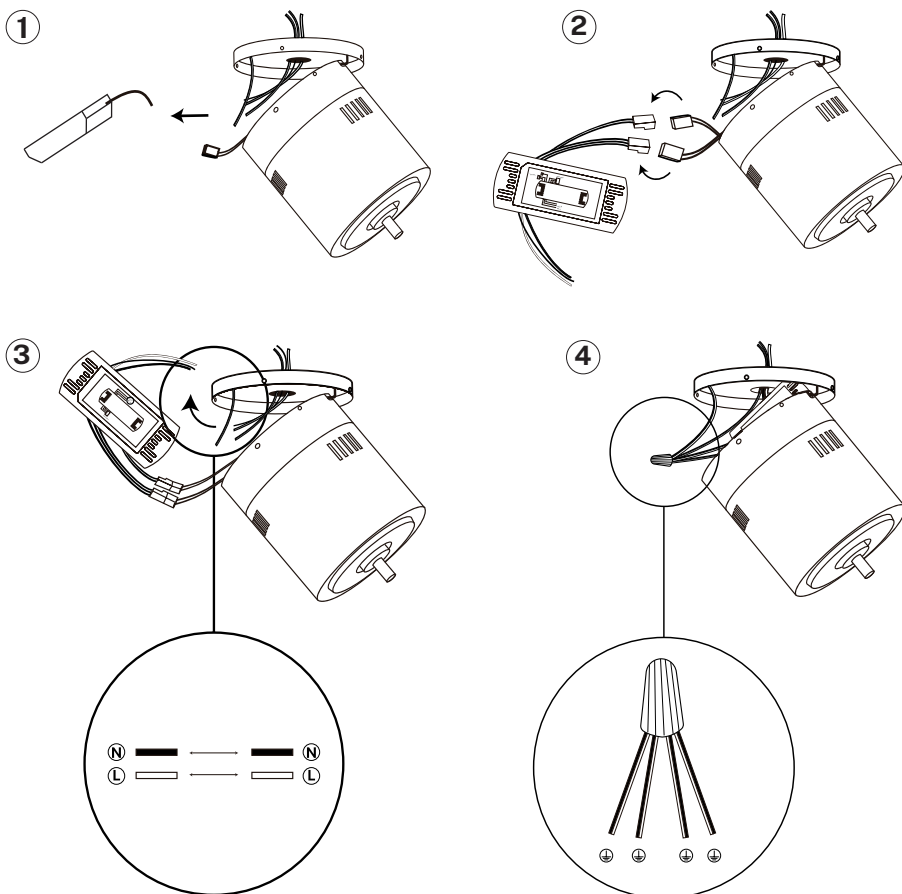


MONTAGEM DO VENTILADOR SEM LUZ

PASSO 2. CONEXÃO DO DRIVER

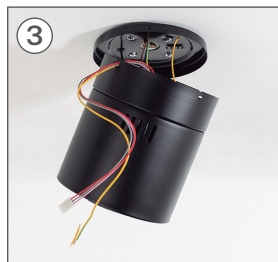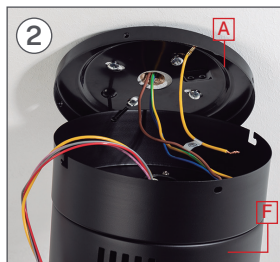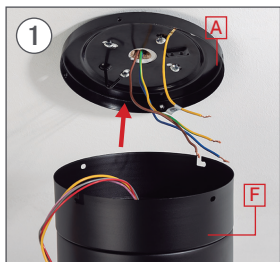

Insira o gancho da peça A em um buraco na parte F para que o motor fique pendurado e facilite a ligação dos cabos.

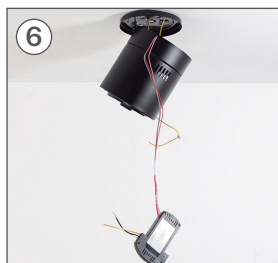


Junte as conexões da peça F com os da peça B, cada um com sua cor correspondente.

Verifique se a estrutura central está bem colocada.




Selecione e conecte todos os fios de aterramento, incluindo o da sua instalação.

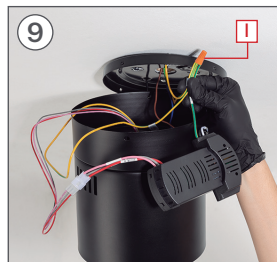


Uma vez conectado, coloque a peça I parafusando-o até que esteja seguro.



Conecte o cabo NEUTRO do driver (AC-N) ao cabo NEUTRO da sua instalação.

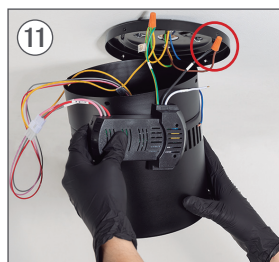

Uma vez conectado, coloque a peça I parafusando-o até que esteja seguro.

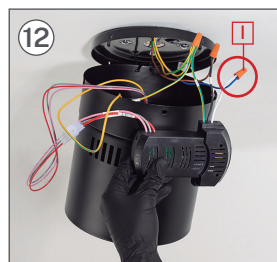


Conecte o cabo FASE do driver (AC-L) ao cabo FASE da sua instalação. Uma vez conectado, coloque a peça I.



Depois de conectar os cabos, insira a peça B, dentro da peça F, Como mostrado na imagem.



PASSO 3. ANCORANDO O MOTOR NO TETO

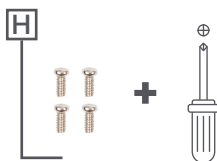

Usa 2 parafusos H e aparafuse-os, não muito apertados, nos furos paralelos da peça A.



Tire a peça F do gancho e encaixe-o na peça A sem prender nenhum fio.




Uma vez encaixado no buraco, vire a peça F para a direita e verifique se está encaixado corretamente sem prender nenhum fio.



Uma vez que a peça é encaixada F, coloque os 2 parafusos H nos orifícios restantes apertando-os com a chave de fenda. Em seguida, aperte os 2 primeiros parafusos para que o motor fique bem apoiado.

PASSO 4. MONTAGEM DAS LÂMINAS

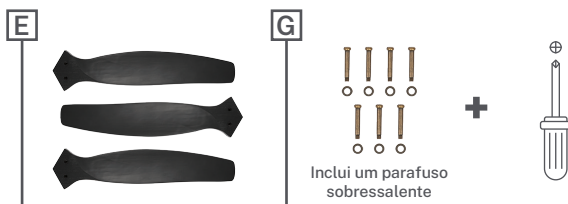

Coloque a primeira lâmina E fixando-o com arruelas e parafusos G com a ajuda da chave de fenda, sem apertar muito, para poder colocar o resto.




Faça o mesmo passo com a segunda e terceira lâmina E. Quando todas as lâminas estiverem no lugar E, aperte bem todos os parafusos G para que as lâminas fiquem bem presas.


INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR DE PAREDE

Através de nossa loja você pode comprar o controlador de parede separadamente. Siga as instruções abaixo para montagem.

LISTA DE PEÇAS

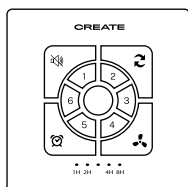


Controlador

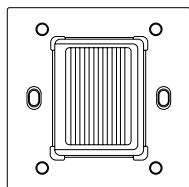


Suporte de fixação



Parafusos

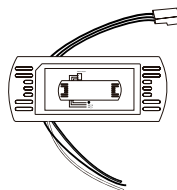

Controlador




Comando

MONTAGEM DO CONTROLADOR DE PAREDE SEM LUZ


FIXAÇÃO DO SUPORTE E MONTAGEM DO CONTROLADOR

Use um interruptor próximo ao ventilador no qual você está instalando o controlador.


1

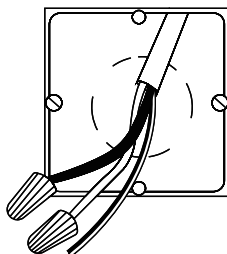


2

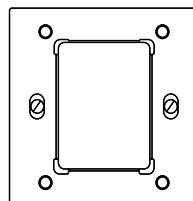

3

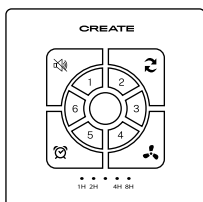


4

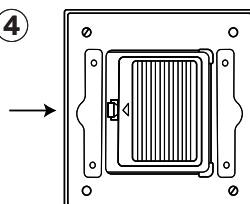

1. Desmonte o interruptor e termine os fios L e N separadamente.
2. Esconda bem a fiação e coloque o suporte de suporte com a ajuda dos parafusos que você encontrará na embalagem.
3. A seguir, prenda o controlador que será fixado com a ajuda dos imãs.
4. Remova a tampa na parte de trás do controlador para inserir duas pilhas AAA e feche a tampa.


CONEXÃO DO CONTROLADOR AO VENTILADOR

1. Para acessar o controlador do seu ventilador de teto você deve retirar os dois parafusos laterais conforme mostra a imagem. Depois de acessar o driver, desconecte toda a fiação e remova o driver do motor do ventilador.
2. Conecte os fios do motor do ventilador aos fios de saída do motor do acionador, combinando as conexões em suas posições corretas.
3. Conecte o fio N de sua casa ao fio N do controlador e o fio L de sua casa ao fio L do driver.
4. Se sua residência possui cabo de aterramento, conecte todos os cabos de aterramento, tanto do ventilador quanto do driver e do suporte com o de sua residência.
5. Depois que o novo controlador estiver instalado, monte o ventilador novamente. Depois de montado corretamente, conecte a eletricidade para aproveitar seu novo controlador.

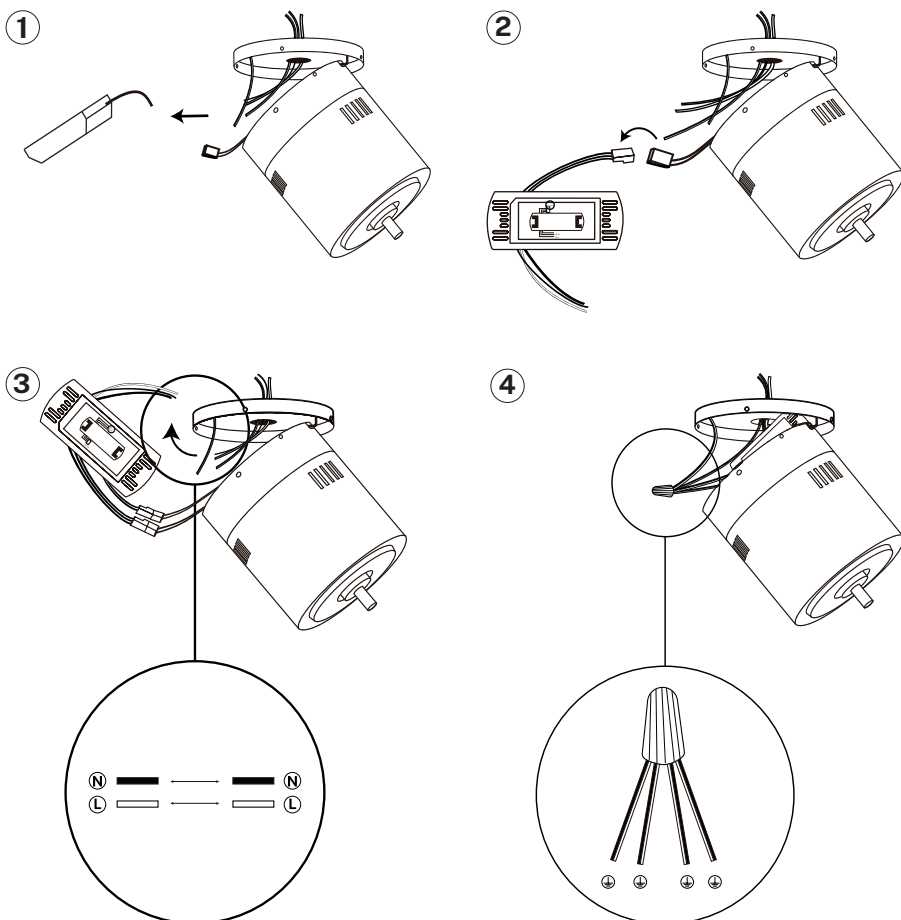

EQUILÍBRIO DE LÂMINAS COM E SEM LUZ

KIT DE BALANCEAMENTO DE LÂMINA

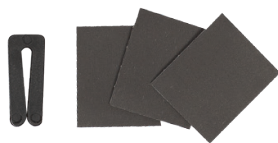

Seu ventilador de teto pode apresentar problemas de oscilação das pás durante o funcionamento devido a irregularidades nas pás ou nos suportes. Além disso, a montagem incorreta do sistema ou rolamentos tortos podem causar problemas adicionais. O procedimento a seguir é recomendado para solucionar esses problemas:

1. Certifique-se de que as lâminas estejam firmemente aparafusadas em seus suportes.
2. Certifique-se de que todas as lâminas estejam firmemente presas ao alojamento giratório central e verifique o passo dos porta-lâminas, eles devem ser todos iguais.
3. De pé sob o ventilador e olhando para cima, verifique se nenhum dos suportes das pás está dobrado para que nenhuma das pás esteja no lugar errado. Você pode corrigir a posição dos porta-lâminas dobrando-os suavemente na posição correta.
4. Você pode verificar a altura das lâminas com uma simples régua escolar. Coloque a régua contra o teto verticalmente e nivele com a parte externa da ponta da lâmina. Verifique a distância da ponta da lâmina até o teto, gire as lâminas cuidadosamente com a mão e verifique o restante das lâminas. Se as lâminas não estiverem alinhadas, você pode dobrar cuidadosamente o suporte da lâmina para cima ou para baixo para alinhá-las.

Se o problema de balanceamento não for resolvido mesmo seguindo as etapas acima, você deve executar o balanceamento dinâmico usando o kit fornecido. Siga o procedimento abaixo:

1. Ligue o ventilador e ajuste a velocidade na qual o balanço é criado (normalmente ocorre na velocidade mais alta).
2. Desligue o ventilador. Selecione uma lâmina e coloque o clipe de equilíbrio, a meio caminho entre o suporte e a ponta, na borda de fuga da lâmina.
3. Ligar o ventilador. Espere para ver se a oscilação melhorou ou piorou. Desligue o ventilador novamente e coloque o clipe em outra lâmina para verificar novamente. Repita esse processo com todas as lâminas e veja qual melhorou mais.
4. Coloque o clipe na lâmina que melhorou mais. Mova-o para dentro ou para fora da lâmina e gire o ventilador para encontrar a melhor posição onde o clipe oferece a maior melhoria de equilíbrio.
5. Em seguida, remova o clipe e instale um contrapeso no topo da lâmina na linha central perto do ponto onde o clipe foi preso. Use uma faca ou lâmina, se necessário, para separar os pesos.

Cuidadoso: Fique a uma distância segura das lâminas. Se o clipe não estiver preso corretamente, por qualquer motivo, você poderá se ferir.

[illegible]

[illegible]

CREATE