

CREATE



Warm Wall

User manual | Manual de instrucciones

INDEX

ENGLISH

Safety warnings	6
Wall installation	7
Parts list	7
Control panel and remote control	8
How to use	8
Temperature selection	9
Weekly timer setting	9
Mode selection	9
Power adjustment	11
Auto power off	11
Open window function	11
Connection to the app	12
How to connect to the app	12
Maintenance and cleaning	12
Electrical information	13

PORTUGUÊS

Avisos de segurança	22
Instalação na parede	23
Lista de peças	23
Painel de controle e controle remoto	24
Modo de emprego	24
Seleção de temperatura	25
Configuração do temporizador semanal	25
Seleção de modo	25
Ajuste de potência	27
Desligamento automático	27
Função de janela aberta	27
Conexão com o aplicativo	28
Como se conectar ao aplicativo	28
Manutenção e limpeza	28
Informações elétricas	29

ESPAÑOL

Advertencias de seguridad	14
Instalación en pared	15
Listado de partes	15
Panel de control y mando a distancia	16
Modo de empleo	16
Selección de temperatura	17
Ajuste del temporizador semanal	17
Selección de modos	17
Ajuste de la potencia	19
Apagado automático	19
Función ventana abierta	19
Conexión a la app	20
Cómo conectarse a la aplicación	20
Mantenimiento y limpieza	20
Información eléctrica	21

FRANÇAIS

Avertissements de sécurité	30
Pose murale	31
Liste des pièces	31
Panneau de commande et télécommande	32
Mode d'emploi	32
Sélection de la température	33
Réglage de la minuterie hebdomadaire	33
Sélection de mode	33
Réglage de la puissance	35
Mise hors tension automatique	35
Fonction d'ouverture de fenêtre	35
Connexion à l'application	36
Comment se connecter à l'application	36
Entretien et nettoyage	36
Informations électriques	37

INDEX

ITALIANO

Avvertenze di sicurezza	38
Installazione a parete	39
Elenco delle parti	39
Pannello di controllo e telecomando	40
Come usare	40
Selezione della temperatura	41
Impostazione del timer settimanale	41
Selezione della modalità	41
Regolazione della potenza	43
Spegnimento automatico	43
Funzione finestra aperta	43
Connessione all'app	44
Come connettersi all'applicazione	44
Manutenzione e pulizia	44
Informazioni elettriche	45

NEDERLANDS

Veiligheidswaarschuwingen	54
Installatie aan de muur	55
Onderdelen lijst	55
Bedieningspaneel en afstandsbediening	56
Hoe te gebruiken	56
Temperatuur selectie	57
Wekelijken timerinstelling	57
Mode selectie	57
Aanpassing van het vermogen	59
Automatische uitschakeling	59
Open raamfunctie	59
Verbinding met de app	60
Verbinding maken met de app	60
Onderhoud en reiniging	60
Elektrische informatie	61

DEUTSCH

Sicherheitswarnungen	46
Wandinstallation	47
Liste der Einzelteile	47
Bedienfeld und Fernbedienung	48
Wie benutzt man	48
Temperatúrauswahl	49
Wöchentliche Timer-Einstellung	49
Modusauswahl	49
Leistungsanpassung	51
Automatische Abschaltung	51
Funktion „Fenster öffnen“.	51
Verbindung zur App	52
So verbinden Sie sich mit der App	52
Wartung und Reinigung	52
Elektrische Informationen	53

POLSKI

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	62
Instalacja ścienna	63
Lista części	63
Panel sterowania i pilot zdalnego sterowania	64
Jak używać	64
Wybór temperatury	65
Ustawienie timera tygodniowego	65
Wybór trybu	65
Regulacja mocy	67
Automatyczny wyłącznik	67
Funkcja otwartego okna	67
Połączenie z aplikacją	68
Jak połączyć się z aplikacją	68
Konserwacja i czyszczenie	68
Informacje elektryczne	69

ENGLISH

Thank you very much for choosing our heater. Before using this device, read these instructions carefully to use it correctly.

The included safety precautions reduce the risk of electric shock, injury, and even death if strictly followed. Please keep this manual in a safe place for future reference, along with your completed product warranty card, original product packaging, and proof of purchase. If possible, give these instructions to the next owner of the appliance. Always follow basic safety precautions and accident prevention rules when using an appliance. The company declines all responsibility derived from non-compliance with these instructions by clients.


SAFETY WARNINGS

Before using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed.

- This appliance can be used by children aged 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children under 3 years of age should be kept away from the product unless continuously supervised by an adult.
- Children between the ages of 3 and 8 years may switch the appliance on and off only when it has been placed or installed in its normal intended use position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Take particular care with the product, some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular care should be taken in the presence of children and vulnerable persons.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- To avoid hazards due to unintentional resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be powered by an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the power company.
- The heater must not be located immediately below an electrical outlet.
- Do not use this heater in the vicinity of a bath, shower or swimming pool.
- Fixed heaters must be installed in such a way that the switches and other controls cannot be touched by a person in the bath or shower.

- Disconnecting means with contact separation on all poles must be incorporated in the fixed wiring in accordance with wiring regulations.
- Do not use this heater if it has been dropped. Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
- Use this product on a horizontal and stable surface, or attach it to the wall, as appropriate.
- Do not use this heater in small rooms when occupied by persons who are not capable of leaving the room alone, unless there is constant supervision.
- To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains or other flammable materials at least 1 m away from the air outlet.
- The heater must be installed at least 1.8 m above the floor.

WALL INSTALLATION

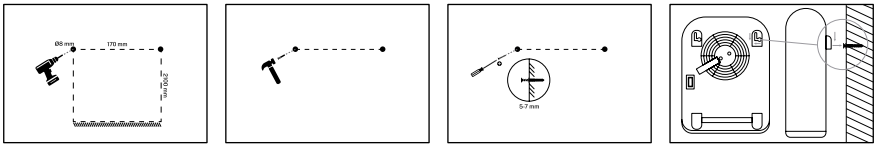

This heater can be installed on the wall, for installation follow the following steps:

1. Mark the holes on the wall with a separation of 170 mm from each other, with the help of a drill make the holes in the wall using a drill bit $\varnothing 8$ mm.


Attention: Make sure to respect the safety distances between lateral objects of at least 60 mm and the ground at least 2100 mm.

2. Insert the plastic plug into the hole and secure the screws inside using a star screwdriver.
3. Place the product on the wall with fixed screws, inserting the holes marked in the drawing and then gently move the device to the left and down so that the heater is correctly positioned.



Warning: Before using the heater, make sure it is securely mounted on the wall.

PARTS LIST





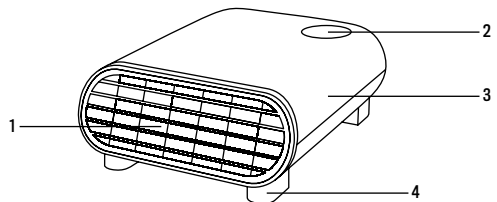
1. Air vent
2. Control Panel
3. Engine body
4. Paws



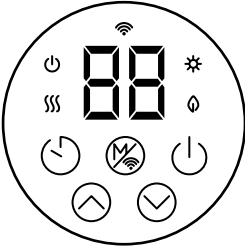





CONTROL PANEL AND REMOTE CONTROL



LUMINOUS INDICATORS




-  Power indicator light
-  Power indicator light
-  Wifi light indicator
-  Comfort mode light indicator
-  ECO mode light indicator

BUTTONS

-  Power button
-  Selection button Mode / Wifi
-  Timer button
-  Increase button
-  Decrease button
-  Power button

- Before using the remote control, remove the insulating paper from the remote control. All buttons are the same as the buttons on the control panel and the functions are also the same.
- The remote control uses a CR2025 battery; if the battery needs to be replaced, please follow the steps below:
 1. Open the battery cover at the bottom of the controller, press the battery cover buckle inward and take it out, take out the old battery.
 2. Identify the polarity of the battery and insert the new battery into the battery slot.
 3. Push the battery cover to the bottom of the remote control.
- If you do not use it for a long time, remove the battery from the remote control.

HOW TO USE

- Plug the device into the outlet and press the power switch located on the back of the heater. After turning it on, a beep will sound and the indicator light will appear.  will light up.
- Press the power button  to turn on the heater.
- Press the power button again  and the heater will turn off. The heater will blow cold air for about 60 seconds with a countdown to discharge heat before it turns off.

Note: Unplug the product when not in use.

TEMPERATURE SELECTION

- After connecting the heater, when the display shows the temperature, press the increase buttons ☺ or decrease ☹ to adjust the temperature you want.
- To modify the temperature in the different modes, you will have to first select the mode you want and then select the desired temperature.
 - In Comfort Mode the temperature can be adjusted between 5-35°C.
 - In ECO Mode the temperature can be adjusted between 1-31°C.

WEEKLY TIMER SETTING

1. Press the timer button ⌚ for 3 seconds to access the clock and day of the week settings.
2. The screen will show “ □ ” then press the increase buttons ☺ or decrease ☹ to select the day of the week (1-7).


1	Monday
2	Tuesday
3	Wednesday
4	Thursday
5	Friday
6	Saturday
7	Sunday

3. Press the timer button ⌚ to confirm the day setting and enter the clock time setting, the display will show “ h ”. Press the increase buttons ☺ or decrease ☹ to set the current time.
4. Press the timer button again ⌚ to confirm the hour setting and enter the minute setting, the display will show “ h ”. Press the increase buttons ☺ or decrease ☹ to set the current minute.
5. Finally press the timer button ⌚ to confirm all selected settings.

Note: The clock and calendar will be reset to factory defaults if the device is turned off or the light is not on.

MODE SELECTION

- Press the mode selection button ⌘ to access the mode you want.
- When you press the button ⌘, the heating mode works in a continuous cycle as follows:

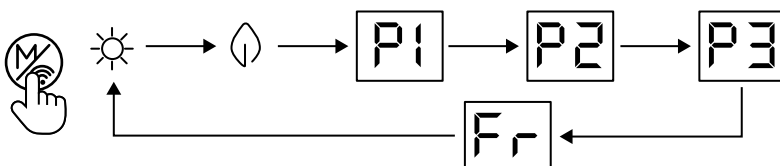

☀ Comfort Mode:

- Press the increase buttons ☺ or decrease ☹ To set the desired temperature, you can choose between 5-35°C.

📉 ECO mode:

- Press the increase buttons ☺ or decrease ☹ to adjust the temperature between 1-31°C.

Note: ECO mode is distinguished from Comfort Mode by having 4 degrees less in its configuration for energy savings.

❄ Antifreeze mode:

- The screen will show ❄ to indicate that it is in anti-freeze mode. The default temperature is 7°C. In this mode the temperature cannot be adjusted.

P1/P2/P3 modes:

These modes are preset heating programs on the heater.

Note: If the clock setting has not been done before, the first time you enter the P1/P2/P3 mode setting, you will be prompted to set the day and clock in advance.

Q1: (Monday - Sunday) Non-adjustable program



Q2: (Monday - Friday) Non-adjustable program



Q2: (Saturday - Sunday) Non-adjustable program


















Q3: (Monday-Friday) Adjustable program




Q3: (Saturday-Sunday) Adjustable program



P3 Adjustable Program Settings






1. When in P3 mode, press the mode button  for 3 seconds to enter day settings.
2. The screen will show , press the increase buttons  or decrease  to select the day  (Monday Sunday). Then press the mode button  to confirm and enter the time setting.
3. The screen will show , press the increase buttons  or decrease  to set the time from 00 to 23. Press the mode button  to select the heating mode for each hour, the Comfort mode icon will be shown on the screen , ECO mode  or both lights off for antifreeze mode.
4. Repeat the previous operation until programming for each day and hour is complete.
Note: After setting the heating mode for hours, press the button  to return to the day's setting.
5. When the screen shows , press the button  to finalize all settings of the P3 program.

POWER ADJUSTMENT









With the remote control pressing the power button  or through the application you can adjust the power of the heater, you can choose between 3 types of power:

- H0: Fan mode
- H1: Half power
- H2: Maximum power

AUTO POWER OFF

- To program the auto shut-off function press the timer button  once, the screen will show  flashing, press the timer button again . With each press, the screen will show 2h-4h-8h to select the desired shutdown time.
- You can also press the zoom buttons  or decrease  to set the timer from 0 to 9 hours.

OPEN WINDOW FUNCTION

- To activate the open window function, simultaneously press the mode button  and the increase button , the screen will show , after 3 seconds, the display will show the set temperature.
- When the open window function is activated and the heater is heating, if the detected room temperature drops more than 2 degrees in 2 minutes, the heater will stop heating, the display will show  and will flash, press the mode button  or wait 60 minutes to return to the previous operating mode.
- To deactivate the open window function, simultaneously press the mode button  and the decrease button , the screen will show , after 3 seconds, the display will show the set temperature.

CONNECTION TO THE APP




- The CREATE HOME app is available for Android and iOS (search for the app on Google Play or App Store or scan the QR code). Depending on the provider, there may be costs involved in downloading the app.
- This device allows you to operate the device over your home network. A prerequisite is a permanent Wi-Fi connection to your router and the free CREATE HOME app.
- We recommend disconnecting the appliance from the power source when you are away from home to avoid inadvertent switching on while you are away.

HOW TO CONNECT TO THE APP

1. Install the CREATE HOME app and create a user account.
2. Select the time zone and click to get the verification code.
3. Enter the verification code received.
4. Set a login password and log in with your account in the app.



- You can also select the “Scan QR” option to add the device directly.

5. Click “Add Device” (+) in the corresponding heater category.
6. Press and hold the mode selection button  for 3 seconds. The wifi indicator starts flashing quickly.
7. Click “Confirm” while the indicator light on the device flashes quickly.
8. Enter the password for your Wi-Fi network and confirm.
9. While connecting, make sure your router, mobile phone and device are as close as possible. Afterwards, your heater will have been successfully added to your CREATE HOME app.

MAINTENANCE AND CLEANING

Warning! Always disconnect the power supply before cleaning the appliance.

- Using a soft, damp cloth, with or without a mild soap solution, carefully clean the exterior surface of the product. Dry it with a clean, dry cloth. Do not pour water on or into the unit.
- To store your product out of season, we recommend using the original box (or the appropriate size). It is important to keep it in a dry and safe place.
- Do not allow water or other liquids to get inside the product, as this could create a fire and/ or electric shock.
- We also recommend periodic cleaning of this appliance by lightly wiping a vacuum cleaner nozzle over the guards to remove any dust or dirt that may have accumulated inside or on the unit.

CAUTION: Do not use harsh detergents, chemical cleaners, or solvents as they may damage the surface finish of plastic components.

ELECTRICAL INFORMATION

This product is only suitable for well-insulated spaces or for occasional use.

Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P_{nom}	2,00	kW
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1,00	kW
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	2,00	kW
Power consumption			
In off mode	P_o	0,00	W
In standby mode	P_{sm}	N/A	W
In idle mode	P_{idle}	0,70	W
In network stanby	P_{nsm}	0,71	W
Standby mode with display of information or status			NO
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	95,0 for portable type 94,0 for fix type	%

Item	Unit
Type of heat output/room temperature control (select one)	
Single-stage heat output and no room temperature control.	NO
Two or more manual stages, no room temperature control.	NO
With mechanic thermostat room temperature control	NO
With electronic room temperature control.	NO
Electronic room temperature control plus day timer.	NO
Electronic room temperature control plus weekly timer.	YES
Other control options (multiple selections possible)	
Room temperature control, with presence detection.	NO
Room temperature control, with open window detection.	YES
Distance control option.	YES
Adaptive start control.	NO
Working time limitation.	YES
Black bulb sensor.	NO
Self-learning functionality	NO
Control accuracy	NO



In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

Muchas gracias por elegir nuestro calefactor. Antes de usar este aparato lea detenidamente estas instrucciones para usarlo correctamente.

Las precauciones de seguridad incluidas reducen el riesgo de sufrir una descarga eléctrica, lesiones e incluso la muerte si se respetan estrictamente. Guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro, junto con la tarjeta de garantía del producto debidamente cumplimentada, el embalaje original del producto y el justificante de compra. Si es posible, entregue estas instrucciones al siguiente propietario del electrodoméstico. Respete en todo momento las precauciones de seguridad básicas y las normas de prevención de accidentes cuando utilice un electrodoméstico. La empresa declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones por parte de los clientes.


ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Antes de usar cualquier aparato eléctrico, siempre se deben observar las precauciones básicas de seguridad.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato. Tampoco deben limpiar ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del producto a menos que estén continuamente supervisados por un adulto.
- Los niños de edades comprendidas entre los 3 y los 8 años sólo podrán encender y apagar el aparato si éste ha sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
- Tenga especial cuidado con el producto, algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Debe prestarse especial atención en presencia de niños y personas vulnerables.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar con el fin de evitar un peligro.
- Para evitar riesgos debidos a un restablecimiento involuntario de la desconexión térmica, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que sea encendido y apagado regularmente por la compañía eléctrica.
- El calefactor no debe estar situado inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.

- Los calentadores fijos deben instalarse de forma que los interruptores y demás mandos no puedan ser tocados por una persona que se encuentre en la bañera o la ducha.
- Los medios de desconexión que tengan una separación de contactos en todos los polos deben incorporarse en el cableado fijo de acuerdo con las normas de cableado.
- No utilice este calefactor si se ha caído. No lo utilice si hay signos visibles de daños en el calefactor.
- Utilice este producto sobre una superficie horizontal y estable, o fíjela a la pared, según corresponda.
- No utilice este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no sean capaces de salir solas de la habitación, a menos que exista una supervisión constante.
- Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- El calefactor debe instalarse a una altura mínima de 1,8 m del suelo.

INSTALACIÓN EN PARED

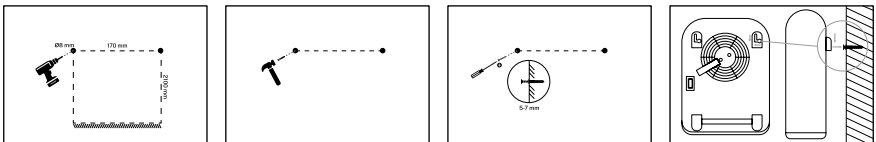

Este calefactor puede instalarse en la pared, para su instalación siga los siguientes pasos:

1. Marque los agujeros en la pared con una separación de 170 mm entre sí, con la ayuda de un taladro realice los agujeros en la pared usando una broca de Ø8 mm.


Atención: Asegúrese de respetar las distancias de seguridad de separación de objetos laterales mínimo 60 mm y del suelo 2100 mm.

2. Introduzca el taco de plástico en el orificio y fije los tornillos en el interior usando un destornillador de estrella.
3. Coloque el producto en la pared con tornillos fijados, introduciendo los orificios marcados en el dibujo y después mueva suavemente el aparato hacia la izquierda y hacia abajo para que el calefactor quede correctamente colocado.



Advertencia: Antes de utilizar el calefactor, asegúrese de que está bien montado en la pared.

LISTADO DE PARTES

1. Salida de aire
2. Panel de control
3. Cuerpo del motor
4. Patas

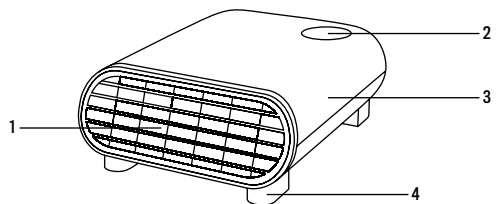

PANEL DE CONTROL Y MANDO A DISTANCIA

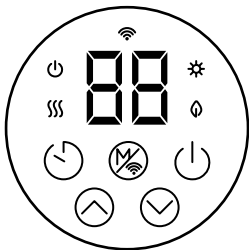

INDICADORES LUMINOSOS

- Indicador luminoso de encendido
- Indicador luminoso de potencia
- Indicador luminoso de Wifi
- Indicador luminoso de modo confort
- Indicador luminoso de modo ECO

BOTONES

- Botón de encendido
- Botón de selección Modo / Wifi
- Botón de temporizador
- Botón de aumentar
- Botón de disminuir
- Botón de potencia

- Antes de utilizar el mando a distancia, retire el papel aislante del mando. Todos los botones son iguales que los botones del panel de control y las funciones también son las mismas.
- El mando a distancia utiliza una batería CR2025; si es necesario reemplazar la batería, siga los pasos a continuación:
 1. Abra la tapa de la batería en la parte inferior del mando, presione la hebilla de la tapa de la batería hacia adentro y sáquela, saque la batería vieja.
 2. Identifique la polaridad de la batería e inserte la batería nueva en la ranura de la batería.
 3. Empuje la tapa de la batería hasta la parte inferior del mando a distancia.
- Si no lo utiliza durante mucho tiempo, retire la batería del mando a distancia.

MODO DE EMPLEO

- Enchufe el aparato a la toma de corriente y pulse el interruptor de encendido que se encuentra en la parte posterior del calefactor, tras encenderlo sonará un pitido y el indicador luminoso se encenderá.
- Pulse el botón de encendido para encender el calefactor.
- Pulse de nuevo el botón de encendido y el calefactor se apagará. El calefactor emitirá aire frío durante unos 60 segundos con una cuenta atrás para descargar el calor antes de que se apague.

Nota: Desenchufe el producto cuando no vaya a utilizarlo.

SELECCIÓN DE TEMPERATURA

- Después de conectar el calefactor, cuando la pantalla muestre la temperatura, pulse los botones de aumentar ☺ o disminuir ☹ para ajustar la temperatura que desee.
- Para modificar la temperatura en los distintos modos, tendrá que seleccionar primero el modo que desee y después seleccionar la temperatura deseada.
 - En el Modo Confort la temperatura se podrá ajustar entre 5-35°C.
 - En el Modo ECO la temperatura se podrá ajustar entre 1-31°C.

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR SEMANAL

1. Pulse el botón de temporizador ⌚ durante 3 segundos para acceder a la configuración del reloj y del día de la semana.
2. La pantalla mostrará “ d ” después, pulse los botones de aumentar ☺ o disminuir ☹ para seleccionar el día de la semana (1-7).


1	Lunes
2	Martes
3	Miércoles
4	Jueves
5	Viernes
6	Sábado
7	Domingo

3. Pulse el botón de temporizador ⌚ para confirmar el ajuste del día y entrar en el ajuste de la hora del reloj, en la pantalla se mostrará h. Pulse los botones de aumentar ☺ o disminuir ☹ para ajustar la hora actual.
4. Presione de nuevo el botón de temporizador ⌚ para confirmar el ajuste de la hora y entrar en el ajuste de los minutos, en la pantalla se mostrará m. Pulse los botones de aumentar ☺ o disminuir ☹ para ajustar el minuto actual.
5. Finalmente pulse el botón de temporizador ⌚ para confirmar todos los ajustes seleccionados.

Nota: El reloj y el calendario se restablecerán a los valores predeterminados de fábrica si el aparato se apaga o no está encendido a la luz.

SELECCIÓN DE MODOS

- Pulse el botón de selección de modo ⌘ para acceder al modo que desee.
- Al pulsar el botón ⌘, el modo de calefacción funciona en un ciclo continuo como se indica a continuación:

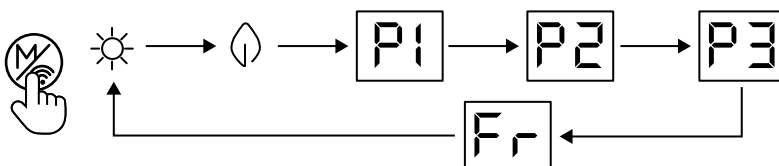

☀ Modo Confort:

- Pulse los botones de aumentar ☺ o disminuir ☹ para ajustar la temperatura deseada, podrá elegir entre 5-35°C.

📉 Modo ECO:

- Pulse los botones de aumentar ☺ o disminuir ☹ para ajustar la temperatura entre 1-31°C.

Nota: El modo ECO se distingue del Modo Confort por tener 4 grados menos en su configuración para su ahorro energético.

⚡ Modo antihielo:

- La pantalla mostrará ⚡ para indicar que se encuentra en el modo antihielo. La temperatura predeterminada es de 7°C. En este modo la temperatura no se puede ajustar.

Modos P1/P2/P3:

Estos modos son programas de calefacción preestablecidos en el calefactor.

Nota: Si la configuración del reloj no ha sido realizada anteriormente, la primera vez que ingrese a la configuración de los modos P1/P2/P3, se solicitará configurar el día y el reloj con anticipación.

P1: (Lunes - Domingo) Programa no ajustable



P2: (Lunes - Viernes) Programa no ajustable



P2: (Sábado - Domingo) Programa no ajustable


















P3: (Lunes-Viernes) Programa ajustable




P3: (Sábado-Domingo) Programa regulable



Configuración de programa ajustable P3






1. Cuando esté en el modo P3, presione el botón de modo  durante 3 segundos para ingresar en la configuración del día.
 2. La pantalla mostrará , pulse los botones de aumentar  o disminuir  para seleccionar el día  (Lunes-Domingo). Después pulse el botón de modo  para confirmar y entrar en el ajuste de la hora.
 3. La pantalla mostrará , pulse los botones de aumentar  o disminuir  para ajustar la hora de 00 a 23. Pulse el botón de modo  para seleccionar el modo de calefacción para cada hora, en la pantalla se mostrará el icono de modo Confort , modo ECO  o las dos luces apagadas para el modo antihielo.
 4. Repita la operación anterior hasta completar la programación de cada día y hora.
- Nota: Después de ajustar el modo de calefacción para las horas, pulse el botón  para volver al ajuste del día.
5. Cuando la pantalla muestre , pulse el botón  para finalizar todos los ajustes del programa P3.

AJUSTE DE LA POTENCIA









Con el mando a distancia presionando el botón de potencia  o a través de la aplicación usted podrá ajustar la potencia del calefactor, podrá elegir entre 3 tipos de potencias:

- H0: Modo ventilador
- H1: Media potencia
- H2: Potencia máxima

APAGADO AUTOMÁTICO

- Para programar la función de apagado automático pulse el botón de temporizador  una vez, la pantalla mostrará  parpadeando, pulse de nuevo el botón de temporizador  con cada pulsación, la pantalla mostrará 2h - 4h - 8h para seleccionar el tiempo que desea de apagado.
- También puede pulsar los botones de aumentar  o disminuir  para ajustar el temporizador de 0 a 9 horas.

FUNCIÓN VENTANA ABIERTA

- Para activar la función de ventana abierta, pulse simultáneamente el botón de modo  y el botón de aumentar , la pantalla mostrará , después de 3 segundos, la pantalla mostrará la temperatura ajustada.
- Cuando la función de ventana abierta está activada y el calefactor está calentando, si la temperatura ambiente detectada baja más de 2 grados en 2 minutos, el calefactor dejará de calentar, la pantalla mostrará  y parpadeará, pulse el botón el botón de modo  o espere 60 minutos para volver al modo de funcionamiento anterior.
- Para desactivar la función de ventana abierta, pulse simultáneamente el botón de modo  y el botón de disminuir , la pantalla mostrará , pasados 3 segundos, la pantalla mostrará la temperatura ajustada.

CONEXIÓN A LA APP




- La aplicación CREATE HOME está disponible para Android e iOS (busque la aplicación en Google Play o App Store o escanee el código QR). Dependiendo del proveedor, puede haber costos involucrados en la descarga de la aplicación.
- Este dispositivo le permite operar el dispositivo a través de su red doméstica. Un requisito previo es una conexión wifi permanente a su router y la aplicación gratuita CREATE HOME.
- Recomendamos desconectar el aparato de la fuente de alimentación cuando esté fuera de casa para evitar un encendido involuntario mientras está fuera.

CÓMO CONECTARSE A LA APLICACIÓN

1. Instale la aplicación CREATE HOME y cree una cuenta de usuario.
2. Seleccione la zona horaria y haga clic para obtener el código de verificación.
3. Introduzca el código de verificación recibido.
4. Configure una contraseña de inicio de sesión e inicie sesión con su cuenta en la aplicación.



- También puede seleccionar la opción “Escanear QR” para agregar el dispositivo directamente.

5. Haga clic en “Agregar dispositivo” (+) en la categoría correspondiente del calefactor.
6. Mantenga presionado el botón de elección de modo  durante 3 segundos. El indicador wifi comienza a parpadear rápidamente.
7. Haga clic en “Confirmar” mientras la luz indicadora del aparato parpadea rápidamente.
8. Introduzca la contraseña de su red wifi y confirme.
9. Mientras se conecta, asegúrese de que su router, teléfono móvil y dispositivo estén lo más cerca posible. Después, su calefactor se habrá agregado con éxito a su aplicación CREATE HOME.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

¡Advertencia! Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de limpiar el aparato.

- Con un paño suave y húmedo, con o sin una solución jabonosa suave, limpie cuidadosamente la superficie exterior del producto. Séquelo con un paño limpio y seco. No vierta agua sobre o dentro de la unidad.
- Para almacenar su producto fuera de temporada, le recomendamos utilizar la caja original (o del tamaño adecuado). Es importante mantenerlo en un lugar seco y seguro.
- No permita que entre agua u otros líquidos en el interior del producto, ya que esto podría crear un incendio y/o descargas eléctricas.
- También recomendamos la limpieza periódica de este electrodoméstico pasando ligeramente una boquilla de aspiradora sobre las protecciones para eliminar el polvo o suciedad que pueda haberse acumulado dentro o sobre la unidad.

PRECAUCIÓN: No utilice detergentes fuertes, limpiadores químicos ni disolventes, ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los componentes de plástico.

INFORMACIÓN ELÉCTRICA

Este producto sólo es apto para espacios bien aislados o para uso ocasional.

Tema	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	2,00	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	1,00	kW
Potencia calorífica máxima continua	$P_{max,c}$	2,00	kW
Consumo de energía			
En modo apagado	P_o	0,00	W
En modo de espera	P_{sm}	N/A	W
En modo inactivo	P_{idle}	0,70	W
En espera de red	P_{nsm}	0,71	W
Modo de espera con visualización de información o estado			NO
Eficiencia energética estacional de la calefacción en modo activo	$\eta_{s,on}$	95,0 para tipo portátil 94,0 para tipo fijo	%

Tema	Unidad
Tipo de control de la potencia calorífica/ temperatura ambiente (seleccione uno)	
Potencia calorífica de una etapa y sin control de la temperatura ambiente.	NO
Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente.	NO
Con termostato mecánico de control de la temperatura ambiente	NO
Con control electrónico de la temperatura ambiente.	NO
Control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador diario.	NO
Control electrónico de la temperatura ambiente y temporizador semanal.	SI
Otras opciones de control (posibilidad de selección múltiple)	
Control de temperatura ambiente, con detección de presencia.	NO
Control de la temperatura ambiente, con detección de ventana abierta.	SI
Opción de control de distancia.	SI
Control de arranque adaptativo.	NO
Limitación del tiempo de trabajo.	SI
Sensor de bombilla negra.	NO
Funcionalidad de autoaprendizaje	NO
Precisión del control	NO



En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

PORTUGUÊS

Muito obrigado por escolher nosso aquecedor. Antes de usar este dispositivo, leia atentamente estas instruções para usá-lo corretamente.

As precauções de segurança incluídas reduzem o risco de choque elétrico, ferimentos e até morte se forem rigorosamente seguidas. Guarde este manual em um local seguro para referência futura, junto com o cartão de garantia do produto preenchido, a embalagem original do produto e o comprovante de compra. Se possível, entregue estas instruções ao próximo proprietário do aparelho. Sempre siga as precauções básicas de segurança e regras de prevenção de acidentes ao usar um aparelho. A empresa declina qualquer responsabilidade derivada do incumprimento destas instruções por parte dos clientes.


AVISOS DE SEGURANÇA

Antes de usar qualquer aparelho elétrico, devem ser sempre observadas precauções básicas de segurança.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas do produto, exceto se forem permanentemente vigiadas por um adulto.
- As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos só podem ligar e desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na sua posição normal de utilização e se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- Tenha especial cuidado com o produto, pois algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e provocar queimaduras. Deve ter-se especial cuidado na presença de crianças e pessoas vulneráveis.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência técnica ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar riscos.
- Para evitar riscos devidos a uma reposição involuntária do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ligado a um circuito que seja ligado e desligado regularmente pela empresa de electricidade.
- O aquecedor não deve ser colocado imediatamente por baixo de uma tomada eléctrica.
- Não utilizar este aquecedor nas proximidades de uma banheira, de um duche ou de uma piscina.

- Os aquecedores fixos devem ser instalados de forma a que os interruptores e outros comandos não possam ser tocados por uma pessoa que esteja na banheira ou no duche.
- Os meios de desconexão com separação de contactos em todos os pólos devem ser incorporados na cablagem fixa, de acordo com os regulamentos relativos à cablagem.
- Não utilizar este aquecedor se tiver sofrido uma queda. Não utilizar se existirem sinais visíveis de danos no aquecedor.
- Utilizar este produto numa superfície horizontal e estável, ou fixá-lo à parede, conforme o caso.
- Não utilizar este aquecedor em divisões pequenas quando ocupadas por pessoas que não sejam capazes de sair da divisão sozinhas, exceto se houver supervisão constante.
- Para reduzir o risco de incêndio, manter os têxteis, cortinas ou outros materiais inflamáveis a pelo menos 1 m de distância da saída de ar.
- O aquecedor deve ser instalado a pelo menos 1,8 m acima do chão.

INSTALAÇÃO NA PAREDE

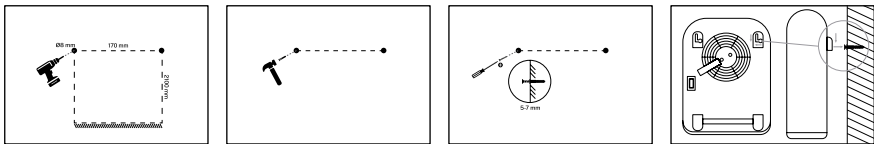

Este aquecedor pode ser instalado na parede, para instalação siga os seguintes passos:

1. Marque os furos na parede com uma separação de 170 mm entre si, com o auxílio de uma furadeira faça os furos na parede utilizando uma broca Ø8 mm.


Atenção: Certifique-se de respeitar as distâncias de segurança entre objetos laterais de pelo menos 60 mm e o solo de pelo menos 2100 mm.

2. Insira o tampão de plástico no orifício e fixe os parafusos no interior usando uma chave de fenda estrela.
3. Coloque o produto na parede com parafusos fixos, inserindo os furos marcados no desenho e a seguir mova suavemente o aparelho para a esquerda e para baixo para que o aquecedor fique corretamente posicionado.



Aviso: Antes de usar o aquecedor, certifique-se de que ele esteja bem montado na parede.

LISTA DE PEÇAS

1. Saída de ar
2. Painel de controle
3. Corpo do motor
4. Patas

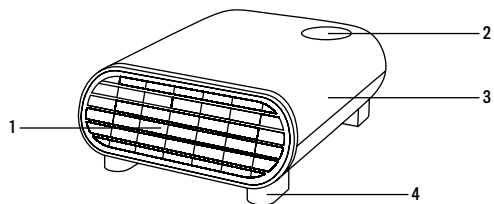

PAINEL DE CONTROLE E CONTROLE REMOTO

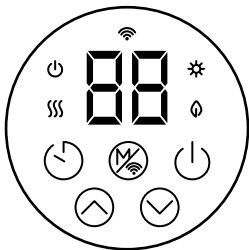

INDICADORES LUMINOSOS

- Luz indicadora de energia
- Luz indicadora de energia
- Indicador de luz Wi-Fi
- Indicador luminoso do modo conforto
- Indicador luminoso do modo ECO

BOTÕES

- Botão de alimentação
- Botão de seleção Modo / Wifi
- Botão do temporizador
- Botão aumentar
- Botão diminuir
- Botão de energia

- Antes de usar o controle remoto, remova o papel isolante do controle remoto. Todos os botões são iguais aos botões do painel de controle e as funções também são as mesmas.
- O controle remoto usa bateria CR2025; Se a bateria precisar ser substituída, siga as etapas abaixo:
 1. Abra a tampa da bateria na parte inferior do controlador, pressione a fivela da tampa da bateria para dentro e retire-a, retire a bateria antiga.
 2. Identifique a polaridade da bateria e insira a nova bateria no slot da bateria.
 3. Empurre a tampa da bateria até a parte inferior do controle remoto.
- Se não o utilizar durante um longo período de tempo, retire a pilha do telecomando.

MODO DE EMPREGO

- Conecte o dispositivo na tomada e pressione o botão liga / desliga localizado na parte traseira do aquecedor. Após ligá-lo, um bipe soará e a luz indicadora aparecerá. acenderá.
- Pressione o botão liga / desliga para ligar o aquecedor.
- Pressione o botão liga / desliga novamente e o aquecedor será desligado. O aquecedor soprará ar frio por cerca de 60 segundos com uma contagem regressiva para descarregar o calor antes de desligar.

Observação: Desligue o produto quando não estiver em uso.

SELEÇÃO DE TEMPERATURA

- Após conectar o aquecedor, quando o display mostrar a temperatura, pressione os botões de aumento ☺ ou diminuir ☹ para ajustar a temperatura desejada.
- Para modificar a temperatura nos diferentes modos, deverá primeiro selecionar o modo desejado e depois selecionar a temperatura desejada.
 - No Modo Conforto a temperatura pode ser ajustada entre 5-35°C.
 - No Modo ECO a temperatura pode ser ajustada entre 1-31°C.

CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR SEMANAL

1. Pressione o botão do cronômetro ⌚ por 3 segundos para acessar as configurações do relógio e do dia da semana.
2. A tela mostrará “d” depois pressione os botões de aumento ☺ ou diminuir ☹ para selecionar o dia da semana (1-7).


1	Segunda-feira
2	Terça-feira
3	Quarta-feira
4	Quinta-feira
5	Sexta-feira
6	Sábado
7	Domingo

3. Pressione o botão do cronômetro ⌚ para confirmar a configuração do dia e inserir a configuração da hora do relógio, o display mostrará h. Pressione os botões de aumento ☺ ou diminuir ☹ para definir a hora atual.
4. Pressione o botão do cronômetro novamente ⌚ para confirmar a configuração da hora e inserir a configuração dos minutos, o display mostrará m. Pressione os botões de aumento ☺ ou diminuir ☹ para definir o minuto atual.
5. Por fim, pressione o botão do cronômetro ⌚ para confirmar todas as configurações selecionadas.

Observação: O relógio e o calendário serão redefinidos para os padrões de fábrica se o dispositivo for desligado ou a luz não estiver acesa.

SELEÇÃO DE MODO

- Pressione o botão de seleção de modo ⌘ para acessar o modo desejado.
- Quando você pressiona o botão ⌘, o modo de aquecimento funciona num ciclo contínuo da seguinte forma:

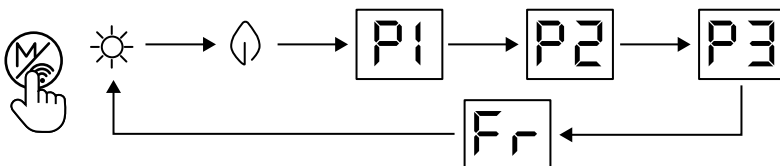

☀️ Modo Conforto:

- Pressione os botões de aumento ☺️ ou diminuir ☹️ Para definir a temperatura desejada, você pode escolher entre 5-35°C.

🌱 Modo Eco:

- Pressione os botões de aumento ☺️ ou diminuir ☹️ para ajustar a temperatura entre 1-31°C.

Observação: O modo ECO distingue-se do Modo Conforto por ter 4 graus a menos na sua configuração para poupança de energia.

❄️ Modo anticongelante:

- A tela mostrará ❄️ para indicar que está no modo anticongelante. A temperatura padrão é 7°C. Neste modo a temperatura não pode ser ajustada.

Modos P1/P2/P3:

Estes modos são programas de aquecimento predefinidos no aquecedor.

Observação: Se a configuração do relógio não tiver sido feita antes, na primeira vez que você entrar na configuração do modo P1/P2/P3, você será solicitado a acertar o dia e o relógio com antecedência.

P1: (Segunda a Domingo) Programa não ajustável



P2: (Segunda a Sexta) Programa não ajustável



P2: Sábado - Domingo) Programa não ajustável















P3: (segunda a sexta) Programa ajustável






P3: (Sábado a Domingo) Programa ajustável




Configurações de programa ajustáveis P3

1. Quando estiver no modo P3, pressione o botão de modo  por 3 segundos para inserir as configurações do dia.
2. A tela mostrará , pressione os botões de aumento  ou diminuir  para selecionar o dia  (segunda-feira domingo). Em seguida, pressione o botão de modo  para confirmar e inserir a configuração da hora.
3. A tela mostrará , pressione os botões de aumento  ou diminuir  para definir a hora de 00 a 23. Pressione o botão de modo  para selecionar o modo de aquecimento para cada hora, o ícone do modo Conforto será mostrado na tela , Modo Eco  ou ambas as luzes apagadas para o modo anticongelante.
4. Repetir a operação anterior até terminar a programação de cada dia e hora.

Observação: Depois de definir o modo de aquecimento por horas, pressione o botão  para retornar à configuração do dia.






5. Quando a tela mostra , aperte o botão  para finalizar todas as configurações do programa P3.

AJUSTE DE POTÊNCIA









Com o controle remoto pressionando o botão liga / desliga  ou através do aplicativo você pode ajustar a potência do aquecedor, podendo escolher entre 3 tipos de potência:

- H0: Modo fã
- H1: Metade da potência
- H2: Força máxima

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

- Para programar a função de desligamento automático, pressione o botão do temporizador  uma vez, a tela mostrará  piscando, pressione o botão do cronômetro novamente . A cada toque, a tela mostrará 2h - 4h - 8h para selecionar o tempo de desligamento desejado.
- Você também pode pressionar os botões de zoom  ou diminuir  para definir o temporizador de 0 a 9 horas.

FUNÇÃO DE JANELA ABERTA

- Para ativar a função de janela aberta, pressione simultaneamente o botão de modo  e o botão de aumentar , a tela mostrará , após 3 segundos, o display mostrará a temperatura definida.
- Quando a função de janela aberta estiver ativada e o aquecedor estiver aquecendo, se a temperatura ambiente detectada cair mais de 2 graus em 2 minutos, o aquecedor irá parar de aquecer, o display mostrará  e piscará, pressione o botão de modo  ou aguarde 60 minutos para retornar ao modo de operação anterior.
- Para desativar a função de janela aberta, pressione simultaneamente o botão de modo  e o botão diminuir , a tela mostrará , após 3 segundos, o display mostrará a temperatura definida.

CONEXÃO COM O APLICATIVO




- O aplicativo CREATE HOME está disponível para Android e iOS (procure o aplicativo no Google Play ou App Store ou escaneie o código QR abaixo). Dependendo do provedor, pode haver custos envolvidos no download do aplicativo.
- Este dispositivo permite que você opere o dispositivo em sua rede doméstica. Um pré-requisito é uma conexão Wi-Fi permanente ao seu roteador e ao aplicativo CREATE HOME gratuito.
- Recomendamos desligar o aparelho da fonte de alimentação quando estiver fora de casa para evitar ligá-lo inadvertidamente enquanto estiver fora.

COMO SE CONECTAR AO APLICATIVO

1. Instale o aplicativo CREATE HOME e crie uma conta de usuário.
2. Selecione o fuso horário e clique para obter o código de verificação.
3. Digite o código de verificação recebido.
4. Defina uma senha de login e faça login com sua conta no aplicativo.



- Você também pode selecionar a opção “Escanear QR” para adicionar o dispositivo diretamente.

5. Clique em “Adicionar dispositivo” (+) na categoria de aquecedor correspondente.
6. Pressione e segure o botão de seleção de modo  por 3 segundos. O indicador wifi começa a piscar rapidamente.
7. Clique em “Confirmar” enquanto a luz indicadora do dispositivo pisca rapidamente.
8. Digite a senha da sua rede Wi-Fi e confirme.
9. Ao conectar, certifique-se de que seu roteador, celular e dispositivo estejam o mais próximos possível. Depois disso, o seu aquecedor terá sido adicionado com sucesso ao seu aplicativo CREATE HOME.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Aviso! Desligue sempre a alimentação antes de limpar o aparelho.

- Utilizando um pano macio e úmido, com ou sem solução de sabão neutro, limpe cuidadosamente a superfície externa do produto. Seque com um pano limpo e seco. Não derrame água sobre ou dentro da unidade.
- Para guardar o seu produto fora de época, recomendamos utilizar a caixa original (ou o tamanho adequado). É importante mantê-lo em local seco e seguro.
- Não permita a entrada de água ou outros líquidos no produto, pois isso pode causar incêndio e/ou choque elétrico.
- Também recomendamos a limpeza periódica deste aparelho, passando levemente o bico do aspirador sobre as proteções para remover qualquer poeira ou sujeira que possa ter se acumulado no interior ou na unidade.

CUIDADO: Não use detergentes fortes, produtos de limpeza químicos ou solventes, pois podem danificar o acabamento superficial dos componentes plásticos.

INFORMAÇÕES ELÉTRICAS

Este produto só é adequado para espaços bem isolados ou para uso ocasional.

Artigo	Símbolo	Valor	Unidade
Produção de calor			
Potência térmica nominal	P_{nom}	2,00	kW
Potência térmica mínima (indicativa)	P_{min}	1,00	kW
Potência térmica máxima contínua	$P_{max,c}$	2,00	kW
Consumo de energia			
No modo desligado	P_o	0,00	W
Em modo de espera	P_{sm}	N/A	W
Em modo inativo	P_{idle}	0,70	W
Em espera de rede	P_{nsm}	0,71	W
Modo de espera com visualização de informações ou estado			NÃO
Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente em modo ativo	$\eta_{s,on}$	95,0 para o tipo portátil 94,0 para o tipo fixo	%

Artigo	Unidade
Tipo de saída de calor/controlo da temperatura ambiente (selecionar um)	
Saída de calor de fase única e sem controlo da temperatura ambiente.	NÃO
Duas ou mais fases manuais, sem controlo da temperatura ambiente.	NÃO
Com termóstato mecânico controlo da temperatura ambiente	NÃO
Com controlo eletrónico da temperatura ambiente.	NÃO
Controlo eletrónico da temperatura ambiente e temporizador diurno.	NÃO
Controlo eletrónico da temperatura ambiente e temporizador semanal.	SIM
Outras opções de controlo (são possíveis várias selecções)	
Controlo da temperatura ambiente, com deteção de presença.	NÃO
Controlo da temperatura ambiente, com deteção de janela aberta.	SIM
Opção de controlo da distância.	SIM
Controlo de arranque adaptativo.	NÃO
Limitação do tempo de trabalho.	SIM
Sensor de lâmpada preta.	NÃO
Funcionalidade de auto-aprendizagem	NÃO
Precisão do controlo	NÃO



Em conformidade com as diretrizes: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, bem como a eliminação de resíduos. O símbolo com o caixote do lixo cruzado mostrado na embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil será coletado como lixo separado. Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim de sua vida útil deve ser entregue a centros especializados de eliminação de resíduos para coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrónicos, ou devolvido ao varejista ao comprar equipamentos novos similares, em um para uma base. A coleta seletiva apropriada para o comissionamento subsequente do equipamento enviado para reciclagem, tratamento e descarte de maneira ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização de os componentes que compõem o dispositivo. . A eliminação abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis.

Merci beaucoup d'avoir choisi notre radiateur. Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ces instructions pour l'utiliser correctement.

Les précautions de sécurité incluses réduisent le risque de choc électrique, de blessure et même de mort si elles sont strictement suivies. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour référence future, avec votre carte de garantie du produit dûment remplie, l'emballage d'origine du produit et la preuve d'achat. Si possible, remettez ces instructions au prochain propriétaire de l'appareil. Suivez toujours les précautions de sécurité de base et les règles de prévention des accidents lorsque vous utilisez un appareil. La société décline toute responsabilité découlant du non-respect de ces instructions par les clients.


AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser un appareil électrique, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil s'ils ne sont pas surveillés en permanence par un adulte.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne peuvent allumer et éteindre l'appareil que lorsqu'il a été placé ou installé dans la position d'utilisation normale prévue et qu'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Soyez particulièrement prudent avec le produit, certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Des précautions particulières doivent être prises en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Pour éviter tout risque de réarmement involontaire du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par l'alimentation électrique.
- Le chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser ce chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

- Les appareils de chauffage fixes doivent être installés de manière à ce que les interrupteurs et autres commandes ne puissent pas être touchés par une personne se trouvant dans la baignoire ou la douche.
- Des dispositifs de déconnexion avec séparation des contacts sur tous les pôles doivent être incorporés dans le câblage fixe conformément aux réglementations en matière de câblage.
- Ne pas utiliser cet appareil s'il est tombé. Ne l'utilisez pas s'il présente des signes visibles de dommages.
- Utilisez ce produit sur une surface horizontale et stable, ou fixez-le au mur, selon le cas.
- N'utilisez pas cet appareil dans des petites pièces occupées par des personnes qui ne sont pas en mesure de quitter la pièce seules, à moins qu'il n'y ait une surveillance constante.
- Pour réduire le risque d'incendie, éloignez les textiles, rideaux et autres matériaux inflammables d'au moins 1 m de la sortie d'air.
- Le poêle doit être installé à au moins 1,8 m du sol.

POSE MURALE

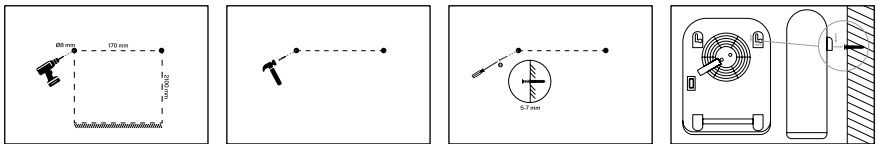

Ce radiateur peut être installé au mur, pour l'installation suivez les étapes suivantes :

1. Marquez les trous sur le mur avec une séparation de 170 mm les uns des autres, à l'aide d'une perceuse, faites les trous dans le mur à l'aide d'un foret Ø8 mm.


Attention: Assurez-vous de respecter les distances de sécurité entre les objets latéraux d'au moins 60 mm et le sol d'au moins 2100 mm.

2. Insérez le bouchon en plastique dans le trou et fixez les vis à l'intérieur à l'aide d'un tourne-vis étoile.
3. Placez le produit au mur avec des vis fixes, en insérant les trous marqués sur le dessin, puis déplacez doucement l'appareil vers la gauche et vers le bas pour que le radiateur soit correctement positionné.


Avertissement: Avant d'utiliser le radiateur, assurez-vous qu'il est solidement fixé au mur.

LISTE DES PIÈCES






1. Bouche d'aération
2. Panneau de commande
3. Corps de moteur
4. Pattes

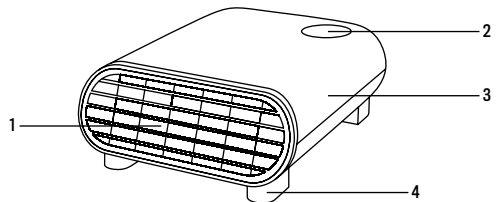







PANNEAU DE COMMANDE ET TÉLÉCOMMANDE



INDICATEURS LUMINEUX




-  Voyant d'alimentation
-  Voyant d'alimentation
-  Indicateur lumineux Wi-Fi
-  Indicateur lumineux mode confort
-  Indicateur lumineux du mode ECO

BOUTONS

-  Bouton d'allumage
-  Bouton de sélection Mode / Wifi
-  Bouton minuterie
-  Bouton Augmenter
-  Bouton diminuer
-  Bouton d'alimentation

- Avant d'utiliser la télécommande, retirez le papier isolant de la télécommande. Tous les boutons sont identiques aux boutons du panneau de commande et les fonctions sont également les mêmes.
- La télécommande utilise une pile CR2025 ; Si la batterie doit être remplacée, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
 1. Ouvrez le couvercle de la batterie au bas du contrôleur, appuyez sur la boucle du couvercle de la batterie vers l'intérieur et retirez-la, retirez l'ancienne batterie.
 2. Identifiez la polarité de la batterie et insérez la nouvelle batterie dans le logement pour batterie.
 3. Poussez le couvercle des piles vers le bas de la télécommande.
- Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, retirez la pile de la télécommande.

MODE D'EMPLOI

- Branchez l'appareil dans la prise et appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé à l'arrière du radiateur. Après l'avoir allumé, un bip retentira et le voyant lumineux apparaîtra.  s'allumera.
- appuyez sur le bouton d'allumage  pour allumer le chauffage.
- Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation  et le chauffage s'éteindra. Le radiateur soufflera de l'air froid pendant environ 60 secondes avec un compte à rebours pour évacuer la chaleur avant de s'éteindre.

Note: Débranchez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE

- Après avoir connecté le chauffage, lorsque l'écran affiche la température, appuyez sur les boutons d'augmentation ☺ ou diminuer ☹ pour régler la température souhaitée.
- Pour modifier la température dans les différents modes, vous devrez d'abord sélectionner le mode souhaité puis sélectionner la température souhaitée.
 - En mode Confort, la température peut être réglée entre 5 et 35 °C.
 - En mode ECO, la température peut être réglée entre 1 et 31 °C.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE HEBDOMADAIRE

1. Appuyez sur le bouton de la minuterie ⌚ pendant 3 secondes pour accéder aux réglages de l'horloge et du jour de la semaine.
2. L'écran affichera "d" puis appuyez sur les boutons d'augmentation ☺ ou diminuer ☹ pour sélectionner le jour de la semaine (1-7).


1	Lundi
2	Mardi
3	Mercredi
4	Jeudi
5	Vendredi
6	Samedi
7	Dimanche

3. Appuyez sur le bouton de la minuterie ⌚ pour confirmer le réglage du jour et entrer le réglage de l'heure, l'écran affichera h. Appuyez sur les boutons d'augmentation ☺ ou diminuer ☹ pour régler l'heure actuelle.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton de la minuterie ⌚ pour confirmer le réglage de l'heure et entrer dans le réglage des minutes, l'écran affichera m. Appuyez sur les boutons d'augmentation ☺ ou diminuer ☹ pour régler la minute actuelle.
5. Appuyez enfin sur le bouton de la minuterie ⌚ pour confirmer tous les paramètres sélectionnés.

Note: L'horloge et le calendrier seront réinitialisés aux paramètres d'usine si l'appareil est éteint ou si la lumière n'est pas allumée.

SÉLECTION DE MODE

- Appuyez sur le bouton de sélection de mode 🔄 pour accéder au mode souhaité.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton 🔄, le mode chauffage fonctionne selon un cycle continu comme suit :

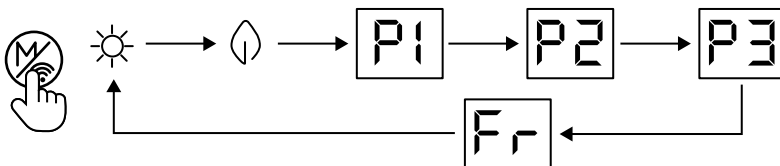

☀ Mode Confort :

- Appuyez sur les boutons d'augmentation ☺ ou diminuer ☹ Pour régler la température souhaitée, vous pouvez choisir entre 5 et 35 °C.

🌱 Mode écologique:

- Appuyez sur les boutons d'augmentation ☺ ou diminuer ☹ pour régler la température entre 1 et 31 °C.

Note: Le mode ECO se distingue du mode Confort en ayant 4 degrés de moins dans sa configuration pour des économies d'énergie.

❄ Mode antigel :

- L'écran affichera ❄ pour indiquer qu'il est en mode antigel. La température par défaut est de 7°C. Dans ce mode, la température ne peut pas être ajustée.

Modalités P1/P2/P3 :

Ces modes sont des programmes de chauffage prédéfinis sur le radiateur.

Note: Si le réglage de l'horloge n'a pas été effectué auparavant, la première fois que vous entrez dans le réglage du mode P1/P2/P3, vous serez invité à régler le jour et l'horloge à l'avance.

T1 : (Lundi - Dimanche) Programme non réglable



T2 : (Lundi - Vendredi) Programme non réglable



T2 : Samedi - Dimanche) Programme non réglable


















T3 : (du lundi au vendredi) Programme réglable




T3 : (samedi-dimanche) Programme modulable



Paramètres du programme réglables P3






1. En mode P3, appuyez sur le bouton mode  pendant 3 secondes pour accéder aux paramètres du jour.
 2. L'écran affichera , appuyez sur les boutons d'augmentation  ou diminuer  pour sélectionner le jour  (Lundi dimanche). Appuyez ensuite sur le bouton mode  pour confirmer et entrer le réglage de l'heure.
 3. L'écran affichera , appuyez sur les boutons d'augmentation  ou diminuer  pour régler l'heure de 00 à 23. Appuyez sur le bouton mode  pour sélectionner le mode de chauffage pour chaque heure, l'icône du mode Confort s'affichera sur l'écran , Mode écologique  ou les deux voyants éteints pour le mode antigel.
 4. Répétez l'opération précédente jusqu'à ce que la programmation de chaque jour et heure soit terminée.
- Note:** Après avoir réglé le mode de chauffage pendant des heures, appuyez sur le bouton  pour revenir au réglage du jour.
5. Lorsque l'écran affiche , appuie sur le bouton  pour finaliser tous les réglages du programme P3.

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE









Avec la télécommande en appuyant sur le bouton d'alimentation  ou grâce à l'application vous pouvez régler la puissance du chauffage, vous pouvez choisir entre 3 types de puissance :

- H0 : Mode ventilateur
- H1 : Demi-puissance
- H2 : Puissance maximum

MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

- Pour programmer la fonction d'arrêt automatique, appuyez sur le bouton de la minuterie  une fois, l'écran affichera  clignotant, appuyez à nouveau sur le bouton de la minuterie . A chaque pression, l'écran affichera 2h -4h -8h pour sélectionner l'heure d'arrêt souhaitée.
- Vous pouvez également appuyer sur les boutons de zoom  ou diminuer  pour régler la minuterie de 0 à 9 heures.

FONCTION D'OUVERTURE DE FENÊTRE

- Pour activer la fonction fenêtre ouverte, appuyez simultanément sur le bouton mode  et le bouton d'augmentation , l'écran affichera , après 3 secondes, l'écran affichera la température réglée.
- Lorsque la fonction fenêtre ouverte est activée et que le radiateur chauffe, si la température ambiante détectée chute de plus de 2 degrés en 2 minutes, le radiateur arrêtera de chauffer, l'écran affichera  et clignotera, appuyez sur le bouton mode  ou attendez 60 minutes pour revenir au mode de fonctionnement précédent.
- Pour désactiver la fonction fenêtre ouverte, appuyez simultanément sur le bouton mode  et le bouton de diminution , l'écran affichera , après 3 secondes, l'écran affichera la température réglée.

CONNEXION À L'APPLICATION




- L'application CREATE HOME est disponible pour Android et iOS (recherchez l'application sur Google Play ou App Store ou scannez le code QR ci-dessous). Selon le fournisseur, le téléchargement de l'application peut entraîner des frais.
- Cet appareil vous permet de faire fonctionner l'appareil sur votre réseau domestique. La condition préalable est une connexion Wi-Fi permanente à votre routeur et l'application gratuite CREATE HOME.
- Nous vous recommandons de débrancher l'appareil de la source d'alimentation lorsque vous n'êtes pas chez vous afin d'éviter une mise en marche involontaire pendant votre absence.

COMMENT SE CONNECTER À L'APPLICATION

1. Installez l'application CREATE HOME et créez un compte utilisateur.
2. Sélectionnez le fuseau horaire et cliquez pour obtenir le code de vérification.
3. Entrez le code de vérification reçu.
4. Définissez un mot de passe de connexion et connectez-vous avec votre compte dans l'application.



- Vous pouvez également sélectionner l'option "Scanner QR" pour ajouter directement le périphérique.

5. Cliquez sur « Ajouter un appareil » (+) dans la catégorie de chauffage correspondante.
6. Appuyez et maintenez le bouton de sélection de mode  pendant 3 secondes. L'indicateur Wi-Fi commence à clignoter rapidement.
7. Cliquez sur « Confirmer » pendant que le voyant de l'appareil clignote rapidement.
8. Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et confirmez.
9. Lors de la connexion, assurez-vous que votre routeur, votre téléphone mobile et votre appareil sont aussi proches que possible. Ensuite, votre radiateur aura été ajouté avec succès à votre application CREATE HOME.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avertissement! Débranchez toujours l'alimentation électrique avant de nettoyer l'appareil.

- À l'aide d'un chiffon doux et humide, avec ou sans solution savonneuse douce, nettoyez soigneusement la surface extérieure du produit. Séchez-le avec un chiffon propre et sec. Ne versez pas d'eau sur ou dans l'appareil.
- Pour stocker votre produit hors saison, nous vous recommandons d'utiliser la boîte d'origine (ou la taille appropriée). Il est important de le conserver dans un endroit sec et sûr.
- Ne laissez pas d'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur du produit, car cela pourrait provoquer un incendie et/ou un choc électrique.
- Nous recommandons également un nettoyage périodique de cet appareil en essuyant légèrement la buse d'un aspirateur sur les protections pour éliminer toute poussière ou saleté qui aurait pu s'accumuler à l'intérieur ou sur l'appareil.

PRUDENCE: N'utilisez pas de détergents agressifs, de nettoyeurs chimiques ou de solvants car ils pourraient endommager la finition de surface des composants en plastique.

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Ce produit ne convient que pour des espaces bien isolés ou pour un usage occasionnel.

Objet	Symbole	Valeur	Unité	Objet	Unité
Puissance calorifique				Type de chauffage/régulation de la température ambiante (sélectionner une option)	
Puissance calorifique nominale	P_{nom}	2,00	kW	Production de chaleur à un étage et pas de contrôle de la température ambiante.	NON
Puissance calorifique minimale (indicative)	P_{min}	1,00	kW	Deux étapes manuelles ou plus, pas de contrôle de la température ambiante.	NON
Puissance calorifique maximale continue	$P_{max,c}$	2,00	kW	Avec le thermostat mécanique contrôle de la température ambiante	NON
Consommation électrique				Avec contrôle électronique de la température ambiante.	NON
En mode arrêt	P_o	0,00	W	Contrôle électronique de la température ambiante plus minuterie journalière.	NON
En mode veille	P_{sm}	N/A	W	Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire.	OUI
En mode veille	P_{idle}	0,70	W	Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)	
En réseau stanby	P_{nsm}	0,71	W	Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence.	NON
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état			NON	Contrôle de la température ambiante, avec détection des fenêtres ouvertes.	OUI
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	95,0 pour le type portable 94,0 pour le type fixe	%	Option de contrôle de la distance.	OUI
				Contrôle adaptatif du démarrage.	NON
				Limitation du temps de travail.	OUI
				Capteur à ampoule noire.	NON
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	NON
				Précision du contrôle	NON



Conformément aux directives: 2012/19 / UE et 2015/863 / UE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole avec la poubelle croisée indiqué sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie sera collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie doit être livré dans des centres d'élimination des déchets spécialisés pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat de nouveaux équipements similaires, en un seul pour une base. Une collecte séparée appropriée pour la mise en service ultérieure des équipements expédiés pour être recyclés, traités et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement aide à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des les composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.

Grazie mille per aver scelto il nostro riscaldatore. Prima di utilizzare questo dispositivo, leggere attentamente queste istruzioni per utilizzarlo correttamente.

Le precauzioni di sicurezza incluse riducono il rischio di scosse elettriche, lesioni e persino morte se seguite scrupolosamente. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro, insieme alla scheda di garanzia del prodotto compilata, alla confezione originale del prodotto e alla prova d'acquisto. Se possibile, consegnare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio. Seguire sempre le precauzioni di sicurezza fondamentali e le norme antinfortuniche quando si utilizza un apparecchio. La società declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto di queste istruzioni da parte dei clienti.


AVVERTENZE DI SICUREZZA

Prima di utilizzare qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani dal prodotto a meno che non siano costantemente sorvegliati da un adulto.
- I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni possono accendere e spegnere l'apparecchio solo se è stato collocato o installato nella sua normale posizione d'uso e se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne hanno compreso i pericoli.
- Prestare particolare attenzione al prodotto, poiché alcune sue parti possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone analogamente qualificate, al fine di evitare un pericolo.
- Per evitare pericoli dovuti al ripristino involontario del taglio termico, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'alimentazione.
- Il riscaldatore non deve essere collocato immediatamente sotto una presa di corrente.
- Non utilizzare il riscaldatore in prossimità di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.
- I riscaldatori fissi devono essere installati in modo che gli interruttori e gli altri comandi non possano essere toccati da una persona che si trova nella vasca da bagno o nella doccia.

- I mezzi di sezionamento con separazione dei contatti su tutti i poli devono essere incorporati nel cablaggio fisso in conformità alle norme di cablaggio.
- Non utilizzare il riscaldatore se è caduto. Non utilizzare il riscaldatore se presenta segni visibili di danneggiamento.
- Utilizzare il prodotto su una superficie orizzontale e stabile o fissarlo alla parete, a seconda dei casi.
- Non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole se occupate da persone che non sono in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non ci sia una supervisione costante.
- Per ridurre il rischio di incendio, tenere tessuti, tende o altri materiali infiammabili ad almeno 1 m di distanza dall'uscita dell'aria.
- Il riscaldatore deve essere installato ad almeno 1,8 m dal pavimento.

INSTALLAZIONE A PARETE

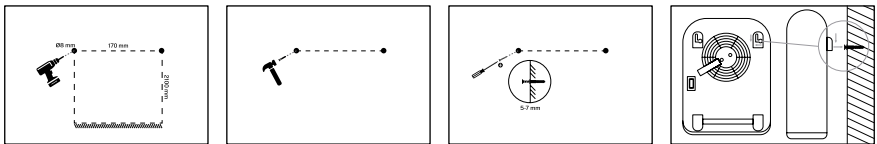

Questo riscaldatore può essere installato a parete, per l'installazione seguire i seguenti passaggi:

1. Segnare i fori sul muro con una distanza di 170 mm l'uno dall'altro, con l'aiuto di un trapano praticare i fori nel muro utilizzando una punta da trapano Ø8 mm.


Attenzione: Assicurarsi di rispettare le distanze di sicurezza tra oggetti laterali di almeno 60 mm e il suolo di almeno 2100 mm.

2. Inserire il tappo di plastica nel foro e fissare le viti all'interno utilizzando un cacciavite a stella.
3. Posizionare il prodotto sulla parete con viti fisse, inserendo i fori segnati nel disegno e poi spostare delicatamente il dispositivo verso sinistra e verso il basso in modo che il riscaldatore sia posizionato correttamente.


Avvertimento: Prima di utilizzare il riscaldatore, assicurarsi che sia fissato saldamente alla parete.

ELENCO DELLE PARTI






1. Condotto dell'aria
2. Pannello di controllo
3. Corpo motore
4. Zampe

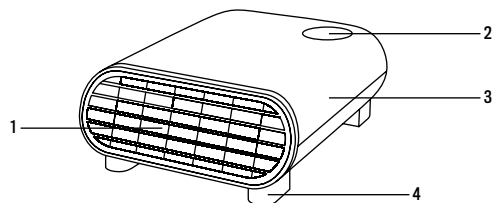







PANNELLO DI CONTROLLO E TELECOMANDO



INDICATORI LUMINOSI




-  Spia di alimentazione
-  Spia di alimentazione
-  Indicatore luminoso Wi-Fi
-  Indicatore luminoso della modalità comfort
-  Indicatore luminoso modalità ECO

PULSANTI

-  Pulsante di accensione
-  Pulsante di selezione Modalità/Wifi
-  Pulsante timer
-  Pulsante Aumenta
-  pulsante di diminuzione
-  Pulsante di accensione

- Prima di utilizzare il telecomando, rimuovere la carta isolante dal telecomando. Tutti i pulsanti sono uguali a quelli del pannello di controllo e anche le funzioni sono le stesse.
- Il telecomando utilizza una batteria CR2025; Se è necessario sostituire la batteria, attenersi alla procedura seguente:
 1. Aprire il coperchio della batteria nella parte inferiore del controller, premere la fibbia del coperchio della batteria verso l'interno ed estrarla, estrarre la vecchia batteria.
 2. Identificare la polarità della batteria e inserire la nuova batteria nell'apposito slot.
 3. Spingere il coperchio della batteria nella parte inferiore del telecomando.
- Se non lo si usa per molto tempo, rimuovere la batteria dal telecomando.

COME USARE

- Collegare il dispositivo alla presa e premere l'interruttore di alimentazione situato sul retro del riscaldatore. Dopo averlo acceso, verrà emesso un segnale acustico e apparirà la spia.  si illuminerà.
- Premere il pulsante di accensione  per accendere il riscaldamento.
- Premere nuovamente il pulsante di accensione  e il riscaldatore si spegnerà. Il riscaldatore emetterà aria fredda per circa 60 secondi con un conto alla rovescia per scaricare il calore prima di spegnersi.

Nota: Scollegare il prodotto quando non in uso.

SELEZIONE DELLA TEMPERATURA

- Dopo aver collegato il riscaldatore, quando il display mostra la temperatura, premere i pulsanti di aumento ☺ o diminuire ☹ per regolare la temperatura desiderata.
- Per modificare la temperatura nelle diverse modalità, dovrai prima selezionare la modalità desiderata e poi selezionare la temperatura desiderata.
 - Nella modalità Comfort la temperatura può essere regolata tra 5-35°C.
 - In modalità ECO la temperatura può essere regolata tra 1 e 31°C.

IMPOSTAZIONE DEL TIMER SETTIMANALE

1. Premere il pulsante del timer ⌚ per 3 secondi per accedere alle impostazioni dell'orologio e del giorno della settimana.
2. Lo schermo mostrerà " d " quindi premere i pulsanti di aumento ☺ o diminuire ☹ per selezionare il giorno della settimana (1-7).


1	Lunedì
2	Martedì
3	Mercoledì
4	Giovedì
5	Venerdì
6	Sabato
7	Domenica

3. Premere il pulsante del timer ⌚ per confermare l'impostazione del giorno e accedere all'impostazione dell'ora dell'orologio, il display mostrerà h. Premere i pulsanti di aumento ☺ o diminuire ☹ per impostare l'ora corrente.
4. Premere nuovamente il pulsante del timer ⌚ per confermare l'impostazione dell'ora e inserire l'impostazione dei minuti, il display mostrerà Ꞗ. Premere i pulsanti di aumento ☺ o diminuire ☹ per impostare i minuti correnti.
5. Infine premere il pulsante del timer ⌚ per confermare tutte le impostazioni selezionate.

Nota: L'orologio e il calendario verranno ripristinati alle impostazioni di fabbrica se il dispositivo è spento o la luce non è accesa.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ

- Premere il pulsante di selezione della modalità ⌘ per accedere alla modalità desiderata.
- Quando premi il pulsante ⌘, la modalità riscaldamento funziona a ciclo continuo come segue:

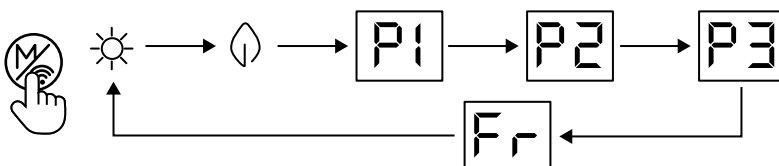

☀ Modalità Comfort:

- Premere i pulsanti di aumento ☺ o diminuire ☹ Per impostare la temperatura desiderata, puoi scegliere tra 5-35°C.

🍃 Modalità ecologica:

- Premere i pulsanti di aumento ☺ o diminuire ☹ per regolare la temperatura tra 1-31°C.

Nota: La modalità ECO si distingue dalla modalità Comfort perché ha 4 gradi in meno nella sua configurazione per il risparmio energetico.

❄ Modalità antigelo:

- Lo schermo mostrerà ❄ per indicare che è in modalità antigelo. La temperatura predefinita è 7°C. In questa modalità non è possibile regolare la temperatura.

Modalità P1/P2/P3:

Queste modalità sono programmi di riscaldamento preimpostati sul riscaldatore.

Nota: Se l'impostazione dell'orologio non è stata effettuata in precedenza, la prima volta che si accede all'impostazione della modalità P1/P2/P3, verrà richiesto di impostare in anticipo il giorno e l'orologio.

Q1: (Lunedì - Domenica) Programma non modificabile



Q2: (Lunedì - Venerdì) Programma non modificabile



Q2: (Sabato - Domenica) Programma non modificabile















Q3: (Lunedì-Venerdì) Programma regolabile






Q3: (Sabato-Domenica) Programma regolabile




P3 Impostazioni del programma regolabili

1. In modalità P3, premere il pulsante modalità  per 3 secondi per accedere alle impostazioni del giorno.
2. Lo schermo mostrerà , premere i pulsanti di aumento  o diminuire  per selezionare il giorno  (Lunedì domenica). Quindi premere il pulsante della modalità  per confermare e accedere all'impostazione dell'ora.
3. Lo schermo mostrerà , premere i pulsanti di aumento  o diminuire  per impostare l'orario dalle 00 alle 23. Premere il pulsante della modalità  per selezionare la modalità di riscaldamento per ogni ora, sullo schermo verrà visualizzata l'icona della modalità Comfort , Modalità ecologica  oppure entrambe le luci spente per la modalità antigelo.
4. Ripetere l'operazione precedente fino al completamento della programmazione di ogni giorno e ora.

Nota: Dopo aver impostato la modalità di riscaldamento per ore, premere il pulsante  per tornare all'impostazione del giorno.






5. Quando lo schermo mostra , premi il bottone  per finalizzare tutte le impostazioni del programma P3.

REGOLAZIONE DELLA POTENZA









Con il telecomando premendo il pulsante di accensione  oppure tramite l'applicazione è possibile regolare la potenza del riscaldatore, è possibile scegliere tra 3 tipologie di potenza:

- H0: Modalità ventola
- H1: Metà potenza
- H2: Massima potenza

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

- Per programmare la funzione di spegnimento automatico premere il pulsante del timer  una volta, lo schermo mostrerà  lampeggiante, premere nuovamente il pulsante del timer  Ad ogni pressione, lo schermo mostrerà 2h - 4h - 8h per selezionare l'orario di spegnimento desiderato.
- È inoltre possibile premere i pulsanti dello zoom  o diminuire  per impostare il timer da 0 a 9 ore.

FUNZIONE FINESTRA APERTA

- Per attivare la funzione finestra aperta, premere contemporaneamente il pulsante modalità  e il pulsante di aumento , lo schermo mostrerà , dopo 3 secondi il display visualizzerà la temperatura impostata.
- Quando la funzione finestra aperta è attivata e il riscaldatore sta riscaldando, se la temperatura ambiente rilevata scende di più di 2 gradi in 2 minuti, il riscaldatore smetterà di riscaldarsi e il display mostrerà  e lampeggerà, premere il pulsante modalità  oppure attendere 60 minuti per tornare alla modalità operativa precedente.
- Per disattivare la funzione finestra aperta, premere contemporaneamente il pulsante modalità  e il pulsante di diminuzione , lo schermo mostrerà , dopo 3 secondi il display visualizzerà la temperatura impostata.

CONNESSIONE ALL'APP




- L'app CREATE HOME è disponibile per Android e iOS (cerca l'app su Google Play o App Store o scansiona il codice QR qui sotto). A seconda del fornitore, il download dell'app potrebbe comportare dei costi.
- Questo dispositivo consente di utilizzare il dispositivo tramite la rete domestica. Il prerequisito è una connessione Wi-Fi permanente al router e l'app CREATE HOME gratuita.
- Si consiglia di scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione quando si è fuori casa per evitare accensioni involontarie mentre si è assenti.

COME CONNETTERSI ALL'APPLICAZIONE

1. Installa l'app CREATE HOME e crea un account utente.
2. Seleziona il fuso orario e fai clic per ottenere il codice di verifica.
3. Inserisci il codice di verifica ricevuto.
4. Imposta una password di accesso e accedi con il tuo account nell'app.



- Puoi anche selezionare l'opzione "Scansione QR" per aggiungere il dispositivo direttamente.

5. Fare clic su "Aggiungi dispositivo" (+) nella categoria del riscaldatore corrispondente.
6. Tenere premuto il pulsante di selezione della modalità  per 3 secondi. L'indicatore Wi-Fi inizia a lampeggiare rapidamente.
7. Fare clic su "Conferma" mentre la spia sul dispositivo lampeggia rapidamente.
8. Inserisci la password della tua rete Wi-Fi e conferma.
9. Durante la connessione, assicurati che il router, il telefono cellulare e il dispositivo siano il più vicini possibile. Successivamente, la tua stufa sarà stata aggiunta con successo alla tua app CREATE HOME.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Avvertimento! Scollegare sempre l'alimentazione prima di pulire l'apparecchio.

- Utilizzando un panno morbido e umido, con o senza una soluzione di sapone neutro, pulire accuratamente la superficie esterna del prodotto. Asciugarlo con un panno pulito e asciutto. Non versare acqua sopra o all'interno dell'unità.
- Per conservare il prodotto fuori stagione, ti consigliamo di utilizzare la scatola originale (o la dimensione appropriata). È importante conservarlo in un luogo asciutto e sicuro.
- Non permettere che acqua o altri liquidi penetrino all'interno del prodotto, poiché ciò potrebbe provocare un incendio e/o una scossa elettrica.
- Raccomandiamo inoltre una pulizia periodica di questo apparecchio passando leggermente la bocchetta di un aspirapolvere sulle protezioni per rimuovere polvere o sporco che potrebbero essersi accumulati all'interno o sull'unità.

ATTENZIONE: Non utilizzare detersivi aggressivi, detersivi chimici o solventi poiché potrebbero danneggiare la finitura superficiale dei componenti in plastica.

INFORMAZIONI ELETTRICHE

Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale.

Articolo	Simbolo	Valore	Unità	Articolo	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (selezionare uno)	
Potenza termica nominale	P_{nom}	2,00	kW	Potenza termica monostadio e nessun controllo della temperatura ambiente.	NO
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	1,00	kW	Due o più fasi manuali, nessun controllo della temperatura ambiente.	NO
Potenza termica massima continua	$P_{max,c}$	2,00	kW	Con il termostato meccanico la temperatura ambiente è regolata	NO
Consumo di energia				Con controllo elettronico della temperatura ambiente.	NO
In modalità off	P_o	0,00	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer giornaliero.	NO
In modalità standby	P_{sm}	N/A	W	Controllo elettronico della temperatura ambiente e timer settimanale.	Sì
In modalità inattiva	P_{idle}	0,70	W	Altre opzioni di controllo (è possibile effettuare più selezioni)	
In rete stanby	P_{nsm}	0,71	W	Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza.	NO
Modalità standby con visualizzazione delle informazioni o dello stato			No	Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della finestra aperta.	Sì
Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti in modalità attiva	$\eta_{s,on}$	95,0 per il tipo portatile 94,0 per il tipo fisso	%	Opzione di controllo della distanza.	Sì
				Controllo adattativo della partenza.	NO
				Limitazione dell'orario di lavoro.	Sì
				Sensore a bulbo nero.	NO
				Funzionalità di autoapprendimento	NO
				Accuratezza del controllo	NO



In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile verrà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato a centri specializzati di smaltimento dei rifiuti per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, in un'unica per una base. Una corretta raccolta separata per la successiva messa in servizio di apparecchiature spedite per essere riciclate, trattate e smaltite in modo ecologico aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo di i componenti che compongono il dispositivo. L'eliminazione abusiva del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione di sanzioni amministrative in conformità con le leggi.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Heizung entschieden haben. Bevor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um es richtig zu verwenden.

Die enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen verringern das Risiko von Stromschlägen, Verletzungen und sogar dem Tod, wenn sie strikt befolgt werden. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zusammen mit Ihrer ausgefüllten Produktgarantiekarte, der Originalverpackung des Produkts und dem Kaufbeleg zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anleitung nach Möglichkeit an den nächsten Besitzer des Gerätes weiter. Befolgen Sie bei der Verwendung eines Geräts stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen und Unfallverhütungsvorschriften. Das Unternehmen lehnt jegliche Verantwortung ab, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch Kunden ergibt.

SICHERHEITSWARNUNGEN


Bevor Sie ein elektrisches Gerät benutzen, sollten Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachten.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in seiner normalen Gebrauchslage aufgestellt oder installiert ist und sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Gehen Sie besonders vorsichtig mit dem Gerät um, da einige Teile des Geräts sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen können. Besondere Vorsicht ist in Gegenwart von Kindern und gefährdeten Personen geboten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der Temperatursicherung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Stromversorger ein- und ausgeschaltet wird.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose aufgestellt werden.
- Verwenden Sie den Heizofen nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Fest installierte Heizgeräte müssen so angebracht werden, dass die

Schalter und sonstigen Bedienelemente nicht von einer Person in der Badewanne oder Dusche berührt werden können.

- In die feste Verdrahtung müssen Trennvorrichtungen mit Kontakttrennung an allen Polen gemäß den Verdrahtungsvorschriften eingebaut werden.
- Benutzen Sie dieses Heizgerät nicht, wenn es heruntergefallen ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Verwenden Sie dieses Produkt auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche oder befestigen Sie es an der Wand, je nach Bedarf.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die nicht in der Lage sind, den Raum allein zu verlassen, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien mindestens 1 m von der Luftaustrittsöffnung entfernt.
- Das Heizgerät muss mindestens 1,8 m über dem Fußboden installiert werden.

WANDINSTALLATION

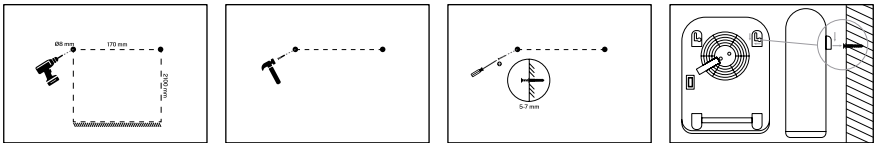

Dieses Heizgerät kann an der Wand installiert werden. Befolgen Sie zur Installation die folgenden Schritte:

1. Markieren Sie die Löcher an der Wand im Abstand von 170 mm voneinander, bohren Sie mit Hilfe einer Bohrmaschine die Löcher mit einem Bohrer in die Wand $\varnothing 8$ mm.


Aufmerksamkeit: Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsabstand zwischen seitlichen Gegenständen mindestens 60 mm und dem Boden mindestens 2100 mm beträgt.

2. Setzen Sie den Kunststoffstopfen in das Loch ein und befestigen Sie die Schrauben im Inneren mit einem Sternschraubendreher.
3. Platzieren Sie das Produkt mit festen Schrauben an der Wand, setzen Sie dabei die in der Zeichnung markierten Löcher ein und bewegen Sie das Gerät dann vorsichtig nach links und unten, damit die Heizung richtig positioniert ist.



Warnung: Stellen Sie vor der Verwendung des Heizgeräts sicher, dass es sicher an der Wand montiert ist.

LISTE DER EINZELTEILE





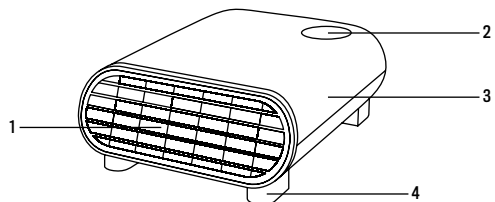
1. Entlüftung
2. Bedienfeld
3. Motorkörper
4. Pfoten



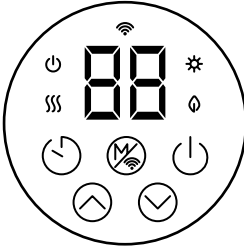





BEDIENFELD UND FERNBEDIENUNG



LEUCHTENDE ANZEIGEN




-  Kontrollleuchte
-  Kontrollleuchte
-  WLAN-Leuchtanzeige
-  Leuchtanzeige für Komfortmodus
-  ECO-Modus-Leuchtanzeige

TASTEN

-  Power-Taste
-  Taste zur Auswahl des Modus / Wifi
-  Timer-Taste
-  Schaltfläche „Erhöhen“.
-  Verringern Sie die Taste
-  Power-Taste

- Entfernen Sie vor der Verwendung der Fernbedienung das Isolierpapier von der Fernbedienung. Alle Tasten sind mit den Tasten auf dem Bedienfeld identisch und auch die Funktionen sind gleich.
- Die Fernbedienung verwendet eine CR2025-Batterie; Wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
 1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung an der Unterseite des Controllers, drücken Sie die Schnalle der Batterieabdeckung nach innen und nehmen Sie sie heraus, nehmen Sie die alte Batterie heraus.
 2. Identifizieren Sie die Polarität der Batterie und setzen Sie die neue Batterie in das Batteriefach ein.
 3. Schieben Sie die Batterieabdeckung auf die Unterseite der Fernbedienung.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung.

WIE BENUTZT MAN

- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an und drücken Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Heizgeräts. Nach dem Einschalten ertönt ein Piepton und die Kontrollleuchte leuchtet auf.  wird aufleuchten.
- Drücke den Power Knopf  um die Heizung einzuschalten.
- Drücken Sie den Netzschalter erneut  und die Heizung schaltet sich aus. Das Heizgerät bläst etwa 60 Sekunden lang kalte Luft und läuft bis zum Ablassen der Wärme herunter, bevor es sich ausschaltet.

Notiz: Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn es nicht verwendet wird.

TEMPERATURAUSWAHL

- Wenn nach dem Anschließen des Heizgeräts das Display die Temperatur anzeigt, drücken Sie die Erhöhungstasten ☺ oder verringern ☹ um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- Um die Temperatur in den verschiedenen Modi zu ändern, müssen Sie zunächst den gewünschten Modus und dann die gewünschte Temperatur auswählen.
 - Im Komfortmodus kann die Temperatur zwischen 5 und 35 °C eingestellt werden.
 - Im ECO-Modus kann die Temperatur zwischen 1 und 31 °C eingestellt werden.

WÖCHENTLICHE TIMER-EINSTELLUNG

1. Drücken Sie die Timer-Taste ⌚ 3 Sekunden lang gedrückt, um auf die Einstellungen für Uhr und Wochentag zuzugreifen.
2. Auf dem Bildschirm wird „d“ „Dann drücken Sie die Erhöhungstasten ☺ oder verringern ☹ um den Wochentag (1-7) auszuwählen.


1	Montag
2	Dienstag
3	Mittwoch
4	Donnerstag
5	Freitag
6	Samstag
7	Sonntag

3. Drücken Sie die Timer-Taste ⌚ Um die Tageseinstellung zu bestätigen und die Uhrzeiteinstellung einzugeben, wird auf dem Display angezeigt h. Drücken Sie die Erhöhungstasten ☺ oder verringern ☹ um die aktuelle Uhrzeit einzustellen.
4. Drücken Sie die Timer-Taste erneut ⌚ Um die Stundeneinstellung zu bestätigen und die Minuteneinstellung einzugeben, wird auf dem Display angezeigt m. Drücken Sie die Erhöhungstasten ☺ oder verringern ☹ um die aktuelle Minute einzustellen.
5. Drücken Sie abschließend die Timer-Taste ⌚ um alle gewählten Einstellungen zu bestätigen.

Notiz: Uhr und Kalender werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, wenn das Gerät ausgeschaltet wird oder das Licht nicht an ist.

MODUSAUSWAHL

- Drücken Sie die Modusauswahltaste ⌘ um auf den gewünschten Modus zuzugreifen.
- Wenn Sie die Taste drücken ⌘, der Heizmodus arbeitet im kontinuierlichen Zyklus wie folgt:

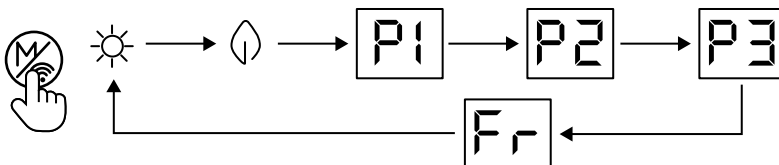

☀️ Komfortmodus:

- Drücken Sie die Erhöhungstasten ☺️ oder verringern ☹️ Um die gewünschte Temperatur einzustellen, können Sie zwischen 5-35 °C wählen.

⬇️ Energiesparmodus:

- Drücken Sie die Erhöhungstasten ☺️ oder verringern ☹️ um die Temperatur zwischen 1 und 31 °C einzustellen.

Notiz: Der ECO-Modus unterscheidet sich vom Comfort-Modus dadurch, dass er zur Energieeinsparung 4 Grad weniger in seiner Konfiguration aufweist.

❄️ Frostschutzmodus:

- Der Bildschirm wird angezeigt ❄️ um anzuzeigen, dass es sich im Frostschutzmodus befindet. Die Standardtemperatur beträgt 7 °C. In diesem Modus kann die Temperatur nicht angepasst werden.

P1/P2/P3-Modi:

Bei diesen Modi handelt es sich um voreingestellte Heizprogramme am Heizgerät.

Notiz: Wenn die Uhreinstellung noch nicht erfolgt ist, werden Sie beim ersten Aufrufen der P1/P2/P3-Modus-Einstellung aufgefordert, den Tag und die Uhr im Voraus einzustellen.

F1: (Montag - Sonntag) Nicht einstellbares Programm



F2: (Montag - Freitag) Nicht einstellbares Programm



F2: Samstag - Sonntag) Nicht einstellbares Programm


















F3: (Montag-Freitag) Anpassbares Programm




F3: (Samstag-Sonntag) Anpassbares Programm



P3 Einstellbare Programmeinstellungen






1. Drücken Sie im P3-Modus die Modustaste  3 Sekunden lang gedrückt, um die Tageseinstellungen einzugeben.
 2. Der Bildschirm wird angezeigt , drücken Sie die Erhöhungstasten  oder verringern  um den Tag auszuwählen  (Montag Sonntag). Drücken Sie dann die Modustaste  um die Zeiteinstellung zu bestätigen und einzugeben.
 3. Der Bildschirm wird angezeigt , drücken Sie die Erhöhungstasten  oder verringern  um die Zeit von 00 bis 23 einzustellen. Drücken Sie die Modustaste  Um den Heizmodus für jede Stunde auszuwählen, wird das Symbol für den Komfortmodus auf dem Bildschirm angezeigt , Energiesparmodus  oder beide Lichter aus für den Frostschutzmodus.
 4. Wiederholen Sie den vorherigen Vorgang, bis die Programmierung für jeden Tag und jede Stunde abgeschlossen ist.
- Notiz:** Nachdem Sie den Heizmodus stundenlang eingestellt haben, drücken Sie die Taste  um zur Tageseinstellung zurückzukehren.
5. Wenn der Bildschirm zeigt , Drücken Sie den Knopf  um alle Einstellungen des P3-Programms abzuschließen.

LEISTUNGSANPASSUNG









Mit der Fernbedienung den Power-Knopf drücken  oder über die Anwendung können Sie die Leistung des Heizgeräts anpassen. Sie können zwischen 3 Leistungsarten wählen:

- H0: Gebläsemodus
- H1: Halbe Leistung
- H2: Maximale Leistung

AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG

- Um die automatische Abschaltfunktion zu programmieren, drücken Sie die Timer-Taste  einmal wird der Bildschirm angezeigt  blinkt, drücken Sie die Timer-Taste erneut  Bei jedem Drücken zeigt der Bildschirm 2h – 4h – 8h an, um die gewünschte Abschaltzeit auszuwählen.
- Sie können auch die Zoomtasten drücken  oder verringern  um den Timer von 0 bis 9 Stunden einzustellen.

FUNKTION „FENSTER ÖFFNEN“.

- Um die Funktion „Fenster öffnen“ zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Modustaste  und die Erhöhungstaste , der Bildschirm wird angezeigt , nach 3 Sekunden zeigt das Display die eingestellte Temperatur an.
- Wenn die Funktion „Fenster öffnen“ aktiviert ist und die Heizung heizt und die erkannte Raumtemperatur innerhalb von 2 Minuten um mehr als 2 Grad sinkt, stoppt die Heizung den Heizvorgang. Auf dem Display wird Folgendes angezeigt:  und blinkt, drücken Sie die Modustaste  oder warten Sie 60 Minuten, um zum vorherigen Betriebsmodus zurückzukehren.
- Um die Funktion „Fenster öffnen“ zu deaktivieren, drücken Sie gleichzeitig die Modustaste  und die Verringern-Taste , der Bildschirm wird angezeigt , nach 3 Sekunden zeigt das Display die eingestellte Temperatur an.

VERBINDUNG ZUR APP




- Die CREATE HOME-App ist für Android und iOS verfügbar (suchen Sie bei Google Play oder im App Store nach der App oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code). Je nach Anbieter können beim Download der App Kosten anfallen.
- Mit diesem Gerät können Sie das Gerät über Ihr Heimnetzwerk betreiben. Voraussetzung ist eine dauerhafte WLAN-Verbindung zu Ihrem Router und die kostenlose CREATE HOME App.
- Wir empfehlen, das Gerät von der Stromquelle zu trennen, wenn Sie nicht zu Hause sind, um ein versehentliches Einschalten während Ihrer Abwesenheit zu vermeiden.

SO VERBINDEN SIE SICH MIT DER APP

1. Installieren Sie die CREATE HOME-App und erstellen Sie ein Benutzerkonto.
2. Wählen Sie die Zeitzone aus und klicken Sie, um den Bestätigungscode zu erhalten.
3. Geben Sie den erhaltenen Bestätigungscode ein.
4. Legen Sie ein Login-Passwort fest und melden Sie sich mit Ihrem Konto in der App an.



- Sie können auch die Option "QR-Scan" auswählen, um das Gerät direkt hinzuzufügen.

5. Klicken Sie in der entsprechenden Heizungskategorie auf „Gerät hinzufügen“ (+).
6. Halten Sie die Modusauswahltaste gedrückt  für 3 Sekunden. Die WLAN-Anzeige beginnt schnell zu blinken.
7. Klicken Sie auf „Bestätigen“, während die Kontrollleuchte am Gerät schnell blinkt.
8. Geben Sie das Passwort für Ihr WLAN-Netzwerk ein und bestätigen Sie.
9. Stellen Sie beim Herstellen der Verbindung sicher, dass Ihr Router, Ihr Mobiltelefon und Ihr Gerät so nah wie möglich beieinander sind. Anschließend wurde Ihre Heizung erfolgreich zu Ihrer CREATE HOME-App hinzugefügt.

WARTUNG UND REINIGUNG

Warnung! Trennen Sie immer die Stromversorgung, bevor Sie das Gerät reinigen.

- Reinigen Sie die Außenfläche des Produkts sorgfältig mit einem weichen, feuchten Tuch, mit oder ohne milder Seifenlösung. Trocknen Sie es mit einem sauberen, trockenen Tuch. Gießen Sie kein Wasser auf oder in das Gerät.
- Um Ihr Produkt außerhalb der Saison aufzubewahren, empfehlen wir die Verwendung der Originalverpackung (oder der entsprechenden Größe). Es ist wichtig, es an einem trockenen und sicheren Ort aufzubewahren.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Produkts gelangen, da dies zu einem Brand und/oder Stromschlag führen kann.
- Wir empfehlen außerdem, dieses Gerät regelmäßig zu reinigen, indem Sie mit einer Staubsaugerdüse leicht über die Schutzvorrichtungen wischen, um Staub und Schmutz zu entfernen, der sich möglicherweise im Inneren oder auf dem Gerät angesammelt hat.

VORSICHT: Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, chemischen Reiniger oder Lösungsmittel, da diese die Oberflächenbeschaffenheit von Kunststoffkomponenten beschädigen können.

ELEKTRISCHE INFORMATIONEN

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Artikel	Symbol	Wert	Einheit
Heizleistung			
Nennwärmeleistung	P_{nom}	2,00	kW
Minimale Heizleistung (indikativ)	P_{min}	1,00	kW
Maximale kontinuierliche Heizleistung	$P_{max,c}$	2,00	kW
Stromverbrauch			
Im Aus-Zustand	P_o	0,00	W
Im Stand-by-Modus	P_{sm}	N/A	W
Im Ruhezustand	P_{idle}	0,70	W
Im Netzwerk standby	P_{nsm}	0,71	W
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status			NEIN
Saisonale Raumheizungsenergieeffizienz im aktiven Modus	$\eta_{s,on}$	95,0 für den tragbaren Typ 94,0 für den festen Typ	%

Artikel	Einheit
Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine aus)	
Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung.	NEIN
Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung.	NEIN
Mit mechanischem Thermostat Raumtemperaturregelung	NEIN
Mit elektronischer Raumtemperaturregelung.	NEIN
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr.	NEIN
Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitschaltuhr.	JA
Andere Kontrollmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung.	NEIN
Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster.	JA
Option Abstandsregelung.	JA
Adaptive Startkontrolle.	NEIN
Begrenzung der Arbeitszeit.	JA
Schwarzer Glühlampensensor.	NEIN
Selbstlernende Funktionalität	NEIN
Kontrolle der Genauigkeit	NEIN



In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol mit der gekreuzten Mülltonne auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als separater Abfall gesammelt wird. Daher muss jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an spezialisierte Abfallentsorgungszentren zur selektiven Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten geliefert oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme von Geräten, die zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und Entsorgung versandt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung zu optimieren die Komponenten, aus denen das Gerät besteht... Die missbräuchliche Beseitigung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungsaktionen in Übereinstimmung mit den Gesetzen.

Hartelijk dank voor het kiezen van onze verwarming. Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt, zodat u het correct kunt gebruiken.

De meegeleverde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op elektrische schokken, letsel en zelfs de dood als ze strikt worden nageleefd. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, samen met uw ingevulde productgarantiekaart, originele productverpakking en aankoopbewijs. Geef deze instructies indien mogelijk aan de volgende eigenaar van het apparaat. Volg altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen en regels ter voorkoming van ongevallen wanneer u een apparaat gebruikt. Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het niet naleven van deze instructies door klanten.


VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Voordat u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt van het product worden gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht van een volwassene staan.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als het in de normale gebruiksstand is geplaatst of geïnstalleerd en zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te gebruiken en de gevaren ervan begrijpen.
- Wees bijzonder voorzichtig met het product, sommige delen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Wees bijzonder voorzichtig in de aanwezigheid van kinderen en kwetsbare personen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Om gevaar als gevolg van het onbedoeld resetten van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door het elektriciteitsbedrijf.
- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst. Gebruik deze warmer niet in de buurt van een bad, douche of zwembad.
- Vaste warmers moeten zo worden geïnstalleerd dat de schakelaars en andere bedieningselementen niet kunnen worden aangeraakt door een persoon in bad of onder de douche.

- In de vaste bedrading moeten contactscheiders met contactscheiding op alle polen worden opgenomen, in overeenstemming met de bedradingsvoorschriften.
- Gebruik dit verwarmingsapparaat niet als het gevallen is. Niet gebruiken als er zichtbare tekenen van schade aan het verwarmingselement zijn.
- Gebruik dit product op een horizontaal en stabiel oppervlak of bevestig het aan de muur.
- Gebruik deze verw warmer niet in kleine ruimtes waar personen wonen die niet in staat zijn om de ruimte alleen te verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.
- Houd textiel, gordijnen of andere brandbare materialen op minstens 1 m afstand van de luchtuitlaat om het risico op brand te verminderen.
- De verwarming moet minstens 1,8 m boven de vloer geïnstalleerd worden.

INSTALLATIE AAN DE MUUR

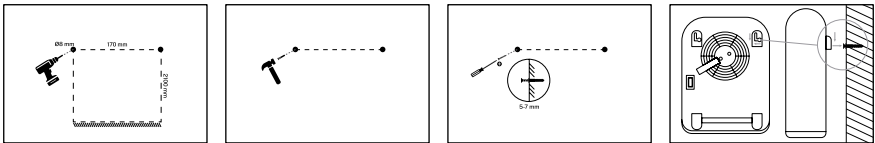

Deze heater kan aan de muur worden gemonteerd, voor installatie volgt u de volgende stappen:

1. Markeer de gaten op de muur met een afstand van 170 mm van elkaar, maak met behulp van een boor de gaten in de muur met behulp van een boor $\text{Ø}8$ mm.


Aandacht: Zorg ervoor dat u de veiligheidsafstanden tussen zijdelingse objecten van minimaal 60 mm en de grond van minimaal 2100 mm respecteert.

2. Steek de plastic plug in het gat en zet de schroeven aan de binnenkant vast met een ster-schroevendraaier.
3. Plaats het product met vaste schroeven op de muur, steek de gaten erin die zijn gemarkeerd in de tekening en beweeg het apparaat vervolgens voorzichtig naar links en naar beneden, zodat de verwarming correct wordt geplaatst.



Waarschuwing: Voordat u de kachel gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze stevig aan de muur is bevestigd.

ONDERDELEN LIJST






1. Luchtschacht
2. Controlepaneel
3. Motorlichaam
4. Poten

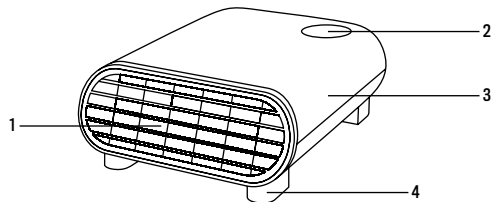




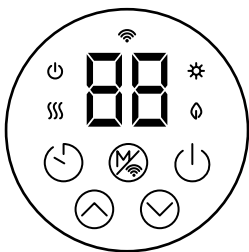


BEDIENINGSPANEEL EN AFSTANDSBEDIENING



LICHTGEVENDE INDICATOREN




-  Stroomindicatielampje
-  Stroomindicatielampje
-  Wifi-lampje
-  Lichtindicator comfortmodus
-  Lampje voor ECO-modus

TOETSEN

-  Aanknop
-  Mode / Wifi-selectieknop
-  Timer-knop
-  Knop Verhogen
-  Knop verlagen
-  Aanknop

- Voordat u de afstandsbediening gebruikt, verwijdert u het isolatiepapier van de afstandsbediening. Alle knoppen zijn hetzelfde als de knoppen op het bedieningspaneel en ook de functies zijn hetzelfde.
- De afstandsbediening maakt gebruik van een CR2025-batterij; Als de batterij moet worden vervangen, volgt u onderstaande stappen:
 1. Open het batterijklepje aan de onderkant van de controller, druk de gesp van het batterijklepje naar binnen en haal het eruit, haal de oude batterij eruit.
 2. Identificeer de polariteit van de batterij en plaats de nieuwe batterij in de batterijsleuf.
 3. Duw het batterijklepje naar de onderkant van de afstandsbediening.
- Verwijder de batterij uit de afstandsbediening als u deze langere tijd niet gebruikt.

HOE TE GEBRUIKEN

- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en druk op de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de verwarming. Nadat u het apparaat hebt ingeschakeld, klinkt er een pieptoon en gaat het indicatielampje branden.  zal oplichten.
- Druk op de aan knop  om de verwarming aan te zetten.
- Druk nogmaals op de aan/uit-knop  en de verwarming wordt uitgeschakeld. De verwarming blaast ongeveer 60 seconden koude lucht en telt af om de warmte af te voeren voordat hij wordt uitgeschakeld.

Opmerking: Koppel het product los wanneer het niet in gebruik is.

TEMPERATUUR SELECTIE

- Nadat u de verwarming hebt aangesloten en het display de temperatuur weergeeft, drukt u op de verhogingsknoppen ☺ of verlagen ☹ om de gewenste temperatuur aan te passen.
- Om de temperatuur in de verschillende modi te wijzigen, moet u eerst de gewenste modus selecteren en vervolgens de gewenste temperatuur selecteren.
 - In de Comfortmodus kan de temperatuur worden aangepast tussen 5-35°C.
 - In de ECO-modus kan de temperatuur worden aangepast tussen 1-31°C.

WEKELIJKSE TIMERINSTELLING

1. Druk op de timerknop ⌚ gedurende 3 seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de instellingen voor de klok en de dag van de week.
2. Het scherm toont “d” Druk vervolgens op de toenameknoppen ☺ of verlagen ☹ om de dag van de week te selecteren (1-7).


1	Maandag
2	Dinsdag
3	Woensdag
4	Donderdag
5	Vrijdag
6	Zaterdag
7	Zondag

3. Druk op de timerknop ⌚ om de daginstelling te bevestigen en de kloktijdinstelling in te voeren, wordt op het display weergegeven h. Druk op de toenameknoppen ☺ of verlagen ☹ om de huidige tijd in te stellen.
4. Druk nogmaals op de timerknop ⌚ om de uurinstelling te bevestigen en de minuteninstelling in te voeren, wordt op het display weergegeven i. Druk op de toenameknoppen ☺ of verlagen ☹ om de huidige minuut in te stellen.
5. Druk ten slotte op de timerknop ⌚ om alle geselecteerde instellingen te bevestigen.

Opmerking: De klok en kalender worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen als het apparaat wordt uitgeschakeld of de lamp niet brandt.

MODE SELECTIE

- Druk op de modusselectieknop ⚙ om toegang te krijgen tot de gewenste modus.
- Wanneer u op de knop drukt ⚙, werkt de verwarmingsmodus als volgt in een continue cyclus:

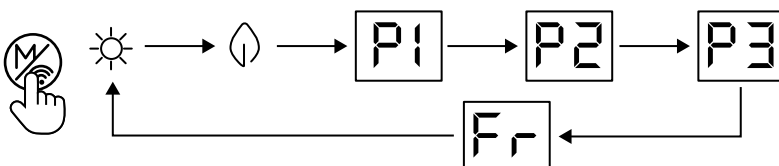

☀ Comfortmodus:

- Druk op de toenameknoppen ☺ of verlagen ☹ Om de gewenste temperatuur in te stellen, kun je kiezen tussen 5-35°C.

🍃 Eco-modus:

- Druk op de toenameknoppen ☺ of verlagen ☹ om de temperatuur aan te passen tussen 1-31°C.

Opmerking: De ECO-modus onderscheidt zich van de Comfort-modus doordat er 4 graden minder in de configuratie is voor energiebesparing.

⚠ Antivriesmodus:

- Het scherm wordt weergegeven ⚠ om aan te geven dat de antivriesmodus actief is. De standaardtemperatuur is 7°C. In deze modus kan de temperatuur niet worden aangepast.

P1/P2/P3-modi:

Deze modi zijn vooraf ingestelde verwarmingsprogramma's op de verwarming.

Opmerking: Als de klok nog niet eerder is ingesteld, wordt u de eerste keer dat u de P1/P2/P3-modus instelt, gevraagd om de dag en de klok van tevoren in te stellen.

Vraag 1: (maandag - zondag) Niet-verstelbaar programma



Vraag 2: (maandag - vrijdag) Niet-verstelbaar programma



Vraag 2: (zaterdag - zondag) Niet-verstelbaar programma


















Vraag 3: (maandag-vrijdag) Aanpasbaar programma




Vraag 3: (zaterdag-zondag) Aanpasbaar programma



P3 Instelbare programma-instellingen






1. Druk in de P3-modus op de modusknop  gedurende 3 seconden om de daginstellingen te openen.
2. Het scherm wordt weergegeven , druk op de toenameknoppen  of verlagen  om de dag te selecteren  (Maandag Zondag). Druk vervolgens op de modusknop  om te bevestigen en de tijdstelling in te voeren.
3. Het scherm wordt weergegeven , druk op de toenameknoppen  of verlagen  om de tijd in te stellen van 00 tot 23. Druk op de modusknop  om de verwarmingsmodus voor elk uur te selecteren, wordt het pictogram Comfortmodus op het scherm weergegeven , Eco-modus  of beide lampjes uit voor antivriesmodus.
4. Herhaal de vorige handeling totdat de programmering voor elke dag en elk uur voltooid is.
Opmerking: Nadat u de verwarmingsmodus urenlang hebt ingesteld, drukt u op de knop  om terug te keren naar de daginstelling.
5. Wanneer het scherm wordt weergegeven , druk op de knop  om alle instellingen van het P3-programma te voltooien.

AANPASSING VAN HET VERMOGEN









Met de afstandsbediening op de aan/uit-knop drukken  of via de applicatie kun je het vermogen van de heater aanpassen, je kunt kiezen uit 3 soorten vermogen:

- H0: Ventilator modus
- H1: Halve kracht
- H2: Maximale kracht

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

- Om de automatische uitschakelfunctie te programmeren, drukt u op de timerknop  eenmaal, wordt het scherm weergegeven  knippert, drukt u nogmaals op de timerknop  Bij elke druk op de knop wordt op het scherm 2 uur - 4 uur - 8 uur weergegeven om de gewenste uitschakeltijd te selecteren.
- U kunt ook op de zoomknoppen drukken  of verlagen  om de timer in te stellen van 0 tot 9 uur.

OPEN RAAMFUNCTIE

- Om de open raamfunctie te activeren, drukt u tegelijkertijd op de modusknop  en de knop Verhogen , wordt op het scherm weergegeven  Na 3 seconden geeft het display de ingestelde temperatuur weer.
- Wanneer de open raamfunctie is geactiveerd en de verwarming aan het verwarmen is, zal de verwarming stoppen met verwarmen als de gedetecteerde kamertemperatuur binnen 2 minuten meer dan 2 graden daalt. Op het display verschijnt  en zal knipperen, druk op de modusknop  of wacht 60 minuten om terug te keren naar de vorige bedrijfsmodus.
- Om de open raamfunctie te deactiveren, drukt u tegelijkertijd op de modusknop  en de afnameknop , wordt op het scherm weergegeven  Na 3 seconden geeft het display de ingestelde temperatuur weer.

VERBINDING MET DE APP




- De CREATE HOME app is beschikbaar voor Android en iOS (zoek de app op Google Play of App Store of scan onderstaande QR-code). Afhankelijk van de aanbieder kunnen er kosten verbonden zijn aan het downloaden van de app.
- Met dit apparaat kunt u het apparaat via uw thuisnetwerk bedienen. Voorwaarde is een permanente Wi-Fi-verbinding met uw router en de gratis CREATE HOME-app.
- Wij raden u aan om het apparaat los te koppelen van de stroombron als u niet thuis bent, om te voorkomen dat u het apparaat per ongeluk inschakelt terwijl u weg bent.

VERBINDING MAKEN MET DE APP

1. Installeer de CREATE HOME-app en maak een gebruikersaccount aan.
2. Selecteer de tijdzone en klik om de verificatiecode op te halen.
3. Voer de ontvangen verificatiecode in.
4. Stel een inlogwachtwoord in en log in met uw account in de app.



- U kunt ook de optie “QR-scannen” selecteren om het apparaat rechtstreeks toe te voegen.

5. Klik op “Apparaat toevoegen” (+) in de betreffende verwarmingscategorie.
6. Houd de modusselectieknoop ingedrukt  gedurende 3 seconden. De wifi-indicator begint snel te knipperen.
7. Klik op “Bevestigen” terwijl het indicatielampje op het apparaat snel knippert.
8. Voer het wachtwoord voor uw Wi-Fi-netwerk in en bevestig.
9. Zorg ervoor dat uw router, mobiele telefoon en apparaat tijdens het verbinden zo dicht mogelijk bij elkaar zijn. Daarna is uw verwarming succesvol toegevoegd aan uw CREATE HOME-app.

ONDERHOUD EN REINIGING

Waarschuwing! Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

- Gebruik een zachte, vochtige doek, met of zonder milde zeepoplossing, om de buitenkant van het product zorgvuldig schoon te maken. Droog het met een schone, droge doek. Giet geen water op of in het apparaat.
- Om uw product buiten het seizoen op te slaan, raden wij u aan de originele doos (of het juiste formaat) te gebruiken. Het is belangrijk om het op een droge en veilige plaats te bewaren.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in het product terechtkomen, omdat dit brand en/of elektrische schokken kan veroorzaken.
- We raden ook aan om dit apparaat periodiek schoon te maken door lichtjes met een stofzuigermondstuk over de beschermkappen te vegen om eventueel stof of vuil te verwijderen dat zich in of op het apparaat heeft opgehoopt.

VOORZICHTIGHEID: Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, aangezien deze de oppervlakteafwerking van kunststof onderdelen kunnen beschadigen.

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor incidenteel gebruik.

Item	Sym-bol	Waarde	Een-heid
Warmteafgifte			
Nominale warmteafgifte	P_{nom}	2,00	kW
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P_{min}	1,00	kW
Maximale continue warmteafgifte	$P_{max,c}$	2,00	kW
Stroomverbruik			
In uitgeschakelde modus	P_o	0,00	W
In stand-by modus	P_{sm}	N/A	W
In niet-actieve modus	P_{idle}	0,70	W
In netwerk Standby	P_{nsm}	0,71	W
Stand-by modus met weergave van informatie of status			GEEN
Seizoens-gebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in actieve modus	$\eta_{s,on}$	95,0 voor draagbaar type 94,0 voor vast type	%

Item	Een-heid
Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling (kies er een)	
Enkeltraps warmteafgifte en geen ruimtetemperatuurregeling.	GEEN
Twee of meer handmatige fasen, geen kamertemperatuurregeling.	GEEN
Met mechanische thermostaat kamertemperatuurregeling	GEEN
Met elektronische ruimtetemperatuurregeling.	GEEN
Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dagtimer.	GEEN
Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus weektimer.	JA
Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)	
Kamertemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie.	GEEN
Kamertemperatuurregeling, met detectie van open ramen.	JA
Afstandsbediening als optie.	JA
Adaptieve startregeling.	GEEN
Beperking van de werktijd.	JA
Zwarte bol sensor.	GEEN
Zelflerende functionaliteit	GEEN
Nauwkeurigheid controle	GEEN



In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals hun afvalverwerking. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij gespecialiseerde afvalverwijderingscentra voor de selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij de aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur in één keer aan de detailhandelaar worden geretourneerd. voor één basis. Een juiste gescheiden inzameling voor latere inbedrijfstelling van apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. . De onrechtmatige eliminatie van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.

Dziękujemy bardzo za wybór naszego grzejnika. Przed użyciem tego urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby prawidłowo z niego korzystać.

Zawarte w instrukcji środki ostrożności zmniejszają ryzyko porażenia prądem, obrażeń, a nawet śmierci, jeśli są ściśle przestrzegane. Prosimy zachować niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną produktu, oryginalnym opakowaniem produktu i dowodem zakupu. Jeśli to możliwe, przekaż tę instrukcję następnemu właścicielowi urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności i zasad zapobiegania wypadkom. Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z nieprzestrzegania niniejszych instrukcji przez klientów.


OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. pociąga za sobą.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Nie powinni również sprzątać ani wykonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru. Dzieci poniżej 3 roku życia należy trzymać z daleka od produktu, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie tylko wtedy, gdy zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przeznaczonej dla niego normalnej pozycji roboczej i są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zawarte w nim zagrożenia to powoduje.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z produktem, niektóre jego części mogą się bardzo nagrzać i spowodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci i osób bezbronnych.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
- Aby uniknąć zagrożeń wynikających z niezamierzonego zresetowania wyłącznika termicznego, tego urządzenia nie należy zasilac za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak timer, ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.
- Grzejnika nie należy umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie używaj tego grzejnika w pobliżu łazienki, prysznicza lub basenu.

- Grzejniki stałe należy instalować w taki sposób, aby włączniki i inne elementy sterujące nie mogły być dotykane przez osobę przebywającą w wannie lub pod prysznicem.
- Środki rozłączające posiadające separację styków na wszystkich biegach muszą być włączone do stałego okablowania zgodnie ze standardami dotyczącymi okablowania.
- Nie używaj grzejnika, jeśli został upuszczony. Nie używać, jeżeli na grzejniku widoczne są oznaki uszkodzenia.
- Używaj tego produktu na poziomej i stabilnej powierzchni lub, w razie potrzeby, przymocuj go do ściany.
- Nie należy używać grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby, które nie są w stanie samodzielnie opuścić pomieszczenia, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, tekstylia, zasłony i inne materiały łatwopalne należy trzymać w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.
- Grzejnik należy zamontować na minimalnej wysokości 1,8 m od podłogi.

INSTALACJA ŚCIENNA

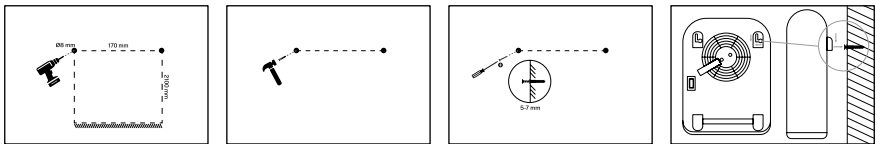

Grzejnik można zamontować na ścianie, w celu instalacji należy wykonać następujące czynności:

1. Zaznacz w ścianie otwory w odległości 170 mm od siebie, za pomocą wiertarki wykonaj otwory w ścianie za pomocą wiertła $\varnothing 8$ mm.


Uwaga: Należy zachować bezpieczną odległość między obiektami bocznymi wynoszącą co najmniej 60 mm a podłożem wynoszącą co najmniej 2100 mm.

2. Włóż plastikową zatyczkę do otworu i przykręć śruby wewnątrz śrubokrętem gwiazdowym.
3. Przymocuj produkt do ściany za pomocą zamocowanych śrub, wkładając zaznaczone na rysunku otwory, a następnie delikatnie przesuń urządzenie w lewo i w dół, tak aby grzejnik został prawidłowo ustawiony.



Ostrzeżenie: Przed użyciem grzejnika należy upewnić się, że jest on solidnie zamontowany na ścianie.

LISTA CZĘŚCI





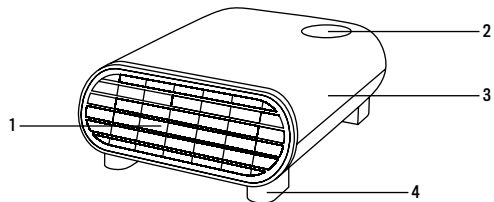
1. Otwór wentylacyjny
2. Panel sterowania
3. Korpus silnika
4. Łapy



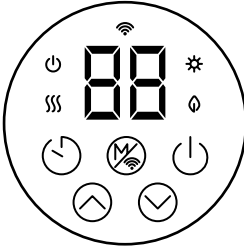





PANEL STEROWANIA I PILOT ZDALNEGO STEROWANIA



WSKAŹNIKI ŚWIETLNE




-  Kontrolka zasilania
-  Kontrolka zasilania
-  Wskaźnik świetlny Wi-Fi
-  Wskaźnik świetlny trybu komfortowego
-  Wskaźnik świetlny trybu ECO

GUZIKI

-  Przycisk zasilania
-  Przycisk wyboru trybu / Wifi
-  Przycisk timera
-  Przycisk zwiększania
-  przycisk zmniejszania
-  Przycisk zasilania

- Przed użyciem pilota usuń papier izolacyjny z pilota. Wszystkie przyciski są takie same jak przyciski na panelu sterowania i ich funkcje są takie same.
- Pilot wykorzystuje baterię CR2025; Jeśli bateria wymaga wymiany, wykonaj poniższe czynności:
 1. Otwórz pokrywę baterii na dole kontrolera, naciśnij klamrę pokrywki baterii do wewnątrz i wyjmij ją, wyjmij starą baterię.
 2. Określ biegunowość baterii i włóż nową baterię do gniazda baterii.
 3. Dociśnij pokrywę baterii do dolnej części pilota.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.

JAK UŻYWAĆ

- Podłącz urządzenie do gniazdka i wciśnij wyłącznik zasilania znajdujący się z tyłu grzejnika. Po włączeniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zaświeci się lampka kontrolna.  zaświeci się.
- wciśnij przycisk zasilania  aby włączyć grzejnik.
- Naciśnij ponownie przycisk zasilania  i grzejnik się wyłączy. Nagrzewnica będzie nadmuchiwać zimne powietrze przez około 60 sekund, rozpoczynając odliczanie do usunięcia ciepła, po czym się wyłączy.

Notatka: Odłącz produkt, gdy nie jest używany.

WYBÓR TEMPERATURY

- Po podłączeniu grzejnika, gdy na wyświetlaczu pojawi się temperatura, należy nacisnąć przyciski zwiększania ☺ lub zmniejszyć ☹ aby ustawić żądaną temperaturę.
- Aby zmodyfikować temperaturę w różnych trybach, należy najpierw wybrać żądany tryb, a następnie żądaną temperaturę.
 - W trybie Komfort temperaturę można regulować w zakresie 5-35°C.
 - W trybie ECO temperaturę można regulować w zakresie 1-31°C.

USTAWIENIE TIMERA TYGODNIOWEGO

1. Naciśnij przycisk timera ⌚ przez 3 sekundy, aby uzyskać dostęp do ustawień zegara i dnia tygodnia.
2. Na ekranie wyświetli się „d”, następnie naciśnij przyciski zwiększania ☺ lub zmniejszyć ☹ aby wybrać dzień tygodnia (1-7).


1	Poniedziałek
2	Wtorek
3	Środa
4	Czwartek
5	Piątek
6	Sobota
7	Niedziela

3. Naciśnij przycisk timera ⌚ aby potwierdzić ustawienie dnia i wprowadzić ustawienia zegara, na wyświetlaczu pojawi się h. Naciśnij przyciski zwiększania ☺ lub zmniejszyć ☹ aby ustawić aktualną godzinę.
4. Naciśnij ponownie przycisk timera ⌚ aby potwierdzić ustawienie godziny i wprowadzić ustawienie minut, na wyświetlaczu pojawi się m. Naciśnij przyciski zwiększania ☺ lub zmniejszyć ☹ aby ustawić aktualną minutę.
5. Na koniec naciśnij przycisk timera ⌚ aby potwierdzić wszystkie wybrane ustawienia.

Notatka: Zegar i kalendarz zostaną zresetowane do ustawień fabrycznych, jeśli urządzenie zostanie wyłączone lub nie będzie włączone oświetlenie.

WYBÓR TRYBU

- Naciśnij przycisk wyboru trybu ⌚ aby uzyskać dostęp do żądanego trybu.
- Po naciśnięciu przycisku ⌚, tryb ogrzewania działa w cyklu ciągłym w następujący sposób:

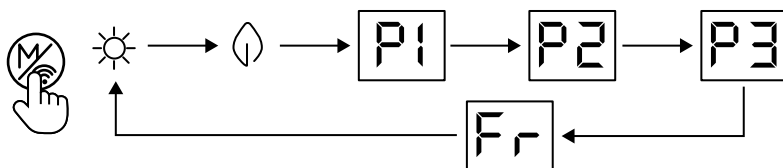

☀ Tryb komfortowy:

- Naciśnij przyciski zwiększania ☺ lub zmniejszyć ☹ Aby ustawić żądaną temperaturę, możesz wybrać pomiędzy 5-35°C.

🍃 Tryb ekologiczny:

- Naciśnij przyciski zwiększania ☺ lub zmniejszyć ☹ aby ustawić temperaturę w zakresie 1-31°C.

Notatka: Tryb ECO różni się od trybu Komfort tym, że jego konfiguracja jest o 4 stopnie niższa, co zapewnia oszczędność energii.

❄ Tryb przeciw zamarzaniu:

- Ekran pokaże ❄ aby wskazać, że znajduje się w trybie przeciwwamrozeniowym. Domyślna temperatura to 7°C. W tym trybie nie można regulować temperatury.

Tryby P1/P2/P3:

Tryby te są zaprogramowanymi programami grzewczymi na grzejniku.

Notatka: Jeżeli ustawienie zegara nie zostało wcześniej dokonane, przy pierwszym wejściu w tryb P1/P2/P3 zostaniesz poproszony o wcześniejsze ustawienie dnia i zegara.

Pytanie 1: (poniedziałek - niedziela) Program bez możliwości regulacji



Pytanie 2: (poniedziałek - piątek) Program bez możliwości regulacji



Pytanie 2: Sobota - Niedziela) Program bez możliwości regulacji


















Pytanie 3: (poniedziałek-piątek) Program regulowany




Pytanie 3: (sobota-niedziela) Program regulowany



P3 Regulowane ustawienia programu






1. W trybie P3 naciśnij przycisk trybu  przez 3 sekundy, aby wejść do ustawień dnia.
2. Ekran pokaże , naciśnij przyciski zwiększania  lub zmniejszyć  aby wybrać dzień  (Poniedziałek - niedziela). Następnie naciśnij przycisk trybu  aby potwierdzić i wprowadzić ustawienie czasu.
3. Ekran pokaże , naciśnij przyciski zwiększania  lub zmniejszyć  aby ustawić godzinę od 00 do 23. Naciśnij przycisk trybu  aby wybrać tryb ogrzewania dla każdej godziny, na ekranie pojawi się ikona trybu Komfort , Tryb ekologiczny  lub obie kontrolki zgasną w trybie przeciwwamrożeniowym.
4. Powtarzaj poprzednią operację, aż do zakończenia programowania każdego dnia i godziny.
Notatka: Po ustawieniu trybu grzania na kilka godzin należy nacisnąć przycisk  aby powrócić do ustawień dnia.
5. Kiedy na ekranie się pojawi , naciśnij przycisk  aby sfinalizować wszystkie ustawienia programu P3.

REGULACJA MOCY









Za pomocą pilota naciskając przycisk zasilania  lub poprzez aplikację możesz regulować moc grzejnika, masz do wyboru 3 rodzaje mocy:

- H0: Tryb wentylatora
- H1: Połowa mocy
- H2: Maksymalna moc

AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK

- Aby zaprogramować funkcję automatycznego wyłączenia, naciśnij przycisk timera  raz, na ekranie zostanie wyświetlony komunikat  miga, naciśnij ponownie przycisk timera  Po każdym naciśnięciu na ekranie pojawi się 2h - 4h - 8h, aby wybrać żądany czas wyłączenia.
- Można także naciskać przyciski zoomu  lub zmniejszyć  aby ustawić timer od 0 do 9 godzin.

FUNKCJA OTWARTEGO OKNA

- Aby wyłączyć funkcję otwartego okna należy jednocześnie nacisnąć przycisk trybu  i przycisk zwiększania , ekran pokaże , po 3 sekundach na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura.
- Gdy funkcja otwartego okna jest aktywna i grzejnik pracuje, a wykryta temperatura w pomieszczeniu spadnie o więcej niż 2 stopnie w ciągu 2 minut, grzejnik przestanie grzać, na wyświetlaczu pojawi się komunikat  i zacznie migać, naciśnij przycisk trybu  lub odczekaj 60 minuty, aby powrócić do poprzedniego trybu pracy.
- Aby wyłączyć funkcję otwartego okna, należy jednocześnie nacisnąć przycisk trybu  i przycisk zmniejszania , ekran pokaże , po 3 sekundach na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura.

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ




- Aplikacja CREATE HOME jest dostępna na Androida i iOS (wyszukaj aplikację w Google Play lub App Store lub zeskanuj poniższy kod QR). W zależności od dostawcy pobranie aplikacji może wiązać się z kosztami.
- To urządzenie umożliwia obsługę urządzenia poprzez sieć domową. Warunkiem jest stałe połączenie Wi-Fi z routerem i bezpłatna aplikacja CREATE HOME.
- Zalecamy odłączenie urządzenia od źródła zasilania, gdy jesteś poza domem, aby uniknąć przypadkowego włączenia podczas Twojej nieobecności.

JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z APLIKACJĄ

1. Zainstaluj aplikację CREATE HOME i utwórz konto użytkownika.
2. Wybierz strefę czasową i kliknij, aby otrzymać kod weryfikacyjny.
3. Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny.
4. Ustaw hasło logowania i zaloguj się na swoje konto w aplikacji.



- Możesz także wybrać opcję „Skanowanie QR”, aby bezpośrednio dodać urządzenie.

5. Kliknij „Dodaj urządzenie” (+) w odpowiedniej kategorii grzejnika.
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru trybu  przez 3 sekundy. Wskaźnik Wi-Fi zacznie szybko migać.
7. Kliknij „Potwierdź”, gdy kontrolka na urządzeniu szybko miga.
8. Wprowadź hasło do swojej sieci Wi-Fi i potwierdź.
9. Podczas łączenia upewnij się, że router, telefon komórkowy i urządzenie znajdują się jak najbliżej. Następnie Twój grzejnik zostanie pomyślnie dodany do aplikacji CREATE HOME.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Ostrzeżenie! Zawsze odłączaj zasilanie przed czyszczeniem urządzenia.

- Za pomocą miękkiej, wilgotnej szmatki z dodatkiem łagodnego roztworu mydła lub bez niego ostrożnie wyczyść zewnętrzną powierzchnię produktu. Wysuszyć czystą, suchą szmatką. Nie wylewaj wody na urządzenie ani do niego.
- Do przechowywania produktu poza sezonem zalecamy użycie oryginalnego opakowania (lub odpowiedniego rozmiaru). Ważne jest, aby przechowywać go w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Nie pozwól, aby woda lub inne płyny dostały się do wnętrza produktu, ponieważ może to spowodować pożar i/lub porażenie prądem.
- Zalecamy również okresowe czyszczenie tego urządzenia poprzez delikatne przetarcie końcówką odkurzacza nad osłonami, aby usunąć kurz lub brud, który mógł zgromadzić się wewnątrz lub na urządzeniu.

OSTROŻNOŚĆ: Nie używaj ostrych detergentów, chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie powierzchni elementów plastikowych.

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Ten produkt nadaje się wyłącznie do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego użytku.

Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka	Pozycja	Jednostka
Moc cieplna				Typ mocy grzewczej/regulacja temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden)	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	2,00	kW	Jednostopniowa moc grzewcza i brak kontroli temperatury w pomieszczeniu.	NIE
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P_{min}	1,00	kW	Dwa lub więcej stopni ręcznych, brak kontroli temperatury w pomieszczeniu.	NIE
Maksymalna ciągła moc grzewcza	$P_{max,c}$	2,00	kW	Z mechanicznym termostatem do regulacji temperatury w pomieszczeniu	NIE
Zużycie energii				Z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu.	NIE
W trybie wyłączenia	P_o	0,00	W	Elektroniczna kontrola temperatury w pomieszczeniu plus timer dzienny.	NIE
W trybie gotowości	P_{sm}	N/A	W	Elektroniczna kontrola temperatury w pomieszczeniu plus tygodniowy timer.	TAK
W trybie bezczynności	P_{idle}	0,70	W	Inne opcje sterowania (możliwość wielokrotnego wyboru)	
W sieci stanby	P_{nsm}	0,71	W	Kontrola temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności.	NIE
Tryb gotowości z wyświetlaniem informacji lub stanu			NIE	Kontrola temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna.	TAK
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym	$\eta_{s,on}$	95,0 dla typu przenośnego 94,0 dla typu stałego	%	Opcja kontroli odległości.	TAK
				Adaptacyjna kontrola rozruchu.	NIE
				Ograniczenie czasu pracy.	TAK
				Czujnik z czarną żarówką.	NIE
				Funkcja samouczenia się	NIE
				Dokładność kontroli	NIE



Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego każdy produkt, który osiągnął koniec okresu użytkowania, musi zostać dostarczony do wyspecjalizowanych centrów usuwania odpadów w celu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego sprzętu, w jednym dla jednej bazy. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przeznaczonego do recyklingu, obróbki i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie elementy składające się na urządzenie. . Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza nałożenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

CREATE



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni
del tuo Comune.



CE RoHS

/ Made in P.R.C.