



IKOHS

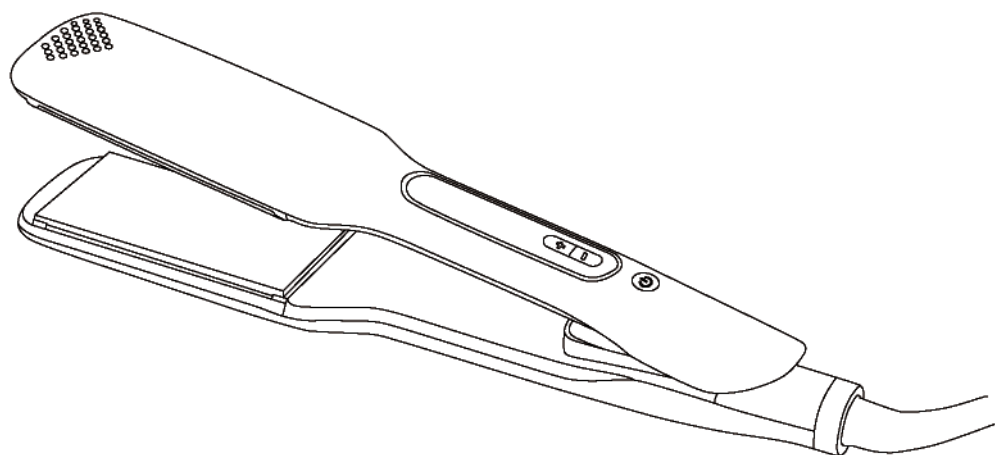

DREAM STYLINE

HAIR STRAIGHTENER - PLANCHA DE PELO

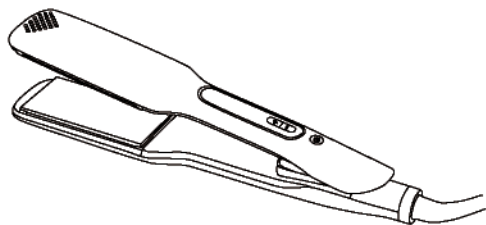

DREAM STYLE

HAIR STRAIGHTENER - PLANCHA DE PELO

EN

ENGLISH

4 - 6

ES

ESPAÑOL

7 - 9

PT

PORTUGUÊS

10 - 12

FR

FRANÇAIS

13 - 15

IT

ITALIANO

16 - 18

DE

DEUTSCH

19 - 21

NOTES

22 - 23

ENGLISH


WELCOME

Thank you for choosing our hair straightener. Before using the appliance, carefully read these instructions to ensure it is used correctly.

The safety precautions enclosed will reduce the risk of death, injury and electrical shock when correctly followed. Keep the manual in a safe place for future reference, along with the completed warranty card, purchase receipt and package. If applicable, pass these instructions on to the next owner of the appliance. Always follow basic safety precautions and accident prevention measures when using an electrical appliance. We assume no liability for customers failing to comply with these requirements.

PRODUCT PARTS

1. Temperature indicator light
2. Button for temperature adjustment
3. ON/OFF button
4. Charging cable
5. Straightening plates

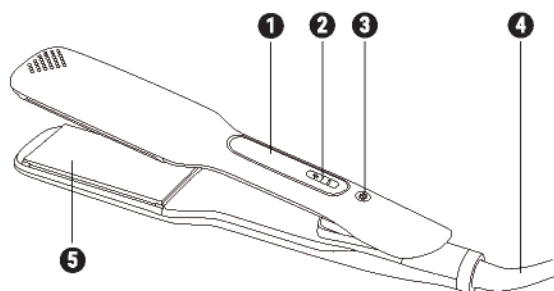

SAFETY INSTRUCTIONS

When using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed.

- The appliance can be used by children eight years and older and by persons with limited physical, sensory or mental abilities or with lack of experience or limited knowledge, if they are supervised by a person who is responsible for their safety or they have been instructed on how to use the appliance safely. The appliance is not a toy. Children should only clean and maintain the appliance under supervision.
- Children under the age of three should stay away from the appliance or be under constant supervision.
- Children between the ages of three and eight should only switch the appliance on and off when it is in the intended operating position, are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the dangers of using the product. Children between three and eight years of age should neither connect or operate the appliance, nor should they clean or maintain the appliance.
- **CAUTION.** Parts of this product can become very hot and cause burn injuries. Be particularly careful if children or at-risk persons are present.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never touch the plug-in power supply with wet hands.
- Do not insert any objects into the appliance. There is danger of electric shock due to appliance damage.
- Ensure that you do not damage the rechargeable battery in the appliance, e.g. through dropping, impact or vibration. Do not continue to use a damaged rechargeable battery. If in doubt, contact our customer services.
- Recharge the battery on a regular basis to avoid deep discharge, and thus a possible appliance defect.
- If liquid escapes from the battery, put on protective gloves immediately before handling the appliance. If contact with the skin or eyes occurs, seek medical attention immediately. The appliance is intended for personal use only; it is not designed for commercial requirements.

- Do not immerse the appliance in water or other liquids. Protect the appliance from moisture.
- During operation, leave sufficient space between the appliance and walls and other flammable objects such as curtains.
- Do not operate the appliance in the vicinity of heat sources.
- For safety reasons, do not use the appliance to style artificial hair.
- Keep the appliance or parts of the appliance away from your face and ears to avoid burns.
- Do not use any hair sprays while the appliance is in operation.
- Prior to using the appliance, your hair should be free from hair styling products, such as foam or gel to prevent damage to your hair.
- After use the straightening plates are extremely hot. Please handle them carefully to avoid burns.
- Switch off the appliance before you set it down.
- After use or prior to cleaning, always switch off the appliance and allow it to cool.
- To avoid damage, do not use the appliance with accessories from other manufacturers or bands.
- Never open the casing of the appliance. There is danger of electric shock.
- Check the charging cable regularly for wear or damage. In the event of damage of the charging cable or other parts, please send the appliance for inspection and/or repair at our customer service organisation. Unauthorised repairs can result in serious risks to the user and will void the warranty.
- If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer or by the manufacturer's customer service organisation, or by a person with similar qualifications, to prevent hazards.

BEFORE THE USE

In order to use the appliance safely and correctly. To ensure it is used safely, the following information should be obeyed:

- Do not use the appliance if the power plug or power cord is damaged or if there is visible damage to the appliance.
- Do not attempt to disassemble the appliance or use any chemical liquid to clean the appliance.
- Do not store the appliance in a place near fire or high temperature.
- Do not immerse the appliance in water or splash it with water. Never use the appliance in bathroom.
- Do not touch the heating aluminium plate or any high-temperature parts while in operation.
- Insert the power plug completely and securely into the electrical outlet. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Unplug the power plug from the outlet when the appliance is not in use. To prevent the insulation being damaged. Do not wrap cord around the unit.
- Do not allow children to use the appliance unsupervised. Keep out of reach of infants.

OPERATION

1. Plug the appliance  into the power outlet and press the switch to turn on the product, and the LCD indicator light will start to flash. When the set temperature is reached, LCD light will stop flashing, and the appliance will be ready for use. If the LCD light does not work, check whether the appliance is correctly connected.
2. Please select the desired temperature before use. Press "+" button to increase the temperature by 10°C increments, and press "-" button to lower the temperature by 10°C increments.
3. Press "+" and "-" at the same time to shift between Fahrenheit and Celsius.
4. Press key  twice to lock or open the operation buttons, in order to avoid misuse.
5. Unplug the power plug after use, and store the appliance after cooling down.

CLEANING AND CARE

- Switch off the appliance using the ON/OFF button. Allow the appliance to cool completely. To do this, place the appliance on a heat-resistant surface.
- Never submerge the appliance in water or other liquids in order to clean it.
- Wipe the appliance with a damp cloth.
- Do not use sponges that can scratch, scouring agents, steel wool, metal objects, disinfectants or hot cleaning agents as they can damage the appliance.
- Protect the appliance from dust.
- Clean the smoothing plates with a damp cloth as needed. Let the smoothing plates dry thoroughly before using the appliance again or putting it away for safekeeping.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EN	Characteristics
Power	60 W
Voltage	220-240V
Frequency	50/60 Hz
Dimensions	285x35x50 mm
Temperature	120-210°C



In compliance with Directives: 2002/95CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

ESPAÑOL


BIENVENIDO

Gracias por elegir nuestra plancha de pelo. Antes de usar el aparato, lea detenidamente estas instrucciones para su correcta utilización.

Las precauciones de seguridad incluidas reducirán el riesgo de muerte, lesiones y descarga eléctrica si se respetan estrictamente. Guarde este manual en un lugar seguro para consultarlo en el futuro, junto con la tarjeta de garantía del producto debidamente cumplimentada, el embalaje original del producto y el justificante de compra. Si es posible, entregue estas instrucciones al siguiente propietario del electrodoméstico. Respete en todo momento las precauciones de seguridad básicas y las normas de prevención de accidentes cuando utilice un electrodoméstico. Declinamos toda responsabilidad derivada del incumplimiento de estas instrucciones por parte de los clientes.

PIEZAS DEL PRODUCTO

1. Luz indicadora de temperatura
2. Botón para ajustar la temperatura
3. Botón ON/OFF (encendido/apagado)
4. Cable de carga
5. Placas alisadoras

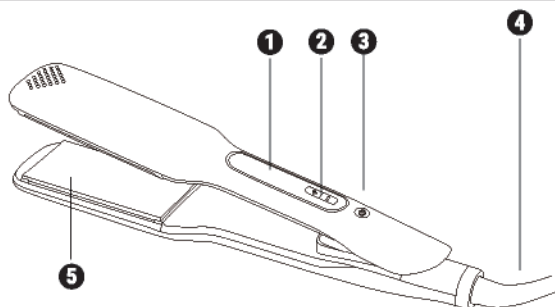

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar cualquier electrodoméstico, se deberán respetar en todo momento las medidas de seguridad básicas:

- El aparato puede ser utilizado por niños a partir de ocho años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con falta de experiencia o conocimiento limitado, si son supervisados por una persona que se responsabilice de su seguridad o haya sido instruida en la utilización segura del aparato. El aparato no es un juguete. Los niños solo podrán limpiar y cuidar el aparato bajo supervisión.
- Los niños menores de tres años deben mantenerse alejados del aparato o estar bajo supervisión constante.
- Los niños entre las edades de tres y ocho años solo podrán encender y apagar el aparato cuando esté en la posición de funcionamiento prevista, estén bajo supervisión o se les haya enseñado a utilizar el aparato de manera segura y hayan entendido los peligros de usar el producto. Los niños de entre tres y ocho años de edad no deben conectar, manejar, limpiar ni realizar el mantenimiento del aparato.

PRECAUCIÓN. Las piezas de este producto pueden calentarse mucho y provocar quemaduras. Tenga especial cuidado si hay niños o personas en riesgo presentes.

- Los niños deben estar bajo supervisión para que no jueguen con el aparato.
- Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.
- No inserte ningún objeto en el aparato. Existe peligro de descarga eléctrica si se daña el aparato.
- Asegúrese de no dañar la batería recargable del aparato, por ejemplo, por caída, impacto o vibración. No continúe usando una batería recargable dañada. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Recargue la batería de forma regular para evitar una descarga total y, por lo tanto, un posible fallo del aparato.
- Si sale líquido de la batería, póngase guantes protectores inmediatamente antes de entregar el aparato. Si entra en contacto con la piel o los ojos, busque atención médica de inmediato. El aparato está diseñado para un uso personal; no comercial.

- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos. Proteja el aparato de la humedad.
- Durante su funcionamiento, deje suficiente espacio entre el aparato y las paredes y otros objetos inflamables, como cortinas.
- No utilice el aparato cerca de fuentes de calor.
- Por razones de seguridad, no utilice el aparato para alisar cabello artificial.
- Mantenga el aparato o sus piezas lejos de cara y orejas para evitar quemaduras.
- No utilice laca mientras el aparato esté en funcionamiento.
- Antes de usar el aparato, asegúrese de que ha eliminado cualquier rastro de productos para el pelo, como espuma o gel, para evitar daños en el cabello.
- Después de su uso, las placas alisadoras están extremadamente calientes. Manipúlelas con cuidado para evitar quemaduras.
- Apague el aparato antes de apoyarlo sobre una superficie.
- Después de su uso o antes de limpiarlo, siempre apague el aparato y deje que se enfríe.
- Para evitar daños, no utilice el aparato con accesorios de otros fabricantes o marcas.
- Nunca abra la carcasa del aparato. Existe peligro de descarga eléctrica.
- Revise el cable de carga con cierta regularidad para buscar desgastes o daños. En caso de daños en el cable de carga o en otras piezas, envíe el aparato para su inspección o reparación a nuestro departamento de atención al cliente. Las reparaciones no autorizadas pueden provocar graves riesgos para el usuario y anularán la garantía.
- Si el cable de alimentación de este aparato está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por el servicio de atención al cliente del fabricante, o por una persona con cualificaciones similares, para evitar cualquier peligro.

ANTES DE SU USO

Para utilizar el aparato de forma segura y correcta. Para garantizar un uso seguro, deberá seguir las instrucciones que verá a continuación:

- No utilice el aparato si el enchufe o el cable de alimentación están dañados o si hay daños visibles en el aparato.
- No intente desmontar el aparato ni use ningún líquido químico para limpiarlo.
- No almacene el aparato en un lugar cercano al fuego o a altas temperaturas.
- No sumerja el aparato en agua ni lo salpique con agua. Nunca utilice el aparato en el baño.
- No toque las placas calentadoras de aluminio ni ninguna otra pieza que alcance altas temperaturas mientras esté en funcionamiento el aparato.
- Inserte el enchufe completamente y de forma segura en la toma de corriente. Si el cable de alimentación está deteriorado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada para evitar peligros.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso. Para evitar daños en el aislamiento. No enrolle el cable alrededor de la unidad.
- No permita que los niños utilicen el aparato sin supervisión. Mantenga fuera del alcance de los niños.

FUNCIONAMIENTO

1. Enchufe el aparato a la toma de corriente y presione el interruptor  para encender el producto: la luz indicadora LCD comenzará a parpadear. Cuando se alcance la temperatura establecida, la luz LCD dejará de parpadear y el aparato estará listo para su uso. Si la luz LCD no funciona, compruebe si el aparato está conectado correctamente.
2. Seleccione la temperatura deseada antes de utilizar el aparato. Pulse el botón "+" para aumentar la temperatura en intervalos de 10 °C y pulse el botón "←" para bajar la temperatura en intervalos de 10 °C.
3. Pulse "+" y "-" al mismo tiempo para cambiar de Fahrenheit a Celsius y viceversa.
4. Pulse el botón  dos veces para bloquear o desbloquear los botones de funcionamiento, a fin de evitar un mal uso.
5. Desenchufe el cable de alimentación después de su uso y guarde el aparato una vez se haya enfriado.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Apague el aparato con el botón ON/OFF. Deje que el aparato se enfríe completamente. Para ello, coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos para limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- No utilice esponjas que puedan rayar, estropajos, lana de acero, objetos metálicos, desinfectantes ni agentes de limpieza en caliente, ya que pueden dañar el aparato.
- Proteja el aparato del polvo.
- Limpie las placas alisadoras con un paño húmedo según sea necesario. Deje que las placas alisadoras se sequen completamente antes de volver a usar el aparato o guardarlo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ES	Características
Potencia	60 W
Tensión	220-240V
Frecuencia	50/60 Hz
Dimensiones	285x35x50 mm
Temperatura	120-210°C



Según las Directrices Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos. El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el packaging indica la obligación de que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos. Por lo tanto el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electro técnicos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, uno o cambio de otro. La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para los sucesivos procesos ambientalmente compatibles de reciclaje, tratamiento y desecho, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

PORTUGUÊS


BEM-VINDO

Obrigado por escolher o nosso alisador de cabelo. Antes de utilizar o aparelho, leia com atenção estas instruções para garantir a sua utilização correta.

As precauções de segurança reduzirão o risco de morte, lesão ou choque elétrico quando corretamente seguidas. Guarde o manual num local seguro para referência futura, juntamente com o cartão de garantia preenchido, o recibo da compra e a embalagem. Se aplicável, passe estas instruções para o próximo proprietário do dispositivo. Siga sempre as precauções de segurança e as medidas de prevenção de acidentes aquando da utilização de um eletrodoméstico. Não assumimos qualquer responsabilidade por qualquer incumprimento destes requisitos.

PEÇAS DO PRODUTO

1. Luz indicadora de temperatura
2. Botão de ajuste de temperatura
3. Botão ON/OFF
4. Cabo de carregamento
5. Placas de alisamento

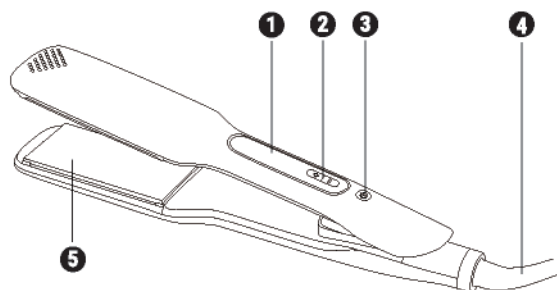

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Aquando da utilização de qualquer eletrodoméstico, devem ser sempre tidas em conta as precauções básicas de segurança.

- O aparelho pode ser usado por crianças com mais de oito anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou com falta de experiência ou conhecimentos limitados, se forem supervisionadas por um responsável pela sua segurança ou se tiverem sido instruídas sobre como usar o aparelho em segurança. O aparelho não é um brinquedo. As crianças só devem limpar e cuidar do aparelho sob supervisão.
- As crianças com menos de três anos devem ficar afastadas do aparelho ou devem estar sob supervisão constante.
- As crianças com idades entre os três e os oito anos só devem ligar e desligar o aparelho quando este se encontrar na posição de funcionamento pretendida, quando estejam supervisionadas ou tenham sido instruídas sobre como usar o aparelho de forma segura e tenham compreendido os perigos de utilizar o produto. As crianças com menos de três e oito anos nunca devem ligar ou operar o aparelho, nem devem limpar ou manter o aparelho.

PRECAUÇÃO. As peças deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Ter um cuidado especial se estiverem presentes crianças ou pessoas em risco.

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Nunca tocar na tomada de alimentação com as mãos molhadas.
- Não inserir quaisquer objetos no aparelho. Existe o perigo de choque elétrico devido a danos no aparelho.
- Garantir que não se danifica a bateria recarregável do aparelho por queda, impacto ou vibração, por exemplo. Não continuar a usar uma bateria recarregável danificada. Em caso de dúvida, contactar os nossos serviços de atendimento ao cliente.
- Recarregar a bateria regularmente para evitar descargas abruptas e, assim, um possível defeito no aparelho.
- Se sair líquido da bateria, colocar imediatamente luvas protetoras antes de tocar no aparelho. Se ocorrer contacto com a pele ou os olhos, procurar imediatamente atenção médica. O aparelho só deve ser utilizado para uso pessoal. Não foi desenhado para requisitos comerciais.

- Não mergulhar o aparelho em água ou outros líquidos. Proteger o aparelho da humidade.
- Durante o funcionamento, deixar espaço suficiente entre o aparelho e as paredes e outros objetos inflamáveis como cortinas.
- Não operar o aparelho perto de fontes de calor.
- Por motivos de segurança, não usar o aparelho para alisar cabelo artificial.
- Manter o aparelho ou as peças do aparelho afastados da cara e ouvidos para evitar queimaduras.
- Não usar qualquer spray do cabelo enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
- Antes de usar o aparelho, o seu cabelo deve estar livre de produtos para o cabelo, como espuma ou gel, de forma a prevenir danos ao cabelo.
- Depois da utilização, as placas de alisamento estão extremamente quentes. Manuseá-las com cuidado para evitar queimaduras.
- Desligar o aparelho antes de o pousar.
- Depois da utilização ou antes de limpar, desligar sempre o aparelho e permitir que arrefeça.
- Para evitar danos, não usar o aparelho com acessórios de outros fabricantes.
- Nunca abrir o estojo do aparelho. Existe perigo de choque elétrico.
- Verificar regularmente o cabo de carregamento para ver se apresenta desgaste ou danos. No caso de danos no cabo de carregamento ou outras peças, enviar o aparelho para inspeção e/ou reparação no nosso serviço de atendimento ao cliente. As reparações não autorizadas podem resultar em riscos sérios para o utilizador e irão anular a garantia.
- Se o cabo de alimentação deste aparelho for danificado, deverá ser reparado pelo fabricante ou pelo serviço de atendimento ao cliente do fabricante, ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, de forma a evitar perigos.

ANTES DE USAR

De forma a usar a aplicação de forma segura e correta. Para garantir que seja usado de forma segura, devem ser seguidas as seguintes instruções:

- Não usar o aparelho se o cabo ou a tomada de alimentação estiverem danificados ou se houver algum dano visível no aparelho.
- Não tentar desmontar o aparelho nem usar quaisquer líquidos químicos para o limpar.
- Não guardar o aparelho num local perto de fogo ou com alta temperatura.
- Não mergulhar o aparelho em água ou borrifá-lo com água. Nunca usar o aparelho numa casa de banho.
- Não tocar na placa de aquecimento de alumínio ou em quaisquer peças de alta temperatura quando estiver em funcionamento.
- Inserir o cabo de alimentação completamente e de forma segura na tomada elétrica. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente de serviço ou por pessoas com qualificações semelhantes, de modo a evitar perigos.
- Desligar o cabo de alimentação da tomada quando a aplicação não estiver a ser usada. Para prevenir o isolamento de ser danificado. Não enrolar cabo em redor da unidade.
- Não permitir que crianças sem supervisão usem o aparelho. Manter fora do alcance de crianças.

FUNCIONAMENTO

1. Ligue o aparelho à tomada eléctrica e prima o interruptor  para ligar o produto, e a luz indicadora LCD irá começar a piscar. Quando a temperatura definida for atingida, a luz LCD irá parar de piscar e o aparelho estará pronto a ser utilizado. Se a luz LCD não funcionar, comprovar que o aparelho está bem ligado.
2. Selecionar a temperatura pretendida antes de usar. Premir o botão "+" para aumentar a temperatura em incrementos de 10°C e premir o botão "-" para diminuir a temperatura em incrementos de 10°C.
3. Premir "+" e "-" ao mesmo tempo para alternar entre Fahrenheit e Celsius.
4. Premir a chave  duas vezes para bloquear ou abrir os botões de funcionamento, de forma a evitar uma utilização incorreta.
5. Desligar o cabo de alimentação da tomada após a utilização, e guardar o aparelho após ter arrefecido.

LIMPAR E MANTER

- Desligar o aparelho usando o botão ON/OFF. Permitir que o aparelho arrefeça completamente. Para fazer isso, colocar o aparelho numa superfície resistente ao calor.
- Nunca mergulhar o aparelho em água ou outros líquidos para o limpar.
- Limpar o aparelho com um pano húmido.
- Não usar esponjas que possam arranhar, agentes decapantes, palha-d'áço, objetos metálicos, desinfetantes ou agentes de limpeza quentes, uma vez que podem danificar o aparelho.
- Proteger o aparelho do pó.
- Limpar as placas de alisamento com um pano húmido sempre que for necessário. Permitir que as placas de alisamento sequem bem antes de usar o aparelho novamente ou de o guardar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PT	Características
Potência	60 W
Voltagem	220-240V
Frequência	50/60 Hz
Dimensões	285x35x50 mm
Temperatura	120-210°C



De acordo com as Directrizes Europeias 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relativas à redução do uso de substâncias perigosas nos aparelhos eléctricos, além dos resíduos. O símbolo riscado do contentor que está no packaging indica a obrigação de que o producto, ao final da sua vida útil, deverá depositar-se num lugar separado aos demais resíduos. Por tanto o usuário deverá entregar o aparelho, quando deixe de usar-se, aos adequados centros de recolha diferenciada de resíduos electrónicos e electro-técnicos, ou deverá devolvê-lo ao vendedor no momento de compra de um novo aparelho de tipo equivalente, um a troca de outro. A adequada recolha diferenciada do aparelho inutilizado para os sucessivos processos ambientalmente compatíveis de reciclagem, tratamento e resíduos, contribui a evitar possíveis efeitos negativos no meio-ambiente e na saúde, e favorece a reciclagem dos materiais dos que se compõe o aparelho. O descarte abusivo do producto por parte do usuário implica a aplicação das sanções previstas pela lei.

FRANÇAIS


BIENVENUE

Nous vous remercions d'avoir choisi notre fer à lisser. Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement ces instructions pour vous assurer de l'utiliser correctement.

Les précautions de sécurité contenues dans le présent document réduisent le risque de mort, de blessure et d'électrocution, lorsqu'elles sont observées correctement. Rangez ce manuel, la carte de garantie dûment renseignée, le reçu d'achat et l'emballage dans un endroit sécurisé pour tout besoin à l'avenir. Transmettez, le cas échéant, ces instructions au prochain propriétaire de cet appareil. Veuillez à toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires ainsi que les mesures visant à prévenir les accidents lorsque vous utilisez des électroménagers. Nous n'assumerons aucune responsabilité si les clients ne respectent pas ces exigences.

PIÈCES DU PRODUIT

1. Témoin lumineux de température
2. Bouton de réglage de la température
3. Bouton ON/OFF
4. Câble de recharge
5. Plaques de lissage

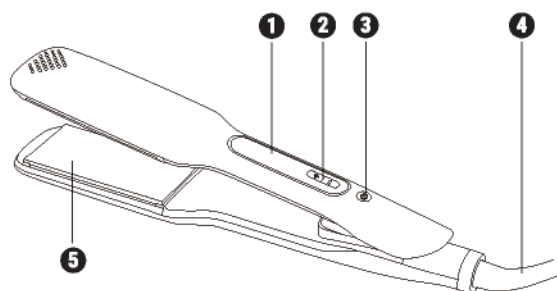

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Des précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être observées lors de l'utilisation d'un électroménager.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de huit ans et plus ou par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances s'ils sont supervisés par une personne qui est responsable de leur sécurité ou qui leur a indiqué comment utiliser cet appareil d'une manière sûre. L'appareil n'est pas un jouet. Les enfants devraient uniquement nettoyer et entretenir l'appareil sous la supervision d'un adulte.
- Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil et doivent faire l'objet d'une surveillance constante.
- Les enfants âgés de trois à huit ans ne doivent allumer et éteindre l'appareil que lorsque ce dernier est dans la position de fonctionnement prévue, lorsqu'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et lorsqu'ils ont compris les dangers liés à son utilisation. Les enfants âgés de trois à huit ans ne doivent ni brancher ou faire fonctionner l'appareil, ni le nettoyer ou l'entretenir.

ATTENTION. Des parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Soyez particulièrement prudent si des enfants ou des personnes à risque sont présents.

- Les enfants devront être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne touchez jamais la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- N'insérez aucun objet dans l'appareil. Il y a un risque de choc électrique en cas d'endommagement de l'appareil.
- Veuillez à ne pas endommager la batterie rechargeable de l'appareil, par exemple, en cas de chute, d'impact ou de vibration. Cessez d'utiliser l'appareil si la batterie rechargeable est endommagée. En cas de doute, contactez notre service client.
- Rechargez régulièrement la batterie pour éviter qu'elle ne soit totalement déchargée, et donc éviter un possible défaut de l'appareil.

- Si du liquide s'échappe de la batterie, mettez des gants de protection immédiatement avant de manipuler l'appareil. En cas de contact avec la peau ou les yeux, consultez immédiatement un médecin. L'appareil est destiné à un usage personnel seulement ; il n'est pas conçu pour un usage commercial.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. Protégez l'appareil de l'humidité.
- Pendant le fonctionnement, laissez suffisamment d'espace entre l'appareil et les murs et autres objets inflammables tels que les rideaux.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.
- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas l'appareil pour coiffer des cheveux artificiels.
- Gardez l'appareil ou les pièces de l'appareil loin de votre visage et de vos oreilles pour éviter les brûlures.
- N'utilisez pas de laque pendant que l'appareil est en marche.
- Avant d'utiliser l'appareil, vos cheveux doivent être dépourvus de produits coiffants, comme de la mousse ou du gel, pour éviter d'endommager vos cheveux.
- Après leur utilisation, les plaques de lissage sont extrêmement chaudes. Manipulez-les avec précaution pour éviter les brûlures.
- Éteignez l'appareil avant de le poser.
- Après utilisation ou avant son nettoyage, éteignez toujours l'appareil et laissez-le refroidir.
- Pour éviter tout dommage, n'utilisez pas l'appareil avec des accessoires d'autres fabricants ou marques.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Il existe un risque d'électrocution.
- Vérifiez régulièrement si le câble de recharge est usagé ou endommagé. En cas de dommage du câble de recharge ou d'autres pièces, veuillez envoyer l'appareil pour une inspection et/ou une réparation à notre service client. Les réparations non autorisées peuvent entraîner de graves risques pour l'utilisateur et annuler la garantie.
- Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par le service après-vente du fabricant, ou par une personne ayant des qualifications similaires, afin de prévenir les risques.

AVANT L'UTILISATION

Afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité. Pour s'assurer qu'il est utilisé en toute sécurité, les informations suivantes doivent être respectées :

- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé ou si l'appareil présente des dommages visibles.
- N'essayez pas de démonter l'appareil ou d'utiliser un liquide chimique pour le nettoyer.
- N'entrez pas l'appareil dans un endroit près d'un feu ou de températures élevées.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne l'éclaboussez pas. N'utilisez jamais l'appareil dans la salle de bains.
- Ne touchez pas la plaque chauffante en aluminium ni à aucune pièce à haute température pendant le fonctionnement.
- Insérez la prise complètement et solidement dans la prise de courant. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien après-vente ou une autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- Débranchez la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Pour éviter d'endommager l'isolation. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil sans surveillance. Tenir hors de portée des nourrissons.

UTILISATION

1. Branchez l'appareil dans la prise de courant  et appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'appareil et le voyant lumineux LCD se met à clignoter. Lorsque la température réglée est atteinte, le voyant LCD cesse de clignoter et l'appareil est prêt à fonctionner. Si le voyant LCD ne fonctionne pas, vérifiez si l'appareil est correctement branché.
2. Veuillez sélectionner la température désirée avant l'utilisation. Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter la température par plage de 10 °C et appuyez sur le bouton « - » pour baisser la température par plage de 10 °C.
3. Appuyez sur « + » et « - » en même temps pour passer des Fahrenheit aux Celsius.
4. Appuyez sur la touche  deux fois pour verrouiller ou déverrouiller les boutons de commande, afin d'éviter toute mauvaise utilisation.
5. Débranchez la prise après utilisation et rangez l'appareil après qu'il a refroidi.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez l'appareil à l'aide de la touche ON/OFF. Laissez l'appareil refroidir complètement. Pour ce faire, placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur.
- Ne le plongez jamais dans de l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer.
- Nettoyez avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas d'éponges qui peuvent rayer, de produits abrasifs, de la laine d'acier, des objets métalliques, des désinfectants ou des produits de nettoyage chauds, car ils peuvent endommager l'appareil.
- Protégez l'appareil de la poussière.
- Nettoyez les plaques de lissage avec un chiffon humide si nécessaire. Laissez les plaques de lissage sécher complètement avant de réutiliser l'appareil ou de le ranger en lieu sûr.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FR	Caractéristiques
Puissance	60 W
Tension	220-240V
Fréquence	50/60 Hz
Dimensions	285x35x50 mm
Température	120-210°C



Selon les Directives européennes 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques, et à l'élimination des déchets. Le symbole de la poubelle rayée qui se trouve sur l'emballage indique l'obligation d'éliminer le produit, à la fin de sa vie utile, dans un endroit séparé des autres déchets. Par conséquent, l'utilisateur doit remettre l'appareil, lorsqu'il cesse d'être utilisé, dans un centre de collecte sélective de déchets électroniques et électro-techniques approprié, ou doit le restituer au vendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil similaire. La collecte sélective et adéquate de l'appareil inutilisé pour les différents procédés de recyclage, traitement et déchets écologiquement compatibles, contribue à éviter de possibles impacts négatifs sur l'environnement et la santé, et favorise le recyclage des matériaux composant l'appareil. Jeter le produit de façon abusive entraîne l'application des sanctions prévues par la loi.


BENVENUTO

Grazie per aver scelto la nostra piastra per capelli. Prima di usare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni al fine di garantirne l'uso corretto.

Rispettando le misure di sicurezza qui riportate si riduce il rischio di morte, lesioni e scosse elettriche. Conservare il manuale in un posto sicuro per future consultazioni, insieme alla scheda di garanzia compilata, la prova di acquisto e l'imballaggio. Se necessario, consegnare le presenti istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio. Quando si utilizza un elettrodomestico seguire sempre le misure di sicurezza di base, nonché quelle di prevenzione degli infortuni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di inadempienza di questi requisiti da parte dell'utente.

COMPONENTI DEL PRODOTTO

1. Spia della temperatura
2. Pulsante per regolare la temperatura
3. Pulsante ON/OFF
4. Cavo di ricarica
5. Piastre per la stiratura

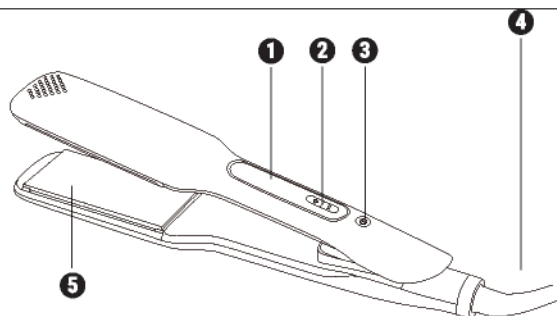

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Quando si utilizza un elettrodomestico, osservare sempre le misure di sicurezza di base.

- L'apparecchio può essere usato da bambini di almeno otto anni e da persone dotate di ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o di competenze specifiche, se supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza o se istruiti riguardo all'uso dell'apparecchio. L'apparecchio non è un giocattolo. I bambini sotto supervisione possono solo pulire ed effettuare la manutenzione dell'apparecchio.
- I bambini di età inferiore a tre anni non devono entrare in contatto con l'apparecchio o devono essere costantemente supervisionati.
- I bambini tra i tre e gli otto anni possono accendere e spegnere l'apparecchio, se in posizione di funzionamento, sotto supervisione o se sono stati istruiti sull'utilizzo sicuro e sono consapevoli dei pericoli derivanti dall'uso del prodotto. I bambini tra i tre e gli otto anni non devono collegare o utilizzare l'apparecchio, tanto meno pulirlo o effettuarne la manutenzione.

ATTENZIONE. Alcuni componenti del prodotto possono diventare molto caldi e causare bruciature. Prestare particolare attenzione quando sono presenti bambini o persone a rischio.

- I bambini devono essere supervisionati al fine di evitare che giochino con l'apparecchio.
- Non toccare la presa di alimentazione con le mani bagnate.
- Non inserire oggetti all'interno dell'apparecchio. Danni all'apparecchio possono causare il rischio di scosse elettriche.
- Non danneggiare la batteria ricaricabile dell'apparecchio con cadute, urti o vibrazioni. Non usare l'apparecchio se la batteria ricaricabile è danneggiata. In caso di dubbi, contattare l'assistenza clienti.
- Ricaricare regolarmente la batteria per evitare che si scarichi del tutto e che danneggi l'apparecchio.
- In caso di fuoriuscita di liquidi dalla batteria, indossare immediatamente dei guanti protettivi prima di maneggiare l'apparecchio. In caso di contatto con pelle od occhi, consultare immediatamente un medico. L'apparecchio è progettato per l'uso personale e non per scopi commerciali.

- Non immergere l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi. Proteggere l'apparecchio dall'umidità.
- Durante il funzionamento, lasciare spazio sufficiente tra l'apparecchio e le pareti o altri oggetti infiammabili, come le tende.
- Non accendere l'apparecchio in prossimità di fonti di calore.
- Per ragioni di sicurezza, non usare l'apparecchio per stirare capelli artificiali.
- Tenere l'apparecchio e parti di esso lontano da viso e orecchie, per evitare bruciature.
- Non usare spray per capelli mentre l'apparecchio è in funzione.
- Prima di usare l'apparecchio, sui capelli non deve essere stato applicato alcun prodotto, come schiuma o gel, per evitare di danneggiarli.
- Dopo l'uso, le piastre di stiratura sono molto calde. Maneggiarle con attenzione per evitare bruciature.
- Spegnerne l'apparecchio prima di riporlo.
- Dopo l'uso o prima della pulizia, spegnere sempre l'apparecchio e attendere che si raffreddi.
- Per evitare danni, non usare l'apparecchio con accessori di altri fabbricanti.
- Non sollevare mai il rivestimento dell'apparecchio. Pericolo di shock elettrico.
- Controllare regolarmente se il cavo di ricarica è usurato o danneggiato. In caso di danno del cavo di ricarica o di altri componenti, inviare l'apparecchio per la verifica e/o la riparazione presso la rete di centri di assistenza. Riparazioni non autorizzate possono comportare seri rischi per l'utente e renderanno nulla la garanzia.
- Se il cavo dell'apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal responsabile del servizio o da personale qualificato, al fine di evitare ogni rischio.

PRIMA DELL'USO

Per usare l'apparecchio correttamente e in tutta sicurezza. Per accertarsi di usare l'apparecchio in modo sicuro, è necessario seguire le informazioni sotto:

- Non usare l'apparecchio se la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati o se l'apparecchio mostra danni evidenti.
- Non tentare di smontare l'apparecchio o di usare liquidi chimici per la pulizia.
- Non conservare l'apparecchio in prossimità di fuoco o di elevate temperature.
- Non immergere l'apparecchio nell'acqua e non farlo entrare in contatto con schizzi. Non usare mai l'apparecchio in bagno.
- Non toccare la piastra riscaldante in alluminio o altri componenti che si surriscaldano durante il funzionamento.
- Inserire completamente e in modo sicuro la spina nella presa elettrica. Per evitare qualunque rischio, se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal responsabile del servizio o da personale qualificato.
- Quando l'apparecchio non è in uso, scollegare la spina dalla presa. Per evitare che il potere isolante venga compromesso. Non avvolgere il cavo intorno all'unità.
- Non lasciare che i bambini usino l'apparecchio senza supervisione. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

FUNZIONAMENTO

1. Collegare il dispositivo alla presa di corrente e premere l'interruttore  per accenderlo.. La spia LCD inizia a lampeggiare. Quando si raggiunge la temperatura impostata, la spia LCD diventa fissa e l'apparecchio è, quindi, pronto all'uso. Se la spia LCD non funziona, verificare che l'apparecchio sia collegato correttamente.
2. Selezionare la temperatura desiderata prima dell'uso. Premere il pulsante "+" per aumentare la temperatura di 10°C e premere il pulsante "-" per abbassarla di 10°C.
3. Premere "+" e "-" allo stesso tempo per passare da Fahrenheit a Celsius e viceversa.
4. Premere il pulsante  due volte per abilitare o bloccare i pulsanti di funzionamento, al fine di impedirne un uso improprio.
5. Scollegare la spina dopo l'uso e riporre l'apparecchio quando si sarà raffreddato.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnerne l'apparecchio premendo il pulsante ON/OFF. Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato completamente. Per farlo, posizionare l'apparecchio su una superficie resistente al calore.
- Non effettuare mai la pulizia dell'apparecchio immergendolo nell'acqua o in altri liquidi.
- Pulire l'apparecchio con un panno umido.
- Non usare spugne con parti che possano graffiare, sostanze abrasive, pagliette d'acciaio, oggetti in metallo, soluzioni disinfettanti o che si surriscaldano, poiché potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Proteggere l'apparecchio dalla polvere.
- Pulire le piastre da stiratura con un panno umido, quando necessario. Prima di utilizzare nuovamente le piastre e di riporle al sicuro, attendere che siano completamente asciutte.

SPECIFICHE TECNICHE

IT	Caratteristiche
Potenza	60 W
Voltaggio	220-240V
Frequenza	50/60 Hz
Dimensioni	285x35x50 mm
Temperatura	120-210°C



Secondo le direttive europee 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE sulla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e sullo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo barrato sul contenitore sulla confezione indica l'obbligo che il prodotto, al termine della sua vita utile, deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti. L'utente deve quindi restituire il dispositivo, quando non è più in uso, all'apposito centro di raccolta differenziata per i rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure restituirlo al venditore al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo di tipo equivalente, uno o sostituzione dell'altro. Un'adeguata raccolta differenziata del dispositivo non utilizzato per i successivi processi di riciclaggio, trattamento e smaltimento compatibili con l'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclaggio dei materiali di cui il dispositivo è composto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

DEUTSCH


HERZLICH WILLKOMMEN

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Glätteisen entschieden haben. Bevor Sie das Gerät verwenden, lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch, um die korrekte Benutzung zu gewährleisten.

Die beigefügten Sicherheitsvorkehrungen verringern bei sachgemäßer Einhaltung das Risiko von Tod, Verletzung und Stromschlag. Bewahren Sie die Anleitung zusammen mit der ausgefüllten Garantiekarte, dem Kaufbeleg und der Verpackung für spätere Verwendungszwecke an einem sicheren Ort auf. Bitte übergeben Sie diese Anleitung gegebenenfalls an den nächsten Besitzer des Geräts. Befolgen Sie bitte bei der Benutzung eines Elektrogeräts stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen und Maßnahmen zur Unfallverhütung. Wir übernehmen keine Haftung, wenn Kunden diese Bestimmungen nicht einhalten.

TEILE DES PRODUKTS

1. Temperaturanzeige
2. Temperatureinstellungstaste
3. ON/OFF Taste
4. Ladekabel
5. Stylingplatten

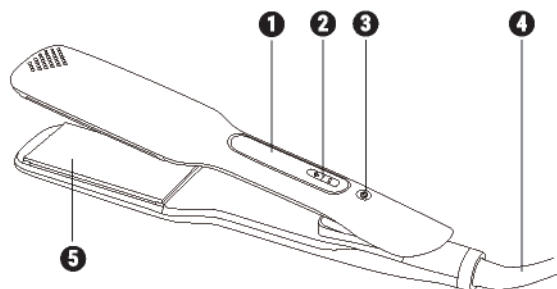

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und begrenzten Kenntnissen benutzt werden, wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden. Das Gerät ist kein Spielzeug. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen und warten.
- Kinder unter drei Jahren müssen dem Gerät fernbleiben oder ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder zwischen drei und acht Jahren dürfen das Gerät nur an- und ausschalten, wenn es sich in der beabsichtigten Betriebsposition befindet, sie beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren beim Gebrauch des Produkts verstanden haben. Kinder zwischen drei und acht Jahren dürfen das Gerät weder anschließen noch bedienen und das Gerät nicht reinigen oder warten.
- **ACHTUNG.** Manche Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder oder gefährdete Personen anwesend sind.
- Kleinkinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Berühren Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät. Es besteht Stromschlaggefahr durch Beschädigung des Geräts.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Akku im Gerät nicht beschädigen, z. B. durch Fallenlassen, Stoßeinwirkung oder Vibration. Verwenden Sie einen beschädigten Akku nicht länger. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Laden Sie den Akku regelmäßig auf, um zu verhindern, dass er sich völlig entlädt und das Gerät dadurch eventuell beschädigt wird.

- Falls Flüssigkeit aus dem Akku austreten sollte, ziehen Sie sofort Schutzhandschuhe an, bevor Sie mit dem Gerät hantieren. Sollte es zur Berührung mit der Haut oder den Augen kommen, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf. Das Gerät ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Anforderungen ausgelegt.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- Halten Sie beim Betrieb genug Abstand zwischen dem Gerät und den Wänden sowie anderen feuergefährlichen Gegenständen wie Vorhängen.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen in Betrieb.
- Benutzen Sie das Gerät aus Sicherheitsgründen nicht, um Kunsthaar zu frisieren.
- Halten Sie das Gerät oder seine Teile fern von Ihrem Gesicht und Ihren Ohren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie kein Haarspray, solange das Gerät in Betrieb ist.
- Vor der Verwendung des Geräts sollten Sie Stylingprodukte wie Schaum oder Gel aus ihrem Haar entfernen, um es nicht zu beschädigen.
- Nach dem Gebrauch sind die Stylingplatten sehr heiß. Bitte gehen Sie vorsichtig mit ihnen um, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es ablegen.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung aus und lassen Sie es abkühlen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit Zubehör anderer Hersteller oder Marken, um es nicht zu beschädigen.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gehäuse des Geräts. Es besteht Stromschlaggefahr.
- Prüfen Sie das Ladekabel regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen. Falls das Ladekabel oder andere Teile beschädigt sind, senden Sie das Gerät bitte zur Überprüfung und/oder Reparatur an unseren Kundendienst. Unbefugte Reparaturen können zu ernsthaften Gefahren für den Benutzer und dem Erlöschen der Garantie führen.
- Falls das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst des Herstellers oder einer ähnlich ausgebildeten Person ersetzt werden, um Gefahren vorzubeugen.

VOR DEM GEBRAUCH

Für die sichere und korrekte Verwendung des Geräts. Beachten Sie bitte im Hinblick auf die sichere Verwendung folgende Hinweise:

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzstecker, Netzkabel oder das Gerät selbst sichtbar beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzubauen oder es mit Chemikalien zu reinigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen auf.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und bespritzen Sie es nicht mit Wasser. Verwenden Sie das Gerät niemals in einem Badezimmer.
- Berühren Sie nicht die Aluminiumheizplatte oder andere hochoverhitzte Teile, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Stecken Sie den Netzstecker vollständig und sicher in die Steckdose. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, den Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist. Dies dient dazu, die Isolierung vor Beschädigung zu schützen. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen. Von Kleinkindern fernhalten.

BETRIEB

1. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an und drücken  Sie den Schalter, um das Gerät einzuschalten., um das Gerät zu öffnen. Die LED-Anzeige beginnt zu blinken. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, hört die LED-Anzeige auf zu blinken und das Gerät ist betriebsbereit. Falls die LED-Anzeige nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt angeschlossen ist.

- Bitte wählen Sie vor der Benutzung die gewünschte Temperatur. Drücken Sie die Taste „+“, um die Temperatur in 10 °C Schritten zu erhöhen. Drücken Sie die Taste „-“, um die Temperatur in 10 °C Schritten zu senken.
- Drücken Sie „+“ und „-“ gleichzeitig, um zwischen Fahrenheit und Celsius zu wechseln.
- Drücken Sie die Taste  zweimal, um die Bedientasten zu ver- oder entriegeln und einer versehentlichen Verwendung vorzubeugen.
- Ziehen Sie nach der Verwendung den Netzstecker aus der Steckdose und bewahren Sie das Gerät nach dem Abkühlen auf.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät mit der EIN/AUS-Taste aus. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen. Legen Sie das Gerät dazu auf eine hitzebeständige Oberfläche.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel, Stahlwolle, Gegenstände aus Metall, Desinfektionsmittel oder heiße Reinigungsmittel, da sie das Gerät beschädigen können.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub.
- Reinigen Sie die Stylingplatten bei Bedarf mit einem feuchten Tuch. Lassen Sie die Stylingplatten vor der erneuten Verwendung oder Aufbewahrung des Geräts gut trocknen.

TECHNISCHE DATEN

DE	Leistungsmerkmale
Leistung	60 W
Spannung	220-240V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Maße	285x35x50 mm
Temperatur	120-210°C



Gemäß den Europäischen Verordnungen 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG hinsichtlich der Vermeidung von Gefahrenstoffen in elektrischen Geräten sowie der Entsorgung von Abfällen. Das durchgestrichene Containersymbol auf der Verpackung gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt zu entsorgen ist. Daher muss der Benutzer das Gerät nach Beendigung der Benutzung an einer geeigneten Sammelstelle für elektrische und elektronische Abfälle abgeben oder es an den Hersteller, bei dem es erworben wurde, bei einem Kauf eines neuen, ähnlichen Geräts oder bei einem Tausch zurückgeben. Die sachgemäße differenzierte Entsorgung des aus dem Verkehr gezogenen Geräts für die nachfolgenden umweltgerechten Prozesse zum Recycling, zur Verarbeitung und Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fördert das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht. Die unsachgemäße Entsorgung des Produkts durch den Benutzer kann die Anwendung der gesetzlich vorgeschriebenen Strafen nach sich ziehen.



Made in P.R.C.