



CREATE

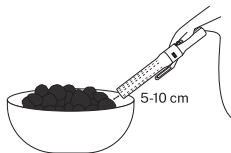

Maintain a 5-10 cm separation from the charcoal.

Mantenga una separación de 5-10 cm del carbón.

Press the button for 20-30 seconds.
Presione el botón durante 20-30 segundos.

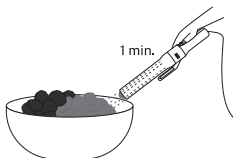

Move the cigarette lighter slightly away and press the button again for about 1 minute.

Aleje el encendedor ligeramente y presione el botón de nuevo durante 1 minuto aproximadamente.

After this time your charcoal will begin to light. To speed up the process, use the igniter for 5-6 minutes more.

Tras este tiempo su carbón comenzará a encenderse. Para acelerar el proceso use el encendedor 5-6 minutos más.






CREATE



Warnings | Advertencias

- Never touch the nozzle during use.
Nunca toque la boquilla durante su uso.
- This product becomes very hot, please be especially careful when using it.
Este producto se calienta mucho, tenga especial cuidado al utilizarlo.
- Do not block the nozzle when in use.
No bloquee la boquilla cuando vaya a utilizarlo.
- Use barbecue gloves to avoid burns.
Utilice guantes de barbacoa para evitar quemaduras.
- Allow the product to cool completely before storing.
Deje enfriar el producto por completo antes de guardarlo.
- Always place it on the stand on a stable surface or hang it.
Apóyelo siempre del soporte en una superficie estable o cuelguelo.
- You can also use it as a bottle opener.
También puede usarlo de abrebotellas.

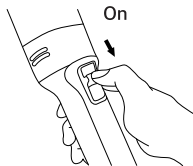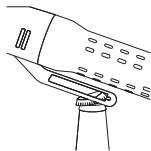

Press the button to switch on.
Apriete el botón para encender.



Release the button to switch off.
Suelta el botón para apagar.