CREATE

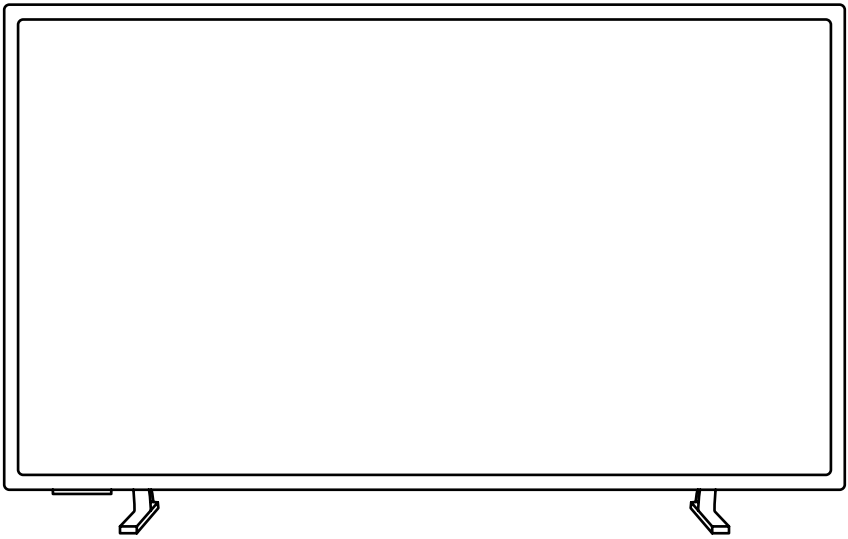

TV Art Matte

User manual | Manual de instrucciones

CREATE

INDEX

ENGLISH

Security instructions 4
Product installation 6
On a surface 6
Wall mounting 7
Terminal connection 8
Quick start-up configuration 8
Remote control 9
Command warnings 10
Caution on battery use 10
Battery installation 10
Voice and pairing function 11
TV control panel 11
Radio Module Specifications 12
Licenses 12
Problems and solutions 13

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad 14
Instalación del producto 16
Sobre una superficie 16
Montaje en pared 17
Conexión de terminales 18
Configuración del encendido rápido 18
Mando a distancia 19
Advertencias del mando 20
Precaución del uso de las pilas 20
Instalación de las pilas 20
Función de voz y emparejamiento 21
Panel de control del televisor 21
Especificaciones del módulo de radio 22
Licencias 22
Problemas y soluciones 23

PORTUGUÊS

Instruções de segurança 24
Instalação do produto 26
Em uma superfície 26
montagem na parede 27
Conexão terminal 28
Configuração de arranque rápido 28
Controle remoto 29
Avisos de comando 30
Cuidado com o uso da bateria 30
Instalação da bateria 30
Função de voz e emparelhamento 31
Painel de controle de televisão 31
Especificações do módulo de rádio 32
Licenças 32
Problemas e soluções 33

FRANÇAIS

Consignes de sécurité 34
Installation du produit 36
sur une surface 36
montage mural 37
Connexion des bornes 38
Configuration rapide au démarrage 38
Télécommande 39
Avertissements de commande 40
Attention à l'utilisation de la batterie 40
Mise en place de la batterie 40
Fonction vocale et d'appairage 41
Panneau de commande du téléviseur 41
Spécifications des modules radio 42
Licences 42
Problèmes et solutions 43

CREATE

INDEX

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza 44
Installazione del prodotto 46
su una superficie 46
montaggio a parete 47
Connessione terminale 48
Greita paleidimo konfigūracija 48
Telecomando 49
Avvisi di comando 50
Attenzione all'uso della batteria 50
Installazione della batteria 50
Funzione vocale e di abbinamento 51
Pannello di controllo del televisore 51
Specifiche del modulo radio 52
Licenze 52
Problemi e soluzioni 53

DEUTSCH

Sicherheitshinweise 54
Produktinstallation 56
auf einer Oberfläche 56
Wandmontage 57
Terminalanschluss 58
Schnelle Startkonfiguration 58
Fernbedienung 59
Befehlswarnungen 60
Vorsicht beim Batteriegebrauch 60
Batterieinstallation 60
Sprach-und Pairing-Funktion 61
TV-Bedienfeld 61
Technische Daten des Funkmoduls 62
Lizenzen 62
Probleme und Lösungen 63

NEDERLANDS

Beveiligingsinstructies 64
Productinstallatie 66
op een oppervlak 66
wandmontage 67
Terminalverbinding 68
Snelle opstartconfiguratie 68
Afstandsbediening 69
Commando-waarschuwingen 70
Let op bij gebruik van de batterij 70
Het plaatsen van de batterijen 70
Spraak-en koppelingsfunctie 71
TV-bedieningspaneel 71
Specificaties radiomodule 72
Licenties 72
Problemen en oplossingen 73

POLSKI

Instrukcje bezpieczeństwa 74
Instalacja produktu 76
na powierzchni 76
montaż naścienny 77
Połączenie terminalowe 78
Szybka konfiguracja rozruchu 78
Pilot 79
Ostrzeżenia dotyczące poleceń 80
Ostrożnie przy korzystaniu z baterii 80
Instalacja baterii 80
Funkcja głosowa i parowania 81
Panel sterowania telewizora 81
Specyfikacja modułu radiowego 82
Licencje 82
Problemy i rozwiązania 83

ENGLISH

Thank you for choosing our television. Before using this appliance and to ensure its best use, please read the instructions carefully.

The safety measures listed here reduce the risk of fire, electric shock, and injury when followed correctly. Please keep the manual in a safe place for future reference, as well as the warranty, sales receipt, and box. If applicable, give these instructions to the future owner of the appliance. Always follow basic safety instructions and hazard prevention measures when using an electrical appliance. The manufacturer will not be responsible for any damage resulting from the user's failure to follow these instructions.

SECURITY INSTRUCTIONS

Before using any electrical appliance, basic safety precautions should always be observed.

- Make sure that the voltage and frequency of the circuit correspond to those indicated on the rating label of the appliance. If this is not the case, do not use the device and contact after-sales service.
- Do not use this appliance near water or moisture, for example, in a damp basement or near a swimming pool or the like.
- Clean the appliance only with a dry cloth and do not block the ventilation openings of the product.
- Install the appliance as indicated in this manual. Do not install near heat sources such as direct sunlight, radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
- Protect the power cord from being walked on or pinched, especially at plugs, outlets, and the grounding connection point.
- Only use accessories specified by the manufacturer.
- Unplug the appliance during lightning storms or when not in use for long periods of time.
- To reduce the risk of electric shock, do not perform any maintenance operations other than those indicated in the product operating instructions. Product maintenance should be performed only by qualified personnel.
- Contact service if power cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the appliance, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or is damaged. has fallen.

- Do not install this appliance in a confined or recessed space, such as a bookshelf or similar unit.
- To avoid injury from the appliance tipping over, always use a cart or stand to transport it.
- Do not place elements such as newspapers, tablecloths or curtains near the product that may obstruct and prevent proper ventilation of the appliance.
- Please refer to the electrical and safety information on the back of the product before installing or using the appliance.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. It should also not be exposed to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid on the appliance, such as vases.
- Do not use the appliance near places where there is dust.
- Sources of open flames, such as lighted candles, should not be placed on the appliance. To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from the appliance at all times.
- Terminals marked with the symbol "ϟ" may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. External wiring connected to the terminals requires installation by a qualified person.
- To install the product securely to the wall in accordance with the installation instructions and to avoid injury, use only a wall mounting bracket suitable for this appliance.
- Listening to music at high volume levels and for long periods of time can damage your hearing. To reduce the risk of hearing damage, you should set the volume to a safe and comfortable level and reduce the amount of time listening at high levels.
- When the appliance is not in use and if you want to move it, unplug it from the power outlet. Be careful with the power cord, for example, tie it with a cable tie. It should be free of sharp edges and the like that could cause abrasion of the power cord. When you use the appliance again, make sure that the power cord is not damaged. If you find any damage, please do not use it and contact customer service.
- To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover on the back of the appliance. There are no user-serviceable parts inside. If you find any defect in the product, do not use it and contact customer service.

WOODS & GO DESIGN S.L. hereby declares that the radio equipment type 55TART- MATT/ 65TART- MATT is in conformity with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.create-store.com

ON A SURFACE

1. Remove the TV from the packaging box and carefully place it, screen side down, on a flat, stable table, with a soft cloth or cushion on top to prevent scratches on the screen.
2. Check the hole markings on the back of the TV and the legs. Place each leg in its corresponding place.
3. Attach the stand legs to the TV using the corresponding screws included in the box.

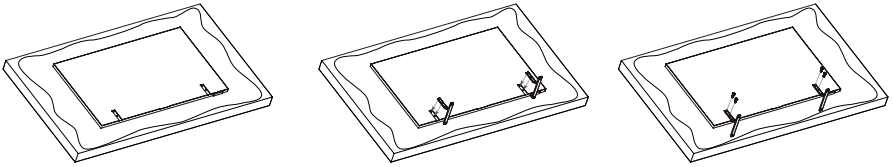

- Once the legs are installed, place the TV upright on a solid, stable horizontal surface, such as a table or desk.
- For proper ventilation, leave a free space of at least 10 cm on each side around the television.
- To avoid malfunctions and unsafe situations, do not place any objects on top of the TV.

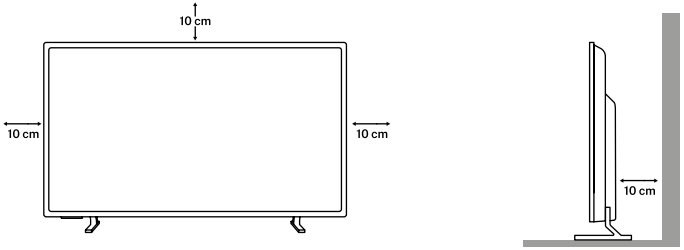

- The TV could fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, especially in children, can be avoided by taking simple precautions such as:
  - Always use brackets or mounting methods recommended by the manufacturer.
  - Place the TV on furniture that can safely support it.
  - Always make sure that the TV does not protrude beyond the edge of the supporting furniture.
  - Inform children about the dangers of climbing on furniture to reach the television or other objects. Do not place items on top of the television or on the furniture on which the television is placed that may tempt children to climb, such as toys.
  - Always place cables connected to your TV so that you cannot trip over, pull, or grab them.
  - Never place a television in an unstable location.
  - Do not place the TV on tall furniture, such as cabinets or shelves, without anchoring it. Both the furniture and the television must be anchored with a suitable support.
  - Never place the TV on fabrics or other materials that may be between the TV and supporting furniture.

WALL MOUNTING

- You can also use an optional wall mount to hang your TV. Always check beforehand which is the right wall mounting bracket for your TV.
- Unplug the power cord before moving or installing the TV. Otherwise, electric shock may occur.

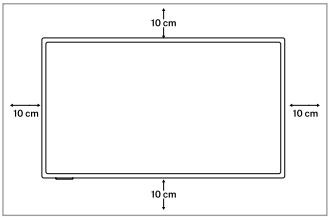

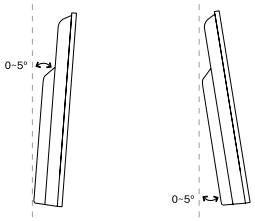

- Use a wall mounting bracket where the device is properly secured to the wall with enough space to allow connectivity to external devices.
- Remember that you must leave a separation between the television and objects of at least 10 cm on the sides and above and below.
- To avoid product damage or personal injury, make sure the TV screen is kept upright or tilted up or down within the angle range of 0°~5° while mounting the TV on the wall.
- Do not install the TV on a ceiling or at a higher inclination than permitted, as it may fall and cause serious personal injury.
- To avoid injury, this appliance must be securely attached to the wall in accordance with the installation instructions.
- Carefully attach the wall mounting bracket to the back of the TV. Do not overtighten the stand screws as this could damage the TV.
- Install the mounting bracket on a solid wall perpendicular to the floor. If you are attaching the TV to other construction materials, contact qualified personnel to install the bracket.
- Use screws and wall brackets that meet specifications. Any damage or injury due to misuse or use of an inappropriate accessory could result in injury or damage to the appliance.



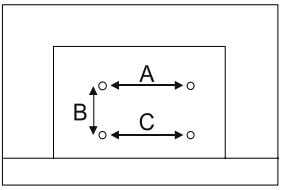

SIZE OF THE TV			55"		65"	
			Above	Below	Above	Below
Screw	Diameter (mm)		M6	ST6	M6	M6
	Depth "D"	Max.	11	11	10	10
		Min.	10	10	9	9
	Amount		2	2	2	2
A B C			200x300x200mm		300x400x300mm	

TERMINAL CONNECTION

Attention: The number and names of terminals may vary depending on the region or model. The external equipment and cables shown in this manual are not supplied with the TV.

- AV INPUT

Receives audio and video signals from external AV devices.



- ANTENNA INPUT

Connect a coaxial cable to receive the signal from the antenna, cable or satellite.



- USB PORT

Connect a USB storage device.

- HDMI INPUT

Receives HD input signal from external HDMI devices.



- AUDIO

Use an optical cable to output the audio signal from the TV to a compatible digital audio receiver.

- WLAN

Connect the WLAN cable to the network port to have an internet connection from your TV.

- CI PORT

In this port you can connect a CI card to the television.



- Caution: To reduce the risk of fire, the IC port should always be covered by the plastic cover when not in use.
- Before using the Cl port, ensure that the fire protection of the connected equipment is made of non-combustible material or UL94 V-0 rated material.
- After using the IC port, be sure to replace the plastic cover.
- Store the cover securely for future use. If you lose it, please contact customer service.

QUICK START-UP CONFIGURATION

To switch the TV from default power on to fast power on, follow the instructions below:

1. Access the search icon (magnifying glass) in the top right-hand corner of the start bar.
2. Then click on the “All settings” wheel and, once inside, select “System”.
3. Once here, select “Power and Energy” and scroll down to “Quick Launch”.
4. Finally a message will appear to confirm the settings, click “Yes” to finish.

To return to the default power-on settings, perform the above steps, and indicate “NO” in the “Quick Start” tab.

REMOTE CONTROL

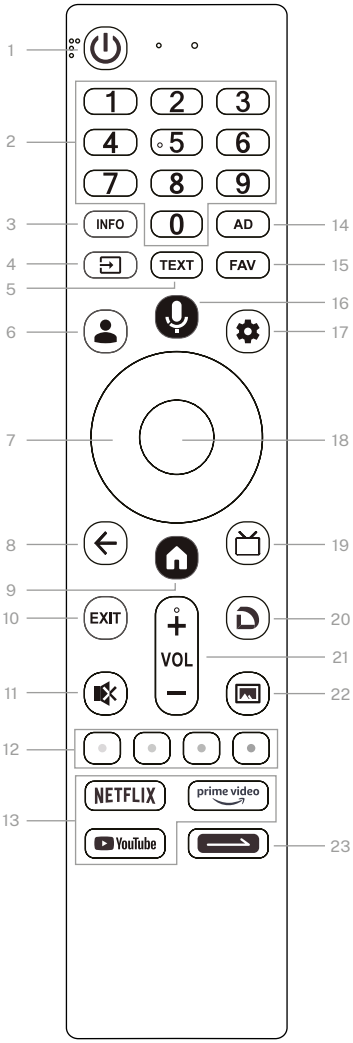

1. Button to turn the television on or off.
2. Numeric buttons (0-9).
3. Information. You can set the TV audio language or change the subtitle language in DTV mode by selecting “Track” or “Subtitle”, (this option may not be available depending on the program information).
4. Source. Access the source menu.
5. Teletext.
6. User button. You will be able to log in to your Google account.
7. Up/down/right/left buttons.
8. Return. You can return to previous content or exit the current screen.
9. Home. Access the TV home screen.
10. Exit. It will exit the current operation.
11. Silence.
12. Colored buttons (Red/Green/Yellow/Blue). They execute the request function in a specific way.
13. Applications. Quickly and directly access applications.
14. AD button. Activate or deactivate the audio description function.
15. Favorites. Access the list of favorite channels.
16. Microphone. With this button you can activate the voice function of the remote control.
    - Short press the button to activate the voice assistant.
    - Press and hold the button to start receiving your voice command. After speaking, release the button to execute voice function.
17. Setting. Access the TV configuration panel.
18. Confirmation button. Confirm, enter or execute the selected item, or access the quick button list.
19. Guide. Access the electronic program guide in DTV mode.
20. DailyHub. This button is used to schedule and display daily activities or reminders on the TV screen. It can include alerts or programming of specific content at certain times of the day.
21. Increase or decrease volume.
22. Art time. This button activates art mode, where the TV displays artwork and photographs, turning your screen into a personal art gallery.
23. Direct access. Short press to start the shortcut function or set for the first time. Press and hold to set the shortcut function.

COMMAND WARNINGS

- Use the remote control by pointing it at the remote sensor on the TV. If there are elements between the remote control and the sensor, they may interfere with the normal operation of the remote control.
- Do not vibrate the controller violently. Do not splash liquids on the controller or place it in a place where there is high humidity.
- Do not expose the controller to direct sunlight, the heat may warp and damage the unit.
- If the TV's remote sensor is under direct sunlight or strong lighting, the remote control will not work. If this happens, change the lighting in the room or the position of the TV, or move the remote closer to the remote sensor.
- To perform Bluetooth pairing, make sure you have enabled external Bluetooth devices in pairing mode. Press the back buttons ← + ⌂ at the same time on the remote control to open the pairing mode.
- From the TV panel, you can press the microphone icon to quickly pair your TV's Bluetooth.

CAUTION ON BATTERY USE

Improper use of batteries may cause leakage. Follow the following instructions and use them carefully:

- Please note the polarity of the batteries to avoid short circuits.
- When the battery voltage is insufficient and affects the range of use, you should replace the batteries with new ones.
- Remove the batteries from the remote control if you will not use it for an extended period of time.
- Do not use different types of batteries together, for example, manganese and alkaline batteries.
- Do not throw batteries into fire, charge them, or destroy them.
- Dispose of batteries in compliance with relevant environmental protection regulations.
- Batteries should not be exposed to excessive heat temperatures such as sunlight, fire or the like.
- A battery subjected to extremely low air pressure may cause an explosion or leak of flammable liquid or gas.

BATTERY INSTALLATION

1. Remove the back cover of the remote control.
2. Place two AAA size batteries in the battery compartment of the remote control. Making sure to match the polarity markings inside the compartment.
3. Replace the back cover of the remote control correctly.

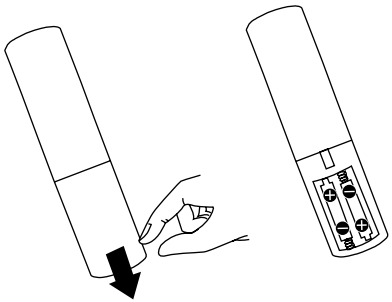

VOICE AND PAIRING FUNCTION

1. Remote control microphone. Keep your mouth 5 centimeters away from the controller's microphone while using the voice function.
2. Microphone button. Press to start using the remote control's voice function.

Pair the Bluetooth remote control with your TV:

- To use the remote control, finish pairing with your TV before using it for the voice function.
- Pairing can be done in the “Initial configuration” section or in “Settings”.
- In settings, perform the following steps to pair your controller:
  1. Select the Settings > Remote controls and accessories button on the panel.
  2. Simultaneously press the back buttons + home until the name of your Bluetooth remote control appears in the TV's search interface.
  3. Press the confirm button to start pairing.
  4. The text “Paired” will appear on the TV after the Bluetooth remote control has been successfully paired.

TV CONTROL PANEL

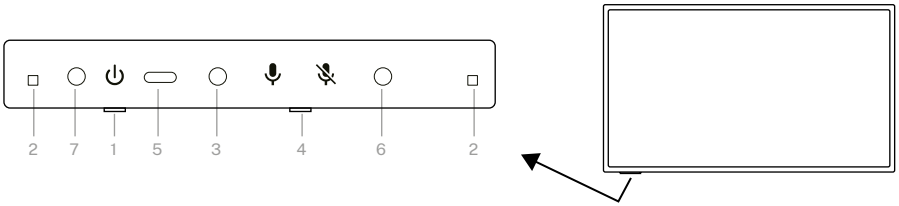

1. Television control button (located at the bottom of the panel).
   - Standby mode: Briefly press the button to turn on the TV.
   - Working: Short press the button to open the virtual keyboard menu. Inside it, short press the button again to move the cursor and select the desired item, then long press the TV control button to enter or execute the selected item.

Short press: Move/Long press: Accept

2. Microphones. You must stay within 3 meters of the TV's microphones to use the voice function.
3. Light indicator. Shows the power-on status of the television.
4. Microphone button (located at the bottom of the panel). Turn the voice function microphones on or off.
5. Remote sensor: Receives the signal transmitted by the remote control.
6. Light sensor: Detects the ambient light in your room to adjust the TV's brightness automatically.
7. Microphone light indicator. Indicates the status of the television microphones.

Note: The voice function may not be available depending on the region, model, or language. This introduction of voice function is for reference only. Due to software improvements or updates, the function of the TV control button is subject to change without notice.

RADIO MODULE SPECIFICATIONS

WIRELESS NETWORK (WLAN)			
Frequency band			**Transmission power (max.)**
2.4G			<20 dBm
2412~2472MHz		2422~2462MHz	
5G			<20 dBm
Band I: 5180~5240MHz	Band I: 5190~5230MHz	Band I: 5210MHz (May not be available)	
Band II: 5260~5320MHz	Band II: 5270~5310MHz	Band II: 5290 MHz (May not be available)	
Band III: 5500~5700MHz	Band III: 5510~5670 MHz	Band III: 5530~5610 MHz (May not be available)	

BLUETOOTH	
Frequency band	**Transmission power (max.)**
2.402GHz ~ 2.480GHz	<20 dBm

Observations:
- The device must be placed or used at least 20 cm away from the user.
- Due to different sales regions, the wireless module may have different configurations that will not exceed the maximum described in this manual.
- Restrictions or requirements in the following countries: Indoor use only within 5150-5350MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENSES

Google TV is the name of the software experience on this device and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, Google Cast and other related marks are trademarks of Google LLC.

The terms HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress, and the HDMI logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos and the double D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

PROBLEM	CAUSE/SOLUTION	
The remote control does not work.	Replace the remote control batteries with new ones.	
	Check if the batteries are inserted correctly.	
	Check if the main power of the TV is connected.	
	Check if there are elements between the remote sensor and the remote control that could interfere with its correct operation.	
The signal is weak.	This is usually due to interference from electronic equipment or sources of radio interference.	
The TV does not display images or sound.	Check the signal source.	
	Plug another electrical device into the outlet to check if it is working or turned on.	
	Check whether the power plug has good contact with the power outlet.	
The TV displays images but does not produce sound.	Check that the sound is on and/or increase the volume.	
	Open the sound menu and adjust the balance.	
The TV does not display images with color or the quality is poor.	Adjust the color option in the TV setup menu.	
	Keep the TV at a sufficient distance from other electronic products.	
	Try changing to another channel.	
	There is a bad television signal. (Shows mosaic or snowflakes). 1. Check that the signal cable is working properly and adjust the antenna. 2. Try changing to another channel. 3. Tune the channels again.	
It doesn't work Media player	The TV displays a message: 'This file is not valid' /'Audio not supported'.	• The media file may be corrupted, check if the file can be played on a PC. • Check if the video and audio codec is supported.
	The audio is normal but the video is abnormal.	
	The video is normal but the audio is abnormal.	
There is a failure in the network.	Check if the router is working properly.	
	Make sure the TV has been connected to the router correctly.	
The browser TV doesn't work.	The web page cannot be displayed completely.	Some third-party extensions of the current web page may not be supported, please close the current web page.
	The browser is forced to close.	The current web page may contain too much content, causing insufficient memory and the browser to close.

In compliance with Directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The symbol with the crossed dustbin shown on the package indicates that the product at the end of its service life shall be collected as separate waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposed of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws.

ESPAÑOL

Gracias por elegir nuestro televisor. Antes de utilizar este electrodoméstico y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.

Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como la garantía, el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico. Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico eléctrico. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar cualquier aparato eléctrico, se deben observar siempre las precauciones básicas de seguridad.

- Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia del circuito corresponden a los indicados en la etiqueta de clasificación del aparato. Si este no fuese el caso, no utilice el aparato y contacte con el servicio de postventa.
- No utilice este aparato cerca del agua o la humedad, por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina o similares.
- Limpie el aparato sólo con un paño seco y no obstruya las aberturas de ventilación del producto.
- Instale el aparato tal como se indica en este manual. No lo instale cerca de fuentes de calor como luz solar directa, radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- Proteja el cable de alimentación para que no pueda ser pisado o pellizcado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en el punto de conexión de la toma de tierra.
- Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a utilizarlo durante largos periodos de tiempo.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ninguna operación de mantenimiento distinta a las indicadas en las instrucciones de funcionamiento del producto. El mantenimiento del producto se debe realizar solo por personal cualificado.
- Póngase en contacto con el servicio técnico si se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado líquido o han caído objetos en el interior, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad o se ha caído.
- No instale este aparato en un espacio confinado o empotrado, como una estantería o unidad similar.

- Para evitar lesiones por el vuelco del aparato utilice siempre un carro o soporte para transportarlo.
- No coloque cerca del producto elementos como periódicos, manteles o cortinas que puedan obstruir e impedir una correcta ventilación del aparato.
- Consulte la información eléctrica y de seguridad de la parte trasera del producto antes de instalar o utilizar el aparato.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad. Tampoco debe exponerse a goteos ni salpicaduras. No coloque objetos llenos de líquido sobre el aparato, como jarrones.
- No utilice el aparato cerca de lugares donde haya polvo.
- No se deben colocar sobre el aparato fuentes de llamas abiertas, como por ejemplo velas encendidas. Para evitar la propagación del fuego, mantenga en todo momento las velas u otras llamas abiertas alejadas del aparato.
- Los terminales marcados con el símbolo "ϟ" pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a los terminales requiere la instalación por parte de una persona cualificada.
- Para instalar el producto de forma segura a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación y evitar lesiones, utilice solo un soporte de montaje de pared adecuado para este aparato.
- Escuchar música a niveles de volumen altos y durante períodos prolongados de tiempo puede dañar la audición. Para reducir el riesgo de daño auditivo, se debe poner el volumen a un nivel seguro y cómodo, y reducir la cantidad de tiempo que se escucha a niveles altos.
- Cuando el aparato no esté en uso y si desea moverlo, desconectelo de la toma de corriente. Tenga cuidado con el cable de alimentación, por ejemplo, átelo con una brida para cables. Deberá estar libre de bordes afilados y similares que puedan causar abrasión del cable de alimentación. Cuando vuelva a utilizar el aparato de nuevo, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado. Si encuentra algún daño, no lo use y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta de la parte trasera del aparato. En su interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Si encuentra algún defecto en el producto no lo use y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Por la presente, WOODS & GO DESIGN S.L. declara que el equipo de radio tipo 55TART-MATT/65TART-MATT es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.create-store.com

SOBRE UNA SUPERFICIE

1. Saque el televisor de la caja de embalaje y colóquelo con cuidado, con la pantalla hacia abajo, sobre una mesa plana y estable, con un paño suave o un cojín encima para evitar ralladuras en la pantalla.
2. Verifique las marcas de los agujeros de la parte trasera del televisor y de las patas. Coloque cada pata en su lugar correspondiente.
3. Fije las patas del soporte al televisor utilizando los tornillos correspondientes que se incluyen en la caja.

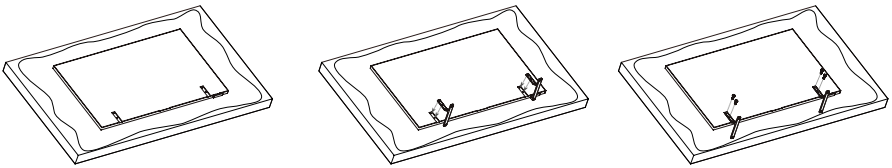

- Una vez instaladas las patas, coloque el televisor de pie sobre una superficie horizontal sólida y estable, como una mesa o un escritorio.
- Para su correcta ventilación, deje un espacio libre de al menos 10 cm por cada lado alrededor del televisor.
- Para evitar fallos y situaciones inseguras, no coloque ningún objeto encima del televisor.

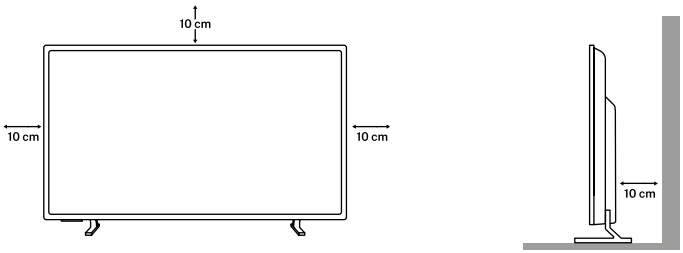

- El televisor podría caerse y provocar lesiones personales graves o la muerte. Muchas lesiones, especialmente en los niños, se pueden evitar tomando precauciones simples como:
  - Utilice siempre soportes o métodos de montaje recomendados por el fabricante.
  - Coloque el televisor sobre muebles que puedan soportarlo de forma segura.
  - Asegúrese siempre de que el televisor no sobresalga del borde del mueble de soporte.
  - Informe a los niños sobre los peligros de subirse a los muebles para alcanzar el televisor u otros objetos. No coloque encima del televisor o en los muebles sobre los que está colocado el televisor elementos que puedan tentar a los niños a trepar, como por ejemplo juguetes.
  - Coloque los cables conectados a su televisor siempre de manera que no pueda tropezar con ellos, tirar o agarrarlos.
  - Nunca coloque un televisor en un lugar inestable.
  - No coloque el televisor sobre muebles altos, por ejemplo, armarios o estanterías, sin anclar. Tanto el mueble como el televisor deben estar anclados con un soporte adecuado.
  - Nunca coloque el televisor sobre telas u otros materiales que puedan encontrarse entre el televisor y los muebles de soporte.

MONTAJE EN PARED

- También puede utilizar un soporte de pared opcional para colgar su televisor. Consulte siempre antes, cual es el soporte de montaje de pared adecuado para su televisor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de mover o instalar el televisor. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.

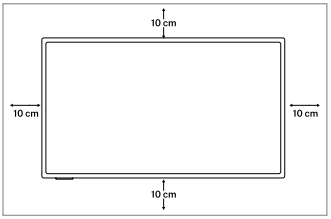

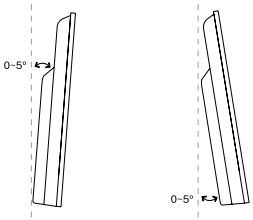

- Utilice un soporte de montaje de pared donde el dispositivo esté adecuadamente asegurado a la pared con suficiente espacio para permitir la conectividad a dispositivos externos.
- Recuerde que debe dejar un separación entre el televisor y los objetos de mínimo 10 cm por los laterales y arriba y bajo.
- Para evitar daños al producto o lesiones personales, asegúrese de que la pantalla del televisor se mantenga en posición vertical o inclinada hacia arriba o hacia abajo dentro del rango de ángulo de 0°~5° mientras monta el televisor en la pared.
- No instale el televisor en un techo o con una inclinación superior a la permitida, podría caerse y provocar lesiones personales graves.
- Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse firmemente a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Coloque con cuidado el soporte de montaje de pared en la parte posterior del televisor. No apriete demasiado los tornillos del soporte ya que esto podría dañar el televisor.
- Instale el soporte de montaje en una pared sólida perpendicular al suelo. Si va a fijar el televisor a otros materiales de construcción, comuníquese con personal calificado para instalar el soporte.
- Utilice tornillos y soportes de pared que cumplan con las especificaciones. Cualquier daño o lesión por mal uso o uso de un accesorio inadecuado podría provocar lesiones o dañar el aparato.



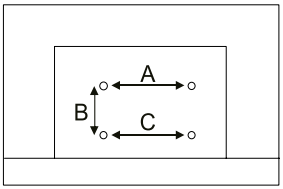

TAMAÑO DEL TELEVISOR			55"		65"	
			Arriba	Abajo	Arriba	Abajo
Tornillo	Diámetro (mm)		M6	ST6	M6	M6
	Profundidad "D"	Máx.	11	11	10	10
		Mín.	10	10	9	9
	Cantidad		2	2	2	2
A B C			200x300x200mm		300x400x300mm	

CONEXIÓN DE TERMINALES

Atención: La cantidad y los nombres de los terminales pueden variar según la región o el modelo. Los equipos externos y los cables que se muestran en este manual no son suministrados junto al televisor.

- ENTRADA AV

Recibe señales de audio y vídeo desde dispositivos AV externos.



- ENTRADA DE ANTENA

Conecte un cable coaxial para recibir la señal de la antena, cable o satélite.



- PUERTO USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB.

- ENTRADA HDMI

Recibe señal de entrada HD desde dispositivos HDMI externos.



- AUDIO

Utilice un cable óptico para emitir la señal de audio del televisor a un receptor de audio digital compatible.



- WLAN

Conecte el cable WLAN al puerto de red para tener conexión a internet desde su televisor.

- PUERTO CI

En este puerto podrá conectar al televisor una tarjeta CI.

- Precaución: Para reducir el riesgo de incendio, el puerto CI debe estar siempre cubierto por la cubierta de plástico cuando no se este utilizando.
- Antes de utilizar el puerto Cl, asegúrese de que la protección contra incendios del equipo conectado esté hecha de material no combustible o de material con clasificación UL94 V-0.
- Después de usar el puerto CI, asegúrese de volver a colocar la cubierta de plástico.
- Guarde bien la cubierta para usarla en el futuro. Si la pierde, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

CONFIGURACIÓN DEL ENCENDIDO RÁPIDO

Para cambiar el encendido por defecto del televisor al encendido rápido siga las siguiente indicaciones:

1. Acceda al icono de búsqueda (lupa) en el margen superior derecho de la barra de inicio.
2. Después, pinche en la rueda de “Todos los ajustes” y, una vez dentro, seleccione “Sistema”.
3. Una vez aquí, seleccione “Alimentación y energía” y baje hasta “Inicio rápido”.
4. Finalmente aparecerá un mensaje para confirmar la configuración, pulse “Sí” para finalizar.

Para volver a la configuración del encendido por defecto, realice los pasos anteriores, e indique que “NO” en la pestaña de “Inicio rápido”

MANDO A DISTANCIA

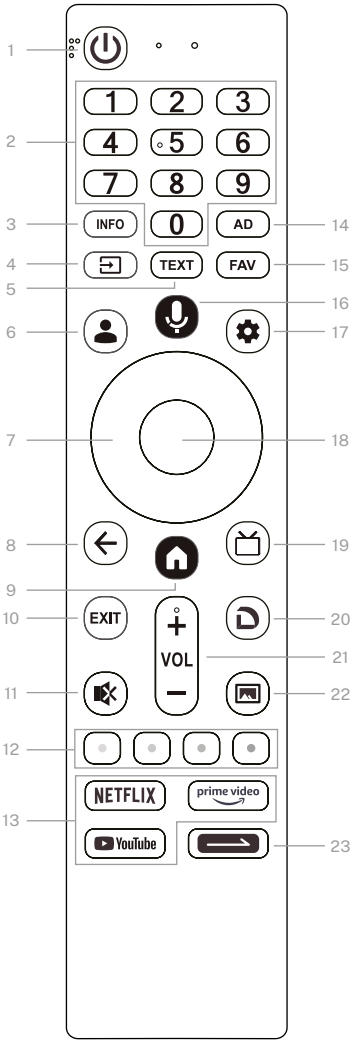

1. Botón de encender o apagar el televisor.
2. Botones numéricos (0-9).
3. Información. Podrá configurar el idioma del audio del televisor o cambiar el idioma de los subtítulos en modo DTV seleccionando “Pista” o “Subtítulo”, (esta opción puede no estar disponible dependiendo de la información del programa).
4. Entrada. Accede al menú de entradas.
5. Teletexto.
6. Botón de usuario. Podrá iniciar sesión en su cuenta Google.
7. Botones de arriba/abajo/derecha/izquierda.
8. Volver. Podrá volver al contenido anterior o salir de la pantalla actual.
9. Casa. Accede a la pantalla de inicio del televisor.
10. Salida. Saldrá de la operación actual.
11. Silencio.
12. Botones de colores (Rojo/Verde/Amarillo/Azul). Ejecutan la función de solicitud de un modo específico.
13. Aplicaciones. Accede de forma rápida y directa a las aplicaciones.
14. Botón AD. Activa o desactiva la función de audiodescripción.
15. Favoritos. Accede a la lista de canales favoritos.
16. Micrófono.Con este botón podra activar la función de voz del mando a distancia.
    - Presione brevemente el botón para activar el asistente de voz.
    - Mantenga presionado el botón para comenzar a recibir su comando de voz. Después de hablar, suelte el botón para ejecutar función de voz.
17. Configuración. Accede al panel de configuración del televisor.
18. Botón de confirmación. Confirma, ingresa o ejecuta el elemento seleccionado, o acceda a la lista de botón rápido.
19. Guía. Accede a la guía electrónica de programación en el modo DTV.
20. Daily Hub. Este botón se usa para programar y visualizar actividades diarias o recordatorios en la pantalla del televisor. Puede incluir alertas o programación de contenidos específicos a ciertas horas del día.
21. Subir o bajar volumen.
22. Art time. Este botón activa el modo arte, donde el televisor muestra obras de arte y fotografías, convirtiendo su pantalla en una galería de arte personal.
23. Acceso directo. Presione brevemente para iniciar la función de acceso directo o configurar por primera vez. Mantenga presionado para configurar la función de acceso directo.

ADVERTENCIAS DEL MANDO

- Utilice el mando a distancia apuntando hacia el sensor remoto del televisor. Si existen elementos entre el mando y el sensor podrán interferir con el funcionamiento normal del mando.
- No haga vibrar violentamente el mando. No salpique líquidos sobre el mando ni lo coloque en un lugar en el que exista mucha humedad.
- No exponga el mando a la luz solar directa, el calor podría deformar y estropear la unidad.
- Si el sensor remoto del televisor está bajo la luz solar directa o una iluminación intensa, el mando a distancia no funcionará. Si esto sucede, cambie la iluminación de la estancia o la posición del televisor, o acerque el mando al sensor remoto.
- Para realizar el emparejamiento Bluetooth, asegúrese de haber activado los dispositivos Bluetooth externos en el modo de emparejamiento. Presione los botones de atrás ⊖ + ⊕ hogar a la vez del mando a distancia para abrir el modo de emparejamiento.
- Desde el panel del televisor, puede presionar el icono del micrófono para emparejar rápidamente el Bluetooth de su televisor.

PRECAUCIÓN DEL USO DE LAS PILAS

El uso inadecuado de las pilas puede provocará fugas. Siga las siguientes indicaciones y utilícelas con cuidado:

- Tenga en cuenta la polaridad de las pilas para evitar cortocircuitos.
- Cuando el voltaje de las pilas es insuficiente y afecta el rango de uso, debe reemplazarlas por unas nuevas.
- Retire las pilas del mando a distancia si no lo va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.
- No utilice diferentes tipos de pilas juntas, por ejemplo, pilas de manganeso y alcalinas.
- No arroje las pilas al fuego, no las cargue ni las descomponga.
- Deseche las pilas cumpliendo con las normas de protección ambiental pertinentes.
- Las pilas no deben exponerse a temperaturas excesivas de calor como la luz del sol, el fuego o similares.
- Una pila sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Quite la tapa trasera del mando a distancia.
2. Coloque dos pilas de tamaño AAA en el compartimiento de baterías del mando a distancia. Asegurándose de hacer coincidir las marcas de polaridad dentro del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la tapa trasera del mando a distancia correctamente.

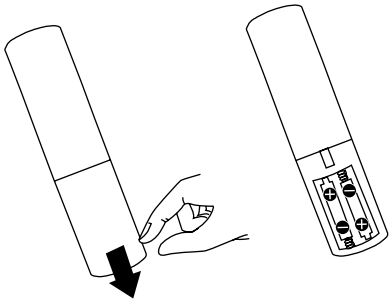

FUNCIÓN DE VOZ Y EMPAREJAMIENTO

1. Micrófono del mando a distancia. Mantenga su boca a 5 centímetros de distancia del micrófono del mando mientras utiliza la función de voz.
2. Botón del micrófono. Presione para comenzar a usar la función de voz del mando a distancia.

Empareje el mando a distancia Bluetooth con su televisor:

- Para utilizar el mando a distancia, finalice el emparejamiento con su televisor antes de usarlo para la función de voz.
- El emparejamiento se puede realizar en el apartado de “Configuración inicial” o en “Configuración”.
- En la configuración, realice los siguientes pasos para emparejar el mando:
  1. Seleccione en el panel el botón de Ajustes > Mandos a distancia y accesorios.
  2. Presione simultáneamente los botones de atrás ⊖ + ⌂ hogar hasta que aparezca el nombre de su mando a distancia Bluetooth en la interfaz de búsqueda del televisor.
  3. Presione el botón de confirmar para iniciar el emparejamiento.
  4. Aparecerá el texto “Emparejado” en el televisor después de que el mando a distancia Bluetooth se haya emparejado correctamente.

PANEL DE CONTROL DEL TELEVISOR

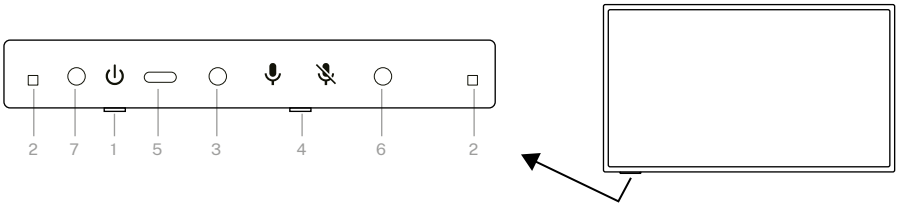

1. Botón de control del televisor (ubicado en la parte de bajo del panel).
   - Modo de espera: Presione brevemente el botón para encender el televisor.
   - En funcionamiento: Presione brevemente el botón para abrir el menú del teclado virtual. Dentro de él, presione brevemente el botón de nuevo para mover el cursor y seleccionar el elemento deseado, después presione prolongadamente el botón de control del televisión para ingresar o ejecutar el elemento seleccionado.

Pulsación corta: Mover / Pulsación larga: Aceptar

2. Micrófonos. Debe mantenerse a una distancia máxima de 3 metros de los micrófonos del televisor para poder utilizar la función de voz.
3. Indicador luminoso. Muestra el estado de encedido que presenta el televisor.
4. Botón del micrófono (ubicado en la parte de bajo del panel). Encienda o apague los micrófonos de la función de voz.
5. Sensor remoto: Recibe la señal transmitida por el mando a distancia.
6. Sensor de luz: Detecta la luz ambiental de tu habitación para ajustar el brillo del televisor automáticamente.
7. Indicador luminoso del micrófono. Indica el estado de los micrófonos del televisor.

Nota: Es posible que la función de voz no esté disponible según la región, el modelo o el idioma. Esta introducción de la función de voz es solo como referencia. Debido a mejoras o actualizaciones de software, la función del botón de control del televisor está sujeta a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO DE RADIO

RED INALÁMBRICA (WLAN)			
Banda de frecuencia			**Potencia de transmisión (máx.)**
2,4 G			<20 dBm
2412 ~ 2472MHz		2422 ~ 2462MHz	
5 G			<20 dBm
Banda I: 5180~5240MHz	Banda I: 5190~5230MHz	Banda I: 5210 MHz (Puede no estar disponible)	
Banda II: 5260~5320MHz	Banda II: 5270~5310MHz	Banda II: 5290 MHz (Puede no estar disponible)	
Banda III: 5500~5700MHz	Banda III: 5510~5670 megaciclos	Banda III: 5530~5610 MHz (Puede no estar disponible)	

BLUETOOTH	
Banda de frecuencia	**Potencia de transmisión (máx.)**
2,402 GHz ~ 2,480 GHz	<20 dBm

Observaciones:
- El dispositivo debe colocarse o utilizarse al menos a 20 cm de distancia del usuario.
- Debido a las distintas regiones de ventas, el módulo inalámbrico puede tener diferentes configuraciones que no excederán el máximo descrito en este manual.
- Restricciones o requisitos en los siguientes países: Uso en interiores solo dentro de 5150-5350MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENCIAS

Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC. Google, YouTube y Google Cast integrado y otras marcas relacionadas son marcas comerciales de Google LLC.

Los términos HDMI, Interfaz multimedia de alta definición HDMI, imagen comercial de HDMI y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Para patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. o DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound y el logotipo de DTS son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y otros países. © 2021 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Obras inéditas confidenciales. Copyright © 2012-2024 Laboratorios Dolby. Reservados todos los derechos.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	CAUSA/SOLUCIÓN	
El mando a distancia no funciona.	Reemplace las pilas del mando por una nuevas.	
	Compruebe si las pilas están colcoadas correctamente.	
	Compruebe si la alimentación principal del televisor está conectada.	
	Compruebe si hay elementos entre el sensor remoto y el mando a distancia que puedan interferir en su correcto funcionamiento.	
La señal es débil.	Esto suele deberse a interferencias de equipos electrónicos o fuentes de interferencias de radio.	
El televisor no muestra imágenes ni sonido.	Verifique la fuente de la señal.	
	Conecte otro dispositivo eléctrico a la toma de corriente para verificar si está funcionando o encendido.	
	Compruebe si el enchufe de alimentación tiene buen contacto con la toma de corriente.	
El televisor muestra imágenes pero no produce sonido.	Compruebe que el sonido está activo y/o aumente el volumen.	
	Abra el menú de sonido y ajuste el balance.	
El televisor no muestra las imágenes con color o la calidad es mala.	Ajuste la opción de color en el menú de configuración del televisor.	
	Mantenga el televisor a una distancia suficiente de otros productos electrónicos.	
	Pruebe a cambiar a otro canal.	
	Existe mala señal de la televisión. (Muestra mosaico o copos de nieve). 1. Verifique que el cable de señal funciona correctamente y ajuste la antena. 2. Pruebe a cambiar a otro canal. 3. Sintonice los canales de nuevo.	
No funciona el reproductor multimedia	El televisor muestra un mensaje de: 'Este archivo no es válido' /'Audio no compatible'.	• El archivo multimedia puede estar dañado, verifique si el archivo se puede reproducir en un PC. • Compruebe si se admite el códec de vídeo y audio.
	El audio es normal pero el vídeo es anormal.	
	El vídeo es normal pero el audio es anormal.	
Existe fallo en la red.	Compruebe si el router funciona correctamente.	
	Asegúrese de que el televisor se haya conectado correctamente al router.	
El navegador del televisor no funciona.	La página web no se puede mostrar completamente.	Es posible que algunas extensiones de terceros de la página web actual no sean compatibles, cierre la página web actual.
	El navegador se ve obligado a cerrarse.	La página web actual puede incluir demasiados contenidos, lo que provoca que no haya suficiente memoria y el navegador se cierre.

En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

PORTUGUÊS

Obrigado por escolher nossa televisão. Antes de utilizar este aparelho e para garantir a sua melhor utilização, leia atentamente as instruções.

As medidas de segurança listadas aqui reduzem o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos quando seguidas corretamente. Guarde o manual em local seguro para referência futura, bem como a garantia, recibo de venda e caixa. Se aplicável, entregue estas instruções ao futuro proprietário do aparelho. Siga sempre as instruções básicas de segurança e medidas de prevenção de riscos ao usar um aparelho elétrico. O fabricante não será responsável por quaisquer danos resultantes do incumprimento destas instruções por parte do utilizador.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de usar qualquer aparelho elétrico, devem ser sempre observadas precauções básicas de segurança.

- Certifique-se de que a tensão e a frequência do circuito correspondem às indicadas na etiqueta de classificação do aparelho. Caso contrário, não utilize o aparelho e contacte o serviço pós-venda.
- Não utilize este aparelho perto de água ou humidade, por exemplo, numa cave húmida ou perto de uma piscina ou algo semelhante.
- Limpe o aparelho apenas com pano seco e não bloqueie as aberturas de ventilação do produto.
- Instale o aparelho conforme indicado neste manual. Não instale perto de fontes de calor, como luz solar direta, radiadores, registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Proteja o cabo de alimentação de pisadelas ou esmagamentos, especialmente nos plugues, tomadas e no ponto de conexão de aterramento.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante tempestades com raios ou quando não for usá-lo por longos períodos de tempo.
- Para reduzir o risco de choque eléctrico, não realize quaisquer operações de manutenção além das indicadas nas instruções de funcionamento do produto. A manutenção do produto deve ser realizada apenas por pessoal qualificado.
- Póngase en contacto con el servicio técnico si se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado líquido o han caído objetos en el interior, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad o se tem caido.

- Não instale este aparelho em um espaço confinado ou rebaixado, como uma estante de livros ou unidade semelhante.
- Para evitar ferimentos causados pelo tombamento do aparelho, utilize sempre um carrinho ou suporte para transportá-lo.
- Não coloque perto do produto elementos como jornais, toalhas de mesa ou cortinas que possam obstruir e impedir a ventilação adequada do aparelho.
- Consulte as informações elétricas e de segurança na parte traseira do produto antes de instalar ou usar o aparelho.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva ou umidade. Também não deve ser exposto a gotejamentos ou respingos. Não coloque objetos com líquido sobre o aparelho, como vasos.
- Não utilize o aparelho perto de locais onde haja poeira.
- Fontes de chamas abertas, como velas acesas, não devem ser colocadas sobre o aparelho. Para evitar a propagação do fogo, mantenha sempre velas ou outras chamas abertas longe do aparelho.
- Terminais marcados com o símbolo "ϟ"Pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico. A fiação externa conectada aos terminais requer instalação por uma pessoa qualificada.
- Para instalar o produto com segurança na parede de acordo com as instruções de instalação e evitar ferimentos, use apenas um suporte de montagem na parede adequado para este aparelho.
- Ouvir música em níveis de volume elevados e por longos períodos de tempo pode prejudicar a sua audição. Para reduzir o risco de danos auditivos, você deve ajustar o volume para um nível seguro e confortável e reduzir o tempo de escuta em níveis altos.
- Quando o aparelho não estiver em uso e se desejar movê-lo, desconecte-o da tomada. Tenha cuidado com o cabo de alimentação, por exemplo, amarre-o com uma braçadeira. Não deve ter arestas vivas e similares que possam causar abrasão no cabo de alimentação. Ao utilizar o aparelho novamente, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja danificado. Se você encontrar algum dano, não o use e entre em contato com o atendimento ao cliente.
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa traseira do aparelho. Não existem reparos de peças no interior. Caso encontre algum defeito no produto, não o utilize e entre em contato com o atendimento ao cliente.

WOODS & GO DESIGN S.L. declara que o tipo de equipamento de rádio 55TART-MATT/ 65TART-MATT está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: www.create-store.com

EM UMA SUPERFÍCIE

1. Retire a TV da embalagem e coloque-a cuidadosamente, com a tela voltada para baixo, sobre uma mesa plana e estável, com um pano macio ou almofada por cima para evitar arranhões na tela.
2. Verifique as marcações dos furos na parte traseira da TV e nas pernas. Coloque cada perna em seu lugar correspondente.
3. Fixe as pernas do suporte à TV usando os parafusos correspondentes incluídos na caixa.

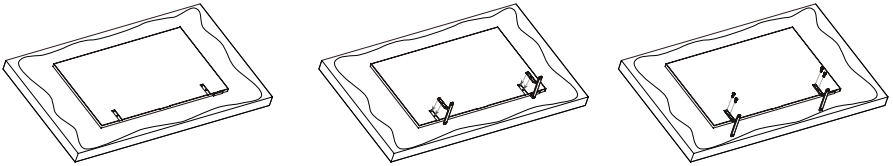

- Depois que as pernas estiverem instaladas, coloque a TV na vertical sobre uma superfície horizontal sólida e estável, como uma mesa ou escrivaninha.
- Para uma ventilação adequada, deixe um espaço livre de pelo menos 10 cm de cada lado ao redor da televisão.
- Para evitar mau funcionamento e situações inseguras, não coloque objetos em cima da TV.

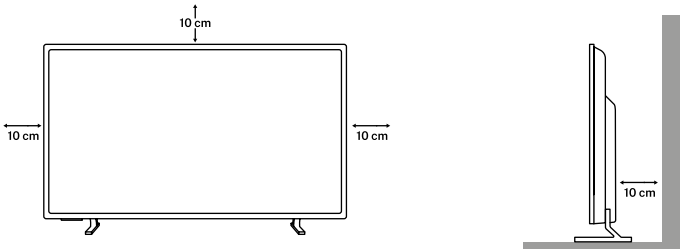

- A TV pode cair, causando ferimentos graves ou morte. Muitas lesões, especialmente em crianças, podem ser evitadas tomando precauções simples como:
  - Sempre use suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante.
  - Coloque a TV sobre móveis que possam suportá-la com segurança.
  - Certifique-se sempre de que a TV não ultrapasse a borda do móvel de suporte.
  - Informe as crianças sobre os perigos de subir nos móveis para alcançar a televisão ou outros objetos. Não coloque itens em cima da televisão ou nos móveis onde a televisão está colocada que possam fazer com que as crianças subam, como brinquedos.
  - Sempre coloque os cabos conectados à TV de forma que você não possa tropeçar, puxá-los ou agarrá-los.
  - Nunca coloque uma televisão em um local instável.
  - Não coloque a TV sobre móveis altos, como armários ou prateleiras, sem fixá-la. Tanto os móveis como a televisão devem ser fixados com um suporte adequado.
  - Nunca coloque a TV sobre tecidos ou outros materiais que possam estar entre a TV e os móveis de apoio.

MONTAGEM NA PAREDE

- Você também pode usar um suporte de parede opcional para pendurar sua TV. Verifique sempre com antecedência qual é o suporte de parede correto para sua TV.
- Desconecte o cabo de alimentação antes de mover ou instalar a TV. Caso contrário, poderá ocorrer choque eléctrico.

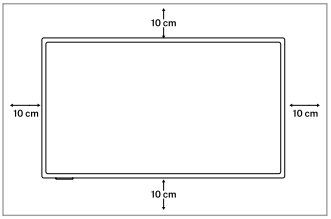

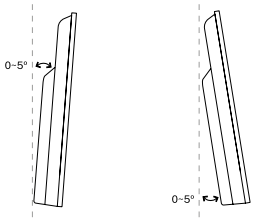

- Use um suporte de montagem na parede onde o dispositivo esteja devidamente preso à parede com espaço suficiente para permitir a conectividade com dispositivos externos.
- Lembre-se que você deve deixar uma separação entre a televisão e os objetos de pelo menos 10 cm nas laterais e acima e abaixo.
- Para evitar danos ao produto ou ferimentos pessoais, certifique-se de que a tela da TV seja mantida na vertical ou inclinada para cima ou para baixo dentro do ângulo de 0°~5° ao montar a TV na parede.
- Não instale a TV no teto ou em uma inclinação maior do que a permitida, pois ela poderá cair e causar ferimentos graves.
- Para evitar ferimentos, este aparelho deve ser fixado com segurança à parede de acordo com as instruções de instalação.
- Fixe cuidadosamente o suporte de montagem na parede na parte traseira da TV. Não aperte demais os parafusos do suporte, pois isso pode danificar a TV.
- Instale o suporte de montagem em uma parede sólida perpendicular ao chão. Se estiver fixando a TV em outros materiais de construção, entre em contato com pessoal qualificado para instalar o suporte.
- Use parafusos e suportes de parede que atendam às especificações. Qualquer dano ou lesão devido ao uso indevido ou uso de um acessório inadequado pode resultar em ferimentos ou danos ao aparelho.



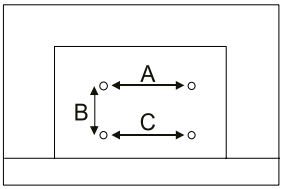

TAMANHO DO TELEVISÃO			55”		65”	
			Acima	Abaixo	Acima	Abaixo
Parafuso	Diâmetro (mm)		M6	ST6	M6	M6
	Profundidade “D”	Máx.	11	11	10	10
		Min.	10	10	9	9
	Quantia		2	2	2	2
A B C			200x300x200mm		300x400x300mm	

CONEXÃO TERMINAL

Atenção: O número e os nomes dos terminais podem variar dependendo da região ou modelo. Os equipamentos externos e cabos mostrados neste manual não são fornecidos com a TV.

- ENTRADA AV

Recebe sinais de áudio e vídeo de dispositivos AV externos.



- ENTRADA DE ANTENA

Conecte um cabo coaxial para receber o sinal da antena, cabo ou satélite.



- PORTA USB

Conecte um dispositivo de armazenamento USB.



- ENTRADA HDMI

Recebe sinal de entrada HD de dispositivos HDMI externos.



- ÁUDIO

Use um cabo óptico para enviar o sinal de áudio da TV para um receptor de áudio digital compatível.



- WLAN

Conecte o cabo WLAN à porta de rede para ter uma conexão com a Internet na sua TV.

- PORTO CI

Nesta porta você pode conectar um cartão CI à televisão.

- Cuidado: Para reduzir o risco de incêndio, a porta IC deve estar sempre coberta pela tampa plástica quando não estiver em uso.
- Antes de usar a porta CI, certifique-se de que a proteção contra incêndio do equipamento conectado seja feita de material não combustível ou de material com classificação UL94 V-0.
- Depois de usar a porta IC, certifique-se de recolocar a tampa plástica.
- Guarde a tampa com segurança para uso futuro. Se você perdê-lo, entre em contato com o atendimento ao cliente.

CONFIGURAÇÃO DE ARRANQUE RÁPIDO

Para mudar o televisor da ligação predefinida para a ligação rápida, siga as instruções abaixo:

1. Aceda ao ícone de pesquisa (lupa) no canto superior direito da barra de início.
2. Em seguida, clique na roda “Todas as definições” e, uma vez lá dentro, selecione “Sistema”.
3. Uma vez aqui, selecione “Potência e energia” e desloque-se para baixo até “Início rápido”.
4. Por fim, aparecerá uma mensagem para confirmar as definições; clique em “Sim” para terminar.

Para voltar às predefinições de arranque, execute os passos acima e indique “NÃO” no separador “Arranque rápido”.

CONTROLE REMOTO

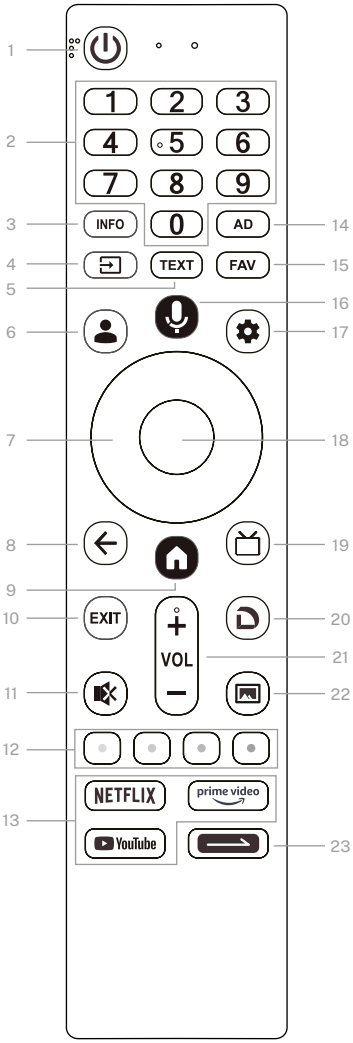

1. Botão para ligar ou desligar a televisão.
2. Botões numéricos (0-9).
3. Informação. Você pode definir o idioma do áudio da TV ou alterar o idioma das legendas no modo DTV selecionando “Faixa” ou “Legenda” (esta opção pode não estar disponível dependendo das informações do programa).
4. Entrada. Acesse o menu de entradas.
5. Teletexto.
6. Botão do usuário. Você poderá fazer login em sua conta do Google.
7. Botões para cima/para baixo/direita/esquerda.
8. Retornar. Você pode retornar ao conteúdo anterior ou sair da tela atual.
9. Lar. Acesse a tela inicial da TV.
10. Saída. Ele sairá da operação atual.
11. Silêncio.
12. Botões coloridos (Vermelho/Verde/Amarelo/Azul). Eles executam a função de solicitação de uma maneira específica.
13. Formulários. Acesse aplicativos de forma rápida e direta.
14. Botão ANÚNCIO. Ative ou desative a função de audiodescrição.
15. Favoritos. Acesse a lista de canais favoritos.
16. Microfone Com este botão você pode ativar a função de voz do controle remoto.
    - Pressione rapidamente o botão para ativar o assistente de voz.
    - Pressione e segure o botão para começar a receber seu comando de voz. Depois de falar, solte o botão para executar a função de voz.
17. Contexto. Acesse o painel de configuração da TV.
18. Botão de confirmação. Confirme, insira ou execute o item selecionado ou acesse a lista de botões rápidos.
19. Guia. Acesse o guia eletrônico de programação no modo DTV.
20. DailyHub. Este botão é usado para agendar e exibir atividades diárias ou lembretes na tela da TV. Pode incluir alertas ou programação de conteúdos específicos em determinados horários do dia.
21. Aumente ou diminua o volume.
22. Hora da arte. Este botão ativa o modo arte, onde a TV exibe obras de arte e fotografias, transformando sua tela em uma galeria de arte pessoal.
23. Acesso direto. Pressione brevemente para iniciar a função de acesso direto ou configurá-la pela primeira vez. Mantenha pressionado para configurar a função de acesso direto.

AVISOS DE COMANDO

- Use o controle remoto apontando-o para o sensor remoto da TV. Se houver elementos entre o controle remoto e o sensor, eles poderão interferir no funcionamento normal do controle remoto.
- Não vibre o controlador violentamente. Não salpique líquidos no controlador nem coloque-o em um local com alta umidade.
- Não exponha o controlador à luz solar direta, o calor pode deformar e danificar a unidade.
- Se o sensor remoto da TV estiver exposto à luz solar direta ou sob iluminação forte, o controle remoto não funcionará. Se isso acontecer, altere a iluminação da sala ou a posição da TV, ou aproxime o controle remoto do sensor remoto.
- Para realizar o emparelhamento Bluetooth, certifique-se de ter ativado dispositivos Bluetooth externos no modo de emparelhamento. Pressione os botões traseiros ⊖ + ⌂ ao mesmo tempo no controle remoto para abrir o modo de emparelhamento.
- No painel da TV, você pode pressionar o ícone do microfone para emparelhar rapidamente o Bluetooth da sua TV.

CUIDADO COM O USO DA BATERIA

O uso inadequado de baterias pode causar vazamento. Siga as instruções a seguir e use-as com cuidado:

- Observe a polaridade das baterias para evitar curtos-circuitos.
- Quando a tensão da bateria for insuficiente e afetar a autonomia de uso, você deve substituir as baterias por novas.
- Remova as pilhas do controle remoto se não for usá-lo por um longo período de tempo.
- Não utilize diferentes tipos de pilhas em conjunto, por exemplo, pilhas de manganês e alcalinas.
- Não jogue as baterias no fogo, não as carregue nem as destrua.
- Descarte as baterias de acordo com os regulamentos relevantes de proteção ambiental.
- As baterias não devem ser expostas a temperaturas excessivas, como luz solar, fogo ou similares.
- Uma bateria sujeita a pressão de ar extremamente baixa pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

INSTALAÇÃO DA BATERIA

1. Remova a tampa traseira do controle remoto.
2. Coloque duas pilhas tamanho AAA no compartimento de pilhas do controle remoto. Certificando-se de combinar as marcações de polaridade dentro do compartimento.
3. Recoloque a tampa traseira do controle remoto corretamente.

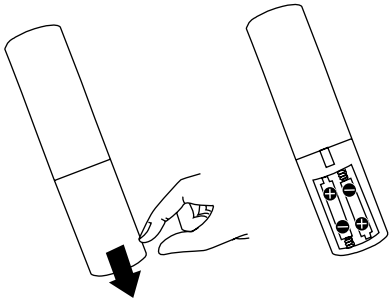

FUNÇÃO DE VOZ E EMPARELHAMENTO

1. Microfone de controle remoto. Mantenha a boca a 5 centímetros de distância do microfone do controlador enquanto usa a função de voz.
2. Botão de microfone. Pressione para começar a usar a função de voz do controle remoto.

Emparelhe o controle remoto Bluetooth com sua TV:

- Para usar o controle remoto, conclua o emparelhamento com a TV antes de usá-lo para a função de voz.
- O emparelhamento pode ser feito na seção "Configuração inicial" ou em "Configurações".
- Nas configurações, execute as seguintes etapas para emparelhar o controlador:
  1. Selecione o botão Configurações > Controles remotos e acessórios no painel.
  2. Pressione simultaneamente os botões traseiros ⊖ + ⌂ casa até que o nome do seu controle remoto Bluetooth apareça na interface de pesquisa da TV.
  3. Pressione o botão confirmar para iniciar o emparelhamento.
  4. O texto "Emparelhado" aparecerá na TV depois que o controle remoto Bluetooth for emparelhado com sucesso.

PAINEL DE CONTROLE DE TELEVISÃO

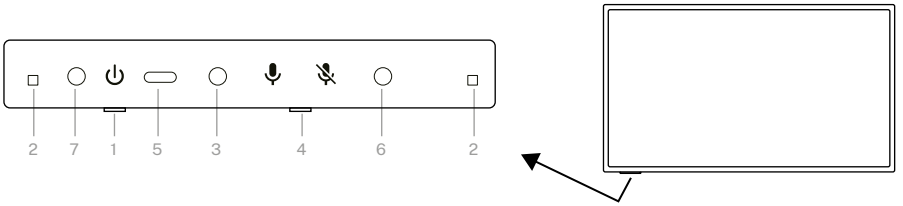

1. Botão de controle da televisão (localizado na parte inferior do painel).
   - Modo de espera: Pressione brevemente o botão para ligar a TV.
   - Funcionamento: Pressione rapidamente o botão para abrir o menu do teclado virtual. Dentro dele, pressione brevemente o botão novamente para mover o cursor e selecionar o item desejado e, em seguida, pressione longamente o botão de controle da TV para entrar ou executar o item selecionado.

Toque curto: Mover/pressionar longamente: Aceitar

2. Microfones. Você deve ficar a 3 metros dos microfones da TV para usar a função de voz.
3. Indicador luminoso. Mostra o status de ligação da televisão.
4. Botão do microfone (localizado na parte inferior do painel). Ligue ou desligue os microfones com função de voz.
5. Sensor remoto: Recebe o sinal transmitido pelo controle remoto.
6. Sensor de luz: Detecta a luz ambiente da sua sala para ajustar o brilho da TV automaticamente.
7. Indicador luminoso do microfone. Indica o status dos microfones da televisão.

Observação: A função de voz pode não estar disponível dependendo da região, modelo ou idioma. Esta introdução da função de voz é apenas para referência. Devido a melhorias ou atualizações de software, a função do botão de controle da TV está sujeita a alterações sem aviso prévio.

ESPECIFICAÇÕES DO MÓDULO DE RÁDIO

REDE SEM FIO (WLAN)			
Faixa de frequência			**Potência de transmissão (máx.)**
2.4G			<20 dBm
2.412 ~ 2.472 MHz		2422 ~ 2462MHz	
5G			<20 dBm
Banda I: 5180 ~ 5240 MHz	Banda I: 5190 ~ 5230MHz	Banda I: 5210 MHz (Pode não estar disponível)	
Banda II: 5260 ~ 5320MHz	Banda II: 5270 ~ 5310MHz	Banda II: 5290 MHz (Pode não estar disponível)	
Banda III: 5500 ~ 5700MHz	Banda III: 5510 ~ 5670 MHz	Banda III: 5530 ~ 5610 MHz (Pode não estar disponível)	

BLUETOOTH	
Faixa de frequência	**Potência de transmissão (máx.)**
2,402 GHz ~ 2,480 GHz	<20 dBm

Observações:
- O dispositivo deve ser colocado ou utilizado a pelo menos 20 cm de distância do usuário.
- Devido às diferentes regiões de vendas, o módulo wireless pode ter configurações diferentes que não ultrapassarão o máximo descrito neste manual.
- Restrições ou requisitos nos seguintes países: Utilização em interiores apenas em 5150-5350MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENÇAS

Google TV é o nome da experiência de software neste dispositivo e é uma marca registrada da Google LLC. Google, YouTube, Google Cast integrado e outras marcas relacionadas são marcas registradas da Google LLC.

Os termos HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, imagem comercial HDMI e os logotipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Para patentes DTS, consulte http://patents.dts.com. Fabricado sob licença da DTS, Inc. ou DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound e o logotipo DTS são marcas registradas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. © 2021 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e o símbolo duplo D são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Direitos autorais © 2012-2024 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA/SOLUÇÃO	
O controle remoto não funciona.	Substitua as pilhas do controle remoto por novas.	
	Verifique se as baterias estão inseridas corretamente.	
	Verifique se a alimentação principal da TV está conectada.	
	Verifique se existem elementos entre o sensor remoto e o controle remoto que possam interferir no seu correto funcionamento.	
O sinal está fraco.	Isso geralmente ocorre devido à interferência de equipamentos eletrônicos ou fontes de interferência de rádio.	
A TV não exibe imagens ou som.	Verifique a fonte do sinal.	
	Conecte outro dispositivo elétrico na tomada para verificar se está funcionando ou ligado.	
	Verifique se o plugue de alimentação tem bom contato com a tomada.	
A TV exibe imagens, mas não produz som.	Verifique se o som está ligado e/ou aumente o volume.	
	Abra o menu de som e ajuste o equilíbrio.	
A TV não exibe imagens coloridas ou a qualidade é ruim.	Ajuste a opção de cor no menu de configuração da TV.	
	Mantenha a TV a uma distância suficiente de outros produtos eletrônicos.	
	Tente mudar para outro canal.	
	Há um sinal de televisão ruim. (Mostra mosaico ou flocos de neve). 1. Verifique se o cabo de sinal está funcionando corretamente e ajuste a antena. 2. Tente mudar para outro canal. 3. Sintonize os canais novamente.	
Não funciona Reprodutor multimídia	A TV exibe uma mensagem: 'Este arquivo não é válido' /'Áudio não suportado'.	• O arquivo de mídia pode estar corrompido, verifique se o arquivo pode ser reproduzido em um PC. • Verifique se o codec de vídeo e áudio é compatível.
	O áudio está normal, mas o vídeo está anormal.	
	O vídeo está normal, mas o áudio está anormal.	
Há uma falha na rede.	Verifique se o roteador está funcionando corretamente.	
	Certifique-se de que a TV esteja conectada corretamente ao roteador.	
O navegador A televisão não funciona.	A página da web não pode ser exibida completamente.	Algumas extensões de terceiros da página web atual podem não ser suportadas. Feche a página web atual.
	O navegador é forçado a fechar.	A página da web atual pode conter muito conteúdo, fazendo com que a memória seja insuficiente e o navegador feche.

Em conformidade com as diretrizes: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sobre a restrição do uso de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como a eliminação de resíduos. O símbolo com o caixote do lixo cruzado mostrado na embalagem indica que o produto ao final de sua vida útil será coletado como lixo separado. Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim de sua vida útil deve ser entregue a centros especializados de eliminação de resíduos para coleta seletiva de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou devolvido ao varejista ao comprar equipamentos novos similares, em um para uma base. A coleta seletiva apropriada para o comissionamento subsequente do equipamento enviado para reciclagem, tratamento e descarte de maneira ecológica ajuda a evitar possíveis efeitos negativos no meio ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização de os componentes que compõem o dispositivo. A eliminação abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com as leis.

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi notre téléviseur. Avant d'utiliser cet appareil et pour garantir sa meilleure utilisation, veuillez lire attentivement la notice.

Les mesures de sécurité répertoriées ici réduisent le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure lorsqu'elles sont correctement suivies. Veuillez conserver le manuel dans un endroit sûr pour référence future, ainsi que la garantie, le reçu de vente et la boîte. Le cas échéant, remettez ces instructions au futur propriétaire de l'appareil. Suivez toujours les instructions de sécurité de base et les mesures de prévention des risques lorsque vous utilisez un appareil électrique. Le fabricant ne sera pas responsable de tout dommage résultant du non-respect par l'utilisateur de ces instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser un appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées.

- Assurez-vous que la tension et la fréquence du circuit correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil. Si ce n'est pas le cas, n'utilisez pas l'appareil et contactez le service après-vente.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'humidité, par exemple dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou autre.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec et ne bloquez pas les ouvertures de ventilation du produit.
- Installez l'appareil comme indiqué dans ce manuel. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que la lumière directe du soleil, des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Protégez le cordon d'alimentation contre tout piétinement ou pincement, en particulier au niveau des fiches, des prises et du point de connexion à la terre.
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucune opération de maintenance autre que celles indiquées dans la notice d'utilisation du produit. La maintenance du produit doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.
- Póngase en contacto con el servicio técnico si se ha dañado el cable de alimentación o el enchufe, si se ha derramado líquido o han caído objetos en el interior, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad o se est tombé.

- N'installez pas cet appareil dans un espace confiné ou encastré, tel qu'une étagère ou une unité similaire.
- Pour éviter les blessures causées par le renversement de l'appareil, utilisez toujours un chariot ou un support pour le transporter.
- Ne placez pas d'éléments tels que des journaux, des nappes ou des rideaux à proximité du produit qui pourraient obstruer et empêcher une bonne ventilation de l'appareil.
- Veuillez vous référer aux informations électriques et de sécurité au dos du produit avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Il ne doit pas non plus être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis de liquide sur l'appareil, tels que des vases.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'endroits poussiéreux.
- Aucune source de flammes nues, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil. Pour éviter la propagation du feu, gardez à tout moment les bougies ou autres flammes nues éloignées de l'appareil.
- Bornes marquées du symbole «⚡» peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique. Le câblage externe connecté aux bornes nécessite une installation par une personne qualifiée.
- Pour installer solidement le produit au mur conformément aux instructions d'installation et pour éviter les blessures, utilisez uniquement un support de montage mural adapté à cet appareil.
- Écouter de la musique à des niveaux sonores élevés et pendant de longues périodes peut endommager votre audition. Pour réduire le risque de dommages auditifs, vous devez régler le volume à un niveau sûr et confortable et réduire la durée d'écoute à des niveaux élevés.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et si vous souhaitez le déplacer, débranchez-le de la prise de courant. Soyez prudent avec le cordon d'alimentation, par exemple, attachez-le avec un serre-câble. Il ne doit pas comporter d'arêtes vives ou autres éléments susceptibles de provoquer une abrasion du cordon d'alimentation. Lorsque vous utilisez à nouveau l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous constatez des dommages, veuillez ne pas l'utiliser et contacter le service client.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle à l'arrière de l'appareil. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Si vous constatez un défaut dans le produit, ne l'utilisez pas et contactez le service client.

WOODS & GO DESIGN S.L. déclare par la présente que l'équipement radio de type 55TART-MATT/ 65TART-MATT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.create-store.com

SUR UNE SURFACE

1. Retirez le téléviseur de la boîte d'emballage et placez-le soigneusement, écran vers le bas, sur une table plate et stable, avec un chiffon doux ou un coussin dessus pour éviter de rayer l'écran.
2. Vérifiez les marquages des trous à l'arrière du téléviseur et des pieds. Placez chaque jambe à la place correspondante.
3. Fixez les pieds du support au téléviseur à l'aide des vis correspondantes incluses dans la boîte.

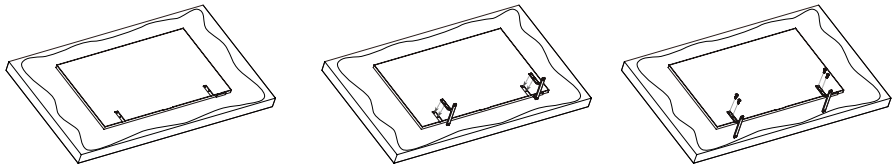

- Une fois les pieds installés, placez le téléviseur à la verticale sur une surface horizontale solide et stable, comme une table ou un bureau.
- Pour une bonne ventilation, laissez un espace libre d'au moins 10 cm de chaque côté autour du téléviseur.
- Pour éviter les dysfonctionnements et les situations dangereuses, ne placez aucun objet sur le téléviseur.

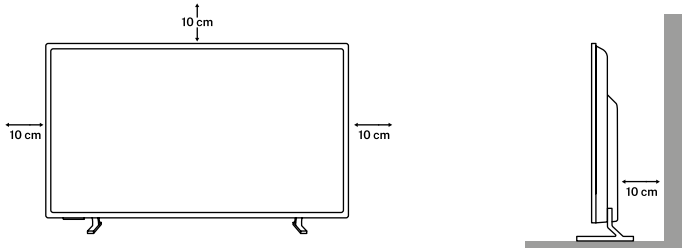

- Le téléviseur pourrait tomber, provoquant des blessures graves, voire la mort. De nombreuses blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :
  - Utilisez toujours les supports ou les méthodes de montage recommandées par le fabricant.
  - Placez le téléviseur sur un meuble pouvant le supporter en toute sécurité.
  - Assurez-vous toujours que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble de support.
  - Informez les enfants des dangers de grimper sur les meubles pour atteindre la télévision ou d'autres objets. Ne placez pas d'objets sur le téléviseur ou sur les meubles sur lesquels le téléviseur est placé qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets.
  - Placez toujours les câbles connectés à votre téléviseur de manière à ce que vous ne puissiez pas trébucher, tirer dessus ou les attraper.
  - Ne placez jamais un téléviseur dans un endroit instable.
  - Ne placez pas le téléviseur sur des meubles hauts, tels que des armoires ou des étagères, sans l'ancrer. Les meubles et le téléviseur doivent être ancrés avec un support approprié.
  - Ne placez jamais le téléviseur sur des tissus ou d'autres matériaux pouvant se trouver entre le téléviseur et le meuble de support.

MONTAGE MURAL

- Vous pouvez également utiliser un support mural en option pour accrocher votre téléviseur. Vérifiez toujours au préalable quel est le support de montage mural adapté à votre téléviseur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le téléviseur. Sinon, un choc électrique pourrait survenir.

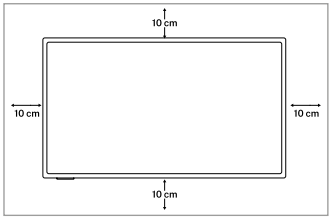

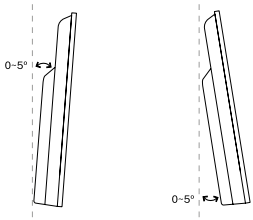

- Utilisez un support de montage mural sur lequel l'appareil est correctement fixé au mur avec suffisamment d'espace pour permettre la connectivité aux appareils externes.
- N'oubliez pas que vous devez laisser une séparation entre le téléviseur et les objets d'au moins 10 cm sur les côtés et au-dessus et en dessous.
- Pour éviter d'endommager le produit ou de vous blesser, assurez-vous que l'écran du téléviseur est maintenu droit ou incliné vers le haut ou vers le bas dans une plage d'angle de 0° à 5° lors du montage du téléviseur au mur.
- N'installez pas le téléviseur au plafond ou à une inclinaison plus élevée que celle autorisée, car il pourrait tomber et causer des blessures graves.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation.
- Fixez soigneusement le support de montage mural à l'arrière du téléviseur. Ne serrez pas trop les vis du support car cela pourrait endommager le téléviseur.
- Installez le support de montage sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous fixez le téléviseur à d'autres matériaux de construction, contactez un personnel qualifié pour installer le support.
- Utilisez des vis et des supports muraux conformes aux spécifications. Tout dommage ou blessure dû à une mauvaise utilisation ou à l'utilisation d'un accessoire inapproprié pourrait entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil.

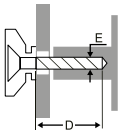

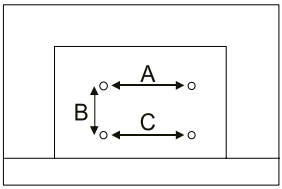

TAILLE DU LA TÉLÉ			55"		65"	
			Au-dessus de	Ci-dessous	Au-dessus de	Ci-dessous
Vis	Diamètre (mm)		M6	ST6	M6	M6
	Profondeur « D »	Max.	11	11	10	10
		Min.	10	10	9	9
	Montant		2	2	2	2
A B C			200x300x200mm		300x400x300mm	

CONNEXION DES BORNES

Attention: Le nombre et les noms des terminaux peuvent varier selon la région ou le modèle. L'équipement externe et les câbles présentés dans ce manuel ne sont pas fournis avec le téléviseur.

- ENTRÉE AV

  Reçoit les signaux audio et vidéo des appareils AV externes.



- ENTRÉE ANTENNE

  Connectez un câble coaxial pour recevoir le signal de l'antenne, du câble ou du satellite.



- PORT USB

  Connectez un périphérique de stockage USB.



- ENTRÉE HDMI

  Reçoit le signal d'entrée HD des appareils HDMI externes.



- L'AUDIO

  Utilisez un câble optique pour transmettre le signal audio du téléviseur vers un récepteur audio numérique compatible.

- Wi-Fi

  Connectez le câble WLAN au port réseau pour disposer d'une connexion Internet depuis votre téléviseur.

- PORT CI

  Dans ce port, vous pouvez connecter une carte CI au téléviseur.

- Prudence: Pour réduire le risque d'incendie, le port IC doit toujours être recouvert d'un couvercle en plastique lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Avant d'utiliser le port CI, assurez-vous que la protection incendie de l'équipement connecté est constituée d'un matériau incombustible ou d'un matériau classé UL94 V-0.
- Après avoir utilisé le port IC, assurez-vous de remettre en place le couvercle en plastique.
- Rangez le couvercle en toute sécurité pour une utilisation ultérieure. Si vous le perdez, veuillez contacter le service client.

CONFIGURATION RAPIDE AU DÉMARRAGE

Pour faire passer le téléviseur de la mise sous tension par défaut à la mise sous tension rapide, suivez les instructions ci-dessous :

1. Accédez à l'icône de recherche (loupe) dans le coin supérieur droit de la barre de démarrage.
2. Cliquez ensuite sur la roue "Tous les paramètres" et, une fois à l'intérieur, sélectionnez "Système".
3. Sélectionnez ensuite "Alimentation et énergie" et descendez jusqu'à "Lancement rapide".
4. Enfin, un message apparaît pour confirmer les paramètres, cliquez sur "Oui" pour terminer.

Pour revenir aux paramètres de mise en marche par défaut, suivez les étapes ci-dessus et indiquez "NON" dans l'onglet "Démarrage rapide".

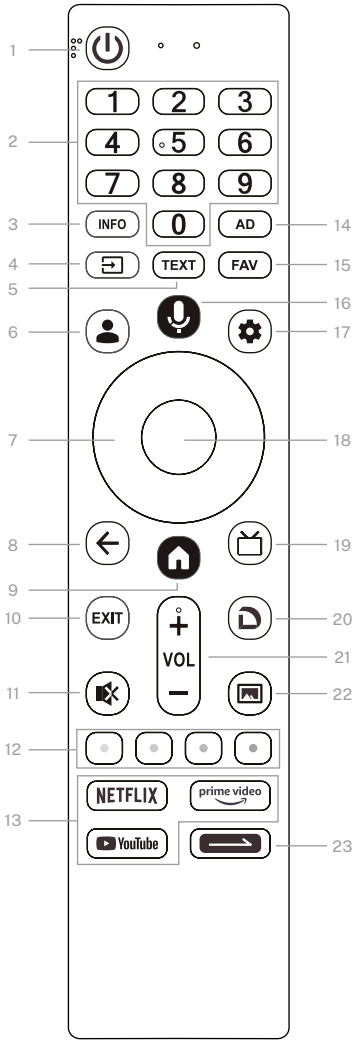

1. Bouton pour allumer ou éteindre le téléviseur.
2. Boutons numériques (0-9).
3. Information. Vous pouvez définir la langue audio du téléviseur ou modifier la langue des sous-titres en mode DTV en sélectionnant « Piste » ou « Sous-titres » (cette option peut ne pas être disponible en fonction des informations du programme).
4. Entrée. Accédez au menu des entrées.
5. Télétexte.
6. Bouton utilisateur. Vous pourrez vous connecter à votre compte Google.
7. Boutons haut/bas/droite/gauche.
8. Revenir. Vous pouvez revenir au contenu précédent ou quitter l'écran actuel.
9. Maison. Accédez à l'écran d'accueil du téléviseur.
10. Sortie. Cela quittera l'opération en cours.
11. Silence.
12. Boutons colorés (Rouge/Vert/Jaune/Bleu). Ils exécutent la fonction de requête d'une manière spécifique.
13. Applications. Accédez rapidement et directement aux applications.
14. Bouton AD. Activez ou désactivez la fonction d'audiodescription.
15. Favoris. Accédez à la liste des chaînes favorites.
16. Microphone Avec ce bouton, vous pouvez activer la fonction vocale de la télécommande.
    - Appuyez brièvement sur le bouton pour activer l'assistant vocal.
    - Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour commencer à recevoir votre commande vocale. Après avoir parlé, relâchez le bouton pour exécuter la fonction vocale.
17. Paramètre. Accédez au panneau de configuration du téléviseur.
18. Bouton de validation. Confirmez, saisissez ou exécutez l'élément sélectionné, ou accédez à la liste des boutons rapides.
19. Guide. Accédez au guide électronique des programmes en mode DTV.
20. QuotidienHub. Ce bouton est utilisé pour programmer et afficher des activités quotidiennes ou des rappels sur l'écran du téléviseur. Il peut inclure des alertes ou une programmation de contenus spécifiques à certains moments de la journée.
21. Augmentez ou diminuez le volume.
22. Le temps des arts. Ce bouton active le mode artistique, dans lequel le téléviseur affiche des œuvres d'art et des photographies, transformant votre écran en une galerie d'art personnelle.
23. Accès direct. Appuyez brièvement pour lancer la fonction d'accès direct ou la configurer pour la première fois. Maintenez enfoncé pour configurer la fonction d'accès direct.

AVERTISSEMENTS DE COMMANDE

- Utilisez la télécommande en la pointant vers le capteur de télécommande du téléviseur. S'il y a des éléments entre la télécommande et le capteur, ils peuvent interférer avec le fonctionnement normal de la télécommande.
- Ne faites pas vibrer violemment le contrôleur. N'éclaboussez pas de liquide sur le contrôleur et ne le placez pas dans un endroit très humide.
- N'exposez pas le contrôleur à la lumière directe du soleil, la chaleur pourrait se déformer et endommager l'appareil.
- Si le capteur de télécommande du téléviseur est exposé à la lumière directe du soleil ou à un éclairage intense, la télécommande ne fonctionnera pas. Si cela se produit, modifiez l'éclairage de la pièce ou la position du téléviseur, ou rapprochez la télécommande du capteur de télécommande.
- Pour effectuer le couplage Bluetooth, assurez-vous d'avoir activé les appareils Bluetooth externes en mode de couplage. Appuyez sur les boutons de retour ⊖ + ⌂ en même temps sur la télécommande pour ouvrir le mode appairage.
- Depuis le panneau du téléviseur, vous pouvez appuyer sur l'icône du microphone pour coupler rapidement le Bluetooth de votre téléviseur.

ATTENTION À L'UTILISATION DE LA BATTERIE

Une mauvaise utilisation des piles peut provoquer des fuites. Suivez les instructions suivantes et utilisez-les avec précaution :

- Veuillez noter la polarité des piles pour éviter les courts-circuits.
- Lorsque la tension de la batterie est insuffisante et affecte la plage d'utilisation, vous devez remplacer les piles par des neuves.
- Retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas simultanément différents types de piles, par exemple des piles au manganèse et des piles alcalines.
- Ne jetez pas les batteries au feu, ne les chargez pas et ne les détruisez pas.
- Jetez les batteries conformément aux réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement.
- Les batteries ne doivent pas être exposées à des températures excessives telles que la lumière du soleil, le feu ou autre.
- Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

MISE EN PLACE DE LA BATTERIE

1. Retirez le capot arrière de la télécommande.
2. Placez deux piles de taille AAA dans le compartiment à piles de la télécommande. Assurez-vous de faire correspondre les marques de polarité à l'intérieur du compartiment.
3. Remettez correctement le couvercle arrière de la télécommande.

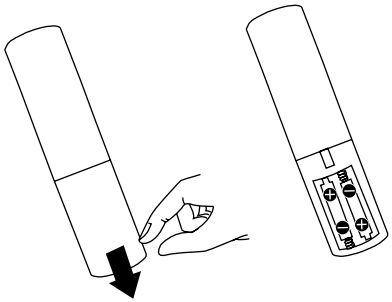

FONCTION VOCALE ET D'APPAIRAGE

1. Micro télécommandé. Gardez votre bouche à 5 centimètres du microphone du contrôleur lorsque vous utilisez la fonction vocale.
2. Bouton micro. Appuyez pour commencer à utiliser la fonction vocale de la télécommande.

Associez la télécommande Bluetooth à votre téléviseur :

- Pour utiliser la télécommande, terminez l'appairage avec votre téléviseur avant de l'utiliser pour la fonction vocale.
- L'appairage peut être effectué dans la section « Configuration initiale » ou dans « Paramètres ».
- Dans les paramètres, effectuez les étapes suivantes pour coupler votre manette :
  1. Sélectionnez le bouton Paramètres > Télécommandes et accessoires sur le panneau.
  2. Appuyez simultanément sur les boutons de retour ⊖ + ⌂ à la maison jusqu'à ce que le nom de votre télécommande Bluetooth apparaisse dans l'interface de recherche du téléviseur.
  3. Appuyez sur le bouton de confirmation pour démarrer l'appairage.
  4. Le texte « Paired » apparaîtra sur le téléviseur une fois que la télécommande Bluetooth a été couplée avec succès.

PANNEAU DE COMMANDE DU TÉLÉVISEUR

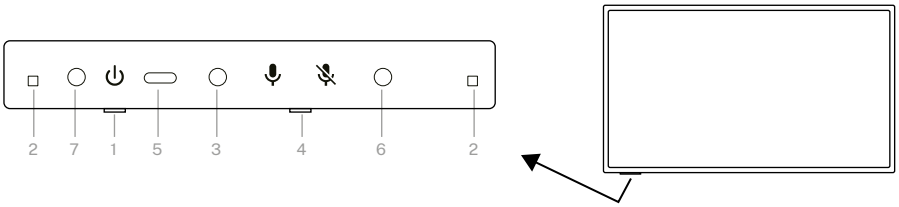

1. Bouton de commande du téléviseur (situé en bas du panneau).
   - Mode veille: Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer le téléviseur.
   - En fonctionnement: Appuyez brièvement sur le bouton pour ouvrir le menu du clavier virtuel. À l'intérieur, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton pour déplacer le curseur et sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez longuement sur le bouton de commande du téléviseur pour entrer ou exécuter l'élément sélectionné.

Appui court : Déplacer/Appui long : Accepter

2. Des micros. Vous devez rester à moins de 3 mètres des microphones du téléviseur pour utiliser la fonction vocale.
3. Indicateur lumineux. Affiche l'état de mise sous tension du téléviseur.
4. Bouton du microphone (situé en bas du panneau). Activez ou désactivez les microphones de la fonction vocale.
5. Capteur à distance : Reçoit le signal transmis par la télécommande.
6. Capteur de lumière: Détecte la lumière ambiante dans votre pièce pour ajuster automatiquement la luminosité du téléviseur.
7. Indicateur lumineux du microphone. Indique l'état des microphones du téléviseur.

Note: La fonction vocale peut ne pas être disponible selon la région, le modèle ou la langue. Cette introduction de la fonction vocale est uniquement à titre de référence. En raison d'améliorations ou de mises à jour logicielles, la fonction du bouton de commande du téléviseur est susceptible d'être modifiée sans préavis.

SPÉCIFICATIONS DES MODULES RADIO

RÉSEAU SANS FIL (WLAN)			
Bande de fréquence			**Puissance d'émission (max.)**
2,4G			<20 dBm
2412 ~ 2472 MHz		2422 ~ 2462MHz	
5G			<20 dBm
Bande I : 5180 ~ 5240MHz	Bande I : 5190 ~ 5230MHz	Bande I : 5210MHz (Peut ne pas être disponible)	
Bande II : 5260 ~ 5320MHz	Bande II : 5270 ~ 5310MHz	Bande II : 5290 MHz (Peut ne pas être disponible)	
Bande III : 5500 ~ 5700MHz	Bande III : 5 510 ~ 5 670 MHz	Bande III : 5530 ~ 5610 MHz (Peut ne pas être disponible)	

BLUETOOTH	
Bande de fréquence	**Puissance d'émission (max.)**
2,402 GHz ~ 2,480 GHz	<20 dBm

Observations :
- L'appareil doit être placé ou utilisé à au moins 20 cm de l'utilisateur.
- En raison des différentes régions de vente, le module sans fil peut avoir différentes configurations qui ne dépasseront pas le maximum décrit dans ce manuel.
- Restrictions ou exigences dans les pays suivants: Utilisation en intérieur uniquement dans la bande 5150-5350MHz.

FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENCES

Google TV est le nom de l'expérience logicielle sur cet appareil et une marque commerciale de Google LLC. Google, YouTube, Google Cast intégré et autres marques associées sont des marques de Google LLC.

Les termes HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pour les brevets DTS, voir http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. ou DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2021 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles inédites. Copyright © 2012-2024 Laboratoires Dolby. Tous droits réservés.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLÈME	CAUSE/SOLUTION	
La télécommande ne fonctionne pas.	Remplacez les piles de la télécommande par des neuves.	
	Vérifiez si les piles sont correctement insérées.	
	Vérifiez si l'alimentation principale du téléviseur est connectée.	
	Vérifiez s'il y a des éléments entre le capteur à distance et la télécommande qui pourraient interférer avec son bon fonctionnement.	
Le signal est faible.	Cela est généralement dû à des interférences provenant d'équipements électroniques ou de sources d'interférences radio.	
Le téléviseur n'affiche ni images ni son.	Vérifiez la source du signal.	
	Branchez un autre appareil électrique dans la prise pour vérifier s'il fonctionne ou s'il est allumé.	
	Vérifiez si la fiche d'alimentation est en bon contact avec la prise de courant.	
Le téléviseur affiche des images mais ne produit pas de son.	Vérifiez que le son est activé et/ou augmentez le volume.	
	Ouvrez le menu son et ajustez la balance.	
Le téléviseur n'affiche pas les images en couleur ou la qualité est médiocre.	Ajustez l'option de couleur dans le menu de configuration du téléviseur.	
	Gardez le téléviseur à une distance suffisante des autres produits électroniques.	
	Essayez de passer à une autre chaîne.	
	Il y a un mauvais signal de télévision. (Montre une mosaïque ou des flocons de neige). 1. Vérifiez que le câble de signal fonctionne correctement et réglez l'antenne. 2. Essayez de passer à une autre chaîne. 3. Réglez à nouveau les chaînes.	
Ça ne marche pas Lecteur multimédia	Le téléviseur affiche un message : 'Ce fichier n'est pas valide' /'Audio non pris en charge'.	• Le fichier multimédia est peut-être corrompu, vérifiez si le fichier peut être lu sur un PC. • Vérifiez si le codec vidéo et audio est pris en charge.
	L'audio est normal mais la vidéo est anormale.	
	La vidéo est normale mais l'audio est anormal.	
Il y a une panne dans le réseau.	Vérifiez si le routeur fonctionne correctement.	
	Assurez-vous que le téléviseur est correctement connecté au routeur.	
Le navigateur La télévision ne fonctionne pas.	La page Web ne peut pas être affichée complètement.	Certaines extensions tierces de la page Web actuelle peuvent ne pas être prises en charge, veuillez fermer la page Web actuelle.
	Le navigateur est obligé de se fermer.	La page Web actuelle peut contenir trop de contenu, entraînant une mémoire insuffisante et la fermeture du navigateur.

Conformément aux directives: 2012/19 / UE et 2015/863 / UE sur la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que leur élimination des déchets. Le symbole avec la poubelle croisée indiqué sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée de vie sera collecté en tant que déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie doit être livré dans des centres d'élimination des déchets spécialisés pour la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat de nouveaux équipements similaires, en un seul pour une base. Une collecte séparée appropriée pour la mise en service ultérieure des équipements expédiés pour être recyclés, traités et éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement aide à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des les composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément aux lois.

ITALIANO

Grazie per aver scelto la nostra televisione. Prima di utilizzare questo apparecchio e per garantirne il miglior utilizzo, leggere attentamente le istruzioni.

Le misure di sicurezza qui elencate riducono il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni se seguite correttamente. Si prega di conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro, così come la garanzia, la ricevuta di vendita e la scatola. Se applicabile, consegnare queste istruzioni al futuro proprietario dell'apparecchio. Seguire sempre le istruzioni di sicurezza di base e le misure di prevenzione dei rischi quando si utilizza un apparecchio elettrico. Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni da parte dell'utente.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le precauzioni di sicurezza di base.

- Assicurarsi che la tensione e la frequenza del circuito corrispondano a quelle indicate sulla targhetta identificativa dell'apparecchio. In caso contrario non utilizzare l'apparecchio e contattare il servizio post-vendita.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino ad acqua o umidità, ad esempio in un seminterrato umido o vicino a una piscina o simili.
- Pulire l'apparecchio solo con un panno asciutto e non ostruire le aperture di ventilazione del prodotto.
- Installare l'apparecchio come indicato nel presente manuale. Non installare vicino a fonti di calore come luce solare diretta, radiatori, regolatori di calore, stufe o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
- Evitare che il cavo di alimentazione venga calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto di collegamento a terra.
- Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
- Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non eseguire operazioni di manutenzione diverse da quelle indicate nelle istruzioni d'uso del prodotto. La manutenzione del prodotto deve essere eseguita solo da personale qualificato.
- Contattare l'assistenza se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, è stato versato del liquido o sono caduti oggetti nell'apparecchio, l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o all'umidità, non funziona normalmente o è caduto.

- Non installare questo apparecchio in uno spazio ristretto o incassato, come una libreria o un'unità simile.
- Per evitare lesioni dovute al ribaltamento dell'apparecchio, utilizzare sempre un carrello o un supporto per trasportarlo.
- Non posizionare elementi come giornali, tovaglie o tende vicino al prodotto che potrebbero ostruire e impedire la corretta ventilazione dell'apparecchio.
- Fare riferimento alle informazioni elettriche e di sicurezza sul retro del prodotto prima di installare o utilizzare l'apparecchio.
- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità. Inoltre, non deve essere esposto a gocciolamenti o schizzi. Non posizionare oggetti pieni di liquidi sull'apparecchio, come vasi.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a luoghi in cui è presente polvere.
- Non posizionare sull'apparecchio fonti di fiamme libere, come candele accese. Per prevenire la propagazione del fuoco, tenere sempre candele o altre fiamme libere lontano dall'apparecchio.
- Morsetti contrassegnati dal simbolo "ϟ" può essere di entità tale da costituire un rischio di scossa elettrica. Il cablaggio esterno collegato ai terminali richiede l'installazione da parte di una persona qualificata.
- Per installare il prodotto in modo sicuro alla parete in conformità con le istruzioni di installazione e per evitare lesioni, utilizzare solo una staffa di montaggio a parete adatta a questo apparecchio.
- Ascoltare musica ad alto volume e per lunghi periodi di tempo può danneggiare l'udito. Per ridurre il rischio di danni all'udito, è necessario impostare il volume a un livello sicuro e confortevole e ridurre il tempo di ascolto a livelli elevati.
- Quando l'apparecchio non viene utilizzato e se si desidera spostarlo, scollegarlo dalla presa di corrente. Fare attenzione al cavo di alimentazione, ad esempio, legarlo con una fascetta. Dovrebbe essere privo di spigoli vivi e simili che potrebbero causare l'abrasione del cavo di alimentazione. Quando si utilizza nuovamente l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Se riscontri danni, non utilizzarlo e contatta il servizio clienti.
- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere il coperchio sul retro dell'apparecchio. All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Se trovi qualche difetto nel prodotto, non utilizzarlo e contatta il servizio clienti.

Con la presente WOODS & GO DESIGN S.L. dichiara che l'apparecchiatura radio tipo 55TART-MATT/ 65TART-MATT è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.create-store.com

SU UNA SUPERFICIE

1. Rimuovere il televisore dalla scatola di imballaggio e posizionarlo con cura, con lo schermo rivolto verso il basso, su un tavolo piatto e stabile, con un panno morbido o un cuscino sopra per evitare graffi sullo schermo.
2. Controllare i segni dei fori sul retro del televisore e sui piedini. Posiziona ciascuna gamba nella posizione corrispondente.
3. Fissare le gambe del supporto al televisore utilizzando le viti corrispondenti incluse nella confezione.

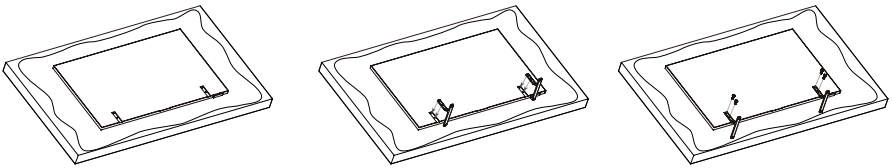

- Una volta installate le gambe, posizionare la TV in posizione verticale su una superficie orizzontale solida e stabile, come un tavolo o una scrivania.
- Per una corretta ventilazione, lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm su ciascun lato attorno al televisore.
- Per evitare malfunzionamenti e situazioni pericolose, non posizionare oggetti sopra il televisore.

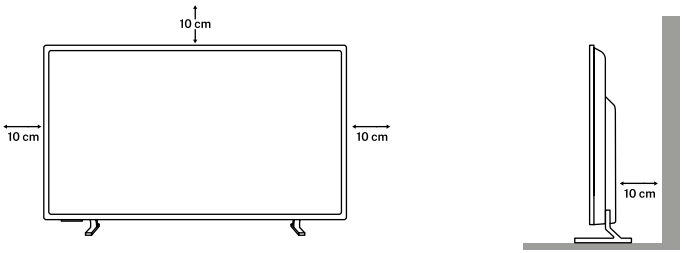

- Il televisore potrebbe cadere causando lesioni personali gravi o mortali. Molti infortuni, soprattutto nei bambini, possono essere evitati adottando semplici precauzioni come:
  - Utilizzare sempre staffe o metodi di montaggio consigliati dal produttore.
  - Posizionare la TV su mobili che possano sostenerla in sicurezza.
  - Assicurarsi sempre che il televisore non sporga oltre il bordo del mobile di supporto.
  - Informare i bambini sui pericoli derivanti dal salire sui mobili per raggiungere la televisione o altri oggetti. Non posizionare oggetti sopra il televisore o sui mobili su cui è posizionato il televisore che potrebbero indurre i bambini ad arrampicarsi, come i giocattoli.
  - Posiziona sempre i cavi collegati al televisore in modo da non poter inciampare, tirarli o afferrarli.
  - Non collocare mai il televisore in una posizione instabile.
  - Non posizionare il televisore su mobili alti, come armadietti o scaffali, senza ancorarlo. Sia i mobili che il televisore devono essere ancorati con un supporto adeguato.
  - Non posizionare mai la TV su tessuti o altri materiali che potrebbero trovarsi tra la TV e i mobili di supporto.

MONTAGGIO A PARETE

- Puoi anche utilizzare un supporto a parete opzionale per appendere la TV. Verifica sempre preventivamente qual è la staffa di montaggio a parete giusta per la tua TV.
- Scollegare il cavo di alimentazione prima di spostare o installare il televisore. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche.

- Utilizzare una staffa di montaggio a parete in cui il dispositivo sia adeguatamente fissato alla parete con spazio sufficiente per consentire la connettività a dispositivi esterni.
- Ricordare che è necessario lasciare una separazione tra il televisore e gli oggetti di almeno 10 cm sui lati e sopra e sotto.
- Per evitare danni al prodotto o lesioni personali, assicurarsi che lo schermo del televisore sia mantenuto in posizione verticale o inclinato verso l'alto o verso il basso entro un intervallo di angolazione compreso tra 0°~5° durante il montaggio del televisore a parete.
- Non installare il televisore sul soffitto o con un'inclinazione superiore a quella consentita, poiché potrebbe cadere e causare gravi lesioni personali.
- Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente alla parete secondo le istruzioni di installazione.

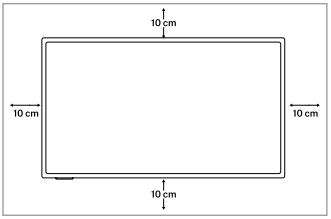

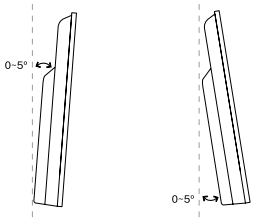

- Fissare con attenzione la staffa di montaggio a parete sul retro del televisore. Non stringere eccessivamente le viti del supporto poiché ciò potrebbe danneggiare il televisore.
- Installare la staffa di montaggio su una parete solida perpendicolare al pavimento. Se si collega la TV ad altri materiali da costruzione, contattare il personale qualificato per installare la staffa.
- Utilizzare viti e staffe da parete conformi alle specifiche. Eventuali danni o lesioni dovuti ad un uso improprio o all'uso di un accessorio inappropriato potrebbero provocare lesioni o danni all'apparecchio.



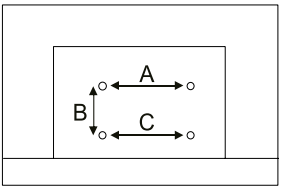

DIMENSIONE DEL TV			55"		65"	
			Sopra	Sotto	Sopra	Sotto
Vite	Diametro (mm)		M6	ST6	M6	M6
	Profondità "D"	Massimo.	11	11	10	10
		Minimo	10	10	9	9
	Quantità		2	2	2	2
ABC			200x300x200 mm		300x400x300mm	

CONNESSIONE TERMINALE

Attenzione: Il numero e i nomi dei terminali possono variare a seconda della regione o del modello. Le apparecchiature esterne e i cavi mostrati in questo manuale non sono forniti con il televisore.

- INGRESSO AV

Riceve segnali audio e video da dispositivi AV esterni.



- INGRESSO ANTENNA

Collegare un cavo coassiale per ricevere il segnale dall'antenna, dal cavo o dal satellite.



- PORTA USB

Collegare un dispositivo di archiviazione USB.

- INGRESSO HDMI

Riceve il segnale di ingresso HD da dispositivi HDMI esterni.



- AUDIO

Utilizzare un cavo ottico per trasmettere il segnale audio dal televisore a un ricevitore audio digitale compatibile.

- Wi-Fi

Collegare il cavo WLAN alla porta di rete per avere una connessione Internet dal televisore.



- PORTA CI

In questa porta è possibile collegare una scheda CI al televisore.



- Attenzione: Per ridurre il rischio di incendio, la porta IC deve essere sempre coperta dalla copertura in plastica quando non viene utilizzata.
- Prima di utilizzare la porta CI, assicurarsi che la protezione antincendio dell'apparecchiatura collegata sia realizzata in materiale non combustibile o materiale classificato UL94 V-0.
- Dopo aver utilizzato la porta IC, assicurarsi di riposizionare il coperchio di plastica.
- Conservare la copertura in modo sicuro per un uso futuro. Se lo perdi, contatta il servizio clienti.

GREITA PALEIDIMO KONFIGŪRACIJA

Norėdami televizorių perjungti iš numatytosios įjungimo funkcijos į greito įjungimo funkciją, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais:

1. Pradžios juostos viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite paieškos piktogramą (didinamasis stiklas).
2. Tada spustelėkite ratuką “Visi nustatymai” ir, patekę į jį, pasirinkite “Sistema”.
3. Čia pasirinkite “Power and Energy” (maitinimas ir energija) ir slinkite žemyn iki “Quick Launch” (greitas paleidimas).
4. Galiausiai pasirodys pranešimas, kuriame bus prašoma patvirtinti nustatymus, spauskite “Yes”, kad baigtumėte.

Norėdami grįžti prie numatytųjų įjungimo nustatymų, atlikite pirmiau nurodytus veiksmus ir skirtuke “Quick Start” (greita pradžia) nurodykite “NO” (NE).

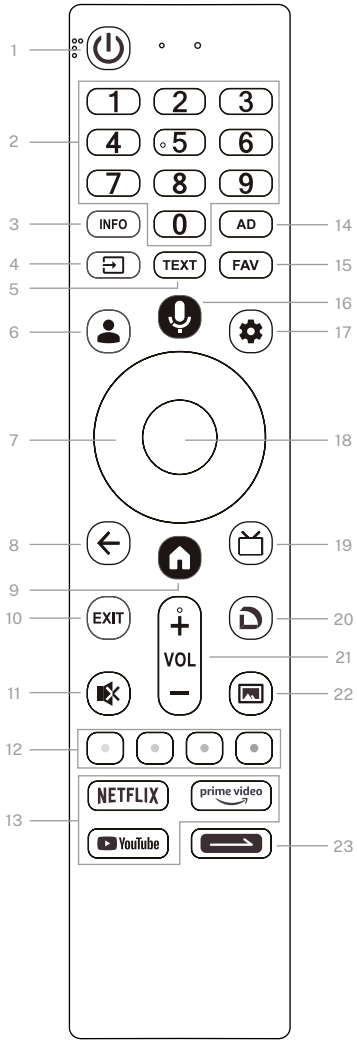

1. Pulsante per accendere o spegnere il televisore.
2. Pulsanti numerici (0-9).
3. Informazione. È possibile impostare la lingua dell'audio del televisore o modificare la lingua dei sottotitoli in modalità DTV selezionando “Traccia” o “Sottotitoli” (questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda delle informazioni sul programma).
4. Ingresso. Accedi al menu degli ingressi.
5. Televideo.
6. Pulsante utente. Potrai accedere al tuo account Google.
7. Pulsanti su/giù/destra/sinistra.
8. Ritorno. È possibile tornare al contenuto precedente o uscire dalla schermata corrente.
9. Casa. Accedi alla schermata iniziale del televisore.
10. Uscita. Uscirà dall'operazione corrente.
11. Silenzio.
12. Pulsanti colorati (Rosso/Verde/Giallo/Blu). Eseguono la funzione di richiesta in un modo specifico.
13. Applicazioni. Accedi rapidamente e direttamente alle applicazioni.
14. pulsante AD. Attiva o disattiva la funzione di descrizione audio.
15. Preferiti. Accedi all'elenco dei canali preferiti.
16. Microfono Con questo pulsante è possibile attivare la funzione vocale del telecomando.
    - Premere brevemente il pulsante per attivare l'assistente vocale.
    - Tieni premuto il pulsante per iniziare a ricevere il comando vocale. Dopo aver parlato, rilasciare il pulsante per eseguire la funzione vocale.
17. Collocamento. Accedi al pannello di configurazione della TV.
18. Pulsante di conferma. Conferma, inserisci o esegui l'elemento selezionato oppure accedi all'elenco dei pulsanti rapidi.
19. Guida. Accedi alla guida elettronica dei programmi in modalità DTV.
20. DailyHub. Questo pulsante viene utilizzato per pianificare e visualizzare attività quotidiane o promemoria sullo schermo del televisore. Può includere avvisi o programmazione di contenuti specifici in determinati orari della giornata.
21. Aumenta o diminuisce il volume.
22. Tempo d'arte. Questo pulsante attiva la modalità arte, in cui il televisore visualizza opere d'arte e fotografie, trasformando lo schermo in una galleria d'arte personale.
23. Accesso diretto. Premi brevemente per avviare la funzione di accesso diretto o configurarla per la prima volta. Tieni premuto per configurare la funzione di accesso diretto.

AVVISI DI COMANDO

- Utilizzare il telecomando puntandolo verso il sensore remoto sul televisore. Se tra il telecomando e il sensore sono presenti degli elementi, questi potrebbero interferire con il normale funzionamento del telecomando.
- Non vibrare violentemente il controller. Non schizzare liquidi sul controller e non posizionarlo in un luogo con elevata umidità.
- Non esporre il controller alla luce solare diretta, il calore potrebbe deformare e danneggiare l'unità.
- Se il sensore del telecomando del televisore è esposto alla luce solare diretta o a una forte illuminazione, il telecomando non funzionerà. In tal caso, modificare l'illuminazione della stanza o la posizione del televisore oppure avvicinare il telecomando al sensore del telecomando.
- Per eseguire l'accoppiamento Bluetooth, assicurati di aver abilitato i dispositivi Bluetooth esterni in modalità di accoppiamento. Premi i pulsanti posteriori ← + 🏠 contemporaneamente sul telecomando per aprire la modalità di abbinamento.
- Dal pannello della TV, puoi premere l'icona del microfono per associare rapidamente il Bluetooth della tua TV.

ATTENZIONE ALL'USO DELLA BATTERIA

L'uso improprio delle batterie può causare perdite. Seguire le seguenti istruzioni e utilizzarle con attenzione:

- Si prega di prestare attenzione alla polarità delle batterie per evitare cortocircuiti.
- Quando la tensione della batteria è insufficiente e influisce sul raggio di utilizzo, è necessario sostituire le batterie con altre nuove.
- Rimuovere le batterie dal telecomando se non lo si utilizzerà per un lungo periodo di tempo.
- Non utilizzare insieme tipi diversi di batterie, ad esempio batterie al manganese e alcaline.
- Non gettare le batterie nel fuoco, caricarle o distruggerle.
- Smaltire le batterie in conformità con le norme di protezione ambientale pertinenti.
- Le batterie non devono essere esposte a temperature di calore eccessive come luce solare, fuoco o simili.
- Una batteria sottoposta a una pressione atmosferica estremamente bassa può provocare un'esplosione o una perdita di liquido o gas infiammabile.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Rimuovere il coperchio posteriore del telecomando.
2. Inserire due batterie formato AAA nel vano batterie del telecomando. Assicurandosi di far corrispondere i contrassegni di polarità all'interno dello scomparto.
3. Riposizionare correttamente il coperchio posteriore del telecomando.

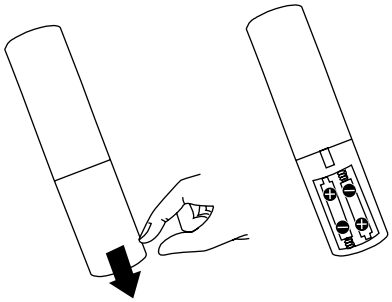

FUNZIONE VOCALE E DI ABBINAMENTO

1. Microfono con telecomando. Tieni la bocca a 5 centimetri di distanza dal microfono del controller mentre usi la funzione vocale.
2. Pulsante del microfono. Premere per iniziare a utilizzare la funzione vocale del telecomando.

Associa il telecomando Bluetooth alla TV:

- Per utilizzare il telecomando, completare l'accoppiamento con la TV prima di utilizzarlo per la funzione vocale.
- L'abbinamento può essere effettuato nella sezione “Configurazione iniziale” o in “Impostazioni”.
- Nelle impostazioni, esegui i seguenti passaggi per associare il controller:
  1. Selezionare il pulsante Impostazioni > Telecomandi e accessori sul pannello.
  2. Premere contemporaneamente i pulsanti posteriori ⊖ + ⌂ home finché il nome del telecomando Bluetooth non viene visualizzato nell'interfaccia di ricerca del televisore.
  3. Premere il pulsante di conferma per avviare l'accoppiamento.
  4. Il testo "Accoppiato" apparirà sulla TV dopo che il telecomando Bluetooth è stato accoppiato con successo.

PANNELLO DI CONTROLLO DEL TELEVISORE

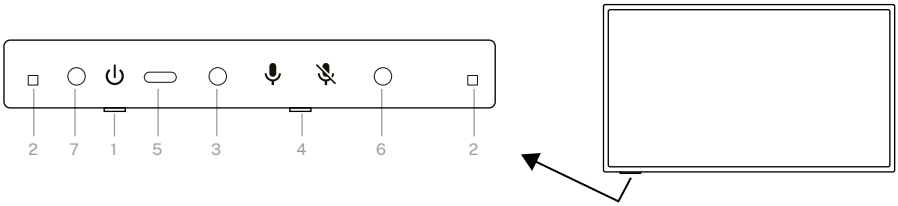

1. Pulsante di controllo TV (situato nella parte inferiore del pannello).
   - Modalità standby: Premere brevemente il pulsante per accendere la TV.
   - Lavorando: Premere brevemente il pulsante per aprire il menu della tastiera virtuale. Al suo interno, premere nuovamente brevemente il pulsante per spostare il cursore e selezionare l'elemento desiderato, quindi premere a lungo il pulsante di controllo TV per accedere o eseguire l'elemento selezionato.

Pressione breve: Sposta/Premi a lungo: Accettare

2. Microfoni. È necessario rimanere entro 3 metri dai microfoni del televisore per utilizzare la funzione vocale.
3. Indicatore luminoso. Mostra lo stato di accensione del televisore.
4. Pulsante del microfono (situato nella parte inferiore del pannello). Attiva o disattiva i microfoni della funzione vocale.
5. Sensore remoto: Riceve il segnale trasmesso dal telecomando.
6. Sensore di luce: Rileva la luce ambientale nella tua stanza per regolare automaticamente la luminosità del televisore.
7. Indicatore luminoso del microfono. Indica lo stato dei microfoni del televisore.

Nota: La funzione vocale potrebbe non essere disponibile a seconda della regione, del modello o della lingua. Questa introduzione della funzione vocale è solo di riferimento. A causa di miglioramenti o aggiornamenti del software, la funzione del pulsante di controllo TV è soggetta a modifiche senza preavviso.

SPECIFICHE DEL MODULO RADIO

RETE SENZA FILI (WLAN)			
Banda di frequenza			**Potenza di trasmissione (max.)**
2.4G			<20 dBm
2412~2472 MHz		2422~2462MHz	
5G			<20 dBm
Banda I: 5180~5240 MHz	Banda I: 5190~5230MHz	Banda I: 5210 MHz (Potrebbe non essere disponibile)	
Banda II: 5260~5320MHz	Banda II: 5270~5310MHz	Banda II: 5290 MHz (Potrebbe non essere disponibile)	
Banda III: 5500~5700MHz	Banda III: 5510~5670 MHz	Banda III: 5530~5610 MHz (Potrebbe non essere disponibile)	

BLUETOOTH	
Banda di frequenza	**Potenza di trasmissione (max.)**
2.402GHz~2.480GHz	<20 dBm

Osservazioni:
- Il dispositivo deve essere posizionato o utilizzato ad almeno 20 cm di distanza dall'utente.
- A causa delle diverse regioni di vendita, il modulo wireless potrebbe avere configurazioni diverse che non supereranno il massimo descritto in questo manuale.
- Restrizioni o requisiti nei seguenti paesi: Solo per uso interno entro 5150-5350 MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENZE

Google TV è il nome dell'esperienza software su questo dispositivo e un marchio di Google LLC. Google, YouTube, Google Cast built-in e altri marchi correlati sono marchi di Google LLC.

I termini HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, immagine commerciale HDMI e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Per i brevetti DTS, vedere http://patents.dts.com. Prodotto su licenza di DTS, Inc. o DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound e il logo DTS sono marchi registrati o marchi di DTS, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. © 2021 DTS, Inc. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Opere inedite riservate. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

PROBLEMI E SOLUZIONI

PROBLEMA	CAUSA/SOLUZIONE	
Il telecomando non funziona.	Sostituire le batterie del telecomando con batterie nuove.	
	Controllare se le batterie sono inserite correttamente.	
	Controllare se l'alimentazione principale del televisore è collegata.	
	Controllare se tra il sensore remoto ed il telecomando sono presenti elementi che potrebbero interferire con il suo corretto funzionamento.	
Il segnale è debole.	Ciò è solitamente dovuto all'interferenza di apparecchiature elettroniche o fonti di interferenza radio.	
Il televisore non visualizza immagini o suoni.	Controllare la sorgente del segnale.	
	Collegare un altro dispositivo elettrico alla presa per verificare se funziona o è acceso.	
	Controllare se la spina di alimentazione ha un buon contatto con la presa di corrente.	
Il televisore visualizza le immagini ma non riproduce l'audio.	Verificare che l'audio sia attivo e/o aumentare il volume.	
	Apri il menu audio e regola il bilanciamento.	
Il televisore non visualizza le immagini a colori oppure la qualità è scarsa.	Regola l'opzione colore nel menu di configurazione della TV.	
	Mantenere la TV a una distanza sufficiente da altri prodotti elettronici.	
	Prova a cambiare canale.	
	C'è un cattivo segnale televisivo. (Mostra mosaico o fiocchi di neve). 1. Verificare che il cavo del segnale funzioni correttamente e regolare l'antenna. 2. Prova a cambiare canale. 3. Sintonizzare nuovamente i canali.	
Non funziona Media Player	Il televisore visualizza un messaggio: 'Questo file non è valido' /'Audio non supportato'.	• Il file multimediale potrebbe essere danneggiato, controlla se il file può essere riprodotto su un PC. • Controlla se il codec video e audio è supportato.
	L'audio è normale ma il video è anomalo.	
	Il video è normale ma l'audio è anomalo.	
C'è un guasto nella rete.	Controlla se il router funziona correttamente.	
	Assicurati che la TV sia stata collegata correttamente al router.	
Il navigatore La televisione non funziona.	Non è possibile visualizzare la pagina web completamente.	Alcune estensioni di terze parti della pagina Web corrente potrebbero non essere supportate, chiudi la pagina Web corrente.
	Il browser è costretto a chiudersi.	La pagina Web corrente potrebbe contenere troppi contenuti, causando memoria insufficiente e la chiusura del browser.

In conformità con le direttive: 2012/19 / UE e 2015/863 / UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo con la pattumiera incrociata mostrato sulla confezione indica che il prodotto al termine della sua vita utile verrà raccolto come rifiuto separato. Pertanto, qualsiasi prodotto che ha raggiunto la fine della sua vita utile deve essere consegnato a centri specializzati di smaltimento dei rifiuti per la raccolta selettiva di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove apparecchiature simili, in un'unica per una base. Una corretta raccolta separata per la successiva messa in servizio di apparecchiature spedite per essere riciclate, trattate e smaltite in modo ecologico aiuta a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclaggio e il riutilizzo di i componenti che compongono il dispositivo. . L'eliminazione abusiva del prodotto da parte dell'utente implica l'applicazione di sanzioni amministrative in conformità con le leggi.

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Fernseher entschieden haben. Bevor Sie dieses Gerät verwenden und um eine optimale Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch.

Die hier aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen verringern bei korrekter Befolgung das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen. Bitte bewahren Sie das Handbuch sowie die Garantie, den Kaufbeleg und die Verpackung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anleitung ggf. an den künftigen Besitzer des Gerätes weiter. Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts stets die grundlegenden Sicherheitshinweise und Maßnahmen zur Gefahrenverhütung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Benutzer entstehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Verwendung eines Elektrogeräts sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.

- Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz des Stromkreises mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder Feuchtigkeit, beispielsweise in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens oder ähnlichem.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch und blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Produkts.
- Installieren Sie das Gerät wie in dieser Anleitung beschrieben. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie direkter Sonneneinstrahlung, Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) installieren, die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und dem Erdungsanschlusspunkt.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebenes Zubehör.
- Trennen Sie das Gerät während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Netz.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, führen Sie keine anderen Wartungsarbeiten als die in der Bedienungsanleitung des Produkts angegebenen durch. Die Produktwartung sollte nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeiten verschüttet wurden oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder beschädigt ist.

- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem engen oder vertieften Raum, wie z. B. einem Bücherregal oder einer ähnlichen Einheit.
- Um Verletzungen durch Umkippen des Geräts zu vermeiden, verwenden Sie für den Transport stets einen Wagen oder Ständer.
- Platzieren Sie keine Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken oder Vorhänge in der Nähe des Produkts, die die ordnungsgemäße Belüftung des Geräts behindern oder verhindern könnten.
- Bitte lesen Sie die elektrischen und Sicherheitsinformationen auf der Rückseite des Produkts, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden.
- Um die Gefahr eines Brandes oder Stromschlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Es sollte auch keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von staubigen Orten.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät. Um die Ausbreitung eines Feuers zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen stets vom Gerät fern.
- Mit dem Symbol „gekennzeichnete Klemmen“ ϟ „kann so groß sein, dass die Gefahr eines Stromschlags besteht. Die an die Klemmen angeschlossene externe Verkabelung muss von einer qualifizierten Person installiert werden.
- Um das Produkt gemäß der Installationsanleitung sicher an der Wand zu installieren und Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie nur eine für dieses Gerät geeignete Wandhalterung.
- Das Hören von Musik mit hoher Lautstärke und über einen längeren Zeitraum kann Ihr Gehör schädigen. Um das Risiko einer Hörschädigung zu verringern, sollten Sie die Lautstärke auf einen sicheren und angenehmen Wert einstellen und die Hördauer bei hohen Lautstärken verkürzen.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird und Sie es bewegen möchten, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um, z. B. befestigen Sie es mit einem Kabelbinder. Es sollte frei von scharfen Kanten und Ähnlichem sein, die zum Abrieb des Netzkabels führen könnten. Wenn Sie das Gerät erneut verwenden, achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Wenn Sie Schäden feststellen, verwenden Sie es bitte nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, entfernen Sie nicht die Abdeckung auf der Rückseite des Geräts. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn Sie einen Defekt am Produkt feststellen, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Kundendienst.

WOODS & GO DESIGN S.L. erklärt hiermit, dass die Funkanlage Typ 55TART-MATT/ 65TART-MATT mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.create-store.com

AUF EINER OBERFLÄCHE

1. Nehmen Sie den Fernseher aus der Verpackung und legen Sie ihn vorsichtig mit der Bildschirmseite nach unten auf einen flachen, stabilen Tisch. Legen Sie ein weiches Tuch oder Kissen darauf, um Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
2. Überprüfen Sie die Lochmarkierungen auf der Rückseite des Fernsehers und den Beinen. Platzieren Sie jedes Bein an der entsprechenden Stelle.
3. Befestigen Sie die Standbeine mit den entsprechenden, im Lieferumfang enthaltenen Schrauben am Fernseher.

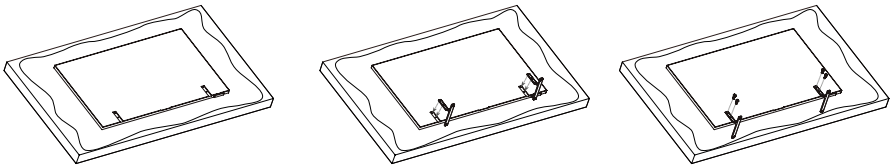

- Sobald die Beine installiert sind, stellen Sie den Fernseher aufrecht auf eine solide, stabile horizontale Oberfläche, beispielsweise einen Tisch oder Schreibtisch.
- Lassen Sie für eine ausreichende Belüftung auf jeder Seite um den Fernseher herum einen Freiraum von mindestens 10 cm.
- Um Fehlfunktionen und unsichere Situationen zu vermeiden, stellen Sie keine Gegenstände auf das Fernsehgerät.

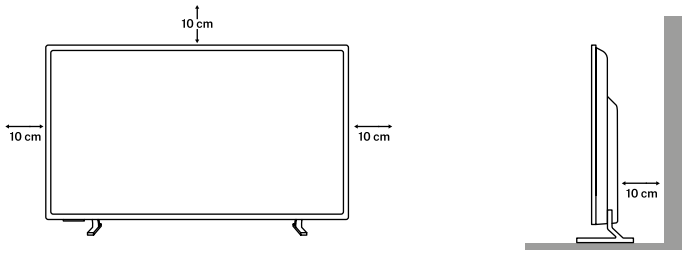

- Der Fernseher könnte herunterfallen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie zum Beispiel:
  - Verwenden Sie immer die vom Hersteller empfohlenen Halterungen oder Montagemethoden.
  - Stellen Sie den Fernseher auf Möbel, die ihn sicher tragen können.
  - Achten Sie stets darauf, dass der Fernseher nicht über die Kante des tragenden Möbelstücks hinausragt.
  - Informieren Sie Kinder über die Gefahr, auf Möbel zu klettern, um an den Fernseher oder andere Gegenstände zu gelangen. Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Fernseher oder auf den Möbeln, auf denen der Fernseher steht, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie z. B. Spielzeug.
  - Verlegen Sie die an Ihren Fernseher angeschlossenen Kabel immer so, dass Sie nicht darüber stolpern, daran ziehen oder sie anfassen können.
  - Stellen Sie einen Fernseher niemals an einem instabilen Ort auf.
  - Stellen Sie den Fernseher nicht ohne Verankerung auf hohe Möbel wie Schränke oder Regale. Sowohl die Möbel als auch der Fernseher müssen mit einer geeigneten Unterlage verankert werden.
  - Stellen Sie den Fernseher niemals auf Stoffe oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernseher und den darauf stehenden Möbeln befinden könnten.

WANDMONTAGE

- Sie können Ihren Fernseher auch mit einer optionalen Wandhalterung aufhängen. Prüfen Sie immer vorher, welche Wandhalterung für Ihren Fernseher die richtige ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Fernsehgerät bewegen oder installieren. Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.

- Verwenden Sie eine Wandhalterung, bei der das Gerät ordnungsgemäß an der Wand befestigt ist und genügend Platz für den Anschluss externer Geräte bietet.
- Denken Sie daran, dass zwischen dem Fernseher und Gegenständen an den Seiten sowie oben und unten ein Abstand von mindestens 10 cm eingehalten werden muss.
- Um Produktschäden oder Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Fernsehbildschirm aufrecht steht oder innerhalb eines Winkelbereichs von 0° bis 5° nach oben oder unten geneigt ist, während Sie das Fernsehgerät an der Wand montieren.
- Installieren Sie das Fernsehgerät nicht an der Decke oder in einer größeren Neigung als zulässig, da es sonst herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen könnte.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß der Installationsanleitung sicher an der Wand befestigt werden.

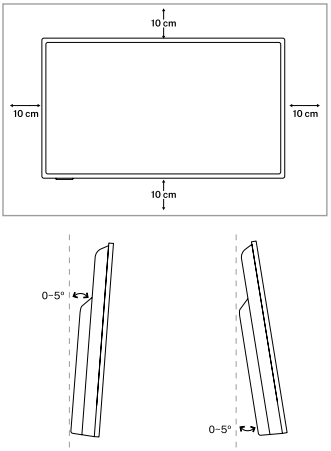

- Befestigen Sie die Wandhalterung vorsichtig an der Rückseite des Fernsehers. Ziehen Sie die Standfußschrauben nicht zu fest an, da dies das Fernsehgerät beschädigen könnte.
- Montieren Sie die Montagehalterung an einer stabilen Wand senkrecht zum Boden. Wenn Sie das Fernsehgerät an anderen Baumaterialien befestigen, wenden Sie sich für die Montage der Halterung an qualifiziertes Personal.
- Verwenden Sie Schrauben und Wandhalterungen, die den Spezifikationen entsprechen. Schäden oder Verletzungen, die durch Missbrauch oder die Verwendung eines ungeeigneten Zubehörs verursacht werden, können zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



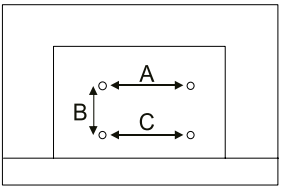

GRÖSSE DER FERNSEHER			55 Zoll		65 Zoll	
			Über	Unten	Über	Unten
Schrauben	Durchmesser (mm)		M6	ST6	M6	M6
	Tiefe „D“	Max.	11	11	10	10
		Mindest.	10	10	9	9
	Menge		2	2	2	2
A B C			200x300x200mm		300x400x300mm	

TERMINALANSCHLUSS

Aufmerksamkeit: Die Anzahl und Namen der Terminals können je nach Region oder Modell variieren. Die in diesem Handbuch gezeigten externen Geräte und Kabel sind nicht im Lieferumfang des Fernsehgeräts enthalten.

- AV-EINGANG

  Empfängt Audio- und Videosignale von externen AV-Geräten.



- ANTENNENEINGANG

  Schließen Sie ein Koaxialkabel an, um das Signal von der Antenne, dem Kabel oder dem Satelliten zu empfangen.



- USB-ANSCHLUSS

  Schließen Sie ein USB-Speichergerät an.



- HDMI-EINGANG

  Empfängt HD-Eingangssignale von externen HDMI-Geräten.



- AUDIO

  Verwenden Sie ein optisches Kabel, um das Audiosignal vom Fernseher an einen kompatiblen digitalen Audioreceiver auszugeben.

- WLAN

  Verbinden Sie das WLAN-Kabel mit dem Netzwerkanschluss, um eine Internetverbindung von Ihrem Fernseher herzustellen.

- CI-PORT

  An diesem Anschluss können Sie eine CI-Karte an den Fernseher anschließen.

- Vorsicht: Um die Brandgefahr zu verringern, sollte der IC-Anschluss bei Nichtgebrauch immer mit der Kunststoffabdeckung abgedeckt werden.
- Stellen Sie vor der Verwendung des CI-Anschlusses sicher, dass der Brandschutz der angeschlossenen Geräte aus nicht brennbarem Material oder UL94 V-0-zertifiziertem Material besteht.
- Achten Sie nach der Verwendung des IC-Anschlusses darauf, die Kunststoffabdeckung wieder anzubringen.
- Bewahren Sie die Abdeckung für den späteren Gebrauch sicher auf. Bei Verlust wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

SCHNELLE STARTKONFIGURATION

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um das Fernsehgerät von der Standardeinschaltung auf die Schnelleinschaltung umzuschalten:

1. Klicken Sie auf das Suchsymbol (Lupe) in der oberen rechten Ecke der Startleiste.
2. Klicken Sie dann auf das Rad “Alle Einstellungen” und wählen Sie dort “System”.
3. Wählen Sie hier “Energie und Leistung” und scrollen Sie nach unten zu “Schnellstart”.
4. Schließlich erscheint eine Meldung, in der Sie aufgefordert werden, die Einstellungen zu bestätigen; klicken Sie zum Abschluss auf “Ja”.

Um zu den Standardeinstellungen beim Einschalten zurückzukehren, führen Sie die oben genannten Schritte aus und geben Sie auf der Registerkarte “Schnellstart” “NEIN” an.

FERNBEDIENUNG

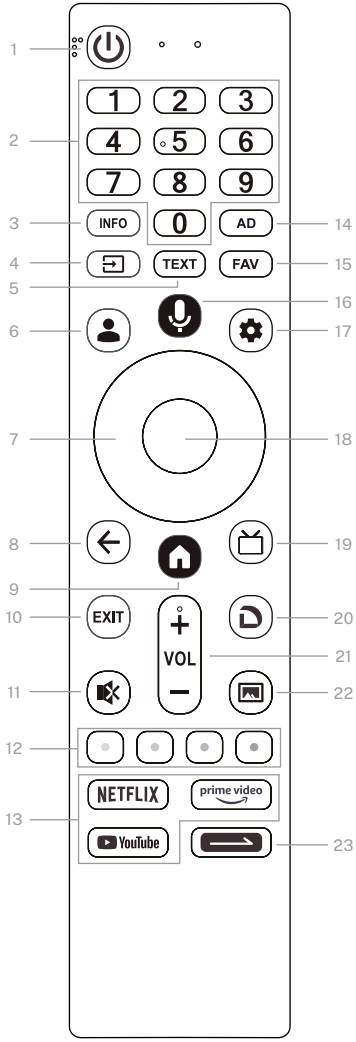

1. Taste zum Ein- und Ausschalten des Fernsehers.
2. Zifferntasten (0-9).
3. Information. Sie können die Audiosprache des Fernsehgeräts einstellen oder die Untertitelsprache im DTV-Modus ändern, indem Sie „Track“ oder „Untertitel“ auswählen (diese Option ist je nach Programminformationen möglicherweise nicht verfügbar).
4. Eingang. Rufen Sie das Eingangsmenü auf.
5. Teletext.
6. Benutzertaste. Sie können sich bei Ihrem Google-Konto anmelden.
7. Auf/Ab/Rechts/Links-Tasten.
8. Zurückkehren. Sie können zum vorherigen Inhalt zurückkehren oder den aktuellen Bildschirm verlassen.
9. Heim. Greifen Sie auf den Startbildschirm des Fernsehers zu.
10. Ausfahrt. Der aktuelle Vorgang wird beendet.
11. Schweigen.
12. Farbige Tasten (Rot/Grün/Gelb/Blau). Sie führen die Anforderungsfunktion auf eine bestimmte Weise aus.
13. Anwendungen. Greifen Sie schnell und direkt auf Anwendungen zu.
14. AD-Taste. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Audiobeschreibungsfunktion.
15. Favoriten. Greifen Sie auf die Liste der Lieblingskanäle zu.
16. Mikrofon Mit dieser Taste können Sie die Sprachfunktion der Fernbedienung aktivieren.
    - Drücken Sie kurz die Taste, um den Sprachassistenten zu aktivieren.
    - Halten Sie die Taste gedrückt, um mit dem Empfang Ihres Sprachbefehls zu beginnen. Lassen Sie nach dem Sprechen die Taste los, um die Sprachfunktion auszuführen.
17. Einstellung. Greifen Sie auf das TV-Konfigurationsfeld zu.
18. Bestätigungsschaltfläche. Bestätigen Sie, geben Sie das ausgewählte Element ein oder führen Sie es aus oder greifen Sie auf die Liste der Schnellschaltflächen zu.
19. Führung. Greifen Sie im DTV-Modus auf den elektronischen Programmführer zu.
20. DailyHub. Mit dieser Taste können Sie tägliche Aktivitäten oder Erinnerungen planen und auf dem Fernsehbildschirm anzeigen. Dazu können Benachrichtigungen oder die Programmierung spezifischer Inhalte zu bestimmten Tageszeiten gehören.
21. Lautstärke erhöhen oder verringern.
22. Kunstzeit. Diese Taste aktiviert den Kunstmodus, in dem der Fernseher Kunstwerke und Fotos anzeigt und Ihren Bildschirm in eine persönliche Kunstgalerie verwandelt.
23. Direkter Zugang. Drücken Sie kurz, um die Funktion für den direkten Zugang zu starten oder sie erstmals einzurichten. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Funktion für den direkten Zugang zu konfigurieren.

BEFEHLSWARNUNGEN

- Verwenden Sie die Fernbedienung, indem Sie sie auf den Fernbedienungssensor am Fernseher richten. Befinden sich Elemente zwischen der Fernbedienung und dem Sensor, können diese den normalen Betrieb der Fernbedienung beeinträchtigen.
- Rütteln Sie den Controller nicht heftig. Spritzen Sie keine Flüssigkeiten auf den Controller und stellen Sie ihn nicht an einem Ort mit hoher Luftfeuchtigkeit auf.
- Setzen Sie den Controller nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, die Hitze kann zu Verformungen und Schäden am Gerät führen.
- Wenn der Fernbedienungssensor des Fernsehers direktem Sonnenlicht oder starker Beleuchtung ausgesetzt ist, funktioniert die Fernbedienung nicht. Ändern Sie in diesem Fall die Beleuchtung im Raum oder die Position des Fernsehers oder bewegen Sie die Fernbedienung näher an den Fernbedienungssensor.
- Um die Bluetooth-Kopplung durchzuführen, stellen Sie sicher, dass Sie externe Bluetooth-Geräte im Kopplungsmodus aktiviert haben. Drücken Sie die Zurück-Tasten ← + 🏠 gleichzeitig auf der Fernbedienung drücken, um den Pairing-Modus zu öffnen.
- Auf dem TV-Bedienfeld können Sie auf das Mikrofonsymbol drücken, um die Bluetooth-Verbindung Ihres Fernsehers schnell zu koppeln.

VORSICHT BEIM BATTERIEGEBRAUCH

Bei unsachgemäßer Verwendung von Batterien kann es zu Auslaufen kommen. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen und verwenden Sie sie sorgfältig:

- Bitte beachten Sie die Polarität der Batterien, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Wenn die Batteriespannung nicht ausreicht und die Reichweite beeinträchtigt, sollten Sie die Batterien durch neue ersetzen.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen.
- Verwenden Sie nicht verschiedene Batterietypen zusammen, zum Beispiel Mangan- und Alkalibatterien.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, laden Sie sie nicht auf und zerstören Sie sie nicht.
- Entsorgen Sie Batterien unter Beachtung der geltenden Umweltschutzbestimmungen.
- Batterien sollten keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann eine Explosion oder das Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase verursachen.

BATTERIEINSTALLATION

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung.
2. Legen Sie zwei Batterien der Größe AAA in das Batteriefach der Fernbedienung ein. Achten Sie darauf, dass die Polaritätsmarkierungen im Inneren des Fachs übereinstimmen.
3. Bringen Sie die hintere Abdeckung der Fernbedienung ordnungsgemäß wieder an.

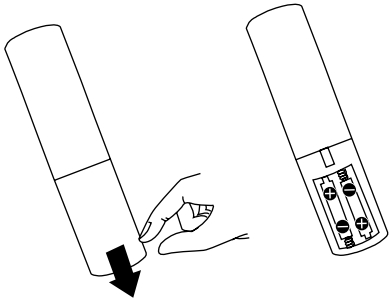

SPRACH- UND PAIRING-FUNKTION

1. Fernbedienungsmikrofon. Halten Sie Ihren Mund 5 Zentimeter vom Mikrofon des Controllers entfernt, während Sie die Sprachfunktion verwenden.
2. Mikrofontaste. Drücken Sie diese Taste, um die Sprachfunktion der Fernbedienung zu nutzen.

Koppeln Sie die Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrem Fernseher:

- Um die Fernbedienung zu verwenden, schließen Sie die Kopplung mit Ihrem Fernseher ab, bevor Sie sie für die Sprachfunktion verwenden.
- Das Pairing kann im Abschnitt „Erstkonfiguration“ oder in „Einstellungen“ durchgeführt werden.
- Führen Sie in den Einstellungen die folgenden Schritte aus, um Ihren Controller zu koppeln:
  1. Wählen Sie auf dem Bedienfeld die Schaltfläche Einstellungen > Fernbedienungen und Zubehör.
  2. Drücken Sie gleichzeitig die Zurück-Tasten ⊖ + ⌂ Home, bis der Name Ihrer Bluetooth-Fernbedienung in der Suchoberfläche des Fernsehgeräts angezeigt wird.
  3. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Kopplung zu starten.
  4. Der Text „Paired“ erscheint auf dem Fernseher, nachdem die Bluetooth-Fernbedienung erfolgreich gekoppelt wurde.

TV-BEDIENFELD

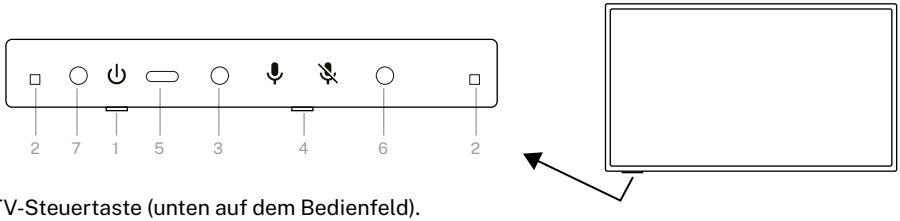

1. TV-Steuertaste (unten auf dem Bedienfeld).
   - Standby Modus: Drücken Sie kurz die Taste, um den Fernseher einzuschalten.
   - Arbeiten: Drücken Sie kurz die Taste, um das virtuelle Tastaturmenü zu öffnen. Drücken Sie darin erneut kurz die Taste, um den Cursor zu bewegen und das gewünschte Element auszuwählen, und drücken Sie dann lange die TV-Steuertaste, um das ausgewählte Element einzugeben oder auszuführen.

Kurz drücken: Bewegen/Langes Drücken: Akzeptieren

2. Mikrofone. Um die Sprachfunktion nutzen zu können, müssen Sie einen Abstand von maximal 3 Metern zu den Mikrofonen des Fernsehgeräts einhalten.
3. Leuchtanzeige. Zeigt den Einschaltstatus des Fernsehers an.
4. Mikrofontaste (unten auf dem Bedienfeld). Schalten Sie die Sprachfunktionsmikrofone ein oder aus.
5. Fernbedienungssensor: Empfängt das von der Fernbedienung gesendete Signal.
6. Lichtsensor: Erkennt das Umgebungslicht in Ihrem Raum und passt die Helligkeit des Fernsehers automatisch an.
7. Mikrofon-Leuchtanzeige. Zeigt den Status der Fernsehmikrofone an.

Notiz: Die Sprachfunktion ist je nach Region, Modell oder Sprache möglicherweise nicht verfügbar. Diese Einführung in die Sprachfunktion dient nur als Referenz. Aufgrund von Softwareverbesserungen oder -aktualisierungen kann die Funktion der TV-Steuertaste ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

TECHNISCHE DATEN DES FUNKMODULS

DRAHTLOSES NETZWERK (WLAN)			
Frequenzband			**Sendeleistung (max.)**
2,4G			<20 dBm
2412 ~ 2472 MHz		2422 ~ 2462MHz	
5G			<20 dBm
Band I: 5180 ~ 5240 MHz	Band I: 5190 ~ 5230MHz	Band I: 5210 MHz (Möglicherweise nicht verfügbar)	
Band II: 5260 ~ 5320MHz	Band II: 5270 ~ 5310MHz	Band II: 5290 MHz (Möglicherweise nicht verfügbar)	
Band III: 5500 ~ 5700MHz	Band III: 5510–5670 MHz	Band III: 5530 ~ 5610 MHz (Möglicherweise nicht verfügbar)	

BLUETOOTH	
Frequenzband	**Sendeleistung (max.)**
2,402 GHz ~ 2,480 GHz	<20 dBm

Beobachtungen:
- Das Gerät muss mindestens 20 cm vom Benutzer entfernt aufgestellt oder verwendet werden.
- Aufgrund unterschiedlicher Vertriebsregionen kann das Funkmodul unterschiedliche Konfigurationen haben, die den in diesem Handbuch beschriebenen Maximalwert nicht überschreiten.
- Einschränkungen oder Anforderungen in den folgenden Ländern: Verwendung in Innenräumen nur innerhalb von 5150-5350MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LIZENZEN

Google TV ist der Name des Software-Erlebnisses auf diesem Gerät und eine Marke von Google LLC. Google, YouTube, Google Cast integriert und andere verwandte Marken sind Marken von Google LLC.

Die Begriffe HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter http://patents.dts.com. Hergestellt unter Lizenz von DTS, Inc. oder DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound und das DTS-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von DTS, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. © 2021 DTS, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

PROBLEME UND LÖSUNGEN

PROBLEM	URSACHE/LÖSUNG	
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung durch neue.	
	Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.	
	Überprüfen Sie, ob die Hauptstromversorgung des Fernsehgeräts angeschlossen ist.	
	Überprüfen Sie, ob sich zwischen dem Fernbedienungssensor und der Fernbedienung Elemente befinden, die den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen könnten.	
Das Signal ist schwach.	Dies ist in der Regel auf Störungen durch elektronische Geräte oder Funkstörquellen zurückzuführen.	
Der Fernseher zeigt weder Bild noch Ton an.	Überprüfen Sie die Signalquelle.	
	Schließen Sie ein anderes Elektrogerät an die Steckdose an, um zu prüfen, ob es funktioniert oder eingeschaltet ist.	
	Überprüfen Sie, ob der Netzstecker guten Kontakt zur Steckdose hat.	
Der Fernseher zeigt Bilder an, gibt aber keinen Ton aus.	Überprüfen Sie, ob der Ton eingeschaltet ist und/oder erhöhen Sie die Lautstärke.	
	Öffnen Sie das Tonmenü und stellen Sie die Balance ein.	
Der Fernseher zeigt Bilder nicht in Farbe an oder die Qualität ist schlecht.	Passen Sie die Farboption im TV-Setup-Menü an.	
	Halten Sie einen ausreichenden Abstand zwischen dem Fernseher und anderen elektronischen Produkten ein.	
	Versuchen Sie, zu einem anderen Kanal zu wechseln.	
	Es gibt ein schlechtes Fernsehsignal. (Zeigt Mosaik oder Schneeflocken). 1. Überprüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß funktioniert, und justieren Sie die Antenne. 2. Versuchen Sie, zu einem anderen Kanal zu wechseln. 3. Stellen Sie die Kanäle erneut ein.	
Es funktioniert nicht Media Player	Der Fernseher zeigt eine Meldung an: „Diese Datei ist ungültig“ / „Audio wird nicht unterstützt“.	• Die Mediendatei ist möglicherweise beschädigt. Überprüfen Sie, ob die Datei auf einem PC abgespielt werden kann. • Überprüfen Sie, ob der Video-und Audio-Codec unterstützt wird.
	Der Ton ist normal, aber das Video ist abnormal.	
	Das Video ist normal, aber der Ton ist abnormal.	
Es liegt ein Fehler im Netzwerk vor.	Überprüfen Sie, ob der Router ordnungsgemäß funktioniert.	
	Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät korrekt an den Router angeschlossen ist.	
Der Browser Der Fernseher funktioniert nicht.	Die Webseite kann nicht angezeigt werden vollständig.	Einige Erweiterungen von Drittanbietern der aktuellen Webseite werden möglicherweise nicht unterstützt. Bitte schließen Sie die aktuelle Webseite.
	Der Browser wird zum Schließen gezwungen.	Die aktuelle Webseite enthält möglicherweise zu viel Inhalt, was dazu führt, dass der Speicher nicht ausreicht und der Browser geschlossen wird.

In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19 / EU und 2015/863 / EU über die Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol mit der gekreuzten Mülltonne auf der Verpackung zeigt an, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als separater Abfall gesammelt wird. Daher muss jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an spezialisierte Abfallentsorgungszentren zur selektiven Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfallgeräten geliefert oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden für eine Basis. Die ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme von Geräten, die zum umweltfreundlichen Recycling, zur Behandlung und Entsorgung versandt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und das Recycling und die Wiederverwendung zu optimieren die Komponenten, aus denen das Gerät besteht. . Die missbräuchliche Beseitigung des Produkts durch den Benutzer impliziert die Anwendung von Verwaltungssanktionen in Übereinstimmung mit den Gesetzen.

NEDERLANDS

Bedankt dat u voor onze televisie hebt gekozen. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en om een optimaal gebruik ervan te garanderen.

De hier genoemde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op brand, elektrische schokken en letsel als ze correct worden opgevolgd. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, evenals de garantie, het aankoopbewijs en de doos. Geef deze instructies, indien van toepassing, aan de toekomstige eigenaar van het apparaat. Volg altijd de basisveiligheidsinstructies en maatregelen ter voorkoming van gevaren wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van deze instructies door de gebruiker.

BEVEILIGINGSINSTRUCTIES

Voordat u een elektrisch apparaat gebruikt, moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.

- Zorg ervoor dat de spanning en frequentie van het circuit overeenkomen met die aangegeven op het typeplaatje van het apparaat. Als dit niet het geval is, gebruik het apparaat dan niet en neem contact op met de klantenservice.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water of vocht, bijvoorbeeld in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad en dergelijke.
- Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek en blokkeer de ventilatieopeningen van het product niet.
- Installeer het apparaat zoals aangegeven in deze handleiding. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals direct zonlicht, radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat het niet bekneld raakt, vooral bij stekkers, stopcontacten en het aardingsaansluitpunt.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt.
- Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u geen andere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren dan die aangegeven in de gebruiksaanwijzing van het product. Productonderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Neem contact op met de klantenservice als het netsnoer of de stekker beschadigd is, er vloeistof is gemorst of er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of beschadigd is.
- Installeer dit apparaat niet in een afgesloten of verzonken ruimte, zoals een boekenplank of iets dergelijks.

- Om letsel door omvallen van het apparaat te voorkomen, dient u altijd een karretje of standaard te gebruiken om het te vervoeren.
- Plaats geen elementen zoals kranten, tafelkleden of gordijnen in de buurt van het product die een goede ventilatie van het apparaat kunnen belemmeren en verhinderen.
- Raadpleeg de elektrische en veiligheidsinformatie op de achterkant van het product voordat u het apparaat installeert of gebruikt.
- Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u dit apparaat niet blootstellen aan regen of vocht. Het mag ook niet worden blootgesteld aan druppelen of spatten. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat, zoals vazen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van plaatsen waar stof aanwezig is.
- Bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, mogen niet op het apparaat worden geplaatst. Om de verspreiding van vuur te voorkomen, dient u kaarsen en andere open vlammen te allen tijde uit de buurt van het apparaat te houden.
- Terminals gemarkeerd met het symbool "ϟ" kan van voldoende omvang zijn om een risico op een elektrische schok te vormen. Externe bedrading aangesloten op de klemmen vereist installatie door een gekwalificeerd persoon.
- Om het product veilig aan de muur te bevestigen in overeenstemming met de installatie-instructies en om letsel te voorkomen, mag u alleen een wandmontagebeugel gebruiken die geschikt is voor dit apparaat.
- Als u langdurig naar muziek op een hoog volumeniveau luistert, kan dit uw gehoor beschadigen. Om het risico op gehoorbeschadiging te verminderen, moet u het volume op een veilig en comfortabel niveau instellen en de tijd dat u op een hoog niveau luistert, beperken.
- Als het apparaat niet in gebruik is en u het wilt verplaatsen, haal dan de stekker uit het stopcontact. Wees voorzichtig met het netsnoer, bind het bijvoorbeeld vast met een kabelbinder. Het moet vrij zijn van scherpe randen en dergelijke die slijtage aan het netsnoer kunnen veroorzaken. Wanneer u het apparaat opnieuw gebruikt, zorg er dan voor dat het netsnoer niet beschadigd raakt. Als u schade constateert, gebruik deze dan niet en neem contact op met de klantenservice.
- Om het risico op een elektrische schok te verminderen, mag u de afdekking aan de achterkant van het apparaat niet verwijderen. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Als u een defect aan het product constateert, gebruik het dan niet en neem contact op met de klantenservice.

WOODS & GO DESIGN S.L. verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type 55TART-MATT/ 65TART- MATT in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.create-store.com

OP EEN OPPERVLAK

1. Haal de TV uit de verpakking en plaats hem voorzichtig met het scherm naar beneden op een vlakke, stabiele tafel, met een zachte doek of kussen erop om krassen op het scherm te voorkomen.
2. Controleer de gatmarkeringen op de achterkant van de tv en op de poten. Plaats elk been op de overeenkomstige plaats.
3. Bevestig de poten van de standaard aan de tv met behulp van de overeenkomstige schroeven die in de doos zijn meegeleverd.

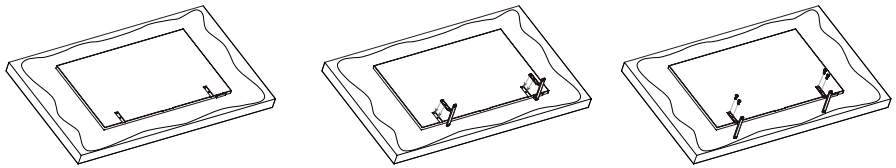

- Nadat de poten zijn geïnstalleerd, plaatst u de tv rechtop op een stevige, stabiele horizontale ondergrond, zoals een tafel of bureau.
- Voor een goede ventilatie dient u aan elke zijde rondom de televisie een vrije ruimte van minimaal 10 cm vrij te laten.
- Plaats geen voorwerpen op de TV om storingen en onveilige situaties te voorkomen.

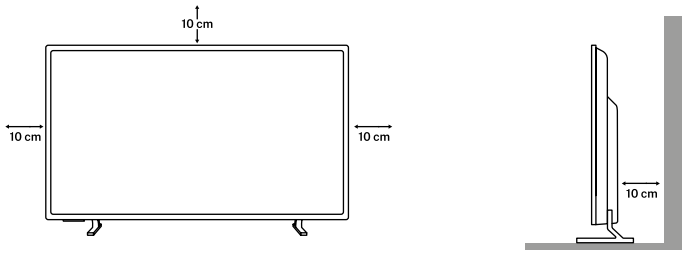

- De TV kan vallen, wat ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:
  - Gebruik altijd beugels of montagemethoden die door de fabrikant worden aanbevolen.
  - Plaats de tv op meubels die hem veilig kunnen ondersteunen.
  - Zorg er altijd voor dat de tv niet buiten de rand van het ondersteunende meubilair uitsteekt.
  - Informeer kinderen over de gevaren van het klimmen op meubels om bij de televisie of andere voorwerpen te komen. Plaats geen voorwerpen op de televisie of op het meubel waarop de televisie staat die kinderen ertoe kunnen verleiden om erop te klimmen, zoals speelgoed.
  - Plaats kabels die op uw tv zijn aangesloten altijd zo dat u er niet over kunt struikelen, eraan kunt trekken of ze kunt vastpakken.
  - Zet een televisie nooit op een onstabiele plek.
  - Plaats de TV niet op hoog meubilair, zoals kasten of planken, zonder deze te verankeren. Zowel het meubilair als de televisie moeten worden verankerd met een geschikte steun.
  - Plaats de TV nooit op stoffen of andere materialen die zich tussen de TV en ondersteunend meubilair kunnen bevinden.

WANDMONTAGE

- Je kunt ook een optionele muurbeugel gebruiken om je tv op te hangen. Controleer altijd vooraf welke de juiste muurbeugel voor jouw tv is.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de tv verplaatst of installeert. Anders kan er een elektrische schok optreden.

- Gebruik een wandmontagebeugel waarbij het apparaat goed aan de muur is bevestigd en voldoende ruimte heeft om verbinding te maken met externe apparaten.
- Houd er rekening mee dat u aan de zijkanten, boven en onder een afstand tussen de televisie en voorwerpen van minimaal 10 cm moet laten.
- Om productschade of persoonlijk letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het tv-scherm rechtop wordt gehouden of omhoog of omlaag wordt gekanteld binnen een hoekbereik van 0°~5° terwijl u de tv aan de muur monteert.
- Installeer de TV niet aan een plafond of op een hogere helling dan toegestaan, aangezien deze kan vallen en ernstig persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- Om letsel te voorkomen moet dit apparaat stevig aan de muur worden bevestigd, in overeenstemming met de installatie-instructies.

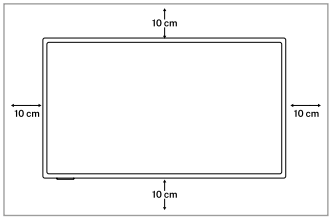

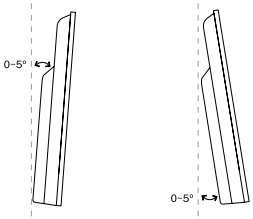

- Bevestig de wandmontagebeugel voorzichtig aan de achterkant van de tv. Draai de schroeven van de standaard niet te vast aan, aangezien dit de TV kan beschadigen.
- Installeer de montagebeugel op een massieve muur loodrecht op de vloer. Als u de TV aan ander constructiemateriaal bevestigt, neem dan contact op met gekwalificeerd personeel om de beugel te installeren.
- Gebruik schroeven en muurbeugels die aan de specificaties voldoen. Eventuele schade of letsel als gevolg van verkeerd gebruik of gebruik van een ongeschikt accessoire kan leiden tot letsel of schade aan het apparaat.



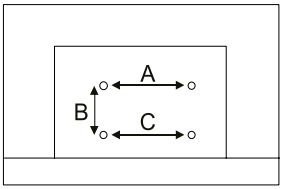

GROOTTE VAN DE TV			55"		65"	
			Boven	Onderstaand	Boven	Onderstaand
Schroef	Diameter (mm)		M6	ST6	M6	M6
	Diepte "D"	Max.	11	11	10	10
		Min.	10	10	9	9
	Hoeveelheid		2	2	2	2
A B C			200x300x200mm		300x400x300mm	

TERMINALVERBINDING

Aandacht: Het aantal en de namen van terminals kunnen variëren afhankelijk van de regio of het model. De externe apparatuur en kabels die in deze handleiding worden getoond, worden niet bij de TV geleverd.

- AV-INGANG

  Ontvangt audio- en videosignalen van externe AV-apparaten.



- ANTENNE-INGANG

  Sluit een coaxkabel aan om het signaal van de antenne, kabel of satelliet te ontvangen.



- USB POORT

  Sluit een USB-opslagapparaat aan.

- HDMI-INGANG

  Ontvangt HD-ingangssignaal van externe HD-MI-apparaten.



- AUDIO

  Gebruik een optische kabel om het audiosignaal van de tv uit te voeren naar een compatibele digitale audio-ontvanger.

- WLAN

  Sluit de WLAN-kabel aan op de netwerkpoort om een internetverbinding vanaf uw tv te krijgen.

- CI-POORT

  In deze poort kun je een CI-kaart op de televisie aansluiten.



- Voorzichtigheid: Om het risico op brand te verminderen, moet de IC-poort altijd worden afgedekt door de plastic afdekking wanneer deze niet in gebruik is.
- Voordat u de Cl-poort gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de brandbeveiliging van de aangesloten apparatuur is gemaakt van onbrandbaar materiaal of materiaal met een UL94 V-0-classificatie.
- Zorg ervoor dat u na gebruik van de IC-poort het plastic deksel terugplaatst.
- Bewaar de hoes veilig voor toekomstig gebruik. Als u deze kwijtraakt, neem dan contact op met de klantenservice.

SNELLE OPSTARTCONFIGURATIE

Volg de onderstaande instructies om de tv om te schakelen van standaard inschakelen naar snel inschakelen:

1. Open het zoekpictogram (vergrootglas) in de rechterbovenhoek van de startbalk.
2. Klik vervolgens op het wiel “Alle instellingen” en selecteer “Systeem”.
3. Selecteer hier “Energie en voeding” en scroll naar beneden naar “Snel starten”.
4. Tot slot verschijnt er een bericht om de instellingen te bevestigen, klik op “Ja” om te voltooien.

Om terug te keren naar de standaardinstellingen bij het inschakelen, voert u de bovenstaande stappen uit en geeft u “NO” aan op het tabblad “Quick Start”.

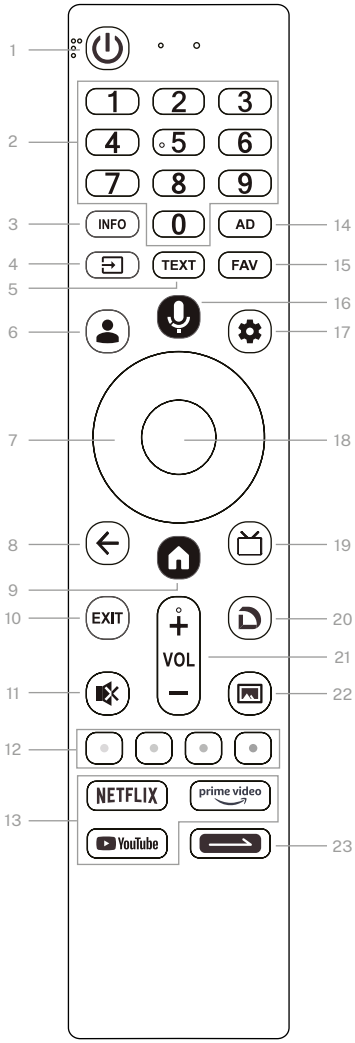

1. Knop om de televisie aan of uit te zetten.
2. Numerieke knoppen (0-9).
3. Informatie. U kunt de audiotaal van de tv instellen of de ondertiteltaal wijzigen in de DTV-modus door “Track” of “Ondertiteling” te selecteren (deze optie is mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de programma-informatie).
4. Ingang. Open het ingangsmenu.
5. Teletekst.
6. Gebruiker knop. U kunt inloggen op uw Google-account.
7. Knoppen omhoog/omlaag/rechts/links.
8. Opbrengst. U kunt terugkeren naar de vorige inhoud of het huidige scherm verlaten.
9. Thuis. Ga naar het startscherm van de tv.
10. Uitgang. Het verlaat de huidige bewerking.
11. Stilte.
12. Gekleurde knoppen (rood/groen/geel/blauw). Ze voeren de verzoekfunctie op een specifieke manier uit.
13. Toepassingen. Krijg snel en direct toegang tot applicaties.
14. AD-knop. Activeer of deactiveer de audiodescriptiefunctie.
15. Favorieten. Toegang tot de lijst met favoriete kanalen.
16. Microfoon Met deze knop activeer je de stemfunctie van de afstandsbediening.
    - Druk kort op de knop om de stemassistent te activeren.
    - Houd de knop ingedrukt om uw spraakopdracht te ontvangen. Laat na het spreken de knop los om de stemfunctie uit te voeren.
17. Instelling. Open het tv-configuratiepaneel.
18. Bevestigingsknop. Bevestig, voer het geselecteerde item in of voer het uit, of open de snelknoppenlijst.
19. Gids. Toegang tot de elektronische programmagids in de DTV-modus.
20. Dagelijkse Hub. Deze knop wordt gebruikt om dagelijkse activiteiten of herinneringen op het tv-scherm te plannen en weer te geven. Het kan waarschuwingen of programmering van specifieke inhoud op bepaalde tijden van de dag omvatten.
21. Verhoog of verlaag het volume.
22. Kunst tijd. Deze knop activeert de kunstmodus, waarbij de tv kunstwerken en foto's weergeeft, waardoor uw scherm in een persoonlijke kunstgalerie verandert.
23. Directe toegang. Druk kort om de directe toegangfunctie te starten of deze voor de eerste keer in te stellen. Houd ingedrukt om de directe toegangfunctie in te stellen.

COMMANDO-WAARSCHUWINGEN

- Gebruik de afstandsbediening door deze op de afstandsbedieningssensor op de tv te richten. Als er elementen tussen de afstandsbediening en de sensor aanwezig zijn, kunnen deze de normale werking van de afstandsbediening verstoren.
- Tril de controller niet krachtig. Spat geen vloeistoffen op de controller en plaats deze niet op een plaats met een hoge luchtvochtigheid.
- Stel de controller niet bloot aan direct zonlicht; de hitte kan het apparaat vervormen en beschadigen.
- Als de afstandsbedieningssensor van de tv zich in direct zonlicht of sterke verlichting bevindt, werkt de afstandsbediening niet. Als dit gebeurt, verander dan de verlichting in de kamer of de positie van de tv, of plaats de afstandsbediening dichter bij de afstandsbedieningssensor.
- Om Bluetooth-koppeling uit te voeren, moet u ervoor zorgen dat u externe Bluetooth-apparaten in de koppelingsmodus hebt ingeschakeld. Druk op de terugknoppen ← + ⌂ tegelijkertijd op de afstandsbediening om de koppelingsmodus te openen.
- Vanuit het tv-paneel kunt u op het microfoonpictogram drukken om snel de Bluetooth van uw tv te koppelen.

LET OP BIJ GEBRUIK VAN DE BATTERIJ

Onjuist gebruik van batterijen kan lekkage veroorzaken. Volg de onderstaande instructies en gebruik ze zorgvuldig:

- Let op de polariteit van de batterijen om kortsluiting te voorkomen.
- Wanneer de batterijspanning onvoldoende is en het gebruiksbereik beïnvloedt, dient u de batterijen te vervangen door nieuwe.
- Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u deze langere tijd niet zult gebruiken.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar, bijvoorbeeld mangaan- en alkalibatterijen.
- Gooi batterijen niet in vuur, laad ze niet op en vernietig ze niet.
- Gooi batterijen weg in overeenstemming met de relevante milieubeschermingsvoorschriften.
- Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas veroorzaken.

HET PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN

1. Verwijder de achterkant van de afstandsbediening.
2. Plaats twee AAA-batterijen in het batterijvak van de afstandsbediening. Zorg ervoor dat de polariteitsmarkeringen in het compartiment overeenkomen.
3. Plaats de achterkant van de afstandsbediening op de juiste manier terug.

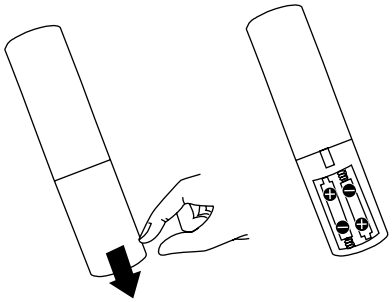

SPRAAK- EN KOPPELINGSFUNCTIE

1. Microfoon met afstandsbediening. Houd je mond 5 centimeter verwijderd van de microfoon van de controller tijdens het gebruik van de stemfunctie.
2. Microfoonknop. Druk hierop om de spraakfunctie van de afstandsbediening te gebruiken.

Koppel de Bluetooth-afstandsbediening met uw tv:

- Om de afstandsbediening te gebruiken, voltooit u het koppelen met uw tv voordat u deze gebruikt voor de spraakfunctie.
- Koppelen kan worden gedaan in het gedeelte “Eerste configuratie” of in “Instellingen”.
- Voer in de instellingen de volgende stappen uit om uw controller te koppelen:
  1. Selecteer de knop Instellingen > Afstandsbedieningen en accessoires op het paneel.
  2. Druk tegelijkertijd op de terugknoppen ⊖ + ⌂ thuis totdat de naam van uw Bluetooth-afstandsbediening verschijnt in de zoekinterface van de tv.
  3. Druk op de bevestigingsknop om het koppelen te starten.
  4. De tekst “Paired” verschijnt op de TV nadat de Bluetooth-afstandsbediening succesvol is gekoppeld.

TV-BEDIENINGSPANEEL

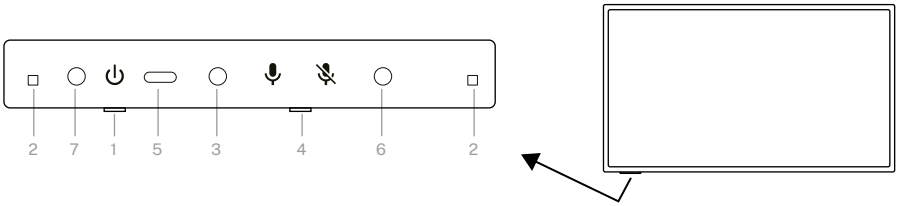

1. Televisiebedieningsknop (bevindt zich aan de onderkant van het paneel).
   - Standby modus: Druk kort op de knop om de tv in te schakelen.
   - Werkend: Druk kort op de knop om het virtuele toetsenbordmenu te openen. Druk daarbinnen nogmaals kort op de knop om de cursor te verplaatsen en het gewenste item te selecteren, en druk vervolgens lang op de tv-bedieningsknop om het geselecteerde item te openen of uit te voeren.

Kort indrukken: Verplaatsen/lang indrukken: Aanvaarden

2. Microfoons. Je moet binnen 3 meter afstand van de microfoons van de tv blijven om de stemfunctie te gebruiken.
3. Lichtindicator. Toont de inschakelstatus van de televisie.
4. Microfoonknop (bevindt zich aan de onderkant van het paneel). Schakel de microfoons met stemfunctie in of uit.
5. Infraroodsensor: Ontvangt het signaal dat door de afstandsbediening wordt verzonden.
6. Licht sensor: Detecteert het omgevingslicht in uw kamer om de helderheid van de tv automatisch aan te passen.
7. Indicator microfoonlampje. Geeft de status van de televisiemicrofoons aan.

Opmerking: Afhankelijk van de regio, het model of de taal is de spraakfunctie mogelijk niet beschikbaar. Deze introductie van de stemfunctie is alleen ter referentie. Als gevolg van softwareverbeteringen of -updates kan de functie van de tv-bedieningsknop zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

SPECIFICATIES RADIOMODULE

DRAADLOOS NETWERK (WLAN)			
Frequentieband			**Zendvermogen (max.)**
2,4G			<20 dBm
2412 ~ 2472 MHz		2422 ~ 2462MHz	
5G			<20 dBm
Band I: 5180 ~ 5240 MHz	Band I: 5190 ~ 5230MHz	Band I: 5210 MHz (mogelijk niet beschikbaar)	
Band II: 5260 ~ 5320MHz	Band II: 5270 ~ 5310MHz	Band II: 5290 MHz (mogelijk niet beschikbaar)	
Band III: 5500 ~ 5700MHz	Band III: 5510 ~ 5670 MHz	Band III: 5530 ~ 5610 MHz (mogelijk niet beschikbaar)	

BLUETOOTH	
Frequentieband	**Zendvermogen (max.)**
2,402 GHz ~ 2,480 GHz	<20 dBm

Observaties:
- Het apparaat moet op minimaal 20 cm afstand van de gebruiker worden geplaatst of gebruikt.
- Vanwege verschillende verkoopregio's kan de draadloze module verschillende configuraties hebben die het in deze handleiding beschreven maximum niet overschrijden.
- Beperkingen of vereisten in de volgende landen: Gebruik binnenshuis alleen binnen 5150-5350MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENTIES

Google TV is de naam van de software-ervaring op dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC. Google, YouTube, Google Cast ingebouwd en andere gerelateerde merken zijn handelsmerken van Google LLC.

De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Voor DTS-patenten, zie http://patents.dts.com. Gefabriceerd onder licentie van DTS, Inc. of DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound en het DTS-logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2021 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos en het dubbele D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEEM	OORZAAK/OPLOSSING	
De afstandsbediening werkt niet.	Vervang de batterijen van de afstandsbediening door nieuwe.	
	Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.	
	Controleer of de hoofdstroomvoorziening van de tv is aangesloten.	
	Controleer of er elementen tussen de afstandsbedieningssensor en de afstandsbediening aanwezig zijn die de correcte werking ervan kunnen verstoren.	
Het signaal is zwak.	Dit komt meestal door interferentie van elektronische apparatuur of bronnen van radio-interferentie.	
De TV geeft geen beeld of geluid weer.	Controleer de signaalbron.	
	Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact om te controleren of het werkt of is ingeschakeld.	
	Controleer of de stekker goed contact maakt met het stopcontact.	
De TV geeft beelden weer, maar produceert geen geluid.	Controleer of het geluid aanstaat en/of verhoog het volume.	
	Open het geluidsmenu en pas de balans aan.	
De tv geeft geen beelden met kleur weer of de kwaliteit is slecht.	Pas de kleuroptie aan in het tv-instellingenmenu.	
	Houd de TV op voldoende afstand van andere elektronische producten.	
	Probeer over te schakelen naar een ander kanaal.	
	Er is een slecht televisiesignaal. (Toont mozaïek of sneeuwvlokken). 1. Controleer of de signaalkabel goed werkt en stel de antenne af. 2. Probeer over te schakelen naar een ander kanaal. 3. Stem de kanalen opnieuw af.	
Het werkt niet Mediaspeler	De tv geeft een bericht weer: 'Dit bestand is niet geldig' /'Audio niet ondersteund'.	• Het mediabestand is mogelijk beschadigd. Controleer of het bestand op een pc kan worden afgespeeld. • Controleer of de video-en audiocodec wordt ondersteund.
	Het geluid is normaal, maar het beeld is abnormaal.	
	De video is normaal, maar de audio is abnormaal.	
Er is een storing in het netwerk.	Controleer of de router goed werkt.	
	Zorg ervoor dat de tv correct op de router is aangesloten.	
De browser Televisie werkt niet.	De webpagina kan niet worden weergegeven volledig.	Sommige extensies van derden van de huidige webpagina worden mogelijk niet ondersteund. Sluit de huidige webpagina.
	De browser wordt geforceerd afgesloten.	De huidige webpagina bevat mogelijk te veel inhoud, waardoor er onvoldoende geheugen is en de browser wordt afgesloten.

In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19 / EU en 2015/863 / EU betreffende de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals hun afvalverwerking. Het symbool met de gekruiste vuilnisbak op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij gespecialiseerde afvalverwijderingscentra voor de selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of bij de aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur in één keer aan de detailhandelaar worden geretourneerd. voor één basis. Een juiste gescheiden inzameling voor latere inbedrijfstelling van apparatuur die wordt verzonden om te worden gerecycled, behandeld en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd, helpt mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid te voorkomen en optimaliseert recycling en hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. . De onrechtmatige eliminatie van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetten.

POLSKI

Dziękujemy za wybór naszego telewizora. Przed użyciem tego urządzenia i aby zapewnić jego najlepsze wykorzystanie, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji.

Wymienione tutaj środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń, jeśli są przestrzegane. Prosimy zachować instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, a także gwarancję, dowód sprzedaży i pudełko. Jeśli ma to zastosowanie, przekaż tę instrukcję przyszłemu właścicielowi urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych instrukcji bezpieczeństwa i środków zapobiegania zagrożeniom. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek niezastosowania się użytkownika do niniejszej instrukcji.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

- Upewnij się, że napięcie i częstotliwość obwodu odpowiadają wartościom wskazanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeżeli tak nie jest, nie używaj urządzenia i skontaktuj się z serwisem.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody lub wilgoci, na przykład w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką i nie blokować otworów wentylacyjnych produktu.
- Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak bezpośrednie światło słoneczne, grzejniki, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- Chroń przewód zasilający przed nadepnięciem lub przyciśnięciem, zwłaszcza w pobliżu wtyczek, gniazdek i punktu uziemienia.
- Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta.
- Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych innych niż wskazane w instrukcji obsługi produktu. Konserwację produktu powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.
- Skontaktuj się z serwisem, jeśli przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu, rozlano płyn lub do wnętrza urządzenia dostały się jakieś przedmioty, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa prawidłowo lub upadło.
- Nie instaluj tego urządzenia w ograniczonej lub zagłębionej przestrzeni, takiej jak półka na książki lub podobne urządzenie.

- Aby uniknąć obrażeń w wyniku przewrócenia się urządzenia, do jego transportu należy zawsze używać wózka lub stojaka.
- Nie umieszczaj w pobliżu produktu takich elementów jak gazety, obrusy czy zasłony, które mogą utrudniać i uniemożliwiać prawidłową wentylację urządzenia.
- Przed instalacją lub użyciem urządzenia należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi instalacji elektrycznej i bezpieczeństwa znajdującymi się z tyłu produktu.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Nie należy go także narażać na kapanie i zachlapanie. Nie stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczą, np. wazonów.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu miejsc zakurzonych.
- Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, należy zawsze trzymać świece i inne otwarte płomienie z dala od urządzenia.
- Zaciski oznaczone symbolem „ϟ" może być na tyle duże, że stwarza ryzyko porażenia prądem. Okablowanie zewnętrzne podłączone do zacisków wymaga instalacji przez wykwalifikowaną osobę.
- Aby bezpiecznie zamontować produkt na ścianie zgodnie z instrukcją montażu i aby uniknąć obrażeń, należy używać wyłącznie wspornika do montażu na ścianie odpowiedniego dla tego urządzenia.
- Słuchanie muzyki przy wysokim poziomie głośności i przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia słuchu, należy ustawić głośność na bezpiecznym i wygodnym poziomie oraz ograniczyć czas słuchania na wysokim poziomie.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane i chcesz je przenieść, odłącz je od gniazdka elektrycznego. Uważaj na przewód zasilający, np. zawiąż go opaską kablową. Powinien być pozbawiony ostrych krawędzi i tym podobnych, które mogłyby spowodować ścieranie przewodu zasilającego. Przed ponownym użyciem urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek uszkodzenia, nie używaj go i skontaktuj się z obsługą klienta.
- Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy z tyłu urządzenia. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mógłby naprawiać użytkownik. Jeśli stwierdzisz jakąkolwiek wadę w produkcie, nie używaj go i skontaktuj się z obsługą klienta.

WOODS & GO DESIGN S.L. niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu 55TART- MATT/ 65TART- MATT jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.create-store.com

NA POWIERZCHNI

1. Wyjmij telewizor z opakowania i ostrożnie połóż go ekranem do dołu na płaskim, stabilnym stole, na wierzchu połóż miękką szmatkę lub poduszkę, aby zapobiec zarysowaniu ekranu.
2. Sprawdź oznaczenia otworów z tyłu telewizora i nóżek. Umieść każdą nogę w odpowiednim miejscu.
3. Przymocuj nogi stojaka do telewizora za pomocą odpowiednich śrub znajdujących się w pudełku.

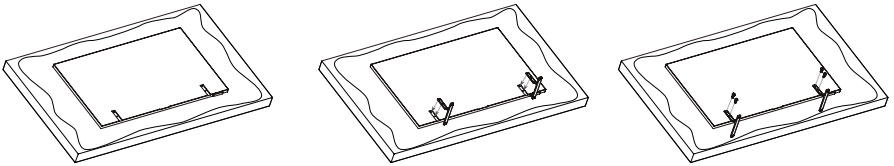

- Po zamontowaniu nóg ustaw telewizor pionowo na solidnej, stabilnej poziomej powierzchni, takiej jak stół lub biurko.
- Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy wokół telewizora pozostawić wolną przestrzeń co najmniej 10 cm z każdej strony.
- Aby uniknąć nieprawidłowego działania i niebezpiecznych sytuacji, nie umieszczaj żadnych przedmiotów na telewizorze.

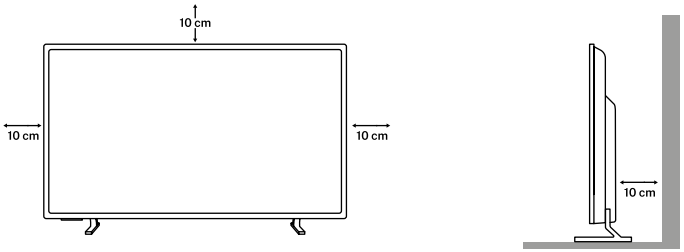

- Telewizor może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Wielu urazom, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, podejmując proste środki ostrożności, takie jak:
  - Zawsze używaj wsporników lub metod montażu zalecanych przez producenta.
  - Umieść telewizor na meblach, które będą w stanie go bezpiecznie utrzymać.
  - Zawsze upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
  - Poinformuj dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się na meble w celu dotarcia do telewizora lub innych przedmiotów. Nie umieszczaj na telewizorze ani na meblach, na których ustawiony jest telewizor, przedmiotów, które mogą kusić dzieci do wspinania się, np. zabawek.
  - Zawsze umieszczaj kable podłączone do telewizora w taki sposób, aby nie można było się o nie potknąć, ciągnąć ani chwycić.
  - Nigdy nie umieszczaj telewizora w niestabilnym miejscu.
  - Nie umieszczaj telewizora na wysokich meblach, takich jak szafki lub półki, bez zakotwiczenia. Zarówno meble, jak i telewizor należy zakotwiczyć za pomocą odpowiedniego wspornika.
  - Nigdy nie ustawiaj telewizora na tkaninach lub innych materiałach, które mogą znajdować się pomiędzy telewizorem a meblami, na których stoi.

MONTAŻ NAŚCIENNY

- Do zawieszenia telewizora można także użyć opcjonalnego uchwytu ściennego. Zawsze sprawdź wcześniej, który uchwyt ścienny jest odpowiedni dla Twojego telewizora.
- Przed przeniesieniem lub instalacją telewizora należy odłączyć przewód zasilający. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

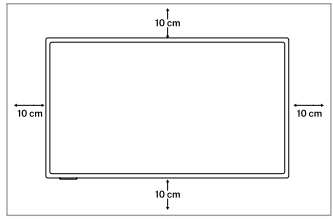

- Użyj wspornika do montażu na ścianie, jeśli urządzenie jest prawidłowo przymocowane do ściany i ma wystarczająco dużo miejsca, aby umożliwić podłączenie urządzeń zewnętrznych.
- Pamiętaj, że pomiędzy telewizorem a przedmiotami należy pozostawić odstęp co najmniej 10 cm po bokach oraz u góry iu dołu.
- Aby uniknąć uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała, podczas montażu telewizora na ścianie upewnij się, że ekran telewizora jest ustawiony w pozycji pionowej lub przechylony w górę lub w dół w zakresie kątów 0°~5°.
- Nie instaluj telewizora na suficie lub pod większym nachyleniem niż jest to dozwolone, ponieważ może spaść i spowodować poważne obrażenia ciała.
- Aby uniknąć obrażeń, urządzenie należy solidnie przymocować do ściany, zgodnie z instrukcją montażu.

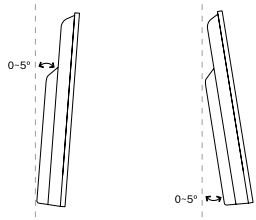

- Ostrożnie przymocuj wspornik do montażu ściennego z tyłu telewizora. Nie dokręcaj zbyt mocno śrub stojaka, ponieważ może to spowodować uszkodzenie telewizora.
- Zamontuj wspornik montażowy na solidnej ścianie prostopadle do podłogi. Jeśli mocujesz telewizor do innych materiałów konstrukcyjnych, skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem w celu zainstalowania wspornika.
- Używaj wkrętów i wsporników ściennych zgodnych ze specyfikacjami. Wszelkie uszkodzenia lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użyciem lub użyciem nieodpowiednich akcesoriów mogą skutkować obrażeniami lub uszkodzeniem urządzenia.

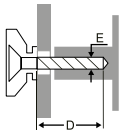

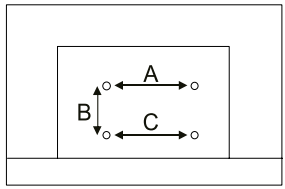

ROZMIAR TELEWIZJA			55"		65"	
			Powyżej	Poniżej	Powyżej	Poniżej
Śruba	Średnica (mm)		M6	ST6	M6	M6
	Głębokość „D"	Maks.	11	11	10	10
		Min.	10	10	9	9
	Kwota		2	2	2	2
A B C			200x300x200mm		300x400x300mm	

POŁĄCZENIE TERMINALOWE

Uwaga: Liczba i nazwy terminali mogą się różnić w zależności od regionu i modelu. Sprzęt zewnętrzny i kable pokazane w tej instrukcji nie są dostarczane z telewizorem.

- WEJŚCIE AV

Odbiera sygnały audio i wideo z zewnętrznych urządzeń AV.



- WEJŚCIE ANTENOWE

Podłącz kabel koncentryczny, aby odbierać sygnał z anteny, kabla lub satelity.



- PORT USB

Podłącz urządzenie pamięci masowej USB.

- WEJŚCIE HDMI

Odbiera sygnał wejściowy HD z zewnętrznych urządzeń HDMI.

- AUDIO

Użyj kabla optycznego, aby przesłać sygnał audio z telewizora do kompatybilnego cyfrowego odbiornika audio.



- WLAN

Podłącz kabel WLAN do portu sieciowego, aby mieć połączenie internetowe z telewizora.

- PORT CI

Do tego portu można podłączyć kartę CI do telewizora.

- Ostrożność: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, port IC powinien być zawsze zakryty plastikową osłoną, gdy nie jest używany.
- Przed użyciem portu Cl należy upewnić się, że zabezpieczenie przeciwpożarowe podłączonego sprzętu jest wykonane z materiału niepalnego lub materiału spełniającego normę UL94 V-0.
- Po użyciu portu IC pamiętaj o założeniu plastikowej osłony.
- Przechowuj pokrywę w bezpieczny sposób do wykorzystania w przyszłości. Jeśli go zgubisz, skontaktuj się z obsługą klienta.

SZYBKA KONFIGURACJA ROZRUCHU

Aby przełączyć telewizor z domyślnego zasilania na szybkie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Przejdź do ikony wyszukiwania (szkło powiększające) w prawym górnym rogu paska startowego.
2. Następnie kliknij kółko “Wszystkie ustawienia” i po wejściu do środka wybierz “System”.
3. Następnie wybierz “Zasilanie i energia” i przewiń w dół do “Szybkie uruchamianie”.
4. Na koniec pojawi się komunikat, aby potwierdzić ustawienia, kliknij “Tak”, aby zakończyć.

Aby powrócić do domyślnych ustawień po włączeniu, wykonaj powyższe kroki i wskaż “NIE” w zakładce “Szybki start”.

PILOT

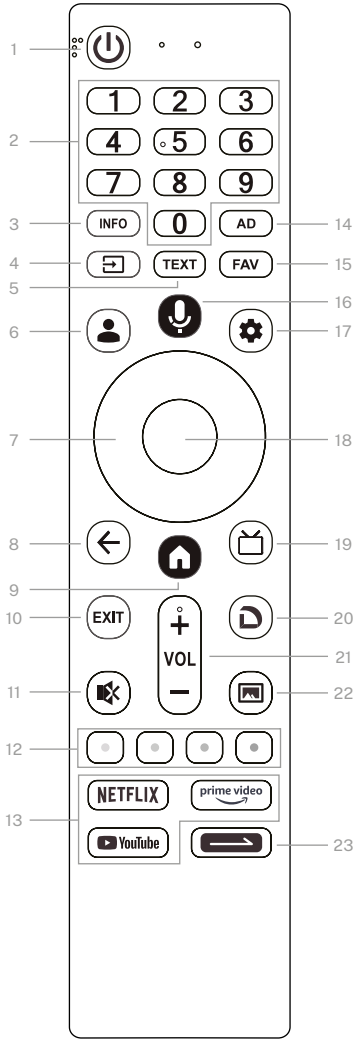

1. Przycisk służący do włączania i wyłączania telewizora.
2. Przyciski numeryczne (0-9).
3. Informacja. Można ustawić język dźwięku telewizora lub zmienić język napisów w trybie DTV, wybierając opcję „Utwór" lub „Napisy" (ta opcja może nie być dostępna w zależności od informacji o programie).
4. Wejście. Wejdź do menu wejść.
5. Teletekst.
6. Przycisk użytkownika. Będziesz mógł zalogować się na swoje konto Google.
7. Przyciski góra/dół/prawo/lewo.
8. Powrót. Możesz powrócić do poprzedniej zawartości lub wyjść z bieżącego ekranu.
9. Dom. Uzyskaj dostęp do ekranu głównego telewizora.
10. Wyjście. Spowoduje to zakończenie bieżącej operacji.
11. Cisza.
12. Kolorowe przyciski (czerwony/zielony/żółty/niebieski). Wykonują funkcję żądania w określony sposób.
13. Aplikacje. Szybki i bezpośredni dostęp do aplikacji.
14. przycisk reklamy. Aktywuj lub dezaktywuj funkcję audiodeskrypcji.
15. Ulubione. Uzyskaj dostęp do listy ulubionych kanałów.
16. Mikrofon Za pomocą tego przycisku można włączyć funkcję głosową pilota.
    - Krótko naciśnij przycisk, aby aktywować asystenta głosowego.
    - Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby rozpocząć odbieranie poleceń głosowych. Po zakończeniu rozmowy zwolnij przycisk, aby uruchomić funkcję głosową.
17. Ustawienie. Uzyskaj dostęp do panelu konfiguracji telewizora.
18. Przycisk potwierdzenia. Potwierdź, wprowadź lub wykonaj wybrany element lub uzyskaj dostęp do szybkiej listy przycisków.
19. Przewodnik. Uzyskaj dostęp do elektronicznego przewodnika po programach w trybie DTV.
20. DailyHub. Ten przycisk służy do planowania i wyświetlania codziennych czynności lub przypomnień na ekranie telewizora. Może obejmować alerty lub programowanie określonych treści o określonych porach dnia.
21. Zwiększ lub zmniejsz głośność.
22. Czas sztuki. Ten przycisk aktywuje tryb artystyczny, w którym telewizor wyświetla dzieła sztuki i zdjęcia, zamieniając ekran w osobistą galerię sztuki.
23. Dostęp bezpośredni. Naciśnij krótko, aby uruchomić funkcję dostępu bezpośredniego lub skonfigurować ją po raz pierwszy. Przytrzymaj, aby skonfigurować funkcję dostępu bezpośredniego.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POLECEŃ

- Użyj pilota, kierując go na czujnik zdalnego sterowania w telewizorze. Jeżeli pomiędzy pilotem a czujnikiem znajdują się elementy, mogą one zakłócać normalne działanie pilota.
- Nie wibruj gwałtownie kontrolera. Nie pryskaj sterownika płynami ani nie umieszczaj go w miejscu o dużej wilgotności.
- Nie wystawiaj sterownika na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepło może wypaczyć i uszkodzić urządzenie.
- Jeśli czujnik pilota telewizora będzie wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub silne oświetlenie, pilot nie będzie działał. Jeśli tak się stanie, zmień oświetlenie w pomieszczeniu lub położenie telewizora albo przysuń pilota bliżej czujnika pilota.
- Aby przeprowadzić parowanie Bluetooth, upewnij się, że zewnętrzne urządzenia Bluetooth zostały włączone w trybie parowania. Naciśnij przyciski Wstecz ⊖ + ⌂ jednocześnie na pilocie, aby otworzyć tryb parowania.
- Na panelu telewizora możesz nacisnąć ikonę mikrofonu, aby szybko sparować Bluetooth z telewizorem.

OSTROŻNIE PRZY KORZYSTANIU Z BATERII

Niewłaściwe użycie baterii może spowodować wyciek. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i używaj ich ostrożnie:

- Należy zwrócić uwagę na polaryzację baterii, aby uniknąć zwarć.
- Gdy napięcie baterii jest niewystarczające i ma wpływ na zakres użytkowania, należy wymienić baterie na nowe.
- Wyjmij baterie z pilota, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas.
- Nie należy używać jednocześnie baterii różnych typów, np. baterii manganowych i alkalicznych.
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie ładuj ich ani nie niszcz.
- Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.
- Baterii nie należy wystawiać na działanie nadmiernych temperatur, takich jak światło słoneczne, ogień itp.
- Akumulator wystawiony na działanie bardzo niskiego ciśnienia powietrza może spowodować eksplozję lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

INSTALACJA BATERII

1. Zdejmij tylną pokrywę pilota.
2. Umieść dwie baterie typu AAA w komorze baterii pilota. Upewnij się, że oznaczenia biegunowości wewnątrz komory odpowiadają oznaczeniom biegunowości.
3. Załóż prawidłowo tylną obudowę pilota.

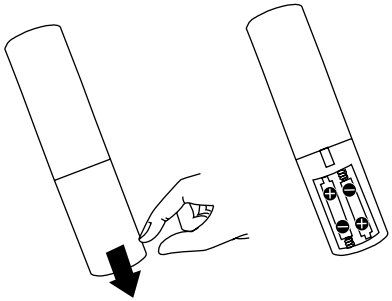

FUNKCJA GŁOSOWA I PAROWANIA

1. Mikrofon zdalnie sterowany. Podczas korzystania z funkcji głosowej trzymaj usta w odległości 5 centymetrów od mikrofonu kontrolera.
2. Przycisk mikrofonu. Naciśnij, aby rozpocząć korzystanie z funkcji głosowych pilota.

Sparuj pilota Bluetooth z telewizorem:

- Aby móc korzystać z pilota, zakończ parowanie z telewizorem przed użyciem go do funkcji głosowych.
- Parowania można dokonać w sekcji „Konfiguracja wstępna” lub w „Ustawieniach”.
- W ustawieniach wykonaj następujące kroki, aby sparować kontroler:
  1. Wybierz na panelu przycisk Ustawienia > Piloty i akcesoria.
  2. Jednocześnie naciśnij przyciski Wstecz ⊖ + ⌂ domu, aż w interfejsie wyszukiwania telewizora pojawi się nazwa pilota Bluetooth.
  3. Naciśnij przycisk potwierdzenia, aby rozpocząć parowanie.
  4. Po pomyślnym sparowaniu pilota Bluetooth na ekranie telewizora pojawi się komunikat „Paired”.

PANEL STEROWANIA TELEWIZORA

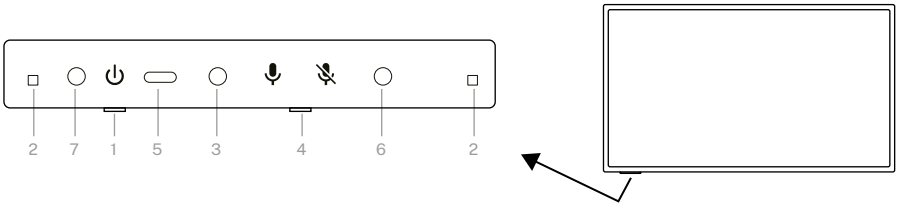

1. Przycisk sterowania telewizorem (znajdujący się na dole panelu).
   - Tryb czuwania: Krótko naciśnij przycisk, aby włączyć telewizor.
   - Pracujący: Krótko naciśnij przycisk, aby otworzyć menu wirtualnej klawiatury. Wewnątrz niego naciśnij ponownie krótko przycisk, aby przesunąć kursor i wybrać żądany element, a następnie naciśnij długo przycisk sterowania telewizorem, aby wejść lub wykonać wybrany element.

Krótkie naciśnięcie: Przesuń/Długie naciśnięcie: Zaakceptować

2. Mikrofony. Aby móc korzystać z funkcji głosowych, należy przebywać w odległości nie większej niż 3 metry od mikrofonów telewizora.
3. Wskaźnik świetlny. Pokazuje stan włączenia telewizora.
4. Przycisk mikrofonu (umieszczony na dole panelu). Włącz lub wyłącz mikrofony z funkcją głosową.
5. Czujnik zdalny: Odbiera sygnał nadawany przez pilota.
6. Czujnik światła: Wykrywa oświetlenie otoczenia w pomieszczeniu i automatycznie dostosowuje jasność telewizora.
7. Wskaźnik świetlny mikrofonu. Wskazuje stan mikrofonów telewizora.

Notatka: Funkcja głosowa może nie być dostępna w zależności od regionu, modelu lub języka. To wprowadzenie funkcji głosowych ma wyłącznie charakter informacyjny. Ze względu na ulepszenia lub aktualizacje oprogramowania funkcja przycisku sterowania telewizorem może ulec zmianie bez powiadomienia.

SPECYFIKACJA MODUŁU RADIOWEGO

SIEĆ BEZPRZEWODOWA (WLAN)			
Pasmo częstotliwości			**Moc transmisji (maks.)**
2,4G			<20 dBm
2412 ~ 2472 MHz		2422 ~ 2462MHz	
5G			<20 dBm
Zespół I: 5180 ~ 5240 MHz	Zespół I: 5190 ~ 5230MHz	Zespół I: 5210 MHz (Może być niedostępny)	
Zespół II: 5260 ~ 5320MHz	Zespół II: 5270 ~ 5310MHz	Zespół II: 5290 MHz (Może być niedostępny)	
Zespół III: 5500 ~ 5700MHz	Zespół III: 5510 ~ 5670 MHz	Zespół III: 5530 ~ 5610 MHz (Może być niedostępny)	

BLUETOOTH	
Pasmo częstotliwości	**Moc transmisji (maks.)**
2,402 GHz ~ 2,480 GHz	<20 dBm

Obserwacje:
- Urządzenie należy umieścić lub używać w odległości co najmniej 20 cm od użytkownika.
- Ze względu na różne regiony sprzedaży moduł bezprzewodowy może mieć różne konfiguracje, które nie przekroczą wartości maksymalnych opisanych w tej instrukcji.
- Ograniczenia lub wymagania w następujących krajach: Tylko do użytku wewnętrznego w zakresie 5150-5350 MHz.

	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENCJE

Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC. Google, YouTube, wbudowany Google Cast i inne powiązane znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.

Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface, nazwa handlowa HDMI i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Informacje o patentach DTS można znaleźć na stronie http://patents.dts.com. Wyprodukowano na licencji firmy DTS, Inc. lub DTS Licensing Limited. DTS, DTS Studio Sound i logo DTS są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. © 2021 DTS, Inc. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Poufne, niepublikowane prace. Prawa autorskie © 2012-2024 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA/ROZWIĄZANIE	
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	Wymień baterie pilota na nowe.	
	Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo.	
	Sprawdź, czy główne zasilanie telewizora jest podłączone.	
	Sprawdź czy pomiędzy czujnikiem pilota a pilotem nie znajdują się elementy mogące zakłócać jego poprawną pracę.	
Sygnał jest słaby.	Dzieje się tak zazwyczaj na skutek zakłóceń ze strony sprzętu elektronicznego lub źródeł zakłóceń radiowych.	
Telewizor nie wyświetla obrazu ani dźwięku.	Sprawdź źródło sygnału.	
	Podłącz inne urządzenie elektryczne do gniazdka, aby sprawdzić, czy działa i jest włączone.	
	Sprawdź, czy wtyczka zasilania ma dobry kontakt z gniazdkiem elektrycznym.	
Telewizor wyświetla obrazy, ale nie generuje dźwięku.	Sprawdź, czy dźwięk jest włączony i/lub zwiększ głośność.	
	Otwórz menu dźwięku i dostosuj balans.	
Telewizor nie wyświetla obrazów kolorowych lub jakość jest niska.	Dostosuj opcję koloru w menu ustawień telewizora.	
	Trzymaj telewizor w wystarczającej odległości od innych produktów elektronicznych.	
	Spróbuj zmienić na inny kanał.	
	Sygnał telewizyjny jest zły. (Pokazuje mozaikę lub płatki śniegu). 1. Sprawdź, czy kabel sygnałowy działa prawidłowo i wyreguluj antenę. 2. Spróbuj zmienić na inny kanał. 3. Dostrój kanały ponownie.	
To nie działa Odtwarzacz multimedialny	Telewizor wyświetla komunikat: „Ten plik jest nieprawidłowy" / „Dźwięk nie jest obsługiwany".	• Plik multimedialny może być uszkodzony. Sprawdź, czy plik można odtworzyć na komputerze. • Sprawdź, czy kodek wideo i audio jest obsługiwany.
	Dźwięk jest normalny, ale obraz wideo jest nienormalny.	
	Obraz jest normalny, ale dźwięk jest nienormalny.	
Wystąpiła awaria w sieci.	Sprawdź, czy router działa poprawnie.	
	Upewnij się, że telewizor został prawidłowo podłączony do routera.	
Przeglądarka Telewizor nie działa.	Nie można wyświetlić strony internetowej całkowicie.	Niektóre rozszerzenia bieżącej strony internetowej innych firm mogą nie być obsługiwane. Zamknij bieżącą stronę internetową.
	Przeglądarka zostaje wymuszona do zamknięcia.	Bieżąca strona internetowa może zawierać zbyt dużo treści, co powoduje niewystarczającą ilość pamięci i zamknięcie przeglądarki.

Zgodnie z dyrektywami: 2012/19 / UE i 2015/863 / UE w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także ich usuwania. Symbol z przekreślonym pojemnikiem na śmieci pokazany na opakowaniu oznacza, że produkt pod koniec okresu użytkowania będzie zbierany jako osobny odpad. Dlatego każdy produkt, który osiągnął koniec okresu użytkowania, musi zostać dostarczony do wyspecjalizowanych centrów usuwania odpadów w celu selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócony do sprzedawcy przy zakupie podobnego nowego sprzętu, w jednym dla jednej bazy. Właściwa selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przeznaczonego do recyklingu, obróbki i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne użycie elementy składające się na urządzenie. . Niewłaściwe usunięcie produktu przez użytkownika oznacza nałożenie sankcji administracyjnych zgodnie z prawem.

CREATE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni del tuo Comune.

CE RoHS

/ Made in P.R.C. - Assembled in Turkey