
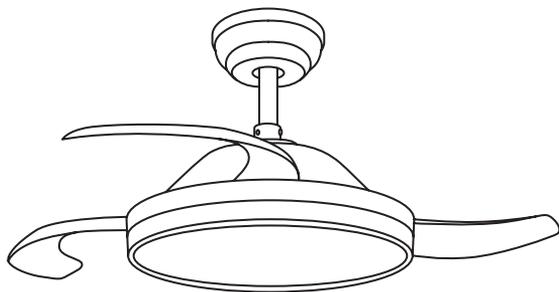
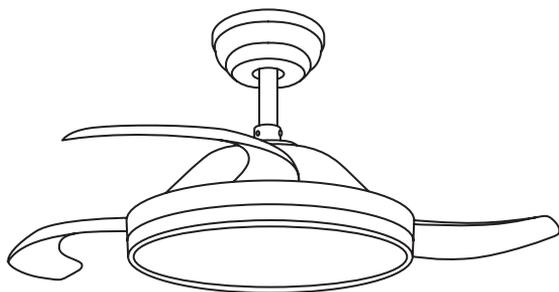


CREATE

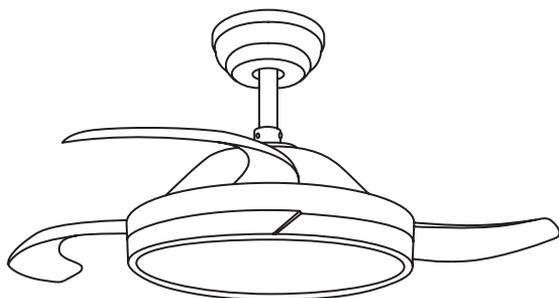

Wind Clear

Manual de montaje

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk/



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es/



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt/



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr/



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it/



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de/



NL


Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl/



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl/

ESTE MANUAL SIRVE PARA TODOS LOS MODELOS WIND CLEAR

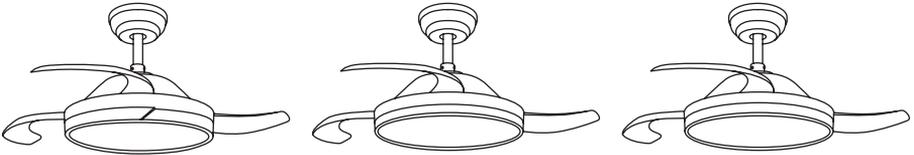

ÍNDICE

Contenido de la caja	4
Paso 1. Techo de madera	5
Paso 1. Techo de hormigón	6
Paso 1. Falso techo	8
Elección de la barra de sujeción	9
Paso 2. Montaje del cuerpo principal	11
Paso 3. Conexión del driver	13
Paso 4. Montaje del embellecedor	16
Paso 5. Conexión de la placa led	17
Paso 7. Montaje de la tulipa	18
Kit de equilibrado de las aspas	19

CONTENIDO DE LA CAJA

A



FLORÓN

B



DRIVER

C



MANDO A DISTANCIA

D



PLACA LED

E



MOTOR CON ASPAS

F



TULIPA

G



EMBELLECEDOR

H



TIJA

I



TIJA EXTENSORA

J



SOPORTE DE MONTAJE

K



EMBELLECEDOR DEL MOTOR

L

(1) TORNILLOS DE EXPANSIÓN



(2) TORNILLOS PARA MADERA



M



TORNILLOS PARA
EMBELLECEDOR + MOTOR

N



KIT DE EQUILIBRADO


O



TERMINALES DE EMPALME




¡ATENCIÓN! Antes de comenzar el montaje recuerde desconectar la luz del cuadro eléctrico para no sufrir una descarga eléctrica.

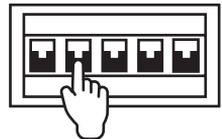


PASO 1. TECHO DE MADERA


PIEZAS Y HERRAMIENTAS

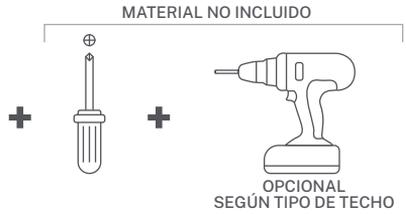


Marque con un lápiz los 4 agujeros de la pieza J en el techo.

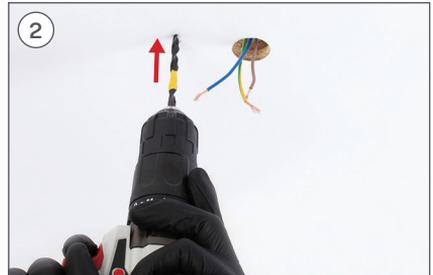


Si fuera necesario, según el tipo de techo, deberá utilizar un taladro para hacer el agujero en la madera.

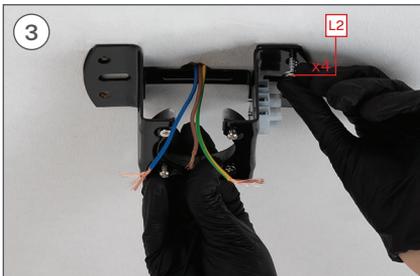


Coloque la arandela y posteriormente el tornillo L2.

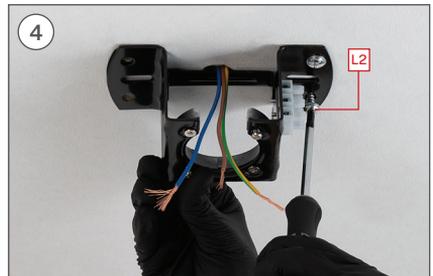

Con la ayuda del destornillador apriete los tornillos L2.

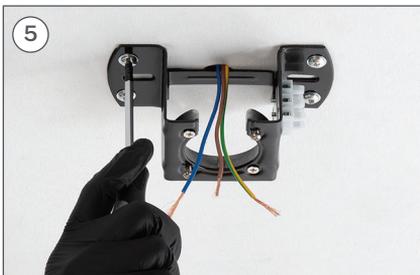


Repita este paso en los 3 agujeros restantes.

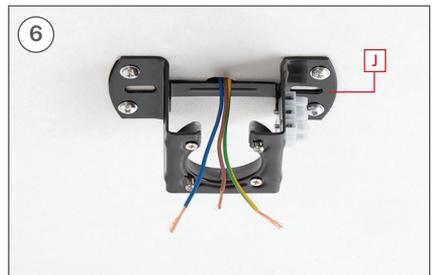



Asegúrese de que la pieza J queda perfectamente enganchada al techo y que ningún cable queda atrapado.

PASO 1. TECHO DE HORMIGÓN

PIEZAS Y HERRAMIENTAS

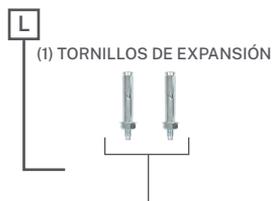


MATERIAL NO INCLUIDO

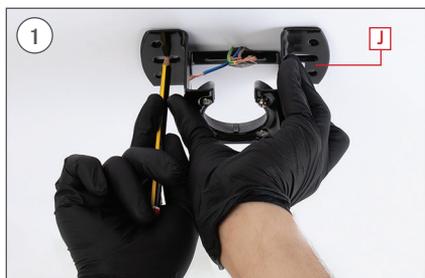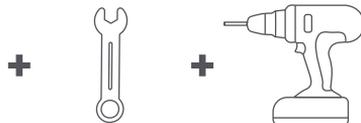


1 Marque con un lápiz los 2 agujeros centrales de la pieza J en el techo utilizando la misma pieza como guía.




2 Con la ayuda de un taladro, haga los dos agujeros correspondientes con una broca de Ø8 mm.

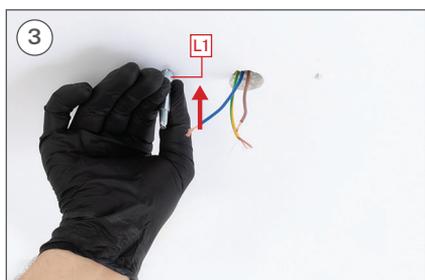

3 Coloque las piezas L1 en los agujeros del techo.

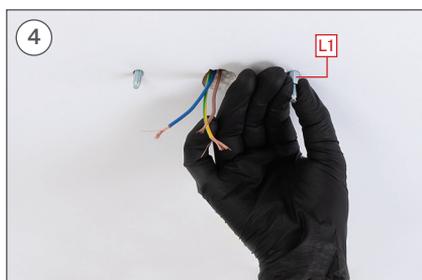


4 Debe sobresalir solamente la parte de la rosca.

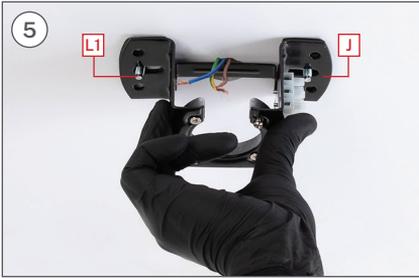


5 Coloque la pieza J haciendo coincidir sus agujeros con los tornillos L1. Asegúrese de que los cables del techo quedan en un lateral de la pieza J.



6 Introduzca por orden la pieza L2, L3 y posteriormente la tuerca L4.

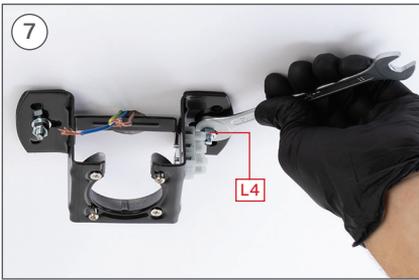

7 Apriete la pieza L4 con una llave inglesa del nº 10, hasta que note que está bien fijada.

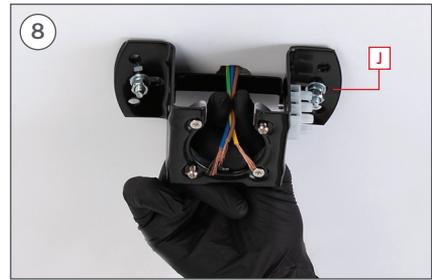


8 Asegúrese de que la pieza J queda perfectamente enganchada al techo y que ningún cable queda atrapado.

PASO 1. FALSO TECHO

PIEZAS Y HERRAMIENTAS


MATERIAL NO INCLUIDO

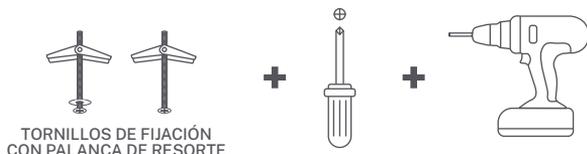

TORNILLOS DE FIJACIÓN
CON PALANCA DE RESORTE




Marque en el techo con un lápiz los 2 agujeros centrales de la pieza J utilizando la misma pieza como guía.

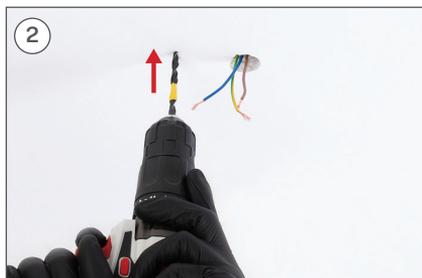


Con la ayuda de un taladro, haga los 2 agujeros correspondientes.



Introduzca los tornillos de fijación en los agujeros y asegúrese de que la palanca se abre.

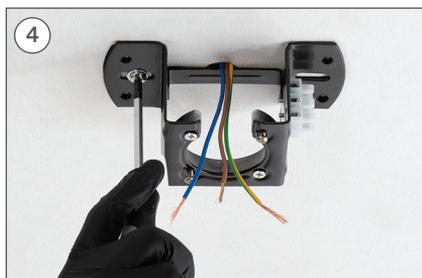

Coloque la pieza J y atornille los tornillos de fijación al falso techo.

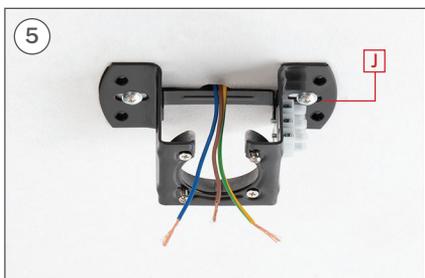

Asegúrese de que la pieza J quede perfectamente sujeta al techo para poder continuar con el montaje.

ELECCIÓN DE LA BARRA DE SUJECCIÓN



Antes de comenzar, elija la altura deseada.
(10cm +/-)

Deberá elegir entre la altura de la pieza H o la I.


- Si elige la altura de la pieza I, deberá seguir las siguientes indicaciones.
- Si elige la altura de la pieza H, vaya directamente al paso 2 (página 13).




Con la ayuda de un destornillador, retire los dos tornillos del soporte de inclinación de la barra H.



Deslice el soporte de inclinación hacia abajo.

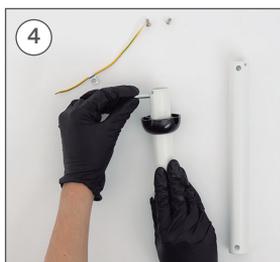

Retire el pasador del soporte de inclinación.

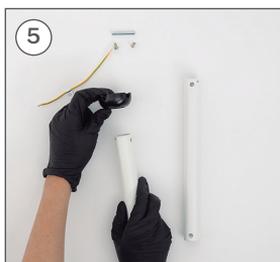


Extraiga el soporte de inclinación de la barra H.




Saque la pieza de bloqueo del pasador de la barra H.




Con cuidado, saque el pasador de la barra H.

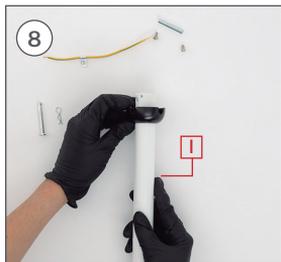

Coloque el soporte de inclinación en la barra I.

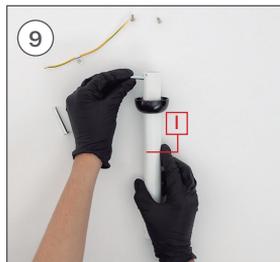

Coloque el pasador del soporte de inclinación en la barra I.

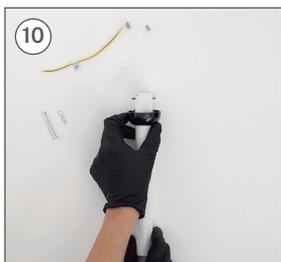

Encaje el soporte de inclinación en el pasador.




Apriete los dos tornillos del soporte de inclinación con el destornillador.



Vuelva a colocar el pasador en la pieza I.




Asegure el pasador con la pieza de bloqueo para que no se salga.

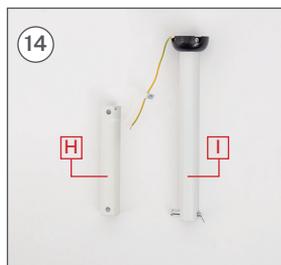

Ya está la pieza I lista para usar.

PASO 2. MONTAJE DEL CUERPO PRINCIPAL

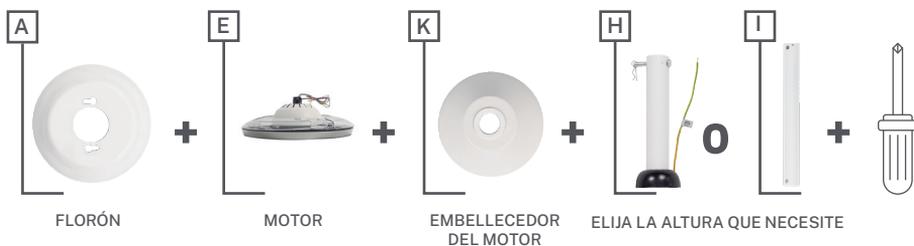

Desmonte el pasador de la pieza H/I, según la altura elegida.



Introduzca la tija H/I, por el orificio de la pieza A.




Introduzca la pieza K en la tija H/I como se muestra en la imagen.



Una vez introducidas las piezas A y K, deberá introducir los cables de la pieza E por dentro de la tija. Si lo desea, puede sujetar los cables con cinta aislante para que sea más fácil pasarlos por dentro.



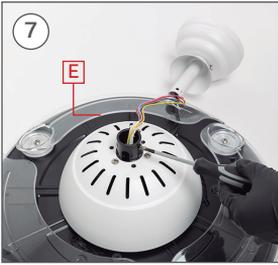

Con la ayuda de un destornillador, retire los 2 tornillos de la parte superior de la pieza E.



Introduzca la tija en la parte superior de la pieza E.



Asegúrese de que no se pellizca ningún cable.



Una vez introducida, coloque la pieza de bloqueo de la tija H/I de manera que coincida con el agujero de la barra.



Coloque el pasador en la pieza del bloqueo para que no se salga.





A continuación, vuelva a colocar los dos tornillos para que la tija quede totalmente sujeta.



Una vez bien anclada la tija a la pieza E, deslice la pieza K hacia abajo. La estructura principal del motor del ventilador quedará montada.




PASO 3. CONEXIÓN DEL DRIVER

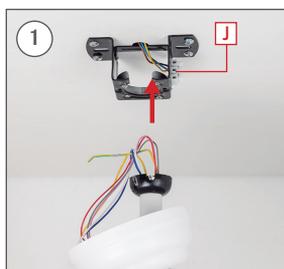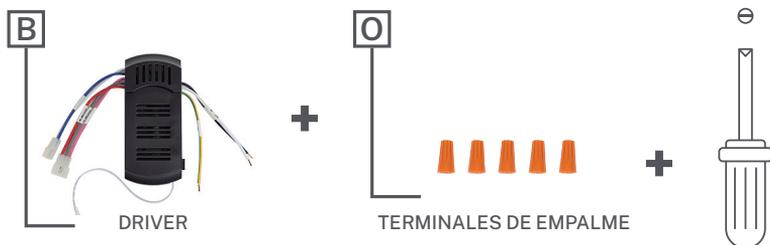

Coloque el soporte de inclinación en la ranura de la pieza J.





Recuerde colocar la muesca del soporte de inclinación hacia atrás para que la pieza encaje correctamente.

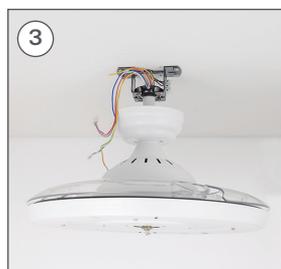


Antes de continuar, compruebe que la estructura central queda bien colocada para que no se caiga.




Una las conexiones de la pieza B con las conexiones del motor, cada una con su color correspondiente.

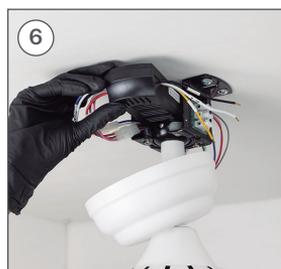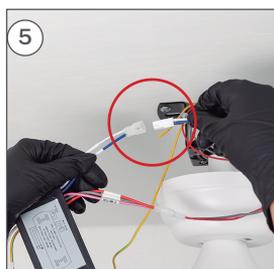


Una vez conectados los cables, introduzca la pieza B dentro de la pieza J, como se muestra en la imagen.

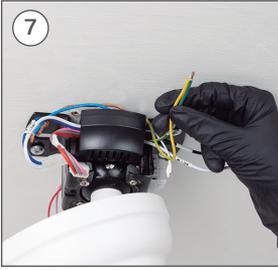

7
Seleccione y conecte los cables de toma tierra del driver y el de su hogar.

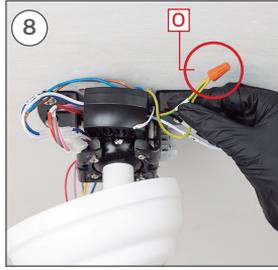

8
Una vez conectados, coloque la pieza O enroscándola hasta que quede bien sujeta.

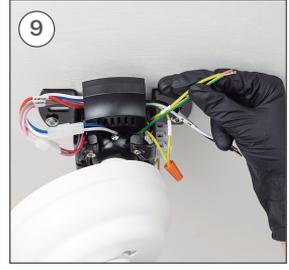


9
Seleccione y conecte los cables de toma tierra del motor y de la tija.




10
Una vez conectados, coloque la pieza O enroscándola hasta que quede bien sujeta.



11
Deberá unir los cables restantes de la pieza B y los cables fase y neutro de su instalación en la regleta de la pieza J, como se muestra a continuación.

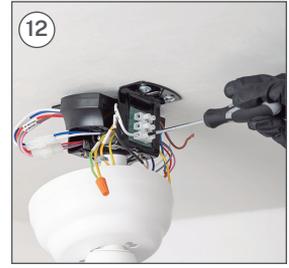

12
Conecte el cable L del driver al cable FASE de su instalación.

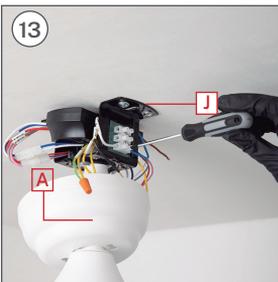

13
Conecte el cable N del driver al cable NEUTRO de su instalación.



14
Asegúrese de que no queda ningún cable pellizcado.



15
Deslice la pieza A hacia arriba.



16 Encajela en los tornillos que sobresalen de la pieza J.



17 Una vez encajados, gire la pieza A hacia la izquierda. Asegurese de que no quede pellizcado ningún cable.



18 Con la ayuda de un destornillador, apriete los tornillos del lado izquierdo.




19 Finalmente, con la ayuda de un destornillador, apriete los tornillos del lado derecho.



20 Compruebe que la pieza quede bien fijada.

PASO 4. MONTAJE DEL EMBELLECEDOR

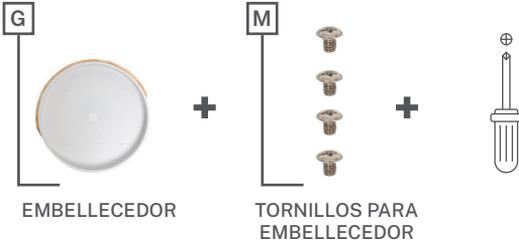

Con un destornillador, retire los 4 tornillos de la parte central del cuerpo del ventilador para usarlos posteriormente. Si estos tornillos vienen en una bolsa cerrada, uselos para este paso.




Coloque la pieza **G** alineando los orificios con los agujeros del motor.



Deje los cables azul y blanco saliendo por el agujero central del embellecedor





Apriete los tornillos usados en el paso 1.

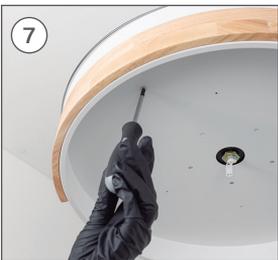


Al finalizar asegúrese que la pieza **G** quede correctamente sujeta.

PASO 5. CONEXIÓN DE LA PLACA LED

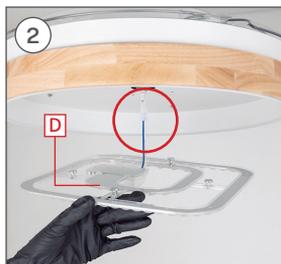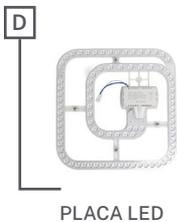


Conecte los cables de la pieza D a los del ventilador uniendo las conexiones.

La pieza D está equipada con unos imanes para facilitar su montaje.

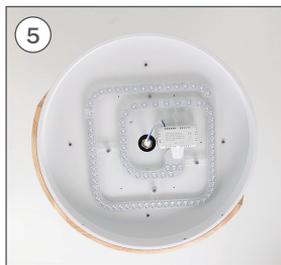

Después, acople la pieza D al ventilador con la ayuda de los imanes para que quede sujeta.

PASO 7. MONTAJE DE LA TULIPA

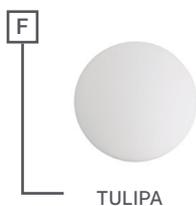

Coloque la pieza F doblándola ligeramente para encajarla en el cuerpo del ventilador. Una vez haya comprobado que la pieza queda bien sujeta, podrá conectar la electricidad y disfrutar de su nuevo ventilador con luz.

KIT DE EQUILIBRADO DE LAS ASPAS



Su ventilador de techo puede tener problemas de balanceo en las aspas cuando está en funcionamiento debido a irregularidades en las aspas o en los soportes. Además, un montaje incorrecto del sistema o unos rodamientos torcidos podrían causar problemas adicionales. Se recomienda seguir el procedimiento siguiente para remediar estos problemas:

1. Asegúrese de que las aspas están firmemente atornilladas a sus soportes.
2. Asegúrese de que todas las aspas están firmemente aseguradas a la carcasa giratoria central y compruebe la inclinación de los soportes de las aspas, todos deben tener la misma.
3. Situándose debajo del ventilador y mirando hacia arriba, compruebe que ninguno de los soportes de las aspas esté doblado de modo que ninguna de las aspas esté mal colocada. Puede corregir la posición de los soportes de las aspas doblándolos suavemente hacia la posición correcta.
4. Puede comprobar la altura de las aspas con una simple regla escolar. Coloque la regla contra el techo verticalmente y nivelada con la parte exterior de la punta del asa. Compruebe la distancia de la punta del asa hasta el techo, gire las aspas con cuidado manualmente y compruebe el resto de las aspas. Si las aspas no están alineadas, con cuidado puede doblar un poco el soporte de las aspas hacia arriba o hacia abajo para alinear unas con otras.

Si el problema de equilibrio no se soluciona aun siguiendo los pasos anteriores, debe realizar un equilibrado dinámico utilizando el kit proporcionado. Siga el siguiente procedimiento:

1. Encienda el ventilador y ajuste la velocidad en la que se crea el mayor balanceo (normalmente ocurre en la velocidad más alta).
2. Apague el ventilador. Seleccione un asa y coloque el clip de equilibrado, a mitad de camino entre el soporte y la punta, en el borde posterior del asa.
3. Encienda el ventilador. Espere a ver si el balanceo ha mejorado o empeorado. Apague el ventilador de nuevo y coloque el clip en otra asa para volver a realizar la comprobación. Repita este proceso con todas las aspas y compruebe cuál es la que más ha mejorado.
4. Coloque el clip en el asa que más haya mejorado. Muévelo hacia dentro o hacia fuera del asa y ponga el ventilador en marcha para encontrar la mejor posición en la que el clip ofrece la mayor mejora del balanceo.
5. Luego retire el clip e instale una pesa de equilibrado encima del asa en la línea central cerca del punto donde se colocó el clip. Utilice un cuchillo o una cuchilla si fuera necesario para separar las pesas.

Cuidado: Colóquese a una distancia prudencial de las aspas. Si el clip no se ha asegurado de manera correcta, por cualquier circunstancia, podría resultar herido.

CREATE