


CREATE

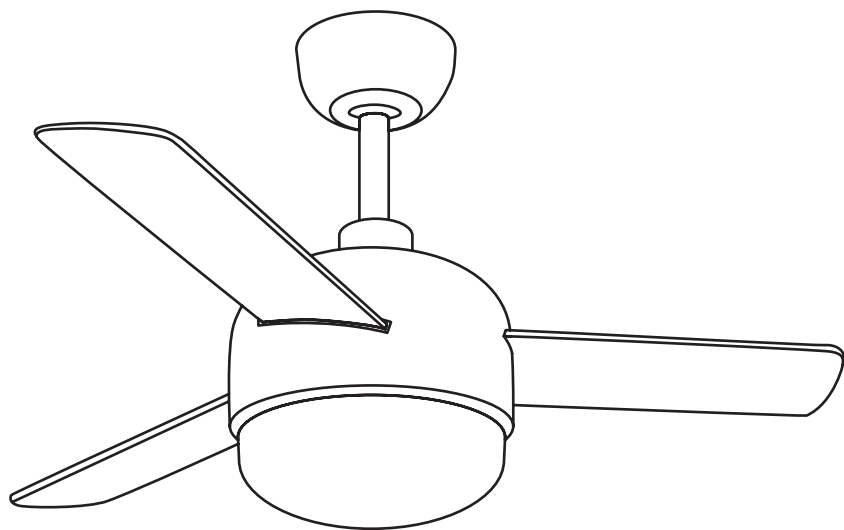

Wind Ball

Manual de montaje

[illegible]

[illegible]

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl



INDEX

Contenido de la caja	6
Paso 1. Techo de madera	7
Paso 1. Techo de hormigón	8
Paso 1. Falso techo	10
Elección de la altura	11
Paso 2. Montaje del cuerpo principal	12
Paso 3. Conexión toma de tierra	14
Paso 4. Conexión del driver	15
Paso 5. Montaje de las aspas	17
Paso 6. Colocación del embellecedor	18
Paso 7. Conexión de la placa led	19
Paso 8. Colocación de la tapa de la lámpara	20
Kit de equilibrado de las aspas	21

CONTENIDO DE LA CAJA

A



FLORÓN

B



DRIVER

C



MANDO A DISTANCIA

D



PLACA LED

E



(x3) ASPAS REVERSIBLES

F



TAPA DE LA LÁMPARA

G



EMBELLEDOR

H



SOPORTE + MOTOR

I



TIJA

J



BARRA EXTENSORA

K



SOPORTE DE MONTAJE

L



EMBELLEDOR DEL MOTOR

M

(1) TORNILLOS DE EXPANSIÓN



(2) TORNILLOS PARA MADERA



N



TORNILLOS PARA EMBELLEDOR + MOTOR

O



TERMINALES DE EMPALME

P



TORNILLOS DE LAS ASPAS


Q



KIT DE EQUILIBRADO



¡ATENCIÓN! Antes de comenzar el montaje recuerde desconectar la luz del cuadro eléctrico para no sufrir una descarga eléctrica.

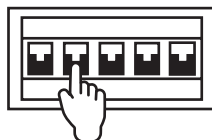

PASO 1. TECHO DE MADERA


PIEZAS Y HERRAMIENTAS




Marque en el techo con un lápiz los 4 agujeros de la pieza K.




Si fuera necesario, según el tipo de techo, deberá utilizar un taladro para hacer el agujero en la madera.

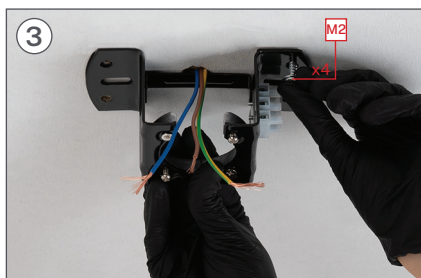


Coloque la arandela y posteriormente el tornillo M2.

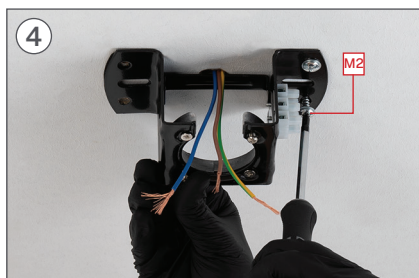

Con la ayuda del destornillador apriete el tornillo M2.

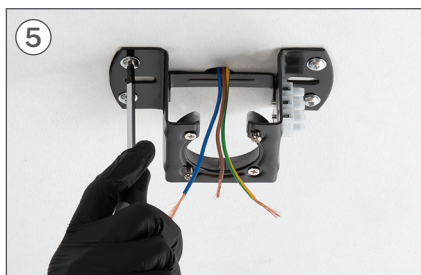



Repita el paso anterior en los agujeros restantes.

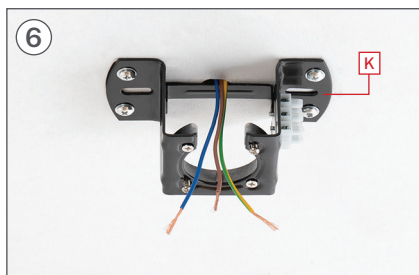

Asegúrese de que la pieza K queda perfectamente fijada al techo y que ningún cable queda atrapado.

PASO 1. TECHO DE HORMIGÓN


PIEZAS Y HERRAMIENTAS

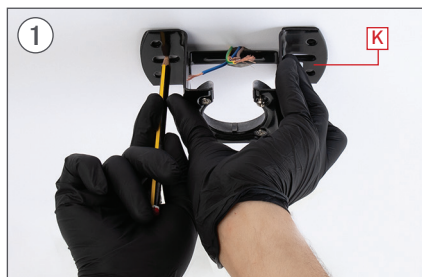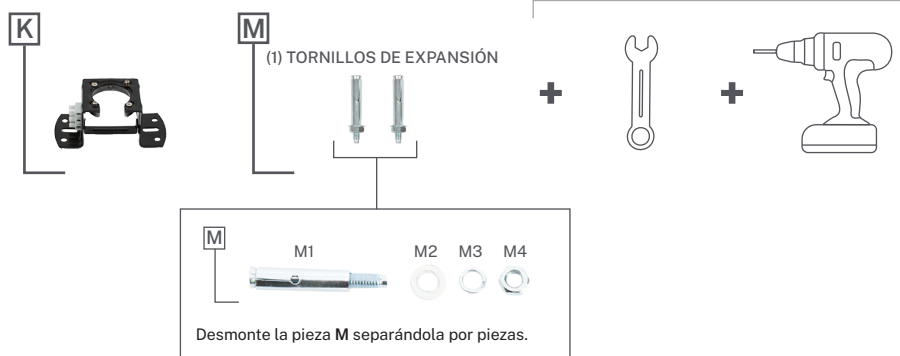

Marque en el techo con un lápiz los 2 agujeros centrales de la pieza K, utilizando la misma pieza como guía.




Con la ayuda de un taladro, haga los dos agujeros correspondientes con una broca de Ø8 mm.

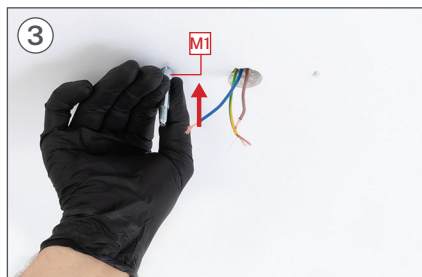

Coloque las piezas M1 en los agujeros del techo.




Debe sobresalir solamente la parte de la rosca.

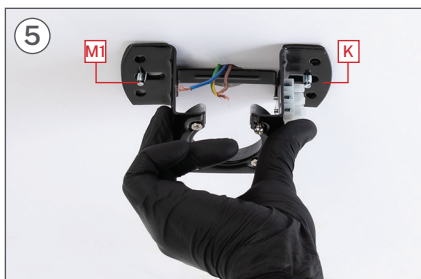


Coloque la pieza **K** haciendo coincidir sus agujeros con los tornillos **M1**. Asegúrese de que los cables del techo quedan en un lateral de la pieza **K**.



Introduzca por orden la pieza **M2**, **M3** y posteriormente la tuerca **M4**.

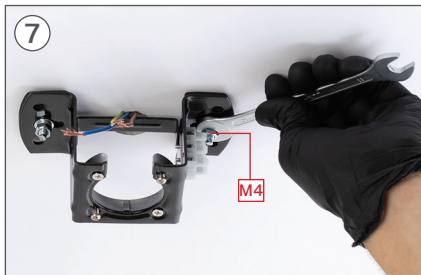

Apriete la pieza **M4** con una llave inglesa del n° 10, hasta que note que está bien fijada.

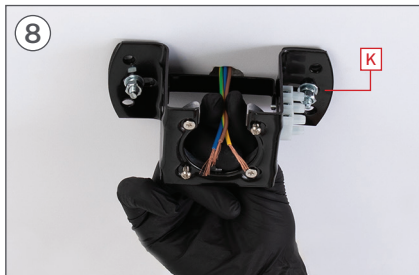

Asegúrese de que la pieza **K** queda perfectamente enganchada al techo y que ningún cable queda atrapado.

PASO 1. FALSO TECHO

PIEZAS Y HERRAMIENTAS

MATERIAL NO INCLUIDO




Marque en el techo con un lápiz los 2 agujeros centrales de la pieza K utilizando la pieza como guía.




Con la ayuda de un taladro, haga los dos agujeros correspondientes.



Introduzca los tornillos de fijación en los agujeros y asegúrese de que la palanca se abre.

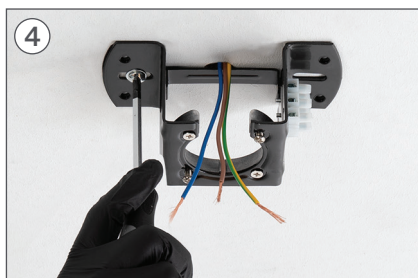

Coloque la pieza K y atornille los tornillos de fijación al falso techo.

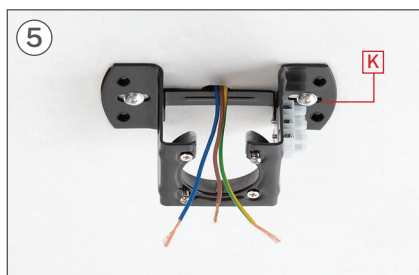

Asegúrese de que la pieza K quede perfectamente sujeta al techo para poder continuar con el montaje.

ELECCIÓN DE LA ALTURA



SOPORTE DE INCLINACIÓN



Antes de comenzar, elija la altura deseada.
(10cm +/-)

Deberá elegir entre la altura de la pieza I o la J.

- Si elige la altura de la pieza J, deberá seguir las siguientes indicaciones.
- Si elige la altura de la pieza I, vaya directamente al paso 2 (página 12).



Con la ayuda de un destornillador, retire los dos tornillos del soporte de inclinación de la barra I.



Deslice el soporte de inclinación hacia abajo.



Retire el pasador del soporte de inclinación.



Extraiga el soporte de inclinación de la barra I.



Saque la pieza de bloqueo del pasador de la barra I.



Con cuidado saque el pasador de la barra I.



Coloque el soporte de inclinación en la barra J.




Coloque el pasador del soporte de inclinación en la barra J.




Encaje el soporte de inclinación en el pasador.




Apriete con el destornillador los dos tornillos del soporte de inclinación.

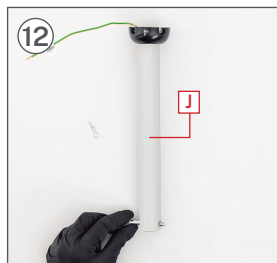

Vuelva a colocar el pasador en la pieza J.


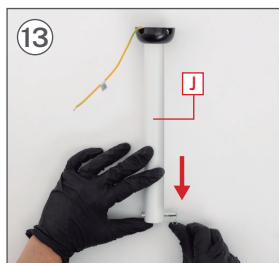


Asegure el pasador con la pieza de bloqueo para que no se salga.

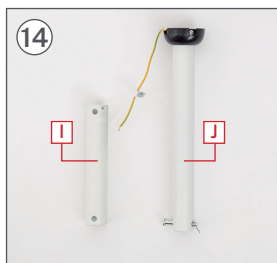

La pieza J ya estaría lista para poder usar.


PASO 2. MONTAJE DEL CUERPO PRINCIPAL

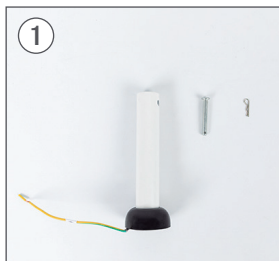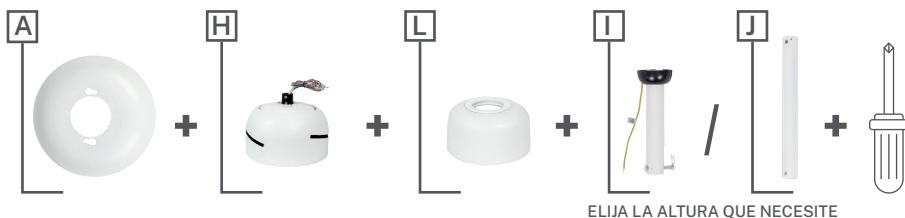

Desmonte el pasador de la pieza I o J, según la altura elegida.




Introduzca la barra elegida por el orificio de la pieza A.

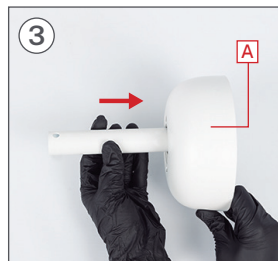

Introduzca la pieza L como se muestra en la imagen.




Una vez introducidas las piezas A y L, deberá introducir los cables de la pieza H por el interior de la barra. Si lo desea, puede sujetar los cables con cinta aislante para que sea más fácil su manejo.

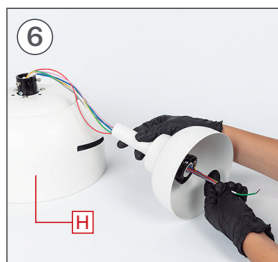

Con la ayuda de un destornillador, retire los tornillos de la parte superior de la pieza H.




Introduzca la barra en la parte superior de la pieza H.

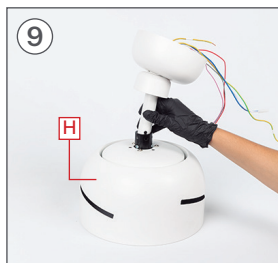


Asegúrese de que no se pellizca ningún cable.



Una vez introducida la barra, coloque el pasador de la pieza I/J de manera que coincida con el agujero de la barra.

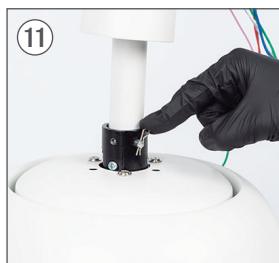

Coloque la pieza de bloqueo en el pasador para que no se salga.


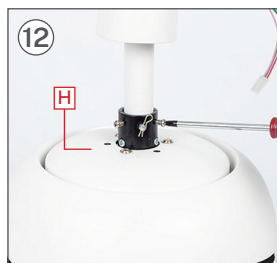


A continuación, vuelva a colocar los tornillos de la pieza H para que la barra quede totalmente sujeta.



Una vez bien anclada la barra a la pieza H, deslice la pieza L hacia abajo. La estructura principal del motor del ventilador quedará montada.


PASO 3. CONEXIÓN DEL DRIVER

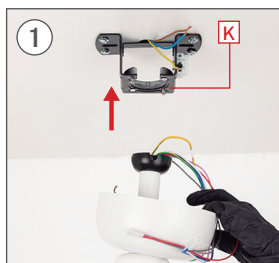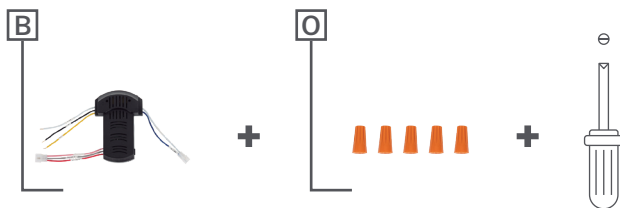


Coloque el soporte de inclinación en la ranura de la pieza K.





Recuerde colocar la muesca del soporte de inclinación hacia atrás para que la pieza encaje bien.

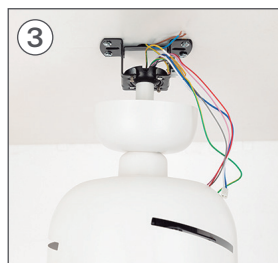


Antes de continuar, compruebe que la estructura central queda bien colocada para que no se caiga.

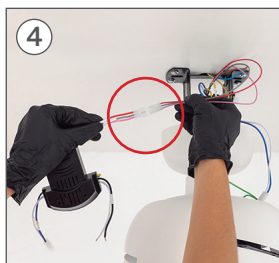


Una las conexiones de la pieza B con las conexiones del motor, cada una con su color correspondiente.

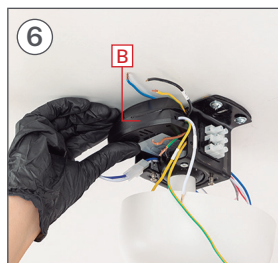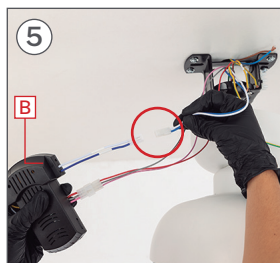

Una vez conectados los cables, introduzca la pieza B dentro de la pieza K, como se muestra en la imagen.

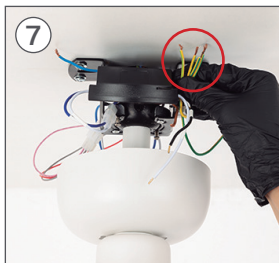


7 Seleccione y conecte los cables de toma tierra, incluyendo el de su instalación.

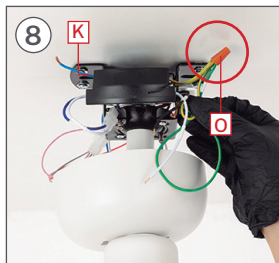

8 Una vez conectados, coloque las piezas **O** enroscándolas hasta que queden bien sujetas.




9 Deberá unir los cables restantes de la pieza **B** y los cables fase y neutro de su instalación en la regleta de la pieza **O**, como se muestra a continuación.

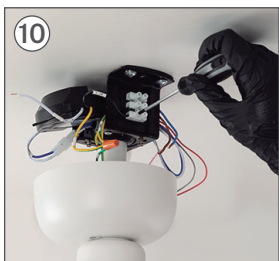

10 Conecte el cable LINEA del driver (AC-L) al cable FASE de su instalación.



11 Conecte el cable NEUTRO del driver (AC-N) al cable NEUTRO de su instalación.

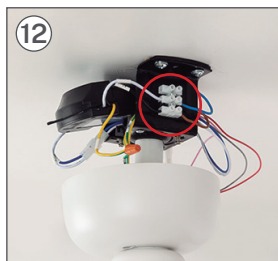


12 Asegúrese de que no queda ningún cable pellizcado.



13 Deslice la pieza **A** hacia arriba para encajarla en los tornillos que sobresalen de la pieza **K**.



15 Una vez encajados, gire la pieza **A** hacia la derecha.

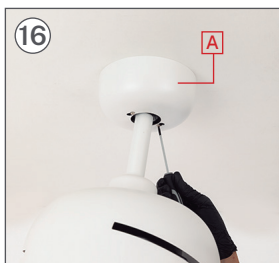


Finalmente, con la ayuda de un destornillador, apriete los tornillos para que la pieza quede bien fijada.

PASO 4. MONTAJE DE LAS ASPAS




+

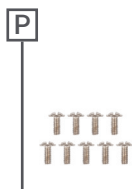



+



ELIJA EL COLOR DE ASPA


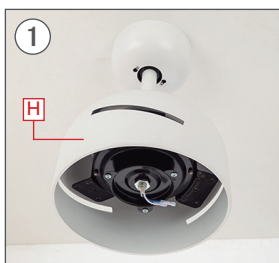


Recuerde que las aspas son reversibles, escoja el color que más le guste y póngalo mirando hacia abajo. Después, inserte el aspa E en una de las ranuras de la pieza H hasta que esté colocada correctamente.

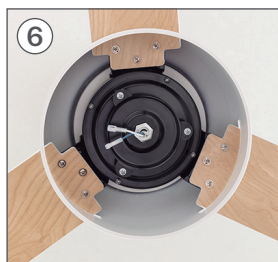
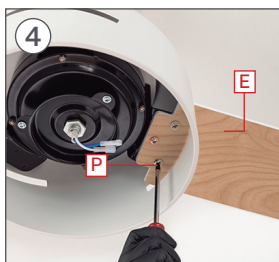


Una vez haya colocado el aspa E, atorníllela con 3 de los tornillos (pieza P). Repita el paso con las aspas restantes asegurándose de que quedan perfectamente sujetas.

PASO 5. COLOCACIÓN DEL EMBELLECEDOR

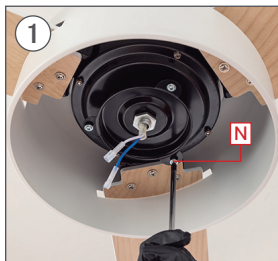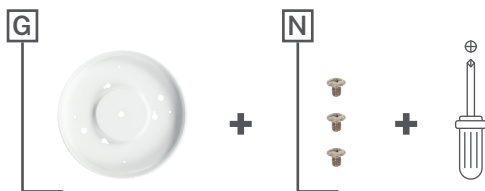

Con un destornillador, retire los 3 tornillos centrales del motor para usarlos posteriormente. Si estos tornillos vienen a parte en una bolsa cerrada, úselos para este paso.

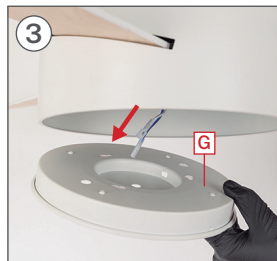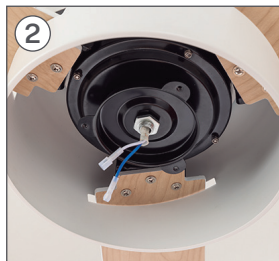

Pase los cables del motor por el agujero lateral de la pieza G.





Coloque la pieza G alineando sus agujeros con los agujeros del motor.




Apriete con fuerza los tornillos de manera que la pieza G quede correctamente sujeta.



PASO 6. CONEXIÓN DE LA PLACA LED

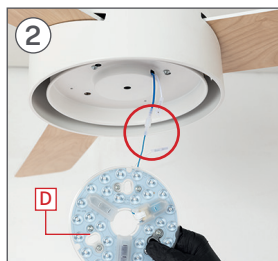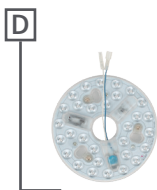


Conecte los cables de la pieza D a los del ventilador uniando las conexiones, cada cable con su mismo color.

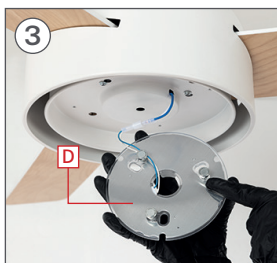

Después, acople la pieza D a la pieza G con ayuda de los imanes para que quede sujeta.

PASO 7. COLOCACIÓN DE LA TAPA DE LA LÁMPARA

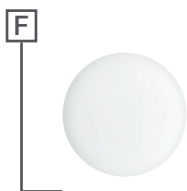

Coloque la pieza **F** en el ventilador encajándola en el motor y fijela girando hacia la derecha. No olvide comprobar que la pieza **G** queda bien sujeta. Una vez comprobado, podrá conectar la electricidad y disfrutar de su nuevo ventilador con luz.



Una vez comprobado, podrá conectar la electricidad y disfrutar de su nuevo ventilador con luz.

KIT DE EQUILIBRADO DE LAS ASPAS



Su ventilador de techo puede tener problemas de balanceo en las aspas cuando está en funcionamiento debido a irregularidades en las aspas o en los soportes. Además, un montaje incorrecto del sistema o unos rodamientos torcidos podrían causar problemas adicionales. Se recomienda seguir el procedimiento siguiente para remediar estos problemas:

1. Asegúrese de que las aspas están firmemente atornilladas a sus soportes.
2. Asegúrese de que todas las aspas están firmemente aseguradas a la carcasa giratoria central y compruebe la inclinación de los soportes de las aspas, todos deben tener la misma.
3. Situándose debajo del ventilador y mirando hacia arriba, compruebe que ninguno de los soportes de las aspas esté doblado de modo que ninguna de las aspas esté mal colocada. Puede corregir la posición de los soportes de las aspas doblándolos suavemente hacia la posición correcta.
4. Puede comprobar la altura de las aspas con una simple regla escolar. Coloque la regla contra el techo verticalmente y nivelada con la parte exterior de la punta del aspa. Compruebe la distancia de la punta del aspa hasta el techo, gire las aspas con cuidado manualmente y compruebe el resto de las aspas. Si las aspas no están alineadas, con cuidado puede doblar un poco el soporte de las aspas hacia arriba o hacia abajo para alinear unas con otras.

Si el problema de equilibrio no se soluciona aun siguiendo los pasos anteriores, debe realizar un equilibrado dinámico utilizando el kit proporcionado. Siga el siguiente procedimiento:

1. Encienda el ventilador y ajuste la velocidad en la que se crea el mayor balanceo (normalmente ocurre en la velocidad más alta).
2. Apague el ventilador. Seleccione un aspa y coloque el clip de equilibrado, a mitad de camino entre el soporte y la punta, en el borde posterior del aspa.
3. Encienda el ventilador. Espere a ver si el balanceo ha mejorado o empeorado. Apague el ventilador de nuevo y coloque el clip en otra aspa para volver a realizar la comprobación. Repita este proceso con todas las aspas y compruebe cuál es la que más ha mejorado.
4. Coloque el clip en el aspa que más haya mejorado. Muévelo hacia dentro o hacia fuera del aspa y ponga el ventilador en marcha para encontrar la mejor posición en la que el clip ofrece la mayor mejora del balanceo.
5. Luego retire el clip e instale una pesa de equilibrado encima del aspa en la línea central cerca del punto donde se colocó el clip. Utilice un cuchillo o una cuchilla si fuera necesario para separar las pesas.

Cuidado: Colóquese a una distancia prudencial de las aspas. Si el clip no se ha asegurado de manera correcta, por cualquier circunstancia, podría resultar herido.

[illegible]

[illegible]

CREATE