


CREATE

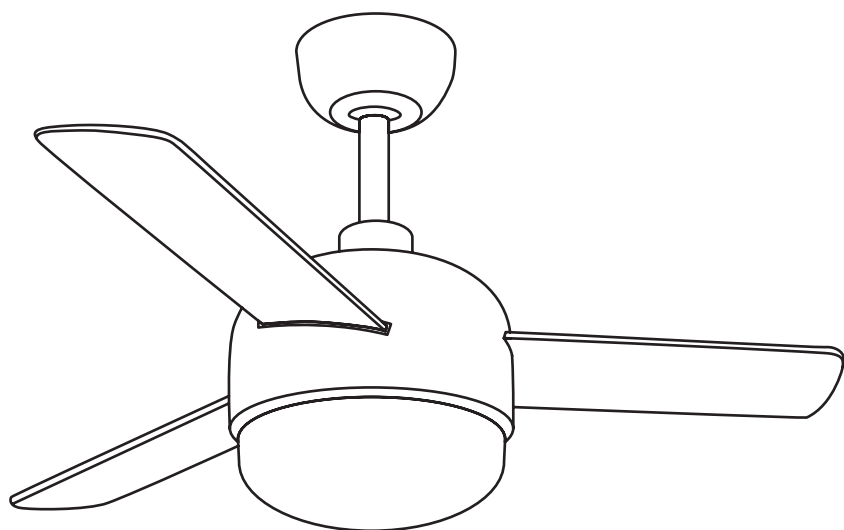

Wind Ball

Manual de montagem

[illegible]

[illegible]

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl



INDICE

Contenu de la boîte	6
Étape 1. Toit en bois	7
Étape 1. Plafond en béton	8
Étape 1. Plafond	10
Choix de la hauteur	111
Étape 2. Assemblage du corps principal	12
Étape 3. Connexion à la terre	14
Étape 4. Connexion conducteur	15
Étape 5. Assemblage de lame	17
Étape 6. Pose de la garniture	18
Étape 7. Connexion de la carte led	19
Étape 8. Fixation du couvercle de la lampe	20
Kit d'équilibrage des lames	21

CONTENU DE LA BOÎTE

A



FLEUR

B



DRIVER

C



TÉLÉCOMMANDE

D



PLAQUE LED

E



(x3) LAMES RÉVERSIBLES

F



ABAT-JOUR

G



EMBEILLEUR

H



SUPPORT + MOTEUR

I



JARRET

J



BARRE D'EXTENSION

K



SUPPORT DE MONTAGE

L



EMBEILLEUR
LE MOTEUR

M

(1) VIS D'EXTENSION



(2) VIS À BOIS



N



VIS POUR
GARNITURE + MOTEUR

O



TERMINAUX D'ÉPISSAGE

P



VIS DE
LES LAMES


Q



KIT D'EQUILIBRAGE



ATTENTION! Avant de commencer le montage, pensez à débrancher la lumière du tableau électrique afin de ne pas subir de choc électrique.

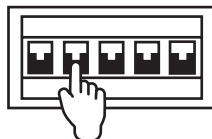

PASSO 1. TETO DE MADEIRA


PEÇAS E FERRAMENTAS




Marque no teto com um lápis os 4 orifícios da peça K.




Se necessário, dependendo do tipo de telhado, será necessário usar uma furadeira para fazer o furo na madeira.

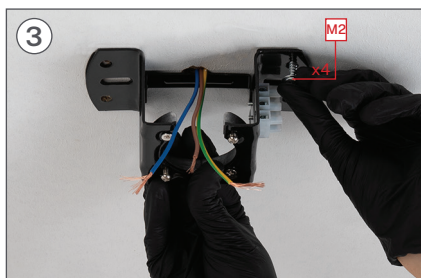


Coloque a arruela e o parafuso M2.

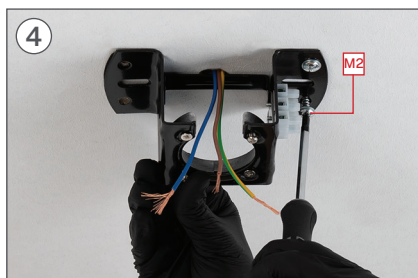

Usando a chave de fenda, aperte o parafuso M2.

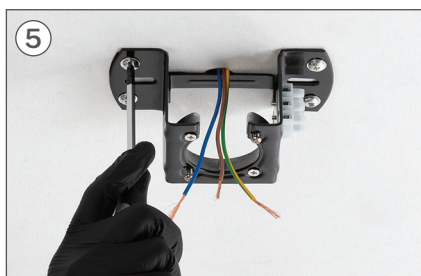



Repita a etapa anterior para os furos restantes.

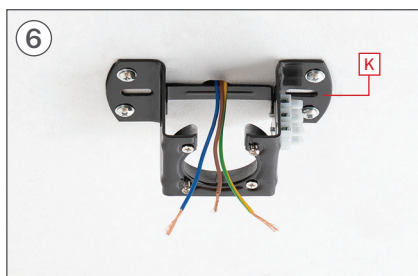

Certifique-se de que a parte K está perfeitamente fixado ao teto e não há cabos presos.

PASSO 1. TETO DE CONCRETO


PEÇAS E FERRAMENTAS

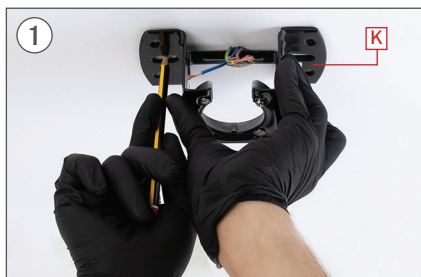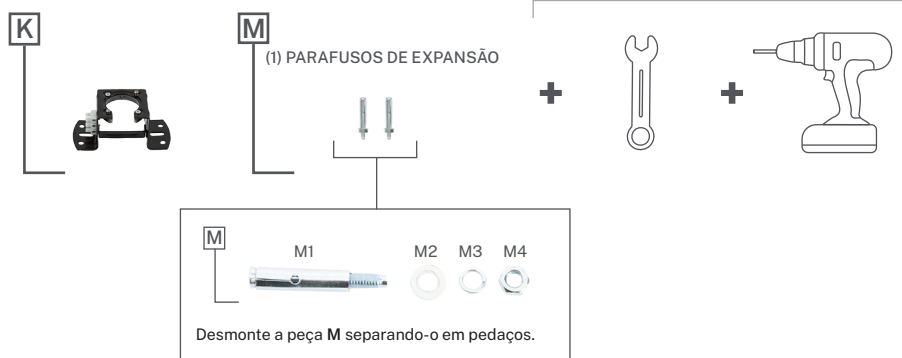

Marque no teto com um lápis os 2 orifícios centrais da peça K, usando a mesma peça como guia.




Com a ajuda de uma broca, faça os dois furos correspondentes com uma broca de Ø8 mm.

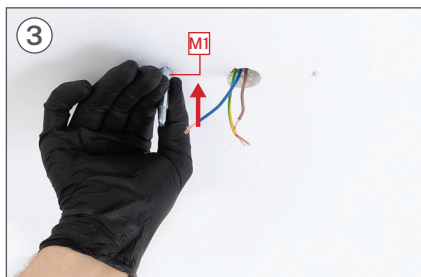

Coloque as peças M1 nos buracos do teto.




Apenas a parte da linha deve ficar para fora.

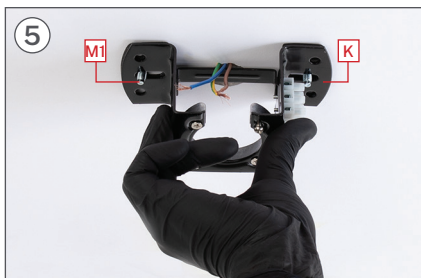


Coloque a peça **K** combinando seus orifícios com os parafusos **M1**. Certifique-se de que os cabos do teto estejam de um lado da peça **K**.



Insira a peça em ordem **M2**, **M3** e posteriormente a noz **M4**.

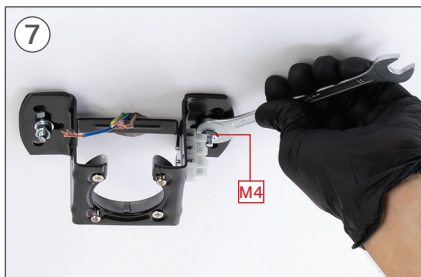

Aperte a peça **M4** com uma chave # 10, até sentir que está bem fixada.

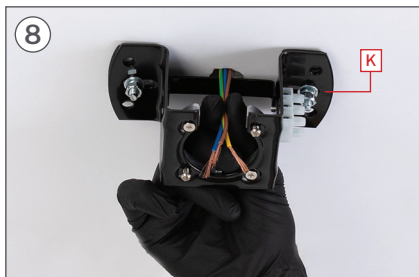

Certifique-se de que a parte **K** está perfeitamente preso ao teto e não há cabos presos.

PASSO 1. TETO FALSO

PEÇAS E FERRAMENTAS

MATERIAL NÃO INCLuíDO

K



+




PARAFUSOS DE FIXAÇÃO
COM ALAVANCA DE MOLA

+



+

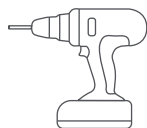


Marque no teto com um lápis os 2 orifícios centrais da peça K usando a peça K como guia.




Com a ajuda de uma broca, faça os dois furos correspondentes com uma.



Insira os parafusos de ajuste nos orifícios e verifique se a alavanca abre.

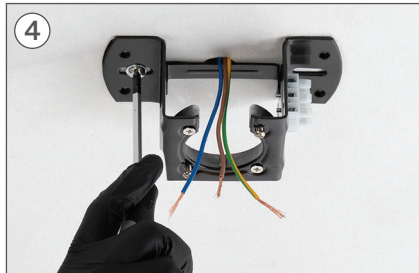


Coloque a peça K e aparafuse os parafusos de fixação ao tecto falso.

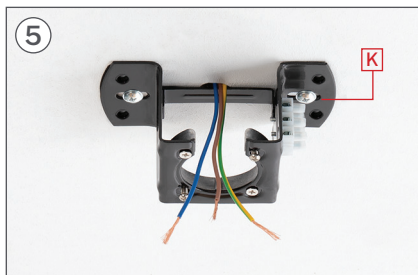

Certifique-se de que a parte K fica perfeitamente preso ao teto para dar continuidade à montagem.

CHOIX DE LA HAUTEUR

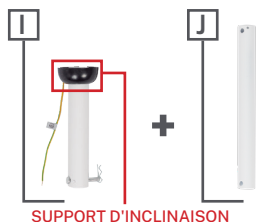

**Avant
sisez**
(10cm+/-)

**de
la**

**commencer,
hauteur**

**choi-
suhaitée.**

Vous devrez choisir entre la hauteur de la pièce I vague J

• Si vous choisissez la hauteur de la pièce J, Vous devez suivre les instructions ci-dessous.

• Si vous choisissez la hauteur de la pièce I, passez directement à l'étape 2 (page 12).



À l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis du support d'inclinaison de la barre I.




Faites glisser le support inclinable vers le bas.



Retirez la goupille du support d'inclinaison.



Retirez le support d'inclinaison de la barre I.

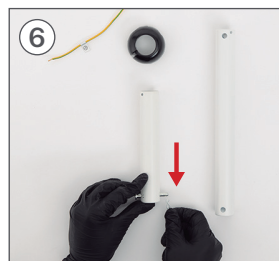

Retirez la pièce de verrouillage de la goupille de la barre I.



Retirez délicatement la goupille de la barre I.




Fixez le support d'inclinaison à la barre J.




Placez la goupille du support d'inclinaison sur la barre J.




Encliquez le support d'inclinaison sur la goupille.

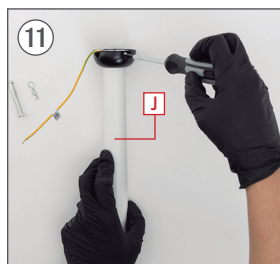


Serrez les deux vis sur le support d'inclinaison avec le tournevis.

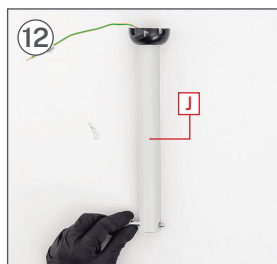

Remettez l'épingle dans la pièce J.


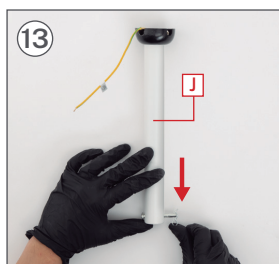


Fixez la goupille avec la pièce de verrouillage afin qu'elle ne sorte pas.

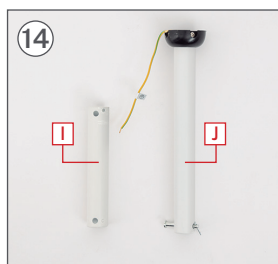

La pièce J Il serait prêt à l'emploi.


ÉTAPE 2. ASSEMBLAGE DU CORPS PRINCIPAL

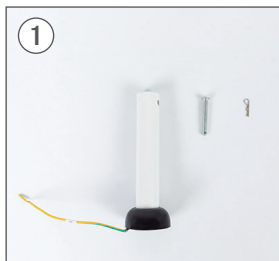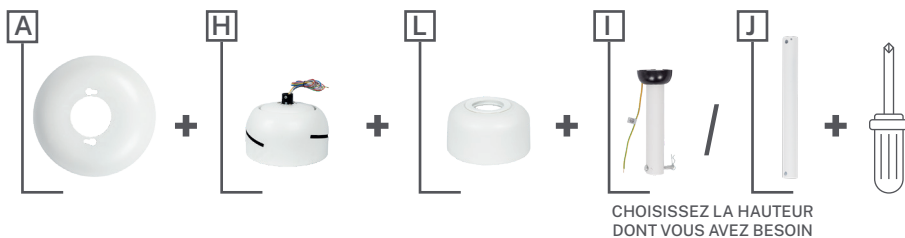


Retirer la goupille de la pièce I soit J, selon la hauteur choisie.




Entrez la barre choisie à travers le trou de la pièce A.

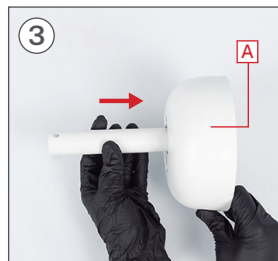

Insérer la pièce L Comme le montre l'image.

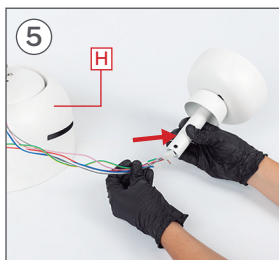

Une fois les pièces insérées A ou L, vous devez insérer les câbles de la pièce H à l'intérieur du bar. Si vous le souhaitez, vous pouvez scotcher les fils pour faciliter leur manipulation.

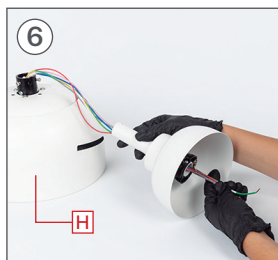

À l'aide d'un tournevis, retirez les vis du haut de la pièce H.



Insérer la barre en haut de la pièce H.




Assurez-vous qu'aucun fil n'est pincé.



Une fois la barre insérée, placez la goupille de la pièce I/J afin qu'il coïncide avec le trou dans la barre.



Mettre la pièce de verrouillage sur la goupille pour qu'elle ne sorte pas.


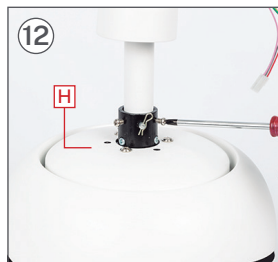


Remettez ensuite les vis sur la pièce H afin que la barre soit entièrement sécurisée.



Une fois la barre bien ancrée à la pièce H, pièce coulissante L vers le bas. Le corps principal du moteur du ventilateur sera assemblé.


ÉTAPE 3. CONNEXION CONDUCTEUR

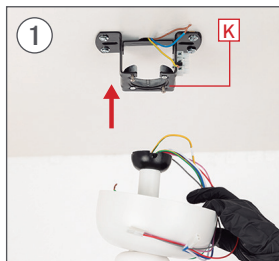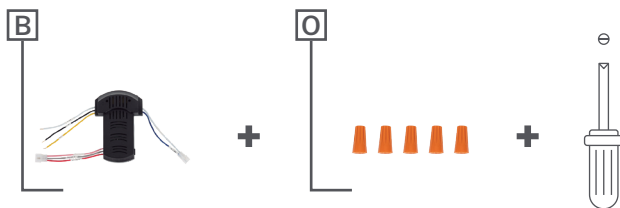


Placez le support d'inclinaison dans la fente de la pièce K.





N'oubliez pas de régler l'encoche sur le support d'inclinaison pour que la pièce soit bien ajustée.

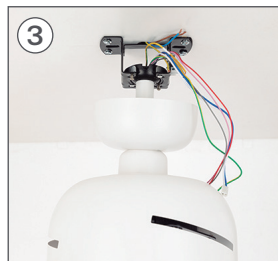


Avant de continuer, vérifiez que la structure centrale est bien placée afin qu'elle ne tombe pas.

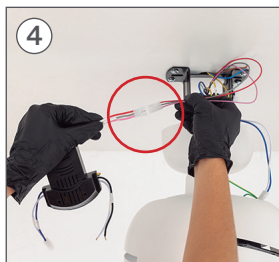


Joignez les connexions de pièces B avec les connexions du moteur, chacune avec sa couleur correspondante.

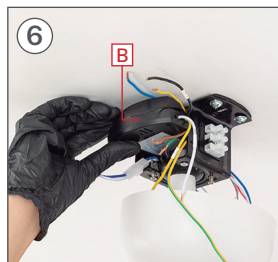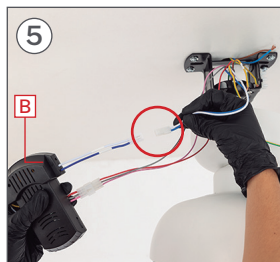

Une fois les câbles connectés, insérez la pièce B à l'intérieur de la pièce K. Comme le montre l'image.

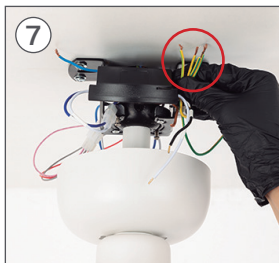


Sélectionnez et raccordez les câbles de masse, y compris celui de votre installation.

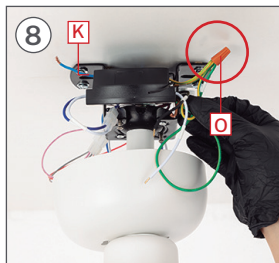

Une fois connecté, placez les pièces O en les vissant jusqu'à ce qu'ils soient bien fixés.




Vous devrez attacher les fils restants de la pièce B et les câbles phase et neutre de son installation dans le bandeau de la pièce O, comme indiqué ci-dessous.

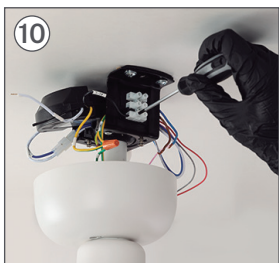

Connectez le câble LINE du driver (AC-L) au câble PHASE de votre installation.



Connectez le câble NEUTRE du driver (AC-N) au câble NEUTRE de votre installation.

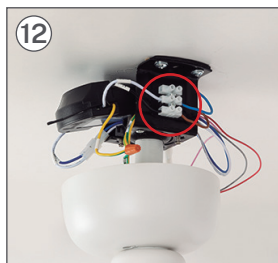


Assurez-vous qu'aucun fil n'est pincé.



Pièce coulissante A vers le haut pour l'emboîter sur les vis saillantes de la pièce K.






Une fois monté, tournez la pièce A À droite.


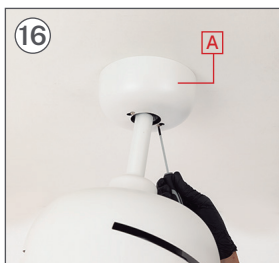


Enfin, à l'aide d'un tournevis, serrez les vis pour que la pièce soit bien fixée.

ÉTAPE 4. ASSEMBLAGE DE LAME


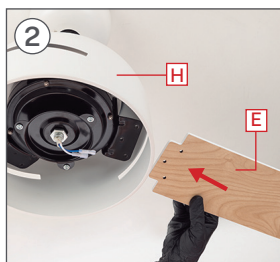
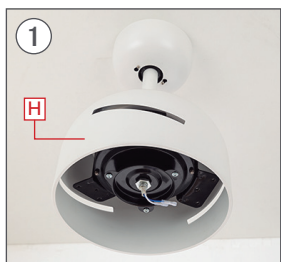
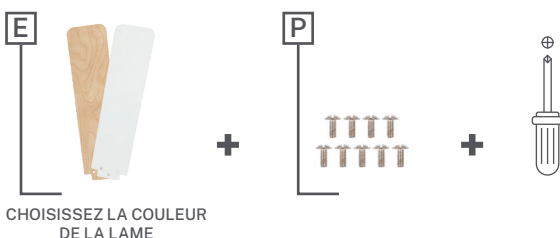


N'oubliez pas que les lames sont réversibles, choisissez la couleur qui vous plaît le plus et placez-la face vers le bas. Insérez ensuite la lame E dans une des fentes de la pièce H jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné.

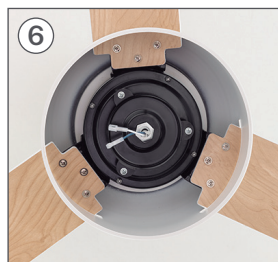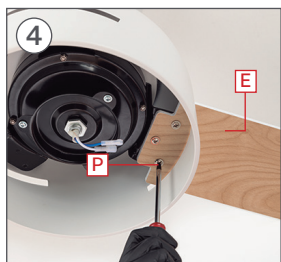


Une fois que vous avez placé la lame E, vissez-le avec 3 des vis (pièce P). Répétez l'étape avec les lames restantes en vous assurant qu'elles sont parfaitement fixées.

ÉTAPE 5. POSE DE LA GARNITURE

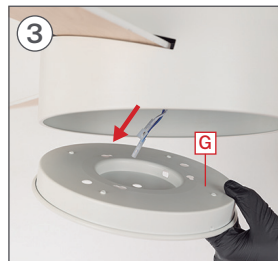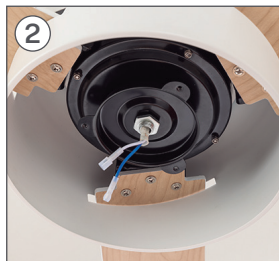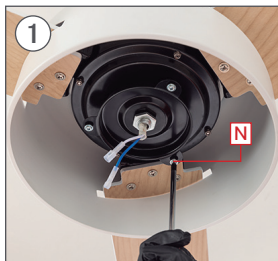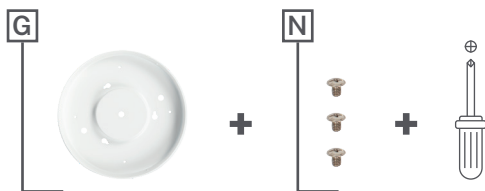

À l'aide d'un tournevis, retirez les 3 vis centrales du moteur pour une utilisation ultérieure. Si ces vis sont livrées séparément dans un sac scellé, utilisez-les pour cette étape.



Passez les câbles du moteur à travers le trou sur le côté de la pièce G.

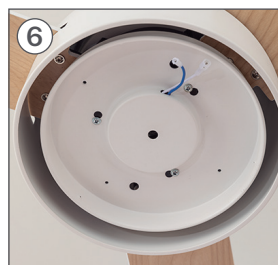


Placer la pièce G en alignant ses trous avec les trous du moteur.

Serrez fermement les vis afin que la pièce G est correctement fixé.

ÉTAPE 6. CONNEXION DE LA CARTE LED

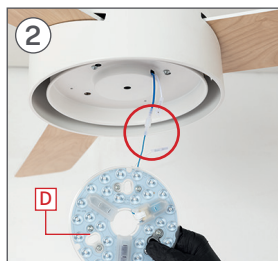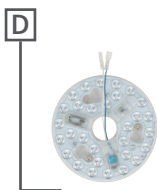

Connectez les fils de la pièce D à ceux du ventilateur rejoignant les connexions, chaque câble ayant sa même couleur.

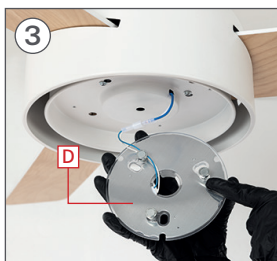

Fixez ensuite la pièce D à la pièce G à l'aide des aimants pour qu'il reste attaché.

ÉTAPE 7. FIXATION DU COUVERCLE DE LA LAMPE

F




Placer la pièce F sur le ventilateur en l'enclenchant sur le moteur et fixez-le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. N'oubliez pas de vérifier que la pièce G il est bien attaché. Une fois vérifié, vous pouvez brancher l'électricité et profiter de votre nouveau ventilateur avec de la lumière.



Une fois vérifié, vous pouvez brancher l'électricité et profiter de votre nouveau ventilateur avec de la lumière.

KIT D'ÉQUILIBRAGE DE PALES

Q

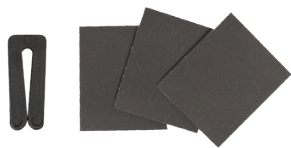

Votre ventilateur de plafond peut avoir des problèmes de balancement des pales lors de son fonctionnement en raison d'irrégularités dans les pales ou les supports. De plus, un montage incorrect du système ou des roulements tordus peuvent entraîner des problèmes supplémentaires. La procédure suivante est recommandée pour remédier à ces problèmes:

1. Assurez-vous que les lames sont fermement vissées à leurs supports.
2. Assurez-vous que toutes les lames sont fermement fixées au boîtier pivotant central et vérifiez l'inclinaison des porte-lames, elles doivent toutes être identiques.
3. En vous tenant sous le ventilateur et en levant les yeux, vérifiez qu'aucun des supports de lame n'est plié de manière à ce qu'aucune des lames ne soit égarée. Vous pouvez corriger la position des porte-lames en les pliant doucement dans la bonne position.
4. Vous pouvez vérifier la hauteur des lames avec une simple règle d'école. Placez la règle contre le plafond verticalement et de niveau avec l'extérieur de la pointe de la lame. Vérifiez la distance entre la pointe de la lame et le plafond, tournez soigneusement les lames à la main et vérifiez le reste des lames. Si les lames ne sont pas alignées, vous pouvez plier légèrement le porte-lame vers le haut ou vers le bas pour l'aligner les uns avec les autres.

Si le problème d'équilibre n'est pas résolu même en suivant les étapes ci-dessus, vous devez effectuer un équilibre dynamique à l'aide du kit fourni. Suivez la procédure ci-dessous:

1. Allumez le ventilateur et réglez la vitesse à laquelle le plus grand balancement est créé (se produit généralement à la vitesse la plus élevée).
2. Éteignez le ventilateur. Sélectionnez une lame et placez le clip d'équilibrage, à mi-chemin entre le support et la pointe, sur le bord arrière de la lame.
3. Allumer le ventilateur. Attendez de voir si le balancement s'est amélioré ou empiré. Éteignez à nouveau le ventilateur et attachez le clip à une autre lame pour refaire le test. Répétez ce processus avec toutes les lames et vérifiez celle qui s'est le plus améliorée.
4. Placez le clip sur la lame qui s'est le plus améliorée. Déplacez-le dans ou hors de la lame et faites fonctionner le ventilateur pour trouver la meilleure position où le clip offre la plus grande amélioration de roulis.
5. Retirez ensuite le clip et installez un poids d'équilibrage sur le dessus de la lame sur la ligne centrale près du point où le clip a été placé. Utilisez un couteau ou une lame si nécessaire pour séparer les poids.

Minutieux: Tenez-vous à une distance de sécurité des lames. Si le clip n'a pas été correctement fixé, pour quelque raison que ce soit, vous pourriez être blessé.

[illegible]

[illegible]

CREATE