


# CREATE

✓LED

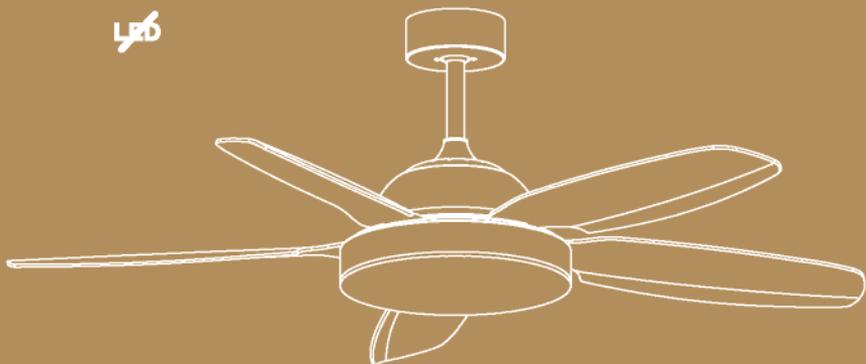

LED



VENTILATEUR DE PLAFOND

---

**MONTAGE MANUEL**







## EN

To download this user guide in your language, visit our website:  
[www.ikohs.com/uk](http://www.ikohs.com/uk)



## ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:  
[www.ikohs.com/es](http://www.ikohs.com/es)



## PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:  
[www.ikohs.com/pt](http://www.ikohs.com/pt)



## FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:  
[www.ikohs.com/fr](http://www.ikohs.com/fr)



## IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:  
[www.ikohs.com/it](http://www.ikohs.com/it)



## DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:  
[www.ikohs.com/de](http://www.ikohs.com/de)



## NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:  
[www.ikohs.com/nl](http://www.ikohs.com/nl)



## PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:  
[www.ikohs.com/pl](http://www.ikohs.com/pl)

# CREATE

CE MANUEL EST POUR LE MODÈLE:




## INDICE


---

Contenu de la boîte	6
Étape 1. Toit en bois	7
Étape 1. Plafond en béton	8
Étape 1. Plafond suspendu	10
Étape 2. Assemblage du corps principal	11
Étape 3. Connexion à la terre	13
Étape 4. Assemblage des pales	15
Étape 5. Placement de l'élément décoratif	16
OPTION AVEC KIT LED	17
Étape 6. Connexion de la carte LED	17
Étape 7. Placer le Abat-jour	18
OPTION SANS KIT LED	19
Étape 8. Placement du couvercle	19
Kit d'équilibrage de lame	21

# CONTENU DE LA BOÎTE

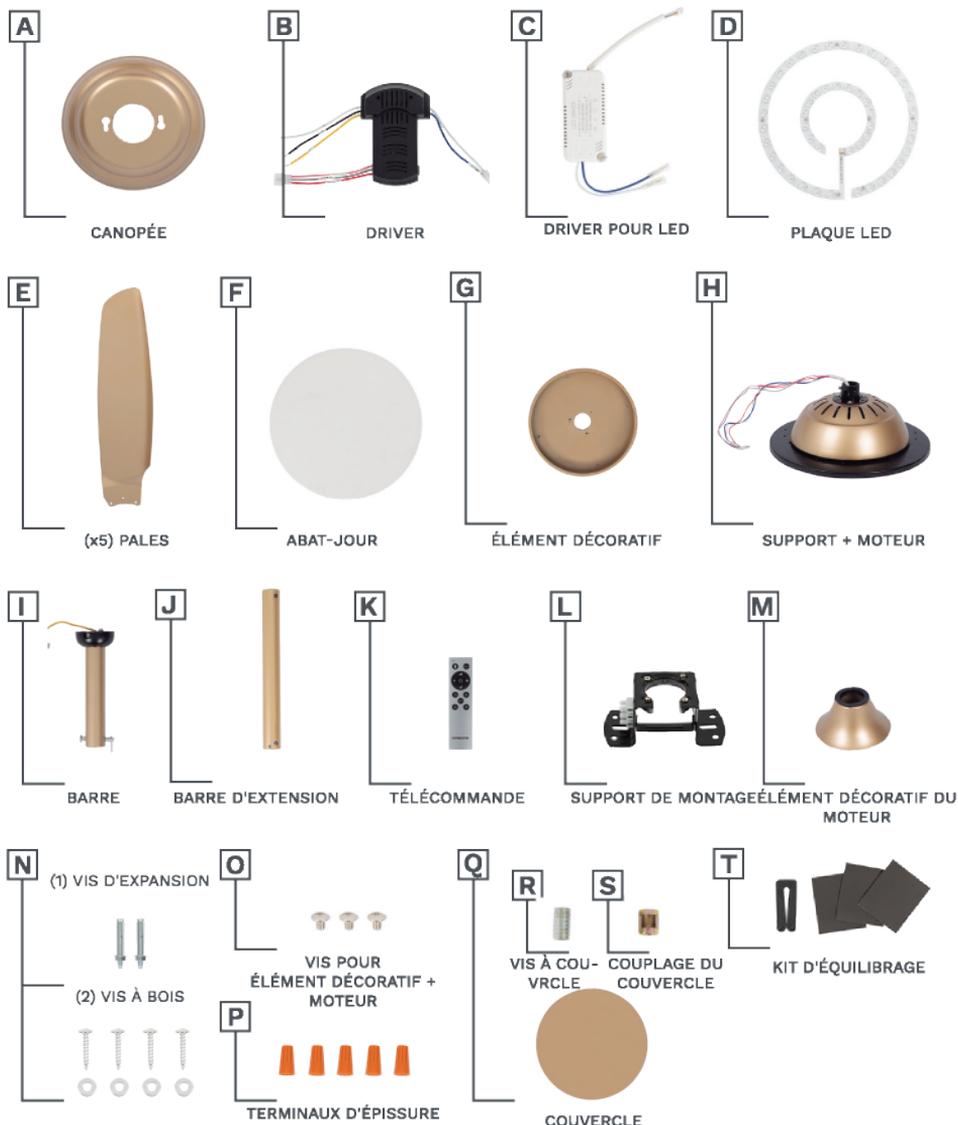


**ATTENTION!** Avant de commencer le montage, pensez à déconnecter la lumière du panneau électrique afin de ne pas subir de choc électrique.

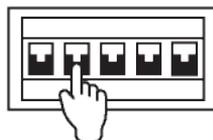

# ÉTAPE 1. TOIT EN BOIS

## PIÈCES ET OUTILS

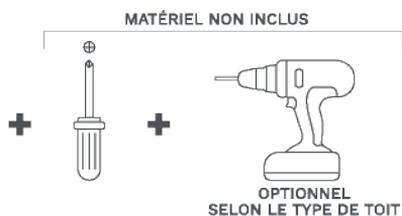

Marquer au crayon les 4 trous de la pièce L dans le toit.



Si nécessaire, selon le type de toit, vous devrez utiliser une perceuse pour faire le trou dans le bois.




Placez la rondelle puis la vis N2.



À l'aide du tournevis, serrez la vis N2.





Répétez l'étape précédente pour les trous restants.

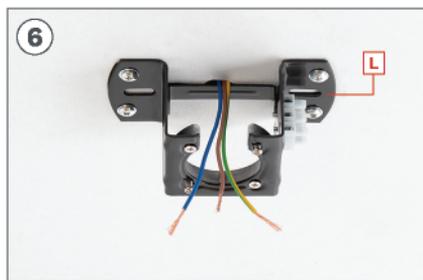


Assurez-vous que la pièce L est parfaitement fixé au plafond et qu'aucun câble n'est coincé.

# ÉTAPE 1. PLAFOND EN BÉTON

## PIÈCES ET OUTILS

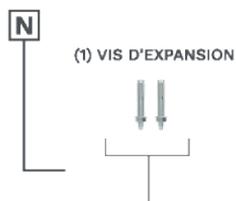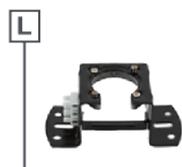

MATÉRIEL NON INCLUS

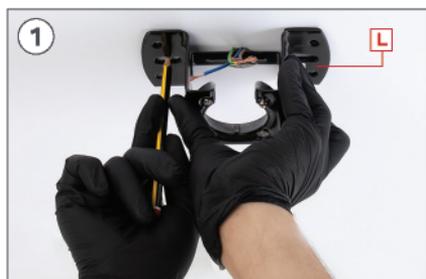

1 Marquer au plafond avec un crayon les 2 trous centraux de la pièce L, en utilisant la même pièce comme guide.



2 A l'aide d'un foret, réalisez les deux trous correspondants avec un foret de Ø8 mm.



3 Placez les morceaux N1 dans les trous du plafond.




4 Seule la partie du fil doit dépasser.



Placer la pièce **L** faire correspondre ses trous avec les vis **N1**. Assurez-vous que les câbles de plafond sont d'un côté de la pièce **L**.



Entrez la pièce dans l'ordre **N2**, **N3** et ensuite l'écrou **N4**.

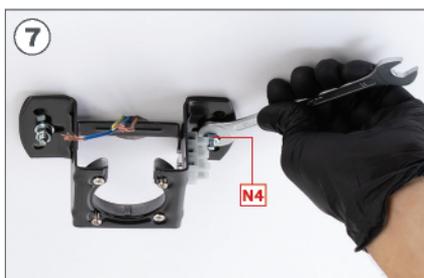

Serrez la pièce **N4** avec une clé n° 10, jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle est serrée.



Assurez-vous que la pièce **L** il est parfaitement accroché au plafond et qu'aucun câble n'est coincé.

# ÉTAPE 1. PLAFOND SUSPENDU

## PIÈCES ET OUTILS

L



+




VIS DE FIXATION  
AVEC LEVIER À RESSORT


+




+

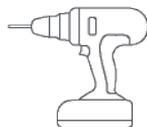

MATÉRIEL NON INCLUS

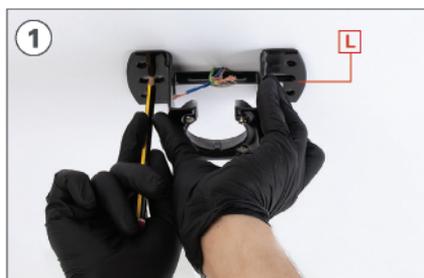


Marquer au plafond avec un crayon les 2 trous centraux de la pièce L en utilisant la pièce comme un guide.

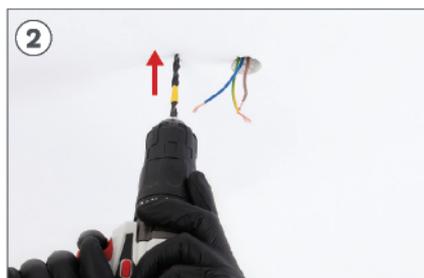


À l'aide d'une perceuse, faites les deux trous correspondants.



Insérez les vis de fixation dans les trous et assurez-vous que le levier s'ouvre.

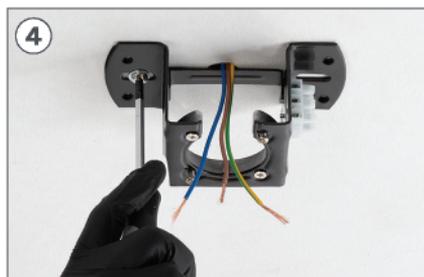


Placer la pièce L et vissez les vis de fixation sur le faux plafond.

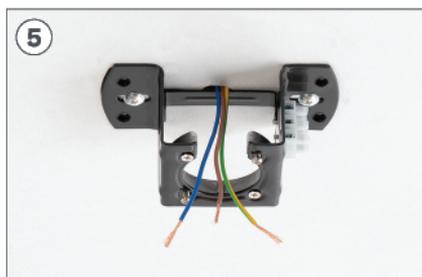

Asegúrese de que la pieza K quede perfectamente sujeta al techo para poder continuar con el montaje.

## ÉTAPE 2. ASSEMBLAGE DU CORPS PRINCIPAL

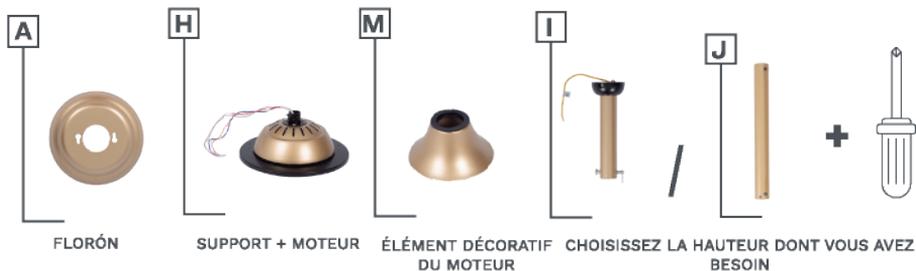


Retirez la goupille de la pièce I.



Insérez la barre dans le trou de la pièce A.



Insérez la pièce M comme le montre l'image.

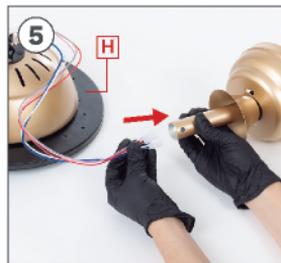

Une fois les pièces insérées A et N, vous devez insérer les câbles de la pièce H à l'intérieur du bar. Si vous le souhaitez, vous pouvez scotcher les fils pour faciliter leur acheminement à l'intérieur de la barre.





À l'aide d'un tournevis, retirez les 2 vis du haut de la pièce H.



Insérez la barre en haut de la pièce H.



Assurez-vous qu'aucun fil n'est pincé.



Une fois la barre insérée, placez la goupille de la pièce I afin qu'il corresponde au trou de la barre.



Placer la pièce de verrouillage sur la goupille afin qu'elle ne se détache pas.





Remettez ensuite les deux vis en place pour que la barre soit entièrement supportée.




Une fois la barre bien ancrée à la pièce H, pièce de diapositive M vers le bas. Le châssis principal du moteur du ventilateur restera assemblé.


## ÉTAPE 3. CONNEXION À LA TERRE

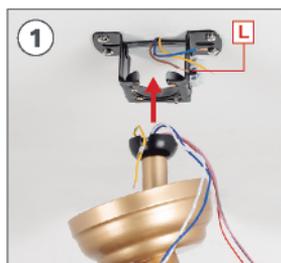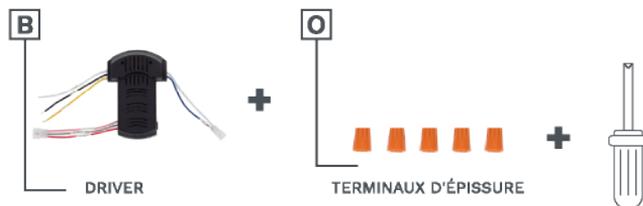


Placez le support d'inclinaison dans la fente de la pièce L.

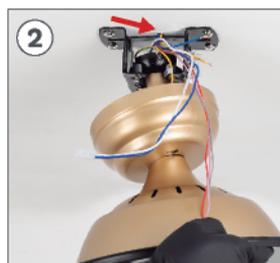

N'oubliez pas de mettre l'encoche sur le dessus noir du support de carrossage arrière afin que la pièce s'adapte correctement.

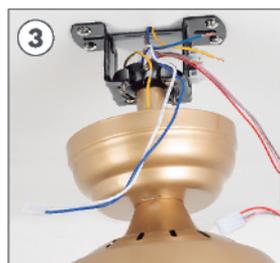


Avant de continuer, vérifiez que le cadre central est correctement positionné afin qu'il ne tombe pas.

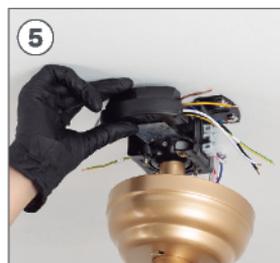


Une fois les câbles connectés, insérez la partie B dans la partie L, comme indiqué sur l'image.




Sélectionnez et connectez tous les fils de terre, y compris celui de votre installation.

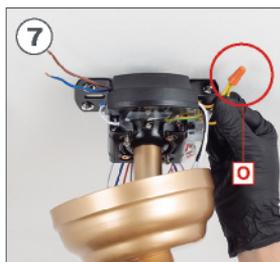


Une fois connecté, placez la pièce **O** le visser jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

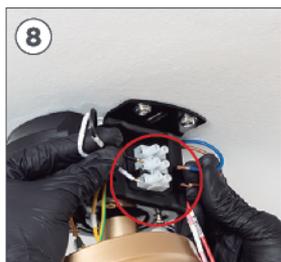


Vous devrez regrouper les fils restants dans la pièce **B** et les câbles phase et neutre de son installation dans le bornier de la pièce **L**, comme indiqué ci-dessous.

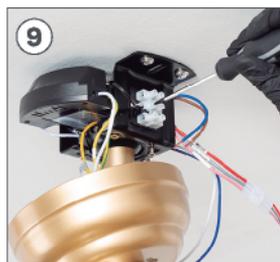

Connectez le câble **L** du driver au câble **PHASE** de votre installation.

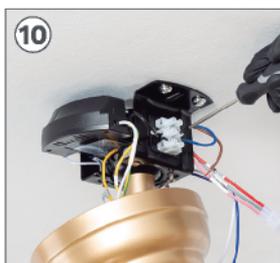


Connectez le fil **N** du driver au fil **NEUTRE** de votre installation.

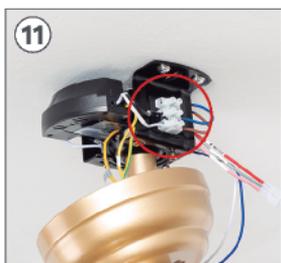


Assurez-vous qu'il n'y a pas de fils pincés.



Partie de la diapositive **A** pour monter les vis dépassant de la pièce **L**.

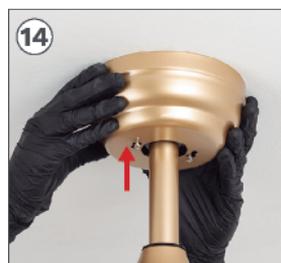


Une fois qu'ils sont montés, tournez la pièce **A** à droite.

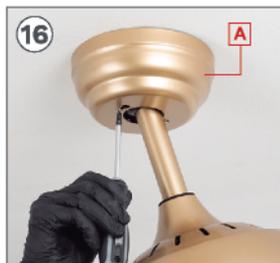

Enfin, à l'aide d'un tournevis, serrez les vis pour que la pièce soit bien fixée.

## ÉTAPE 4. ASSEMBLAGE DES PALES

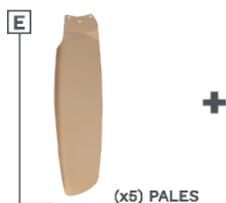

Retirez les 15 vis du haut de la pièce H à utiliser plus tard dans l'assemblage des pales.






Insérez la lame E dans l'une des rainures de la pièce H jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné. Une fois que vous avez placé la pale E, vissez-le avec 3 des vis de l'étape 1.



Répétez l'étape avec les 4 lames restantes en vous assurant qu'elles sont parfaitement fixées.

## ÉTAPE 5. PLACEMENT DE L'ÉLÉMENT DÉCORATIF

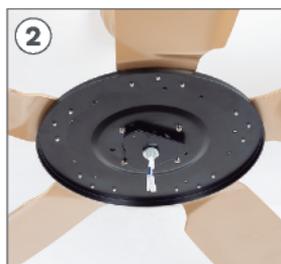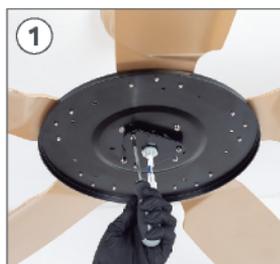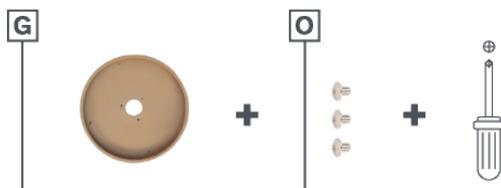

À l'aide d'un tournevis, retirez les 3 vis centrales du moteur pour une utilisation ultérieure.

Faites passer les câbles du moteur dans le trou central de la pièce G.



Placer la pièce **G** aligner ses trous avec les trous du moteur.





Serrez fermement les vis retirées à l'étape 1 afin que la pièce **G** est correctement attaché.



## OPTION AVEC KIT LED

### ÉTAPE 6. CONNEXION DE LA CARTE LED

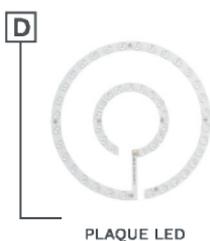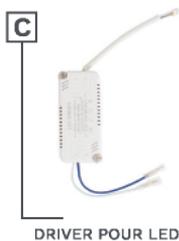

Connectez les câbles de la partie pilote (C) avec ceux de la carte led (D) joignant les connexions.



Une fois connecté, placez le panneau led à l'intérieur de la pièce **G** à l'aide d'aimants



Ensuite, placez le pilote dans la partie G sur le côté des aimants sans couvrir aucune LED.


## ÉTAPE 7. PLACER LE ABAT-JOUR




Placer la pièce F dans la pièce G jusqu'à ce qu'il s'adapte correctement comme indiqué sur l'image. N'oubliez pas de vérifier que la pièce F va bien. Une fois vérifié, vous pourrez brancher l'électricité et profiter de votre nouveau ventilateur avec lumière.

## OPTION SANS KIT LED



### ÉTAPE 8. PLACEMENT DU COUVERCLE

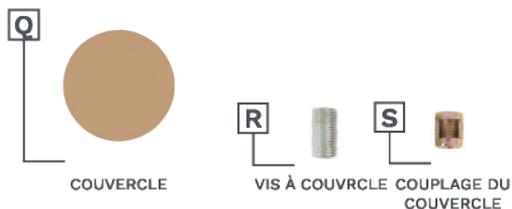

Faites passer soigneusement les câbles du ventilateur à l'intérieur de la pièce **S** ou les sortir à travers le grand trou latéral de la pièce. Puis visser la pièce **S** et vérifiez que restes solidement fixé au ventilateur.

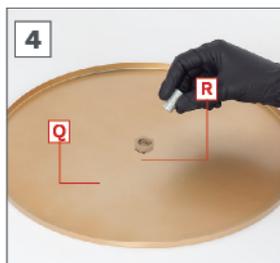

Prendre la pièce **Q** et visser la vis **R** dans le trou afin qu'il soit solidement fixé.

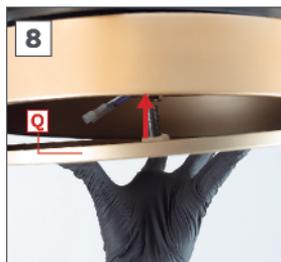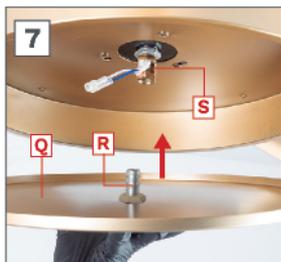

Prenez ensuite la pièce **Q** et vissez la vis **R** dans l'écrou **S** préalablement placé sur le ventilateur. Une fois la pièce en place, vous pouvez brancher l'électricité et profiter de votre nouveau ventilateur.



## KIT D'ÉQUILIBRAGE DE LAME



Votre ventilateur de plafond peut avoir des problèmes de balancement des pales lors de son fonctionnement en raison d'irrégularités dans les pales ou les supports. De plus, un montage incorrect du système ou des roulements tordus peuvent entraîner des problèmes supplémentaires. La procédure suivante est recommandée pour remédier à ces problèmes:

1. Assurez-vous que les lames sont fermement vissées à leurs supports.
2. Assurez-vous que toutes les lames sont fermement fixées au boîtier pivotant central et vérifiez l'inclinaison des porte-lames, elles doivent toutes être identiques.
3. En vous tenant sous le ventilateur et en levant les yeux, vérifiez qu'aucun des supports de lame n'est plié de manière à ce qu'aucune des lames ne soit égarée. Vous pouvez corriger la position des porte-lames en les pliant doucement dans la bonne position.
4. Vous pouvez vérifier la hauteur des lames avec une simple règle d'école. Placez la règle contre le plafond verticalement et de niveau avec l'extérieur de la pointe de la lame. Vérifiez la distance entre la pointe de la lame et le plafond, tournez soigneusement les lames à la main et vérifiez le reste des lames. Si les lames ne sont pas alignées, vous pouvez plier légèrement le porte-lame vers le haut ou vers le bas pour l'aligner les uns avec les autres.

Si le problème d'équilibre n'est pas résolu même en suivant les étapes ci-dessus, vous devez effectuer un équilibrage dynamique à l'aide du kit fourni. Suivez la procédure ci-dessous:

1. Allumez le ventilateur et réglez la vitesse à laquelle le plus grand balancement est créé (se produit généralement à la vitesse la plus élevée).
2. Éteignez le ventilateur. Sélectionnez une lame et placez le clip d'équilibrage, à mi-chemin entre le support et la pointe, sur le bord arrière de la lame.
3. Allumez le ventilateur. Attendez de voir si le balancement s'est amélioré ou empiré. Éteignez à nouveau le ventilateur et attachez le clip à une autre lame pour refaire le test. Répétez ce processus avec toutes les lames et vérifiez celle qui s'est le plus améliorée.
4. Placez le clip sur la lame qui s'est le plus améliorée. Déplacez-le dans ou hors de la lame et faites fonctionner le ventilateur pour trouver la meilleure position où le clip offre la plus grande amélioration de roulis.
5. Retirez ensuite le clip et installez un poids d'équilibrage sur le dessus de la lame sur la ligne centrale près du point où le clip a été placé. Utilisez un couteau ou une lame si nécessaire pour séparer les poids.

**Minutieux:** Tenez-vous à une distance de sécurité des lames. Si le clip n'a pas été correctement fixé, pour quelque raison que ce soit, vous pourriez être blessé.





**CREATE**