


CREATE

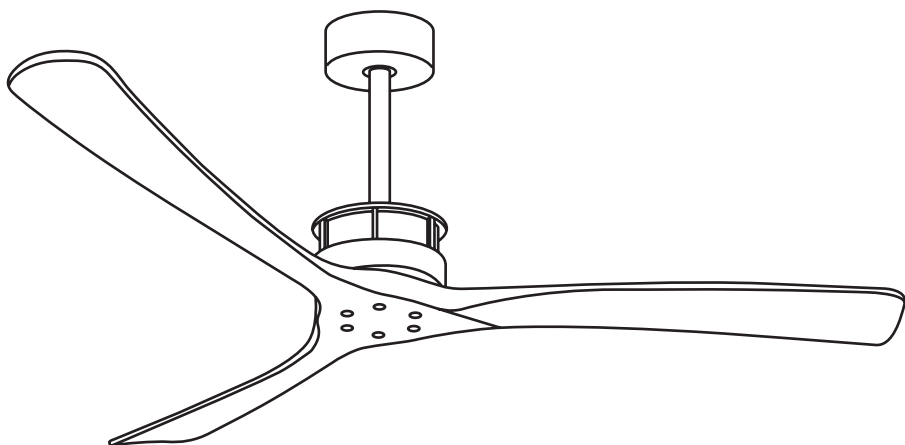

Wind Large

Montaggio manuale

[illegible]



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk/



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es/



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt/



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr/



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it/



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de/



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl/



PL


Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl/




INDICE

Contenuto della confezione	5
Passo 1. Tetto in legno	6
Passo 1. Controsoffitto	7
Passo 1. Soffitto in cemento	8
Scelta dell'altezza	10
Passo 2. Assemblaggio del corpo principale	11
Passo 3. Connessione driver	13
Passo 4. Assemblaggio delle pale	15
Kit di bilanciamento	17

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

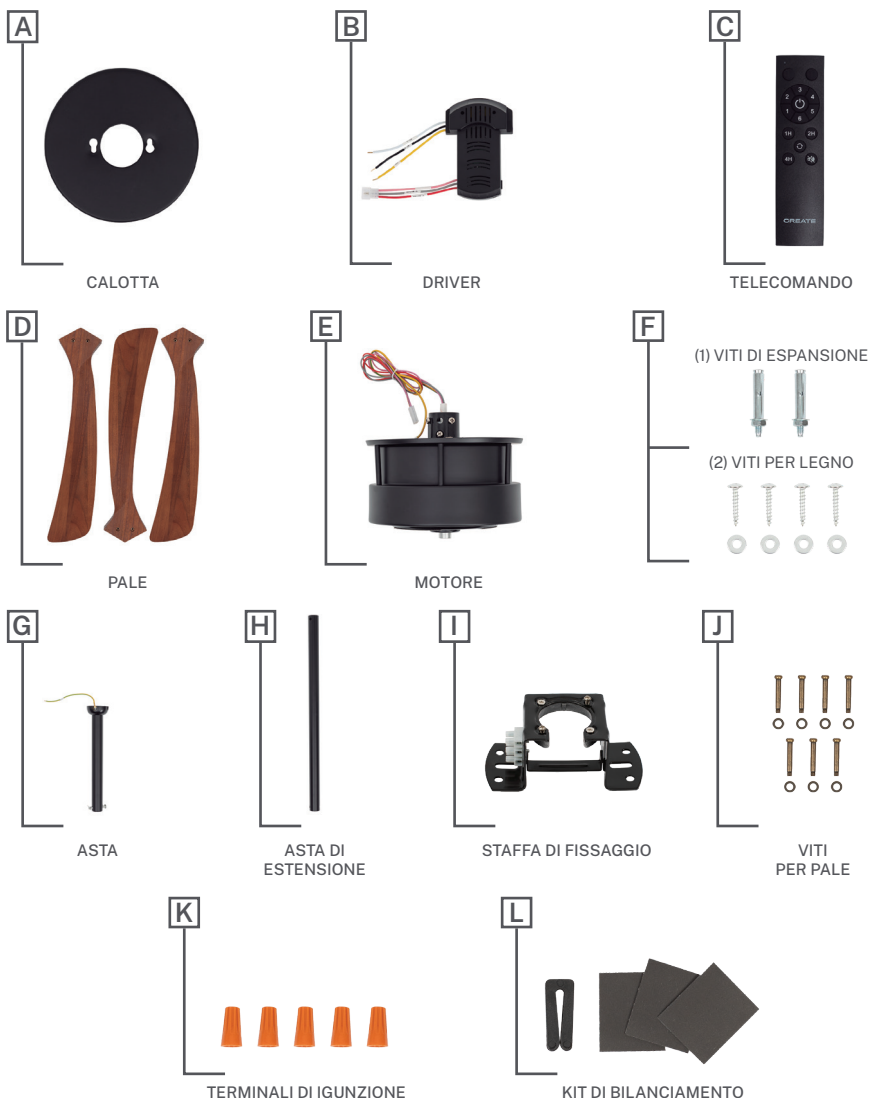

ATTENZIONE! Prima di iniziare il montaggio ricordarsi di scollegare la lampada dal quadro elettrico per non subire scosse elettriche.

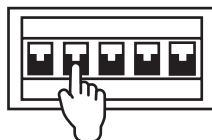


PASSO 1. TETTO IN LEGNO


PARTI E STRUMENTI




Segna sul soffitto con una matita i 4 fori del pezzo I.

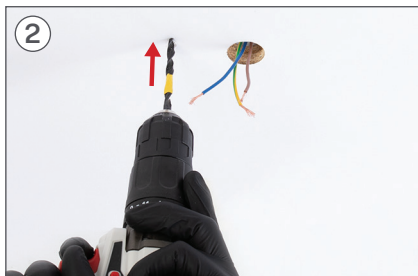


Se necessario, a seconda del tipo di tetto, sarà necessario utilizzare un trapano per praticare il foro nel legno.

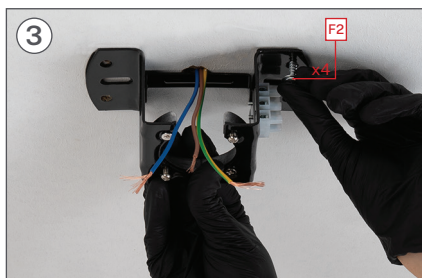


Posizionare la rondella e poi la vite F2.

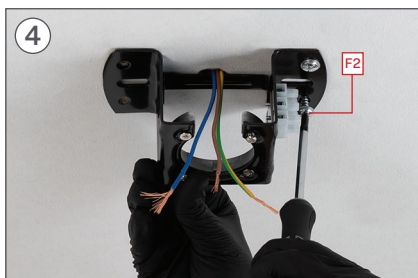

Utilizzando il cacciavite, stringere la vite F2.

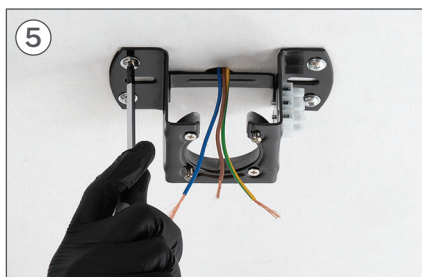

Ripeti il passaggio precedente per i fori rimanenti.

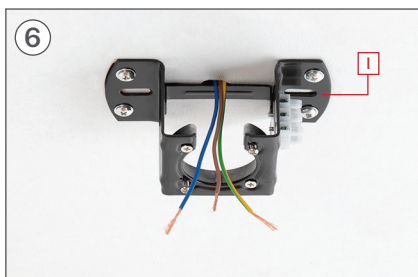

Assicurati che la parte I è perfettamente fissato al soffitto e che nessun cavo rimanga intrappolato.


PASSO 1. CONTROSOFFITTO

PARTI E STRUMENTI

MATERIALE NON INCLUSO




Segna sul soffitto con una matita i 2 fori centrali del pezzo 1 usando il pezzo come una guida.

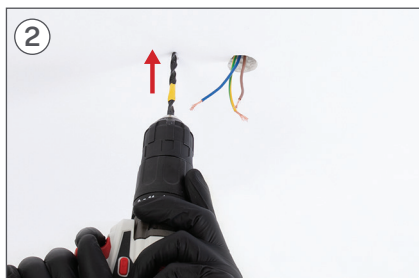


Con l'aiuto di un trapano eseguire i due fori corrispondenti.



Inserire le viti di fissaggio nei fori e assicurarsi che la leva si apra.

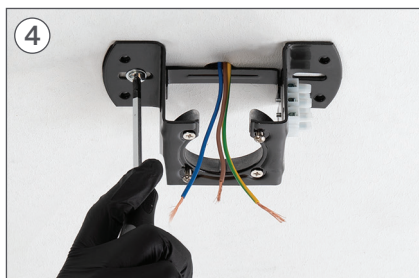



Posiziona la parte 1 e avvitare le viti di fissaggio al controsoffitto.

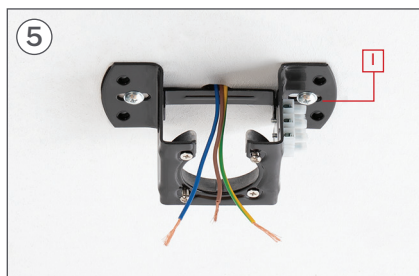

Assicurati che la parte 1 si fissa perfettamente al soffitto per poter proseguire con l'assemblaggio.

PASSO 1. SOFFITTO IN CEMENTO


PARTI E STRUMENTI

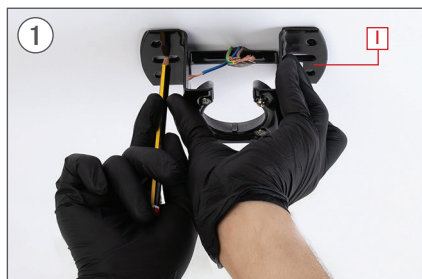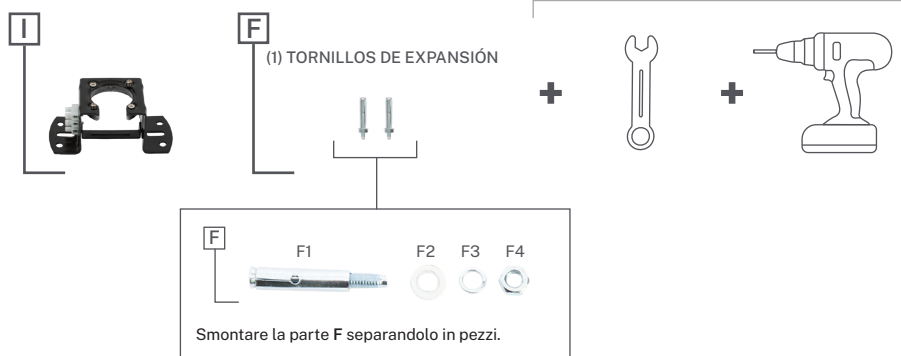


Segna sul soffitto con una matita i 2 fori centrali del pezzo I, usando lo stesso pezzo come guida.




Con l'aiuto di un trapano, eseguire i due fori corrispondenti con una punta da trapano Ø8 mm.

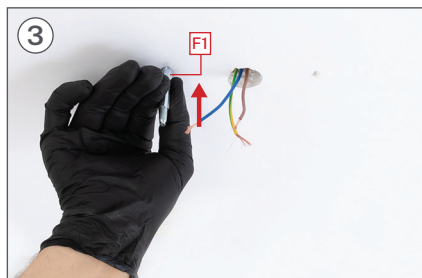

Metti i pezzi F1 nei fori nel soffitto.

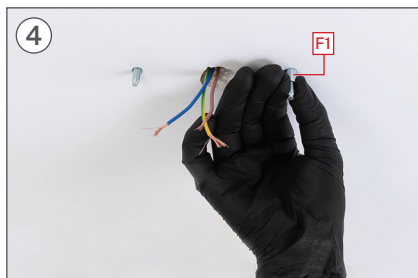


Solo la parte del filo dovrebbe sporgere.

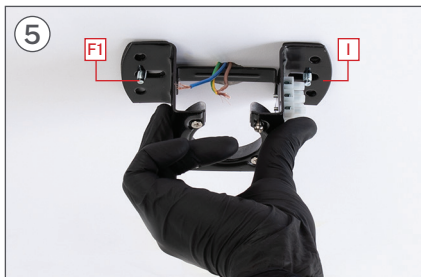


Posiziona la parte **I** facendo combaciare i suoi fori con le viti **F1**. Assicurati che i cavi del soffitto siano su un lato del pezzo **I**.



Inserisci la parte in ordine **F2**, **F3** e successivamente il dado **F4**.

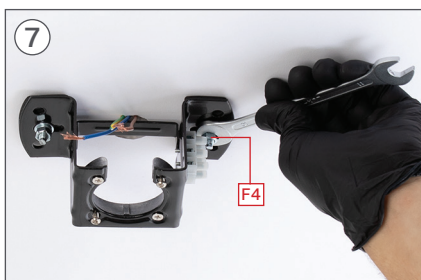


Stringere la parte **F4** con una chiave # 10, fino a quando non la senti stretta.

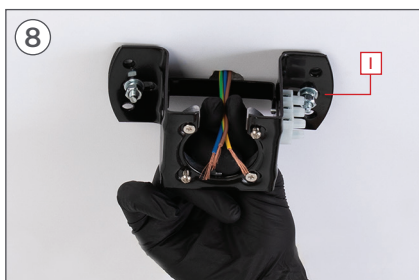

Assicurati che la parte **I** è perfettamente agganciato al soffitto e che non vi siano cavi intrappolati.

SCELTA DELL'ALTEZZA

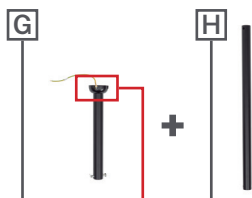

SUPPORTO INCLINAZIONE



Prima di iniziare, scegli l'altezza desiderata.
(25 cm +/-)

Dovrai scegliere tra l'altezza del pezzo G o H.

- Se scegli l'altezza del pezzo H, dovresti seguire le istruzioni di seguito.
- Se scegli l'altezza del pezzo G, andare direttamente al passaggio 2 (pagina 11).



Con l'aiuto di un cacciavite, rimuovere le due viti dalla staffa di inclinazione della barra G.



Far scorrere la staffa di inclinazione verso il basso.



Rimuovere il perno dalla staffa di inclinazione.



Rimuovere il supporto dell'inclinazione dalla barra G.



Rimuovere il pezzo di bloccaggio dal perno della barra G.



Estrarre con attenzione il perno dalla barra G.




Attaccare il supporto dell'inclinazione alla barra H.



Posizionare il perno di supporto dell'inclinazione nella barra H.



Montare la staffa di inclinazione sul perno.

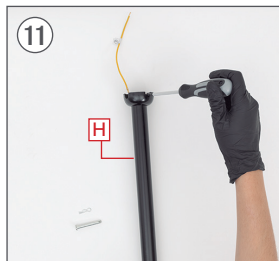

Stringere le due viti sulla staffa di inclinazione con il cacciavite.



Rimetti il perno nella parte H.




Fissare il perno con il pezzo di bloccaggio in modo che non fuoriesca.




Il pezzo H è fatta pronto all'uso.

PASSO 2. ASSEMBLAGGIO DEL CORPO PRINCIPALE

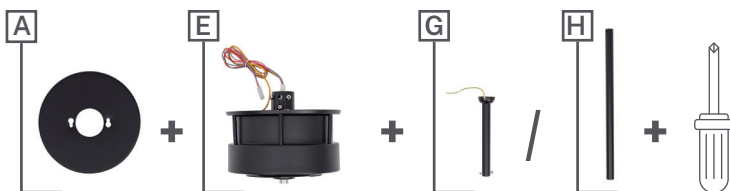

SCEGLI L'ALTEZZA CHE TI SERVE

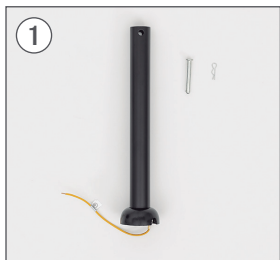


Rimuovere il perno dalla parte G o H, secondo l'altezza scelta.



Entra nella barra scelta attraverso il foro nella parte A.



Una volta inserito il pezzo A, è necessario inserire i cavi della parte E all'interno del bar. Se lo desideri, puoi fissare i fili per renderli più facili da instradare all'interno della barra.

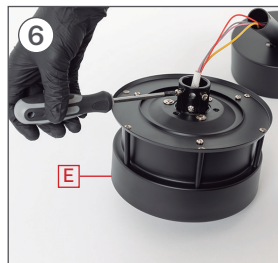

Con l'aiuto di un cacciavite, rimuovere le 2 viti dalla parte superiore del pezzo E.



Inserisci la barra nella parte superiore del pezzo E.



Assicurati che nessun filo sia schiacciato.



Una volta inserita la barra, posizionare il perno del pezzo G/H in modo che corrisponda al foro nella barra.



Posizionare l'elemento di bloccaggio sul perno in modo che non si stacchi.





Quindi sostituire le due viti in modo che la barra sia completamente supportata.



Una volta che la barra è ben ancorata al pezzo E, il telaio principale del motore del ventilatore rimarrà assemblato.

PASSO 3. CONNESSIONE DRIVER

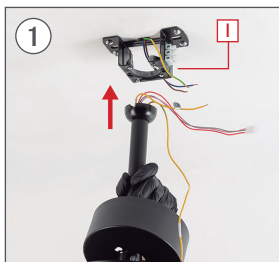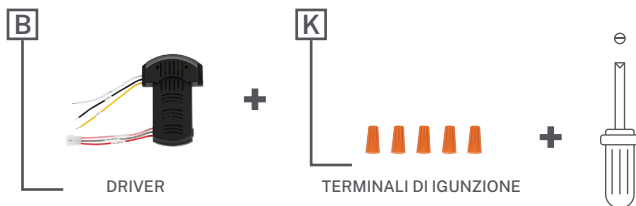

Posizionare la staffa di inclinazione nella fessura sulla parte I.



Ricordarsi di posizionare la tacca nella staffa di inclinazione indietro in modo che la parte si adatti correttamente.



Prima di continuare, controllare che il telaio centrale sia posizionato saldamente in modo che non cada.




Unisci le connessioni di parte B con i collegamenti del motore, ciascuno con il colore corrispondente.



Una volta collegati i cavi, inserire la parte B all'interno del pezzo I, come mostrato in figura.




Seleziona e collega i cavi di messa a terra, compreso quello per la tua installazione.

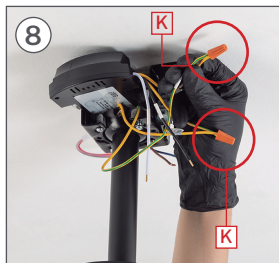

Una volta collegati, posizionare le parti K avvitandoli fino a quando non sono ben fissati.




Dovrai raggruppare i fili rimanenti nella parte B ed i cavi di fase e neutro della sua installazione nella morsettiera del pezzo I, come mostrato di seguito.

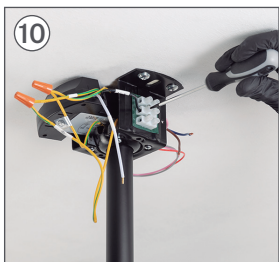

Collegare il cavo LINE (L) del driver al cavo PHASE della propria installazione.



Collegare il cavo NEUTRO (N) del driver al cavo NEUTRO della propria installazione.

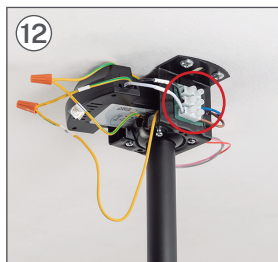

Assicurati che non ci siano fili schiacciati.



Parte scorrevole A fino ad incastrare le viti sporgenti dal pezzo I.





Una volta montati, gira il pezzo A a destra.



Infine, con l'aiuto di un cacciavite, stringere le viti in modo che il pezzo sia ben fissato.

PASSO 4. ASSEMBLAGGIO DELLE PALE

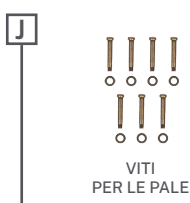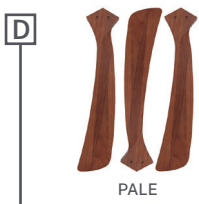

Posiziona la prima lama D tenendolo con le rondelle e le viti J con l'aiuto del cacciavite, senza stringerli troppo, per poter mettere il resto.

Esegui lo stesso passaggio con la seconda lama D. Ricorda di non avvitare le viti fino in fondo.



Ripeti lo stesso passaggio con la terza lama. Una volta che tutte le lame sono a posto **D**, avvitare saldamente tutte le viti **J** in modo che le lame siano ben fissate.



KIT DI BILANCIAMENTO



Il ventilatore da soffitto potrebbe avere problemi di oscillazione delle pale durante il funzionamento a causa di irregolarità nelle pale o nelle staffe. Inoltre, un montaggio errato del sistema o cuscinetti storti potrebbero causare ulteriori problemi. Si consiglia la seguente procedura per porre rimedio a questi problemi:

1. Assicurati che le lame siano saldamente avvitate alle loro staffe.
2. Assicurarsi che tutte le lame siano saldamente fissate al corpo girevole centrale e controllare l'inclinazione dei portalama, dovrebbero essere tutte uguali.
3. Stando sotto la ventola e guardando in alto, controllare che nessuno dei supporti delle lame sia piegato in modo che nessuna delle pale sia posizionata male. È possibile correggere la posizione dei portalama piegandoli delicatamente nella posizione corretta.
4. Puoi controllare l'altezza delle lame con un semplice righello scolastico. Posizionare il righello contro il soffitto verticalmente e al livello con l'esterno della punta della lama. Controllare la distanza dalla punta della lama al soffitto, ruotare con attenzione le lame a mano e controllare il resto delle lame. Se le lame non sono allineate, è possibile piegare leggermente il portalama verso l'alto o verso il basso per allinearle l'una con l'altra.

Se il problema di bilanciamento non viene risolto anche seguendo i passaggi precedenti, è necessario eseguire un bilanciamento dinamico utilizzando il kit in dotazione. Attenersi alla procedura seguente:

1. Accendi la ventola e imposta la velocità alla quale si crea l'oscillazione maggiore (di solito si verifica alla velocità massima).
2. Spegni il ventilatore. Selezionare una lama e posizionare la clip di bilanciamento, a metà strada tra la staffa e la punta, sul bordo posteriore della lama.
3. Accendi il ventilatore. Aspetta di vedere se l'oscillazione è migliorata o peggiorata. Spegner di nuovo la ventola e collegare la clip a un'altra lama per ripetere il test. Ripeti questo processo con tutte le lame e controlla quale è migliorata di più.
4. Posiziona la clip sulla lama che è migliorata di più. Spostalo dentro o fuori dalla lama e avvia la ventola per trovare la posizione migliore in cui la clip offre il massimo miglioramento del rotolo.
5. Quindi rimuovere la clip e installare un peso di bilanciamento sulla parte superiore della lama sulla linea centrale vicino al punto in cui è stata posizionata la clip. Usa un coltello o una lama se necessario per separare i pesi.

Attenzione: Stare a una distanza di sicurezza dalle lame. Se la clip non è stata fissata correttamente, per qualsiasi motivo, potresti ferirti.

[illegible]

[illegible]

CREATE