


CREATE

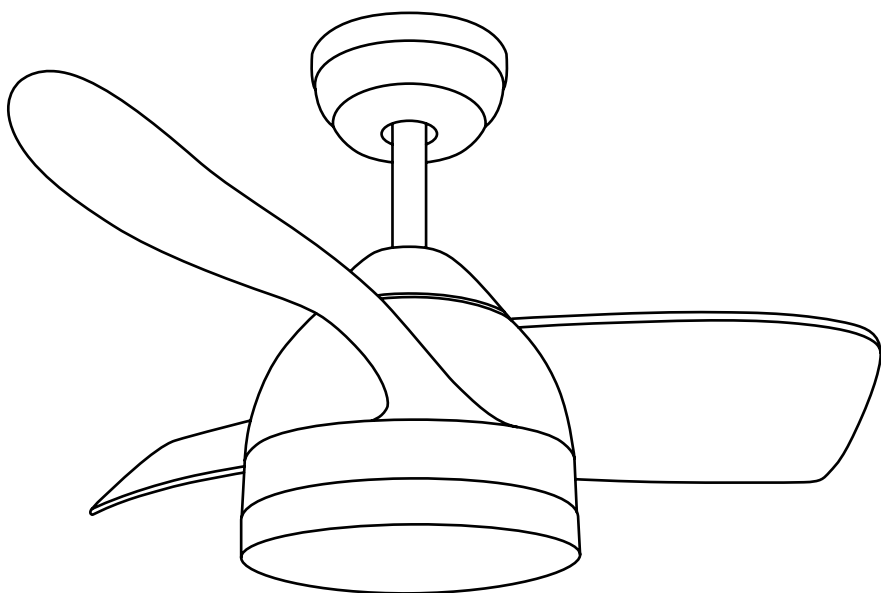

Wind Round

Handmatige montage

[illegible]

[illegible]

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL


Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl




INHOUDSOPGAVE

Inhoud van de doos	6
Stap 1. Houten dak	7
Stap 1. Betonnen plafond	8
Stap 1. Vals plafond	10
Keuze uit gripper bar	11
Stap 2. Mes montage	12
Stap 3. Montage van het hoofdlichaam	14
Stap 4. Aansluiting stuurprogramma	16
Stap 5. De bekleding aanbrengen	19
Stap 6. Led-bordverbinding:	20
Stap 7. Plaatsing van la tulipa	21
Bladbalanceringsset	22

INHOUD VAN DE DOOS

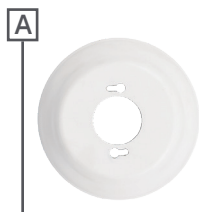


BLOEM

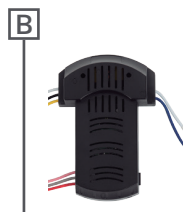

DRIVER




AFSTANDSBEDIENING

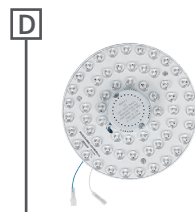


LED-PLAAT




(x3) MESSEN

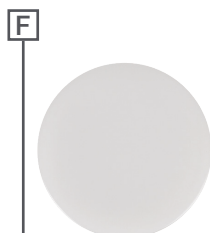


TULIPA

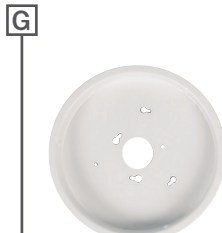

VERSIERER

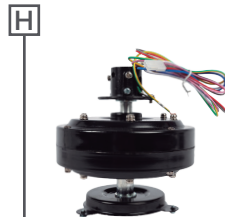


MOTOR

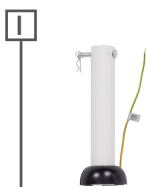


SCHACHT




UITBREIDING POST

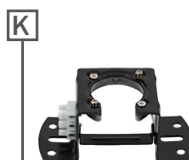

MONTAGEBEUGEL

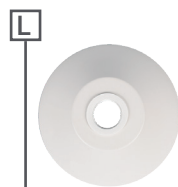

MOTOR TRIM

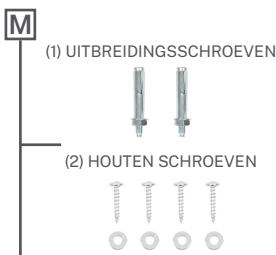

(1) UITBREIDINGSSCHROEVEN

(2) HOUTEN SCHROEVEN



SCHROEVEN VOOR
TRIM + MOTOR



SPLICING TERMINALS




BALANCEERKIT



(x15) BLADSCHROEVEN





AANDACHT! Voordat u met de montage begint, moet u eraan denken om de lamp los te koppelen van het elektrische paneel om geen elektrische schok te krijgen.

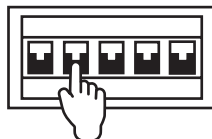


STAP 1. HOUTEN DAK


ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

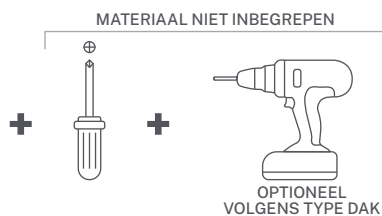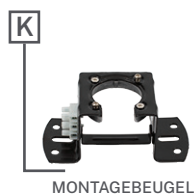


Markeer met een potlood de 4 gaten van het stuk K in het dak.

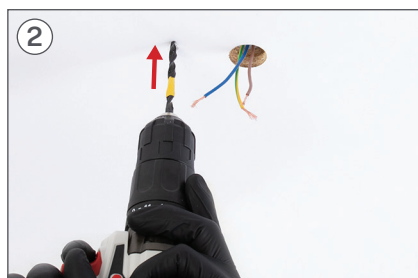


Indien nodig, afhankelijk van het type dak, moet u een boor gebruiken om het gat in het hout te maken.

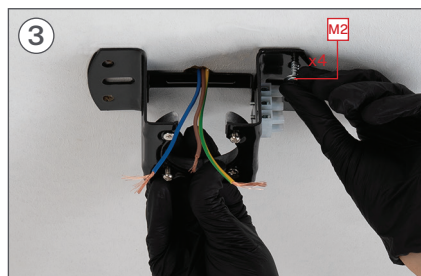


Plaats de wasmachine en vervolgens de schroef M2.

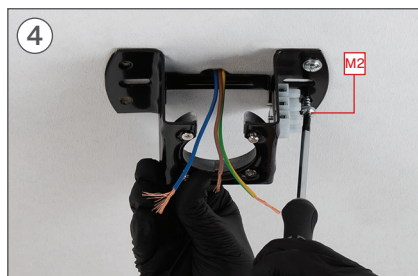

Draai met behulp van de schroevendraaier de schroeven vast M2.

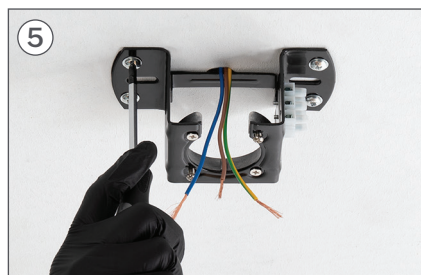



Herhaal deze stap op alle 3 de gaten overig.

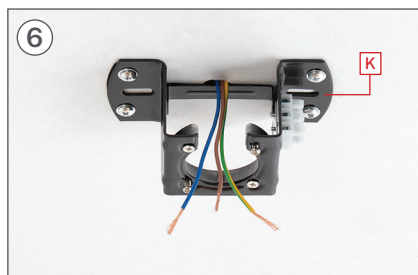

Zorg ervoor dat het onderdeel K Hij wordt perfect aan het plafond gehaakt en er zit geen kabel in.

STAP 1. BETONNEN PLAFOND


ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

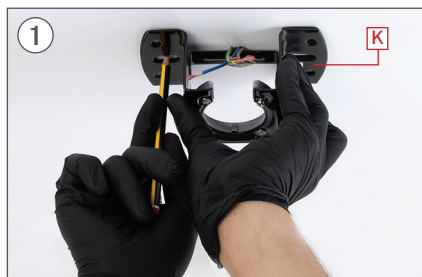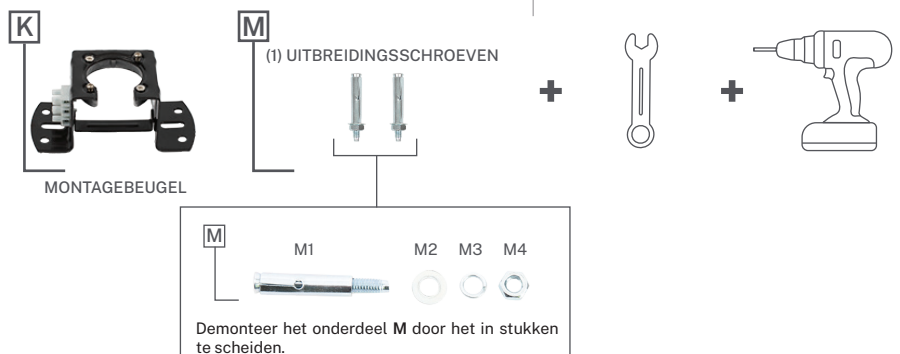

Markeer met een potlood de 2 centrale gaten van het stuk **K** op het plafond met hetzelfde stuk als een gids.




Maak met behulp van een boor de twee bijbehorende gaten met een boortje van Ø8 mm.

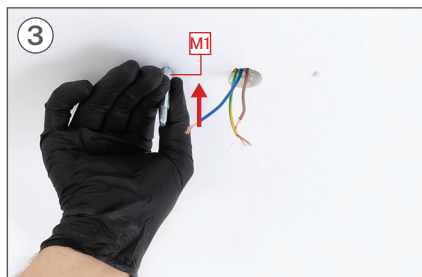

Plaats de stukken **M1** in de gaten in het plafond.




Alleen het draadgedeelte mag uitsteken.

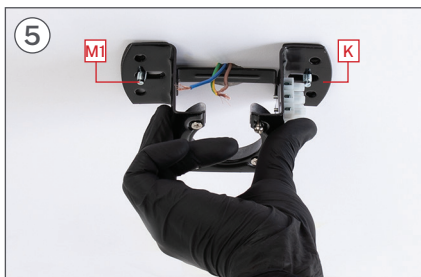


Plaats het stuk **K** overeenkomen met hun gaten met de schroeven **M1**. Zorg ervoor dat de plafondkabels zich aan één kant van het stuk bevinden **K**.



Voer het onderdeel in volgorde in **M2**, **M3** en dan de noot **M4**.

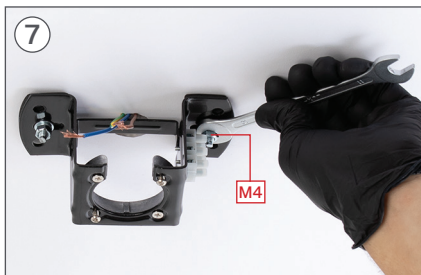

Draai het onderdeel vast **M4** met een moersleutel nr. 10, totdat je voelt dat het goed is gemaakt.

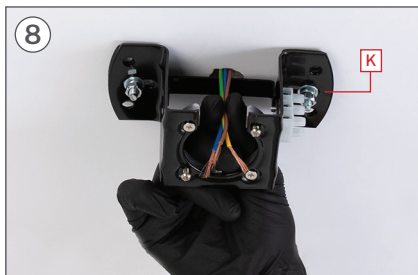

Zorg ervoor dat het onderdeel **K** Hij wordt perfect aan het plafond gehangen en geen kabel blijft haken.

STAP 1. VALS PLAFOND

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

MATERIAAL NIET INBEGREPEN

K



MONTAGEBEUGEL

+




BEVESTIGINGSSCHROEVEN
MET VEERHENDEL


+




+

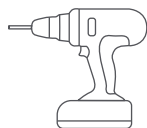


Markeer de 2 centrale gaten van het stuk op het plafond met een potlood K hetzelfde stuk als een gids gebruiken.

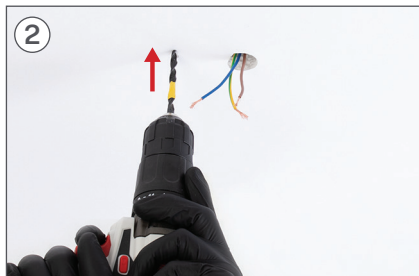


Maak met behulp van een boor de 2 bijbehorende gaten.

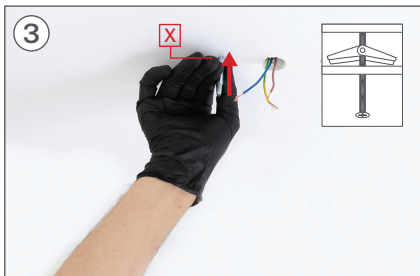

Steek de bevestigingsschroeven in de gaten en zorg ervoor dat de hendel opent.

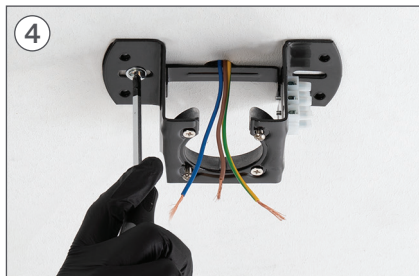


Plaats het stuk K en schroef de bevestigingsschroeven aan het verlaagde plafond.

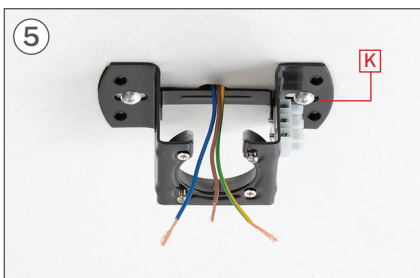

Zorg ervoor dat het onderdeel K wordt perfect aan het plafond bevestigd om verder te kunnen met de montage.

KEUZE UIT GRIPPER BAR

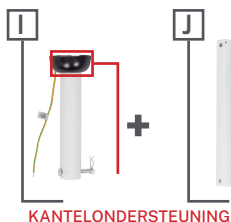

Kies voordat je begint de gewenste hoogte.
(10cm+/-)

U zult moeten kiezen tussen de hoogte van het stuk I Golf J.


- Als u de hoogte van het stuk kiest: J, U moet de onderstaande instructies volgen.
- Als u de hoogte van het stuk kiest: I, ga direct naar stap 2 (pagina 12).



Verwijder met een schroevendraaier de twee schroeven op de kanteelbeugel van de stang I.



Schuif de kanteelstandaard naar beneden.

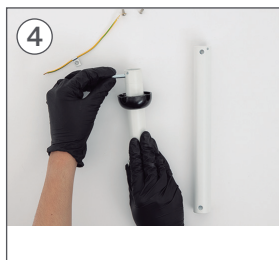

Verwijder de pen uit de kanteelbeugel.




Trek de beugel uit staaf kantelen I.



Trek het vergrendelingsstuk van de staafpen eruit I.



Trek de pin voorzichtig uit de bar I.

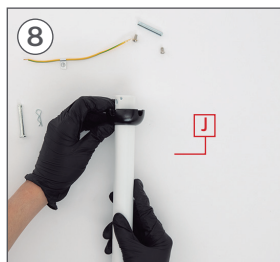

Bevestig de kanteelbeugel aan de stang J.




Plaats de pen van de kanteelsteun op de stang J.



Klik de kantelbeugel op de pen.




Draai de twee schroeven op de kantelbeugel vast met de schroevendraaier.

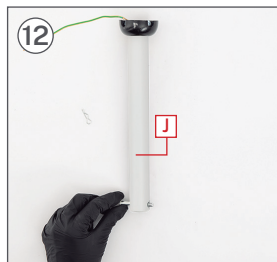

Zet de pin terug in het stuk J.




Zet de pen vast met het borgstuk zodat deze er niet uit kan komen.

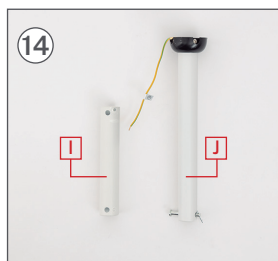


Het stuk is al J klaar voor gebruik.


STAP 2. MES MONTAGE

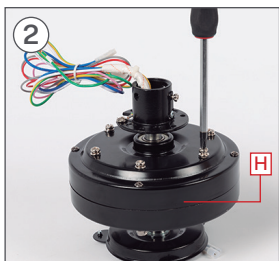


Als je schroeven Q Ze worden in de motor geschroefd. H, begin met het verwijderen ervan. Als deze in hun plastic zak zitten, ga dan naar stap 7.

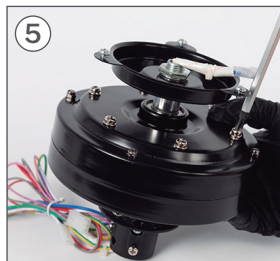

Draai de schroeven los **Q** de motor **H** Merk op dat er aan beide zijden schroeven zijn, zowel aan de boven-als onderkant. Sla ze op om ze in de volgende stap opnieuw te plaatsen.

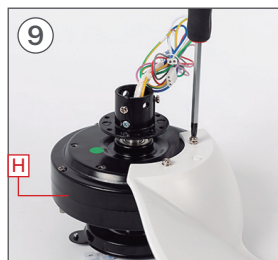

Zodra alle schroeven zijn verwijderd: **Q** begin met het monteren van de bladen **E** ze vanaf de bovenkant in de motor schroeven **H**. Vergeet niet om ze geleidelijk aan te spannen en niet helemaal.


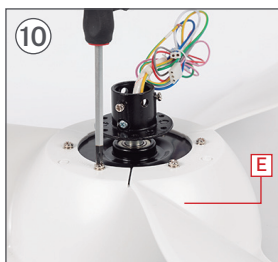


Na het plaatsen van alle messen **E**, draai de ventilator en blijf de schroeven draaien **Q** vanaf de onderkant ervan.



Zodra alle bladen zijn geschroefd en geplaatst: E aan beide kanten, controleer de schroeven Q en draai ze volledig vast om ervoor te zorgen dat de onderdelen goed vastzitten.

STAP 3. MONTAGE VAN HET HOOFDLICHAAM

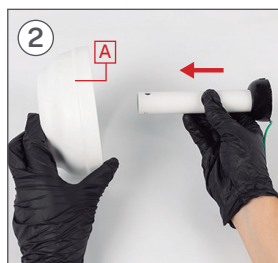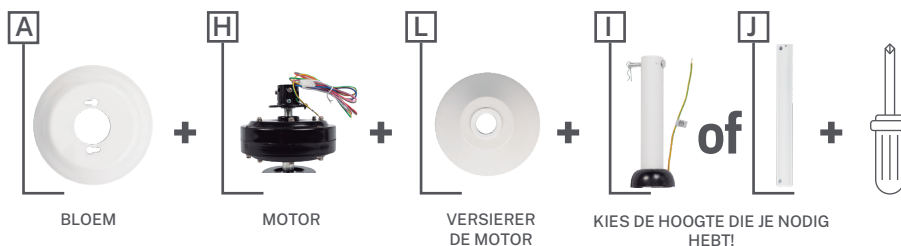


Verwijder de pin van het onderdeel I/J, afhankelijk van de gekozen hoogte.

Plaats de zadelpen I / J, door het gat in het onderdeel A.



Steek het stuk in L op de stengel i/j Zoals op de foto te zien is.

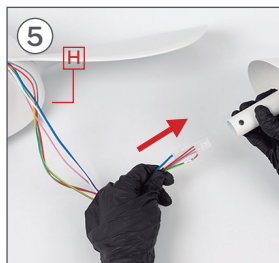


Zodra de stukken zijn ingevoegd A ja L, u moet de kabels van het onderdeel erin steken H binnen de stengel. Als je wilt, kun je de draden vastplakken om het meer te maken gemakkelijk om ze naar binnen te laten gaan.



Verwijder met behulp van een schroevendraaier de 2 schroeven van de bovenkant van het stuk H.



Plaats de zadelpen in de bovenkant van het stuk H.

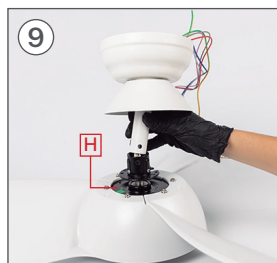


Zorg ervoor dat er geen draden bekneld raken.



Eenmaal geplaatst, plaatst u het vergrendelingsstuk van de zadelpen i/j zodat het samenvalt met het gat in de balk.



Steek de pin in het slotstuk zodat deze er niet uit komt.


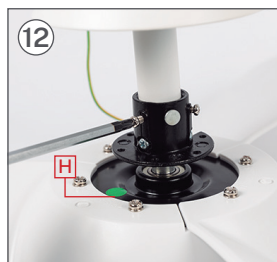


Plaats vervolgens de twee schroeven terug zodat de paal volledig vastzit.




Zodra de steel goed verankerd is aan het stuk H, schuifstuk L omlaag. Het hoofdgedeelte van de ventilatormotor wordt gemonteerd.


STAP 4. AANSLUITING STUURPROGRAMMA

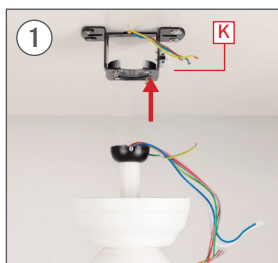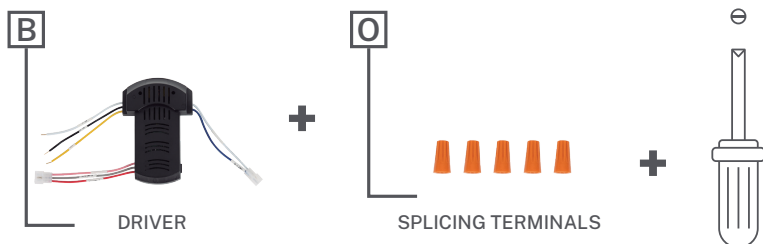


Plaats de kantelbeugel in de sleuf op het onderdeel K.

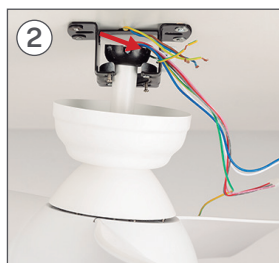


Vergeet niet om de inkeping op de kantelbeugel terug te plaatsen, zodat het stuk goed past.

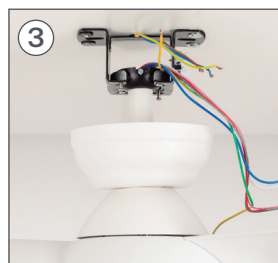

Controleer voordat u verder gaat of de centrale structuur goed is geplaatst, zodat deze niet valt.

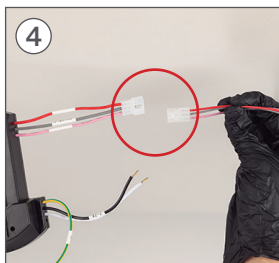

Sluit je aan bij de deelverbindingen B. met de aansluitingen van motor, elk met zijn overeenkomstige kleur.

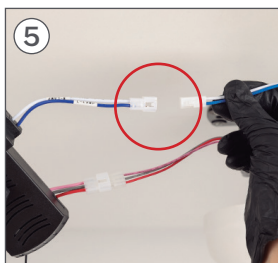


Zodra de kabels zijn aangesloten, plaatst u het onderdeel B. in het stuk K. Zoals op de afbeelding te zien is.




Selecteer en sluit alle aarddraden aan, inclusief uw installatie.




Eenmaal verbonden, plaats het onderdeel O schroef het vast totdat het stevig vastzit.

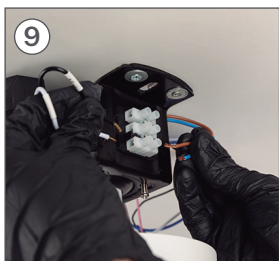


U moet de resterende draden van het stuk bevestigen B. en de fase- en neutrale kabels van de installatie in de strip van het onderdeel K, zoals hieronder wordt getoond.

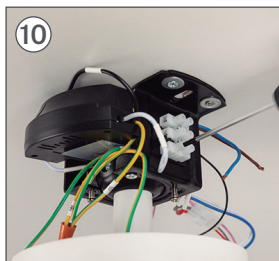

Sluit de draad aan L van de driver naar de PHASE-kabel van uw installatie.

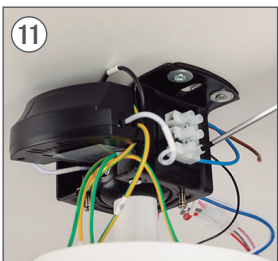

Sluit de draad aan N van de driver naar de NEUTRALE kabel van uw installatie.

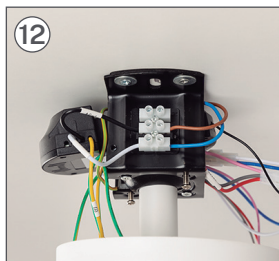

Zorg ervoor dat er geen draden bekneld raken.



Schuifstuk A omhoog om het op de uitstekende schroeven van het stuk te passen K.






Eenmaal gemonteerd, draai het stuk A naar links. Zorg ervoor dat er geen draden bekneld raken.



Draai tenslotte met behulp van een schroevendraaier de schroeven vast zodat het stuk goed vastzit.

STAP 5. DE BEKLEDING AANBRENGEN

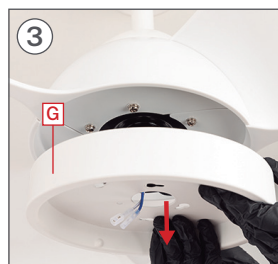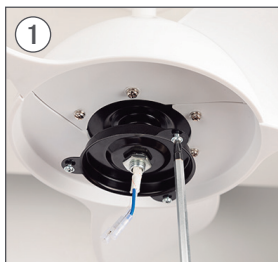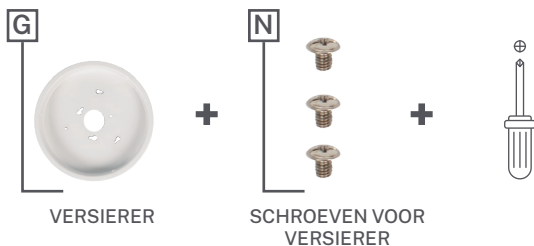

Verwijder met een schroevendraaier de 3 middelste schroeven van de motor voor later gebruik. Als deze schroeven in een verzegelde zak zitten, gebruik ze dan voor deze stap.



Leid de ventilatorkabels door het middelste gat van het stuk G.




Plaats het stuk G lijn de gaten uit met de gaten in de motor.

Laat de blauwe en witte draden uit het gat steken en draai vervolgens de schroeven die in stap 1 zijn gebruikt stevig vast, zodat het stuk G goed is vastgemaakt.

STAP 6. LED-BORDVERBINDING:

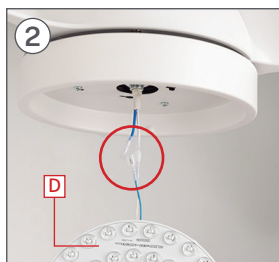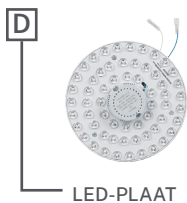


Sluit de onderdeeldraden aan D met die van de ventilator die de verbindingen verbindt, waarbij elke kabel dezelfde kleur heeft.

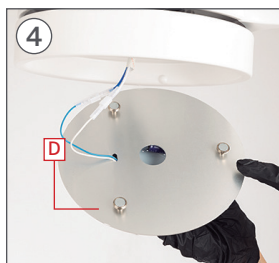

Bevestig vervolgens het onderdeel D met behulp van de magneten aan de ventilator zodat deze op zijn plaats blijft.

STAP 7. PLAATSIING VAN LA TULIPA

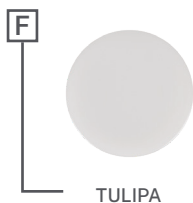

Plaats het stuk F op de ventilator door deze op de motor te monteren en met de klok mee te draaien. Vergeet niet te controleren of het stuk goed vastzit.



Eenmaal gecontroleerd, kunt u de elektriciteit aansluiten en genieten van uw nieuwe ventilator met licht.

[illegible]

CREATE