
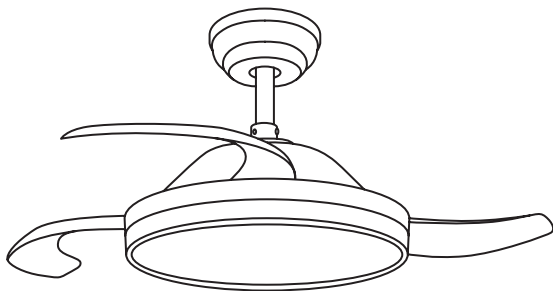
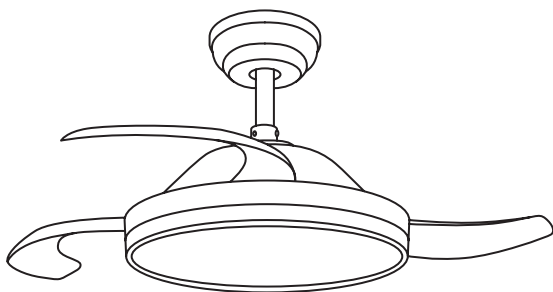


CREATE

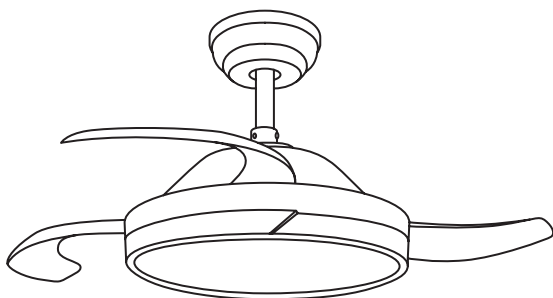

Wind Clear

Handmatige montage

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk/



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es/



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt/



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr/



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it/



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de/



NL


Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl/



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl/

DEZE HANDLEIDING IS VOOR ALLE MODELLEN WIND CLEAR

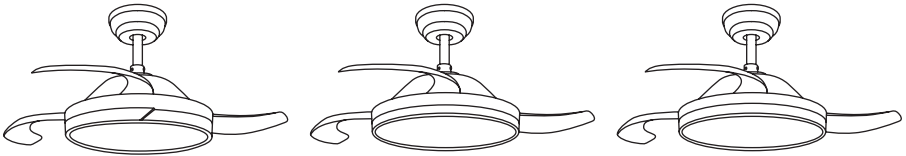


INHOUDSOPGAVE

Inhoud van de doos	4
Stap 1. Houten dak	5
Stap 1. Betonnen plafond	6
Stap 1. Vals plafond	8
Keuze uit greepbar	9
Stap 2. Belangrijkste montage van het lichaam	11
Stap 3. Bestuurder verbinding	13
Stap 4. Montage van de bekleding	16
Stap 5. Led-bord aansluiting	17
Stap 7. Montage van de kap	18
Balansset voor mesjes	19

INHOUD VAN DE DOOS





AANDACHT! Voordat u met de montage begint, moet u eraan denken om de lamp los te koppelen van de elektriciteitskast om een elektrische schok te voorkomen.

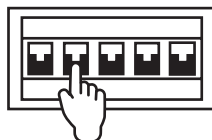


STAP 1. HOUTEN DAK


ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

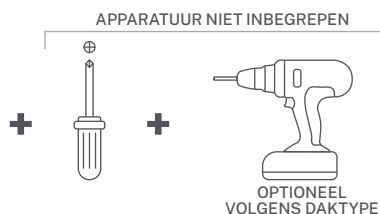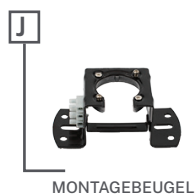


Markeer met een potlood de 4 gaten van het stuk J in het dak.

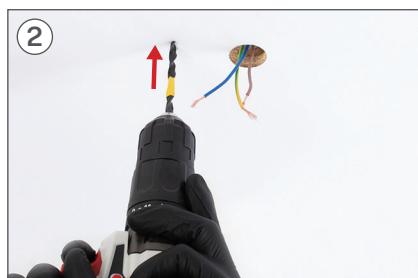


Indien nodig, afhankelijk van het type dak, moet u een boormachine gebruiken om het gat in het hout te maken.

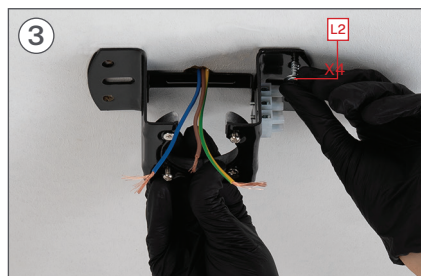


Plaats de ring en vervolgens de schroef L2.

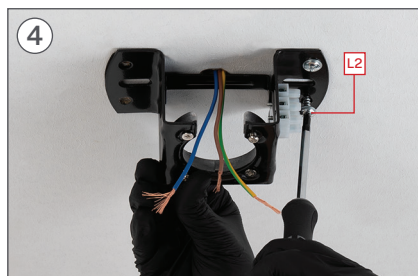

Draai de schroeven vast met behulp van de schroevendraaier L2.

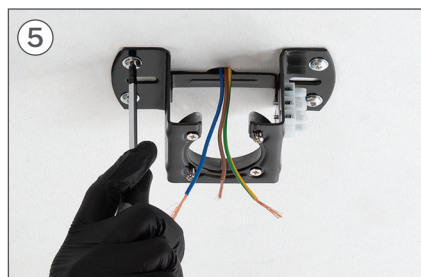



Herhaal deze stap voor de resterende 3 gaten.

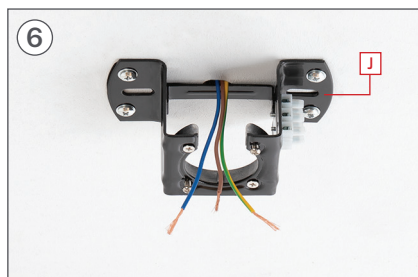

Zorg ervoor dat het onderdeel J Het is perfect bevestigd aan het plafond en er zit geen kabel bekend.

STAP 1. BETONNEN PLAFOND


ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

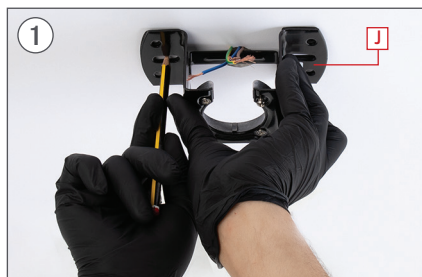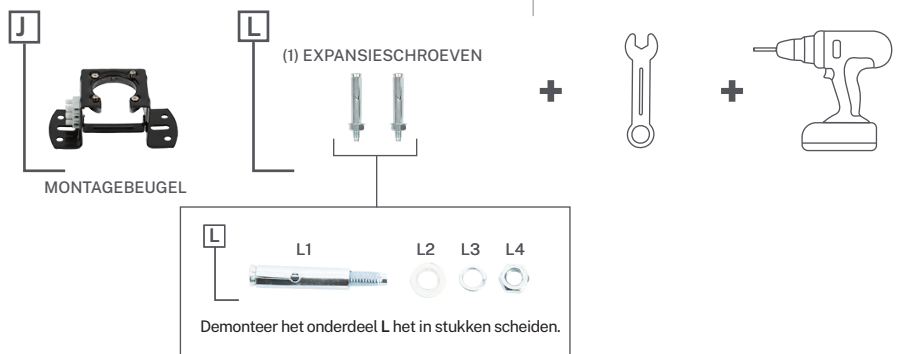


1 Markeer met een potlood de 2 centrale gaten van het stuk J aan het plafond met hetzelfde stuk als leidraad.




2 Maak met behulp van een boormachine de twee overeenkomstige gaten met een boortje van Ø8 mm.

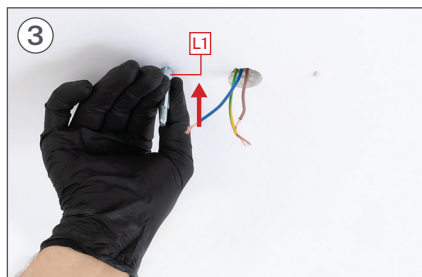

3 Plaats de stukken L1 in de gaten in het plafond.

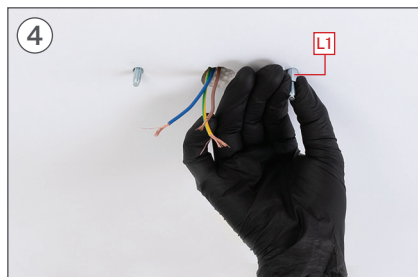


4 Alleen het deel van de draad mag uitsteken.

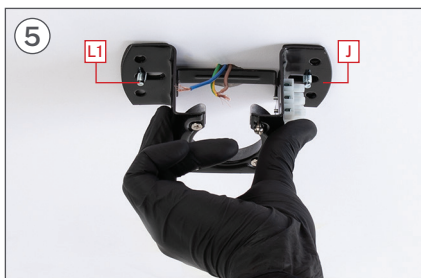


Plaats het stuk **J** overeenkomen met hun gaten met de schroeven **L1**. Zorg ervoor dat de plafondkabels zich aan één kant van het stuk bevinden **J**.



Introduceer het onderdeel in volgorde **L2**, **L3** en dan de noot **L4**.

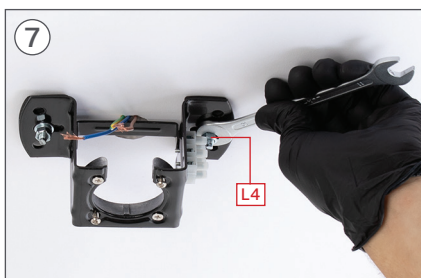

Draai het onderdeel vast **L4** met een nr. 10 moersleutel, totdat u voelt dat het veilig is.

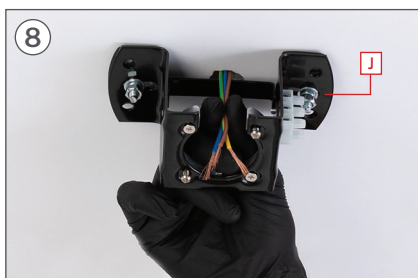

Zorg ervoor dat het onderdeel **J** Het is perfect bevestigd aan het plafond en er zit geen kabel bekneld.

STAP 1. VALS PLAFOND

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

APPARATUUR NIET INBEGREPEN




Markeer op het plafond met een potlood de 2 centrale gaten van het stuk J hetzelfde stuk als leidraad gebruiken.




Maak met behulp van een boormachine de 2 bijbehorende gaten.



Steek de stelschroeven in de gaten en zorg ervoor dat de hendel opent.

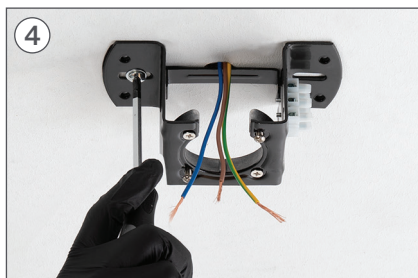


plaats het stuk J en schroef de bevestigingsschroeven aan het verlaagde plafond.

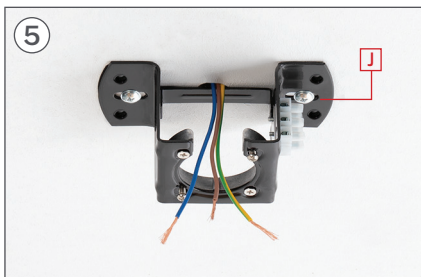

Zorg ervoor dat het onderdeel J wordt perfect aan het plafond bevestigd om verder te gaan met de montage.


KEUZE UIT GREEPBAR

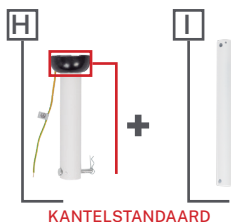

Kies voordat je begint de gewenste hoogte.
(10 cm +/-)

U moet kiezen tussen de hoogte van het stuk H golf I.

- Als u de hoogte van het stuk kiest I, u dient de onderstaande instructies te volgen.
- Als u de hoogte van het stuk kiest H, ga direct naar stap 2 (pagina 13).

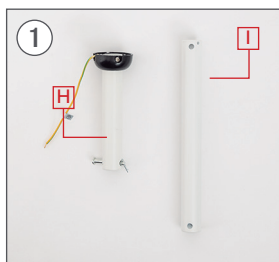


Verwijder met behulp van een schroevendraaier de twee schroeven uit de beugel van de kantelbalk H.



Schuif de kantelstandaard naar beneden.



Verwijder de pen van de kantelbeugel.

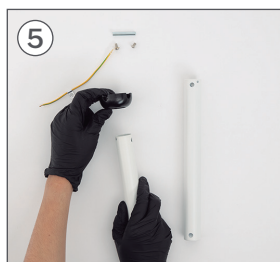


Verwijder de steun van Balk kantelen H.




Verwijder het borgstuk van de staafpen H.



Haal de pin voorzichtig uit de stang H.

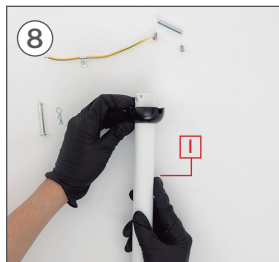


Bevestig de kantelbeugel aan de balk I.

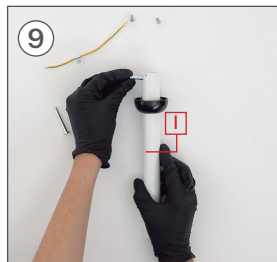

Plaats de kantelbeugelpen op de stang I.



Klik de kantelbeugel op de pen.

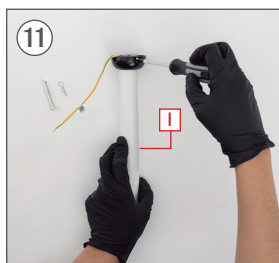


Draai de twee schroeven van de kantelbeugel vast met de schroevendraaier.



Steek de speld terug in het stuk I.




Zet de pin vast met het borgstuk zodat deze er niet uit kan komen.

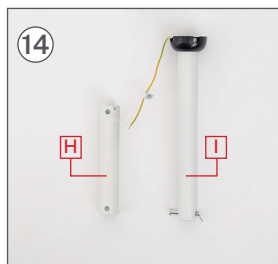

Het stuk is er Yo klaar voor gebruik.

STAP 2. BELANGRIJKSTE MONTAGE VAN HET LICHAAM

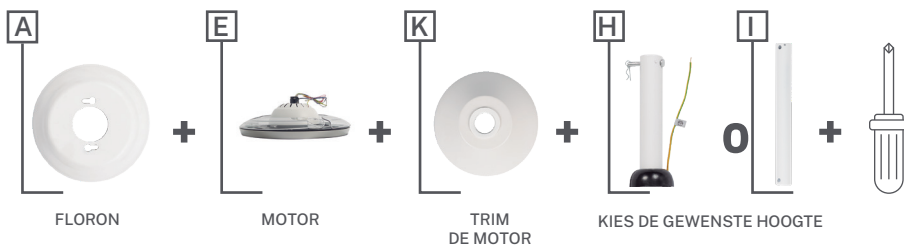


Verwijder de pin uit het onderdeel H/I, volgens de gekozen hoogte.



Steek de stengel erin H/I, door het gat van het stuk A.




Steek het stuk in K op de stengel H/I Zoals op de afbeelding te zien is.

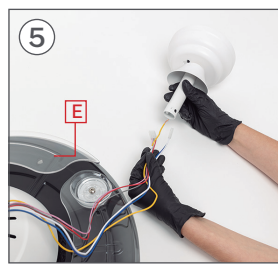

Zodra de stukken zijn geplaatst A en K, u moet de draden van het onderdeel erin steken E binnenkant van de stengel. Als je wilt, kun je de draden aan elkaar plakken om het meer te maken makkelijk om ze naar binnen te krijgen.



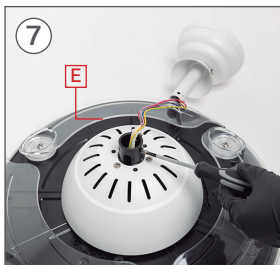

Verwijder met behulp van een schroevendraaier de 2 schroeven van de bovenkant van het stuk E.



Steek de steel in het bovenste deel van het stuk E.



Zorg ervoor dat er geen draden bekneld raken.



Eenmaal geplaatst, plaatst u het blokkeerstuk van de zadelpen H/I zodat het samenvalt met het gat in de balk.



Plaats de pin in het slotstuk zodat deze er niet uit kan komen.





Plaats vervolgens de twee schroeven terug zodat de zadelpen volledig is bevestigd.



Zodra de steel goed aan het stuk is verankerd E, schuif stuk K omlaag. De hoofdstructuur van de ventilatormotor wordt gemonteerd.




STAP 3. BESTUURDER VERBINDING

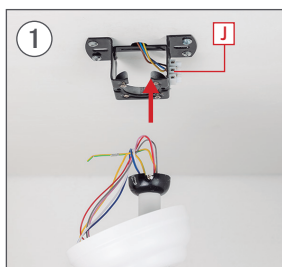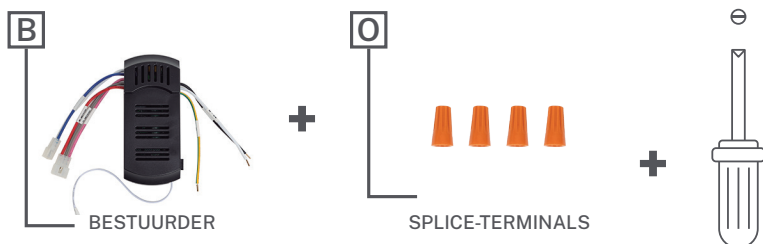

Plaats de kantelsteun in de groef van het werkstuk J.





Vergeet niet om de inkeping op de kantelbeugel naar achteren te plaatsen zodat het onderdeel goed past.

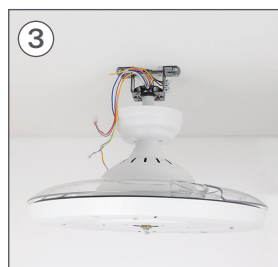

Controleer voordat u verder gaat of de centrale structuur stevig is gepositioneerd zodat deze niet kan vallen.




Verbind de verbindingen van het stuk B. met de aansluitingen van de motor, elk met de bijbehorende kleur.

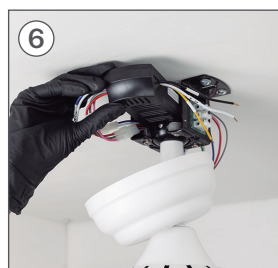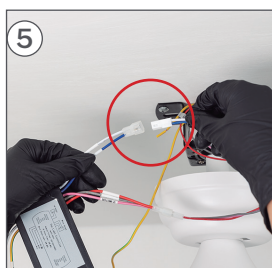


Zodra de kabels zijn aangesloten, plaatst u het onderdeel B. binnen het stuk J. Zoals op de afbeelding te zien is.



Selecteer en verbind de aardraden van de controller en uw huis.

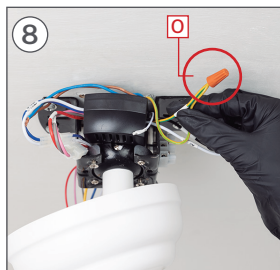

Eenmaal verbonden, plaatst u het stuk **O** vastschroeven tot het vast zit.

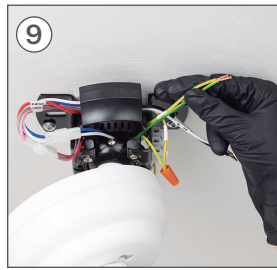


Selecteer en sluit de massadraden van de motor en de zadelpen aan.




Eenmaal verbonden, plaatst u het stuk **O** vastschroeven tot het vast zit.




U moet de resterende draden van het onderdeel samenvoegen **B.** en de fase- en nul-leiderkabels van uw installatie in de terminal van deel **J**, zoals hieronder weergegeven.

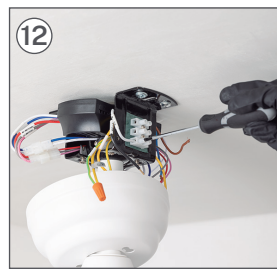

Sluit de draad aan **L** van de driver op de **PHASE**-kabel van uw installatie.

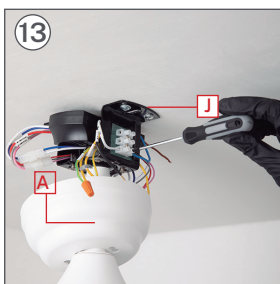

Cluit de draad aan **Nee.** van de driver naar de **NEUTRALE** kabel van uw installatie.

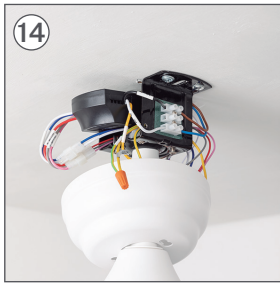

Zorg ervoor dat er geen beknelde draden zijn.



Schuif stuk **A** omhoog.



Plaats het in de schroeven die uit het stuk steken J.



Draai het stuk eenmaal gemonteerd A naar links. Zorg ervoor dat er geen draden bekneld raken.



Draai met behulp van een schroevendraaier de schroeven aan de linkerkant vast.




Draai ten slotte met behulp van een schroevendraaier de schroeven aan de rechterkant vast.



Controleer of het onderdeel goed vast zit.

STAP 4. MONTAGE VAN DE BEKLEDING

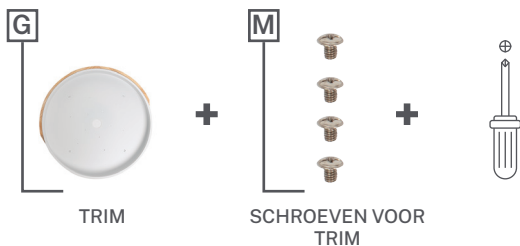

Verwijder met een schroevendraaier de 4 schroeven uit het midden van de ventilatorbehuizing voor later gebruik. Als deze schroeven in een verzegelde zak zitten, gebruik ze dan voor deze stap.




Plaats het stuk G. lijn de gaten uit met de gaten in de motor.



Laat de blauwe en witte draden door het middelste gat van de bekleding naar buiten komen



Draai de schroeven vast die in stap 1 zijn gebruikt.

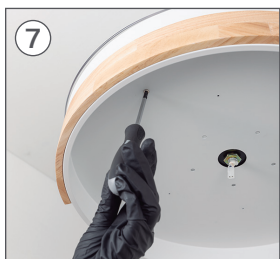


Als u klaar bent, zorgt u ervoor dat het onderdeel G. goed is bevestigd.

STAP 5. LED-BORD AANSLUITING

D




LED-PLAAT

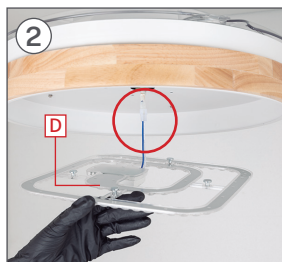


Sluit de draden van het onderdeel aan D. met die van de ventilator die de aansluitingen verbindt.

Het stuk D. Het is uitgerust met magneten om de montage te vergemakkelijken.

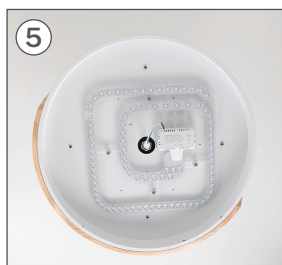

Bevestig vervolgens het onderdeel D. aan de ventilator met behulp van magneten om hem vast te houden.


STAP 7. MONTAGE VAN DE KAP

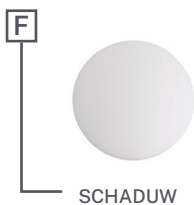

Plaats het stuk F buig het lichtjes om het in het lichaam van de ventilator te passen. Zodra je hebt gecontroleerd of het stuk goed vastzit, kun je de elektriciteit aansluiten en genieten van je nieuwe ventilator met licht.

BALANSSET VOOR MESJES

Q

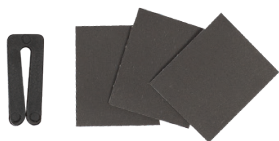

Uw plafondventilator kan tijdens het draaien problemen hebben met het zwaaien van de bladen als gevolg van onregelmatigheden in de bladen of beugels. Ook een verkeerde montage van het systeem of kromme lagers kunnen voor extra problemen zorgen. De volgende procedure wordt aanbevolen om deze problemen te verhelpen:

1. Zorg ervoor dat de messen stevig aan hun beugels zijn vastgeschroefd.
2. Zorg ervoor dat alle bladen stevig zijn bevestigd aan de middelste zwenkbehuizing en controleer de helling van de meshouders, ze moeten allemaal hetzelfde zijn.
3. Ga onder de ventilator staan en kijk omhoog, controleer of geen van de bladbeugels verbogen is, zodat geen van de bladen verkeerd geplaatst is. U kunt de positie van de meshouders corrigeren door ze voorzichtig in de juiste positie te buigen.
4. U kunt de hoogte van de messen controleren met een eenvoudige schoolliniaal. Plaats de liniaal verticaal tegen het plafond en op gelijke hoogte met de buitenkant van de mespunt. Controleer de afstand van de punt van het blad tot het plafond, draai de lamellen voorzichtig met de hand rond en controleer de rest van de lamellen. Als de messen niet zijn uitgelijnd, kunt u de mesbeugel voorzichtig iets naar boven of naar beneden buigen om met elkaar uit te lijnen.

Als het balansprobleem niet is opgelost, zelfs niet door de bovenstaande stappen te volgen, moet u dynamische balancerings uitvoeren met behulp van de meegeleverde kit. Volg de onderstaande procedure:

1. Schakel de ventilator in en pas de snelheid aan waarbij de meeste schommeling wordt gecreëerd (treedt normaal gesproken op bij de hoogste snelheid).
2. Zet de ventilator uit. Selecteer een mes en plaats de balansclip halverwege tussen de beugel en de punt op de achterrand van het mes.
3. Zet de ventilator aan. Wacht om te zien of de zwaai is verbeterd of verslechterd. Schakel de ventilator weer uit en plaats de clip op een ander mes om opnieuw te controleren. Herhaal dit proces met alle mesjes en kijk welke het meest verbeterd is.
4. Plaats de clip op het mes dat het meest verbeterd is. Beweeg het in of uit het blad en draai de ventilator om de beste positie te vinden waar de clip de meeste balansverbetering biedt.
5. Verwijder vervolgens de clip en installeer een balansgewicht bovenop het mes op de middellijn nabij het punt waar de clip was bevestigd. Gebruik indien nodig een mes om de gewichten van elkaar te scheiden.

Voorzichtig: Ga op een veilige afstand van de messen staan. Als de clip om welke reden dan ook niet goed is vastgemaakt, kunt u letsel oplopen.

[illegible]

[illegible]

CREATE