


CREATE

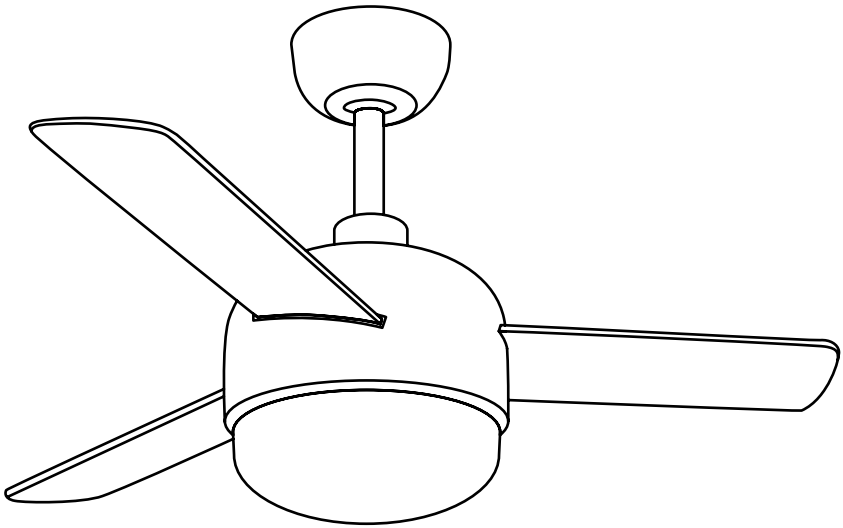

Wind Ball

Handmatige montage

[illegible]

[illegible]

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL






Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl




INHOUDSOPGAVE

Inhoud van de doos	6
Stap 1. Houten dak	7
Stap 1. Betonnen plafond	8
Stap 1. Vals plafond	10
Keuze van hoogte	11
Stap 2. Assemblage van het hoof gedeelte	12
Stap 3. Aardverbinding	14
Stap 4. Aansluiting stuurprogramma	15
Stap 5. Mes montage	17
Stap 6. De bekleding aanbrengen	18
Stap 7. Led-bordverbinding:	19
Stap 8. De lampafdekking bevestigen	20
Bladbalanceringsset	21

INHOUD VAN DE DOOS

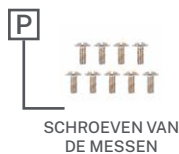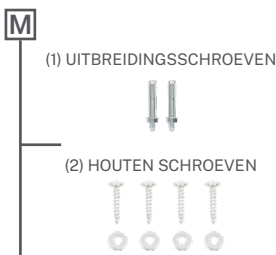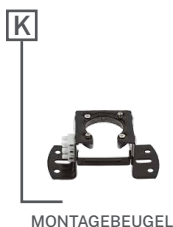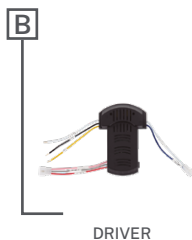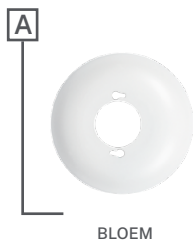


AANDACHT! Voordat u met de montage begint, moet u eraan denken om de lamp los te koppelen van het elektrische paneel om geen elektrische schok te krijgen.

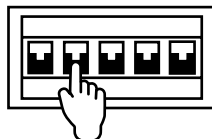

STAP 1. HOUTEN DAK

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

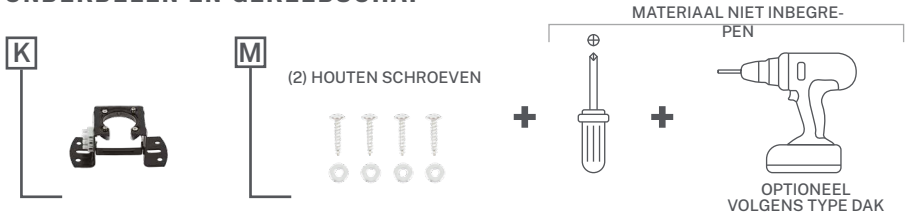


Markeer met een potlood op het plafond de 4 gaten van het stuk K.



Indien nodig, afhankelijk van het type dak, moet u een boormachine gebruiken om het gat in het hout te maken.




Plaats de ring en vervolgens de schroef M2.

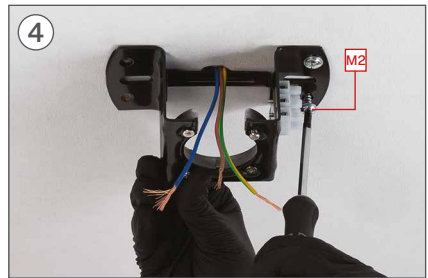

Draai de schroef vast met de schroevendraaier M2.




Herhaal de vorige stap voor de resterende gaten.

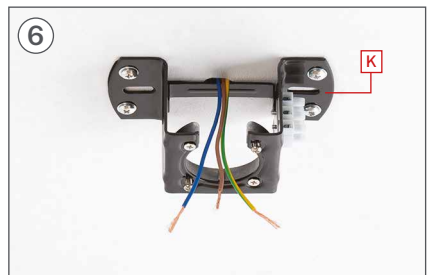

Zorg ervoor dat het onderdeel K het is perfect aan het plafond bevestigd en er komen geen kabels vast te zitten.

STAP 1. BETONNEN PLAFOND


ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

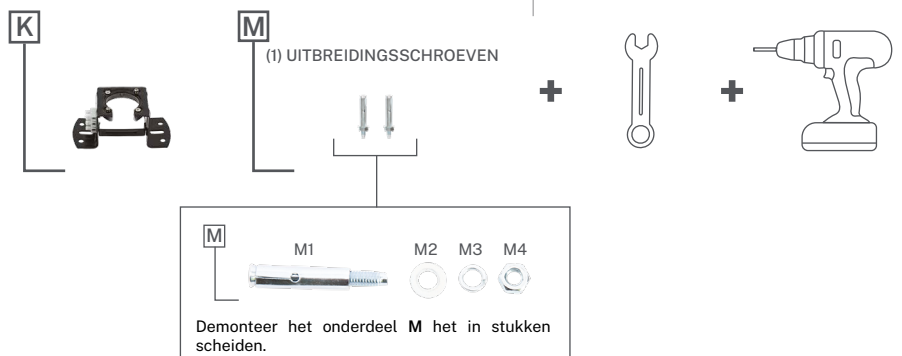

Markeer op het plafond met een potlood de 2 centrale gaten van het stuk **K**, met hetzelfde stuk als een gids.




Maak met behulp van een boor de twee overeenkomstige gaten met een boor van Ø8 mm.

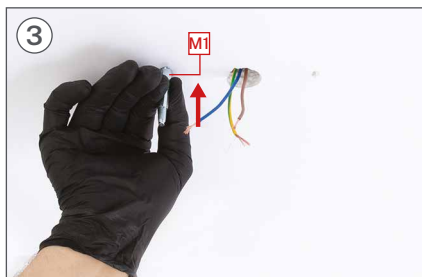

Leg de stukken **M1** in de gaten in het plafond.




Alleen het deel van de draad mag uitsteken.

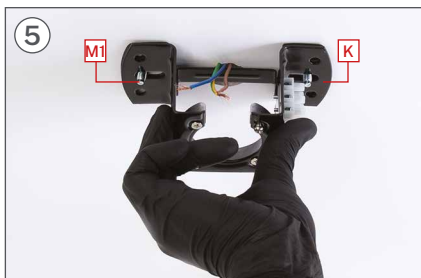

Plaats het onderdeel **K** passend bij de gaten met de schroeven **M1**. Zorg ervoor dat de plafondkabels aan één kant van het stuk zijn **K**.



Voer het onderdeel op volgorde in **M2**, **M3** en vervolgens de moer **M4**.

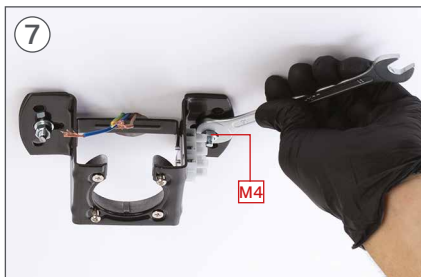

Draai het onderdeel vast **M4** met een # 10 moersleutel, totdat u voelt dat hij goed vastzit.



Zorg ervoor dat het onderdeel **K** hij is perfect aan het plafond gehaakt en zorgt ervoor dat er geen kabels bekneld raken.

STAP 1. VALS PLAFOND

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

MATERIAAL NIET INBEGREPEN



Markeer op het plafond met een potlood de 2 centrale gaten van het stuk K met behulp van het stuk als een gids.




Maak met behulp van een boor de twee overeenkomstige gaten.



Steek de bevestigingsschroeven in de gaten en zorg ervoor dat de hendel opengaat.




Plaats het onderdeel K en schroef de bevestigingsschroeven op het verlaagde plafond.

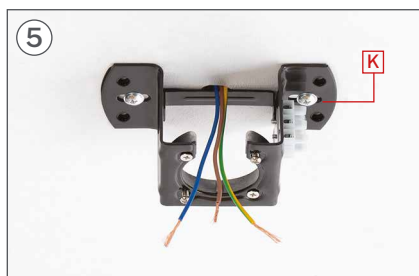

Zorg ervoor dat het onderdeel K perfect aan het plafond is bevestigd om door te gaan met de montage.

KEUZE VAN HOOGTE

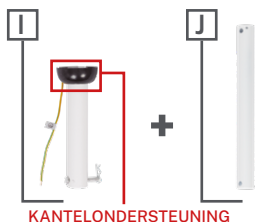

Kies voordat je begint de gewenste hoogte.
(10cm+/-)

U zult moeten kiezen tussen de hoogte van het stuk I golf J.

- Als u de hoogte van het stuk kiest: J, U moet de onderstaande instructies volgen.
- Als u de hoogte van het stuk kiest: I, ga direct naar stap 2 (pagina 12).



Verwijder met een schroevendraaier de twee schroeven op de kattelbeugel van de stang I.



Schuif de kattelstandaard naar beneden.



Verwijder de pen uit de kattelbeugel.



Verwijder de kattelbeugel van de stang I.



Trek het vergrendelingsstuk van de staafpen eruit I.



Verwijder voorzichtig de pin uit de bar I.



Bevestig de kattelbeugel aan de stang J.



Plaats de pen van de kattelsteun op de stang J.



Klik de kantelbeugel op de pen.



Draai de twee schroeven op de kantelbeugel vast met de schroevendraaier.



Zet de pin terug in het stuk J.




Zet de pen vast met het borgstuk zodat deze er niet uit kan komen.



Het stuk J Het zou klaar zijn voor gebruik.


STAP 2. ASSEMBLAGE VAN HET HOOFDGEDEELTE

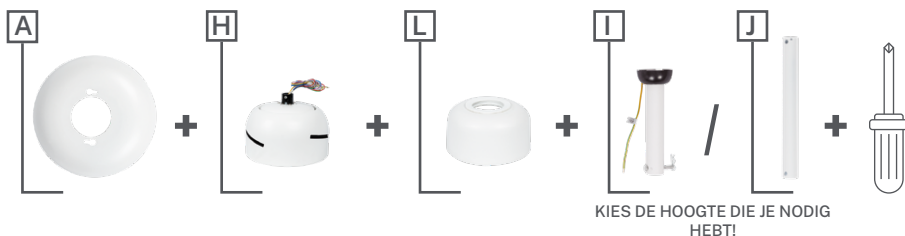

Verwijder de pin van het onderdeel I of J, afhankelijk van de gekozen hoogte.




Voer de gekozen balk in door het gat in het onderdeel A.

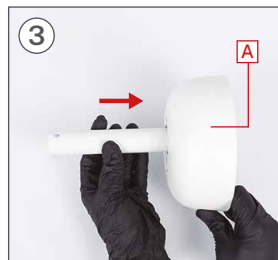

Steek het stuk in L Zoals op de foto te zien is.



Zodra de stukken zijn ingevoegd A ja L, u moet de kabels van het onderdeel erin steken H binnen in de kroeg. Als je wilt, kun je de draden vastplakken om ze gemakkelijker te hanteren te maken.

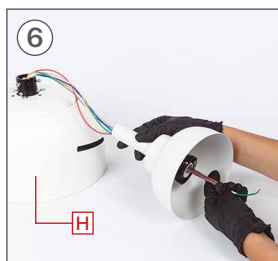

Verwijder met behulp van een schroevendraaier de schroeven van de bovenkant van het stuk H.



Plaats de balk bovenaan het onderdeel H.




Zorg ervoor dat er geen draden bekneld raken.



Nadat de staaf is geplaatst, plaatst u de pin van het onderdeel I/J zodat het samenvalt met het gat in de balk.



Zet het borgstuk op de pin zodat deze er niet uit komt.


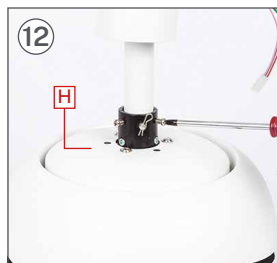


Vervang vervolgens de schroeven op het onderdeel H zodat de balk volledig vast zit.



Zodra de staaf goed verankerd is aan het stuk H, schuifstuk L omlaag. Het hoofdgedeelte van de ventilatormotor wordt gemonteerd.


STAP 3. AANSLUITING STUURPROGRAMMA

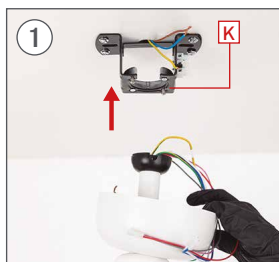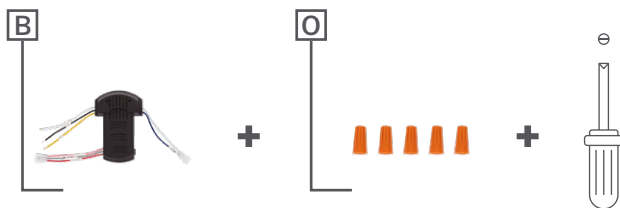

Plaats de kantelbeugel in de gleuf op het onderdeel K.



Vergeet niet om de inkeping op de kantelbeugel terug te plaatsen zodat het stuk goed past.

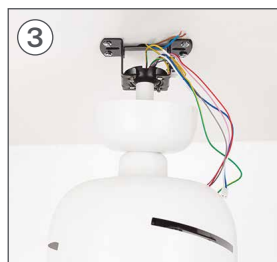

Controleer voordat u verder gaat of de centrale structuur goed is geplaatst, zodat deze niet valt.



Sluit je aan bij de deelverbindingen B met de motoraansluitingen, elk met de bijbehorende kleur.




Zodra de kabels zijn aangesloten, plaatst u het onderdeel B in het stuk K, Zoals op de afbeelding te zien is.




7 Selecteer en sluit de mas-sakabels aan, ook die voor uw installatie.



8 Eenmaal verbonden, plaats de stukken **O** schroef ze vast totdat ze vast zitten.

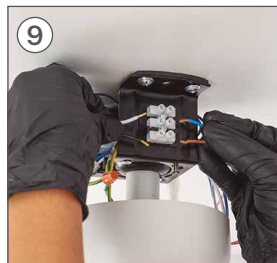


9 U moet de resterende dra-den van het stuk bevestigen **B** en de fase-en neutrale ka-bels van de installatie in de strip van het stuk **O**, zoals hieronder wordt getoond.

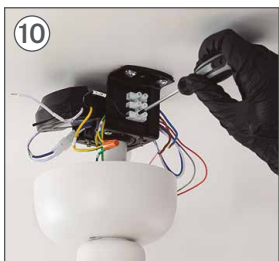

10 Sluit de LINE-kabel van de driver (AC-L) aan op de FA-SE-kabel van uw installatie.



11 Sluit de NEUTRALE kabel van de driver (AC-N) aan op de NEUTRALE kabel van uw installatie.

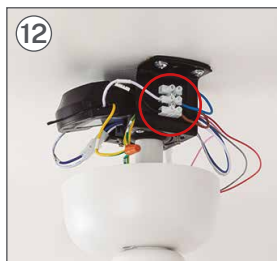

12 Zorg ervoor dat er geen dra-den bekneld raken.



13 Schuifstuk **A** omhoog om het op de uitstekende schroeven van het stuk te passen **K**.



15 Eenmaal gemonteerd, draai het stuk **A** naar rechts.




Draai tenslotte met behulp van een schroevendraaier de schroeven vast zodat het stuk goed vastzit.



STAP 4. MES MONTAGE



KIES DE KLEUR VAN HET MESJE



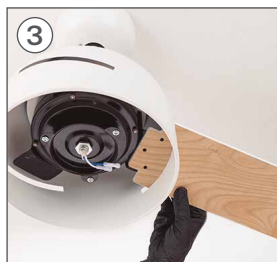


Vergeet niet dat de mesjes omkeerbaar zijn, kies de kleur die je het mooist vindt en leg deze met de voorkant naar beneden. Plaats vervolgens het mes E in een van de sleuven van het stuk H totdat het correct is gepositioneerd.

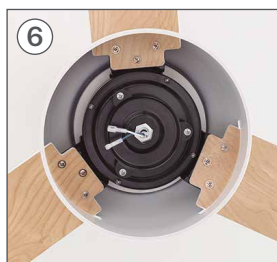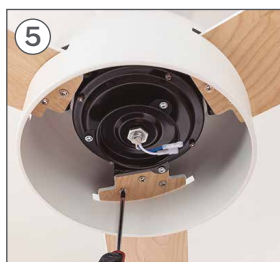


Zodra je het mes hebt geplaatst E, schroef het vast met 3 van de schroeven (onderdeel P). Herhaal de stap met de overige messen en zorg ervoor dat ze perfect vastzitten.

STAP 5. DE BEKLEDING AANBRENGEN

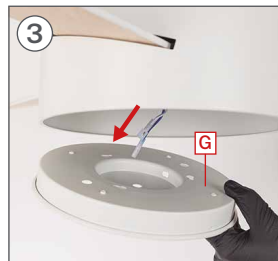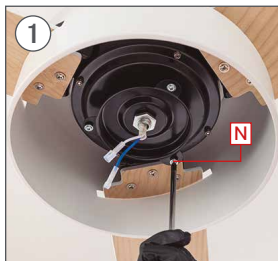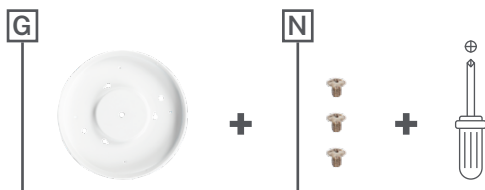

Verwijder met een schroevendraaier de 3 middelste schroeven van de motor voor later gebruik. Als deze schroeven afzonderlijk in een verzegelde zak worden geleverd, gebruikt u ze voor deze stap.


Leid de motorkabels door het gat aan de zijkant van het stuk G.

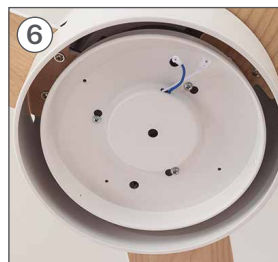

Plaats het stuk G door de gaten in lijn te brengen met de gaten in de motor.

Draai de schroeven stevig vast zodat het onderdeel G goed is vastgemaakt.

STAP 6. LED-BORDVERBINDING:

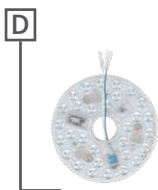


Sluit de onderdeeldraden aan D met die van de ventilator die de verbindingen verbindt, waarbij elke kabel dezelfde kleur heeft.



Bevestig vervolgens het onderdeel D naar het stuk G met behulp van de magneten, zodat deze vast blijft zitten.

STAP 7. DE LAMPAFDEKKING BEVESTIGEN

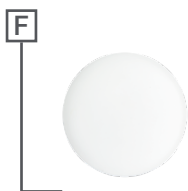

Plaats het stuk **F** op de ventilator door deze op de motor te klikken en met de klok mee vast te zetten. Vergeet niet te controleren of het onderdeel **G** het zit goed vast. Eenmaal gecontroleerd, kunt u de elektriciteit aansluiten en genieten van uw nieuwe ventilator met licht.



Eenmaal gecontroleerd, kunt u de elektriciteit aansluiten en genieten van uw nieuwe ventilator met licht.

SET VOOR HET UITBALANCEREN VAN HET BLADEN



Uw plafondventilator kan problemen hebben met het zwenken van het blad tijdens het gebruik als gevolg van onregelmatigheden in de bladen of beugels. Ook kunnen onjuiste systeemmontage of kromme lagers extra problemen veroorzaken. De volgende procedure wordt aanbevolen om deze problemen te verhelpen:

1. Zorg ervoor dat de messen stevig aan hun beugels zijn vastgeschroefd.
2. Zorg ervoor dat alle messen stevig vastzitten aan de middelste draaibare behuizing en controleer de helling van de meshouders, ze moeten allemaal hetzelfde zijn.
3. Ga onder de ventilator staan en kijk omhoog, controleer of geen van de bladsteunen verbogen is, zodat geen van de bladen misplaatst is. U kunt de positie van de meshouders corrigeren door ze voorzichtig in de juiste positie te buigen.
4. U kunt de hoogte van de messen controleren met een eenvoudige schoolliniaal. Plaats de liniaal verticaal tegen het plafond en op gelijke hoogte met de buitenkant van de bladtijp. Controleer de afstand van de punt van het blad tot het plafond, draai de bladen voorzichtig met de hand en controleer de rest van de bladen. Als de mesjes niet zijn uitgelijnd, kunt u de mesjeshouder voorzichtig iets omhoog of omlaag buigen om met elkaar uit te lijnen.

Als het balansprobleem niet wordt opgelost, zelfs niet door de bovenstaande stappen te volgen, moet u een dynamische balans uitvoeren met behulp van de meegeleverde kit. Volg onderstaande procedure:

1. Zet de ventilator aan en stel de snelheid in waarmee de grootste zwaai wordt gecreëerd (meestal gebeurt op de hoogste snelheid).
2. Zet de ventilator uit. Kies een mes en plaats de balanceerclip, halverwege tussen de beugel en de punt, op de achterkant van het mes.
3. Zet de ventilator aan. Wacht om te zien of het zwaaien is verbeterd of verslechterd. Schakel de ventilator weer uit en bevestig de clip aan een ander mes om opnieuw te testen. Herhaal dit proces met alle mesjes en kijk welke het meest verbeterd is.
4. Plaats de clip op het mes dat het meest verbeterd is. Beweeg hem in of uit het blad en laat de ventilator draaien om de beste positie te vinden waar de clip de grootste rolverbetering biedt.
5. Verwijder vervolgens de clip en plaats een balanceergewicht bovenop het blad op de middenlijn nabij het punt waar de clip werd geplaatst. Gebruik indien nodig een mes of mes om de gewichten te scheiden.

Voorzichtig: Ga op veilige afstand van de messen staan. Als de clip om welke reden dan ook niet goed is vastgemaakt, kunt u letsel oplopen.

[illegible]

[illegible]

CREATE