
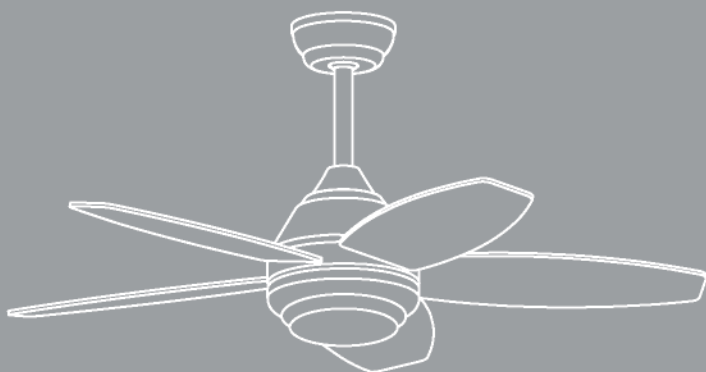


CREATE

FLOWOOD STYLANCE

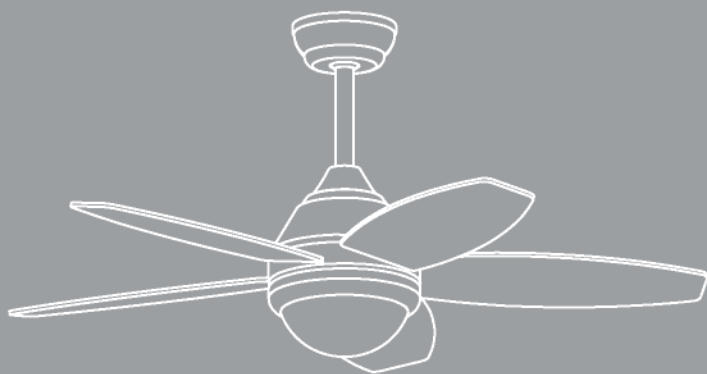

PLAFONDVENTILATOR MET OF ZONDER LICHT

HANDMATIGE MONTAGE

[illegible]

[illegible]



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.ikohs.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.ikohs.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.ikohs.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.ikohs.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.ikohs.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.ikohs.com/de



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.ikohs.com/nl



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.ikohs.com/pl

DEZE HANDLEIDING IS VOOR ALLE FLOWOOD STYLANCE-MODELLEN




INHOUDSOPGAVE

Inhoud van de doos	6
Stap 1. Houten dak	7
Stap 1. Betonnen plafond	8
Stap 1. Vals plafond	10
Hoogte keuze	11
Stap 2. Hoofdlichaam montage	12
Stap 3. Grond connectie	14
Stap 4. Driver verbinding	15
Stap 5. Montage van de bladen	17
Stap 6. Bezel plaatsing	18
OPTIE MET LED-KIT	
Stap 7. Led board aansluiting	19
Stap 8. Lampenkap plaatsing	20
OPTIE ZONDER LED KIT	
Stap 7. Deksel monteren	21
Set voor het uitbalanceren van het bladen	22

INHOUD VAN DE DOOS



AANDACHT! Denk eraan om, voordat u met de montage begint, de lamp los te koppelen van het elektrische paneel om geen elektrische schok te krijgen.

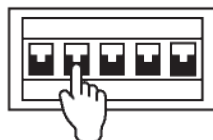

STAP 1. HOUTEN DAK

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

K



M

(2) HOUTEN SCHROEVEN



+



+



OPTIONEEL
VOLGENS TYPE DAK

MATERIAAL NIET INBEGREPEN



Markeer met een potlood de 4 gaten van het stuk **K** in het dak.



Indien nodig, afhankelijk van het type dak, moet u een boormachine gebruiken om het gat in het hout te maken.




Plaats de ring en vervolgens de schroef **M2**



Draai de schroeven vast met behulp van de schroevendraaier **M2**




Herhaal deze stap voor de resterende 3 gaten.

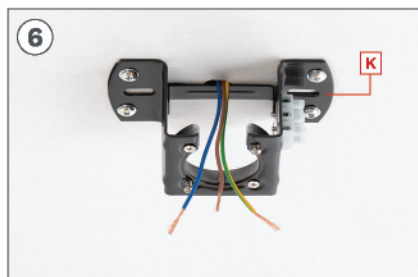

Zorg ervoor dat het onderdeel **K** hij is perfect aan het plafond gehaakt en zorgt ervoor dat er geen kabels bekneld raken.

STAP 1. BETONNEN PLAFOND


ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

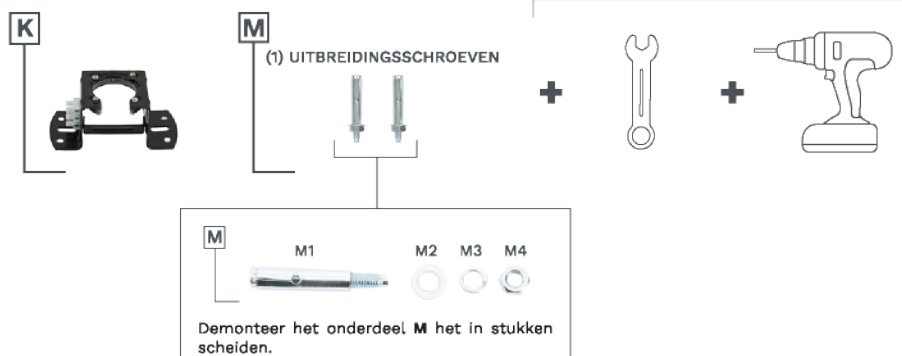

Markeer met een potlood de 2 centrale gaten van het stuk **K** op het plafond met hetzelfde stuk als geleider.



Maak met behulp van een boor de twee overeenkomstige gaten met een boor van Ø8 mm.

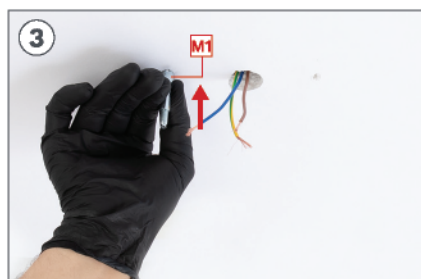


Leg de stukken **M1** in de gaten in het plafond.




Alleen het deel van de draad mag uitsteken.




Plaats het onderdeel **K** passend bij de gaten met de schroeven **M1** Zorg ervoor dat de plafondkabels zich aan één kant van het stuk bevinden **K**.

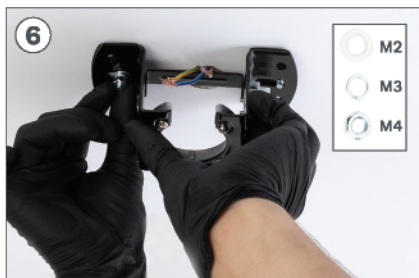

Voer het onderdeel op volgorde in **M2**, **M3** en vervolgens de moer **M4**.

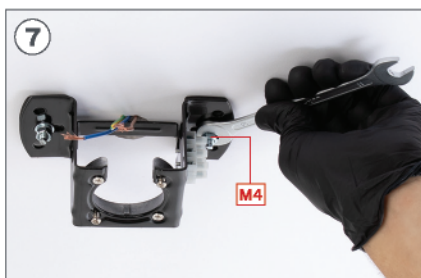

Draai het onderdeel vast **M4** met een # 10 moersleutel, totdat u voelt dat hij goed vastzit.

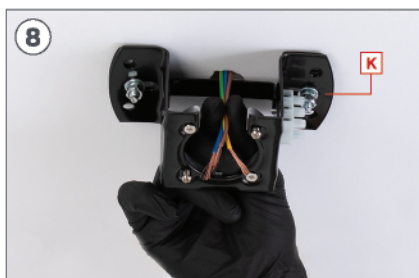

Zorg ervoor dat het onderdeel **K** hij is perfect aan het plafond gehaakt en zorgt ervoor dat er geen kabels bekneld raken.


STAP 1. VALS PLAFOND

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

MATERIAAL NIET INBEGREPEN



Markeer op het plafond met een potlood de 2 centrale gaten van het stuk **K** gebruik hetzelfde stuk als een gids.

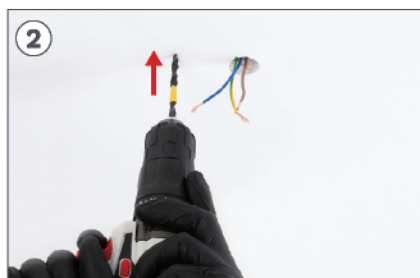


Maak met behulp van een boor de 2 bijbehorende gaten.



Steek de bevestigingsschroeven in de gaten en zorg ervoor dat de hendel opengaat.




Plaats het onderdeel **K** en schroef de bevestigingsschroeven op het verlaagde plafond.

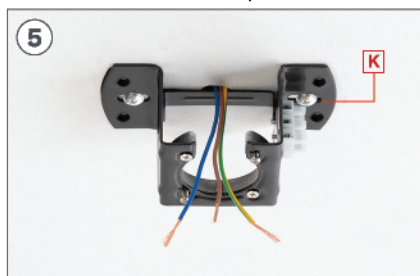

Zorg ervoor dat het onderdeel **K** Het wordt perfect aan het plafond bevestigd om door te gaan met de montage.

HOOGTE KEUZE

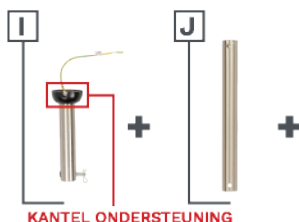

Kies voordat je begint de gewenste hoogte
(10 cm +/-)

U zult moeten kiezen tussen de hoogte van het stuk I of J.


- Als u de hoogte van het stuk kiest J, u dient de onderstaande instructies te volgen.
- Als u de hoogte van het stuk kiest I, ga direct naar stap 2 (pagina 12).



Verwijder met behulp van een schroevendraaier de twee schroeven uit de kantelbeugel van de stang I.



Schuif de kantelbeugel naar beneden.

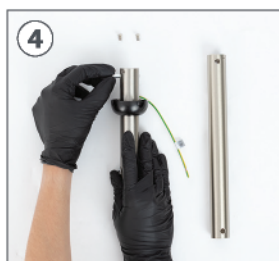

Verwijder de pin uit de kantelbeugel.



Verwijder de kantelsteun van de stang I.



Verwijder het vergrendelingsstuk van de staaften I.



Trek de pin voorzichtig uit de stang I.



Bevestig de kantelsteun aan de stang J.




Plaats de kantelsteunpen in de stang J.



Monteer de kantelbeugel op de pen.




Draai de twee schroeven op de kantelbeugel vast met de schroevendraaier.

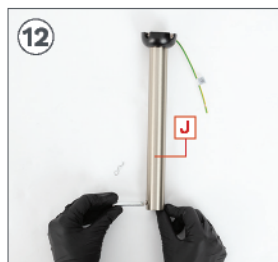

Steek de pin terug in het onderdeel J.




Zet de pin vast met het vergrendelingsstuk zodat deze niet naar buiten komt.

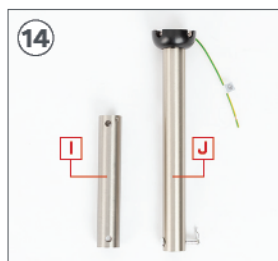

Daar is het stuk J klaar voor gebruik.

STAP 2. HOOFDLICHAAM MONTAGE

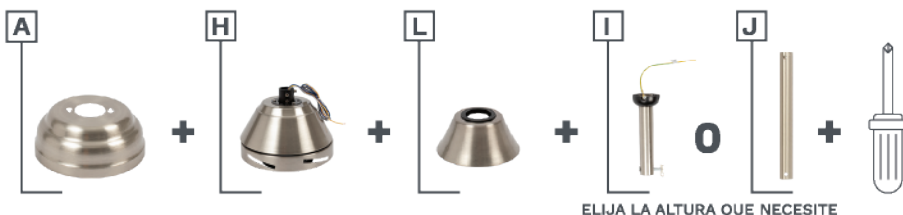

Verwijder de pin van het onderdeel I of J, volgens de gekozen hoogte.



Ga de bar binnen I of J, afhankelijk van de gekozen hoogte, door het gat in het onderdeel A





Plaats het onderdeel L zoals op de foto te zien is.



Zodra de stukken zijn geplaatst A en L, u moet de kabels van het onderdeel erin steken H in de bar. Als je wilt, kun je de draden vastplakken om ze gemakkelijker door de balk te kunnen leiden.



Verwijder met behulp van een schroevendraaier de 2 schroeven uit het bovenste deel van het stuk H.



Plaats de balk bovenaan het stuk H.



Zorg ervoor dat er geen draden bekneld raken.



Zodra de staaf is geplaatst, plaatst u de pin van het stuk I/J zodat het overeenkomt met het gat in de staaf.



Plaats het vergrendelingsstuk op de pin zodat deze niet loskomt.




Plaats vervolgens de twee schroeven terug zodat de balk volledig wordt ondersteund.




Zodra de balk goed aan het stuk is verankerd **H**, schuifstuk **L** naar beneden. Het hoofdframe van de ventilatormotor blijft gemonteerd.

STAP 3. GROND CONNECTIE

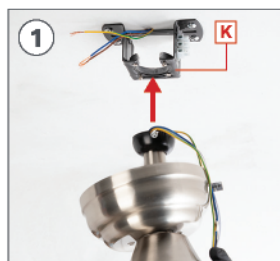

Plaats de kantelbeugel in de sleuf op het onderdeel **K** zodat het aan het plafond wordt bevestigd. Vergeet niet om de inkeping op de zwarte bovenkant terug te plaatsen zodat het stuk goed past.

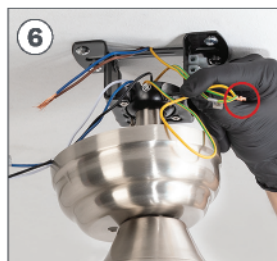



Controleer voordat u verder gaat of het middenframe correct is geplaatst, zodat het niet valt.

Sluit de aardedraad van het onderdeel aan **K** die van de motor. Als uw elektrische installatie uit uw eigen aardingskabel bestaat, sluit deze dan ook aan op de kabels van het onderdeel **K** en de motor.




Eenmaal verbonden, plaatst u het onderdeel **O** vastschroeven totdat het goed vastzit.

STAP 4. DRIVER VERBINDING

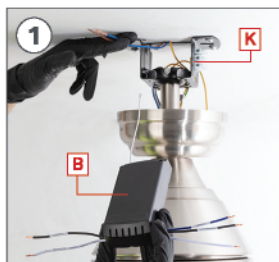
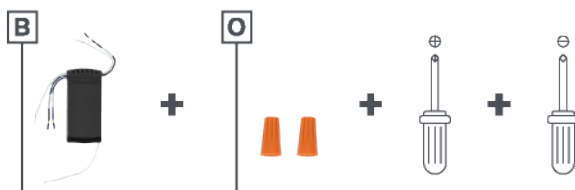


Plaats het onderdeel **B** in de deelgroef **K** Controleer of alle kabels correct zijn geleid zonder dat ze bekneld raken.

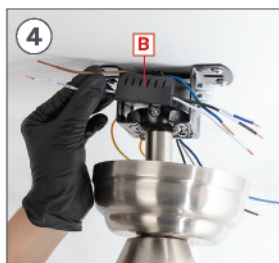

Verbind de FASE (L) -draad van uw installatie met de witte draad van het onderdeel **B**.

Eenmaal verbonden, plaatst u het onderdeel **O** vastschroeven totdat het goed vastzit.

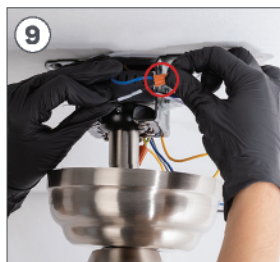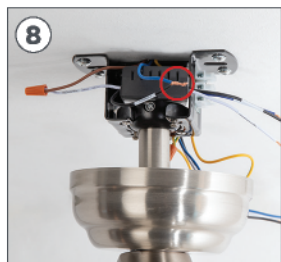

Verbind de NEUTRALE draad (N) van uw installatie met de zwarte draad van het onderdeel **B**. Eenmaal verbonden, plaatst u het onderdeel **O** vastschroeven totdat het goed vastzit.



Verbind vervolgens met behulp van een platte schroevendraaier de resterende draden van het onderdeel **B** aan die van de waaier, waarbij ze elk met de strip en hun respectieve kleur verbinden.




Schuif deel **A** omhoog om de schroeven te monteren die uit het onderdeel steken **K**.

Zodra ze zijn aangebracht, draait u het stuk om **A** naar rechts.



Draai ten slotte met behulp van een schroevendraaier de schroeven vast zodat het stuk goed vastzit.


STAP 5. MONTAGE VAN DE BLADEN

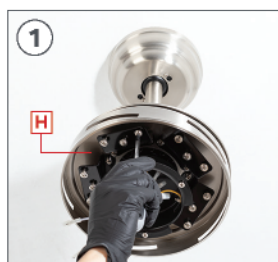

Verwijder de 15 schroeven van de onderkant van het stuk H om later te gebruiken bij de montage van de messen.



Onthoud dat de mesjes omkeerbaar zijn, kies de kleur die je het mooist vindt, leg deze naar beneden en plaats het mesje E in een van de groeven van het onderdeel H totdat het correct binnenkomt.

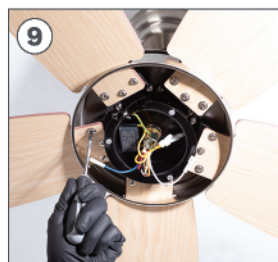


Zodra je het mes hebt geplaatst E, schroef deze vast met de 3 schroeven uit stap 1. Herhaal de stap met de 4 overgebleven mesjes en zorg ervoor dat ze perfect vastzitten.

STAP 6. BEZEL PLAATSIING




Gebruik een schroevendraaier om de 3 middelste schroeven van de motor te verwijderen voor later gebruik.

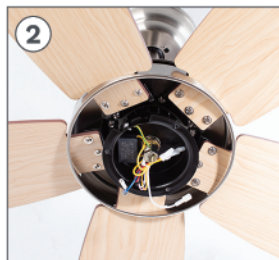

Leid de ventilatorkabels door het middelste gat van het onderdeel G.



Plaats het onderdeel G het uitlijnen van de gaten met de gaten in de motor.

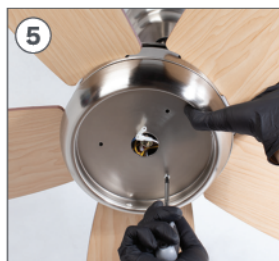

Laat de blauwe en witte draden uit het gat komen en draai vervolgens de schroeven die in stap 1 zijn gebruikt stevig vast zodat het onderdeel G correct is bevestigd.



OPTIE MET LED-KIT

STAP 7. LED BOARD AANSLUITING

D



Verbind onderdeelkabels **D** aan die van de ventilator die de aansluitingen verbindt, elke draad heeft dezelfde kleur.




Bevestig vervolgens het onderdeel **D** naar de ventilator met behulp van magneten om hem vast te houden.

OPTIE MET LED-KIT

STAP 8. LAMPENKAP PLAATSING

F

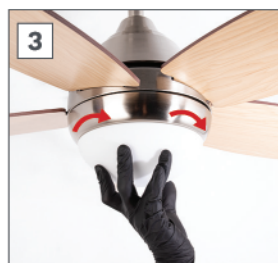

Plaats het onderdeel **F** op de ventilator door deze op de motor te plaatsen en vast te zetten door hem rechtsom te draaien. Vergeet niet te controleren of het onderdeel **G** past goed. Eenmaal geverifieerd, kunt u de elektriciteit aansluiten en genieten van uw nieuwe ventilator met licht.



OPTIE ZONDER LED KIT

STAP 7. DEKSEL MONTEREN

P




Plaats de schroef in het midden van het onderdeel **P** en bevestig het door met de klok mee te draaien, zodat het stevig vastzit.



Plaats het onderdeel **P** in het gat in de ventilatorbehuizing door deze vast te schroeven. Later kunt u de elektriciteit aansluiten en genieten van uw nieuwe ventilator.



SET VOOR HET UITBALANCEREN VAN HET BLADEN

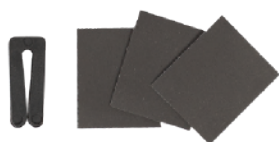

Uw plafondventilator kan problemen hebben met het zwenken van het blad tijdens het gebruik als gevolg van onregelmatigheden in de bladen of beugels. Ook kunnen onjuiste systeemmontage of kromme lagers extra problemen veroorzaken. De volgende procedure wordt aanbevolen om deze problemen te verhelpen:

1. Zorg ervoor dat de messen stevig aan hun beugels zijn vastgeschroefd.
2. Zorg ervoor dat alle messen stevig vastzitten aan de middelste draaibare behuizing en controleer de helling van de meshouders, ze moeten allemaal hetzelfde zijn.
3. Ga onder de ventilator staan en kijk omhoog, controleer of geen van de bladsteunen verbogen is, zodat geen van de bladen misplaatst is. U kunt de positie van de meshouders corrigeren door ze voorzichtig in de juiste positie te buigen.
4. U kunt de hoogte van de messen controleren met een eenvoudige schoolliniaal. Plaats de liniaal verticaal tegen het plafond en op gelijke hoogte met de buitenkant van de punt van het blad. Controleer de afstand van de punt van het blad tot het plafond, draai de bladen voorzichtig met de hand en controleer de rest van de bladen. Als de mesjes niet zijn uitgelijnd, kunt u de mesjeshouder voorzichtig iets omhoog of omlaag buigen om met elkaar uit te lijnen.

Als het balansprobleem niet wordt opgelost, zelfs niet door de bovenstaande stappen te volgen, moet u een dynamische balans uitvoeren met behulp van de meegeleverde kit. Volg onderstaande procedure:

1. Zet de ventilator aan en stel de snelheid in waarmee de grootste zwaai wordt gecreëerd (meestal gebeurt op de hoogste snelheid).
2. Zet de ventilator uit. Kies een mes en plaats de balanceerclip, halverwege tussen de beugel en de punt, op de achterkant van het mes.
3. Zet de ventilator aan. Wacht om te zien of het zwaaien is verbeterd of verslechterd. Schakel de ventilator weer uit en bevestig de clip aan een ander mes om opnieuw te testen. Herhaal dit proces met alle mesjes en kijk welke het meest verbeterd is.
4. Plaats de clip op het mes dat het meest verbeterd is. Beweeg hem in of uit het blad en laat de ventilator draaien om de beste positie te vinden waar de clip de grootste rolverbetering biedt.
5. Verwijder vervolgens de clip en plaats een balanceergewicht bovenop het blad op de middenlijn nabij het punt waar de clip werd geplaatst. Gebruik indien nodig een mes of mes om de gewichten te scheiden.

Voorzichtig: Ga op veilige afstand van de messen staan. Als de clip om welke reden dan ook niet goed is vastgemaakt, kunt u letsel oplopen.

[illegible]

CREATE