


CREATE

WIND RATTAN

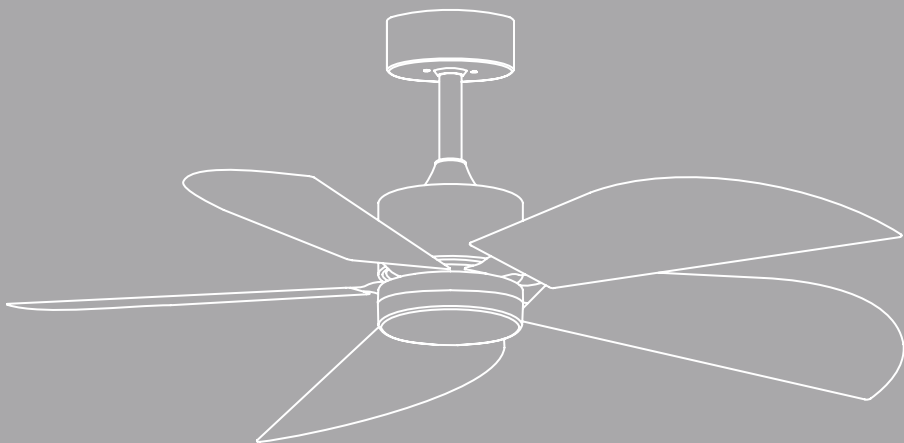

PLAFONDVENTILATOR MET DC-MOTOR

HANDMATIGE MONTAGE

[illegible]



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL


Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl

INHOUDSOPGAVE

Inhoud van de doos	5
Stap 1. Houten dak	6
Stap 1. Vals plafond	7
Stap 1. Betonnen dak	8
Hoogte keuze	10
Stap 2. Montage van het hoofdgedeelte	12
Stap 3. Montage van de messteun	14
Stap 4. Bestuurder verbinding	15
Stap 5. Montage van de messen	17
Stap 6. Plaatsing van de bekleding	18
Stap 7. LED-bord aansluiting	19
Stap 8. Het lampdeksel bevestigen	20
Balansset voor mesjes	21



AANDACHT! Vergeet voordat u met de montage begint de lamp los te koppelen van de elektriciteitskast om een elektrische schok te voorkomen.

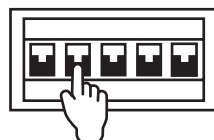

INHOUD VAN DE DOOS

A



FLORON

B



BESTUURDER

C



AFSTANDBEDIENING

D



LICHTE PLAAT

E



(x5) MESSEN

F



(x5) MESSTEUN

G



LAMPENKAP

H



MOTOR BEKLEDING

I



MOTOR

J



SCHACHT

k



VERLENGSTANG

L



TRIM

M



MONTAGEBEUGEL

N



SCHROEVEN VOOR
MESSEN

O



SCHROEVEN VOOR
TRIM

P



SCHROEVEN
UITBREIDING

Q



HOUTEN DAKSCHROEVEN

R



BALANCEREN KIT

S




SPLICE-TERMINALS

STAP 1. HOUTEN DAK

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP




Markeer op het plafond met een potlood de 4 gaten van het stuk M.

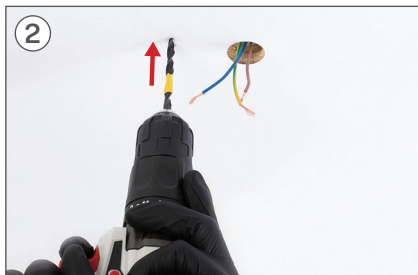


Indien nodig, afhankelijk van het type dak, moet u een boormachine gebruiken om het gat in het hout te maken.




Plaats de ring en vervolgens de schroef Q.

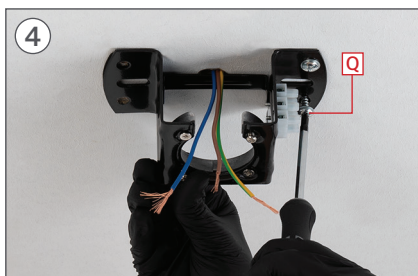

Draai met behulp van de schroevendraaier de schroef vast Q.

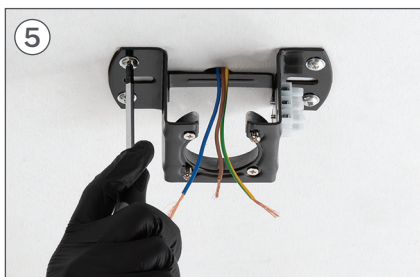

Herhaal de vorige stap voor de resterende gaten.

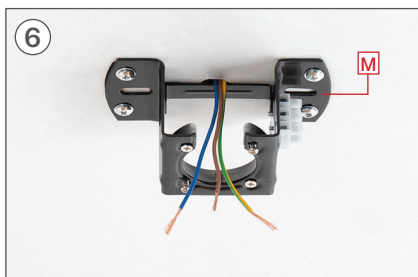

Zorg ervoor dat het onderdeel M perfect bevestigd aan het plafond en er zit geen kabel klem.

STAP 1. VALS PLAFOND

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

APPARATUUR NIET INBEGREPEN




Markeer op het plafond met een potlood de 2 centrale gaten van het stuk **M** het stuk gebruiken als een gids.




Maak met behulp van een boor de twee overeenkomstige gaten.



Steek de stelschroeven in de gaten en zorg ervoor dat de hendel opent.

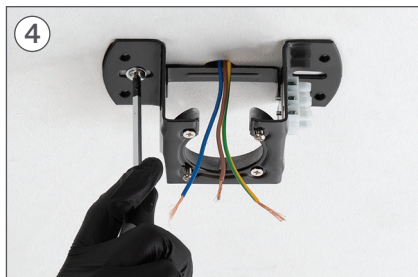



Plaats het stuk **M** en schroef de bevestigingsschroeven aan het verlaagde plafond.

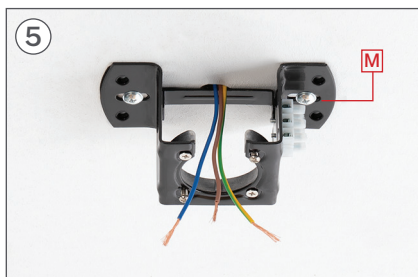

Zorg ervoor dat het onderdeel **M** wordt perfect aan het plafond bevestigd om verder te gaan met de montage.

STAP 1. BETONNEN DAK


ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

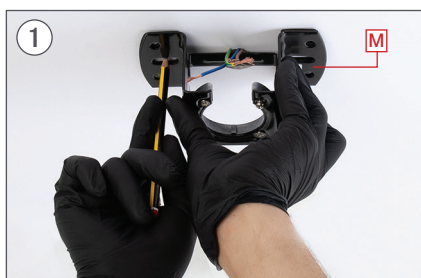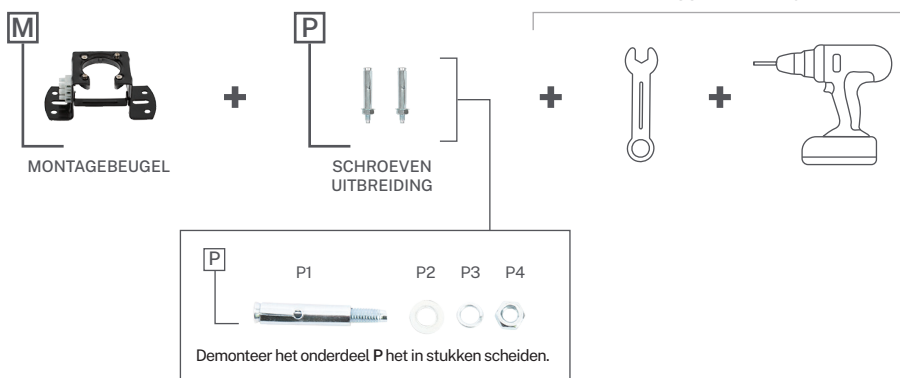


Markeer op het plafond met een potlood de 2 centrale gaten van het stuk M, met hetzelfde stuk als leidraad.




Maak met behulp van een boormachine de twee overeenkomstige gaten met een boortje van Ø8 mm.

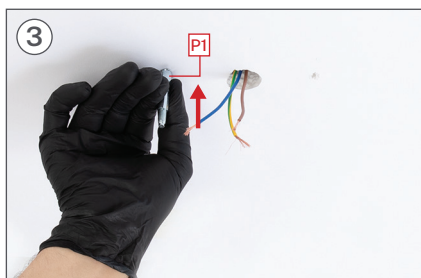

Plaats de stukken P1 in de gaten in het plafond.

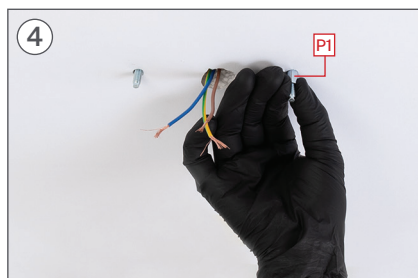


Alleen het deel van de draad mag uitsteken.

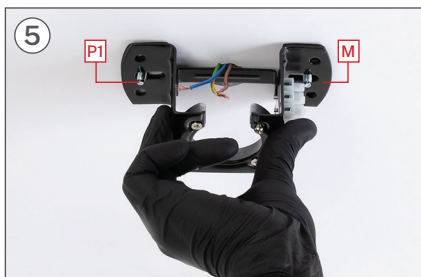


Plaats het stuk **M** overeenkomen met hun gaten met de schroeven **P1**. Zorg ervoor dat de plafondkabels zich aan één kant van het stuk bevinden **M**.



Introduceer het onderdeel in volgorde **P2**, **P3** en dan de noot **Q4**.

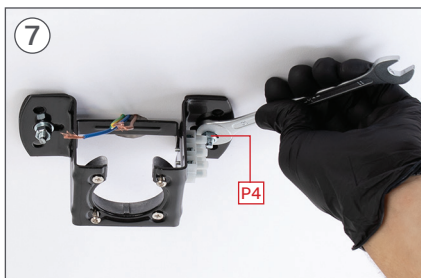


Draai het onderdeel vast **P4** met een nr. 10 moersleutel, totdat u voelt dat het veilig is.

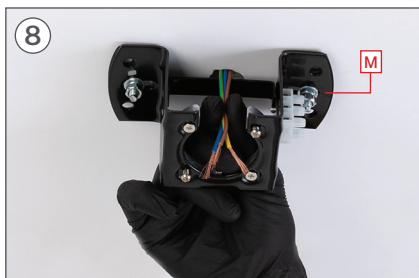

Zorg ervoor dat het onderdeel **M** Hij is perfect bevestigd aan het plafond en er zit geen kabel klem.


HOOGTE KEUZE

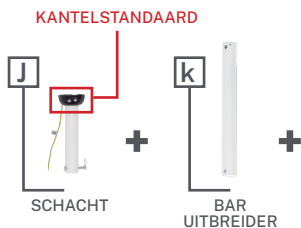

Kies voordat je begint de gewenste hoogte.
(10 cm +/-)

U moet kiezen tussen de hoogte van het stuk I golf J.
• Als u de hoogte van het stuk kiest J, u dient de onderstaande instructies te volgen.

• Als u de hoogte van het stuk kiest I, ga direct naar stap 2 (pagina 12).

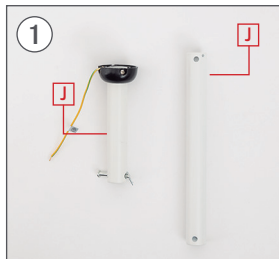

Verwijder met behulp van een schroevendraaier de twee schroeven uit de beugel van de kantelbalk J.




Schuif de kantelstandaard naar beneden.



Verwijder de pen van de kantelbeugel.



Verwijder de kantelbeugel van de balk J.

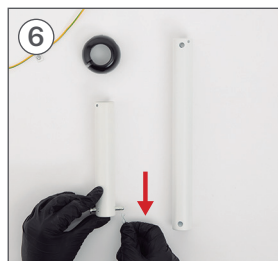


Verwijder het borgstuk van de staafpen J.



Haal de pin voorzichtig uit de stang J.




Bevestig de kantelbeugel aan de balk K.

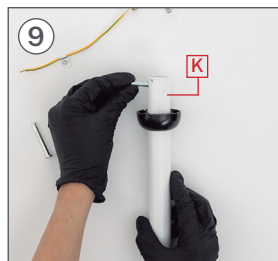

Plaats de kantelbeugelpen op de balk K.




Klik de kantelbeugel op de pen.

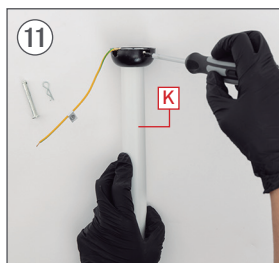


Draai de twee schroeven van de kantelbeugel vast met de schroevendraaier.



Steek de speld terug in het stuk K.


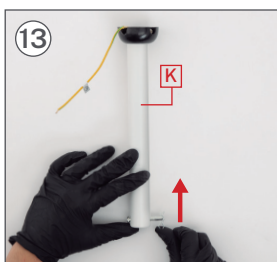


Zet de pin vast met het borgstuk zodat deze er niet uit kan komen.

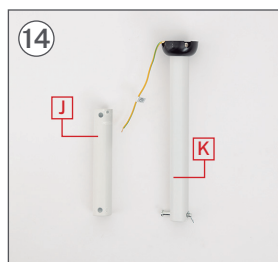


Het stuk K dat is het klaar voor gebruik.

STAP 2. MONTAGE VAN HET HOOFDGEDEELTE

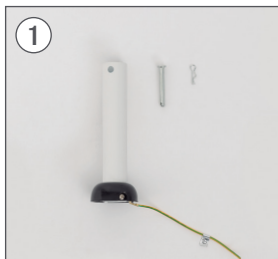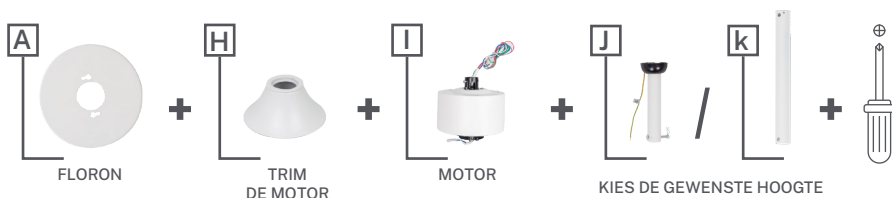

Verwijder de pin uit het onderdeel J of K, volgens de gekozen hoogte.

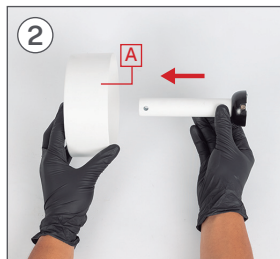

Voer de gekozen balk in door het gat in het onderdeel A.



Plaats het stuk H Zoals op de afbeelding te zien is.



Zodra de stukken zijn geplaatst A en H, u moet de draden van het onderdeel erin steken I binnen de balk. Als je wilt, kun je de draden aan elkaar plakken om ze gemakkelijker door de stang te leiden.



Verwijder met behulp van een schroevendraaier de 2 schroeven van de bovenkant van het stuk I.



Plaats de balk aan de bovenkant van het stuk I en zorg ervoor dat er geen draden bekneld raken.



Zodra de staaf is geplaatst, plaatst u de pin van het stuk I/J zodat het samenvalt met het gat in de balk.



Plaats het blokkeerstuk op de pin zodat het niet loskomt.



Plaats vervolgens de twee schroeven terug zodat de balk volledig is bevestigd.



Zodra de staaf goed aan het stuk is verankerd I, schuif stuk H omlaag. De hoofdstructuur van de ventilatormotor wordt gemonteerd.



STAP 3. MONTAGE VAN DE MESSTEUN




Draai de schroeven aan de onderkant van de motor los om de messteun (art F).



Plaats het stuk F vierkant maken met de gaten in het onderste deel van de motor. Schroef het stuk vast met behulp van een schroevendraaier F aan de motor met behulp van de eerder losgedraaide schroeven.




Herhaal dezelfde stap met de rest van de messteunstukken om ze later te kunnen monteren.

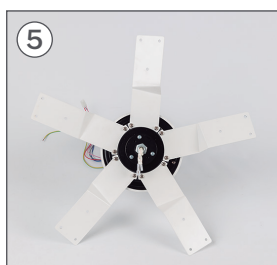


Zorg ervoor dat de steunen perfect vastgeschroefd zijn.


STAP 4. BESTUURDER VERBINDING

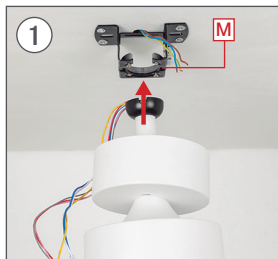


Plaats de kantelsteun in de groef van het werkstuk **M**.

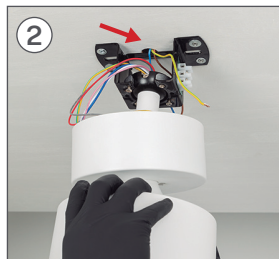


Vergeet niet om de inkeping op de kantelbeugel naar achteren te plaatsen zodat het onderdeel goed past.

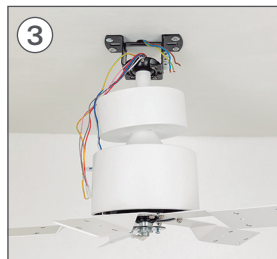

Controleer voordat u verder gaat of de centrale structuur stevig is gepositioneerd zodat deze niet kan vallen.

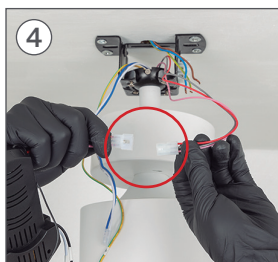


Verbind de verbindingen van het onderdeel **B**. met de motoraansluitingen, elk met de bijbehorende kleur.

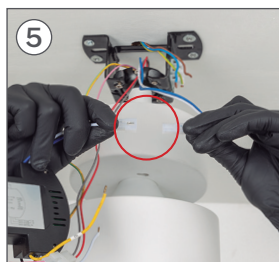


Zodra de kabels zijn aangesloten, plaatst u het onderdeel **B**. binnen het stuk **K**. Zoals op de afbeelding te zien is.




Selecteer en sluit alle aardsdraden aan, ook die voor uw installatie.

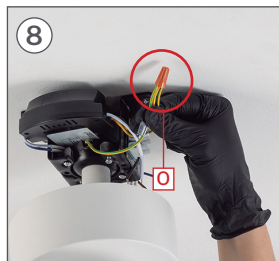

Eenmaal verbonden, plaatst u het stuk **O** vastschroeven tot het vast zit.

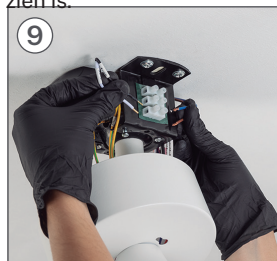


U moet de resterende draden van het onderdeel samenvoegen **B**. en de fase- en neutrale kabels van zijn installatie in de strook van het stuk **K**, zoals hieronder wordt weergegeven.

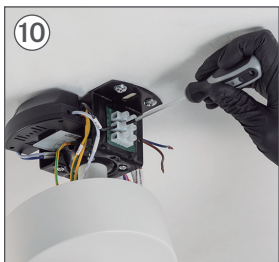

Sluit de L-kabel van de driver aan op de PHASE-kabel van uw installatie.



Sluit de N-kabel van de driver aan op de NEUTRAAL-kabel van uw installatie.

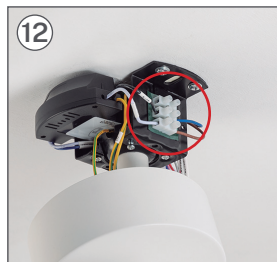


Zorg ervoor dat er geen beknelde draden zijn.



Schuif stuk A omhoog om de schroeven te passen die uit het onderdeel steken M.





Draai het stuk eenmaal gemonteerd A naar rechts.

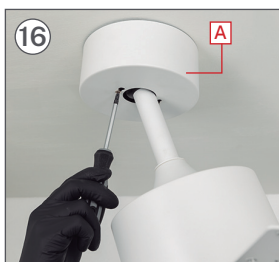


Draai ten slotte met behulp van een schroevendraaier de schroeven vast zodat het onderdeel goed vastzit.


STAP 5. MONTAGE VAN DE MESSEN

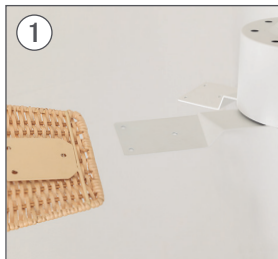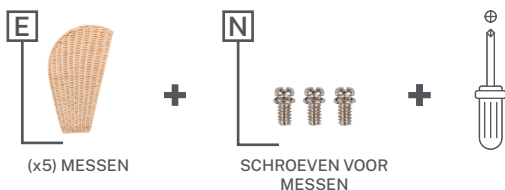

Met de motor goed geplaatst, beginnen we met de montage van de bladen. E.

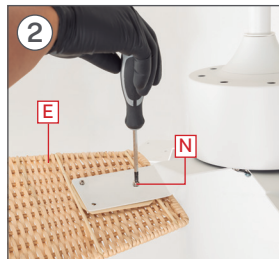

Plaats het eerste mes E houdt het vast met ringen en schroeven N met behulp van de schroevendraaier, zonder ze te vast aan te draaien, om de rest te kunnen plaatsen.

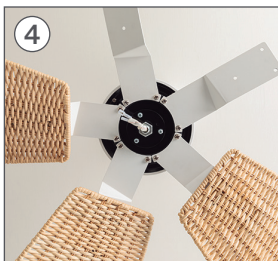


Voer dezelfde stap uit met de rest van de messen E. Vergeet niet om de schroeven niet maximaal vast te draaien.



Zodra alle messen op hun plaats zitten E, draai alle schroeven goed vast N zodat de messen goed vastzitten.

STAP 6. PLAATSING VAN DE BEKLEDING

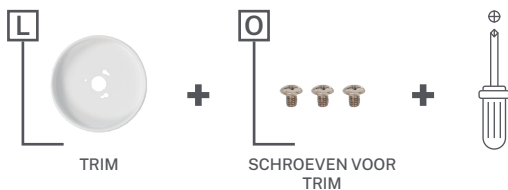

Verwijder met een schroevendraaier de schroeven van de middelste motor om ze later te gebruiken om de bekleding te monteren.



Leid de motorkabels door het middelste gat van het onderdeel L.




Plaats het stuk L lijn de gaten uit met de gaten in de motor.



Draai de in stap 1 verwijderde schroeven stevig vast zodat het onderdeel L goed is bevestigd.



STAP 7. LED-BORD AANSLUITING

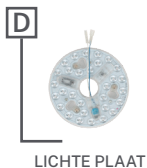


Sluit de draden van het onderdeel aan D. naar die van de ventilator die de aansluitingen verbindt, elke kabel met dezelfde kleur.



Bevestig vervolgens het onderdeel D naar het stuk L met behulp van magneten om het vast te houden.

STAP 8. HET LAMPDEKSEL BEVESTIGEN

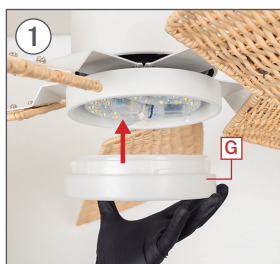

Plaats het stuk **G** op de ventilator door hem op de motor te monteren en zet hem vast door hem naar rechts te draaien. Vergeet niet om dat onderdeel te controleren **G** het blijft goed vastzitten. Na verificatie kunt u de elektriciteit aansluiten en genieten van uw nieuwe ventilator met licht.



BALANSSET VOOR MESJES



Uw plafondventilator kan tijdens het draaien problemen hebben met het zwaaien van de bladen als gevolg van onregelmatigheden in de bladen of beugels. Ook een verkeerde montage van het systeem of kromme lagers kunnen voor extra problemen zorgen. De volgende procedure wordt aanbevolen om deze problemen op te lossen:

1. Zorg ervoor dat de messen stevig aan hun beugels zijn vastgeschroefd.
2. Zorg ervoor dat alle bladen stevig zijn bevestigd aan de middelste zwenkbehuizing en controleer de helling van de meshouders, ze moeten allemaal hetzelfde zijn.
3. Ga onder de ventilator staan en kijk omhoog, controleer of geen van de bladbeugels verbogen is, zodat geen van de bladen verkeerd uitgelijnd is. U kunt de positie van de meshouders corrigeren door ze voorzichtig in de juiste positie te buigen.
4. U kunt de hoogte van de messen controleren met een eenvoudige schoolliniaal. Plaats de liniaal verticaal tegen het plafond en op gelijke hoogte met de buitenkant van de mespunt. Controleer de afstand van de punt van het blad tot het plafond, draai de lamellen voorzichtig met de hand rond en controleer de rest van de lamellen. Als de messen niet zijn uitgelijnd, kunt u de mesbeugel voorzichtig iets naar boven of naar beneden buigen om met elkaar uit te lijnen.

Als het balansprobleem niet is opgelost, zelfs niet door de bovenstaande stappen te volgen, moet u dynamische balancerende uitvoeren met behulp van de meegeleverde kit. Volg de onderstaande procedure:

1. Schakel de ventilator in en pas de snelheid aan waarbij de meeste schommeling wordt gecreëerd (treedt normaal gesproken op bij de hoogste snelheid).
2. Zet de ventilator uit. Selecteer een mes en plaats de balansclip halverwege tussen de beugel en de punt op de achterrand van het mes.
3. Zet de ventilator aan. Wacht om te zien of de zwaai is verbeterd of verslechterd. Schakel de ventilator weer uit en plaats de clip op een ander mes om opnieuw te controleren. Herhaal dit proces met alle mesjes en kijk welke het meest verbeterd is.
4. Plaats de clip op het mes dat het meest verbeterd is. Beweeg het in of uit het blad en draai de ventilator om de beste positie te vinden waar de clip de meeste balansverbetering biedt.
5. Verwijder vervolgens de clip en installeer een balansgewicht bovenop het mes op de middellijn nabij het punt waar de clip was bevestigd. Gebruik indien nodig een mes om de gewichten van elkaar te scheiden.

Voorzichtig: Ga op een veilige afstand van de messen staan. Als de clip om welke reden dan ook niet goed is vastgemaakt, kunt u letsel oplopen.

[illegible]

[illegible]

CREATE