


CREATE

WIND HELIX

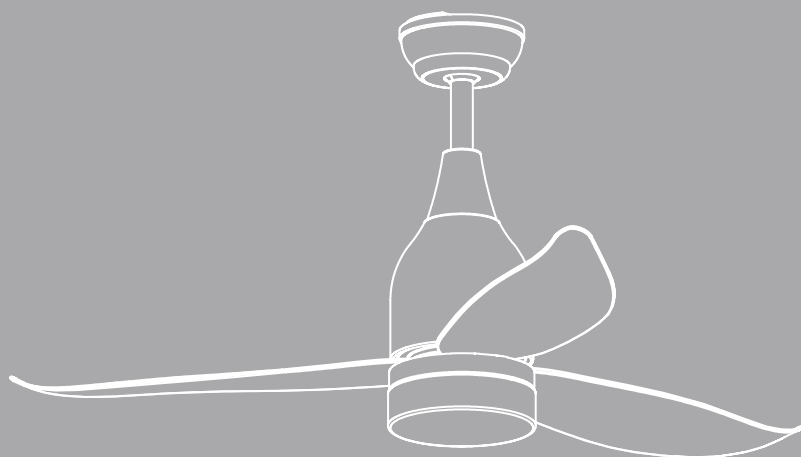

PLAFONDVENTILATOR MET LICHT

HANDMATIGE MONTAGE

[illegible]

[illegible]



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl



INHOUDSOPGAVE

Inhoud van de doos	6
Stap 1. Houten dak	7
Stap 1. betonnen plafond	8
Stap 1. Vals plafond	10
Keuze uit handgreep	11
Stap 2. Montage van het hoofdlichaam	12
Stap 3. Aansluiting stuurprogramma	14
Stap 4. Mes montage	17
Stap 5. De bekleding aanbrengen	18
Stap 6. Led-bordverbinding:	19
Stap 7. Plaatsing van la tulipa	20
Bladbalanceringsset	21

INHOUD VAN DE DOOS

A



BLOEM

B



DRIVER

C



AFSTANDSBEDIENING

D



LED-PLAAT

E



(x3) MESSEN

F



TULIPA

G



VERSIERER

H



MOTOR

I



SCHACHT

J



UITBREIDING POST

K



MONTAGEBEUGEL

L



MOTOR TRIM

M

(1) UITBREIDINGSSCHROEVEN



(2) HOUTEN SCHROEVEN



N



SCHROEVEN VOOR
TRIM + MOTOR

P



BALANCEERKIT

O



SPLICING TERMINALS


Q



(x7) BLADSCHROEVEN



AANDACHT! Voordat u met de montage begint, moet u eraan denken om de lamp los te koppelen van het elektrische paneel om geen elektrische schok te krijgen.

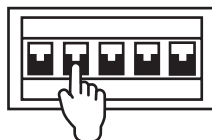


STAP 1. HOUTEN DAK

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP




1

Markeer met een potlood de 4 gaten van het stuk K in het dak.

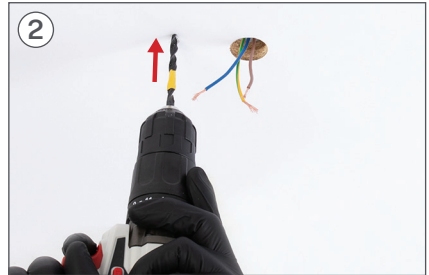


2

Indien nodig, afhankelijk van het type dak, moet u een boor gebruiken om het gat in het hout te maken.

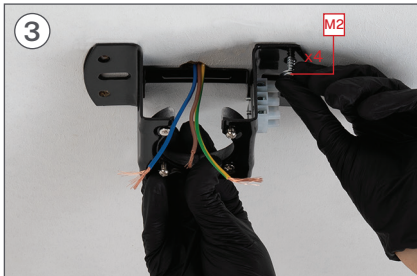


3

Plaats de wasmachine en vervolgens de schroef M2.

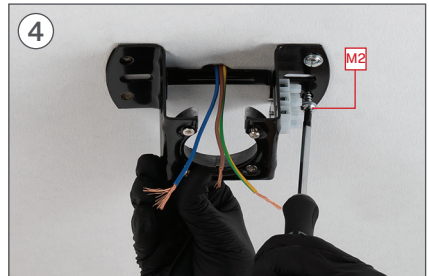


4

Draai met behulp van de schroevendraaier de schroeven vast M2.

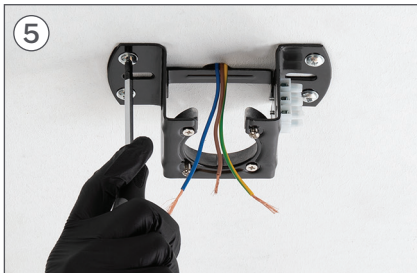

5

Herhaal deze stap op alle 3 de gaten overig.


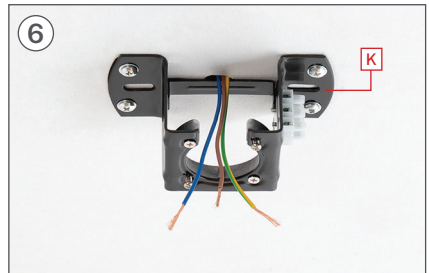


6

Zorg ervoor dat het onderdeel K Hij wordt perfect aan het plafond gehaakt en er zit geen kabel in.

STAP 1. BETONNEN PLAFOND


ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

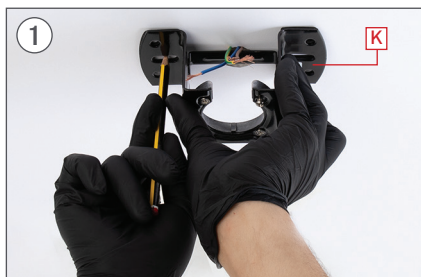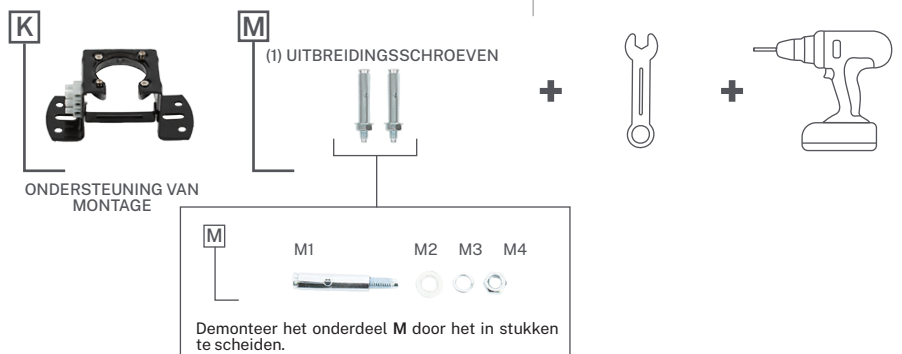


Markeer met een potlood de 2 centrale gaten van het stuk **K** op het plafond met hetzelfde stuk als een gids.




Maak met behulp van een boor de twee bijbehorende gaten met een boortje van $\varnothing 8\text{mm}$.

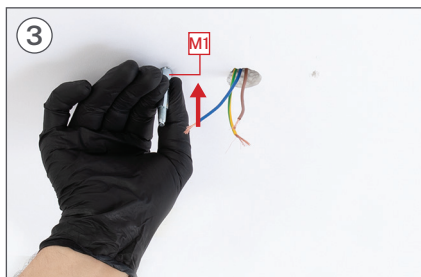

Plaats de stukken **M1** in de gaten in het plafond.

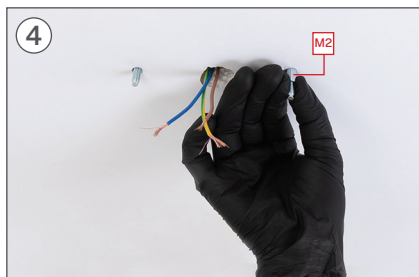


Alleen het draadgedeelte mag uitsteken.

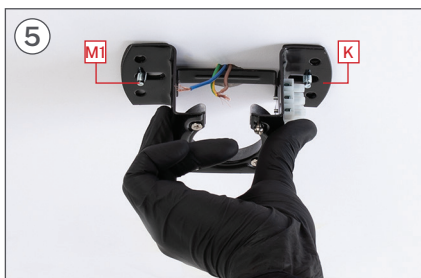


Plaats het stuk **K** overeenkomen met hun gaten met de schroeven **M1**. Zorg ervoor dat de plafondkabels zich aan één kant van het stuk bevinden **K**.



Voer het onderdeel in volgorde in **M2**, **M3** en dan de noot **M4**.

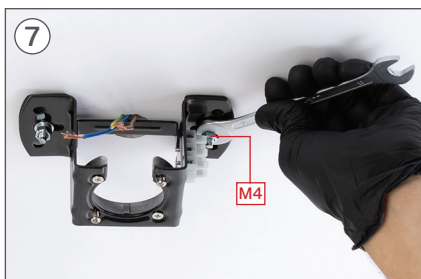

Draai het onderdeel vast **M4** met een moersleutel nr. 10, totdat je voelt dat het goed is gemaakt.

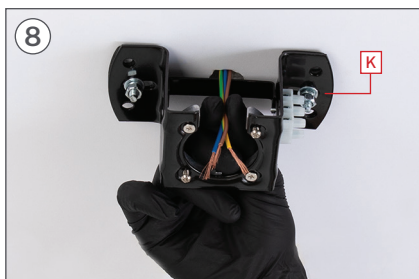

Zorg ervoor dat het onderdeel **K** Hij wordt perfect aan het plafond gehaakt en er zit geen kabel klem.

STAP 1. VALS PLAFOND

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

MATERIAAL NIET INBEGREPEN




Markeer de 2 centrale gaten van het stuk op het plafond met een potlood K hetzelfde stuk als een gids gebruiken.




Maak met behulp van een boor de 2 bijbehorende gaten.



Steek de bevestigingsschroeven in de gaten en zorg ervoor dat de hendel opent.

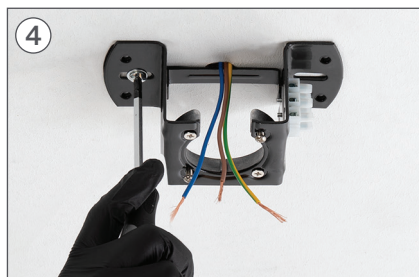

Plaats het stuk K en schroef de bevestigingsschroeven aan het verlaagde plafond.

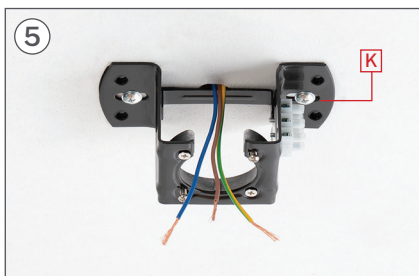

Zorg ervoor dat het onderdeel K wordt perfect aan het plafond bevestigd om verder te kunnen met de montage.

KEUZE UIT HANDGREEP



Kies voordat je begint de gewenste hoogte.
(10cm +/-)

U zult moeten kiezen tussen de hoogte van het stuk I golf J.

- Als u de hoogte van het stuk kiest: J, U moet de onderstaande instructies volgen.

- Als u de hoogte van het stuk kiest: I, ga direct naar stap 2 (pagina 12).



Verwijder met een schroevendraaier de twee schroeven op de kanteelbeugel van de stang I.



Schuif de kanteelstandaard naar beneden.



Verwijder de pen uit de kanteelbeugel.



Trek de beugel uit staaf kantelen I.




Trek het vergrendelingsstuk van de staafpen eruit I.



Trek de pin voorzichtig uit de bar I.



Bevestig de kanteelbeugel aan de stang J.

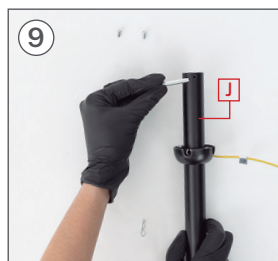

Plaats de pen van de kanteelsteun op de stang J.



Klik de kantelbeugel op de pen.



Draai de twee schroeven op de kantelbeugel vast met de schroevendraaier.



Zet de pin terug in het stuk J.




Zet de pen vast met het borgstuk zodat deze er niet uit kan komen.



Het stuk is al J klaar voor gebruik.

STAP 2. MONTAGE VAN HET HOOFDLICHAAM

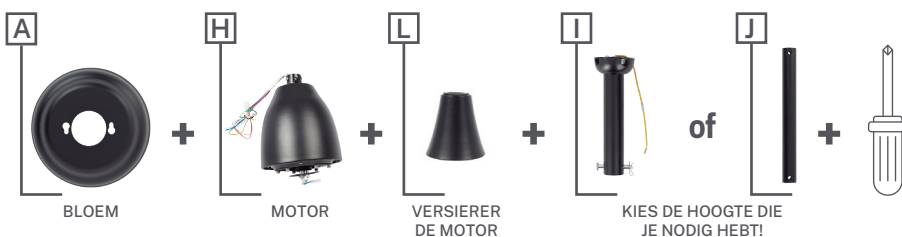

Verwijder de pin van het onderdeel I/J, afhankelijk van de gekozen hoogte.




Ga de balk in I/J, door het gat in het onderdeel A.








Steek het stuk in L Zoals op de foto te zien is.

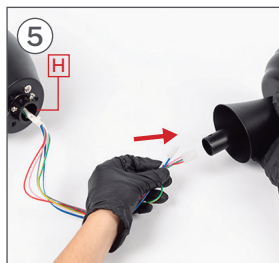

Zodra de stukken zijn ingevoegd A ja L, u moet de kabels van het onderdeel erin steken H binnen in de bar. Als je wilt, kun je de draden vastplakken om het meer te maken gemakkelijk om ze naar binnen te laten gaan.

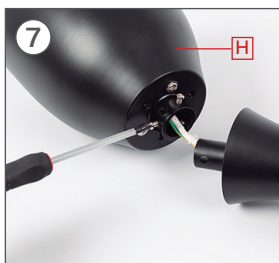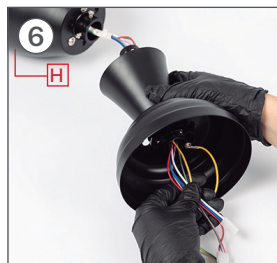

Verwijder met behulp van een schroevendraaier de 2 schroeven van de bovenkant van het stuk H.

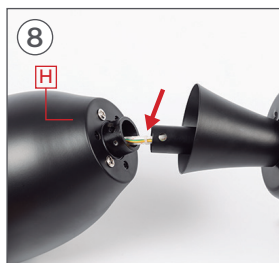

Plaats de zadelpen in de bovenkant van het stuk H.



Zorg ervoor dat er geen draden bekneld raken.



Nadat de zadelpen is geplaatst, plaatst u de pin van het stuk I/J zodat het samenvalt met het gat in de balk.



Steek de pin in het slotstuk zodat deze er niet uit komt.




Plaats vervolgens de twee schroeven terug zodat de stang volledig vastzit.



Zodra de staaf goed verankerd is aan het stuk H, schuifstuk L omlaag. Het hoofdgedeelte van de ventilatormotor wordt gemonteerd.

STAP 3. AANSLUITING STUURPROGRAMMA

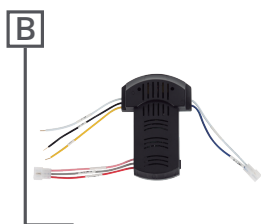


DRIVER

+



SPLICING TERMINALS

+

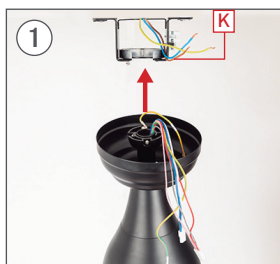

Plaats de kantelbeugel in de gleuf op het onderdeel K.



Vergeet niet om de inkeping op de kantelbeugel terug te plaatsen, zodat het stuk goed past.



Controleer voordat u verder gaat of de centrale structuur goed is geplaatst, zodat deze niet valt.



Sluit je aan bij de deelverbindingen B. met de aansluitingen van motor, elk met zijn overeenkomstige kleur.



Zodra de kabels zijn aangesloten, plaatst u het onderdeel B. in het stuk K. Zoals op de afbeelding te zien is.



Selecteer en sluit alle aardkabels aan, ook die voor uw installatie.



Eenmaal verbonden, plaats het onderdeel O schroef het vast totdat het stevig vastzit.



U moet de resterende draden van het stuk bevestigen B. en de fase- en neutrale kabels van de installatie in de strip van het stuk K, zoals hieronder wordt getoond.



Sluit de L-kabel van de driver aan op de FASE-kabel van uw installatie.



sluit de draad aan N van de driver naar de NEUTRALE kabel van uw installatie.



Zorg ervoor dat er geen draden bekneld raken.



Schuifstuk A omhoog om het op de uitstekende schroeven van het stuk te passen K.




Eenmaal gemonteerd, draai het stuk A naar links. Zorg ervoor dat er geen draden bekneld raken.



Draai tenslotte met behulp van een schroevendraaier de schroeven vast zodat het stuk goed vastzit.


STAP 4. MES MONTAGE

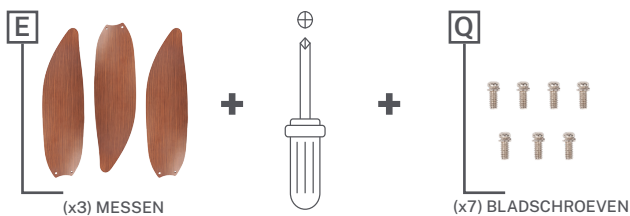

Met de motor goed geplaatst, beginnen we met de montage van de bladen E.






Plaats het eerste mes E vastmaken met de ringen en de schroeven Q met behulp van de schroevendraaier, zonder ze te veel aan te draaien, om de rest te kunnen plaatsen.

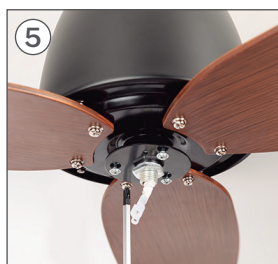

Doe dezelfde stap met alle messen E. Zodra alle bladen zijn geplaatst E, draai alle schroeven goed vast Q zodat de mesjes goed vast zitten.

STAP 5. DE BEKLEDING AANBRENGEN

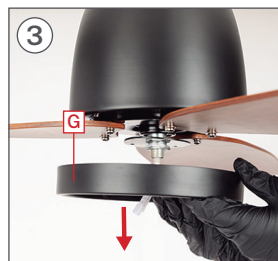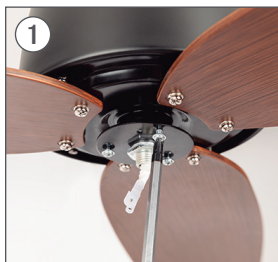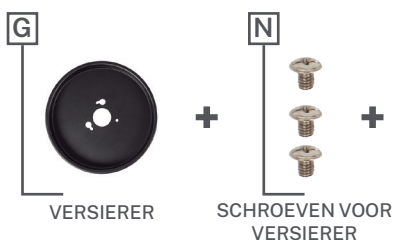

Verwijder met een schroevendraaier de 3 middelste schroeven van de motor voor later gebruik. Als deze schroeven in een verzegelde zak zitten, gebruik ze dan voor deze stap.




Leid de ventilatorkabels door het middelste gat van het stuk G.



plaats het stuk G lijn de gaten uit met de gaten in de motor.

Laat de blauwe en witte draden uit het gat steken en draai vervolgens de schroeven die in stap 1 zijn gebruikt stevig vast, zodat het stuk G goed is vastgemaakt.

STAP 6. LED-BORDVERBINDING:

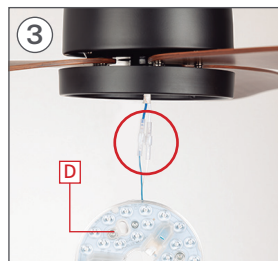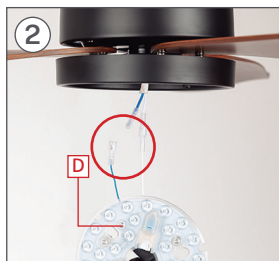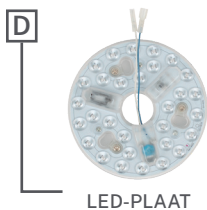


Sluit de onderdeeldraden aan **D** met die van de ventilator die de verbindingen verbindt, waarbij elke kabel dezelfde kleur heeft.



Bevestig vervolgens het onderdeel **D** met behulp van de magneten aan de ventilator zodat deze op zijn plaats blijft.

STAP 7. PLAATSING VAN LA TULIPA

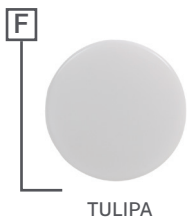

Plaats het stuk F op de ventilator door deze op de motor te monteren en met de klok mee te draaien. Vergeet niet te controleren of het stuk goed vastzit.



Eenmaal gecontroleerd, kunt u de elektriciteit aansluiten en genieten van uw nieuwe ventilator met licht.

BLADBALANCERINGSSET



Uw plafondventilator kan zwaaiproblemen hebben tijdens het gebruik als gevolg van onregelmatigheden in de bladen of beugels. Daarnaast kunnen onjuiste montage van het systeem of getwiste lagers voor extra problemen zorgen. De volgende procedure wordt aanbevolen om deze problemen te verhelpen:

1. Zorg ervoor dat de messen stevig in hun beugels zijn geschroefd.
2. Zorg ervoor dat alle bladen stevig zijn bevestigd aan de middelste draaibare behuizing en controleer de spoed van de bladbevestigingen, ze moeten allemaal hetzelfde zijn.
3. Ga onder de ventilator staan en kijk omhoog, controleer of geen van de bladsteunen verbogen is, zodat geen van de bladen misplaatst is. U kunt de positie van de meshouders corrigeren door ze voorzichtig naar de juiste positie te buigen.
4. U kunt de hoogte van de messen controleren met een liniaal. Plaats de liniaal tegen het plafond verticaal op gelijke hoogte met de buitenkant van de mespunt. Controleer de afstand van de mespunt tot het plafond, draai de messen voorzichtig met de hand en controleer de rest. Als ze niet zijn uitgelijnd, kunt u de beugel voorzichtig een beetje omhoog of omlaag buigen om met elkaar uit te lijnen.

Als het balansprobleem niet is opgelost, zelfs niet door de bovenstaande stappen te volgen, moet u een dynamische balans uitvoeren met behulp van de meegeleverde kit. Volg deze procedure:

1. Zet de ventilator aan en stel de snelheid in waarmee de meeste swing wordt gegenereerd (komt normaal gesproken op de hoogste snelheid voor).
2. Zet de ventilator uit. Selecteer een mes en plaats de balansclip halverwege tussen de beugel en de punt, op de achterrand van het mes.
3. Zet de ventilator aan. Wacht om te zien of het schommelen is verbeterd of verslechterd. Schakel de ventilator weer uit en plaats de clip op een ander blad om opnieuw te controleren. Herhaal dit proces met alle messen en kijk welke het meest is verbeterd.
4. Plaats de clip op het mes dat het meest verbeterd is. Beweeg hem in of uit het blad en start de ventilator om de beste positie te vinden waar de clip de beste balans biedt.
5. Verwijder vervolgens de clip en installeer een balansgewicht bovenop het mes op de middellijn in de buurt van het punt waar de clip werd geplaatst. Gebruik indien nodig een mes of mes om de gewichten te scheiden.

Kijk uit: Ga op veilige afstand van de messen staan. Als de clip om wat voor reden dan ook niet goed is vastgezet, kunt u letsel oplopen.

[illegible]

[illegible]

CREATE