


CREATE

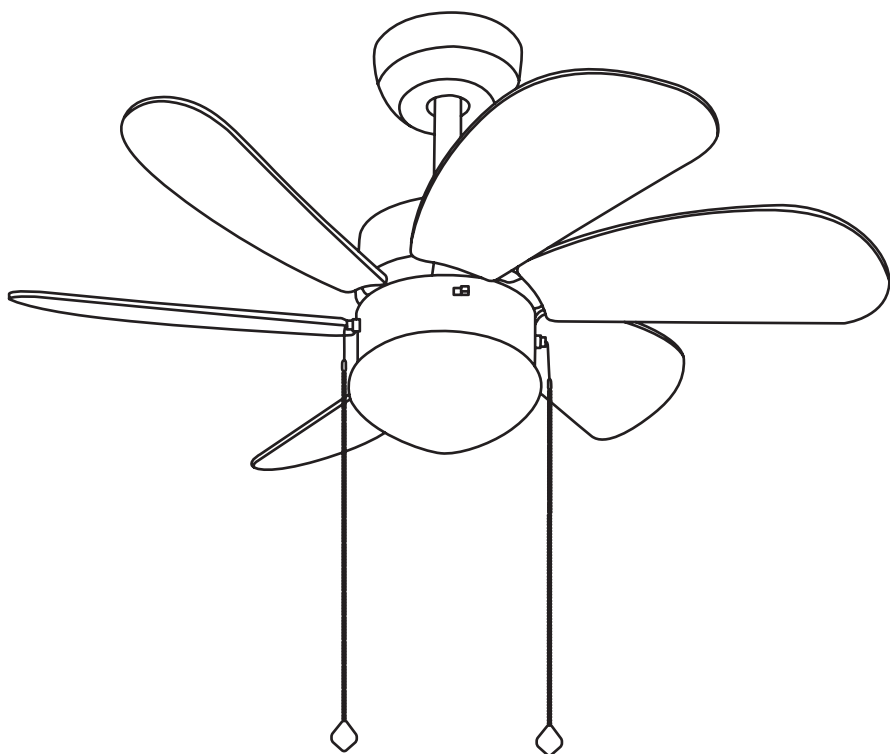

Wind Easy

Handmatige montage

[illegible]

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk/



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es/



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt/



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr/



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it/



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de/




NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl/



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl/

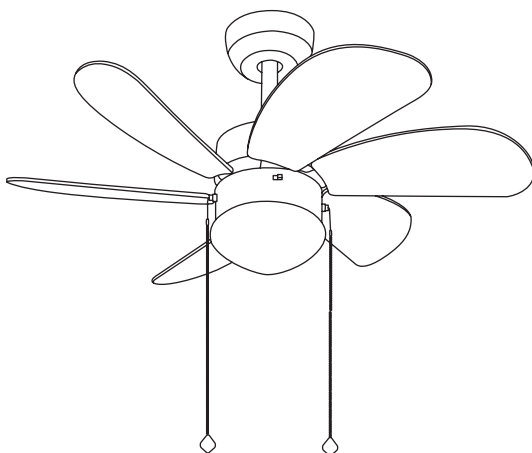


INHOUDSOPGAVE

INHOUD VAN DE DOOS	5
STAP 1. HOUTEN DAK	6
STAP 1. VALS PLAFOND	7
STAP 1. BETONNEN PLAFOND	8
STAP 2. MONTAGE VAN HET HOOFDLICHAAM	10
STAP 3. ELEKTRISCHE AANSLUITING	13
STAP 4. DE MESSEN MONTEREN	15
STAP 5. PLAATSING VAN LAMP EN TULP	16
STAP 6. DE KETTINGEN MONTEREN	17
SET VOOR HET UITBALANCEREN VAN HET BLADEN	18

INHOUD VAN DE DOOS

A

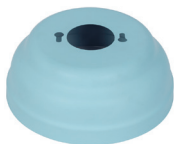

FLORON

B



KETTING (x2)

C



BLAD HAAK (x6)

D



MESSEN
OMKEERBAAR (x6)

E



TULIPA

F



VERSIERER
DE MOTOR

G



MOTOR

H



SCHACHT

I



SCHROEVEN VOOR
BLAD HAAK (x12)

J



SCHROEVEN VOOR
MESSEN (x18)

K



MEDIUM
MONTAGE

L

(1) UITBREIDINGSSCHROEVEN



(2) HOUTEN SCHROEVEN



M



SPLICE-AANSLUITINGEN


O



BALANCEERSET



AANDACHT! Voordat u met de montage begint, moet u eraan denken om de lamp los te koppelen van het elektrische paneel om geen elektrische schok te krijgen.

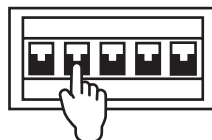


STAP 1. HOUTEN DAK


ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP




Markeer met een potlood op het plafond de 4 gaten van het stuk K.

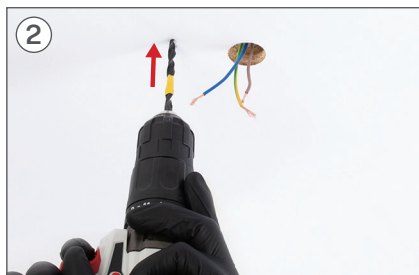


Indien nodig, afhankelijk van het type dak, moet u een boormachine gebruiken om het gat in het hout te maken.

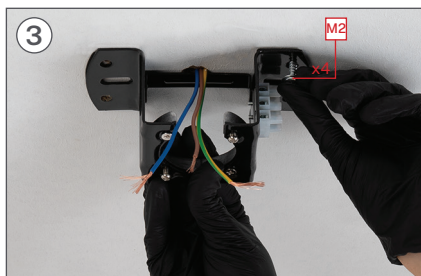


Plaats de ring en vervolgens de schroef M2.

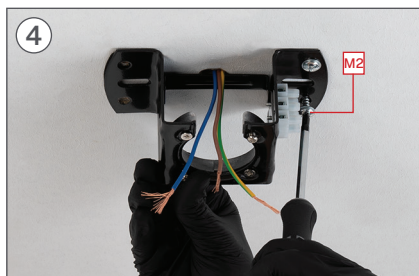

Draai de schroef vast met de schroeven-draaiër M2.

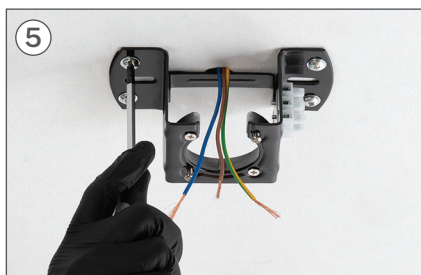

Herhaal de vorige stap voor de resterende gaten.

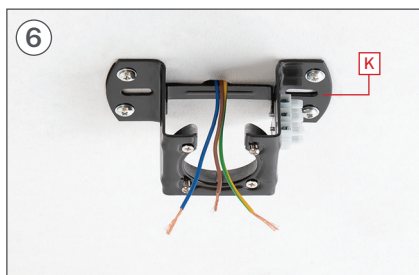

Zorg ervoor dat het onderdeel K het is perfect aan het plafond bevestigd en er komen geen kabels vast te zitten.


STAP 1. VALS PLAFOND

ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

MATERIAAL NIET INBEGREPEN




Markeer op het plafond met een potlood de 2 centrale gaten van het stuk K met behulp van het stuk als een gids.

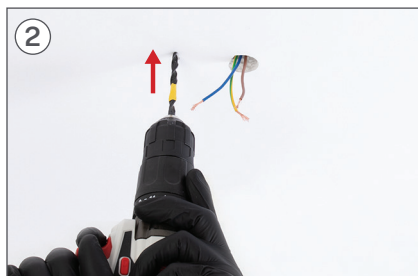


Maak met behulp van een boor de twee overeenkomstige gaten.



Steek de bevestigingsschroeven in de gaten en zorg ervoor dat de hendel opengaat.

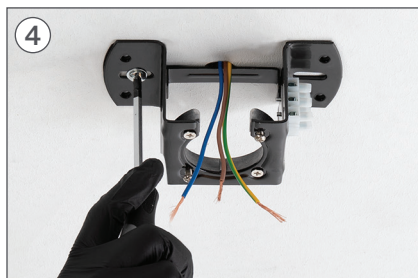



Plaats het onderdeel K en schroef de bevestigingsschroeven op het verlaagde plafond.

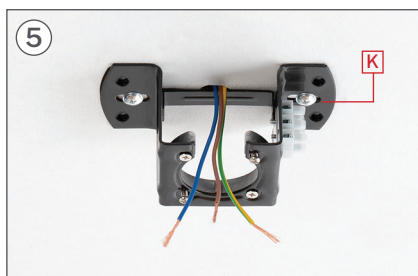

Zorg ervoor dat het onderdeel K perfect aan het plafond is bevestigd om door te gaan met de montage.

STAP 1. BETONNEN PLAFOND


ONDERDELEN EN GEREEDSCHAP

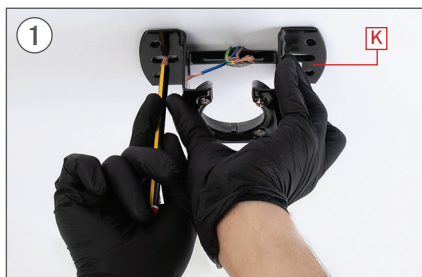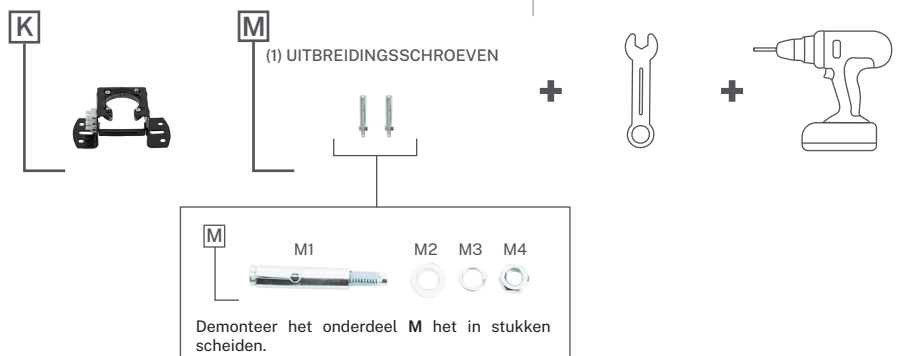

Markeer op het plafond met een potlood de 2 centrale gaten van het stuk **K**, met hetzelfde stuk als een gids.




Maak met behulp van een boor de twee overeenkomstige gaten met een boor van **Ø8 mm**.

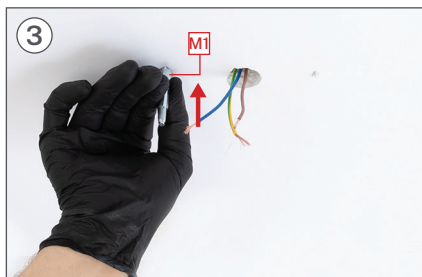

Leg de stukken **M1** in de gaten in het plafond.




Alleen het deel van de draad mag uitsteken.

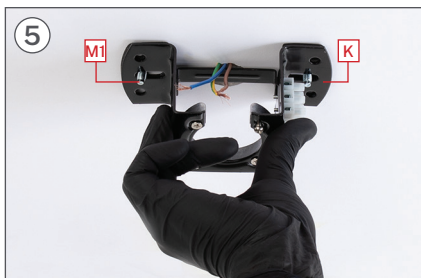


Plaats het onderdeel **K** passend bij de gaten met de schroeven **M1**. Zorg ervoor dat de plafondkabels aan één kant van het stuk zijn **K**.



Voer het onderdeel op volgorde in **M2**, **M3** en vervolgens de moer **M4**.

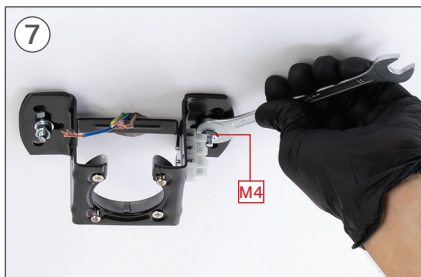


Draai het onderdeel vast **M4** met een # 10 moersleutel, totdat u voelt dat hij goed vastzit.

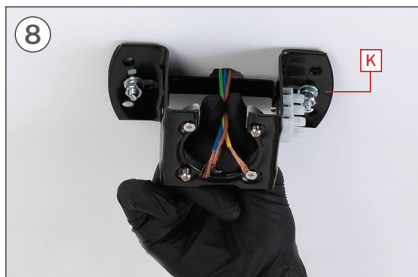


Zorg ervoor dat het onderdeel **K** hij is perfect aan het plafond gehaakt en zorgt ervoor dat er geen kabels bekneld raken.

STAP 2. MONTAGE VAN HET HOOFDLICHAAM

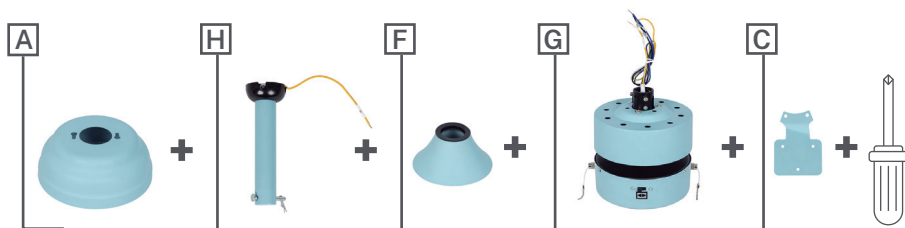

Pin uit onderdeel verwijderen H.

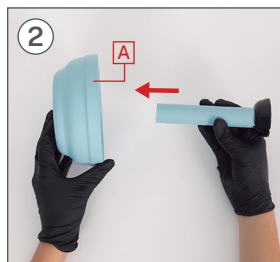

Ga de balk in H door het gat in het onderdeel TOT zoals de foto's laten zien.



Plaats het onderdeel F Zoals op de foto te zien is.



Zodra de stukken zijn ingevoegd TOT en F, u moet de kabels van het onderdeel erin steken G binnen in de kroeg. Als je wilt, kun je de draden vastplakken om het gemakkelijker te maken om ze in de bar te leiden.





Verwijder met behulp van een schroevendraaier de 2 schroeven van de bovenkant van het stuk G.




Plaats de balk bovenaan het stuk G.



Zorg ervoor dat er geen draden bekneld raken.



Zodra de staaf is geplaatst, plaatst u de pin van het stuk H zodat het overeenkomt met het gat in de balk.

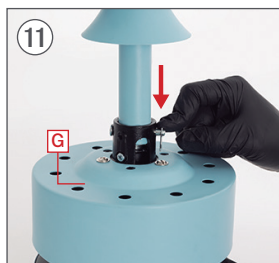

Plaats het vergrendelingsstuk op de pen zodat deze niet losraakt.



Plaats vervolgens de twee schroeven terug zodat de balk volledig wordt ondersteund.




Zodra de staaf goed verankerd is aan het stuk G, schuif stuk F omlaag. Het hoofdframe van de ventilatormotor blijft gemonteerd.



Lijn de haak van de messen uit met de gaten in het gat van het stuk **G**. Zorg ervoor dat de helling van het onderdeel **C** met de voorkant naar beneden, zoals op de afbeelding.



Lijn vervolgens het gat in de motor uit om het onderdeel te schroeven **C**.

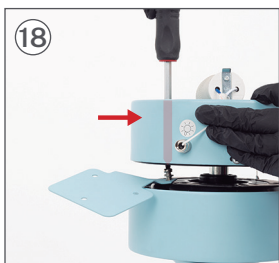

Zorg ervoor dat het onderdeel **C** veilig is bevestigd.






Herhaal dezelfde stap met de rest van de meshaken (x6)






Eenmaal op zijn plaats, zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn bevestigd.

STAP 3. ELEKTRISCHE AANSLUITING

M

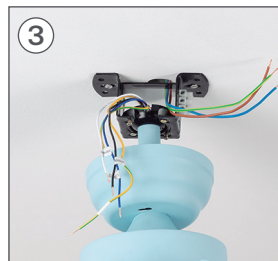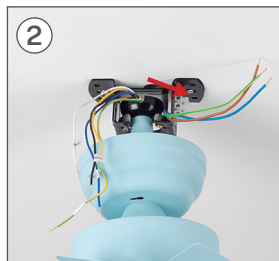
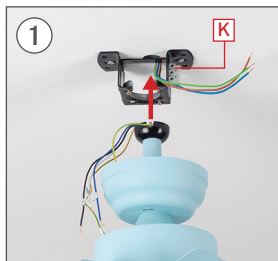


Plaats de cambesteun van de zadelpen in de gleuf op het onderdeel K zodat het aan het plafond wordt bevestigd. Vergeet niet om de inkeping op de zwarte bovenkant terug te plaatsen, zodat het stuk goed past.

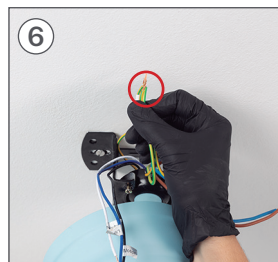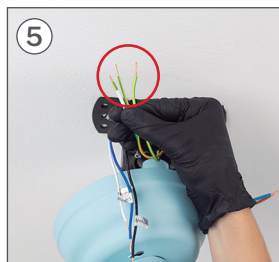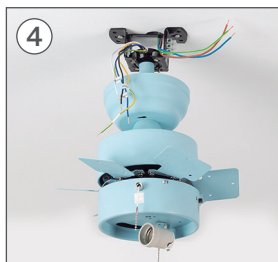

Controleer voordat u verdergaat of het middenframe goed is geplaatst, zodat het niet valt.



Sluit de deelaardingsdraad aan: H naar de motor (G). Als uw elektrische installatie bovendien uit uw eigen aardingskabel bestaat, sluit deze dan ook aan op de kabels van het onderdeel H en de motor (G).

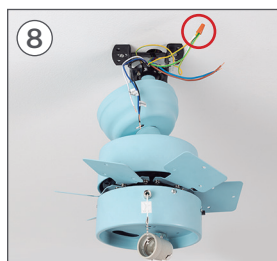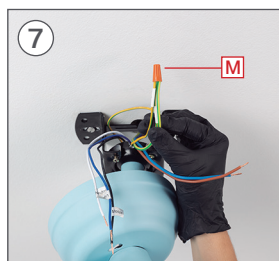


Enmaail verbonden, plaats het onderdeel m schroef hem vast totdat hij goed vastzit.



Verbind de fasedraad (F) met de zwarte draad (motor) en de blauwe draad (lamp). Eenmaal verbonden, plaats het onderdeel **m** schroef hem vast totdat hij goed vastzit.

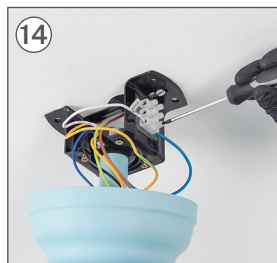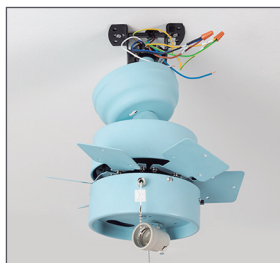


Zodra de kabels vastzitten, sluit u de witte (neutrale) kabel van het onderdeel aan **G** op de neutrale kabel van uw elektrische installatie en verbindt ze in de klemmenstrook van het onderdeel **K** met behulp van een platte schroevendraaier.

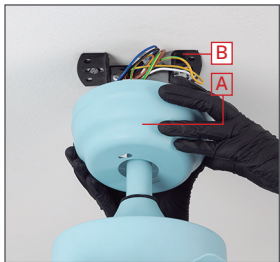




Schuifdeel **TOT** tot aan de schroeven die uit het onderdeel steken **K**.

Zodra ze zijn aangebracht, draait u het stuk **TOT** naar rechts.


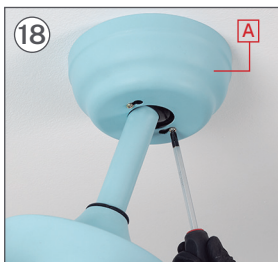


Draai ten slotte met behulp van een schroevendraaier de schroeven vast zodat het stuk goed vastzit.



STAP 4. DE MESSEN MONTEREN

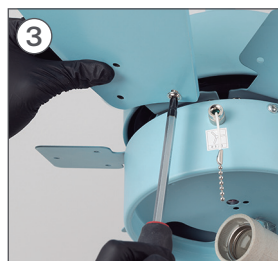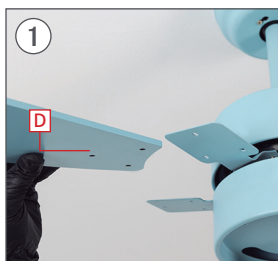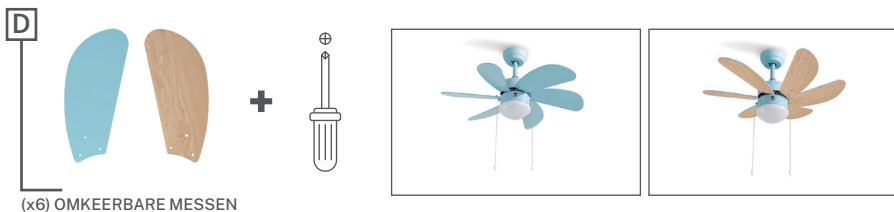

Onthoud dat de mesjes omkeerbaar zijn, kies de kleur die je het mooist vindt en leg deze naar beneden en plaats het mes **NS** onder de meshaak totdat de gaten passen.

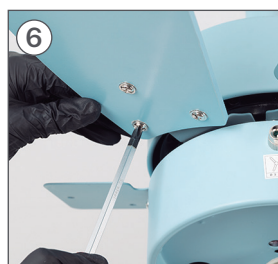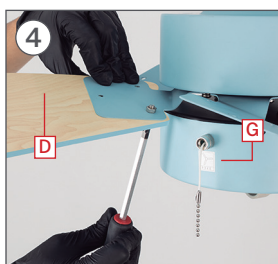


Plaats de draad op de bovenkant van de meskoppeling en draai de schroef vanaf de onderkant van het mes vast totdat deze enigszins vastzit. Herhaal dezelfde stap met de andere 2 resterende schroeven en draden. Eenmaal op zijn plaats, draait u de 3 bladschroeven volledig vast.

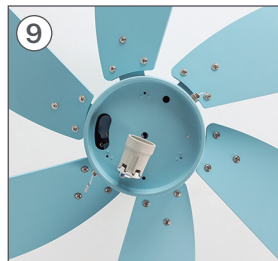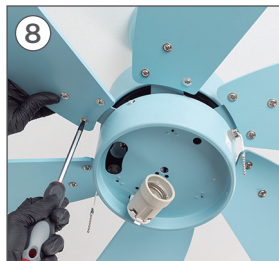


Herhaal de vorige stap voor elk van de resterende bladen.


STAP 5. PLAATSIING VAN LAMP EN TULP

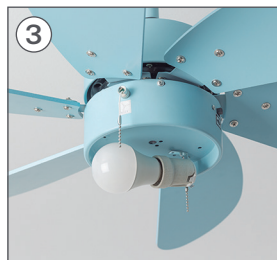

Plaats een compatibele lamp in de fitting en schroef deze met de klok mee tot dat deze goed vastzit.


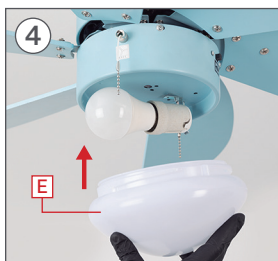


Plaats het onderdeel **EN** op de ventilator door deze in de motor te plaatsen en vast te zetten door met de klok mee te draaien.

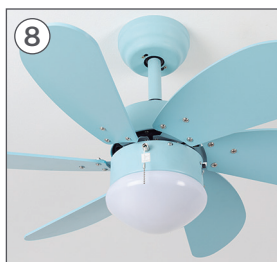


Vergeet niet te controleren of het onderdeel **EN** past goed.

STAP 6. DE KETTINGEN MONTEREN

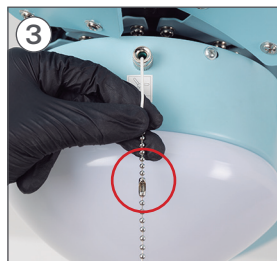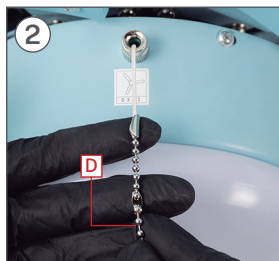


Haak de pin aan het uiteinde van de ketting in de gleuf en trek de ketting eruit om Sluit het. Later kunt u de elektriciteit aansluiten en genieten van uw nieuwe ventilator.

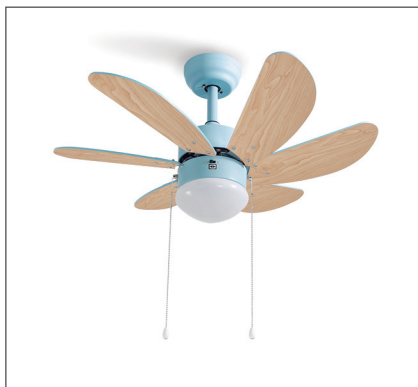

SET VOOR HET UITBALANCEREN VAN HET BLADEN

Q

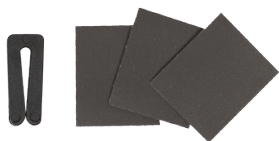

Uw plafondventilator kan problemen hebben met het zwenken van het blad tijdens het gebruik als gevolg van onregelmatigheden in de bladen of beugels. Ook kunnen onjuiste systeemmontage of kromme lagers extra problemen veroorzaken. De volgende procedure wordt aanbevolen om deze problemen te verhelpen:

1. Zorg ervoor dat de messen stevig aan hun beugels zijn vastgeschroefd.
2. Zorg ervoor dat alle messen stevig vastzitten aan de middelste draaibare behuizing en controleer de helling van de meshouders, ze moeten allemaal hetzelfde zijn.
3. Ga onder de ventilator staan en kijk omhoog, controleer of geen van de bladen verbogen is, zodat geen van de bladen misplaatst is. U kunt de positie van de meshouders corrigeren door ze voorzichtig in de juiste positie te buigen.
4. U kunt de hoogte van de messen controleren met een eenvoudige schoolliniaal. Plaats de liniaal verticaal tegen het plafond en op gelijke hoogte met de buitenkant van de bladtip. Controleer de afstand van de punt van het blad tot het plafond, draai de bladen voorzichtig met de hand en controleer de rest van de bladen. Als de mesjes niet zijn uitgelijnd, kunt u de meshouder voorzichtig iets omhoog of omlaag buigen om met elkaar uit te lijnen.

Als het balansprobleem niet wordt opgelost, zelfs niet door de bovenstaande stappen te volgen, moet u een dynamische balans uitvoeren met behulp van de meegeleverde kit. Volg onderstaande procedure:

1. Zet de ventilator aan en stel de snelheid in waarmee de grootste zwaai wordt gecreëerd (meestal gebeurt op de hoogste snelheid).
2. Zet de ventilator uit. Kies een mes en plaats de balanceerclip, halverwege tussen de beugel en de punt, op de achterkant van het mes.
3. Zet de ventilator aan. Wacht om te zien of het zwaaien is verbeterd of verslechterd. Schakel de ventilator weer uit en bevestig de clip aan een ander mes om opnieuw te testen. Herhaal dit proces met alle mesjes en kijk welke het meest verbeterd is.
4. Plaats de clip op het mes dat het meest verbeterd is. Beweeg hem in of uit het blad en laat de ventilator draaien om de beste positie te vinden waar de clip de grootste rolverbetering biedt.
5. Verwijder vervolgens de clip en plaats een balanceergewicht bovenop het blad op de middenlijn nabij het punt waar de clip werd geplaatst. Gebruik indien nodig een mes om de gewichten te scheiden.

Voorzichtig: Ga op veilige afstand van de messen staan. Als de clip om welke reden dan ook niet goed is vastgemaakt, kunt u letsel oplopen.

[illegible]

CREATE