


# CREATE

## WIND MINIMAL

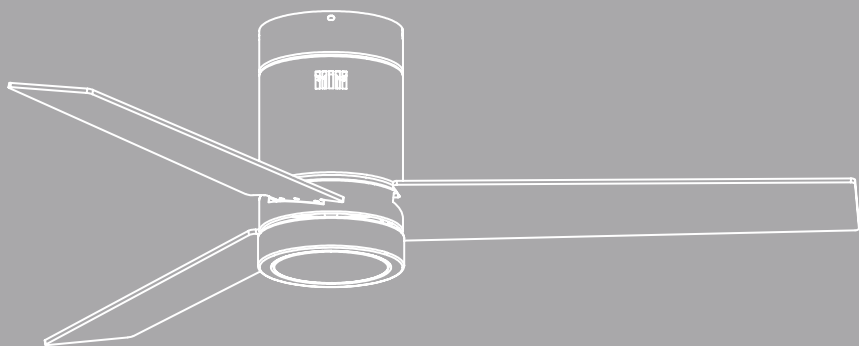

WENTYLATOR SUFITOWY ZE ŚWIATŁEM

---

**MONTAŻ RĘCZNY**

[illegible]

[illegible]



**EN**

To download this user guide in your language, visit our website:  
[www.create-store.com/uk](http://www.create-store.com/uk)



**ES**

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:  
[www.create-store.com/es](http://www.create-store.com/es)



**PT**

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:  
[www.create-store.com/pt](http://www.create-store.com/pt)



**FR**

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:  
[www.create-store.com/fr](http://www.create-store.com/fr)



**IT**

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:  
[www.create-store.com/it](http://www.create-store.com/it)



**DE**

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:  
[www.create-store.com/de](http://www.create-store.com/de)



**NL**

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:  
[www.create-store.com/nl](http://www.create-store.com/nl)



**PL**

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:  
[www.create-store.com/pl](http://www.create-store.com/pl)










## INDEKS


---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Zawartość pudełka                | 6  |
| Krok 1. Dach drewniany           | 7  |
| Krok 1. Betonowy strop           | 8  |
| Krok 1. Podwieszany sufit        | 10 |
| Krok 2. Połączenie sterownika    | 11 |
| Krok 3. Zamocuj silnik do sufitu | 13 |
| Krok 4. Zespół ostrza            | 14 |
| Krok 5. Dopasowanie wykończenia  | 15 |
| Krok 6. połączenie tablicy led   | 16 |
| Krok 7. Umieszczenie klosza      | 17 |
| Zestaw do wyważania ostrzy       | 18 |

# ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

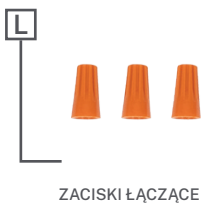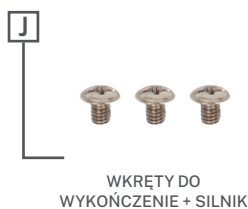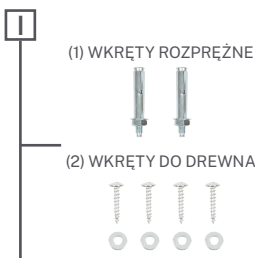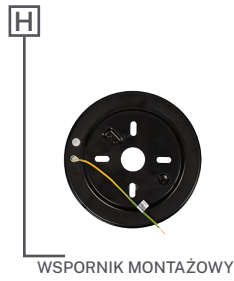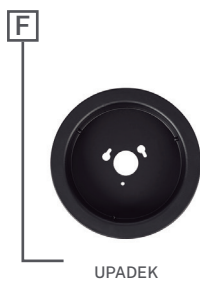
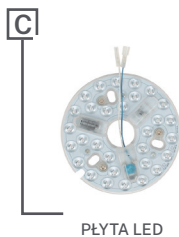
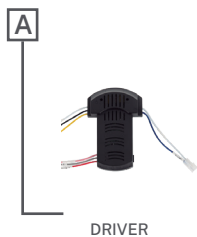


**UWAGA!** Przed przystąpieniem do montażu należy pamiętać o odłączeniu światła od panelu elektrycznego, aby nie doznać porażenia prądem.

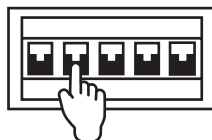

# KROK 1. DACH DREWNIANY

## CZĘŚCI I NARZĘDZIA

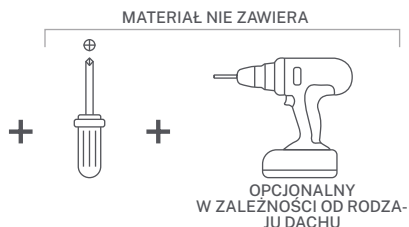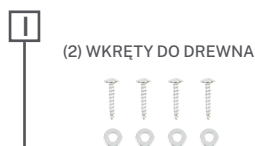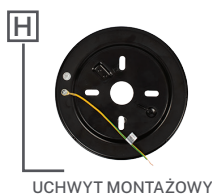

Zaznaczyć ołówkiem na suficie 4 otwory elementu H.



W razie potrzeby, w zależności od rodzaju dachu, do wykonania otworu w drewnie należy użyć wiertarki.



Umieść podkładkę, a następnie śrubę I2 za pomocą śrubokręta.





Powtórz ten krok dla pozostałych 3 otworów.





Upewnij się, że część H jest idealnie przymocowany do sufitu przy dobrze dokręconych śrubach.

# KROK 1. BETONOWY STROP

## CZĘŚCI I NARZĘDZIA

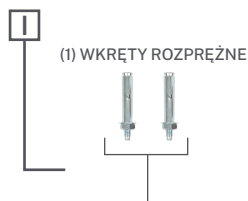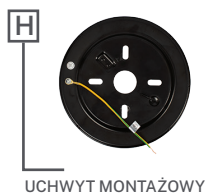


MATERIAŁ NIE ZAWIERA

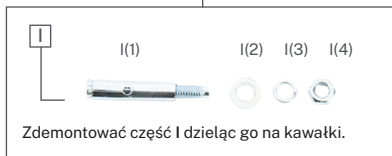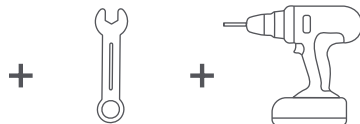

Zaznacz ołówkiem 2 równoległe otwory za pomocą elementu H jako przewodnik.



Za pomocą wiertła wywiercić dwa odpowiadające sobie otwory wiertłem Ø8 mm.

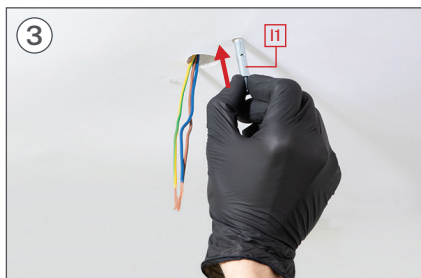


Włóż kawałki I(1) w otworach w suficie.




Umieść część H dopasowanie otworów do śrub I. Upewnij się, że kable sufitowe przechodzą przez środkowy otwór elementu H.



Wprowadź część w kolejności I2, I3 a następnie nakrętkę I4.

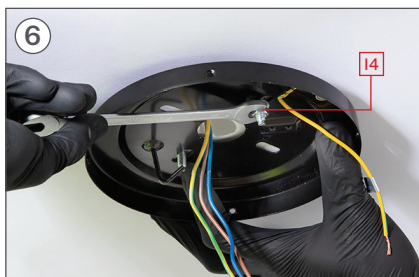

Dokręć część I4 kluczem nr 10, aż poczujesz, że jest dobrze zamocowany.

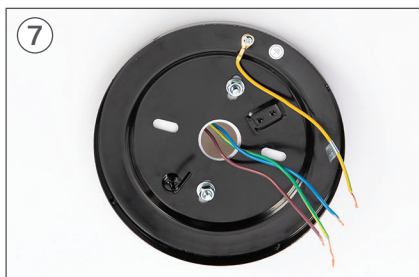

Upewnij się, że część H jest idealnie przymocowany do sufitu.

# KROK 1. PODWIESZANY SUFIT

## CZĘŚCI I NARZĘDZIA

MATERIAŁ NIE ZAWIERA



+



+



+



Za pomocą elementu zaznacz na suficie ołówkiem 2 równoległe otwory H jako przewodnik.



Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiednie otwory.



Włóż śruby dociskowe do otworów i upewnij się, że dźwignia się otwiera.




Umieść część H i przykręć śruby mocujące do sufitu podwieszanego.





Upewnij się, że część H jest doskonale przymocowany do sufitu.

## KROK 2. POŁĄCZENIE STEROWNIKA

### CZĘŚCI I NARZĘDZIA

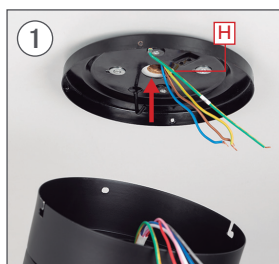

Włóż haczyk do kawałka H w dziurze w kawałku G aby silnik wisił i ułatwił podłączenie kabli.

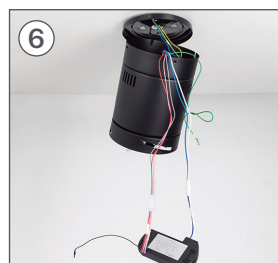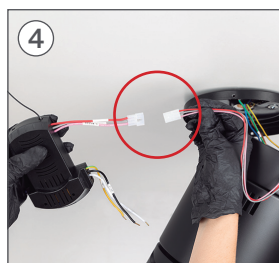

Dołącz do połączeń części G z tymi z utworu A, każdy z odpowiednim kolorem.



Włóż kawałek A wewnątrz kawałka G. Jak pokazano na zdjęciu.



Wybierz i podłącz wszystkie kable uziemiające, w tym kabel do instalacji.



Po podłączeniu umieść część L przykręcając go, aż będzie bezpieczny.



Podłącz kabel NEUTRALNY sterownika (AC-N) do kabla NEUTRALNEGO swojej instalacji.



Po podłączeniu umieść część L wkręcanie, aż będzie pasować Przedmiot.



Podłącz kabel PHASE sterownika (AC-L) do kabla PHASE swojej instalacji.




Po podłączeniu umieść część L.



Upewnij się, że żadne zwinięte kable lub elementy nie są na swoim miejscu.

### KROK 3. ZAMOCUJ SILNIK DO SUFITU

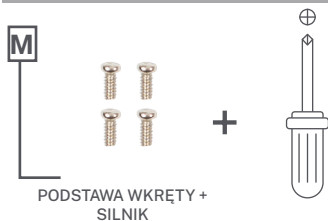

Użyj 2 śrub M i wkręć je, nie dokręcając ich zbyt mocno, w równoległe otwory elementu H.



Wyjmij kawałek G haka i załóż go na kawałek H bez ściskania jakichkolwiek przewodów.





Po umieszczeniu w otworze obróć część G po prawej stronie i sprawdź, czy pasuje prawidłowo, nie ściskając żadnych kabli.




Po dopasowaniu elementu G, włóż 2 M wkręty do pozostałych otworów, dokręcając je śrubokrętem. Następnie dokręć pierwsze 2 śruby, aby silnik był zabezpieczony.

## KROK 4. ZESPÓŁ OSTRZA

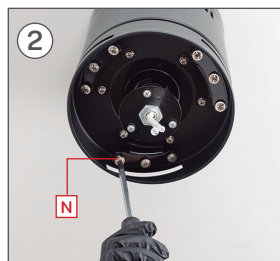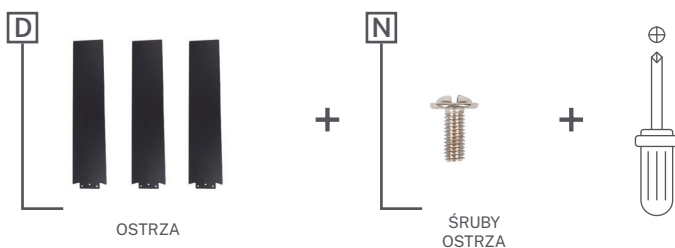

Jeśli śruby **N** włoż do plastikowej torby, przejdź od razu do kroku 4. Jeśli nie, usuń wszystkie śruby **N**.

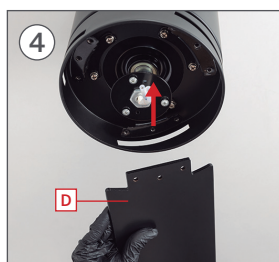


Umieść pierwsze ostrze **D** mocowanie śrubami **N** i za pomocą śrubokręta, nie dokręcając ich zbyt mocno.



Wykonaj ten sam krok z drugim i trzecim ostrzem **D**. Po umieszczeniu wszystkich ostrzy **D**, wkręć dobrze wszystkie śruby **N** aby ostrza były dobrze zamocowane.

## KROK 5. DOPASOWANIE WYKOŃCZENIA

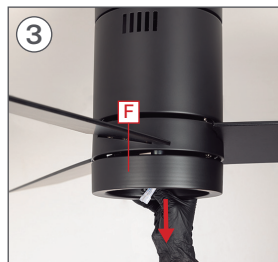

Za pomocą śrubokręta wykręć 3 środkowe śruby z silnika do późniejszego użycia. Jeśli te śruby są w zamkniętej torbie, użyj ich w tym kroku.

Przełóż kable wentylatora przez środkowy otwór elementu F.





Umieść kawałek F wyrównanie otworów z otworami w silniku.


Pozostaw niebieskie i białe przewody wystające z otworu, a następnie mocno dokręć śruby użyte w kroku 1, aby element F jest prawidłowo zapięty.



## KROK 6. POŁĄCZENIE TABLICY LED

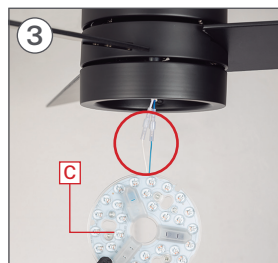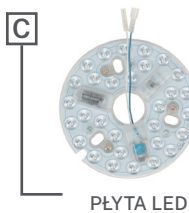


Podłącz przewody części C do tych z wentylatora łączącego połączenia, każdy kabel ma ten sam kolor.

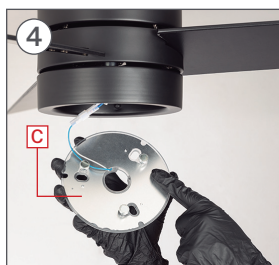

Następnie dołącz część C do wentylatora za pomocą magnesów, aby pozostał na swoim miejscu.

## KROK 7. UMIESZCZENIE KLOSZA

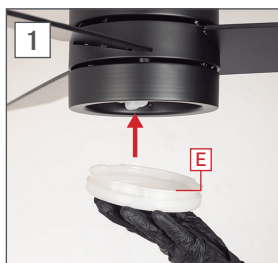

Umieść kawałek! E na wentylatorze, wpasowując go w tapicerkę i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie zapomnij sprawdzić, czy element jest dobrze zabezpieczony.



Po sprawdzeniu możesz podłączyć prąd i cieszyć się nowym wentylatorem ze światłem.

## ZESTAW DO WYWAŻANIA OSTRZY



Twój wentylator sufitowy może mieć problemy z kołysaniem podczas pracy z powodu nieregularności łopatek lub wsporników. Ponadto nieprawidłowy montaż systemu lub skręcone łożyska mogą powodować dodatkowe problemy. Aby rozwiązać te problemy, zaleca się następującą procedurę:

1. Upewnij się, że ostrza są dobrze przykręcone do wsporników.
2. Upewnij się, że wszystkie ostrza są bezpiecznie przymocowane do środkowej obudowy obrotowej i sprawdź nachylenie uchwytów ostrzy, wszystkie powinny być takie same.
3. Stojąc pod wentylatorem i patrząc w górę, sprawdź, czy żadna z podpór ostrzy nie jest wygięta, tak aby żadne z ostrzy nie było w niewłaściwym miejscu. Możesz skorygować położenie uchwytów ostrzy, delikatnie wyginając je do właściwej pozycji.
4. Możesz sprawdzić wysokość ostrzy za pomocą linijki. Przyłóż linijkę do sufitu w pionie na poziomie zewnętrznej strony końcówki ostrza. Sprawdź odległość od czubka łopatki do sufitu, ostrożnie obróć ręcznie łopatkę i sprawdź resztę. Jeśli nie są wyrównane, możesz ostrożnie zgiąć wspornik w górę lub w dół, aby dopasować się do siebie.

Jeśli problem z wyważeniem nie zostanie rozwiązany nawet po wykonaniu powyższych kroków, należy przeprowadzić wyważenie dynamiczne za pomocą dostarczonego zestawu. Postępuj zgodnie z tą procedurą:

1. Włącz wentylator i ustaw prędkość, przy której generowane jest największe wahnięcie (zwykle występuje przy najwyższej prędkości).
2. Wyłącz wentylator. Wybierz ostrze i umieść zacisk balansujący w połowie odległości między wspornikiem a końcówką, na tylnej krawędzi ostrza.
3. Włącz wiatrak. Poczekaj, czy kołysanie poprawiło się lub pogorszyło. Ponownie wyłącz wentylator i umieść zacisk na innym ostrzu, aby ponownie sprawdzić. Powtórz ten proces ze wszystkimi ostrzami i zobacz, które z nich poprawiło się najbardziej.
4. Umieść klips na ostrzu, które uległo największej poprawie. Przesuń go do lub z ostrza i uruchom wentylator, aby znaleźć najlepszą pozycję, w której zacisk zapewnia najlepszą równowagę.
5. Następnie zdejmij zacisk i zainstaluj ciężarek wyważający na górze ostrza na linii środkowej w pobliżu miejsca, w którym umieszczono zacisk. W razie potrzeby użyj noża lub ostrza, aby oddzielić ciężarki.

**Uważaj:** Stań w bezpiecznej odległości od ostrzy. Jeśli klips nie został odpowiednio zabezpieczony z jakiegokolwiek powodu, możesz doznać obrażeń.

[illegible]

**CREATE**