
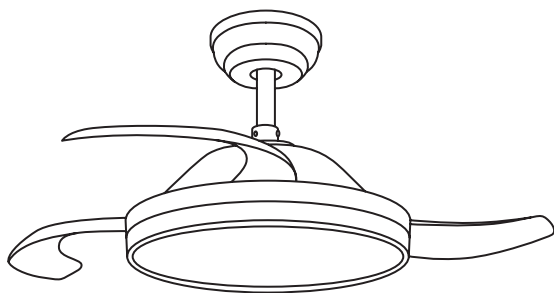
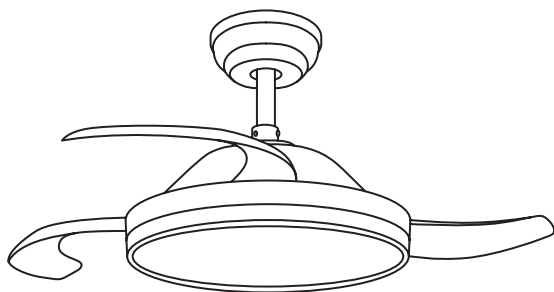


CREATE

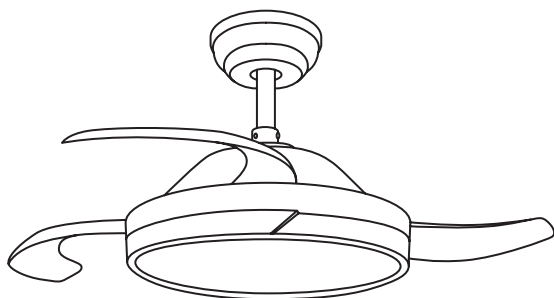

Wind Clear

Montaż ręczny

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk/



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es/



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt/



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr/



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it/



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de/



NL


Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl/



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl/


NINIEJSZA INSTRUKCJA DOTYCZY WSZYSTKICH MODELI WIND CLEAR

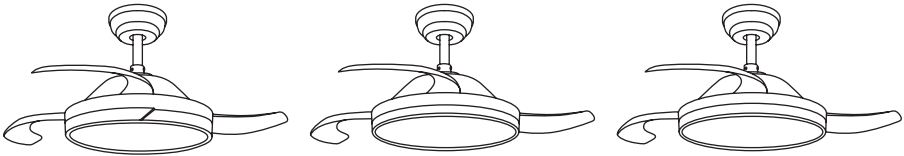


INDEKS

Zawartość opakowania	4
Krok 1. Dach drewniany	5
Krok 1. Strop betonowy	6
Krok 1. Podwieszany sufit	8
Wybór grab bar	9
Krok 2. Główny zespół korpusu	11
Krok 3. Połączenie kierowcy	13
Krok 4. Montaż wykończenia	16
Krok 5. Połączenie tablicy led	17
Krok 7. Montaż osłony	18
Zestaw do wyważania ostrza	19

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

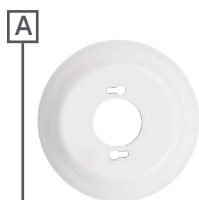


FLORON

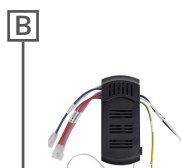

KIEROWCA




PILOT

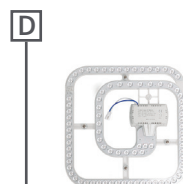


PŁYTA LED




SILNIK Z ŁOPATAMI

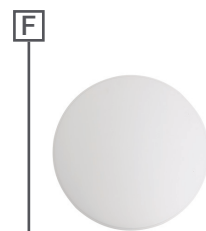

CIEŃ

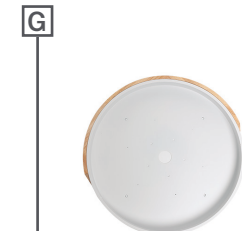


PRZYCINAĆ

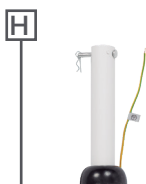


CHOLEWKA




PRZEDŁUŻANA WSPORNIK
SIODEŁKA

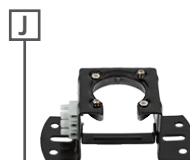

UCHWYT MONTAŻOWY

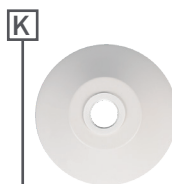

WYPOSAŻENIE SILNIKA

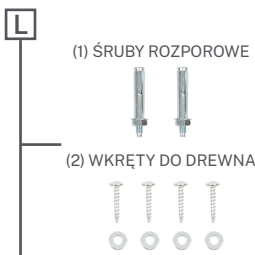

(1) ŚRUBY ROZPOROWE

(2) WKRĘTY DO DREWNA



ŚRUBY DO
WYKOŃCZENIE + SILNIK




KOŃCÓWKI SPLICE



ZESTAW WYRÓWNO-
WAJĄCY



UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć lampę od puszki elektrycznej, aby uniknąć porażenia prądem.

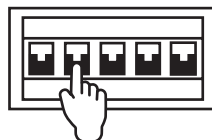

KROK 1. DACH DREWNIANY

CZĘŚCI I NARZĘDZIA



UCHWYT MONTAŻOWY


(2) WKRETY DO DREWNA



+



+

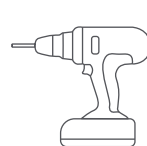

OPCJONALNY
W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU DACHU


WYPOSAŻENIE NIE JEST
WLICZONE W CENĘ




Zaznacz ołówkiem 4 otwory w kawałku J w dachu.




W razie potrzeby, w zależności od rodzaju dachu, będziesz musiał użyć wiertła, aby zrobić otwór w drewnie.

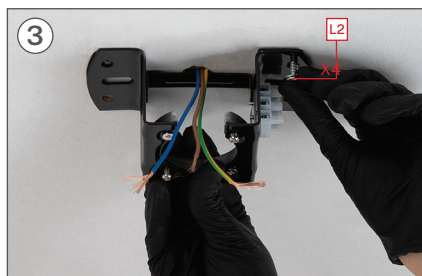


Umieść podkładkę, a następnie śrubę L2.

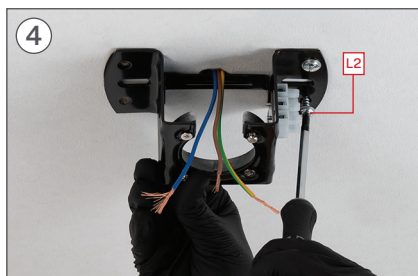

Za pomocą śrubokręta dokręć śruby L2.

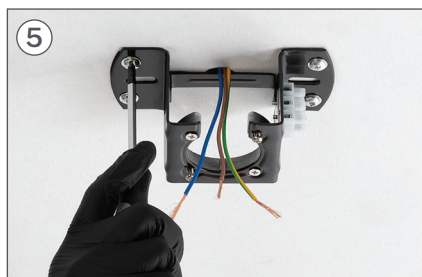



Powtórz ten krok dla pozostałych 3 otworów.

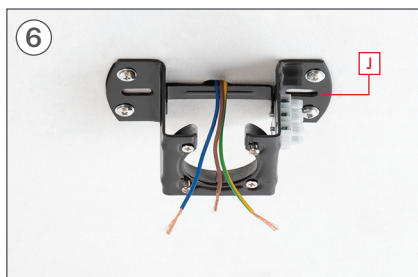



Upewnij się, że część J jest idealnie przymocowany do sufitu i żaden kabel nie jest uwięziony.

KROK 1. STROP BETONOWY

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

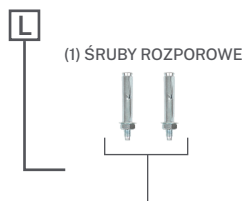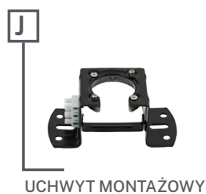


WYPOSAŻENIE NIE JEST WLICZONE W CENĘ

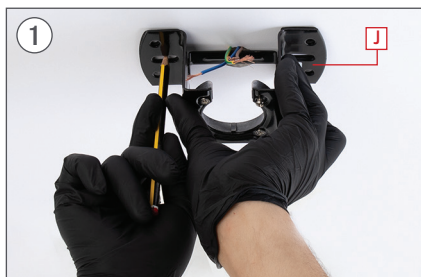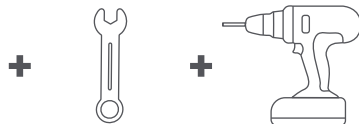


1 Zaznacz ołówkiem 2 środkowe otwory w kawałku J na suficie, używając tego samego elementu jako przewodnicy.




2 Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiednie otwory wiertłem Ø8 mm.

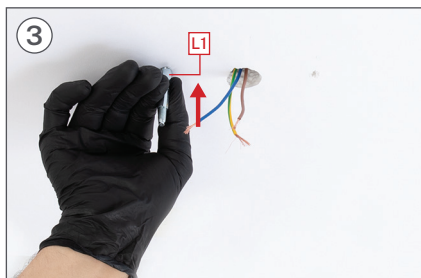

3 Ułóż kawałki L1 w otworach w suficie.

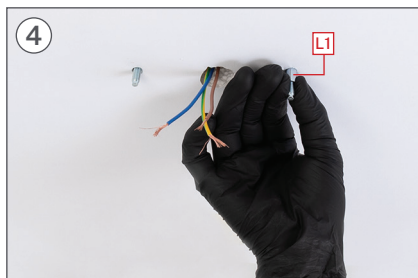


4 Tylko część nici powinna wystawać.

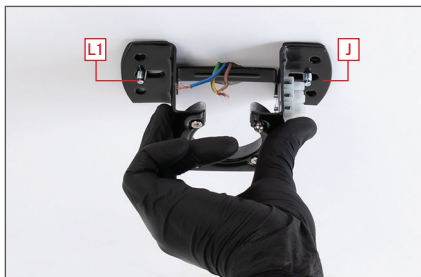


Umieść kawałek J dopasowując ich otwory do śrub L1. Upewnij się, że kable sufitowe znajdują się po jednej stronie elementu J.



Przedstaw część w kolejności L2, L3 a potem orzech L4.

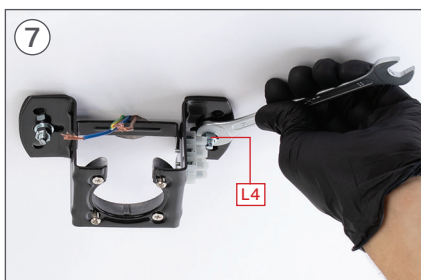

Dokręcić część L4 kluczem nr 10, aż poczujesz, że jest pewnie zamocowany.


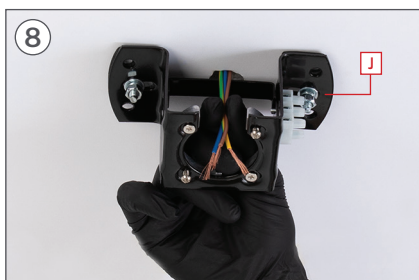


Upewnij się, że część J Jest idealnie przymocowany do sufitu i żaden kabel nie jest uwięziony.


KROK 1. PODWIESZANY SUFIT

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

WYPOSAŻENIE NIE JEST WLICZONE W CENĘ

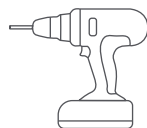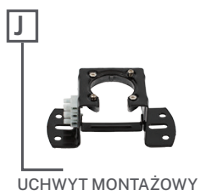


Zaznacz ołówkiem na suficie 2 środkowe otwory elementu J używając tego samego elementu jako przewodnika.

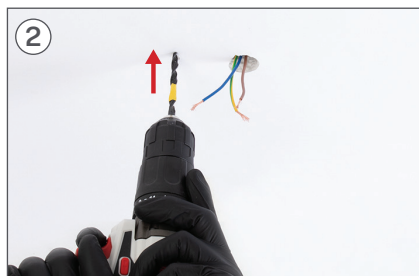


Za pomocą wiertła wykonaj 2 odpowiednie otwory.



Włóż śruby dociskowe w otwory i upewnij się, że dźwignia się otwiera.

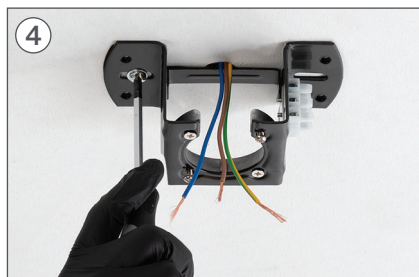


umieść kawałek J i przykręć śruby mocujące do sufitu podwieszanego.

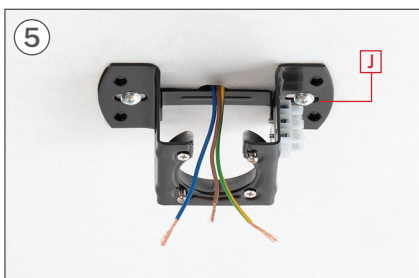

Upewnij się, że część J jest idealnie przymocowany do sufitu, aby kontynuować montaż.


WYBÓR GRAB BAR

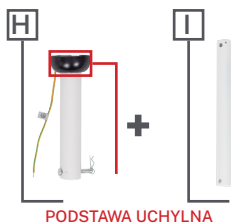

Zanim zaczniesz, wybierz żądaną wysokość.
(10 cm +/-)

Musisz wybrać między wysokością elementu H fala I.

- Jeśli wybierzesz wysokość elementu I, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Jeśli wybierzesz wysokość elementu H, przejdź bezpośrednio do kroku 2 (strona 13).

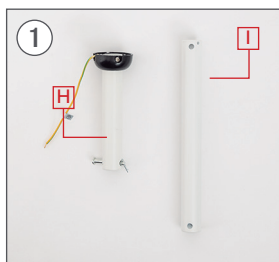


Za pomocą śrubokręta wykręć dwie śruby ze wspornika belki przechyłu H.



Przesuń odchylaną podstawkę w dół.



Wymij sworznię wspornika przechyłu.

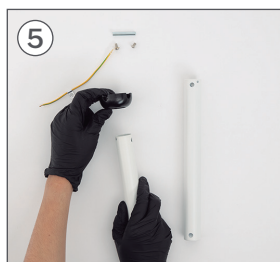


Usuń wspornik z nachylenie pręta H.




Usuń element blokujący ze sworzni pręta H.



Ostrożnie wyjmij zawleczkę z pręta H.

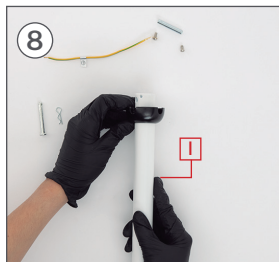


Przymocuj wspornik przechyłu do drążka I.

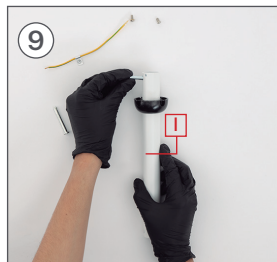

Umieść sworzeń wspornika przechyłu na pręcie I.



Zatrzaśnij wspornik przechyłu na sworzniu.

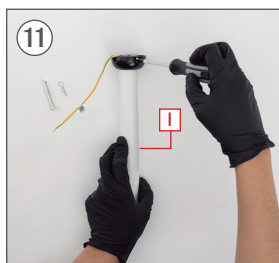


Dokręć śrubokrętem dwie śruby wspornika przechyłu.



Umieść szpilkę z powrotem w kawałku I.




Zabezpiecz sworzeń za pomocą elementu blokującego, aby się nie wysunął.

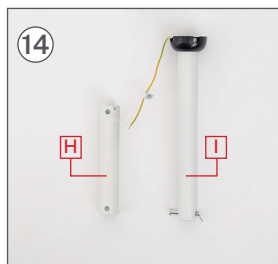

kawałek tam jest I gotowy do użycia.

KROK 2. GŁÓWNY ZESPÓŁ KORPUSU

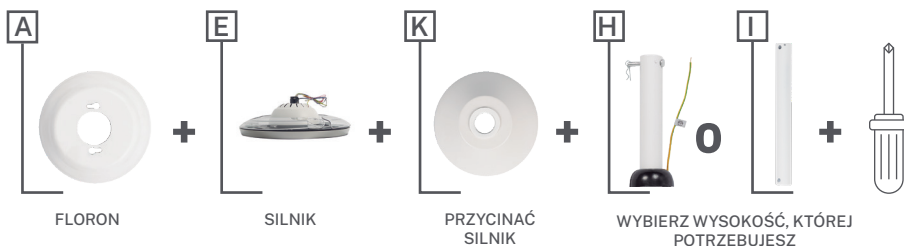


Usuń sworzeń z części H/I, zgodnie z wybraną wysokością.



Włóż łądęgę H/I, przez otwór kawałka A




Włóż kawałek k na łądęgę H/I Jak pokazano na rysunku.

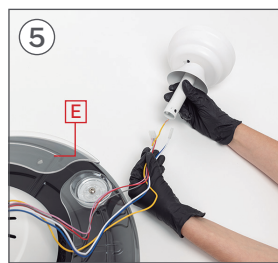

Po włożeniu kawałków A i K, musisz włożyć przewody części I wewnątrz łądęgi. Jeśli chcesz, możesz skleić przewody razem, aby było więcej łatwo wprowadzić je do środka.



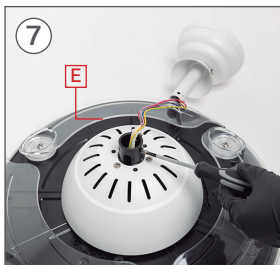

Za pomocą śrubokręta odkręć 2 śruby z górnej części elementu I.



Włóż łodygę w górną część elementu I.



Upewnij się, że żadne przewody nie są ściśnięte.



Po włożeniu umieść element blokujący sztycy H/I tak, aby pokrywała się z otworem w przęcie.



Umieść kołek w elemencie zamka, aby się nie wysunął.





Następnie wkręć dwie śruby, aby sztyca była całkowicie zamocowana.




Gdy łodyga jest dobrze zakotwiczona w kawałku I, kawałek slajdu k w dół. Zmontowana zostanie główna konstrukcja silnika wentylatora.


KROK 3. POŁĄCZENIE KIEROWCY

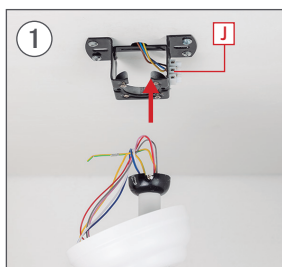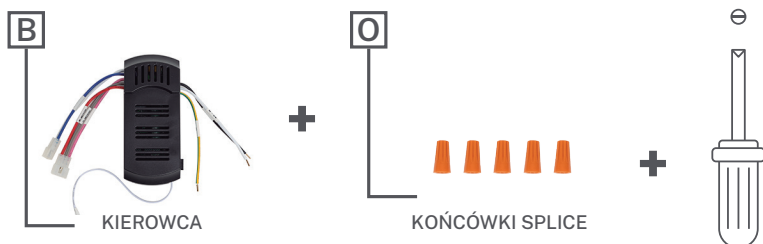

Umieść wspornik pochyle-
nia w rowku przedmiotu ob-
rabianego J.

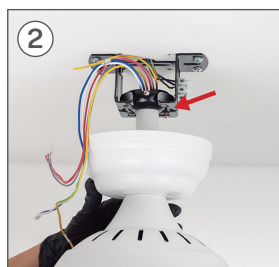



Pamiętaj, aby umieścić wy-
cięcie na wsporniku odchy-
lania do tyłu, aby część pa-
sowała prawidłowo.

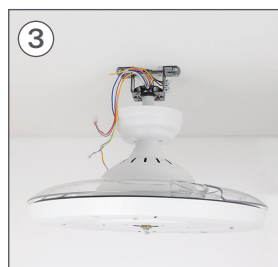

Przed przystąpieniem
do dalszych czynności
sprawdź, czy centralna
struktura jest bezpiecznie
ustawiona i nie spadnie.




Połącz połączenia części B z połączeniami ww
silnika, każdy z odpowiednim kolorem.

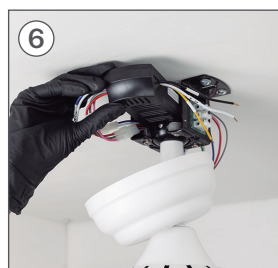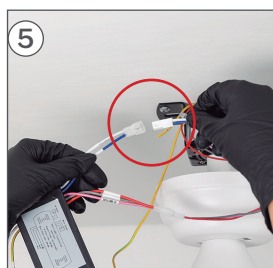

Po podłączeniu kabli włóż
część B. wewnątrz kawałka
J. Jak pokazano na rysunku.



Wybierz i podłącz przewody uziemiające kontrolera i swojego domu.

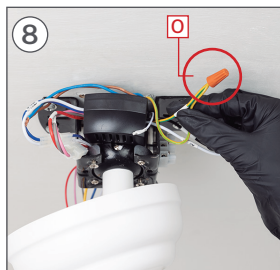

Po połączeniu umieść element O wkręcając go, aż będzie bezpieczny.




Wybierz i podłącz przewody uziemiające silnika i sztycy.




Po połączeniu umieść element O wkręcając go, aż będzie bezpieczny.



Będziesz musiał połączyć pozostałe przewody części B. oraz przewody fazowe i neutralne instalacji w zaciśku części J, jak pokazano poniżej.

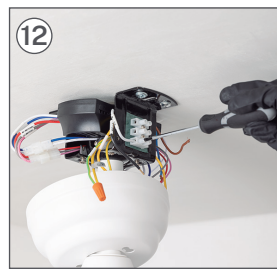

Podłącz przewód $\perp$ sterownika do przewodu FAZA instalacji.

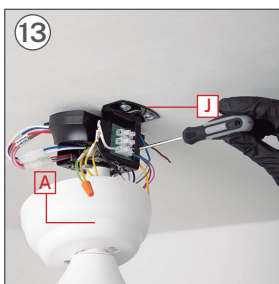

Podłącz przewód N sterownika do przewodu NEUTRALNEGO instalacji.



Upewnij się, że nie ma ściśniętych przewodów.



Kawałek slajdu A w górę.



Dopasuj go do śrub, które wystają z elementu J.



Po zamontowaniu obrócić element D w lewo. Upewnij się, że żadne przewody nie są ściśnięte.



Za pomocą śrubokręta dokręć śruby po lewej stronie.




Na koniec za pomocą śrubokręta dokręć śruby po prawej stronie.



Sprawdź, czy część jest dobrze zamocowana.

KROK 4. MONTAŻ WYKOŃCZENIA

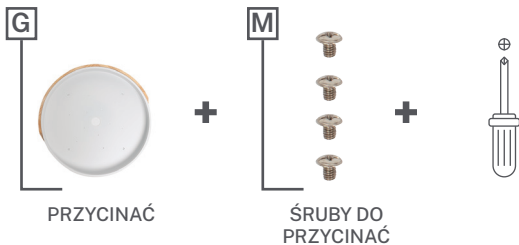

Za pomocą śrubokręta odkręć 4 śruby ze środka obudowy wentylatora do późniejszego wykorzystania. Jeśli te śruby są dostarczane w zapieczętowanej torbie, użyj ich w tym kroku.




Umieść kawałek G. wyrównując otwory z otworami w silniku.



Pozostaw niebieski i biały przewód wychodzący przez środkowy otwór wykończenia



Dokręć śruby użyte w kroku 1.

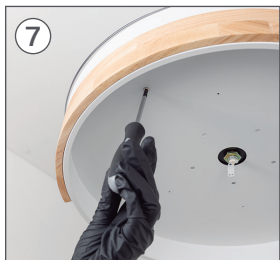

Po zakończeniu upewnij się, że część G. jest prawidłowo zamocowany.

KROK 5. POŁĄCZENIE TABLICY LED


D




PŁYTA LED



Podłącz przewody części D. do tych wentylatora łączącego połączenia.

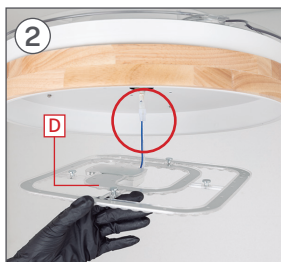


Kawałek D. Wyposażony jest w magnesy ułatwiające jego montaż.

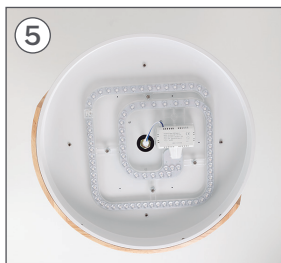

Następnie przymocuj część D. do wentylatora za pomocą magnesów, aby go przytrzymać.

KROK 7. MONTAŻ OSŁONY

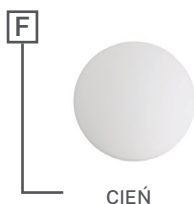

Umieść kawałek F lekko go zginając, aby pasował do korpusu wentylatora. Po sprawdzeniu, czy element jest bezpiecznie zamocowany, możesz podłączyć prąd i cieszyć się nowym wentylatorem ze światłem.

ZESTAW DO WYWAŻANIA OSTRZA



Wentylator sufitowy może mieć problemy z kołysaniem się łopatek podczas pracy z powodu nieregularności łopatek lub wsporników. Również nieprawidłowe zamontowanie układu lub krzywe łożyska mogą powodować dodatkowe problemy. W celu rozwiązania tych problemów zaleca się następującą procedurę:

1. Upewnij się, że ostrza są mocno przykręcone do wsporników.
2. Upewnij się, że wszystkie ostrza są bezpiecznie przymocowane do centralnej obudowy obrotowej i sprawdź nachylenie uchwytów ostrzy, wszystkie powinny być takie same.
3. Stojąc pod wentylatorem i patrząc w górę, sprawdź, czy żaden ze wsporników łopatek nie jest wygięty, tak aby żadne z łopatek nie było niewłaściwie umieszczone. Możesz skorygować położenie uchwytów ostrzy, delikatnie wyginając je do właściwej pozycji.
4. Możesz sprawdzić wysokość ostrzy za pomocą prostej szkolnej linijki. Umieść linijkę pionowo przy suficie i wyrównaj z zewnętrzną stroną końcówki ostrza. Sprawdź odległość od końcówki ostrza do sufitu, ostrożnie obróć ostrza ręcznie i sprawdź pozostałe ostrza. Jeśli ostrza nie są wyrównane, można ostrożnie wygiąć wspornik ostrza w górę lub w dół, aby wyrównać ze sobą.

Jeśli problem z wyważeniem nie zostanie rozwiązany nawet po wykonaniu powyższych kroków, należy wykonać wyważenie dynamiczne przy użyciu dostarczonego zestawu. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

1. Włącz wentylator i dostosuj prędkość, przy której powstaje największe kołysanie (zwykle występuje przy najwyższej prędkości).
2. Wyłącz wentylator. Wybierz ostrze i umieść klips balansujący, w połowie odległości między wspornikiem a końcówką, na krawędzi spływu ostrza.
3. Włącz wiatrak. Poczekaj, aby zobaczyć, czy kołysanie się poprawiło, czy pogorszyło. Ponownie wyłącz wentylator i umieść zacisk na innym ostrzu, aby ponownie sprawdzić. Powtórz ten proces ze wszystkimi ostrzami i zobacz, które poprawiło się najbardziej.
4. Umieść klips na ostrzu, które uległo największej poprawie. Wsuń lub wysuń go z ostrza i obróć wentylator, aby znaleźć najlepszą pozycję, w której klips zapewnia największą poprawę równowagi.
5. Następnie zdejmij zacisk i zamontuj ciężarek wyważający na górze ostrza na linii środkowej w pobliżu miejsca, w którym zacisk został zamocowany. W razie potrzeby użyj noża lub ostrza, aby oddzielić ciężarki.

Ostrożny: Stań w bezpiecznej odległości od ostrzy. Jeśli klips nie został prawidłowo zamocowany z jakiegokolwiek powodu, możesz doznać obrażeń.

[illegible]

[illegible]

CREATE