


CREATE

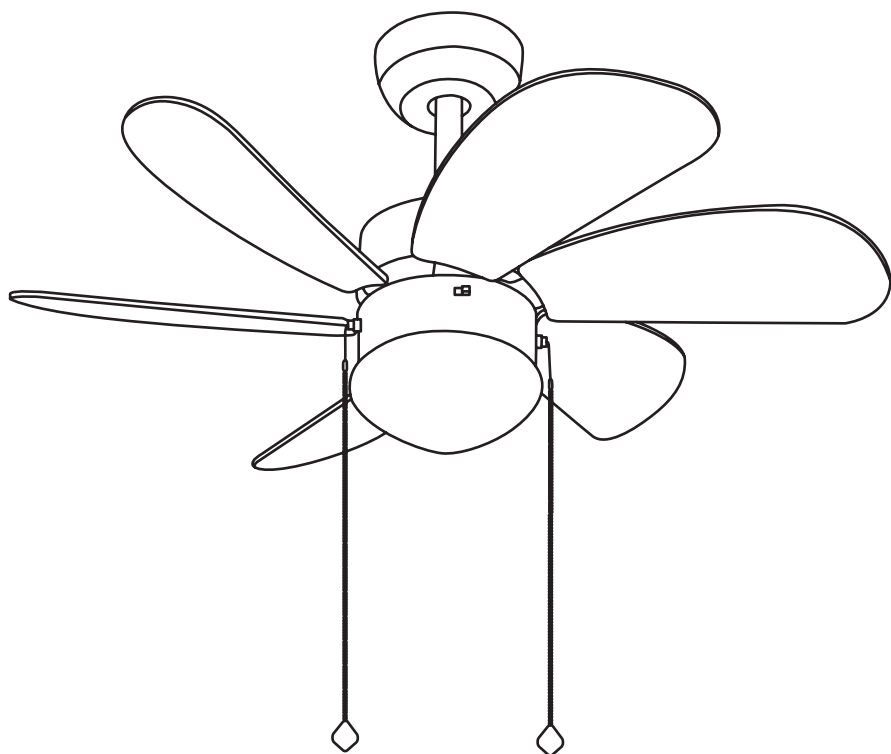

Wind Easy

Montaż ręczny

[illegible]

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk/



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es/



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt/



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr/



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it/



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de/




NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl/



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl/

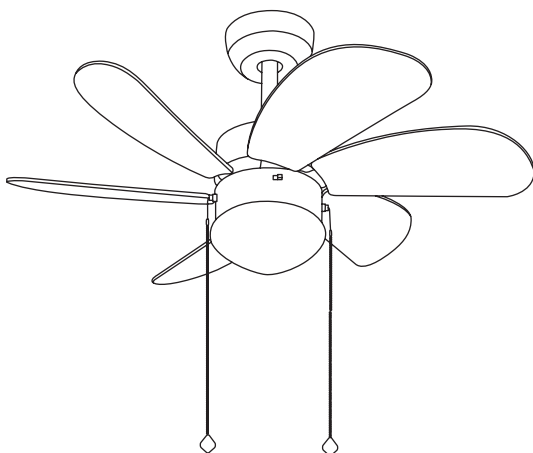

INDEKS

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA	5
KROK 1. DACH DREWNIANY	6
KROK 1. PODWIESZANY SUFIT	7
KROK 1. STROP BETONOWY	8
KROK 2. MONTAŻ GŁÓWNEGO KORPUSU	10
KROK 4. MONTAŻ NOŻY	13
KROK 4. MONTAŻ NOŻY	15
KROK 5. UMIESZCZENIE BULKI I TULIPANA	16
KROK 6. MONTAŻ ŁAŃCUCHÓW	17
ZESTAW DO WYWAŻANIA ŁOPATKI	18

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

A



FLORON

B



ŁAŃCUCH (x2)

C



ZACZEP OSTRZA (x6)

D



OSTRZA
ODWRACALNY (x6)

E



TULIPA

F



UPADEK SILNIK

G



SILNIK

H



CHOLEWKA

I



WKRETY DO
ZACZEP OSTRZA (x12)

J



WKRETY DO
OSTRZA (x18)

K



ŚREDNI
MONTOWANIE

L

(1) ŚRUBY ROZPRĘŻNE



(2) WKRETY DO DREWNA



M



ZACISKI DO ŁĄCZENIA


O



ZESTAW WYWAŻAJĄCY



UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy pamiętać o odłączeniu światła od panelu elektrycznego, aby nie doznać porażenia prądem.

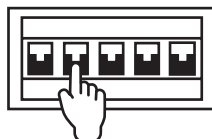


KROK 1. DACH DREWNIANY


CZĘŚCI I NARZĘDZIA




Zaznacz ołówkiem na suficie 4 otwory elementu K.

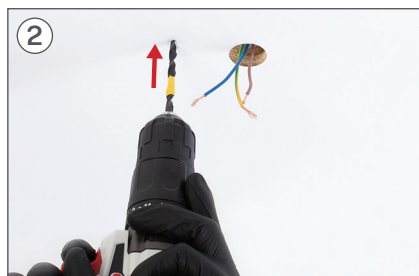


W razie potrzeby, w zależności od rodzaju dachu, do wykonania otworu w drewnie należy użyć wiertarki.

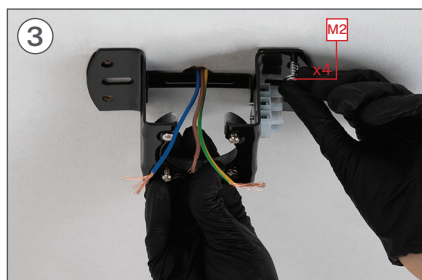


Umieść podkładkę, a następnie śrubę M2.

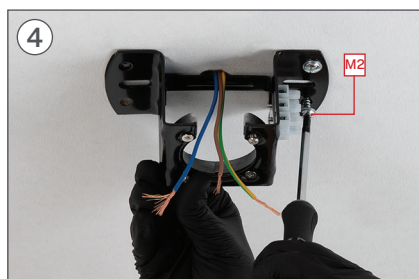

Dokręć śrubę śrubokrętem M2.

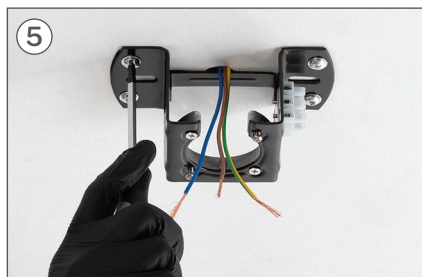

Powtórz poprzedni krok dla pozostałych otworów.

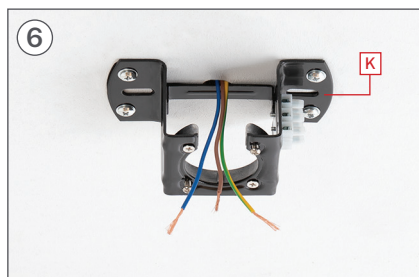

Upewnij się, że część K jest idealnie przymocowany do sufitu i żadne kable nie są uwieszone.

KROK 1. PODWIESZANY SUFIT

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

MATERIAŁ NIE JEST WLICZONY

K



+




WKRETY MOCUJĄCE
Z DŹWIGNIĄ SPRĘŻYNOWĄ

+



+

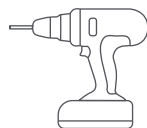


Zaznacz ołówkiem na suficie 2 środkowe otwory elementu K za pomocą kawałka jako przewodnik.




Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiednie otwory.



Włóż śruby mocujące do otworów i upewnij się, że dźwignia się otwiera.

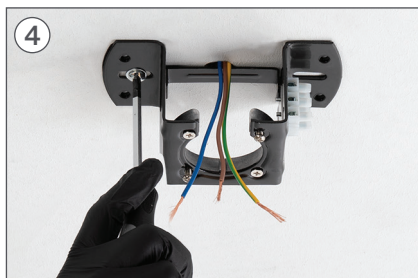



Umieść część K i przykręć śruby mocujące do sufitu podwieszanego.

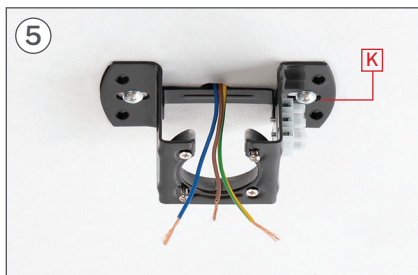

Upewnij się, że część K jest idealnie przymocowany do sufitu, aby kontynuować montaż.

KROK 1. STROP BETONOWY


CZĘŚCI I NARZĘDZIA

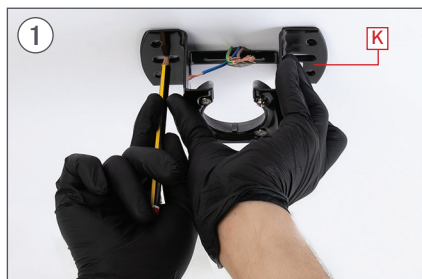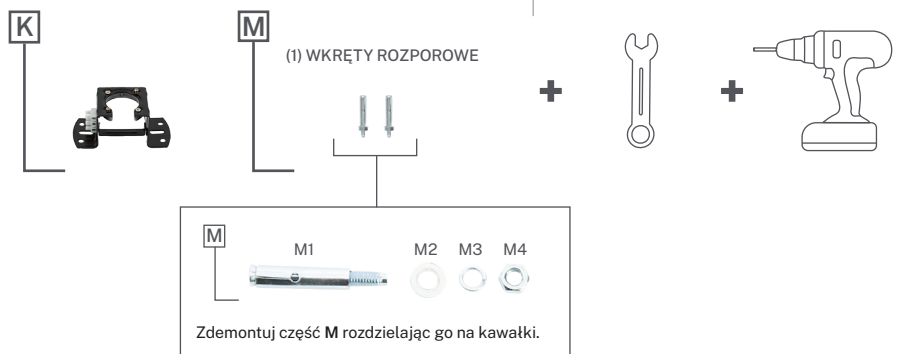

Zaznacz ołówkiem na suficie 2 środkowe otwory elementu K, używając tego samego kawałka jako przewodnika.




Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiadające sobie otwory wiertłem $\varnothing 8$ mm.

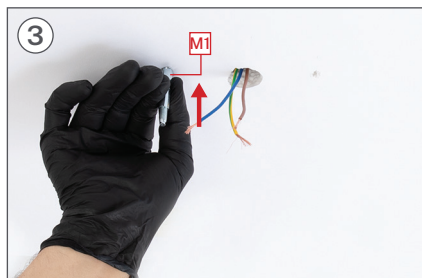

Umieść kawałki M1 w otworach w suficie.




Tylko część nici powinna wystawać.

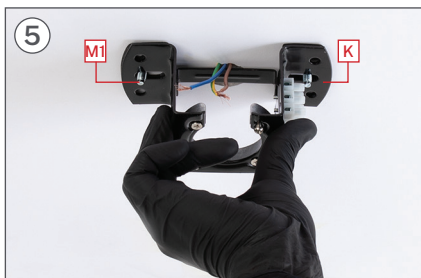


Umieść część **K** dopasowanie otworów do śrub **M1**. Upewnij się, że kable sufitowe znajdują się po jednej stronie elementu **K**.



Wprowadź część w kolejności **M2**, **M3** a następnie nakrętkę **M4**.

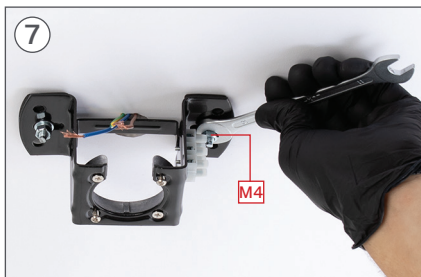


Dokręć część **M4** kluczem nr 10, aż poczujesz, że jest mocno dokręcony.

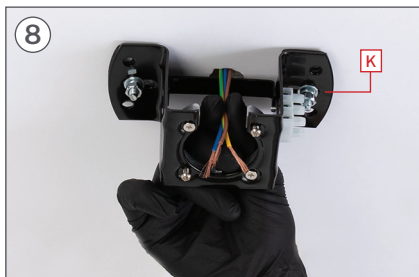

Upewnij się, że część **K** jest idealnie przymocowany do sufitu i żadne kable nie są uwięzione.

KROK 2. MONTAŻ GŁÓWNEGO KORPUSU

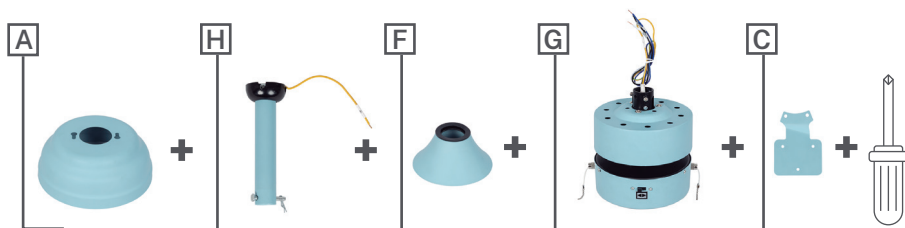

Usuń pinezkę z części H.



Wejść do baru h przez otwór w części DO jak pokazują zdjęcia.



Włóż część F Jak pokazano na zdjęciu.



Po włożeniu kawałków DO oraz F, musisz włożyć kable części g wewnątrz baru. Jeśli chcesz, możesz przykleić przewody taśmą, aby ułatwić ich prowadzenie wewnątrz pręta.





7
Za pomocą śrubokręta odkręć 2 śruby z górnej części elementu g.



8
Włóż pasek na górze kawałka G.



9
Upewnij się, że żadne przewody nie są ściśnięte.



10
Po włożeniu sztabki umieść szpilkę w kawałku h tak, aby pasował do otworu w pasku.





11
Umieść element blokujący na sworzniu, aby nie odpadł.




12
Następnie wkręć dwie śruby, aby pręt był w pełni podparty.




13
14
Gdy sztanga jest dobrze zakotwiczona w kawałku G, kawałek slajdu F w dół. Rama główna silnika wentylatora pozostanie zmontowana.

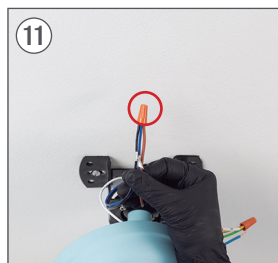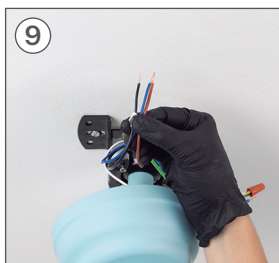

Połącz przewód fazy (F) z czarnym przewodem (silnik) i niebieskim przewodem (lampa). Po podłączeniu umieść część **m** wkręcając go, aż będzie dobrze przymocowany.

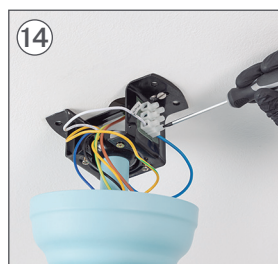


Gdy kable są zabezpieczone, podłącz biały (neutralny) kabel z części **g** do przewodu neutralnego Twojej instalacji elektrycznej, łącząc je w listwie zaciskowej części **K** za pomocą płaskiego śrubokręta.

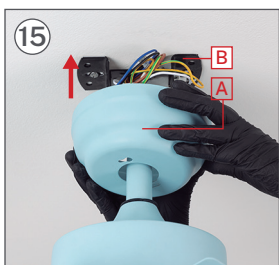




Część ślizgowa **DO** do dopasowania śrub wystających z części **K**.

Po zamontowaniu obróć ka-
wałek **DO** w prawo.


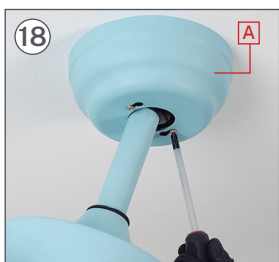


Na koniec za pomocą śrubokręta dokręć śruby, aby element był dobrze zamocowany.



KROK 4. MONTAŻ NOŻY

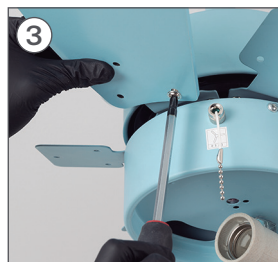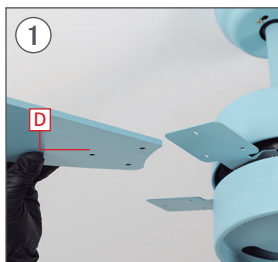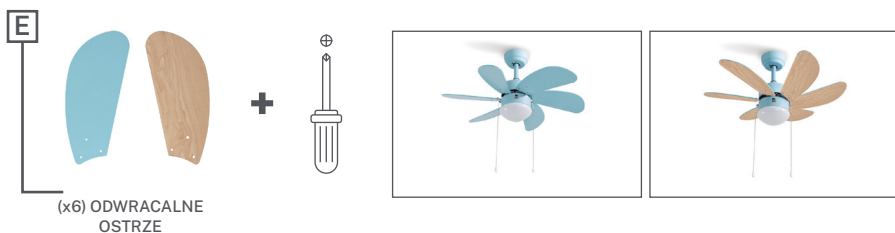



Pamiętaj, że ostrza są odwracalne, wybierz kolor, który najbardziej Ci odpowiada i umieść go przodem do dołu, a następnie umieść ostrze **D** pod hakiem ostrza, aż otwory będą pasować.

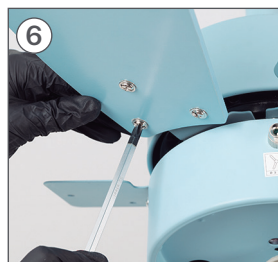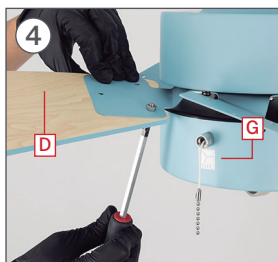



Umieść nić na górze zaczepu ostrza i wkręć śrubę od spodu ostrza, aż będzie lekko dopasowana. Powtórz ten sam krok z pozostałymi 2 pozostałymi śrubami i gwintami. Po zamontowaniu całkowicie dokręć 3 śruby ostrza.

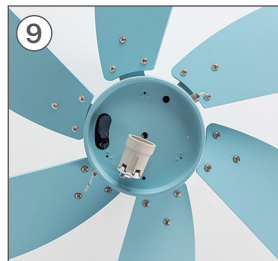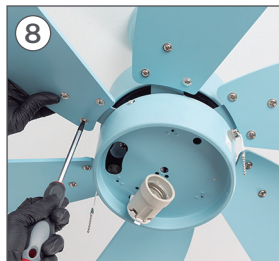


Powtórz poprzedni krok dla każdego z pozostałych ostrzy.

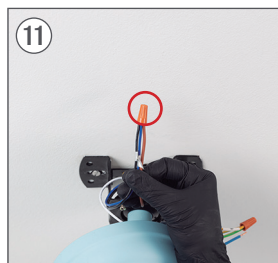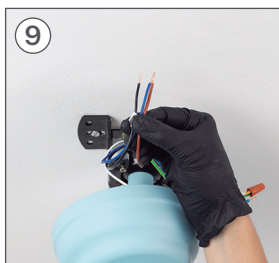

Połącz przewód fazy (F) z czarnym przewodem (silnik) i niebieskim przewodem (lampa). Po podłączeniu umieść część **m** wkręcając go, aż będzie dobrze przymocowany.

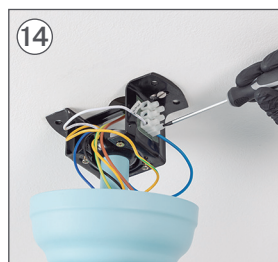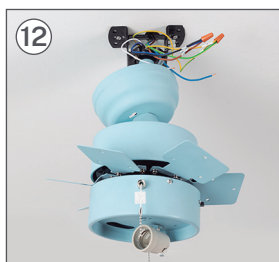


Gdy kable są zabezpieczone, podłącz biały (neutralny) kabel z części **g** do przewodu neutralnego Twojej instalacji elektrycznej, łącząc je w listwie zaciskowej części **K** za pomocą płaskiego śrubokręta.

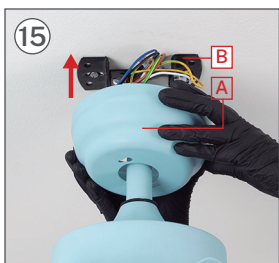




Część ślizgowa **DO** do dopasowania śrub wystających z części **K**.

Po zamontowaniu obróć ka-
wałek **DO** w prawo.


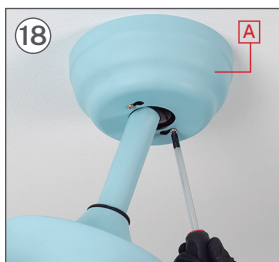


Na koniec za pomocą śru-
bokręta dokręć śruby, aby
element był dobrze zamo-
cowany.



KROK 4. MONTAŻ NOŻY

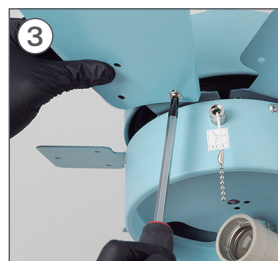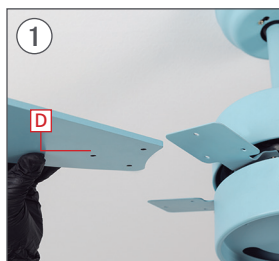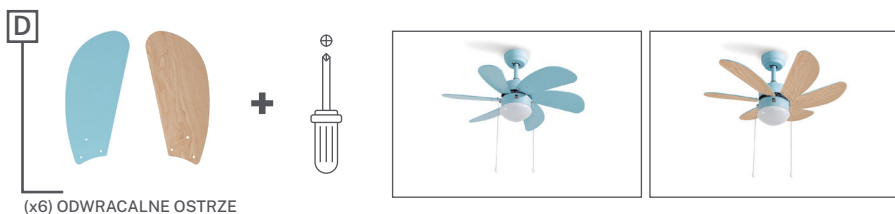

Pamiętaj, że ostrza są odwracalne, wybierz kolor, który najbardziej Ci odpowiada i umieść go przodem do dołu, a następnie umieść ostrze **D** pod hakiem ostrza, aż otwory będą pasować.

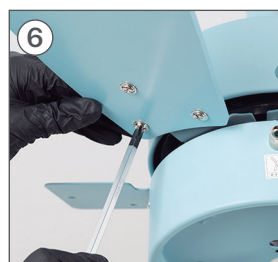
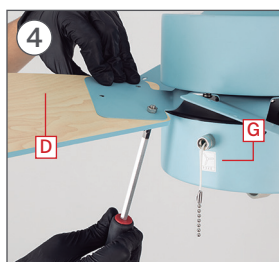


Umieść nić na górze zaczepu ostrza i wkręć śrubę od spodu ostrza, aż będzie lekko dopasowana. Powtórz ten sam krok z pozostałymi 2 pozostałymi śrubami i gwintami. Po zamontowaniu całkowicie dokręć 3 śruby ostrza.

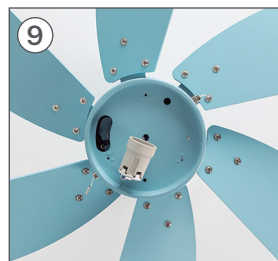
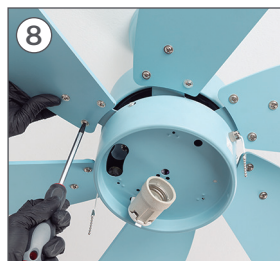


Powtórz poprzedni krok dla każdego z pozostałych ostrzy.


KROK 5. UMIESZCZENIE BULKI I TULIPANA

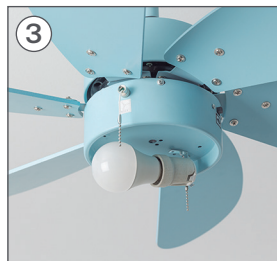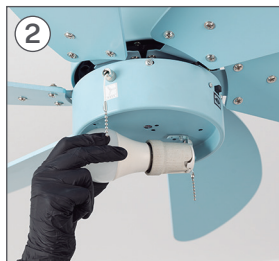

Umieść kompatybilną żarówkę w gnieździe i wkręć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie prawidłowo osadzona.

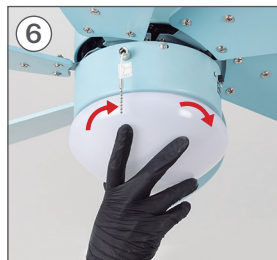
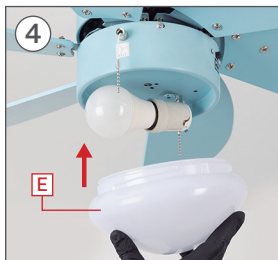


Umieść część **ORAZ** na wentylatorze, wkładając go do silnika i zamocuj, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

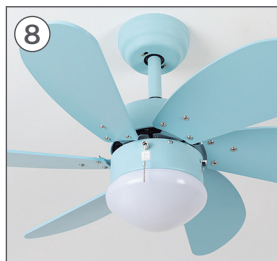


Nie zapomnij sprawdzić, czy część **ORAZ** dobrze pasuje.

KROK 6. MONTAŻ ŁAŃCUCHÓW

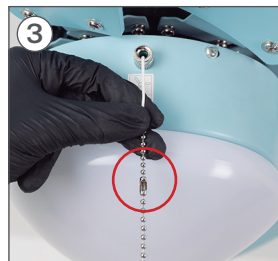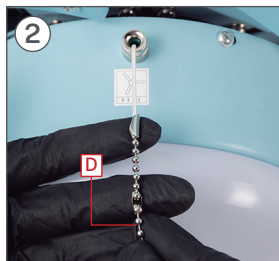

Zaczepek szpilkę na końcu łańcucha w otworze i wyciągnij łańcuch, aby zablokować to. Później możesz podłączyć prąd i cieszyć się nowym wentylatorem.

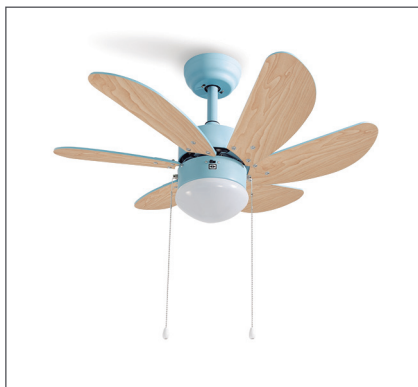

ZESTAW DO WYWAŻANIA ŁOPATKI



Twój wentylator sufitowy może mieć problemy z kołysaniem się łopatek podczas pracy z powodu nieregularności łopatek lub wsporników. Ponadto nieprawidłowy montaż systemu lub krzywe łożyska mogą powodować dodatkowe problemy. Aby rozwiązać te problemy, zaleca się następującą procedurę:

1. Upewnij się, że ostrza są mocno przykręcone do wsporników.
2. Upewnij się, że wszystkie ostrza są mocno przymocowane do środkowej obudowy obrotowej i sprawdź nachylenie uchwytów ostrzy, wszystkie powinny być takie same.
3. Stojąc pod wentylatorem i patrząc w górę, sprawdź, czy żadna z podpór ostrzy nie jest wygięta, aby żadne z ostrzy nie było w niewłaściwym miejscu. Możesz skorygować położenie uchwytów ostrzy, delikatnie wyginając je do właściwej pozycji.
4. Możesz sprawdzić wysokość ostrzy za pomocą prostej szkolnej linijki. Umieść linijkę pionowo na suficie i wyrównaj z zewnętrzną stroną końcówki ostrza. Sprawdź odległość od czubka ostrza do sufitu, ostrożnie obróć ostrza ręką i sprawdź pozostałe ostrza. Jeśli ostrza nie są wyrównane, możesz ostrożnie zgąć uchwyt ostrza w górę lub w dół, aby wyrównać ze sobą.

Jeśli problem z wyważeniem nie zostanie rozwiązany nawet po wykonaniu powyższych czynności, należy wykonać wyważenie dynamiczne za pomocą dostarczonego zestawu. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

1. Włącz wentylator i ustaw prędkość, przy której powstaje największe kołysanie (zwykle występuje przy najwyższej prędkości).
2. Wyłącz wentylator. Wybierz ostrze i umieść zacisk równoważący w połowie odległości między wspornikiem a końcówką, na tylnej krawędzi ostrza.
3. Włącz wiatrak. Poczekaj, aby zobaczyć, czy kołysanie poprawiło się lub pogorszyło. Wyłącz ponownie wentylator i przymocuj klips do innego ostrza w celu ponownego przetestowania. Powtórz ten proces ze wszystkimi ostrzami i sprawdź, który z nich poprawił się najbardziej.
4. Umieść klips na ostrzu, które poprawiło się najbardziej. Wsuń lub wyjmij ostrze i uruchom wentylator, aby znaleźć najlepszą pozycję, w której klips zapewnia największą poprawę przechyłu.
5. Następnie zdejmij zacisk i zainstaluj obciążnik równoważący na górze ostrza na linii środkowej w pobliżu miejsca, w którym został umieszczony zacisk. W razie potrzeby użyj noża lub ostrza, aby oddzielić ciężarkę.

Ostrożny: Stań w bezpiecznej odległości od ostrzy. Jeśli z jakiegoś powodu zacisk nie został odpowiednio zabezpieczony, możesz doznać obrażeń.

[illegible]

CREATE