
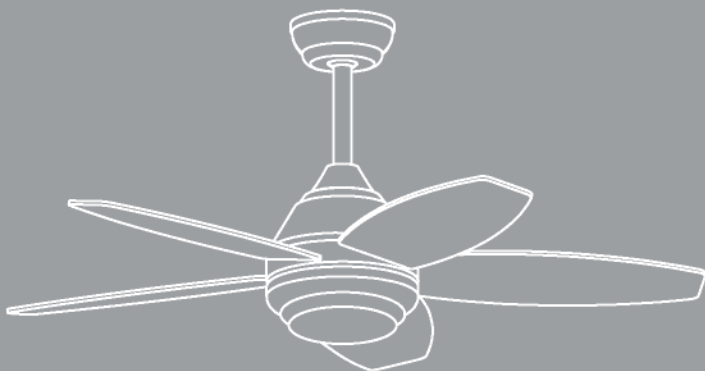


CREATE

FLOWOOD STYLANCE

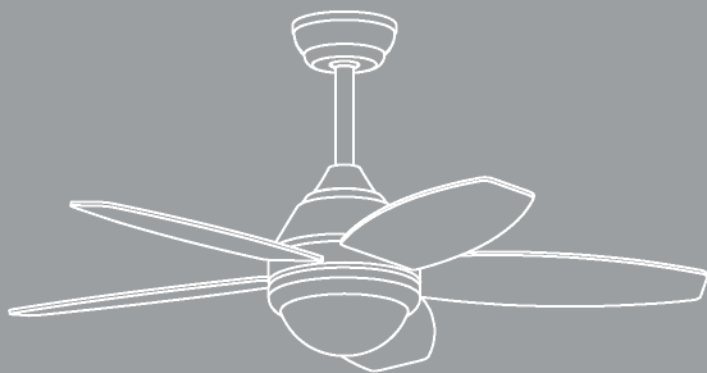

WENTYLATOR SUFITOWY Z LUB BEZ ŚWIATŁA

MONTAŻ RĘCZNY

[illegible]

[illegible]



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.ikohs.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.ikohs.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.ikohs.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.ikohs.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.ikohs.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.ikohs.com/de



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.ikohs.com/nl



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.ikohs.com/pl


NINIEJSZA INSTRUKCJA DOTYCZY WSZYSTKICH MODELI FLOWOOD STYLANCE**INDEKS**

Zawartość pudełka	6
Krok 1. Dach drewniany	7
Krok 1. Strop betonowy	8
Krok 1. Podwieszany sufit	10
Wybór wysokości	11
Krok 2. Główny zespół nadwozia	12
Krok 3. Połączenie uziemiające	14
Krok 4. Połączenie ze sterownikiem	15
Krok 5. Montaż ostrzy	17
Krok 6. Umieszczenie ramki	18
OPCJA Z ZESTAWEM LED	
Krok 7. Podłączenie tablicy LED	19
Krok 8. Umieszczenie osłona lampy	20
OPCJA BEZ ZESTAWU LED	
Krok 7. Zakładanie wieczka	21
Zestaw do wyważania łopatek	22

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA



UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy pamiętać o odłączeniu światła od panelu elektrycznego, aby nie doznać porażenia prądem.

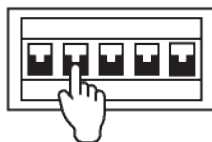

KROK 1. DACH DREWNIANY

CZĘŚCI I NARZĘDZIA




Zaznacz ołówkiem 4 otwory w kawałku **K** w dachu.




W razie potrzeby, w zależności od rodzaju dachu, do wykonania otworu w drewnie należy użyć wiertarki.




Umieść podkładkę, a następnie śrubę **M2**.

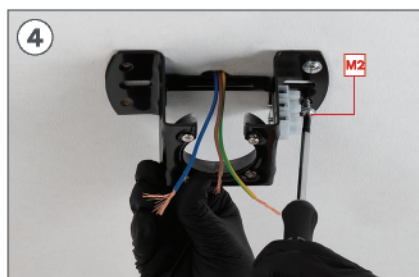

Dokręć śruby śrubokrętem **M2**.

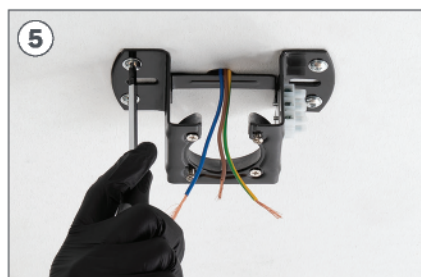


Powtórz ten krok dla pozostałych 3 otworów.

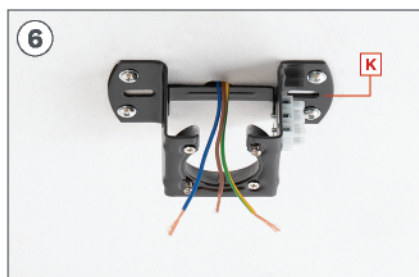

Upewnij się, że część **K** jest idealnie przymocowany do sufitu i żadne kable nie są uwiecznione.

KROK 1. STROP BETONOWY


CZĘŚCI I NARZĘDZIA

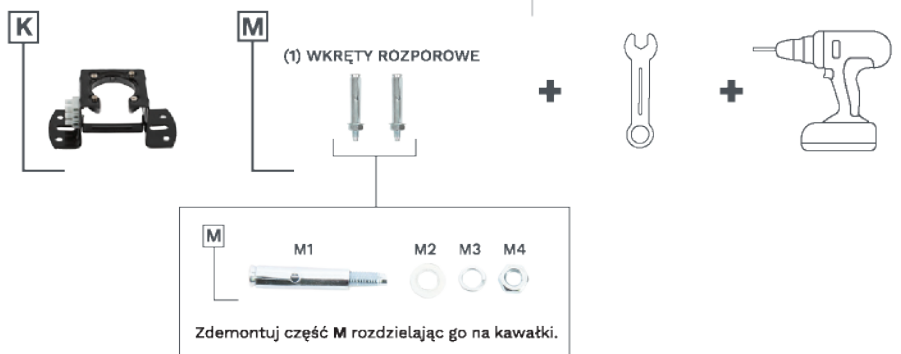


Zaznacz ołówkiem 2 środkowe otwory robótki **K** na suficie, używając tego samego elementu jako prowadnicy.



Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiadające sobie otwory wiertłem $\varnothing 8 \text{ mm}$.

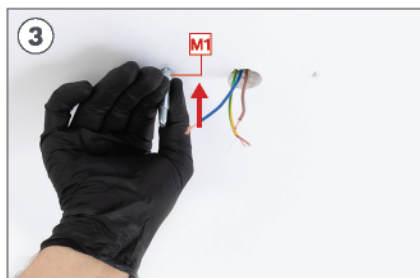

Umieść kawałki **M1** w otworach w suficie.

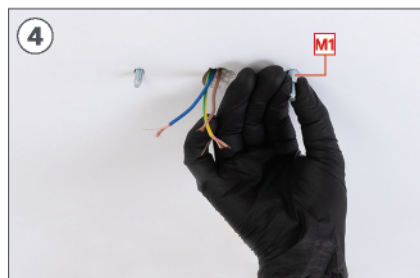


Tylko część nici powinna wystawać.




Umieść część **K** dopasowanie otworów do śrub **M1**. Upewnij się, że kable sufitowe znajdują się po jednej stronie elementu **K**.



Wprowadź część w kolejności **M2**, **M3** a następnie nakrętkę **M4**.

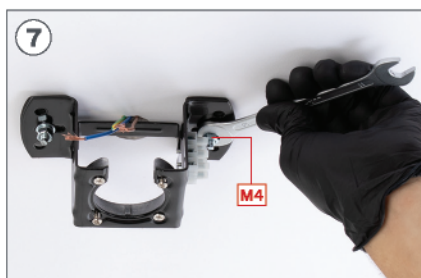

Dokręć część **M4** kluczem nr 10, aż poczujesz, że jest mocno dokręcony.

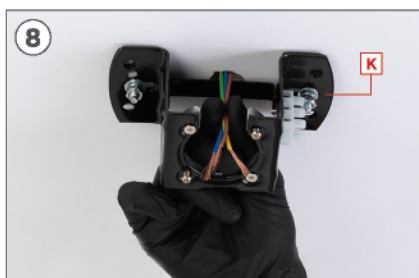

Upewnij się, że część **K** jest idealnie przymocowany do sufitu i żadne kable nie są uwięzione.


KROK 1. PODWIESZANY SUFIT

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

MATERIAŁ NIE JEST WLICZONY



Zaznacz ołówkiem na suficie 2 środkowe otwory elementu **K** używając tego samego kawałka jako przewodnika.

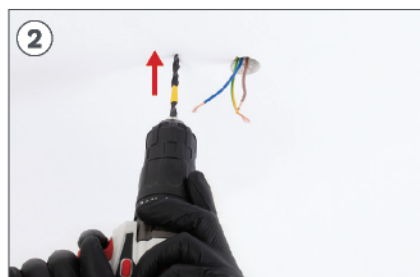


Za pomocą wiertła wykonaj 2 odpowiednie otwory.



Włóż śruby mocujące do otworów i upewnij się, że dźwignia się otwiera.




Umieść część **K** i przykręć śruby mocujące do sufitu podwieszanego.

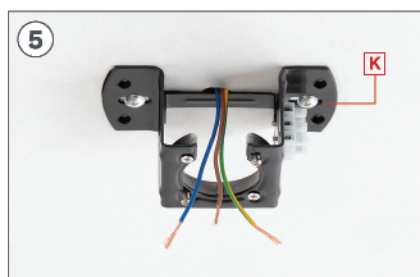

Upewnij się, że część **K** jest idealnie przymocowany do sufitu, aby można było kontynuować montaż.

WYBÓR WYSOKOŚCI

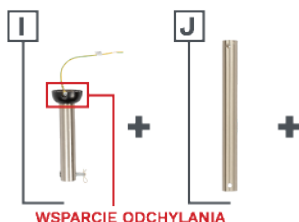

Zanim zaczniesz, wybierz żądaną wysokość.
(10 cm +/-)

Będziesz musiał wybrać między wysokością elementu I lub J.


- Jeśli wybierzesz wysokość kawałka J, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Jeśli wybierzesz wysokość kawałka I, przejdź bezpośrednio do kroku 2 (strona 12).



Za pomocą śrubokręta wykręć dwie śruby ze wspornika uchylnego drążka I.



Przesuń wspornik odchylenia w dół.

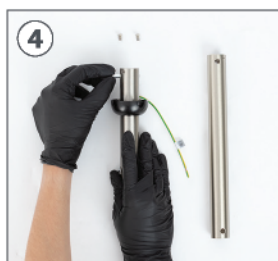

Wyjmij sworzeń ze wspornika odchylenia.



Zdejmij wspornik odchylenia z drążka I.



Zdejmij element blokujący ze sworznia drążka I.



Ostrożnie wyciągnij kotek z pręta I.



Przymocuj podpórke odchylenia do drążka J.




Umieść kotek podpierający odchylenie w drążku J.



Zamocuj wspornik prze-
chyty na sworznii.




Dokręć dwie śruby na
wsporniku odchylania za
pomocą śrubokręta.

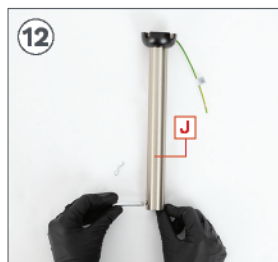

Włóż koteł z powrotem
do części J.




Zabezpiecz sworzeń
elementem blokującym,
aby się nie wysunął.

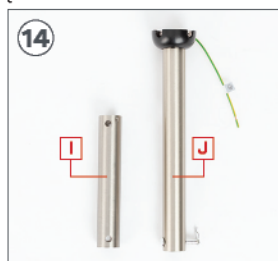

Jest kawałek J gotowy do
użycia.

KROK 2. GŁÓWNY ZESPÓŁ NADWOZIA

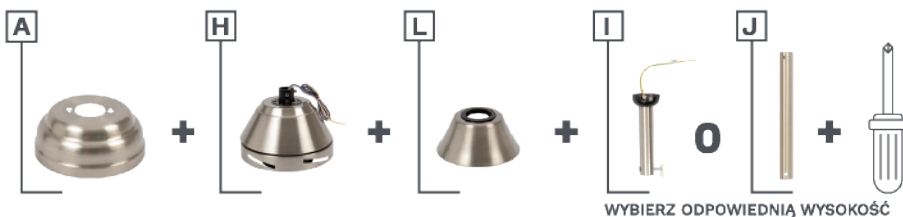

Wymij sworzeń z części I
lub J, zgodnie z wybraną
wysokością.



Wejść do baru I lub Jw zależności od wybranej wysoko-
ści, przez otwór w części A.





Włóż część **L** Jak pokazano na zdjęciu.



Po włożeniu elementów **A** i **L**, musisz włożyć kable części **H** wewnątrz baru. Jeśli chcesz, możesz przykleić przewody taśmą, aby ułatwić ich poprowadzenie wewnątrz pręta.



Za pomocą śrubokręta wykręć 2 śruby z górnej części elementu **H**.



Włóż pasek u góry elementu **H**.



Upewnij się, że żadne przewody nie są ściśnięte.



Po włożeniu pręta umieść szpilkę elementu **I/J** tak, aby pasował do otworu w pręcie.



Umieść element blokujący na sworzniu, aby nie spadł.




Następnie wkręć dwie śruby tak, aby drążek był w pełni podparty.




Gdy pręt jest dobrze przymocowany do elementu **H**, element ślizgowy **L** na dół. Główna rama silnika wentylatora pozostanie zmontowana.

KROK 3. POŁĄCZENIE UZIEMIAJĄCE

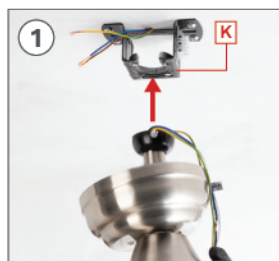

Umieść wspornik odchylenia w szczelinie w części **K** tak, aby był przymocowany do sufitu. Pamiętaj, aby włożyć wycięcie na czarny top z tyłu, aby element dobrze pasował.

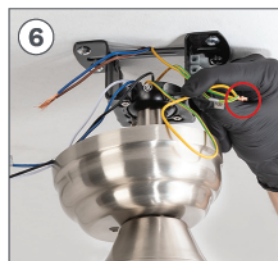



Przed kontynuowaniem sprawdź, czy rama środkowa jest prawidłowo ustawiona, aby nie spadała.

Podłączyć częściowy przewód uziemiający **K** silnik. Ponadto, jeśli instalacja elektryczna składa się z własnego kabla uziemiającego, podłącz go również do kabli części **K** i silnik.



Po podłączeniu umieść część **O** wkręcając go, aż będzie dobrze zamocowany.

KROK 4. POŁĄCZENIE ZE STEROWNIKIEM

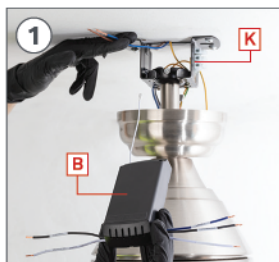
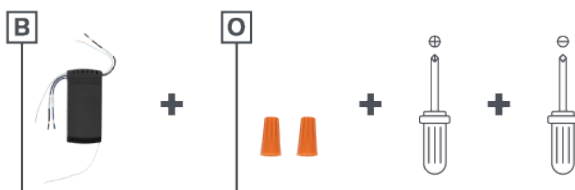


Włóż część **B** w rowek części **K**. Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo poprowadzone i nie dają się złapać.



Podłącz przewód FAZA (L) swojej instalacji do białego przewodu części **B**.

Po podłączeniu umieść część **O** wkręcając go, aż będzie dobrze zamocowany.

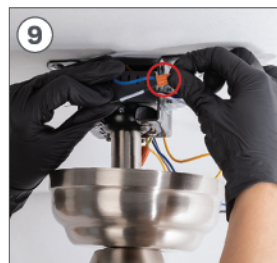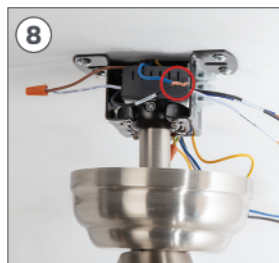

Podłącz przewód NEUTRALNY (N) swojej instalacji do czarnego przewodu części **B**. Po podłączeniu umieść część **O** wkręcając go, aż będzie dobrze zamocowany.



Następnie za pomocą płaskiego śrubokręta podłącz pozostałe przewody części **B** do tych z wentylatora, łącząc każdy z paskiem i odpowiadającym mu kolorem.





Część przesuwna **A** tak, aby pasowały do śrub wystających z części **K**.

Po zamontowaniu obróć element **A** w prawo.



Na koniec za pomocą śrubokręta dokręć śruby, aby element był dobrze zamocowany.



KROK 5. MONTAŻ OSTRZY

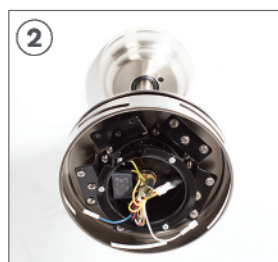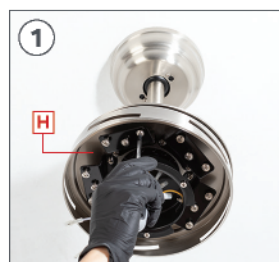

Odkręć 15 śrub od spodu elementu H do późniejszego wykorzystania przy montażu ostrzy.



Pamiętaj, że ostrza są odwracalne, wybierz kolor, który lubisz najbardziej i odłóż go do dołu, a następnie włóż ostrze E w jednym z rowków części H dopóki nie wejdzie poprawnie.

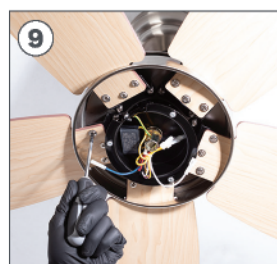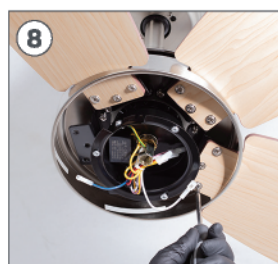

Po umieszczeniu ostrza E, przykręć go za pomocą 3 śrub z kroku 1. Powtórz ten krok z 4 pozostałymi ostrzami, upewniając się, że są idealnie zamocowane.

KROK 6. UMIESZCZENIE RAMKI



Za pomocą śrubokręta odkręć 3 środkowe śruby z silnika do późniejszego użycia.



Przełoż kabel wentylatora przez środkowy otwór części G.



Umieścić część G wyrównanie otworów z otworami w silniku.



Pozostaw niebieskie i białe przewody wychodzące z otworu, a następnie mocno dokręć śruby użyte w kroku 1, tak aby część G jest prawidłowo zamocowany.



OPCJA Z ZESTAWEM LED

KROK 7. PODŁĄCZENIE TABLICY LED

D



Podłącz kable części **D** do tych z wentylatora łączącego połączenia, każdy przewód w tym samym kolorze.




Następnie przymocuj część **D** do wentylatora za pomocą magnesów, aby go przytrzymać.

OPCJA Z ZESTAWEM LED

KROK 8. UMIESZCZENIE OSŁONA LAMPY

F

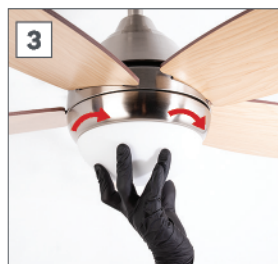

Umieść część F na wentylatorze, montując go na silniku i mocując, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Nie zapomnij sprawdzić, czy część G dobrze pasuje. Po weryfikacji będziesz mógł podłączyć prąd i cieszyć się nowym wentylatorem ze światłem.



OPCJA BEZ ZESTAWU LED

KROK 7. ZAKŁADANIE WIECZKA

P




Umieść śrubę na środku części P i zamocuj go, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby był dobrze zamocowany.



Umieść część P do otworu w korpusie wentylatora, wkręcając go do oporu. Później możesz podłączyć prąd i cieszyć się nowym wentylatorem.



ZESTAW DO WYWAŻANIA ŁOPATKI

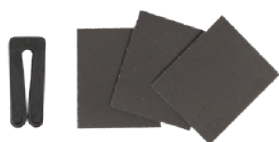

Twój wentylator sufitowy może mieć problemy z kotysaniem się łopatek podczas pracy z powodu nieregularności łopatek lub wsporników. Ponadto nieprawidłowy montaż systemu lub krzywe łożyska mogą powodować dodatkowe problemy. Aby rozwiązać te problemy, zaleca się następującą procedurę:

1. Upewnij się, że ostrza są mocno przykręcone do wsporników.
2. Upewnij się, że wszystkie ostrza są mocno przymocowane do środkowej obudowy obrotowej i sprawdź nachylenie uchwytów ostrzy, wszystkie powinny być takie same.
3. Stojąc pod wentylatorem i patrząc w górę, sprawdź, czy żadna z podpór ostrzy nie jest wygięta, aby żadne z ostrzy nie było w niewłaściwym miejscu. Możesz skorygować położenie uchwytów ostrzy, delikatnie wyginając je do właściwej pozycji.
4. Możesz sprawdzić wysokość ostrzy za pomocą prostej szkolnej linijki. Umieść linijkę pionowo na suficie i wyrównaj z zewnętrzną stroną końcówki ostrza. Sprawdź odległość od czubka ostrza do sufitu, ostrożnie obróć ostrza ręką i sprawdź pozostałe ostrza. Jeśli ostrza nie są wyrównane, możesz ostrożnie zgiąć uchwyt ostrza w górę lub w dół, aby wyrównać ze sobą.

Jeśli problem z wyważeniem nie zostanie rozwiązany nawet po wykonaniu powyższych czynności, należy wykonać wyważenie dynamiczne za pomocą dostarczonego zestawu. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

1. Włącz wentylator i ustaw prędkość, przy której powstaje największe kotysanie (zwykle występuje przy najwyższej prędkości).
2. Wyłącz wentylator. Wybierz ostrze i umieść zacisk równoważący w połowie odległości między wspornikiem a końcówką, na tylnej krawędzi ostrza.
3. Włącz wiatrak. Poczekaj, aby zobaczyć, czy kotysanie poprawiło się lub pogorszyło. Wyłącz ponownie wentylator i przymocuj klips do innego ostrza w celu ponownego przetestowania. Powtórz ten proces ze wszystkimi ostrzami i sprawdź, który z nich poprawił się najbardziej.
4. Umieść klips na ostrzu, które poprawiło się najbardziej. Wsuń lub wyjmij ostrze i uruchom wentylator, aby znaleźć najlepszą pozycję, w której klips zapewnia największą poprawę przechyłu.
5. Następnie zdejmij zacisk i zainstaluj obciążnik równoważący na górze ostrza na linii środkowej w pobliżu miejsca, w którym został umieszczony zacisk. W razie potrzeby użyj noża lub ostrza, aby oddzielić ciężarki.

Ostrożny: Stań w bezpiecznej odległości od ostrzy. Jeśli z jakiegoś powodu zacisk nie jest odpowiednio zabezpieczony, możesz doznać obrażeń.

[illegible]

CREATE