


CREATE

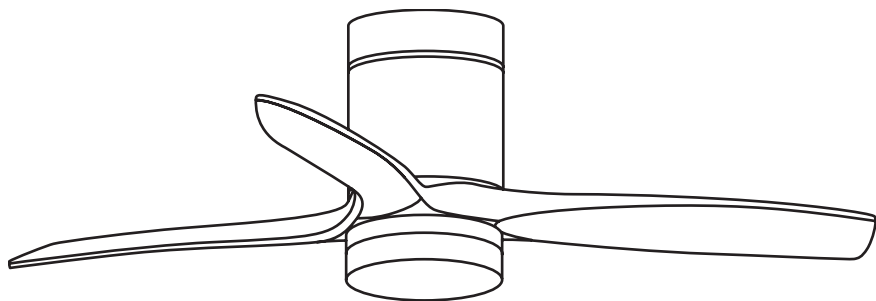

Wind Calm Patio

Montaż ręczny

[illegible]

[illegible]

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de




NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl

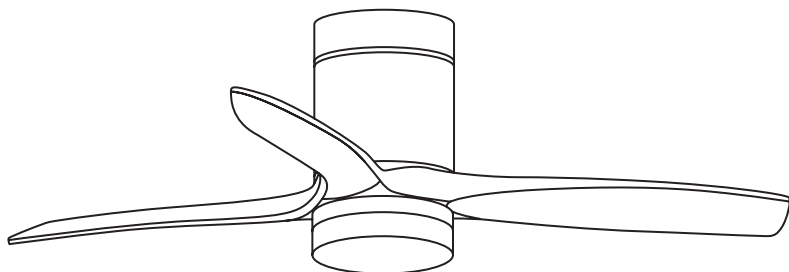

INDEKS

Lista części ze światłem	6
Krok 1. Dach drewniany	7
Krok 1. Betonowy dach	8
Krok 1. Podwieszany sufit	10
Krok 2. Połączenie kierowcy	11
Krok 3. Mocowanie silnika do sufitu	13
Krok 4. Montaż łopatek	14
Krok 5. Umieszczenie wykończenia	15
Krok 6. Połączenie tablicy LED	16
Krok 7. Mocowanie osłony lampy	17
Instalacja sterownika ściennego	18
Zestaw do wyważania ostrza	20

LISTA CZĘŚCI ZE ŚWIATŁEM

A



UCHWYT MONTAŻOWY

B



KIEROWCA

C



PILOT

D

(1) ŚRUBY ROZPOROWE



(2) WKRETY DO DREWNA



E



OSTRZA

F



PŁYTA LED

G



OŚLONA LAMPY

H




PRZYCINAĆ

I



WSPORNIK SILNIKA

J



ŚRUBY + PODKŁADKI DO
OSTRZY

K



WODOODPORNĄ OŚLONĄ

Ł



ŚRUBY DO
WSPARCIE + SILNIK

M



ŚRUBY DO
WYKOŃCZENIE +
SILNIK

N



KOŃCÓWKI SPLICE


O



ZESTAW WYRÓWNOWAJĄCY




UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć lampę od puszki elektrycznej, aby uniknąć porażenia prądem.

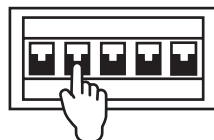

KROK 1. DACH DREWNIANY

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

WYPOSAŻENIE NIE JEST
WLICZONE W CENĘ

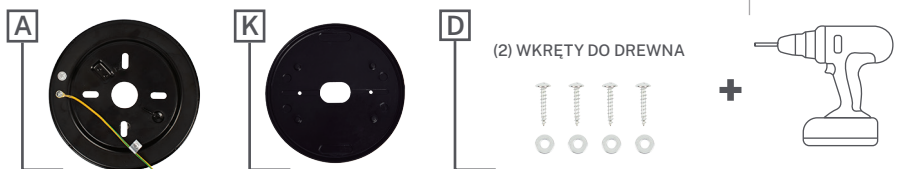

Zaznacz ołówkiem 4 otwory w części A na suficie.




W razie potrzeby, w zależności od rodzaju sufitu, konieczne będzie użycie wiertarki do wykonania otworu w drewnie.



Dopasuj część K do części A.



Umieść zespół na suficie tak, aby kable wystawały ze środka.

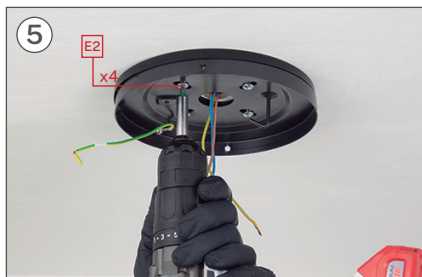


Zamontuj podkładki, a następnie śruby E2 za pomocą wiertarki, aby przymocować zespół do sufitu.



Upewnij się, że jest idealnie przymocowany do sufitu.

KROK 1. BETONOWY DACH


CZĘŚCI I NARZĘDZIA

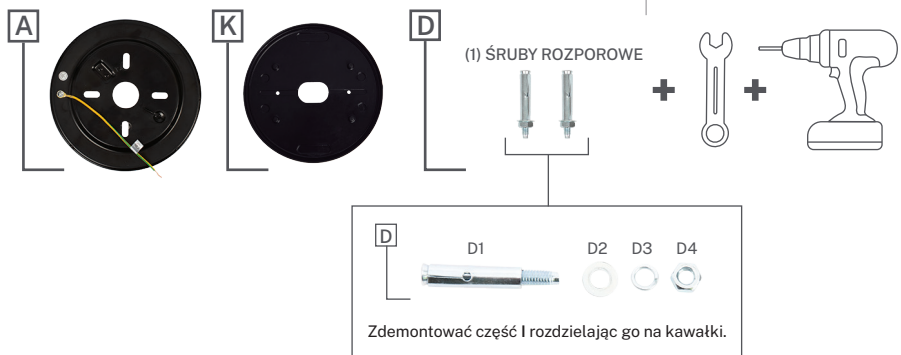

1 Zaznacz ołówkiem 2 równoległe otwory, używając części K jako prowadnicy.



2 Za pomocą wiertarki wywierć dwa odpowiednie otwory wiertłem Ø8 mm.

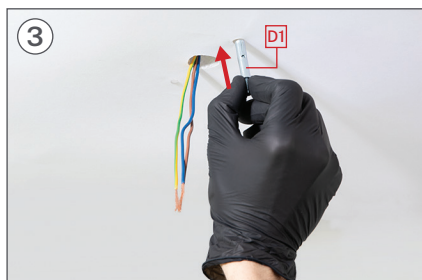

3 Włóż części D1 do otworów w suficie.




4 Dopasuj część K do części A.




Umieść zespół na suficie, dopasowując jego otwory do śrub, pozostawiając przewody wystające przez środkowy otwór.



Włożyć kolejno część D2, D3, a następnie nakrętkę D4.

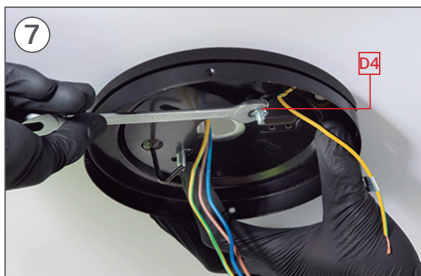


Dokręć część D4 kluczem płaskim nr 10, aż poczujesz, że jest dobrze zamocowana.

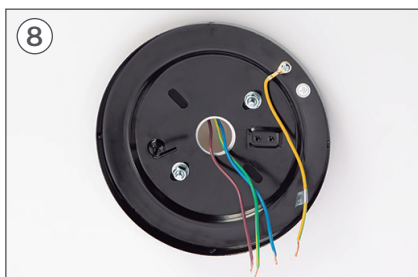

Upewnij się, że zespół jest dobrze przymocowany do sufitu.

KROK 1. PODWIESZANY SUFIT

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

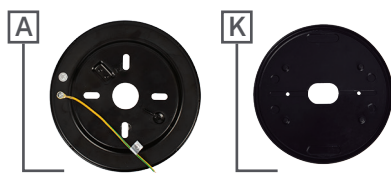

WYPOSAŻENIE NIE JEST
WLICZONE W CENĘ



1 Zaznacz ołówkiem 2 równoległe otwory, używając części K jako prowadnicy.



2 Za pomocą wiertarki wywierć dwa odpowiednie otwory.



3 Włóż śruby mocujące do otworów i upewnij się, że dźwignia otwiera się.



4 Dopasuj część K do części A.






5 Ustaw zespół A-K i przykręć śruby mocujące do sufitu podwieszanego.



6 Upewnij się, że części są dobrze przymocowane do sufitu.

KROK 2. POŁĄCZENIE KIEROWCY


CZĘŚCI I NARZĘDZIA

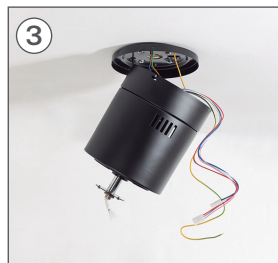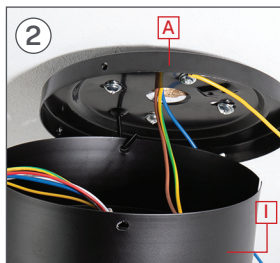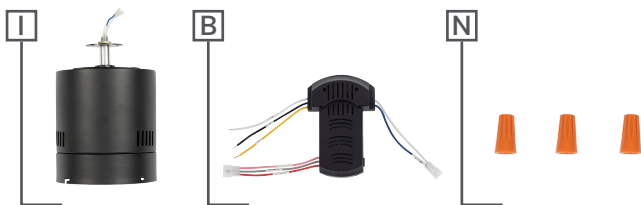


Włóż hak części A w otwore w części I tak, aby silnik wisiał i ułatwić podłączenie kabli.




Połącz połączenia części I z tymi z kawałka B, każdy z odpowiednim kolorem.

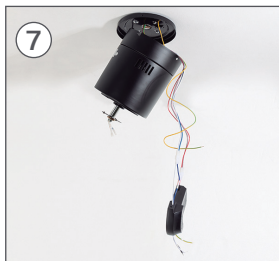

Sprawdź, czy centralna struktura jest dobrze umieszczona.

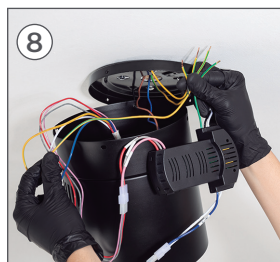

Wybierz i podłącz wszystkie przewody uziemiające, w tym przewód instalacji.

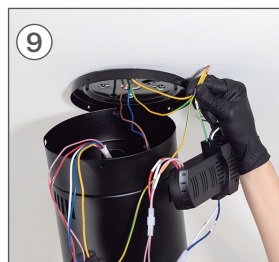

Po połączeniu umieść element N wkręcając go, aż będzie bezpieczny.



Podłącz przewód FAZY sterownika (AC-N) do przewodu NEUTRALNEGO instalacji.



Po połączeniu umieść element N wkręcając go, aż będzie bezpieczny.




Podłącz przewód NEUTRALNY sterownika (AC-L) do przewodu FAZY instalacji. Po połączeniu umieść element N.



Po podłączeniu kabli włóż część B wewnątrz kawałka I, Jak pokazano na rysunku.



KROK 3. MOCOWANIE SILNIKA DO SUFITU

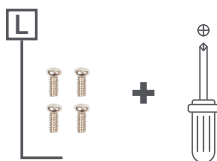

Użyj 2 śrub L i wkręć je, niezbyt mocno, w równoległe otwory w części A.

Zdejmij element z haka I i dopasować go do kawałka A bez zaciskania żadnych przewodów.




Po przymocowaniu do otworu obróć kawałek I w prawo i sprawdź, czy jest prawidłowo osadzona bez przytrzaśnięcia przewodów.



Po zamontowaniu części I, umieść 2 śruby L w pozostałych otworach dokręcając je śrubokrętem. Następnie dokręć pierwsze 2 śruby tak, aby były bezpieczne.

KROK 4. MONTAŻ ŁOPATEK

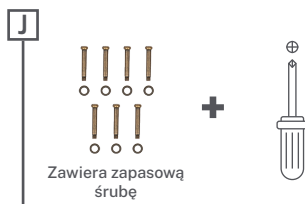

Gdy silnik jest dobrze umieszczony, rozpoczniemy montaż ostrza E.



Umieść pierwsze ostrze E trzymając go za pomocą podkładki i śrub J za pomocą śrubokręta, nie dokręcając ich zbyt mocno, aby móc włożyć resztę.




Wykonaj ten sam krok z drugim i trzecim ostrzem E. Pamiętaj, aby nie dokręcać śrub na maksa.



Gdy wszystkie ostrza znajdą się na swoim miejscu E, dobrze dokręć wszystkie śruby J tak, aby ostrza były dobrze zamocowane.

KROK 5. UMIESZCZENIE WYKOŃCZENIA

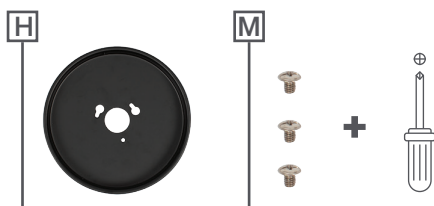

Aby umieścić część H Przełóż przewody wentylatora przez środkowy otwór, dopasowując 2 otwory do kwadratu z otworami wspornika środkowego.




Wkręć śruby M w dwóch dużych otworach elementu H bez zbytniego naciskania. Następnie obróć kawałek H w prawo, tak aby był idealnie osadzony i wyrównany z trzecim otworem.



Po przymocowaniu części H, wkręć ostatnią śrubę M i dokręć resztę, aby element był przymocowany do wentylatora.

KROK 6. POŁĄCZENIE TABLICY LED


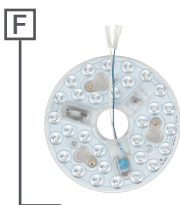


Podłącz przewody części F do wentylatora łączącego połączenia, każdy w tym samym kolorze.




Następnie przymocuj część F do wentylatora przez magnesy, aby pozostał na swoim miejscu.

KROK 7. MOCOWANIE OSŁONY LAMPY

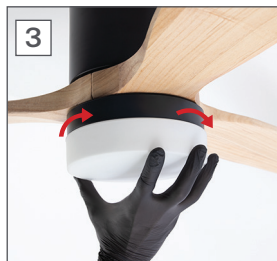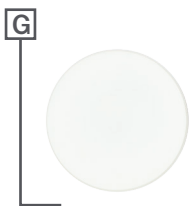

Umieść kawałek **G** na wentylatorze i zabezpiecz go, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

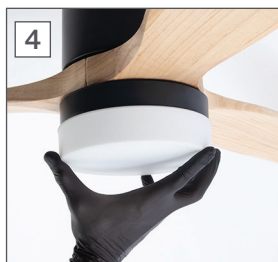


Nie zapomnij sprawdzić, czy część **G** pozostaje dobrze przymocowany. Po weryfikacji będziesz mógł podłączyć prąd i cieszyć się nowym wentylatorem za pomocą światła.


INSTALACJA STEROWNIKA ŚCIENNEGO

W naszym sklepie możesz kupić sterownik ścienny osobno. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi montażu.

LISTA CZĘŚCI

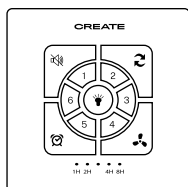


Kontroler

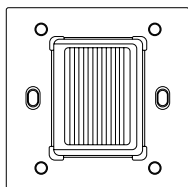


Wspornik zacisko



Śruby

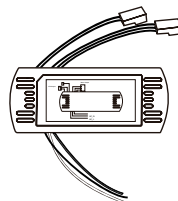

Kierowcy




Komenda

MONTAŻ STEROWNIKA ŚCIENNEGO ZE ŚWIATŁEM


MOCOWANIE WSPORNIKA I MOCOWANIE STEROWNIKA

Użyj przełącznika w pobliżu wentylatora, do którego instalujesz sterownik.


1

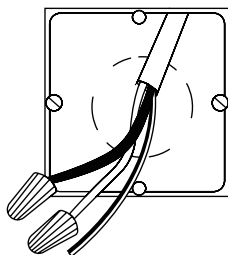


2

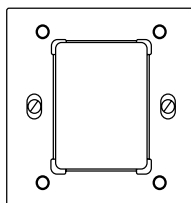

3

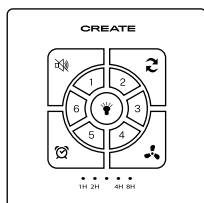


4

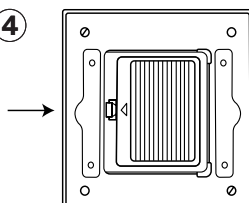

1. Zdemontuj przełącznik i oddzielnie zakończ przewody L i N.
2. Dobrze ukryj okablowanie i umieść wspornik za pomocą śrub, które znajdziesz w opakowaniu.
3. Następnie przymocuj kontroler, który zostanie przymocowany za pomocą magnesów.
4. Zdejmij pokrywę z tyłu kontrolera, aby włożyć dwie baterie AAA i zamknij pokrywę.


PODŁĄCZENIE STEROWNIKA DO WENTYLATORA

1. Aby uzyskać dostęp do sterownika wentylatora sufitowego, należy odkręcić dwie boczne śruby, jak pokazano na rysunku. Po uzyskaniu dostępu do sterownika odłącz wszystkie przewody i wyjmij sterownik z silnika wentylatora.
2. Połącz przewody silnika wentylatora z przewodami wyjściowymi silnika sterownika, a przewody wyjścia oświetlenia sterownika z przewodami silnika LED, dopasowując połączenia we właściwej pozycji.
3. Podłącz przewód N z domu do przewodu N sterownika, a przewód L z domu do przewodu L od sterownika.
4. Jeśli Twój dom ma kabel uziemiający, połącz wszystkie kable uziemiające, zarówno od wentylatora, jak i od sterownika oraz od wspornika z tym w domu.
5. Po zainstalowaniu nowego sterownika zamontuj ponownie wentylator. Po prawidłowym złożeniu podłącz prąd i ciesz się nowym kontrolerem.

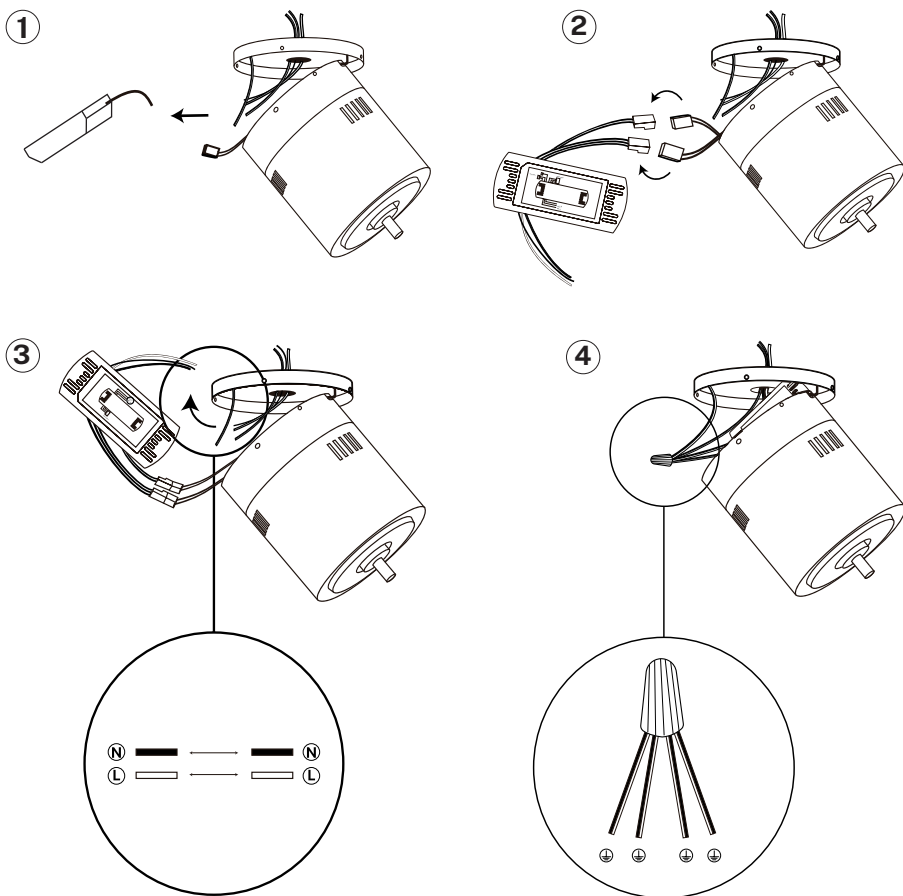

RÓWNOWAGA OSTRZY Z I BEZ ŚWIATŁA

ZESTAW DO WYWAŻANIA OSTRZA

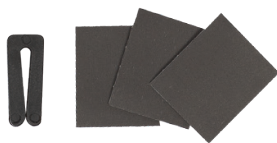

Twój wentylator sufitowy może mieć problemy z kołysaniem się łopatek podczas pracy z powodu nieregularności łopatek lub wsporników. Również nieprawidłowe zamontowanie układu lub krzywe łożyska mogą powodować dodatkowe problemy. W celu rozwiązania tych problemów zaleca się następującą procedurę:

1. Upewnij się, że ostrza są mocno przykręcone do wsporników.
2. Upewnij się, że wszystkie ostrza są bezpiecznie przymocowane do centralnej obudowy obrotowej i sprawdź nachylenie uchwytów ostrzy, wszystkie powinny być takie same.
3. Stojąc pod wentylatorem i patrząc w górę, sprawdź, czy żaden ze wsporników łopatek nie jest wygięty, tak aby żadne z łopatek nie było źle ustawione. Możesz skorygować położenie uchwytów ostrzy, delikatnie wyginając je do właściwej pozycji.
4. Możesz sprawdzić wysokość ostrzy za pomocą prostej szkolnej linijki. Umieść linijkę pionowo przy suficie i wyrównaj z zewnętrzną stroną końcówki ostrza. Sprawdź odległość od końcówki ostrza do sufitu, ostrożnie obróć ostrza ręcznie i sprawdź pozostałe ostrza. Jeśli ostrza nie są wyrównane, można ostrożnie wygiąć wspornik ostrza w górę lub w dół, aby wyrównać ze sobą.

Jeśli problem z wyważeniem nie zostanie rozwiązany nawet po wykonaniu powyższych kroków, należy wykonać wyważenie dynamiczne przy użyciu dostarczonego zestawu. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

1. Włącz wentylator i dostosuj prędkość, przy której powstaje największe kołysanie (zwykle występuje przy najwyższej prędkości).
2. Wyłącz wentylator. Wybierz ostrze i umieść klips balansujący, w połowie odległości między wspornikiem a końcówką, na krawędzi spływu ostrza.
3. Włącz wiatrak. Poczekać, aby zobaczyć, czy kołysanie się poprawiło, czy pogorszyło. Ponownie wyłącz wentylator i umieść zacisk na innym ostrzu, aby ponownie sprawdzić. Powtórz ten proces ze wszystkimi ostrzami i zobacz, które poprawiło się najbardziej.
4. Umieść klips na ostrzu, które uległo największej poprawie. Wsuń lub wysuń go z ostrza i obróć wentylator, aby znaleźć najlepszą pozycję, w której klips zapewnia największą poprawę równowagi.
5. Następnie zdejmij zacisk i zainstaluj ciężarek wyważający na górze ostrza na linii środkowej w pobliżu miejsca, w którym zacisk został zamocowany. W razie potrzeby użyj noża lub ostrza, aby oddzielić ciężarki.

Ostrożny: Stań w bezpiecznej odległości od ostrzy. Jeśli klips nie został prawidłowo zamocowany z jakiegokolwiek powodu, możesz doznać obrażeń.

[illegible]

CREATE