


CREATE

WIND HELIX

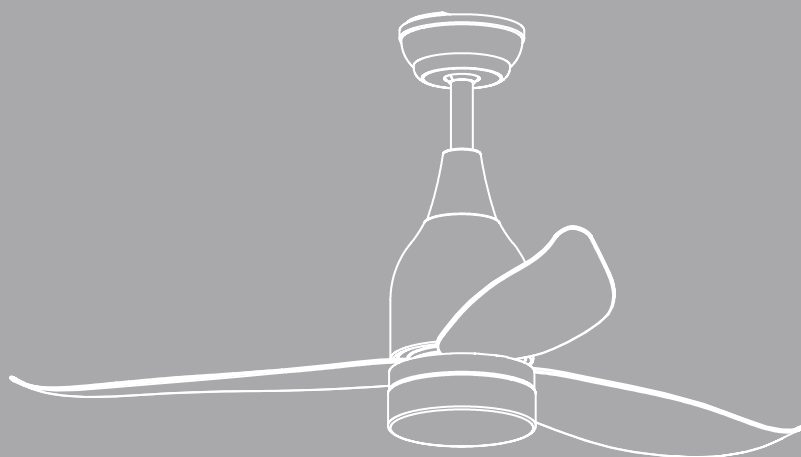

WENTYLATOR SUFITOWY ZE ŚWIATŁEM

MONTAŻ RĘCZNY

[illegible]

[illegible]



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl



INDEKS

Zawartość pudełka	6
Krok 1. Dach drewniany	7
Krok 1. Betonowy strop	8
Krok 1. Podwieszany sufit	10
Wybór poręczy	11
Krok 2. Montaż korpusu głównego	12
Krok 3. Połączenie sterownika	14
Krok 4. Zespół ostrza	17
Krok 5. Dopasowanie wykończenia	18
Krok 6. Połączenie tablicy led	19
Krok 7. Umieszczenie la tulipa	20
Zestaw do wyważania ostrzy	21

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

A



KWIAT

B



DRIVER

C



PILOT

D



PŁYTA LED

E



(x3) OSTRZE

F



TULIPA

G



UPADEK

H



SILNIK

I



CHOLEWKA

J



PRZEDŁUŻENIE SŁUPKA

K



UCHWYT MONTAŻOWY

L



WYKOŃCZENIE SILNIKA

M

(1) ŚRUBY ROZPRĘŻNE



(2) WKRETY DO DREWNA



N



WKRETY DO
WYKOŃCZENIE + SILNIK

P



ZESTAW WYWAŻAJĄCY

O



ZACISKI ŁĄCZĄCE


Q



(x7) ŚRUBY OSTRZA



UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy pamiętać o odłączeniu światła od panelu elektrycznego, aby nie doznać porażenia prądem.

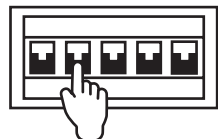

KROK 1. DACH DREWNIANY


CZĘŚCI I NARZĘDZIA




1 Zaznacz ołówkiem 4 otwory kawałka K w dachu.




2 W razie potrzeby, w zależności od rodzaju dachu, będziesz musiał użyć wiertarki, aby wykonać otwór w drewnie.

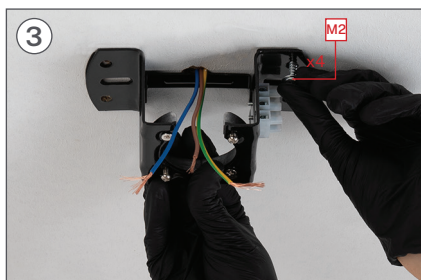


3 Umieść podkładkę, a następnie śruba M2.

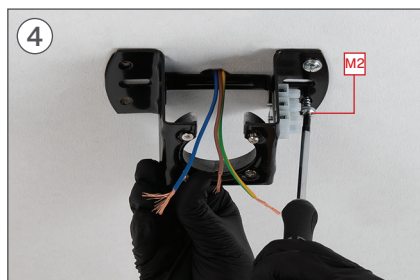

4 Za pomocą śrubokręta dokręć śruby M2.

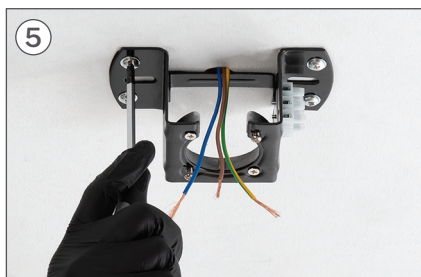



5 Powtórz ten krok na wszystkich 3 otworach pozostały.

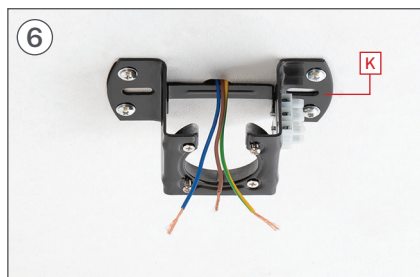

6 Upewnij się, że część K jest idealnie zamontowana na suficie i żaden kabel nie jest przytrzymał.

KROK 1. BETONOWY STROP


CZĘŚCI I NARZĘDZIA

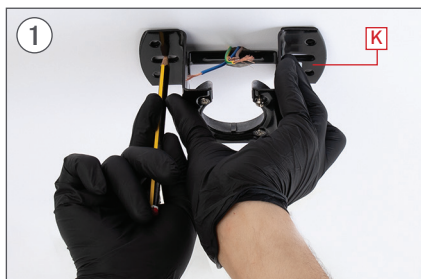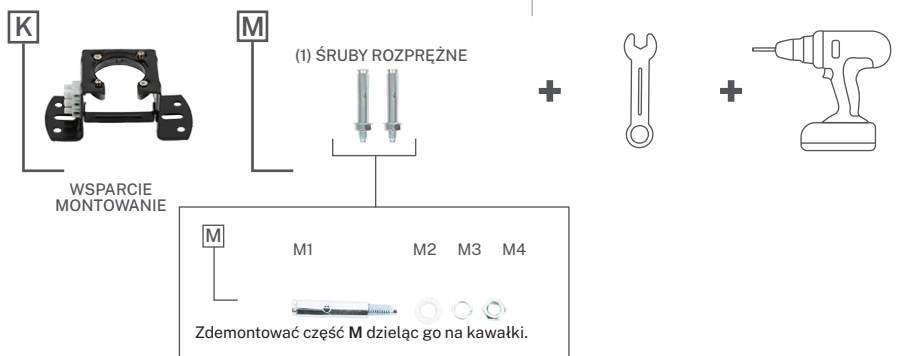

Zaznaczyć ołówkiem 2 środkowe otwory kawałka K na suficie, używając tego samego elementu jako przewodnicy.




Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiadające sobie otwory wiertłem Ø8 mm.

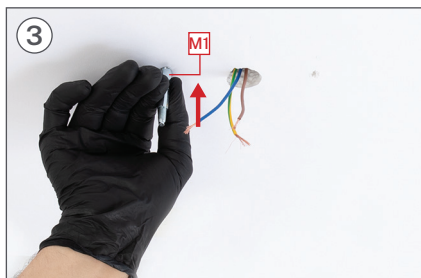

Umieść kawałki M1 w otworach w suficie.




Tylko część gwintowa powinna wystawać.

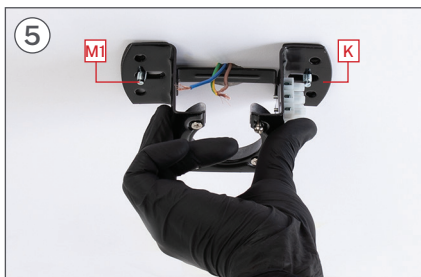


Umieść kawałek **K** dopasowanie ich otworów do śrub **M1**. Upewnij się, że kable sufitowe znajdują się po jednej stronie elementu **K**.



Wpisz część w kolejności **M2**, **M3** a potem orzech **M4**.

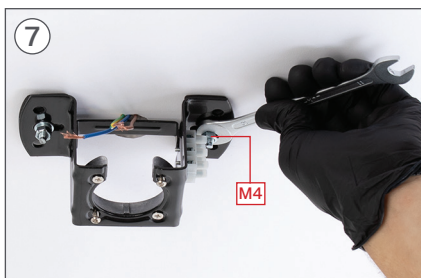

Dokręcić część **M4** kluczem nr 10, aż poczujesz, że jest ok naprawił.

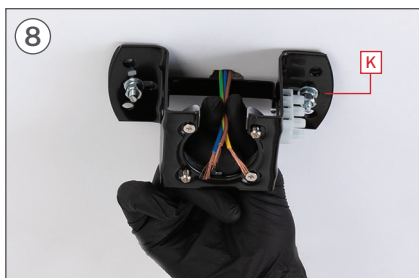


Upewnij się, że część **K** Jest idealnie zawieszony na suficie i żaden kabel nie jest zaplątany.

KROK 1. PODWIESZANY SUFIT

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

MATERIAŁ NIE ZAWIERA

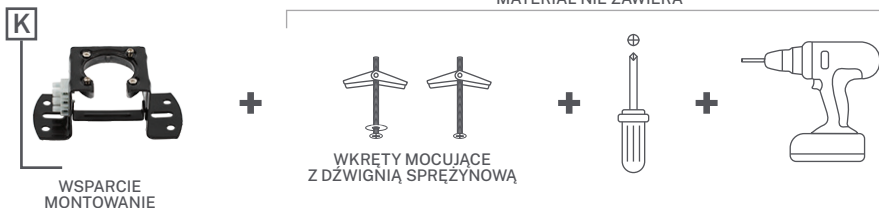


Zaznacz ołówkiem 2 środkowe otwory elementu na suficie K używając tego samego kawałka jako przewodnika.




Za pomocą wiertła wykonaj 2 odpowiednie otwory.



Włóż śruby mocujące do otworów i upewnij się, że dźwignia się otwiera.

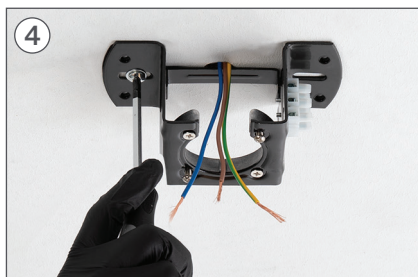

Umieść kawałek K i przykręć śruby mocujące do sufitu podwieszanego.

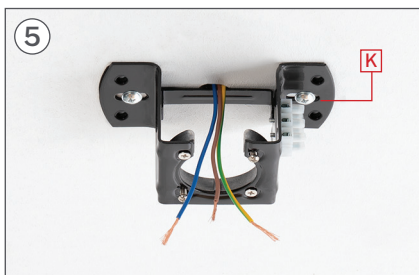

Upewnij się, że część K jest doskonale przymocowany do sufitu, aby móc kontynuować montaż.


WYBÓR PORĘCZY



Zanim zaczniesz, wybierz żadaną wysokość.
(10cm +/-)

Będziesz musiał wybrać między wysokością kawałka fala J.

- Jeśli wybierzesz wysokość kawałka J, Musisz postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Jeśli wybierzesz wysokość kawałka , przejdź bezpośrednio do kroku 2 (strona 12).

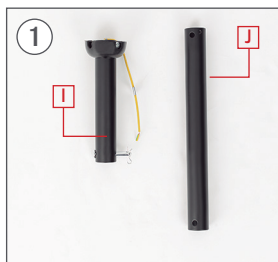

Za pomocą śrubokręta wykręć dwie śruby ze wspornika odchylania przewodnicy I.

Przesuń podpórkę w dół.



Wyjmij kołek ze wspornika pochylania.



Wyciągnij wspornik pochylanie drążka I.




Wyciągnij blokadę sworznia prętowego I.



Ostrożnie wyciągnij za wleczkę z drążka I.



Przymocuj wspornik pochylania do drążka J.

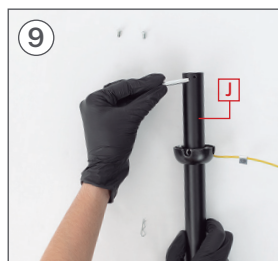

Umieść kołek wspornika uchyłu na drążku J.



Zatrzaśnij wspornik pochylenia na sworzniu.



Dokręć śrubokrętem dwie śruby na wsporniku pochylenia.



Włóż szpilkę z powrotem do kawałka J.




Zabezpiecz sworznię za pomocą elementu blokującego, aby nie wyszedł.



Kawałek już jest J gotowy do użycia.

KROK 2. MONTAŻ KORPUSU GŁÓWNEGO

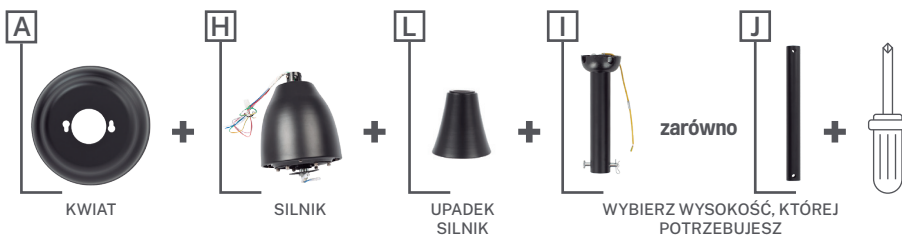

Usuń szpilkę z części I/J, w zależności od wybranej wysokości.




Wejść do baru I/J, przez otwór w części A.








włóż kawałek L Jak pokazano na zdjęciu.

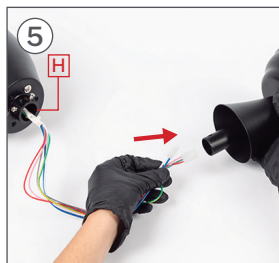

Po włożeniu kawałków A Y L, musisz włożyć kable części H wewnątrz baru. Jeśli chcesz, możesz przykleić przewody, aby było więcej łatwo je włożyć do środka.

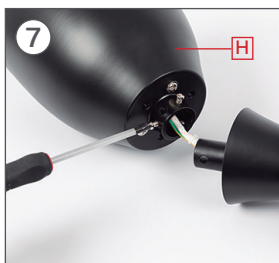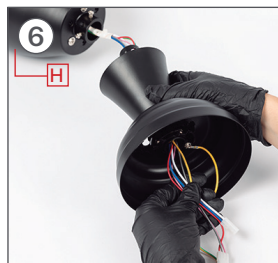

Za pomocą śrubokręta odkręć 2 śruby z górnej części elementu H.

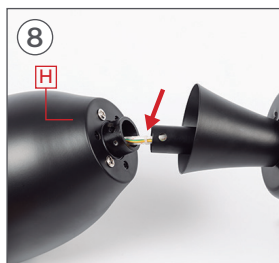

Włóż sztycę do górnej części kawałka H.



Upewnij się, że żadne przewody nie są ściśnięte.



Po włożeniu sztycy umieść sworzeń elementu I/J tak, aby pokrywała się z otworem w pasku.



Włóż szpilkę w element zamka, aby nie wyszedł.




Następnie wkręć dwie śruby, aby pręt był całkowicie przymocowany.



Gdy sztangą jest dobrze zakotwiczona w kawałku H, kawałek slajdu L na dół. Zostanie zmontowany główny korpus silnika wentylatora.

KROK 3. POŁĄCZENIE STEROWNIKA

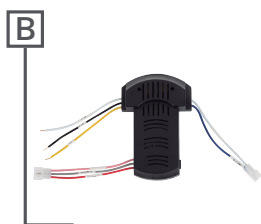


DRIVER

+



ZACISKI ŁĄCZĄCE

+

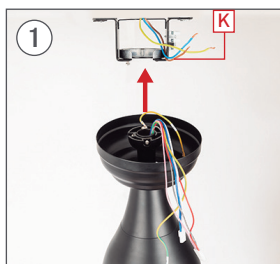

Umieść wspornik przechylu w szczelinie na części K.



Pamiętaj, aby ustawić wycięcie na wsporniku pochylenia z tyłu, aby element pasował prawidłowo.



Przed kontynuowaniem sprawdź, czy centralna konstrukcja jest dobrze umieszczona, aby nie spadła.



Dołącz do połączeń części B z połączeniami silnik, każdy z odpowiednim kolorem.



Po podłączeniu kabli włóż część B wewnątrz kawałka K, jak pokazano na zdjęciu.



Wybierz i podłącz wszystkie kable uziemiające, w tym kabel do instalacji.



Po podłączeniu umieść część O przykręcając go, aż będzie bezpieczny.



Będziesz musiał dołączyć pozostałe przewody z kawałka B. oraz przewody fazowe i neutralne jego instalacji w listwie elementu K, jak pokazano poniżej.



Podłącz kabel L sterownika do kabla PHASE swojej instalacji.



podłącz przewód N od sterownika do przewodu NEUTRALNEGO instalacji.



Upewnij się, że żadne przewody nie są ściśnięte.



Kawałek slajdu A do góry, aby dopasować go do wystających śrub elementu K.




Po zamontowaniu obróć kawałek A w lewo. Upewnij się, że żadne przewody nie są ściśnięte.



Na koniec za pomocą śrubokręta dokręć śruby, aby element był dobrze zamocowany.



KROK 4. ZESPÓŁ OSTRZA

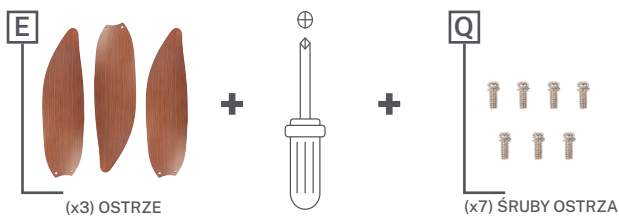

Po odpowiednim umieszczeniu silnika rozpoczniemy montaż ostrzy E.





Umieść pierwsze ostrze E mocowanie za pomocą podkładek i śrub Q za pomocą śrubokręta, nie dokręcając ich zbyt mocno, żeby resztę można było włożyć.

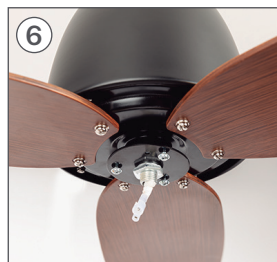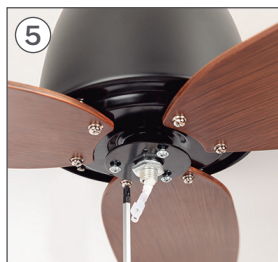

Wykonaj ten sam krok ze wszystkimi ostrzami E. Po umieszczeniu wszystkich ostrzy E, dobrze dokręć wszystkie śruby Q aby ostrza były dobrze zamocowane.

KROK 5. DOPASOWANIE WYKOŃCZENIA

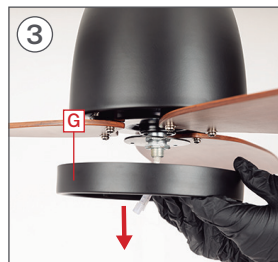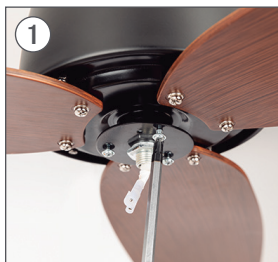

Za pomocą śrubokręta wykręć 3 środkowe śruby z silnika do późniejszego użycia. Jeśli te śruby są w zamkniętej torbie, użyj ich w tym kroku.





Przełóż kable wentylatora przez środkowy otwór elementu G.



umieść kawałek! G wyrównanie otworów z otworami w silniku.

Pozostaw niebieskie i białe przewody wystające z otworu, a następnie mocno dokręć śruby użyte w kroku 1, aby element G jest prawidłowo zapięty.

KROK 6. POŁĄCZENIE TABLICY LED

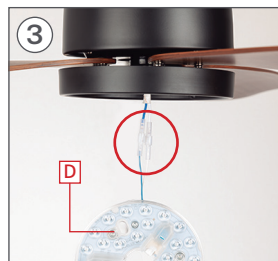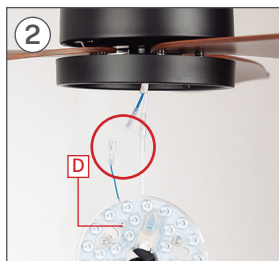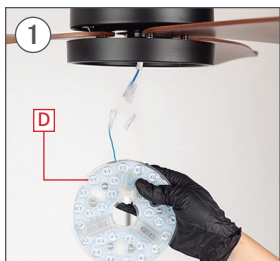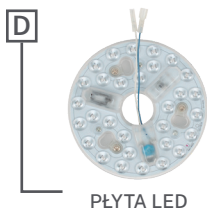


Podłącz przewody części D do tych z wentylatora łączącego połączenia, każdy kabel ma ten sam kolor.



Następnie dołącz część D do wentylatora za pomocą magnesów, aby pozostał na swoim miejscu.

KROK 7. UMIESZCZENIE ŁA TULIPA

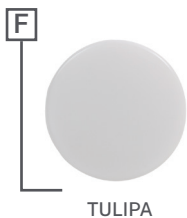

Umieść kawałek! F na wentylatorze, zakładając go na silnik i obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie zapomnij sprawdzić, czy element jest dobrze zabezpieczony.



Po sprawdzeniu możesz podłączyć prąd i cieszyć się nowym wentylatorem ze światłem.

ZESTAW DO WYWAŻANIA OSTRZY



Twój wentylator sufitowy może mieć problemy z kołysaniem podczas pracy z powodu nieregularności łopatek lub wsporników. Ponadto nieprawidłowy montaż systemu lub skręcone łożyska mogą powodować dodatkowe problemy. Aby rozwiązać te problemy, zaleca się następującą procedurę:

1. Upewnij się, że ostrza są dobrze przykręcone do wsporników.
2. Upewnij się, że wszystkie ostrza są bezpiecznie przymocowane do centralnej obudowy obrotowej i sprawdź nachylenie uchwytów ostrzy, wszystkie powinny być takie same.
3. Stojąc pod wentylatorem i patrząc w górę, sprawdź, czy żadna z podpór ostrzy nie jest wygięta, tak aby żadne z ostrzy nie było w niewłaściwym miejscu. Możesz skorygować położenie uchwytów ostrzy, delikatnie wyginając je do właściwej pozycji.
4. Możesz sprawdzić wysokość ostrzy za pomocą linijki. Przyłóż liniał do sufitu w pionie na poziomie zewnętrznej strony końcówki ostrza. Sprawdź odległość od czubka łopatki do sufitu, ostrożnie obróć ręcznie łopatki i sprawdź resztę. Jeśli nie są wyrównane, możesz ostrożnie zgiąć wspornik w górę lub w dół, aby dopasować się do siebie.

Jeśli problem z wyważeniem nie zostanie rozwiązany nawet po wykonaniu powyższych kroków, należy przeprowadzić wyważenie dynamiczne za pomocą dostarczonego zestawu. Postępuj zgodnie z tą procedurą:

1. Włącz wentylator i ustaw prędkość, przy której generowane jest największe wahnięcie (zwykle występuje przy najwyższej prędkości).
2. Wyłącz wentylator. Wybierz ostrze i umieść zacisk balansujący w połowie odległości między wspornikiem a końcówką, na tylnej krawędzi ostrza.
3. Włącz wiatrak. Poczekaj, czy kołysanie poprawiło się lub pogorszyło. Ponownie wyłącz wentylator i umieść zacisk na innym ostrzu, aby ponownie sprawdzić. Powtórz ten proces ze wszystkimi ostrzami i zobacz, które z nich poprawiło się najbardziej.
4. Umieść klips na ostrzu, które uległo największej poprawie. Przesuń go do lub z ostrza i uruchom wentylator, aby znaleźć najlepszą pozycję, w której zacisk zapewnia najlepszą równowagę.
5. Następnie zdejmij zacisk i zainstaluj ciężarek wyważający na górze ostrza na linii środkowej w pobliżu miejsca, w którym umieszczono zacisk. W razie potrzeby użyj noża lub ostrza, aby oddzielić ciężarki.

Uważaj: Stań w bezpiecznej odległości od ostrzy. Jeśli klips nie został odpowiednio zabezpieczony, z jakiegokolwiek powodu, możesz doznać obrażeń.

[illegible]

[illegible]

CREATE