


CREATE

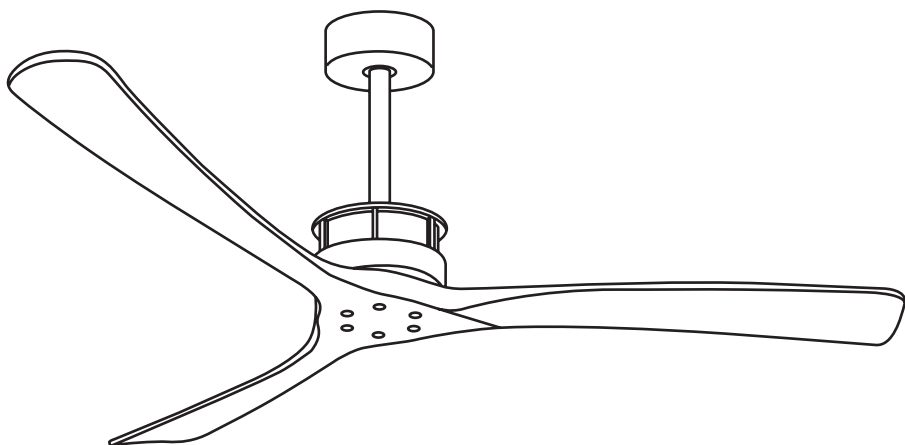

Wind Large

Montaż ręczny

[illegible]



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk/



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es/



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt/



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr/



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it/



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de/



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl/



PL


Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl/




INDEKS

Zawartość pudełka	5
Krok 1. Dach drewniany	6
Krok 1. Podwieszany sufit	7
Krok 1. Strop betonowy	8
Wybór wysokości	10
Krok 2. Główny zespół korpusu	11
Krok 3. Połączenie ze sterownikiem	13
Krok 4. Montaż łopatk	15
Zestaw do wyważania łopatk	17

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

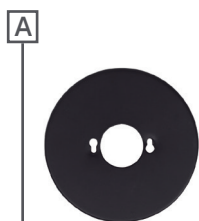

ROZETA

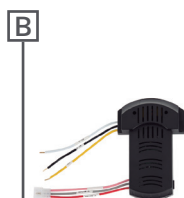


DRIVER




PILOT DO ZDALNEGO STEROWANIA



ŁOPATKI

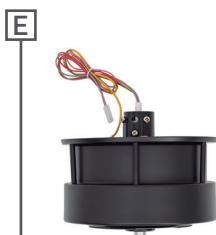

MOTOR

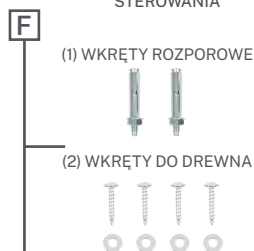

(1) WKRETY ROZPOROWE


(2) WKRETY DO DREWNA




DRAŻEK



DRAŻEK PRZEDŁUŻAJĄCY

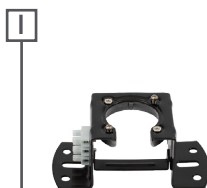

UCHWYT MONTAŻOWY

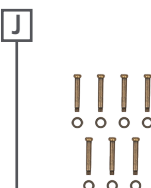

WKRETY DO ŁOPATKI




ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE



ZESTAW DO WYWAŻANIA



UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy pamiętać o odłączeniu światła od panelu elektrycznego, aby nie doznać porażenia prądem.

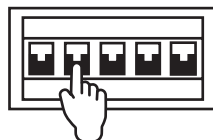

KROK 1. DACH DREWNIANY


CZĘŚCI I NARZĘDZIA




Zaznacz ołówkiem na suficie 4 otwory elementu I.




W razie potrzeby, w zależności od rodzaju dachu, do wykonania otworu w drewnie należy użyć wiertarki.

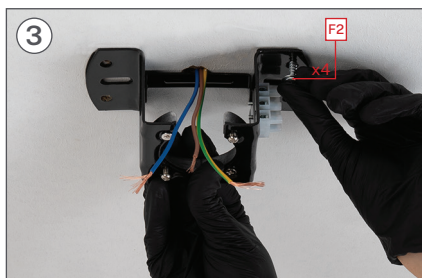


Umieść podkładkę, a następnie śrubę F2.

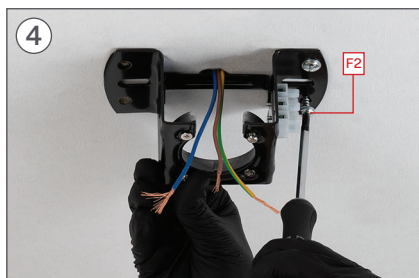

Dokręć śrubę śrubokrętem F2.

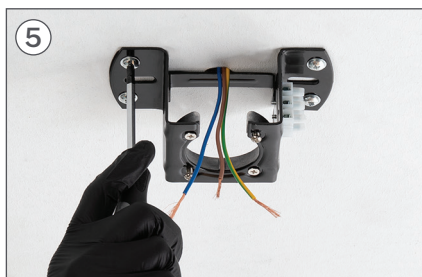

Powtórz poprzedni krok dla pozostałych otworów.

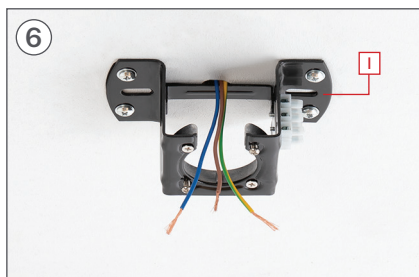

Upewnij się, że część I jest idealnie przymocowany do sufitu i żadne kable nie są uwięzione.


KROK 1. PODWIESZANY SUFIT

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

MATERIAŁ NIE JEST WLICZONY




Zaznacz ołówkiem na suficie 2 środkowe otwory elementu I za pomocą kawałka jako przewodnik.

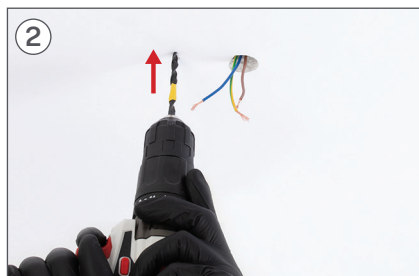


Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiednie otwory.



Włóż śruby mocujące do otworów i upewnij się, że dźwignia się otwiera.

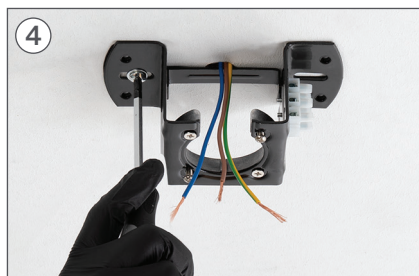


Umieść część I i przykręć śruby mocujące do sufitu podwieszanego.

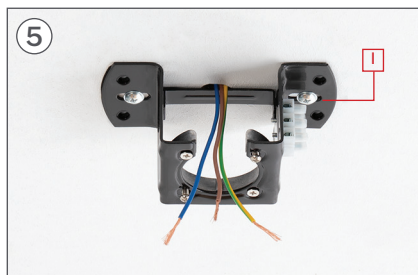

Upewnij się, że część I jest idealnie przymocowany do sufitu, aby można było kontynuować montaż.

KROK 1. STROP BETONOWY


CZĘŚCI I NARZĘDZIA

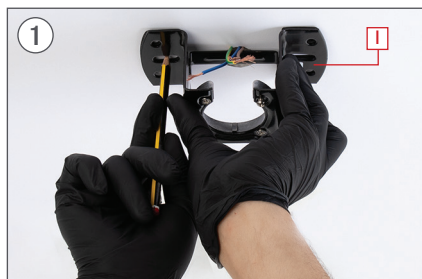

1
Zaznacz ołówkiem na suficie 2 środkowe otwory elementu I, używając tego samego kawałka jako przewodnika.




2
Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiadające sobie otwory wiertłem 8 mm.

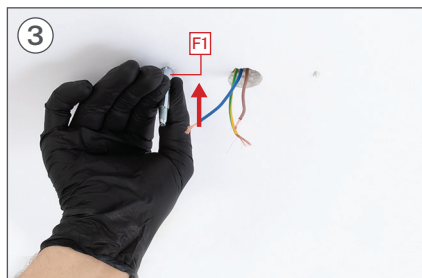

3
Umieść kawałki F1 w otworach w suficie.




4
Tylko część nici powinna wystawać.

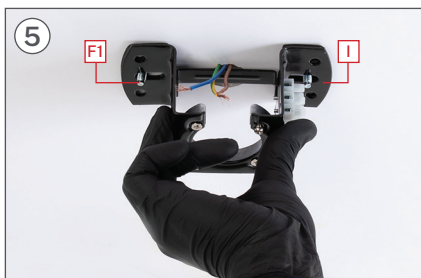


Umieść część I dopasowanie otworów do śrub F1. Upewnij się, że kable sufitowe znajdują się po jednej stronie elementu I.



Wprowadź część w kolejności F2, F3 a następnie nakrętkę F4.

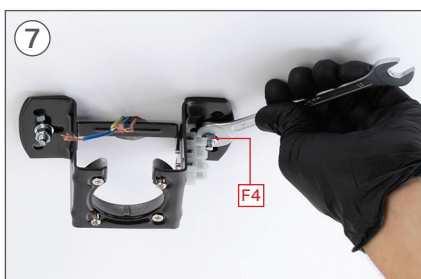


Dokręć część F4 kluczem nr 10, aż poczujesz, że jest mocno dokręcony.

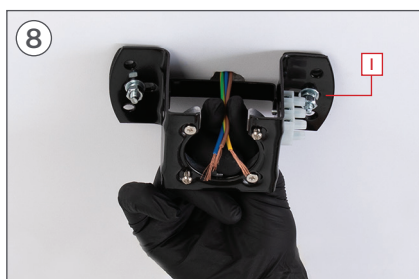

Upewnij się, że część I jest idealnie przymocowany do sufitu i żadne kable nie są uwięzione.

WYBÓR WYSOKOŚCI

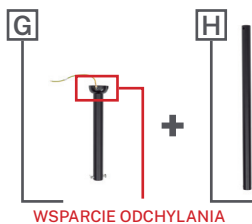

Zanim zaczniesz, wybierz żądaną wysokość.
(25 cm +/-)

Będziesz musiał wybrać między wysokością elementu **G** lub **H**.

- Jeśli wybierzesz wysokość kawałka **H**, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Jeśli wybierzesz wysokość kawałka **G**, przejdź bezpośrednio do kroku 2 (strona 11).



Za pomocą śrubokręta wykręć dwie śruby ze wspornika uchylnego drążka **G**.



Przesuń wspornik odchylenia w dół.



Wyjmij sworznię ze wspornika odchylenia.



Zdejmij wspornik odchylenia z drążka **G**.



Zdejmij element blokujący ze sworzni drążka **G**.



Ostrożnie wyciągnij kołek z pręta **G**.




Przymocuj podpórki odchylenia do drążka **H**.



Umieść kołek podpierający odchylenie w drążku **H**.



Zamocuj wspornik przechylu na sworzniu.

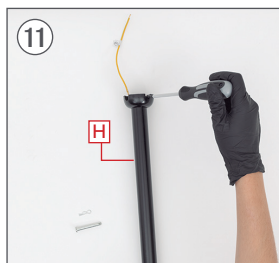

Dokręć dwie śruby na wsporniku odchylania za pomocą śrubokręta.



Włóż kołek z powrotem do części H.





Zabezpieczyć sworznię elementem blokującym, aby się nie wysunął.



Kawałek H. Zrobione gotowy do użycia.

KROK 2. GŁÓWNY ZESPÓŁ KORPUSU

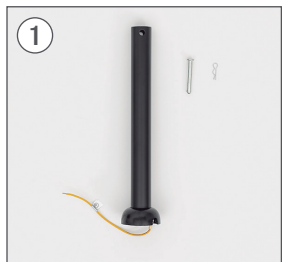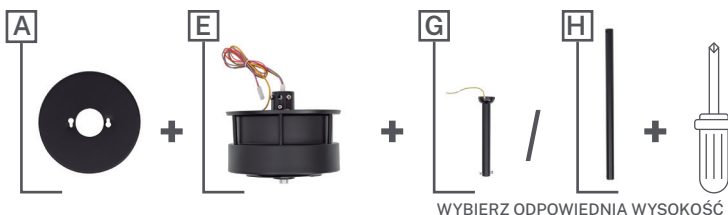


Wymij sworznię z części G lub H, zgodnie z wybraną wysokością.



Wprowadź wybrany słupek przez otwór w części A.



Po włożeniu elementu A, musisz włożyć kable części E wewnątrz baru. Jeśli chcesz, możesz przykleić przewody taśmą, aby ułatwić ich poprowadzenie wewnątrz pręta.

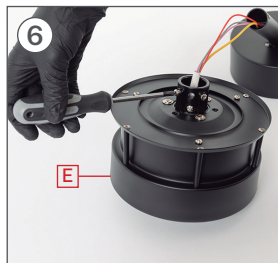

Za pomocą śrubokręta odkręć 2 śruby z górnej części elementu E.



Włóż pasek u góry elementu E.



Upewnij się, że żadne przewody nie są ściśnięte.



Po włożeniu pręta umieść szpilkę elementu G/H, tak, aby pasował do otworu w pręcie.



Umieść element blokujący na sworzniu, aby nie spadł.




Następnie dokręć dwie śruby, aby pręt był w pełni podparty.




Gdy pręt jest dobrze przymocowany do elementu I, główna rama silnika wentylatora pozostanie zmontowana.

KROK 3. POŁĄCZENIE ZE STEROWNIKIEM

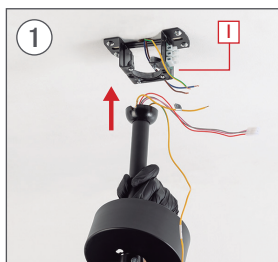

Umieść wspornik odchylania w szczelinie w części I.

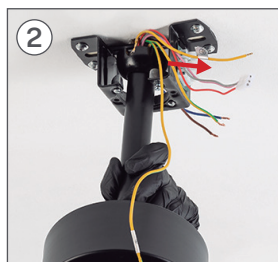

Pamiętaj, aby ustawić wycięcie we wsporniku odchylania do tyłu, tak aby część była dobrze dopasowana.



Przed kontynuowaniem sprawdź, czy rama środkowa jest dobrze zamocowana, aby się nie przewróciła.




Połącz połączenia części B z połączeniami silnika, każde w odpowiednim kolorze.



Po podłączeniu kabli włóż część B wewnątrz elementu I. Jak pokazano na rysunku.




Wybierz i podłącz kable uziemiające, w tym ten do instalacji.

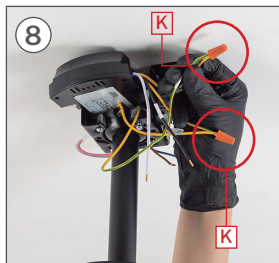

Po podłączeniu umieść części K przykręcając je, aż będą dobrze zamocowane.



Będziesz musiał zawiązać pozostałe przewody w części B oraz przewody fazowe i neutralne jego instalacji w listwie zaciskowej elementu I, jak pokazano poniżej.

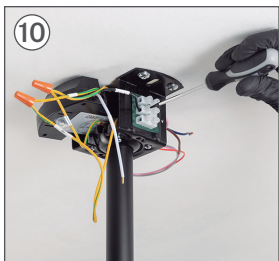

Podłącz przewód LINIOWY (L) sterownika do przewodu FAZOWEGO instalacji.



Podłącz kabel NEUTRALNY (N) sterownika do kabla NEUTRALNEGO swojej instalacji.



Upewnij się, że nie ma zaciśniętych przewodów.



Część przesuwna A tak, aby pasowały do śrub wystających z części I.






Po zamontowaniu obróć element A w prawo.



Na koniec za pomocą śrubokręta dokręć śruby, aby element był dobrze zamocowany.

KROK 4. MONTAŻ ŁOPATKI

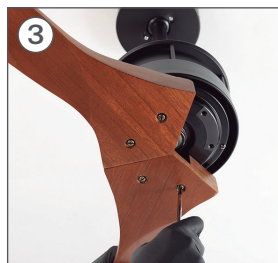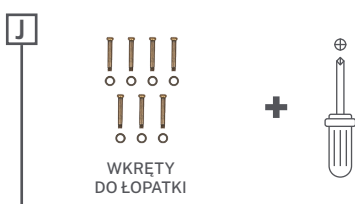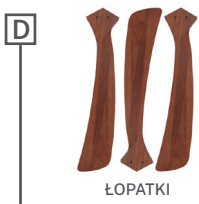

Umieść pierwsze ostrze D trzymając go za pomocą podkładek i śrub J za pomocą śrubokręta, nie dokręcając ich zbyt mocno, aby móc odłożyć resztę.

Wykonaj ten sam krok z drugim ostrzem D. Pamiętaj, aby nie wkręcać śrub do końca.



Powtórz ten sam krok z trzecim ostrzem. Gdy wszystkie ostrza są na miejscu D, mocno dokręć wszystkie śruby J tak, aby ostrza były dobrze zamocowane.



ZESTAW DO WYWAŻANIA ŁOPATKI



Twój wentylator sufitowy może mieć problemy z kołysaniem się łopatek podczas pracy z powodu nieregularności łopatek lub wsporników. Ponadto nieprawidłowy montaż systemu lub krzywe łożyska mogą powodować dodatkowe problemy. Aby rozwiązać te problemy, zaleca się następującą procedurę:

1. Upewnij się, że ostrza są mocno przykręcone do wsporników.
2. Upewnij się, że wszystkie ostrza są mocno przymocowane do środkowej obudowy obrotowej i sprawdź nachylenie uchwytów ostrzy, wszystkie powinny być takie same.
3. Stojąc pod wentylatorem i patrząc w górę, sprawdź, czy żadna z podpór ostrzy nie jest wygięta, aby żadne z ostrzy nie było w niewłaściwym miejscu. Możesz skorygować położenie uchwytów ostrzy, delikatnie wyginając je do właściwej pozycji.
4. Możesz sprawdzić wysokość ostrzy za pomocą prostej szkolnej linijki. Umieść linijkę pionowo na suficie i wyrównaj z zewnętrzną stroną końcówki ostrza. Sprawdź odległość od czubka ostrza do sufitu, ostrożnie obróć ostrza ręką i sprawdź pozostałe ostrza. Jeśli ostrza nie są wyrównane, możesz ostrożnie zgiąć uchwyt ostrza w górę lub w dół, aby wyrównać ze sobą.

Jeśli problem z wyważeniem nie zostanie rozwiązany nawet po wykonaniu powyższych czynności, należy wykonać wyważenie dynamiczne za pomocą dostarczonego zestawu. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

1. Włącz wentylator i ustaw prędkość, przy której powstaje największe kołysanie (zwykle występuje przy najwyższej prędkości).
2. Wyłącz wentylator. Wybierz ostrze i umieść zacisk równoważący w połowie odległości między wspornikiem a końcówką, na tylnej krawędzi ostrza.
3. Włącz wiatrak. Poczekaj, aby zobaczyć, czy kołysanie poprawiło się lub pogorszyło. Wyłącz ponownie wentylator i przymocuj klips do innego ostrza w celu ponownego przetestowania. Powtórz ten proces ze wszystkimi ostrzami i sprawdź, który z nich poprawił się najbardziej.
4. Umieść klips na ostrzu, które poprawiło się najbardziej. Wsuń lub wyjmij ostrze i uruchom wentylator, aby znaleźć najlepszą pozycję, w której klips zapewnia największą poprawę przechyłu.
5. Następnie zdejmij zacisk i zainstaluj obciążnik równoważący na górze ostrza na linii środkowej w pobliżu miejsca, w którym został umieszczony zacisk. W razie potrzeby użyj noża lub ostrza, aby oddzielić ciężarki.

Ostrożny: Stań w bezpiecznej odległości od ostrzy. Jeśli z jakiegoś powodu zacisk nie został odpowiednio zabezpieczony, możesz doznać obrażeń.

[illegible]

[illegible]

CREATE