


CREATE

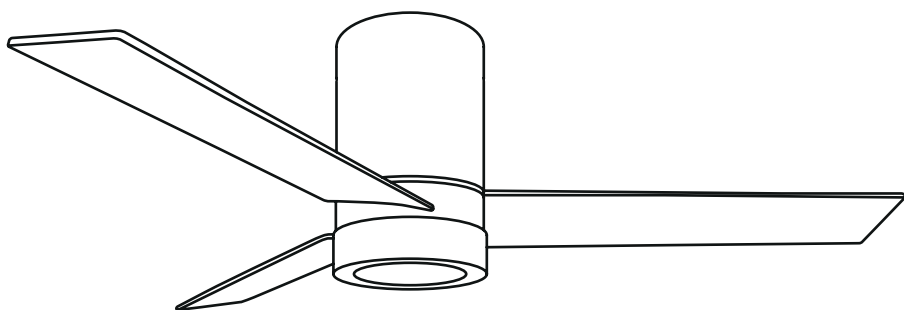

Wind Minimal

Montaż ręczny

[illegible]

[illegible]

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk/



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es/



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt/



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr/



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it/



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de/



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl/



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl/



INDEKS

Zawartość pudełka	6
Krok 1. Dach drewniany	7
Krok 1. Betonowy strop	8
Krok 1. Podwieszany sufit	10
Krok 2. Połączenie sterownika	11
Krok 3. Zamocuj silnik do sufitu	13
Krok 4. Zespół ostrza	14
Krok 5. Dopasowanie wykończenia	15
Krok 6. połączenie tablicy led	16
Krok 7. Umieszczenie klosza	17
Zestaw do wyważania ostrzy	18

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

A



DRIVER

B



PILOT

C



PŁYTA LED

D



(x3) OSTRZE

E



TULIPA

F



UPADEK

G



SILNIK

H



WSPORNIK MONTAŻOWY

I

(1) WKRETY ROZPRĘŻNE



(2) WKRETY DO DREWNA



J



WKRETY DO
WYKOŃCZENIE + SILNIK

K



ZESTAW WYWAŻAJĄCY

L



ZACISKI ŁĄCZĄCE

M



PODSTAWA WKRETY +
SILNIK


N



ŚRUBY OSTRZOWE






UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy pamiętać o odłączeniu światła od panelu elektrycznego, aby nie doznać porażenia prądem.

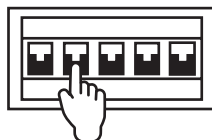

KROK 1. DACH DREWNIANY

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

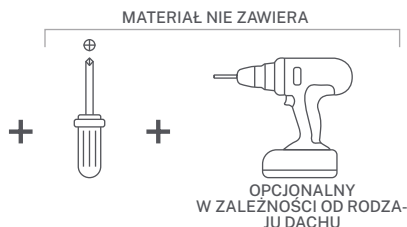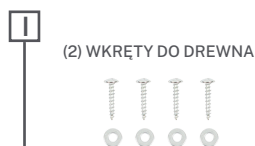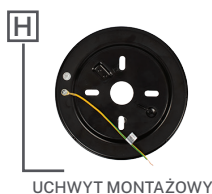

Zaznaczyć ołówkiem na suficie 4 otwory elementu H.



W razie potrzeby, w zależności od rodzaju dachu, do wykonania otworu w drewnie należy użyć wiertarki.



Umieść podkładkę, a następnie śrubę I2 za pomocą śrubokręta.





Powtórz ten krok dla pozostałych 3 otworów.




Upewnij się, że część H jest idealnie przymocowany do sufitu przy dobrze dokręconych śrubach.

KROK 1. BETONOWY STROP

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

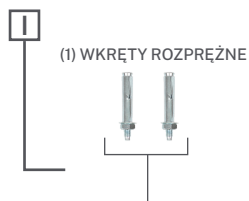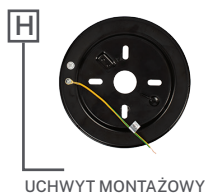


MATERIAŁ NIE ZAWIERA

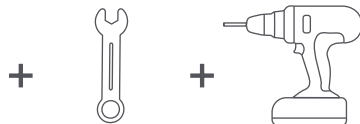

1 Zaznacz ołówkiem 2 równoległe otwory za pomocą elementu H jako przewodnik.



2 Za pomocą wiertła wywiercić dwa odpowiadające sobie otwory wiertłem Ø8 mm.

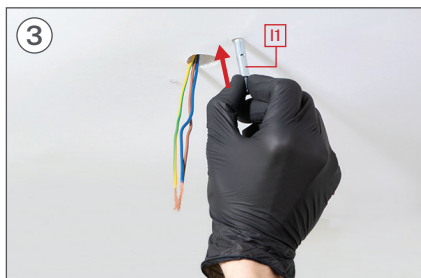


3 Włóż kawałki I(1) w otworach w suficie.




4 Umieść część H dopasowanie otworów do śrub I. Upewnij się, że kable sufitowe przechodzą przez środkowy otwór elementu H.



Wprowadź część w kolejności I2, I3 a następnie nakrętkę I4.

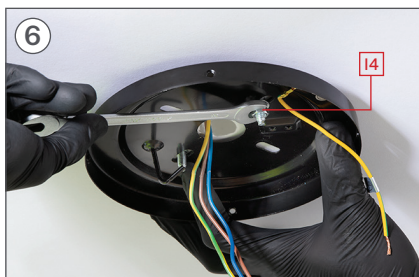

Dokręć część I4 kluczem nr 10, aż poczujesz, że jest dobrze zamocowany.

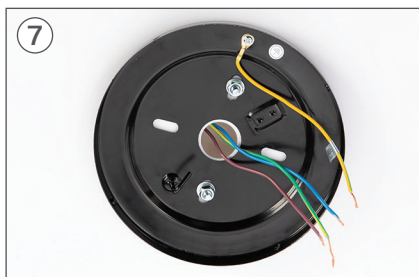

Upewnij się, że część H jest idealnie przymocowany do sufitu.

KROK 1. PODWIESZANY SUFIT

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

MATERIAŁ NIE ZAWIERA



Za pomocą elementu zaznacz na suficie ołówkiem 2 równoległe otwory H jako przewodnik.



Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiednie otwory.



Włóż śruby dociskowe do otworów i upewnij się, że dźwignia się otwiera.




Umieść część H i przykręć śruby mocujące do sufitu podwieszanego.





Upewnij się, że część H jest doskonale przymocowany do sufitu.

KROK 2. POŁĄCZENIE STEROWNIKA

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

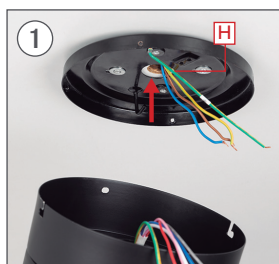

Włóż haczyk do kawałka H w dziurze w kawałku G aby silnik wisił i ułatwić podłączenie kabli.

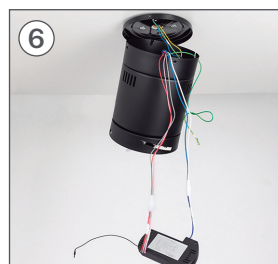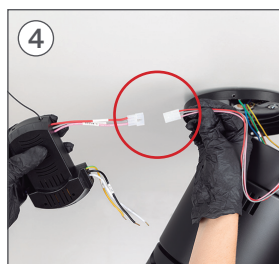

Dołącz do połączeń części G z tymi z utworu A, każdy z odpowiednim kolorem.



Włóż kawałek A wewnątrz kawałka G. Jak pokazano na zdjęciu.



Wybierz i podłącz wszystkie kable uziemiające, w tym kabel do instalacji.



Po podłączeniu umieść część L przykręcając go, aż będzie bezpieczny.



Podłącz kabel NEUTRALNY (N) sterownika do kabla NEUTRALNEGO swojej instalacji.



Po podłączeniu umieść część L wkręcanie, aż będzie pasować Przedmiot.



Podłącz kabel PHASE (L) sterownika do kabla PHASE swojej instalacji.




Po podłączeniu umieść część L.



Upewnij się, że żadne zwinięte kable lub elementy nie są na swoim miejscu.

KROK 3. ZAMOCUJ SILNIK DO SUFITU

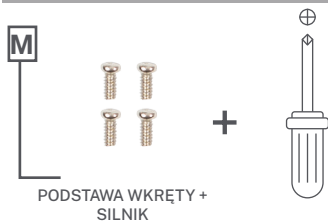

Użyj 2 śrub M i wkręć je, nie dokręcając ich zbyt mocno, w równoległe otwory elementu H.

Wyjmij kawałek G haka i załóż go na kawałek H bez ściskania jakichkolwiek przewodów.





Po umieszczeniu w otworze obróć część G po prawej stronie i sprawdź, czy pasuje prawidłowo, nie ściskając żadnych kabli.




Po dopasowaniu elementu G, włóż 2 M wkręty do pozostałych otworów, dokręcając je śrubokrętem. Następnie dokręć pierwsze 2 śruby, aby silnik był zabezpieczony.

KROK 4. ZESPÓŁ OSTRZA

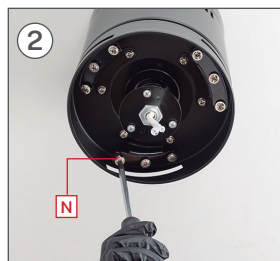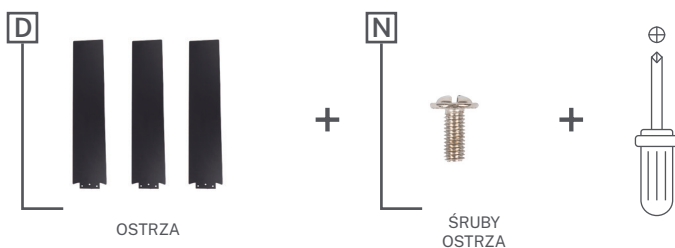

Jeśli śruby N włoż do plastikowej torby, przejdź od razu do kroku 4. Jeśli nie, usuń wszystkie śruby N.


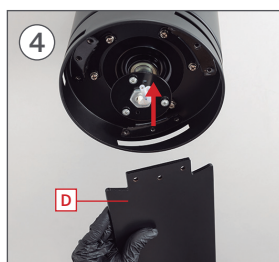


Umieść pierwsze ostrze D mocowanie śrubami N i za pomocą śrubokręta, nie dokręcając ich zbyt mocno.




Wykonaj ten sam krok z drugim i trzecim ostrzem D. Po umieszczeniu wszystkich ostrzy D, wkręć dobrze wszystkie śruby N aby ostrza były dobrze zamocowane.

KROK 5. DOPASOWANIE WYKOŃCZENIA

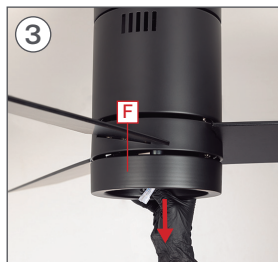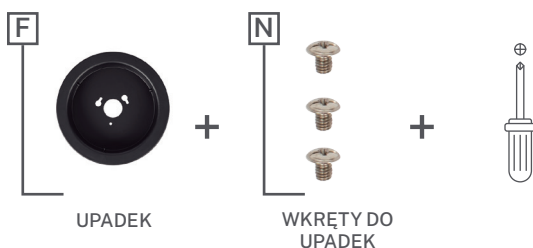

Za pomocą śrubokręta wykręć 3 środkowe śruby z silnika do późniejszego użycia. Jeśli te śruby są w zamkniętej torbie, użyj ich w tym kroku.

Przełóż kable wentylatora przez środkowy otwór elementu F.


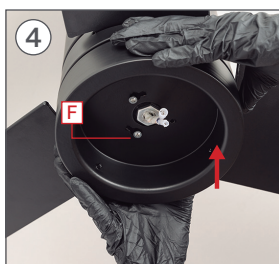


Umieść kawałek F wyrównanie otworów z otworami w silniku.


Pozostaw niebieskie i białe przewody wystające z otworu, a następnie mocno dokręć śruby użyte w kroku 1, aby element F jest prawidłowo zapięty.



KROK 6. POŁĄCZENIE TABLICY LED

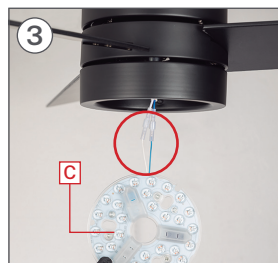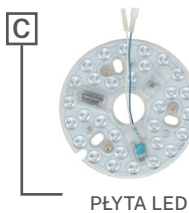


Podłącz przewody części C do tych z wentylatora łączącego połączenia, każdy kabel ma ten sam kolor.

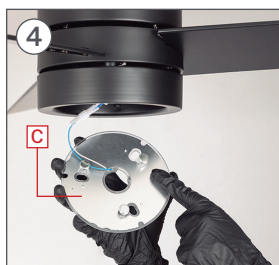

Następnie dołącz część C do wentylatora za pomocą magnesów, aby pozostał na swoim miejscu.

KROK 7. UMIESZCZENIE KLOSZA

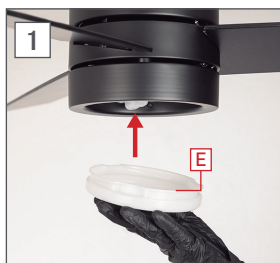

Umieść kawałek! E na wentylatorze, wpasowując go w tapicerkę i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie zapomnij sprawdzić, czy element jest dobrze zabezpieczony.



Po sprawdzeniu możesz podłączyć prąd i cieszyć się nowym wentylatorem ze światłem.

ZESTAW DO WYWAŻANIA OSTRZY



Twój wentylator sufitowy może mieć problemy z kołysaniem podczas pracy z powodu nieregularności łopatek lub wsporników. Ponadto nieprawidłowy montaż systemu lub skręcone łożyska mogą powodować dodatkowe problemy. Aby rozwiązać te problemy, zaleca się następującą procedurę:

1. Upewnij się, że ostrza są dobrze przykręcone do wsporników.
2. Upewnij się, że wszystkie ostrza są bezpiecznie przymocowane do środkowej obudowy obrotowej i sprawdź nachylenie uchwytów ostrzy, wszystkie powinny być takie same.
3. Stojąc pod wentylatorem i patrząc w górę, sprawdź, czy żadna z podpór ostrzy nie jest wygięta, tak aby żadne z ostrzy nie było w niewłaściwym miejscu. Możesz skorygować położenie uchwytów ostrzy, delikatnie wyginając je do właściwej pozycji.
4. Możesz sprawdzić wysokość ostrzy za pomocą linijki. Przyłóż linijkę do sufitu w pionie na poziomie zewnętrznej strony końcówki ostrza. Sprawdź odległość od czubka łopatki do sufitu, ostrożnie obróć ręcznie łopatkę i sprawdź resztę. Jeśli nie są wyrównane, możesz ostrożnie zgiąć wspornik w górę lub w dół, aby dopasować się do siebie.

Jeśli problem z wyważeniem nie zostanie rozwiązany nawet po wykonaniu powyższych kroków, należy przeprowadzić wyważenie dynamiczne za pomocą dostarczonego zestawu. Postępuj zgodnie z tą procedurą:

1. Włącz wentylator i ustaw prędkość, przy której generowane jest największe wahnięcie (zwykle występuje przy najwyższej prędkości).
2. Wyłącz wentylator. Wybierz ostrze i umieść zacisk balansujący w połowie odległości między wspornikiem a końcówką, na tylnej krawędzi ostrza.
3. Włącz wiatrak. Poczekaj, czy kołysanie poprawiło się lub pogorszyło. Ponownie wyłącz wentylator i umieść zacisk na innym ostrzu, aby ponownie sprawdzić. Powtórz ten proces ze wszystkimi ostrzami i zobacz, które z nich poprawiło się najbardziej.
4. Umieść klips na ostrzu, które uległo największej poprawie. Przesuń go do lub z ostrza i uruchom wentylator, aby znaleźć najlepszą pozycję, w której zacisk zapewnia najlepszą równowagę.
5. Następnie zdejmij zacisk i zainstaluj ciężarek wyważający na górze ostrza na linii środkowej w pobliżu miejsca, w którym umieszczono zacisk. W razie potrzeby użyj noża lub ostrza, aby oddzielić ciężarki.

Uważaj: Stań w bezpiecznej odległości od ostrzy. Jeśli klips nie został odpowiednio zabezpieczony z jakiegokolwiek powodu, możesz doznać obrażeń.

[illegible]

