


CREATE

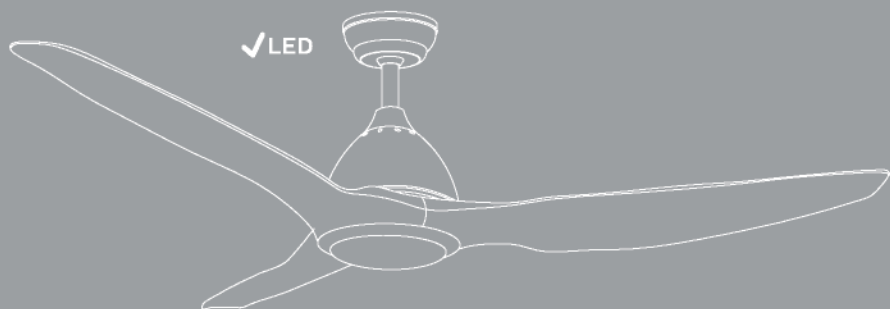

WENTYLATOR SUFITOWY

MONTAŻ RĘCZNY

[illegible]

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.ikohs.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.ikohs.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.ikohs.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.ikohs.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.ikohs.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.ikohs.com/de



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.ikohs.com/nl



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.ikohs.com/pl

NINIEJSZA INSTRUKCJA DOTYCZY WSZYSTKICH NASTĘPUJĄCYCH MODELI:




INDEKS

Zawartość pudełka	5
Krok 1. Dach drewniany	6
Krok 1. Sufit betonowy	7
Krok 1. Podwieszany sufit	9
Wybór wysokości	10
Krok 2. Montaż korpusu głównego	11
Krok 3. Połączenie uziemienia	13
Krok 4. Połączenie sterownika	14
Krok 5. Montaż łopatek	15
Krok 6. Umieszczenie ramki	17
OPCJA Z ZESTAWEM LED	18
Krok 7. Połączenie tablicy led	18
Krok 8. Umieszczenie osłona lampy	19
OPCJA BEZ ZESTAWU LED	20
Krok 7. Mocowanie ozdobnej osłony	20
Zestaw do wyważania łopatek	22

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA



UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy pamiętać o odłączeniu światła od panelu elektrycznego, aby nie doznać porażenia prądem.

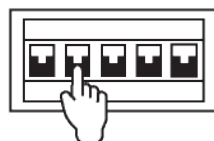


KROK 1. DACH DREWNIANY

CZĘŚCI I NARZĘDZIA




Zaznacz ołówkiem 4 otwory kawałka K w dachu.

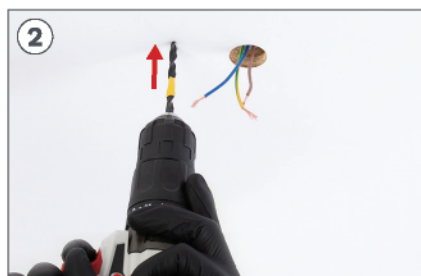

Jeśli to konieczne, w zależności od rodzaju dachu, będziesz musiał użyć wiertarki, aby wykonać otwór w drewnie.




Umieść podkładkę, a następnie śrubę F2.

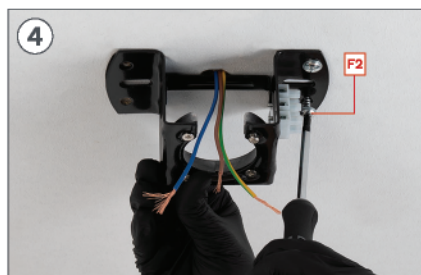

Za pomocą śrubokręta dokręć śruby F2.



Powtórz ten krok dla pozostałych otworów.

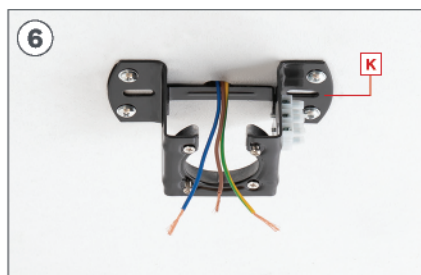

Upewnij się, że część K jest doskonale przymocowany do sufitu i nie ma przetrząśniętych kabli.

KROK 1. SUFIT BETONOWY

CZĘŚCI I NARZĘDZIA




1 Zaznacz otworem 2 środkowe otwory kawałka **K** na suficie, używając tego samego elementu jako przewodnika.



2 Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiednie otwory wiertłem $\varnothing 8$ mm.



3 Umieść kawałki **F1** w otworach w suficie.

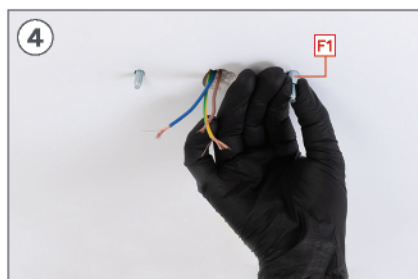


4 Tylko część nici powinna wystawać.




Umieść część **K** dopasowanie otworów do śrub **F1**. Upewnij się, że kable sufitowe są po jednej stronie elementu **K**.



Wprowadź część w kolejności **F2**, **F3** a potem orzech **F4**.

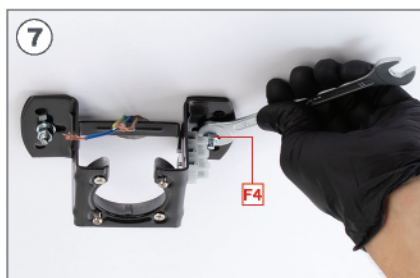

Dokręć część **F4** kluczem nr 10, aż poczujesz, że jest mocno dokręcony.

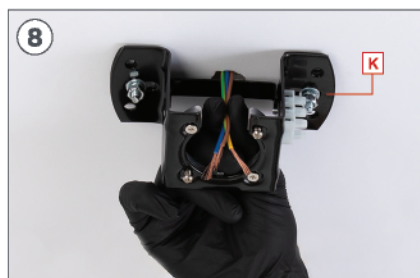

Upewnij się, że część **K** jest idealnie przymocowany do sufitu i nie ma żadnych kabli.


KROK 1. PODWIESZANY SUFIT

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

MATERIAŁ NIE ZAWIERA



Zaznacz ołówkiem 2 środkowe otwory na suficie, używając kawałka jako przewodnika **K**.

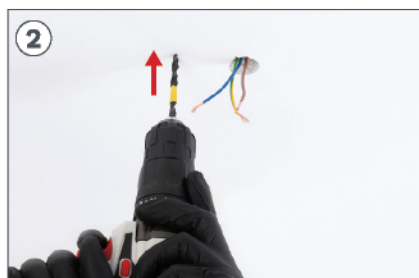


Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiednie otwory.



Włóż śruby mocujące do otworów i upewnij się, że dźwignia się otwiera.



Umieść część **K** i przykręć śruby mocujące do sufitu podwieszanego.

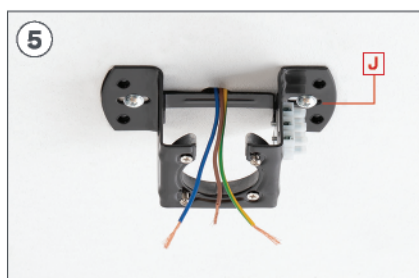

Upewnij się, że część **K** jest doskonale przymocowany do sufitu i nie ma przytrzaśniętych kabli.


WYBÓR WYSOKOŚCI




Zanim zaczniesz, wybierz żądaną wysokość.
(10cm +/-)

Będziesz musiał wybrać między wysokością kawałka H fala I.

- Jeśli wybierzesz wysokość kawałka I, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Jeśli wybierzesz wysokość kawałka H, przejdź bezpośrednio do kroku 2 (strona 11).

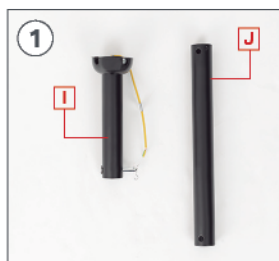

Za pomocą śrubokręta wykręć dwie śruby ze wspornika pochylenia przewodnicy I.

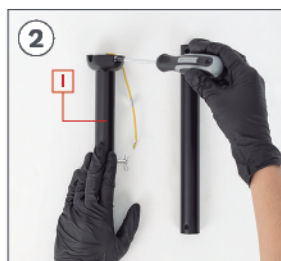

Przesuń wspornik pochylenia w dół.



Wyjmij kotek ze wspornika pochylenia.



Zdejmij podpórkę uchylną z drążka I.



Usuń element blokujący z kołka prętowego I.



Ostrożnie wyciągnij zawleczkę z drążka I.




Przymocuj podpórkę uchylną do drążka J.



Umieść trzpień podpory przechyty w drążku J.



Zamontuj wspornik pochylania na kołku.

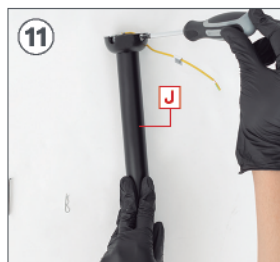

Dokręć śrubokrętem dwie śruby na wsporniku pochylania.



Umieść szpilkę z powrotem w części J.



Zabezpiecz sworzeń elementem blokującym, aby nie wyszedł.



Kawałek J Zrobione gotowy do użycia.

KROK 2. MONTAŻ KORPUSU GŁÓWNEGO



Usuń pinezkę z części I lub J, zgodnie z wybraną wysokością.



Wejdź do baru I lub J, w zależności od wybranej wysokości, przez otwór w części A.





Włóż część **D** Jak pokazano na zdjęciu.



Po włożeniu kawałków **A** i **D** musisz włożyć kable części **G** wewnątrz baru. Jeśli chcesz, możesz przykleić przewody taśmą, aby ułatwić ich prowadzenie wewnątrz pręta.



Za pomocą śrubokręta odkręć 2 śruby z górnej części elementu **G**.



Włóż pasek na górze kawałka **G**.



Upewnij się, że żadne przewody nie są ściśnięte.



Po włożeniu sztabki umieść szpilkę w kawałku **H/I** tak, aby pasował do otworu w pasku.



Umieść element blokujący na sworzniu, aby nie odpadł.




Następnie wkręć dwie śruby, aby pręt był w pełni podparty.




Gdy sztanga jest dobrze zakotwiczona w kawałku **G**, kawałek slajdu **D** na dół. Rama główna silnika wentylatora pozostanie zmontowana.

KROK 3. POŁĄCZENIE UZIEMIENIA

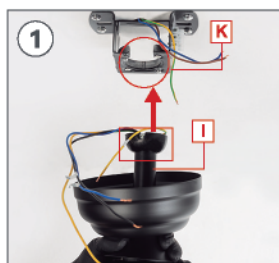

Umieść wspornik przechyty w szczelinie w części **K** tak, że jest przymocowany do sufitu. Pamiętaj, aby umieścić wycięcie na czarnym topu z tyłu, aby pasował dobrze. Przed kontynuowaniem sprawdź, czy rama środkowa jest prawidłowo ustawiona, aby nie spadła.

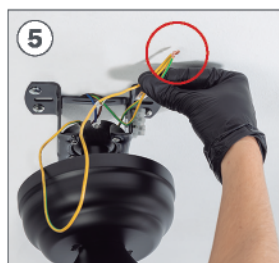



Podłącz przewód uziemiający części **I** silnika. Ponadto, jeśli Twoja instalacja elektryczna składa się z własnego przewodu uziemiającego, podłącz go również do przewodów części **I** i silnik.

Po podłączeniu umieść część **P** wkręcając go, aż będzie dobrze przymocowany.

KROK 4. POŁĄCZENIE STEROWNIKA





Włóż część **B** w rowek części **K**. Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo poprowadzone bez zaczepienia.

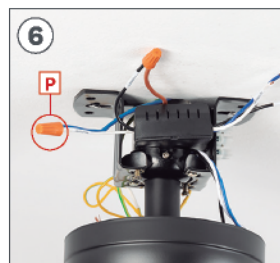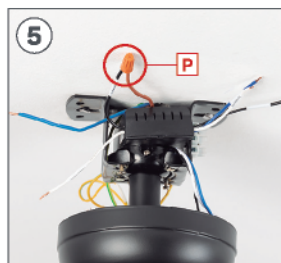

Podłącz kabel FAZY (L) swojej instalacji do kabla FAZY części **B**. Po podłączeniu umieść część **P** wkręcając go, aż będzie dobrze przymocowany.

Podłącz przewód NEUTRALNY (N) swojej instalacji do przewodu NEUTRALNEGO części **B** i umieść kawałek **P** dopóki nie zostanie bezpiecznie zamocowany.

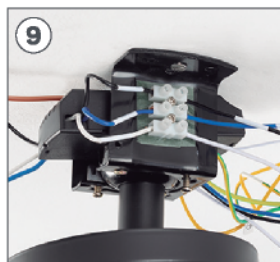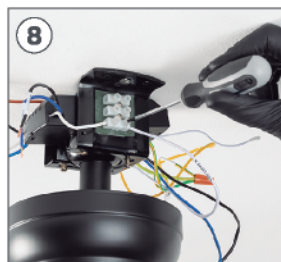

Za pomocą płaskiego śrubokręta połącz pozostałe przewody części **B** do wentylatorów, łącząc każdy z nich paskiem i odpowiednim kablem.




Po podłączeniu kabli przesunąć część A do dopasowania śrub wystających z części K. Po zamontowaniu obrócić kawałek A w prawo.



Na koniec za pomocą śrubokręta dokręcić śruby tak, aby część A jest bezpiecznie przymocowany do sufitu.

KROK 5. MONTAŻ ŁOPATEK

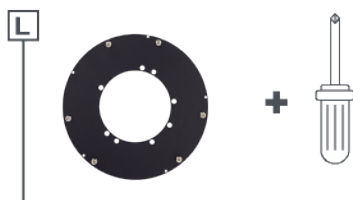

Usunąć wszystkie śruby z części L.

Umieścić krzyżyk na kawałku L pasującym do otworów.

Zainstalować 2 śruby, jak pokazano na rysunku, bez ich nadmiernego dokręcania.



Powtórz kroki 2 i 3 z dwoma pozostałymi ostrzami.



Dokręć śruby, aż poczujesz, że ostrza są prawidłowo zamocowane.



Upewnij się, że ostrza są prawidłowo zamocowane.



Za pomocą śrubokręta odkręć 5 śrub z dolnej części korpusu zamontowanego na suficie, aby móc umieścić ostrza. Zachowaj śruby, będą potrzebne później.



Ostrożnie ustaw ostrza, dopasowując otwory na śruby usunięte w poprzednim kroku.



Ostrożnie umieść śruby wykręcone z korpusu głównego w otworach pasujących do otworów w części K Jak pokazano na zdjęciu!.



Upewnij się, że ostrza są idealnie zamocowane.

KROK 6. UMIESZCZENIE RAMKI



Za pomocą śrubokręta odkręć 3 śruby **O** środki dolnej części silnika.



Przetóż kable przez środkowy otwór części **H**.



Umieść część **H** dopasować otwory na śruby.



Wymień 3 środkowe śruby **O** przykręcając je tak, aby część **H** jest bezpiecznie przymocowany.



OPCJA Z ZESTAWEM LED

KROK 7. POŁĄCZENIE TABLICY LED


M



WYŚWIETLACZ LED



Podłącz przewody części **M** do tych z wentylatora łączącego połączenia, każdy przewód w tym samym kolorze.

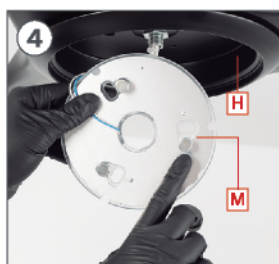

Następnie dołącz część **M** do kawałka **H** za pomocą magnesów do trzymania.

KROK 8. UMIESZCZENIE OSŁONA LAMPY

N



OSŁONA LAMPY



Umieść część **N** na wentylatorze, wkładając go do silnika i zamocuj, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie zapomnij sprawdzić, czy część **N** dobrze pasuje. Po weryfikacji będziesz mógł podłączyć prąd i cieszyć się nowym wentylatorem ze światłem.



OPCJA BEZ ZESTAWU LED

KROK 7. MOCOWANIE OZDOBNEJ OSŁONY



Ostrożnie poprowadź kable wentylatora wewnątrz części **S** i wyjmij je przez duży boczny otwór kawałka. Następnie przykręć część **S** i sprawdź to pozostaje bezpiecznie przymocowany do wentylatora.



Weź udział **Q** i wkręć śrubę **R** w otwór, aby był dobrze zamocowany.




Umieść część **Q** włożenie śruby w otwór w korpusie wentylatora. Przykręć część **Q** dopóki nie zostanie bezpiecznie zamocowany. Później możesz podłączyć prąd i cieszyć się nowym wentylatorem.



ZESTAW DO WYWAŻANIA ŁOPATEK

U

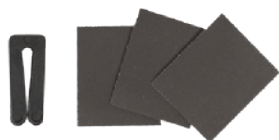

Twój wentylator sufitowy może mieć problemy z kotysaniem łopatek podczas pracy z powodu nieregularności łopatek lub wsporników. Ponadto nieprawidłowy montaż systemu lub krzywe łożyska mogą powodować dodatkowe problemy. Aby rozwiązać te problemy, zaleca się następującą procedurę:

1. Upewnij się, że ostrza są mocno przykręcone do wsporników.
2. Upewnij się, że wszystkie ostrza są mocno przymocowane do środkowej obudowy obrotowej i sprawdź nachylenie uchwytów ostrzy, wszystkie powinny być takie same.
3. Stojąc pod wentylatorem i patrząc w górę, sprawdź, czy żadna z podpór ostrzy nie jest wygięta tak, aby żadne z ostrzy nie było w niewłaściwym miejscu. Możesz skorygować położenie uchwytów ostrzy, delikatnie wyginając je do właściwej pozycji.
4. Możesz sprawdzić wysokość ostrzy za pomocą prostej szkolnej linijki. Umieść linijkę pionowo przy suficie i wypoziomuj ją na zewnątrz końcówki ostrza. Sprawdź odległość od czubka ostrza do sufitu, ostrożnie obróć ostrza ręką i sprawdź resztę ostrzy. Jeśli ostrza nie są wyrównane, możesz ostrożnie zgiąć uchwyt ostrza w górę lub w dół, aby wyrównać je ze sobą.

Jeśli problem z wyważeniem nie zostanie rozwiązany nawet po wykonaniu powyższych kroków, należy przeprowadzić wyważenie dynamiczne za pomocą dostarczonego zestawu. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

1. Włącz wentylator i ustaw prędkość, przy której powstaje największe kotysanie (zwykle występuje przy najwyższej prędkości).
2. Wyłącz wentylator. Wybierz ostrze i umieść zacisk równoważący, w połowie odległości między wspornikiem a końcówką, na tylnej krawędzi ostrza.
3. Włącz wiatrak. Poczekaj, aby zobaczyć, czy kotysanie się poprawiło lub pogorszyło. Ponownie wyłącz wentylator i przymocuj zacisk do innego ostrza, aby ponownie przetestować. Powtórz ten proces ze wszystkimi ostrzami i sprawdź, które z nich poprawiło się najbardziej.
4. Umieść klips na ostrzu, które uległo największej poprawie. Przesuń go do lub z ostrza i uruchom wentylator, aby znaleźć najlepszą pozycję, w której klips zapewni największą poprawę przechyłu.
5. Następnie zdejmij zacisk i zainstaluj ciężarek wyważający na górze ostrza na linii środkowej w pobliżu miejsca, w którym umieszczono zacisk. W razie potrzeby użyj noża lub ostrza, aby oddzielić ciężarki.

Ostrożny: Stań w bezpiecznej odległości od ostrzy. Jeśli klips nie został odpowiednio zabezpieczony z jakiegokolwiek powodu, możesz doznać obrażeń.

[illegible]

CREATE