


CREATE

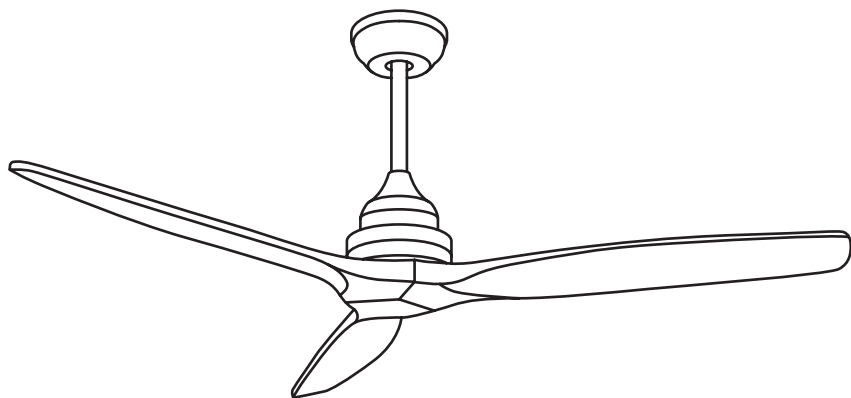

Wind Wood

Montaż ręczny

[illegible]

[illegible]

CREATE



EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk



ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es



PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt



FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr



IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it



DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de



NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl



PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl



INDEKS

Zawartość pudełka	5
Krok 1. Dach drewniany	6
Krok 1. Strop betonowy	7
Krok 1. Podwieszany sufit	9
Wybór wysokości	10
Krok 2. Główny zespół korpusu	11
Krok 3. Połączenie uziemiające	13
Krok 4. Połączenie sterownika	14
Krok 5. Montaż łopatk	16
Zestaw do wyważania łopatk	17

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

A



ROZETA

B



DRIVER

C



PIŁOT DO ZDALNEGO
STEROWANIA

D



ELEMENT DEKORACYJNY

I



(x3) ŁOPATKI

F

(1) WKRETY ROZPOROWE



(2) WKRETY DO DREWNA



G



MOTOR

H



DRAŻEK

I




DRAŻEK PRZEDŁUŻAJĄCY

J



UCHWYT MONTAŻOWY

K



WKRETY DO NOŻY

L



ZACISKI PRZYŁĄCZENIOWE


M



ZESTAW DO WYWĄŻANIA



UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy pamiętać o odłączeniu światła od panelu elektrycznego, aby nie doznać porażenia prądem.

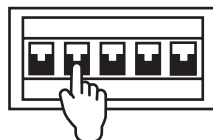

KROK 1. DACH DREWNIANY


CZĘŚCI I NARZĘDZIA




Zaznacz ołówkiem 4 otwory w kawałku J w dachu.




W razie potrzeby, w zależności od rodzaju dachu, do wykonania otworu w drewnie należy użyć wiertarki.

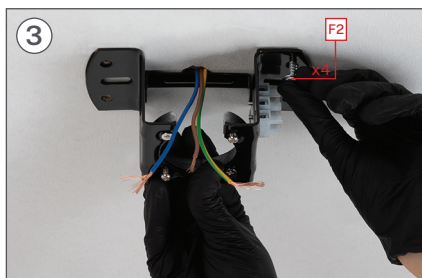


Umieść podkładkę, a następnie śrubę F2.

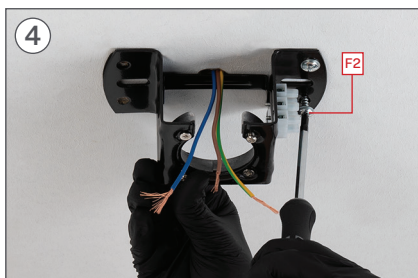

Za pomocą śrubokręta dokręć śruby F2.

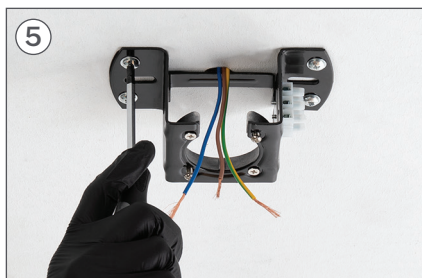



Powtórz ten krok dla pozostałych otworów.

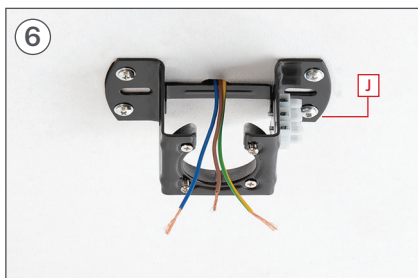

Upewnij się, że część J jest idealnie przymocowany do sufitu i żadne kable nie są uwieszone.

KROK 1. STROP BETONOWY


CZĘŚCI I NARZĘDZIA

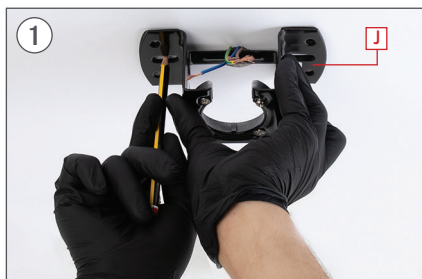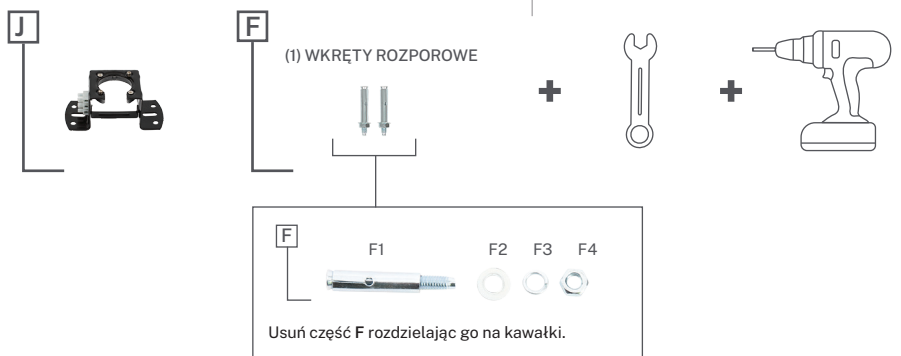


1 Zaznacz ołówkiem 2 środkowe otwory robótki **J** na suficie, używając tego samego elementu jako prowadnicy.




2 Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiadające sobie otwory wiertłem $\varnothing 8$ mm.

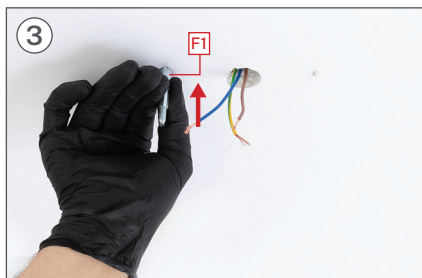

3 Umieść kawałki **F1** w otworach w suficie.

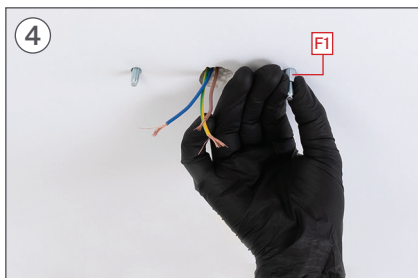


4 Tylko część nici powinna wystawać.

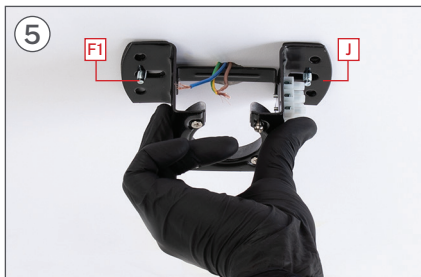


Umieść część J dopasowanie otworów do śrub F1. Upewnij się, że kable sufitowe znajdują się po jednej stronie elementu J.



Wprowadź część w kolejności F2, F3 a następnie nakrętkę F4.

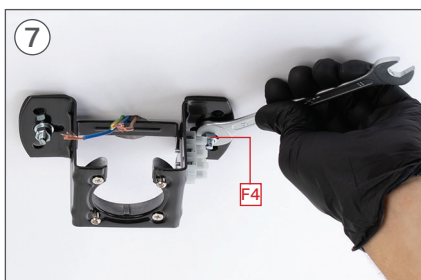

Dokręć część F4 kluczem nr 10, aż poczujesz, że jest dobrze zamocowany.

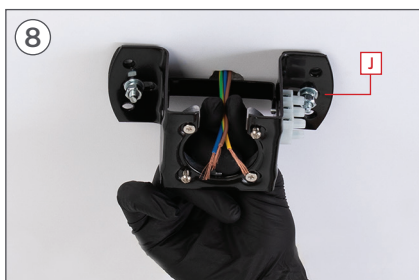


Upewnij się, że część J jest idealnie przymocowany do sufitu i żadne kable nie są uwięzione.

KROK 1. PODWIESZANY SUFIT

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

MATERIAŁ NIE JEST WLICZONY

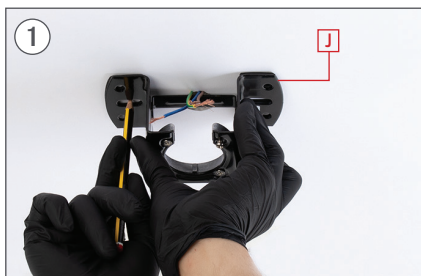


Zaznacz ołówkiem 2 środkowe otwory w suficie, używając elementu jako przewodnicy J.




Za pomocą wiertła wykonaj dwa odpowiednie otwory.



Włóż śruby dociskowe do otworów i upewnij się, że dźwignia się otwiera.

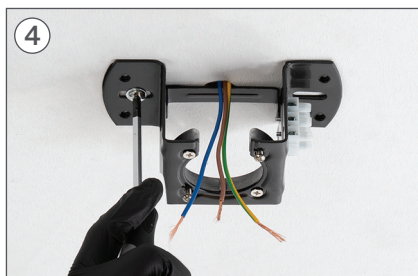


Umieść część J i przykręć śruby mocujące do sufitu podwieszanego.

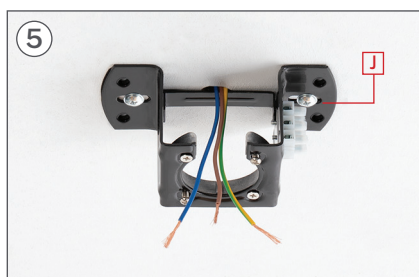

Upewnij się, że część J jest doskonale przymocowany do sufitu i żadne kable nie są uwięzione.


WYBÓR WYSOKOŚCI

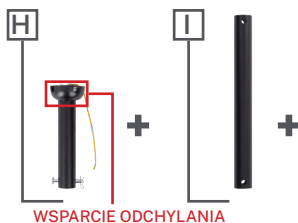

Zanim zaczniesz, wybierz żądaną wysokość.
(10 cm +/-)

Będziesz musiał wybrać między wysokością elementu H lub I.

- Jeśli wybierzesz wysokość kawałka I, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Jeśli wybierzesz wysokość kawałka H, przejdź bezpośrednio do kroku 2 (strona 12).

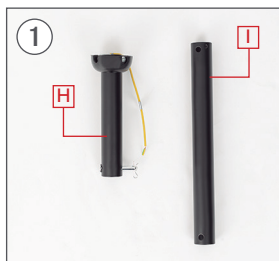

Za pomocą śrubokręta wykręć dwie śruby ze wspornika odchylenia drążka H.

Przesuń wspornik odchylenia w dół.



Wyjmij sworzeń ze wspornika odchylenia.



Zdejmij wspornik odchylenia z sworznia drążka H.



Usuń element blokujący ze sworznia drążka H.



Ostrożnie wyciągnij kołek z pręta H.



Przymocuj podpórke odchylenia do drążka I.



Umieść kołek podpierający odchylenie w drążku I.



Zamocuj wspornik przechylu na sworzniu.




Dokręć dwie śruby na wsporniku odchylania za pomocą śrubokręta.



Włóż kołek z powrotem do części I.




Zabezpieczyć sworzeń elementem blokującym, aby się nie wysunął.

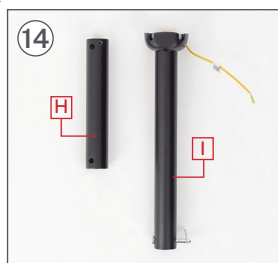

Kawałek I zrobione gotowy do użycia.

KROK 2. GŁÓWNY ZESPÓŁ KORPUSU

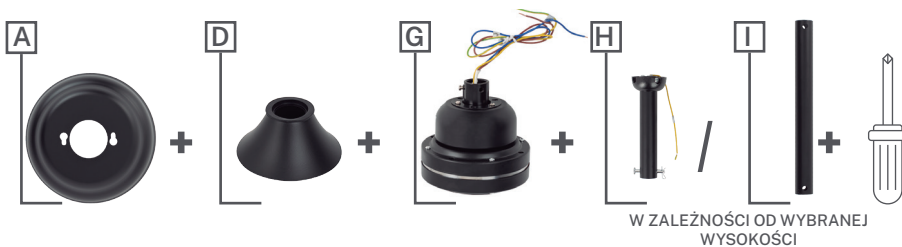

Usuń sworzeń z części H lub I, zgodnie z wybraną wysokością.




Wejść do baru H lub Iw zależności od wybranej wysokości, przez otwór w części A.





Włóż część D Jak pokazano na zdjęciu.

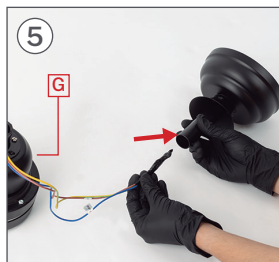

Po włożeniu elementów A i D musisz włożyć kable części G wewnątrz baru. Jeśli chcesz, możesz przykleić przewody taśmą, aby ułatwić prowadzenie ich wewnątrz pręta.



Za pomocą śrubokręta odkręć 2 śruby z górnej części elementu G.



Włóż pasek u góry elementu G.



Upewnij się, że żadne przewody nie są ściśnięte.



Po włożeniu pręta umieść szpilkę elementu H./ja tak, aby pasował do otworu w barze.



Umieść element blokujący na trzpieniu, aby nie spadł.






Następnie dokręć dwie śruby, aby pręt był w pełni podparty.




Gdy pręt jest dobrze przymocowany do elementu G, suwak D na dół. Główna rama silnika wentylatora pozostanie zmontowana.

KROK 3. POŁĄCZENIE UZIEMIAJĄCE

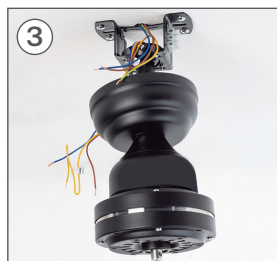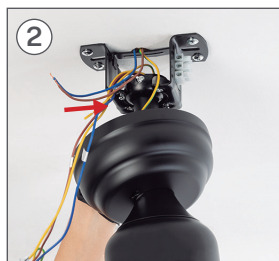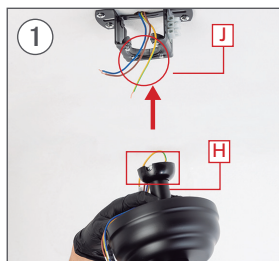


Umieść wspornik odchylenia w szczelinie w części J tak, aby był przymocowany do sufitu. Pamiętaj, aby włożyć wycięcie na czarnej górze z tyłu, aby element dobrze pasował. Przed kontynuowaniem sprawdź, czy rama środkowa jest dobrze zamocowana, aby nie spadła.

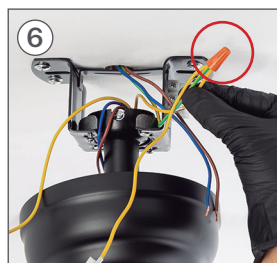



Podłącz częściowy przewód uziemiający H silnik. Ponadto, jeśli instalacja elektryczna składa się z własnego kabla uziemiającego, podłącz go również do kabli części H i silnik.

Po podłączeniu umieść część N wkręcając go do oporu.

KROK 4. POŁĄCZENIE STEROWNIKA

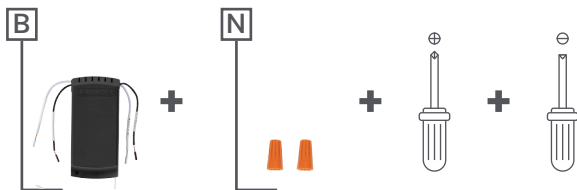


Włóż część B w rowek części J. Sprawdź, czy wszystkie kable są prawidłowo poprowadzone i nie dają się złapać.

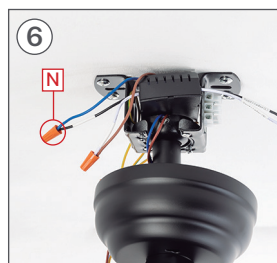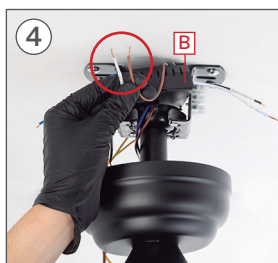

Podłącz przewód FAZA (L) swojej instalacji do FAZA przewodu części B. Po podłączeniu umieść część N wkręcając go do oporu.

Podłącz przewód NEUTRALNY (N) swojej instalacji do NEUTRALNY przewodu części B i umieść kawałek N dopóki nie będzie bezpieczne.

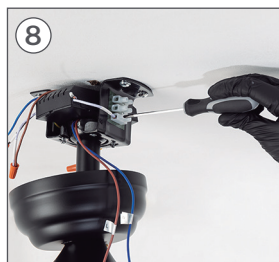

Za pomocą płaskiego śrubokręta podłącz pozostałe przewody części B do wentylatora, łącząc każdy z listwą i odpowiednim kablem.





Po podłączeniu kabli przesunąć część A tak, aby pasowały do śrub wystających z części J. Po zamontowaniu obrócić element A w prawo.



Na koniec za pomocą śrubokręta dokręcić śruby tak, aby część A jest bezpiecznie przymocowany do sufitu.

KROK 5. MONTAŻ ŁOPATKI

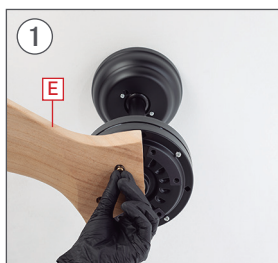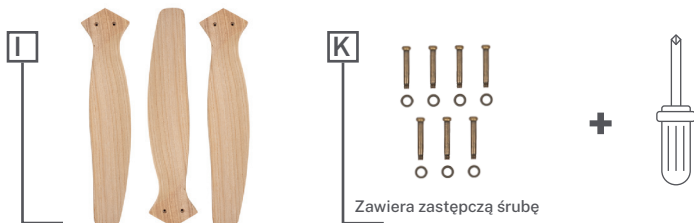

Umieść pierwsze łopatkę E zabezpieczając go podkładkami i śrubami K za pomocą śrubokręta, nie dokręcając ich zbyt mocno, aby móc odłożyć resztę.



Wykonaj ten sam krok z drugim i trzecim łopatką E. Gdy wszystkie ostrza są na miejscu E, mocno dokręcić wszystkie śruby K tak, aby ostrza były dobrze zamocowane. Później możesz podłączyć prąd i cieszyć się nowym wentylatorem.

ZESTAW DO WYWAŻANIA ŁOPATKI



Twój wentylator sufitowy może mieć problemy z kołysaniem się łopatki podczas pracy z powodu nieregularności łopatki lub wsporników. Ponadto nieprawidłowy montaż systemu lub krzywe łożyska mogą powodować dodatkowe problemy. Aby rozwiązać te problemy, zaleca się następującą procedurę:

1. Upewnij się, że łopatka są mocno przykręcone do wsporników.
2. Upewnij się, że wszystkie łopatki są mocno przymocowane do środkowej obudowy obrotowej i sprawdź nachylenie mocowań łopatek, wszystkie powinny być takie same.
3. Stojąc pod wentylatorem i patrząc w górę, sprawdź, czy żadna z podpór łopatek nie jest wygięta, aby żadne z łopatek nie było w niewłaściwym miejscu. Możesz skorygować położenie uchwytów łopatek, delikatnie wyginając je do właściwej pozycji.
4. Możesz sprawdzić wysokość łopatek za pomocą prostej szkolnej linijki. Umieść linijkę pionowo na suficie i wyrównaj z zewnętrzną stroną końcówki łopatki. Sprawdź odległość od czubka łopatki do sufitu, ostrożnie obróć ostrza ręką i sprawdź pozostałe łopatki. Jeśli łopatki nie są wyrównane, możesz delikatnie odchylić uchwyt łopatek w górę lub w dół, aby wyrównać ze sobą.

Jeśli problem z wyważeniem nie zostanie rozwiązany nawet po wykonaniu powyższych czynności, należy wykonać wyważenie dynamiczne za pomocą dostarczonego zestawu. Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

1. Włącz wentylator i ustaw prędkość, przy której powstaje największe kołysanie (zwykle występuje przy najwyższej prędkości).
2. Wyłącz wentylator. Wybierz łopatki i umieść zacisk równoważący w połowie odległości między wspornikiem a końcówką, na tylnej krawędzi łopatki.
3. Włącz wiatrak. Poczekaj, aby zobaczyć, czy kołysanie uległo poprawie lub pogorszeniu. Ponownie wyłącz wentylator i przymocuj zacisk do innego ostrza w celu ponownego przetestowania. Powtórz ten proces ze wszystkimi łopatkami i sprawdź, który z nich poprawił się najbardziej.
4. Umieść klipsy na łopatkach, które poprawiło się najbardziej. Wsuń lub wyjmij ostrze i uruchom wentylator, aby znaleźć najlepszą pozycję, w której klips zapewnia największą poprawę przechyłu.
5. Następnie zdejmij zacisk i zainstaluj obciążnik równoważący na szczycie łopatki na linii środkowej w pobliżu miejsca, w którym został umieszczony zacisk. W razie potrzeby użyj noża lub łopatki, aby oddzielić ciężarkę.

Uważaj: Stań w bezpiecznej odległości od łopatki. Jeśli z jakiegось powodu zacisk nie został odpowiednio zabezpieczony, możesz doznać obrażeń.

[illegible]

CREATE