


CREATE

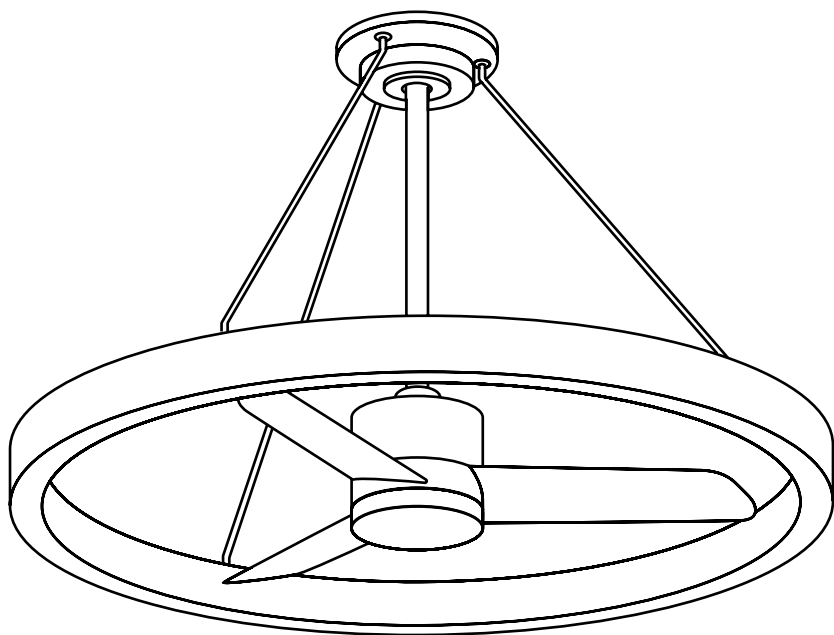

Wind Halo

User manual | Manual de instrucciones

[illegible]

[illegible]

INDEX

ENGLISH

Location and installation requirements	6
Mechanical Tips	6
Electrical Tips	6
Safety instructions	7
Parts List	8
Remote control	9
Installation instructions	10
Preparing for installation	10
Installing the mounting bracket	10
Mounting and hanging the fan	11
Wiring Connection	11
Controller mounting	12
Mounting the finial	12
Mounting the blades	12
Mounting the patch panel	13
Mounting the light	13
Check the installation	14
Connecting to the app	14
How to connect to the app	14

PORTUGUÊS

Requisitos de localização e instalação	24
Dicas de mecânico	24
Dicas elétricas	24
Instruções de segurança	25
Lista de peças	26
Controle remoto	27
Instruções de instalação	28
Preparação de instalação	28
Instalando o suporte de montagem	28
Montando e pendurando o ventilador	29
Conexão de fiação	29
Montagem do controlador	30
Montando a rosa do teto	30
Conjunto de lâmina	30
Montagem em painel de remendo	31
Montagem da lâmpada	31
Verifique a instalação	32
Conexão com o aplicativo	32
Como se conectar ao aplicativo	32

ESPAÑOL

Requisitos de ubicación e instalación	15
Consejos mecánicos	15
Consejos Eléctricos	15
Instrucciones de seguridad	16
Lista de partes	17
Mando a distancia	18
Instrucciones de instalación	19
Preparación de la instalación	19
Instalación del soporte de montaje	19
Montaje y colgado del ventilador	20
Conexión del cableado	20
Montaje del controlador	21
Montaje del florón	21
Montaje de las aspas	21
Montaje del panel de conexiones	22
Montaje de la luz	22
Comprobar la instalación	23
Conexión a la app	23
Cómo conectarse a la app	23

FRANÇAIS

Exigences d'emplacement et d'installation	33
Conseils de mécanicien	33
Conseils électriques	33
Consignes de sécurité	34
Liste des pièces	35
Télécommande	36
Instructions d'installation	37
Préparation de l'installation	37
Installation du support de montage	37
Montage et suspension du ventilateur	38
Connexion du câblage	38
Support de contrôleur	39
Montage au plafond	39
Assemblage de la lame	39
Montage sur panneau de brassage	40
Montage de la lampe	40
Vérifier l'installation	41
Connexion à l'application	41
Comment se connecter à l'application	41

INDEX

ITALIANO

Requisiti di posizione e installazione	42
Consigli del meccanico	42
Suggerimenti elettrici	42
Istruzioni di sicurezza	43
Elenco delle parti	44
Telecomando	45
Istruzioni per l'installazione	46
Preparazione dell'installazione	46
Installazione della staffa di montaggio	46
Montaggio e sospensione del ventilatore	47
Collegamento elettrico	47
Supporto del controller	48
Montaggio del rosone	48
Assemblaggio della lama	48
Montaggio su pannello patch	49
Montaggio della luce	49
Controllare l'installazione	50
Connessione all'app	50
Come connettersi all'app	50

DEUTSCH

Standort- und Installationsanforderungen	51
Tipps für Mechaniker	51
Elektrische Tipps	51
Sicherheitshinweise	52
Teileliste	53
Fernbedienung	54
Installationsanleitung	55
Installationsvorbereitung	55
Montage der Montagehalterung	55
Ventilator montieren und aufhängen	56
Kabelverbindung	56
Controller-Halterung	57
Montage des Deckenbaldachins	57
Klingenmontage	57
Patchpanel-Montage	58
Lichtmontage	58
Überprüfen Sie die Installation	59
Verbindung zur App	59
So stellen Sie eine Verbindung zur App her	59

NEDERLANDS

Locatie- en installatievereisten	60
Mechanische tips	60
Elektrische tips	60
Veiligheidsinstructies	61
Onderdelenlijst	62
Afstandsbediening	63
Installatie-instructies	64
Vorbereitung installatie	64
Het installeren van de montagebeugel	64
Het monteren en ophangen van de ventilator	65
Bedrading aansluiting	65
Controller monteren	66
Plafondkapje monteren	66
Mesmontage	66
Patchpaneelmontage	67
Lichte montage	67
Controleer de installatie	68
Verbinding met de app	68
Hoe u verbinding maakt met de app	68

POLSKI

Wymagania dotyczące lokalizacji i instalacji	69
Wskazówki mechanika	69
Wskazówki elektryczne	69
Instrukcje bezpieczeństwa	70
Lista części	71
Zdalne sterowanie	72
Instrukcje instalacji	73
Przygotowanie do instalacji	73
Montaż wspornika montażowego	73
Montaż i zawieszenie wentylatora	74
Połączenie okablowania	74
Uchwyt kontrolera	75
Montaż podestu sufitowego	75
Zespół ostrza	75
Montaż panelu krosowego	76
Lekki montaż	76
Sprawdź instalację	77
Połączenie z aplikacją	77
Jak połączyć się z aplikacją	77

Thank you for choosing our ceiling fan. Before using this appliance and to ensure its best use, please read the instructions carefully.

The safety measures listed here reduce the risk of fire, electric shock and injury when followed correctly. Keep the manual in a safe place for future reference, as well as the purchase receipt and box. If applicable, give these instructions to the future owner of the appliance.

Always follow basic safety instructions and risk prevention measures when using an electrical appliance. The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from the user's failure to comply with these instructions.

LOCATION AND INSTALLATION REQUIREMENTS

MECHANICAL TIPS

- According to safety regulations, the lowest point of the fan blades must be at least 2.3 metres from the floor.
- Make sure the chosen location does not allow the rotating blades to come into contact with any objects.
- Check that the ceiling joists are secure and large and strong enough to support the weight of the fan.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, ensure that the fan mounting bracket is attached directly to the building structure. Do not mount in a distribution box.
- The mounting bracket must be securely bolted to a supporting structure such as a concrete ceiling, steel structure, or wood frame. If a wooden frame is added, it should be nailed or screwed securely between two joists.
- To reduce the risk of personal injury and property damage, do not bend or damage the downrod or fan blades when handling or installing the fan. If you notice any damage to the product, please contact our after-sales service before proceeding to install the fan.
- Make sure the fan is securely attached to the ceiling. All fixing screws should be checked and re-tightened whenever necessary before starting the fan.

ELECTRICAL TIPS

- Turn off the power before performing any work on the ceiling fan and turn off the power supply circuit breaker. To avoid possible electrical shock, make sure the power is off at the fuse box or circuit breaker panel before proceeding with wiring.
- The fan, mounting bracket and lighting equipment must be connected to a grounded outlet. Check that all joints are well insulated.
- Check and confirm that all connections are correct and secure. Once all electrical connections have been made, store all cables neatly.
- Do not attempt to control this fan from a wall switch or remote control that is not approved by the manufacturer for use with the fan. Do not use a solid state driver. Using a non-approved wall switch or remote control will void the warranty.
- Do not connect the ceiling fan to a dimmer switch.

SAFETY INSTRUCTIONS

When using any electrical appliance, the following basic safety precautions should always be observed.


- To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the building's supporting structure following these instructions and use only the hardware provided.
- To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the power by turning off the power switches at the electrical panel and associated wall switches. If it is not possible to turn off the power switches, use a warning device such as a tag on the electrical panel.
- All wiring must meet specifications set forth in local and national electrical codes and ANSI/NFPA 70. If you are not familiar with electrical installations, contact a qualified electrician.
- Do not bend the blade coupling system while installing, tilting or cleaning the blades.
- Do not insert other objects between the fan blades.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or motor damage, do not use a solid-state speed controller with this fan. Use only original cruise control regulators.
- This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or limited knowledge, provided that they are supervised by a person responsible for their safety or have been trained in using the appliance in a safe way.
- Children should not play with this appliance. They should also not perform cleaning and maintenance tasks unless they are over 8 years old and supervised. Close supervision is necessary when children use any appliance.

NOTE: The instructions and safety precautions in this manual may not cover all possible problems and situations. You must understand that both common sense and caution are essential for the installation and use of the fan.


PARTS LIST

Carefully open the packaging and remove the parts included inside. Place them on the floor on a mat or piece of plastic large enough to prevent any damage.


Check that the items listed below are inside the packaging.

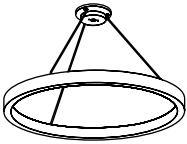

Rosette with
external lamp ring



Bar




Mounting bracket



Trim
of the rosette




Engine trim



Engine




x3 Blades




Screws



Patch panel



LED Panel

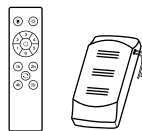


Remote control and
controller



Glass screen

REMOTE CONTROL

1. Fan light / Light temperature change
2. ON/OFF button
3. Timer
4. Ring light / Light temperature change
5. Fan intensity control
6. Reverse function
7. Mute button
8. Batteries (2 x AAA)

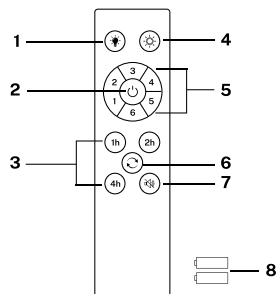

Pairing the controller

1. Turn off the main light switch in the room where you have installed your fan for at least 10 seconds.
2. Turn on the switch and you will hear a beep, within 3 seconds, press and hold the on/off button until you hear a beep.
3. If the pairing process is not successful, please repeat the above steps again after turning off the wall switch for at least 1 minute.



FAN LIGHT/LIGHT TEMPERATURE CHANGE

Turn the fan light on and off, regardless whether the fan is running or not. To set the light temperature, turn the light on and off 1, 2 or 3 times depending on whether you want a warm light (first switch on), neutral light (second switch on), or cold light (third switch on).



RING LIGHT / LIGHT TEMPERATURE CHANGE

Turn the ring light on and off, regardless whether the fan is running or not. To set the light temperature, turn the light on and off 1, 2 or 3 times depending on whether you want a warm light (first switch on), neutral light (second switch on), or cold light (third switch on).



ON/OFF

Turn the fan on or off completely, regardless whether the light is on or not.



FAN INTENSITY

Increases or decreases the speed of the fan blades.



TIMER

Schedule automatic shutdown by choosing from the available options.



REVERSE FUNCTION

Changes the direction of rotation of the blades. fan. The winter function (turning to the right) pushes the hot air accumulated on the ceiling downwards and the summer function (turning to the left) generates a breeze that refreshes the environment.



TURN OFF SOUND


By pressing the mute button you can silence the sounds that the fan makes when any key on the remote is pressed.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Mark the correct position of the holes and secure the ceiling bracket using the screws with metal anchors or screws and washers appropriate to the type of ceiling chosen.
- Check that the bracket is installed correctly before hanging the fan. This plate must support the entire weight of the fan.


PREPARING FOR INSTALLATION

- To avoid personal injury or damage, make sure the hanging location allows the fan blades to be at least 2.3 m (8 ft) from the floor and 76 cm (30 in) from the nearest wall or obstacle.
- Make sure the junction box is adequately attached to the building structure and can support the full weight of the fan.

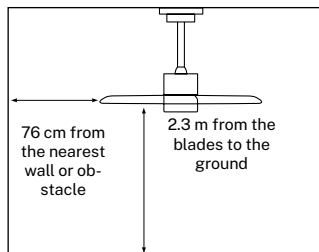


INSTALLING THE MOUNTING BRACKET

- Make sure the ceiling where you want to mount the fan is stable and able to safely support the weight of the fan.
- Do not fix the mounting bracket directly to ceilings less than 10mm to avoid the risk of the screw loosening and coming out.

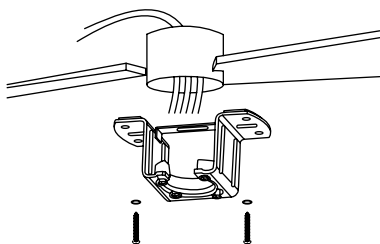

Wooden roof

Drill the necessary holes and then secure the mounting bracket with the wood screws and washers to the ceiling joints.

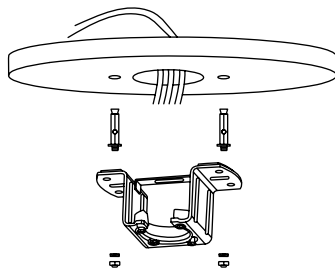


Concrete ceiling

Drill holes with an 8mm drill bit, according to the length of the expansion screws. Next, secure the mounting bracket to the ceiling with the expansion screws.

NOTE: This fan can also be installed in a false ceiling, for this you must use fixing screws with spring lever (not included).

- Mark the correct position of the holes and secure the ceiling bracket using the screws with metal anchors or screws and washers appropriate to the type of ceiling chosen.
- Check that the bracket is installed correctly before hanging the fan. The mounting bracket must support the entire weight of the fan.

MOUNTING AND HANGING THE FAN

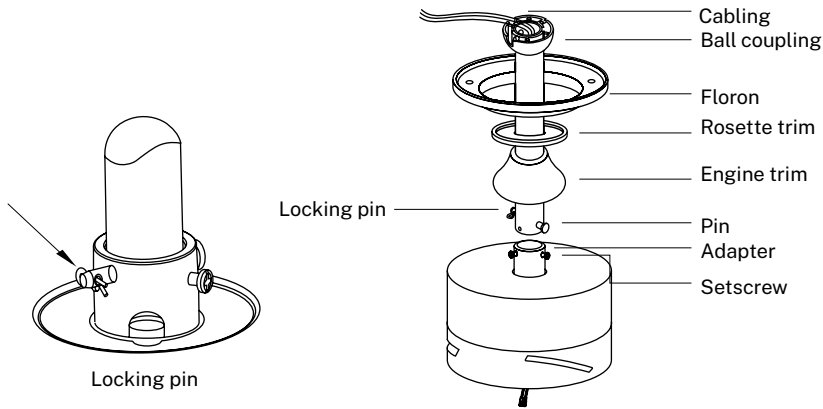


Advice: To make it easier to insert the wires into the bar, place some electrical tape around the wires. This will help keep them together as you insert them into the bar.

- Loosen the mounting screws and washer on the top of the motor housing. Remove the pins from the bar (if you haven't already). Insert the finial through the bar.
- Thread the cables through the bar and pull the excess cables from the top of the bar to tighten.
- Place the bar inside the engine housing and insert the pins you removed earlier. Tighten the fixing screws and washers.
- Lower the finial towards the motor housing.


WIRING CONNECTION

Make the connection between the controller wires and the fan motor wires following the color indications. Make sure the connection is secure.

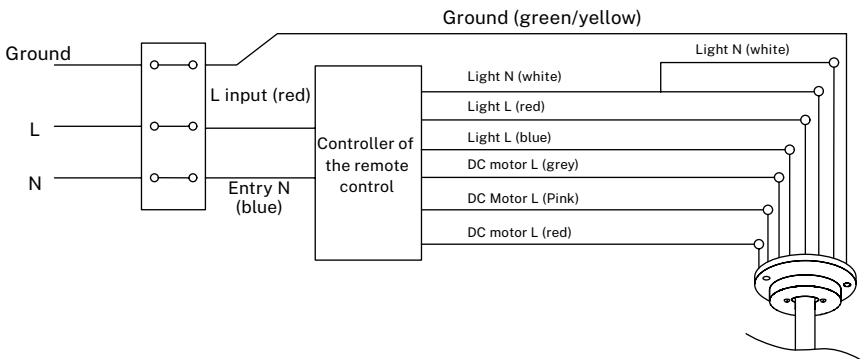


CONTROLLER MOUNTING

- Once the cables are connected, insert the controller into the mounting bracket as shown below.

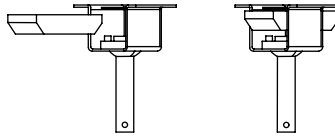

MOUNTING THE FINIAL

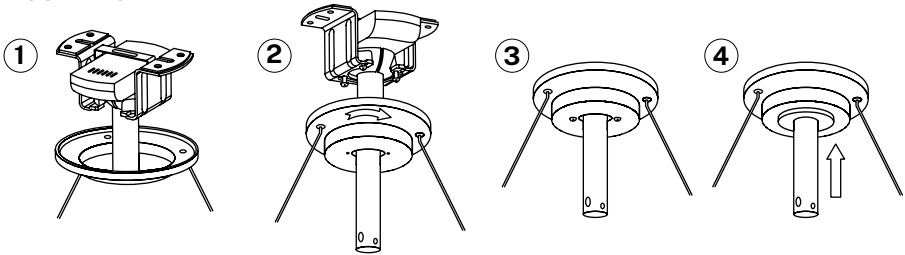


- Lift the finial up to the mounting bracket and align the loosened screws in the mounting bracket with the holes in the finial.
- Turn the finial to adjust. Reinsert the screws and secure with a screwdriver.
- Once you have the mounting bracket secured to the junction box you can proceed to hang the fan.
- Hold the fan firmly with both hands. Slide the bar through the opening in the mounting bracket and allow the ball to rest on the mounting bracket.
- Rotate the ball coupling until it aligns with the tab on the mounting bracket.
- Lift the finial trim and use its magnets to attach it to the finial.

Advice: Another person should help you hold the ladder and hand you the fan once you are on the ladder.


MOUNTING THE BLADES

Align the holes in the blade holder with the holes in the blades and motor body and screw them into place, but do not tighten the screws until they are all in place and screwed in.

Advice: To save time, you can place the washers on each screw before installing the blades.

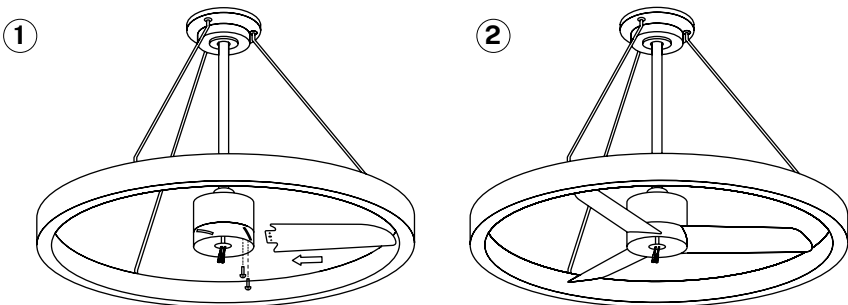


MOUNTING THE PATCH PANEL

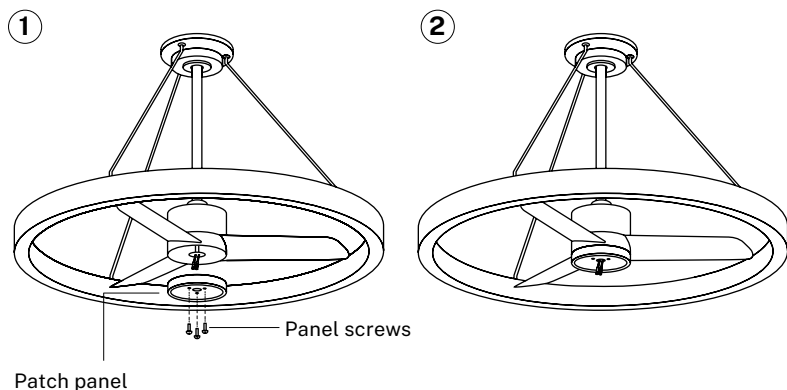

Attach the plate to the bottom of the fan by inserting the screw heads into the screw holes. Screw in the screws and then secure them.

MOUNTING THE LIGHT

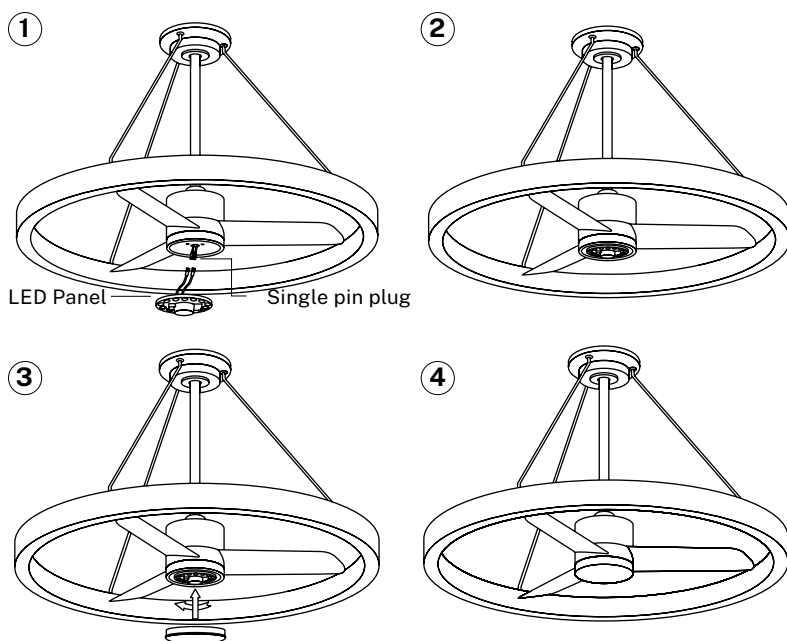

Connect the single pin plugs on the connection board to the ones on the LED panel. The LED panel is magnetized so it attaches to the connection plate by simply snapping the two pieces together.

Note: While installing or removing the LED board, be careful not to touch the insulating tabs. Do not overtighten or screw in the screws too quickly as this may cause damage to the insulating tabs.

Place the decorative screen on the LED board.

CHECK THE INSTALLATION

- Check that the ceiling fan is working properly, checking that no strange movement or misalignment is observed in any part of the fan.

CONNECTING TO THE APP



- The CREATE HOME app is available for both Android and iOS (search for the app in Google Play or App Store or scan the QR code). Depending on the provider, there may be costs involved in downloading the app.
- With the app you can manage the device through your home network. A prerequisite is a permanent Wi-Fi connection to your router and the free CREATE HOME app.
- We recommend disconnecting the appliance from the power supply when you are away from home to avoid unintentional switching on while you are away.

HOW TO CONNECT TO THE APP

1. Install the CREATE app and create a user account.
2. Set a login password and log in to the app.
3. Click “Add Device” (+) and then click the category corresponding to the ceiling fan.



- If you wish, you can also select the “Scan QR” option to add the device directly.

4. On the remote control, press and hold the 1H and 4H buttons for about 5 seconds until you hear a beep.
5. Then click “Confirm”.
6. Enter your Wi-Fi network password and confirm.
7. While connecting, make sure your router, mobile phone and device are as close as possible. Finally, the ceiling fan will be successfully added to your CREATE app.



In compliance with the directives: 2012/19/EU and 2015/863/EU on the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment and their waste disposal. The crossed-out wheeled bin symbol on the packaging indicates that the product at the end of its useful life will be collected as separate waste. Therefore, any product that has reached the end of its useful life must be delivered to waste disposal centres specialising in the separate collection of waste electrical and electronic equipment, or returned to the retailer when purchasing similar new equipment, on a one-to-one basis. The separate collection appropriate for subsequent use of equipment sent for recycling, treatment and disposal in an environmentally compatible manner helps prevent potential negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of the components that make up the appliance. Abusive disposal of the product by the user entails the application of administrative sanctions in accordance with the laws.

Gracias por elegir nuestro ventilador de techo. Antes de utilizar este electrodoméstico y para asegurar su mejor uso, por favor, lea detenidamente las instrucciones.

Las medidas de seguridad aquí indicadas reducen el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones cuando se siguen correctamente. Guarde el manual en un lugar seguro para futuras referencias, así como el recibo de compra y la caja. Si procede, entregue estas instrucciones al futuro propietario del electrodoméstico.

Siempre siga las instrucciones básicas de seguridad y las medidas de prevención de riesgos cuando utilice un electrodoméstico eléctrico. El fabricante no se responsabilizará de ningún daño derivado del incumplimiento de estas instrucciones por parte del usuario.

REQUISITOS DE UBICACIÓN E INSTALACIÓN

CONSEJOS MECÁNICOS

- Conforme a la normativa en materia de seguridad, el punto más bajo de las aspas del ventilador debe distar como mínimo 2,3 metros del suelo.
- Asegúrese de que la ubicación elegida no permita que las aspas giratorias entren en contacto con ningún objeto.
- Compruebe que las vigas del techo sean seguras y lo suficientemente grandes y fuertes como para soportar el peso del ventilador.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesión corporal, compruebe que el soporte de montaje del ventilador esté fijado directamente a la estructura del edificio. No lo monte en una caja de distribución.
- El soporte de montaje debe estar bien atornillado a una estructura portante, como un techo de hormigón, una estructura de acero o un marco de madera. Si se añade un marco de madera, este debe clavarse o atornillarse de forma segura entre dos vigas.
- Para reducir el riesgo de daños corporales y materiales, no doble ni dañe la varilla vertical o las aspas del ventilador al manipularlo o instalarlo. Si detecta algún deterioro en el producto, contacte con nuestro servicio posventa antes de proceder a la instalación del ventilador.
- Asegúrese de que el ventilador esté bien sujeto al techo. Todos los tornillos de fijación deben revisarse y volverse a apretar siempre que sea necesario antes de poner en marcha el ventilador.

CONSEJOS ELÉCTRICOS

- Corte la electricidad antes de realizar cualquier tarea en el ventilador de techo y apague el disyuntor de alimentación de la electricidad. Para evitar posibles descargas eléctricas, compruebe que la electricidad esté cortada en la caja de fusibles o el panel de disyuntores antes de proceder al cableado.
- El ventilador, el soporte de montaje y el equipo de iluminación deben conectarse a una toma de tierra. Compruebe que todos los empalmes estén bien aislados.
- Compruebe y confirme que todas las conexiones sean correctas y seguras. Una vez realizadas todas las conexiones eléctricas, guarde bien todos los cables.
- No trate de controlar este ventilador desde un interruptor de pared o un mando a distancia que no estén homologados por el fabricante para su uso con el ventilador. No use un controlador de estado sólido. El uso de un interruptor de pared o de un mando a distancia no homologados anulará la garantía.
- No conecte el ventilador de techo a un regulador de intensidad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar cualquier aparato eléctrico, deben observarse siempre las siguientes precauciones básicas de seguridad.


- Para reducir el riesgo de sufrir cualquier daño personal, acople el ventilador directamente a la estructura de soporte del edificio siguiendo estas instrucciones y utilice únicamente el material proporcionado.
- Para evitar posibles descargas eléctricas, antes de instalar su ventilador, desconecte la corriente apagando los interruptores de potencia del cuadro eléctrico y los interruptores de pared asociados. Si no es posible apagar los interruptores de potencia, utilice un dispositivo de advertencia como una etiqueta en el cuadro eléctrico.
- Todos los cables deben cumplir las especificaciones establecidas según los códigos eléctricos locales y nacionales y ANSI/NFPA 70. Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, acuda a un electricista cualificado.
- No doble el sistema de acoplamiento de las aspas mientras las instala, las inclina o las limpia.
- No inserte otros objetos entre las aspas del ventilador.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño en el motor, no utilice un regulador de velocidad de estado sólido con este ventilador. Utilice únicamente los reguladores de velocidad originales.
- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos limitados, siempre que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o que haya sido formada para usar el aparato de forma segura.
- Los niños no deben jugar con este aparato. Tampoco deben realizar tareas de limpieza y mantenimiento a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Es necesario supervisar a los niños de cerca cuando utilicen cualquier electrodoméstico.

NOTA: Las instrucciones y precauciones de seguridad que aparecen en este manual pueden no abarcar todos los problemas y situaciones posibles. Debe entender que tanto el sentido común como la precaución son esenciales para la instalación y el uso del ventilador.


LISTA DE PARTES

Abra con cuidado el embalaje y retire las piezas que se incluyen en su interior. Colóquelas en el suelo sobre una alfombra o un trozo de plástico lo suficientemente grande para evitar cualquier daño.


Compruebe que los objetos que se detallan a continuación se encuentran en el interior del embalaje.

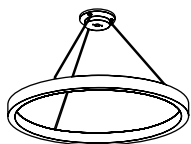

Florón con anillo
de lámpara
exterior



Barra




Soporte de montaje




Embellecedor
del florón



Embellecedor
del motor



Motor




x3 Aspas




Tronillos



Panel de conexiones



Panel LED

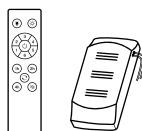


Mando y controlador



Pantalla de cristal

MANDO A DISTANCIA

1. Luz del ventilador / Cambio temperatura de luz
2. Botón ON / OFF
3. Temporizador
4. Luz del anillo / Cambio temperatura luz
5. Control de intensidad del ventilador
6. Función reverse
7. Botón desactivar sonido
8. Pilas (2 x AAA)

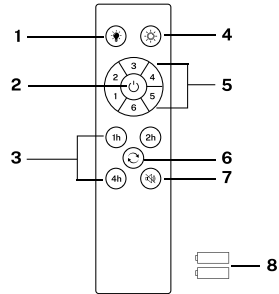

Emparejamiento del mando

1. Apague el interruptor principal de la luz de la estancia donde ha instalado su ventilador durante al menos 10 segundos.
2. Encienda el interruptor y oirá un pitido, antes de que transcurran 3 segundos, mantenga pulsado el botón de on/off hasta que escuche un pitido.
3. Si el proceso de emparejamiento no tiene éxito, repita de nuevo los pasos anteriores después de apagar el interruptor de pared durante al menos 1 minuto.



LUZ DEL VENTILADOR/ CAMBIO DE TEMPERATURA DE LUZ

Enciende y apaga la luz del ventilador, independientemente de si el ventilador está en marcha o no. Para definir la temperatura de luz, encienda y apague la luz 1, 2 o 3 veces en función de si quieres conseguir una luz cálida (primer encendido), neutra (segundo encendido), o fría (tercer encendido).



LUZ DEL ANILLO / CAMBIO DE TEMPERATURA DE LUZ

Enciende y apaga la luz del anillo, independientemente de si el ventilador está en marcha o no. Para definir la temperatura de luz, encienda y apague la luz 1, 2 o 3 veces en función de si quieres conseguir una luz cálida (primer encendido), neutra (segundo encendido), o fría (tercer encendido).



ENCENDIDO/APAGADO

Enciende o apaga el ventilador por completo, independientemente de si tiene la luz encendida o no.



INTENSIDAD DEL VENTILADOR

Aumenta o disminuye la velocidad de giro de las aspas del ventilador.



1h TEMPORIZADOR

Programa el apagado automático eligiendo entre las opciones disponibles.



FUNCIÓN REVERSE

Cambia la dirección de giro de las aspas del ventilador. La función invierno (giro hacia la derecha) impulsa el aire caliente acumulado en el techo hacia abajo y la función verano (giro hacia la izquierda) genera una brisa que refresca el ambiente.



DESACTIVAR SONIDO


Pulsando el botón de desactivar sonido podrá silenciar los sonidos que emite el ventilador cuando se presiona cualquier tecla del mando.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Marque la posición correcta de los agujeros y fije el soporte de techo utilizando los tornillos con anclaje metálico o tornillos y arandelas adecuados al tipo de techo elegido.
- Verifique la correcta instalación del soporte antes de colgar el ventilador. Esta placa debe de soportar todo el peso del ventilador.


PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

- Para evitar daños personales y heridas, asegúrese de que el lugar donde va a colgar el ventilador permite que las aspas estén a una distancia igual o superior a 2,3 m del suelo y 76 cm de la pared u obstáculo más cercano.
- Asegúrese de que la caja de conexiones está sujeta de manera adecuada a la estructura del edificio y que puede aguantar todo el peso del ventilador.

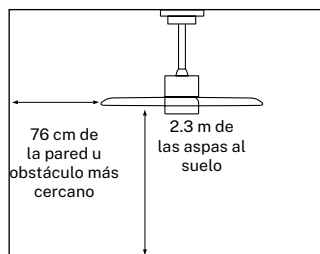


INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

- Compruebe que el techo donde desea montar el ventilador es estable y capaz de soportar con seguridad el peso del ventilador.
- No fije el soporte de montaje directamente en techos de menos de 10 mm para evitar el riesgo de que el tornillo se afloje y se salga.

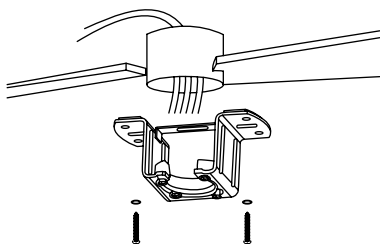

Techo de madera

Realice los agujeros necesarios y después fije el soporte de montaje con los tornillos y las arandelas para madera en las uniones del techo.

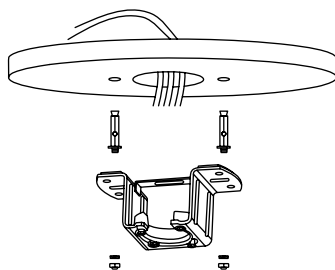


Techo de hormigón

Realice orificios con una broca de 8 mm, de acuerdo con la longitud de los tornillos de expansión. Seguidamente, fije el soporte de montaje al techo con los tornillos de expansión.

NOTA: Este ventilador también puede ser instalado en un falso techo, para ello debe utilizar tornillos de fijación con palanca de resorte (no incluidos).

- Marque la posición correcta de los agujeros y fije el soporte de techo utilizando los tornillos con anclaje metálico o tornillos y arandelas adecuados al tipo de techo elegido.
- Verifique la correcta instalación del soporte antes de colgar el ventilador. El soporte de montaje debe de soportar todo el peso del ventilador.

MONTAJE Y COLGADO DEL VENTILADOR

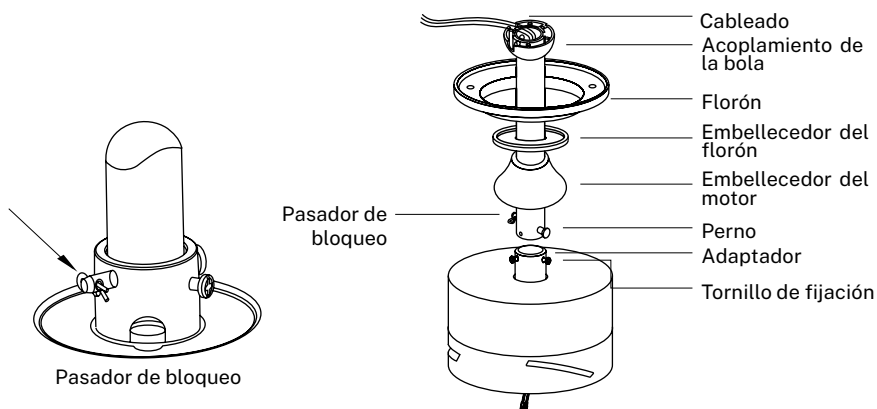


Consejo: Para facilitar la introducción de los cables en la barra, coloque un poco de cinta aislante alrededor de los cables. Esto le ayudará a mantenerlos juntos mientras los inserta en la barra.

- Afloje los tornillos de fijación y la arandela de la parte superior de la carcasa del motor. Retire los pasadores de la barra (si no lo ha hecho aún). Introduzca el florón por la barra.
- Pase los cables por la barra y tire del sobrante de los cables desde la parte superior de la barra para ajustarlos.
- Coloque la barra dentro de la carcasa del motor e inserte los pasadores que retiró anteriormente. Ajuste los tornillos de fijación y las arandelas.
- Baje el florón hacia la carcasa del motor.


CONEXIÓN DEL CABLEADO

Realice la conexión entre los cables del controlador y los cables del motor del ventilador siguiendo las indicaciones de color. Asegúrese de que la conexión esté firme.

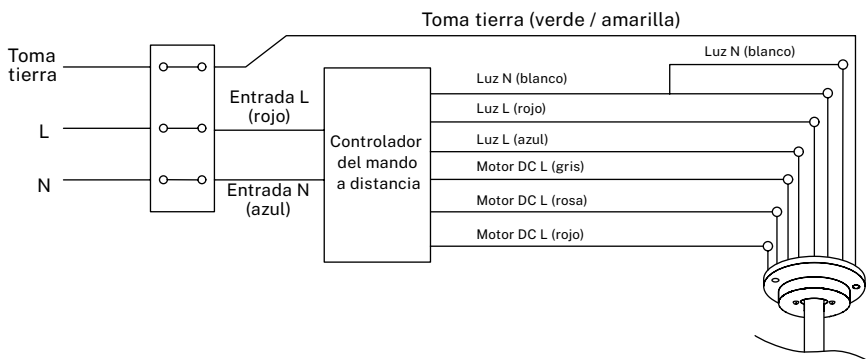


MONTAJE DEL CONTROLADOR

- Una vez conectados los cables, introduzca el controlador del mando dentro del soporte de montaje como se muestra a continuación.

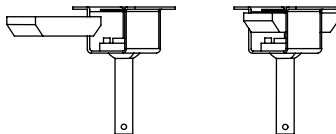

MONTAJE DEL FLORÓN

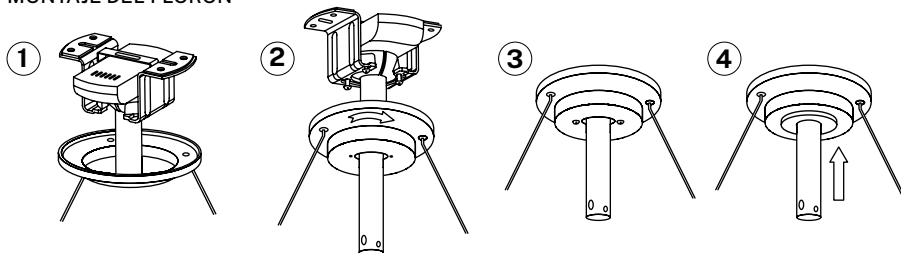


- Levante el florón hasta el soporte de montaje y alinee los tornillos aflojados en el soporte de montaje con los orificios del florón.
- Gire el florón para ajustarlo. Reinserte los tornillos y fíjelos con un destornillador.
- Una vez tenga el soporte de montaje asegurado a la caja de conexiones puede proceder a colgar el ventilador.
- Agarre el ventilador con firmeza con ambas manos. Pase la barra por la apertura del soporte de montaje y deje que la bola se apoye en el soporte de montaje.
- Gire el acoplamiento de la bola hasta que se alinee con la pestaña del soporte de montaje.
- Levante el embellecedor de florón y utilice sus imanes para sujetarlo al florón.

Consejo: Otra persona debería ayudarle para sostener la escalera de mano y alcanzarle el ventilador una vez se haya subido a la escalera.


MONTAJE DE LAS ASPAS

Alinee los orificios del soporte de las aspas con los orificios de las aspas y del cuerpo del motor y atornillelas en su sitio, pero no apriete los tornillos hasta que estén todas colocadas y atornilladas.

Consejo: Para ahorrar tiempo, puede colocar las arandelas en cada tornillo antes de instalar las aspas.

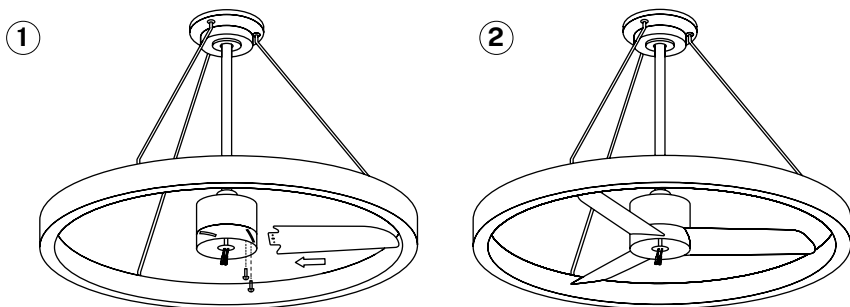


MONTAJE DEL PANEL DE CONEXIONES

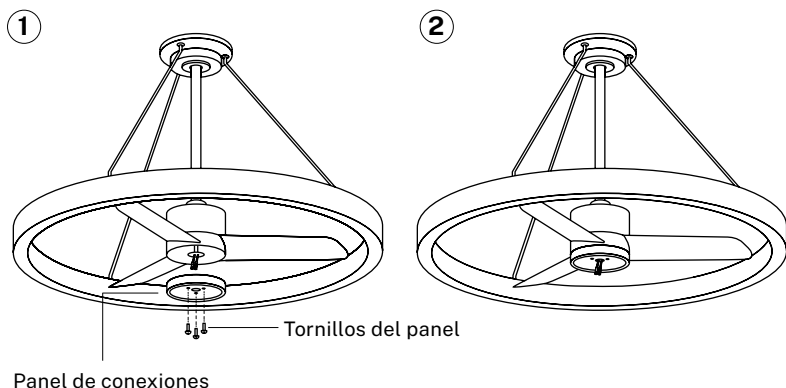

Enganche la placa a la parte inferior del ventilador insertando las cabezas de los tornillos en los orificios destinados a ello. Enrosque los tornillos y después asegúrelos.

MONTAJE DE LA LUZ

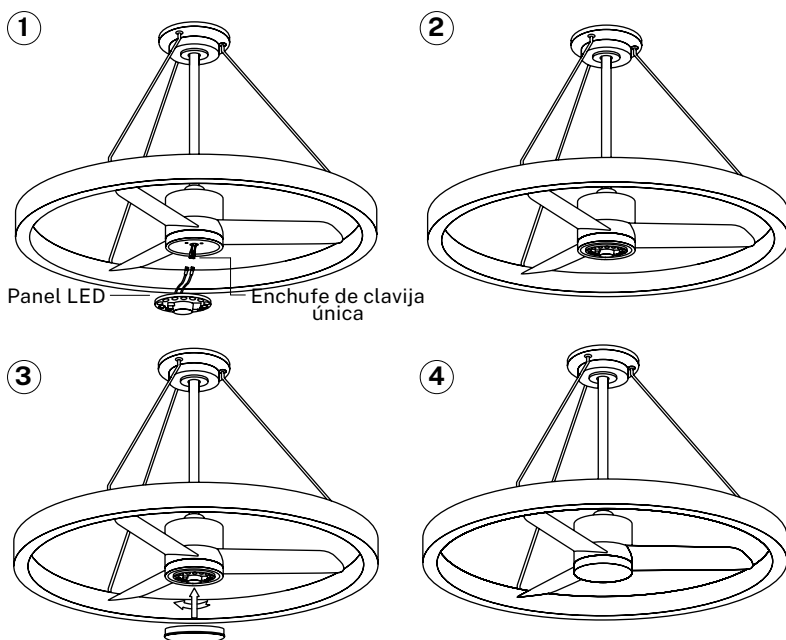

Conecte los enchufes de clavija única de la placa de conexiones con los del panel LED. El panel LED está magnetizado así que se acopla a la placa de conexiones simplemente juntando ambas piezas.

Nota: Mientras esté instalando o retirando la placa LED, procure no tocar las pestañas aislantes. No apriete los tornillos en exceso ni los enrosque con rapidez ya que podría causar daños en las pestañas aislantes.

Coloque la pantalla decorativa sobre la placa LED.

COMPROBAR LA INSTALACIÓN

- Compruebe el correcto funcionamiento del ventilador de techo, revisando que no se observe algún movimiento extraño o desajuste en alguna pieza del ventilador.

CONEXIÓN A LA APP



- La aplicación CREATE HOME está disponible tanto para Android como para iOS (busque la aplicación en Google Play o App Store o escanee el código QR). Dependiendo del proveedor, puede haber costos involucrados en la descarga de la aplicación.
- Con la aplicación podrá manejar el dispositivo a través de su red doméstica. Un requisito previo es una conexión wifi permanente a su router y la aplicación gratuita CREATE HOME.
- Recomendamos desconectar el aparato de la fuente de alimentación cuando esté fuera de casa para evitar un encendido involuntario mientras está fuera.

CÓMO CONECTARSE A LA APP

1. Instale la app CREATE y cree una cuenta de usuario.
2. Configure una contraseña de inicio de sesión e inicie sesión en la aplicación.
3. Haga clic en “Agregar dispositivo” (+) y luego en la categoría correspondiente al ventilador de techo.



- Si lo desea también puede seleccionar la opción “Escanear QR” para agregar el dispositivo directamente.

4. En el mando a distancia, mantenga pulsado los botones 1H y 4H durante unos 5 segundos hasta que se oiga un pitido.
5. Seguidamente, haga clic en “Confirmar”.
6. Introduzca su contraseña de red wifi y confirme.
7. Mientras se conecta, asegúrese de que su router, teléfono móvil y dispositivo estén lo más cerca posible. Finalmente, el ventilador de techo se agregará con éxito a su aplicación CREATE.



En cumplimiento de las directivas: 2012/19 / UE y 2015/863 / UE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, así como su eliminación de residuos. El símbolo con el cubo de basura cruzado que se muestra en el paquete indica que el producto al final de su vida útil se recogerá como residuo separado. Por lo tanto, cualquier producto que haya llegado al final de su vida útil debe entregarse a centros de eliminación de residuos especializados en la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos de desecho, o devolverse al minorista al momento de comprar equipos nuevos similares, en uno para Una base. La recolección separada adecuada para la posterior puesta en marcha de los equipos enviados para ser reciclados, tratados y eliminados de una manera compatible con el medio ambiente contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y optimiza el reciclaje y la reutilización de los componentes que componen el aparato. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones administrativas de acuerdo con las leyes.

Obrigado por escolher nosso ventilador de teto. Antes de utilizar este aparelho e para garantir a sua melhor utilização, leia atentamente as instruções.

As medidas de segurança listadas aqui reduzem o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos quando seguidas corretamente. Guarde o manual em local seguro para referência futura, bem como o recibo de venda e a caixa. Se aplicável, entregue estas instruções ao futuro proprietário do aparelho.

Siga sempre as instruções básicas de segurança e medidas de prevenção de riscos ao usar um aparelho elétrico. O fabricante não será responsável por quaisquer danos resultantes do incumprimento destas instruções por parte do utilizador.

REQUISITOS DE LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO

DICAS DE MECÂNICO

- De acordo com as normas de segurança, o ponto mais baixo das pás do ventilador deve estar a pelo menos 2,3 metros do solo.
- Certifique-se de que o local escolhido não permite que as lâminas rotativas entrem em contato com quaisquer objetos.
- Verifique se as vigas do teto estão seguras, grandes e fortes o suficiente para suportar o peso do ventilador.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais, certifique-se de que o suporte de montagem do ventilador esteja fixado diretamente na estrutura do edifício. Não monte-o em uma caixa de distribuição.
- O suporte de montagem deve ser aparafusado com segurança a uma estrutura de suporte, como um telhado de concreto, uma estrutura de aço ou uma estrutura de madeira. Se for adicionada uma moldura de madeira, ela deverá ser pregada ou aparafusada com segurança entre duas vigas.
- Para reduzir o risco de ferimentos pessoais e danos materiais, não dobre nem danifique a haste vertical ou as pás do ventilador ao manusear ou instalar o ventilador. Se detectar algum dano no produto, contacte o nosso serviço pós-venda antes de prosseguir com a instalação do ventilador.
- Certifique-se de que o ventilador esteja firmemente preso ao teto. Todos os parafusos de fixação deverão ser verificados e reapertados sempre que necessário antes de ligar o ventilador.

DICAS ELÉTRICAS

- Desligue a energia antes de realizar qualquer trabalho no ventilador de teto e desligue o disjuntor. Para evitar possíveis choques elétricos, verifique se a energia está desligada na caixa de fusíveis ou no painel do disjuntor antes de fazer a fiação.
- O ventilador, o suporte de montagem e o equipamento de iluminação devem ser conectados ao terra. Verifique se todas as emendas estão bem isoladas.
- Verifique e confirme se todas as conexões estão corretas e seguras. Depois que todas as conexões elétricas forem feitas, armazene todos os cabos com segurança.
- Não tente controlar este ventilador com um interruptor de parede ou controle remoto que não seja aprovado pelo fabricante para uso com o ventilador. Não use um controlador de estado sólido. O uso de um interruptor de parede ou controle remoto não aprovado anulará a garantia.
- Não conecte o ventilador de teto a um interruptor dimmer.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao usar qualquer aparelho elétrico, as seguintes precauções básicas de segurança devem ser sempre observadas.


- Para reduzir o risco de ferimentos pessoais, fixe o ventilador diretamente na estrutura de suporte do edifício seguindo estas instruções e use apenas o material fornecido.
- Para evitar possíveis choques elétricos, antes de instalar o ventilador, desconecte a alimentação desligando os interruptores do painel elétrico e os interruptores de parede associados. Se não for possível desligar os interruptores de alimentação, utilize um dispositivo de aviso, como uma etiqueta no painel elétrico.
- Todos os cabos devem atender às especificações estabelecidas pelos códigos elétricos locais e nacionais e pela ANSI/NFPA 70. Se você não estiver familiarizado com instalações elétricas, consulte um eletricista qualificado.
- Não dobre o sistema de fixação da lâmina ao instalar, inclinar ou limpar as lâminas.
- Não insira outros objetos entre as pás do ventilador.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou danos ao motor, não use um regulador de velocidade de estado sólido com este ventilador. Utilize apenas os reguladores de velocidade originais.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimentos limitados, desde que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenha recebido formação sobre a utilização do aparelho com segurança.
- As crianças não devem brincar com este dispositivo. Também não devem realizar tarefas de limpeza e manutenção, a menos que tenham mais de 8 anos e sejam supervisionados. As crianças devem ser supervisionadas de perto ao usar qualquer aparelho.

OBSERVAÇÃO: As instruções e precauções de segurança contidas neste manual podem não cobrir todos os problemas e situações possíveis. Você deve compreender que tanto o bom senso quanto o cuidado são essenciais na instalação e uso do ventilador.


LISTA DE PEÇAS

Abra a embalagem com cuidado e retire as peças incluídas no interior. Coloque-os no chão sobre um tapete ou pedaço de plástico grande o suficiente para evitar danos.


Verifique se os objetos listados abaixo estão dentro da embalagem.

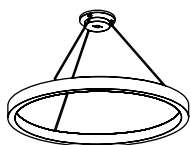

Rosácea de teto
com anel de
lâmpada externo



Bar




Suporte de montagem



Aparar
da roseta



Guarnição do
motor



Motor




x3 Lâminas




Raios




Painel de conexão



Painel LED

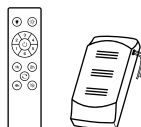


Comando e
controlador



Tela de vidro

CONTROLE REMOTO

1. Luz do ventilador/mudança de temperatura da luz
2. Botão LIGAR/DESLIGAR
3. Temporizador
4. Anel de luz/mudança de temperatura da luz
5. Controle de intensidade do ventilador
6. Função reversa
7. Botão de desligar som
8. Pilhas (2 x AAA)

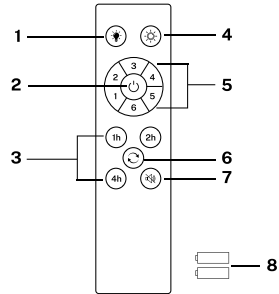

Emparelhamento do controlador

1. Desligue o interruptor da luz principal da sala onde você instalou o ventilador por pelo menos 10 segundos.
2. Ligue o interruptor e você ouvirá um bipe, dentro de 3 segundos, pressione e segure o botão liga/desliga até ouvir um bipe.
3. Se o processo de emparelhamento não for bem-sucedido, repita as etapas acima novamente após desligar o interruptor de parede por pelo menos 1 minuto.



LUZ DO VENTILADOR/MUDANÇA DE TEMPERATURA DA LUZ

Ligue e desligue a luz do ventilador, sem considerar se o ventilador está funcionando ou não. Para definir a temperatura da luz, ligue e desligue a luz 1, 2 ou 3 vezes, dependendo se deseja obter uma luz quente (primeira acesa), neutra (segunda acesa) ou luz fria (terceira acesa).



ANEL DE LUZ / MUDANÇA DE TEMPERATURA DA LUZ

Ligue e desligue a luz do anel, sem considerar se o ventilador está funcionando ou não. Para definir a temperatura da luz, ligue e desligue a luz 1, 2 ou 3 vezes, dependendo se deseja obter uma luz quente (primeira acesa), neutra (segunda acesa) ou luz fria (terceira acesa).



LIGADO/DESLIGADO

Ligue ou desligue o ventilador completamente, sem considerar se a luz está acesa ou não.



INTENSIDADE DO VENTILADOR

Aumenta ou diminui a velocidade de rotação das pás do ventilador.



1h TEMPORIZADOR

Agende o desligamento automático escolhendo uma das opções disponíveis.



FUNÇÃO REVERSA

Muda a direção de rotação das lâminas fã. A função inverno (girar para a direita) empurra para baixo o ar quente acumulado no teto e a função verão (girar para a esquerda) gera uma brisa que resfria o ambiente.



DESATIVAR SOM


Ao pressionar o botão de desligar o som você pode silenciar os sons que o ventilador emite quando você pressiona qualquer tecla do controle remoto.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Marque a posição correta dos furos e fixe o suporte de teto utilizando os parafusos com buchas metálicas ou parafusos e arruelas adequados ao tipo de teto escolhido.
- Verifique a instalação correta do suporte antes de pendurar o ventilador. Esta placa deve suportar todo o peso do ventilador.


PREPARAÇÃO DE INSTALAÇÃO

- Para evitar ferimentos e lesões pessoais, certifique-se de que o ventilador esteja pendurado em um local que permita que as pás fiquem a 2,3 m ou mais do chão e a 76 cm da parede ou obstáculo mais próximo.
- Certifique-se de que a caixa de junção esteja devidamente fixada à estrutura do edifício e possa suportar todo o peso do ventilador.

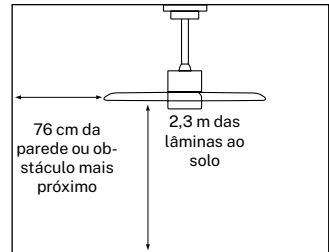


INSTALANDO O SUPORTE DE MONTAGEM

- Verifique se o teto onde pretende montar o ventilador é estável e capaz de suportar com segurança o peso do ventilador.
- Não fixe o suporte de montagem diretamente em tetos com menos de 10 mm para evitar o risco de o parafuso se soltar e sair.

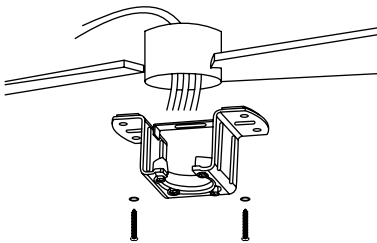

Teto de madeira

Faça os furos necessários e fixe o suporte de montagem com os parafusos e arruelas para madeira nas juntas do teto.

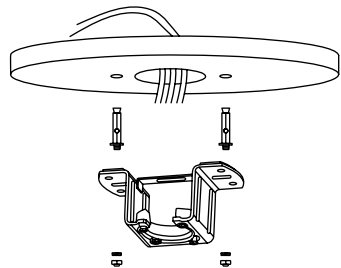


Teto de concreto

Faça furos com broca de 8mm, de acordo com o comprimento dos parafusos de expansão. Em seguida, fixe o suporte de montagem no teto com os parafusos de expansão.

OBSERVAÇÃO: Este ventilador também pode ser instalado em teto falso, para isso deverá utilizar parafusos de fixação com alavanca de mola (não incluídos).

- Marque a posição correta dos furos e fixe o suporte de teto utilizando os parafusos com buchas metálicas ou parafusos e arruelas adequados ao tipo de teto escolhido.
- Verifique a instalação correta do suporte antes de pendurar o ventilador. O suporte de montagem deve suportar todo o peso do ventilador.

MONTANDO E PENDURANDO O VENTILADOR

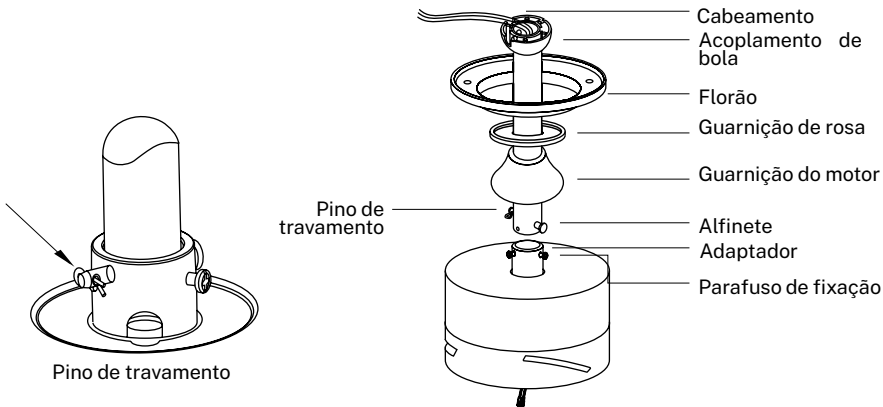


Conselho: Para facilitar a inserção dos fios na barra, coloque um pouco de fita isolante ao redor dos fios. Isso ajudará você a mantê-los juntos ao inseri-los na barra.

- Afrouxe os parafusos de montagem e a arruela da parte superior da carcaça do motor. Remova os pinos da barra (se ainda não o fez). Insira a roseta através da barra.
- Passe os cabos pela barra e puxe o excesso de cabos da parte superior da barra para apertá-los.
- Coloque a barra dentro da carcaça do motor e insira os pinos removidos anteriormente. Aperte os parafusos de fixação e as arruelas.
- Abaixar a capota em direção à carcaça do motor.


CONEXÃO DE FIAÇÃO

Faça a conexão entre os fios do controlador e os fios do motor do ventilador seguindo as indicações coloridas. Certifique-se de que a conexão esteja firme.

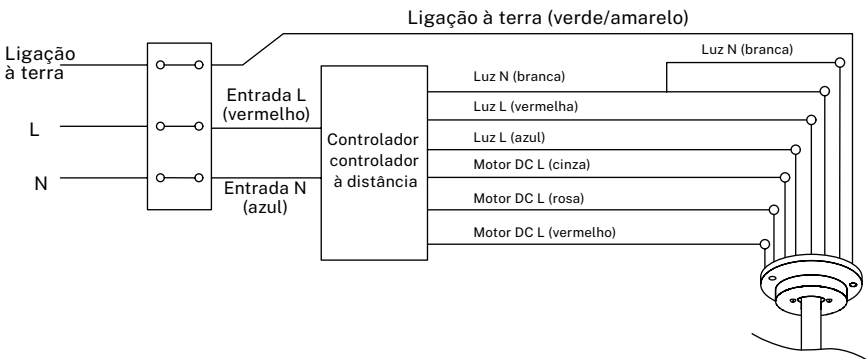


MONTAGEM DO CONTROLADOR

- Assim que os cabos estiverem conectados, insira o controlador gamepad no suporte de montagem conforme mostrado abaixo.

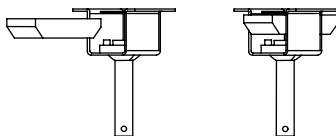

MONTANDO A ROSA DO TETO

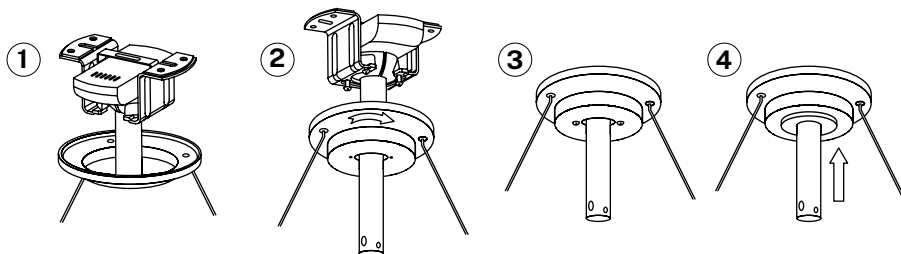


- Levante a cobertura até o suporte de montagem e alinhe os parafusos soltos no suporte de montagem com os orifícios da cobertura.
- Gire o remate para ajustá-lo. Reinsira os parafusos e fixe-os com uma chave de fenda.
- Depois de fixar o suporte de montagem na caixa de junção, você pode pendurar o ventilador.
- Segure o ventilador firmemente com as duas mãos. Passe a barra pela abertura do suporte de montagem e deixe a esfera repousar no suporte de montagem.
- Gire o acoplamento esférico até que ele se alinhe com a aba no suporte de montagem.
- Levante a guarnição da capota e use seus ímãs para fixá-la na capota.

Conselho: Outra pessoa deve ajudá-lo a segurar a escada e entregar-lhe o ventilador depois de subir a escada.


CONJUNTO DE LÂMINA

Alinhe os orifícios no suporte da lâmina com os orifícios nas lâminas e no corpo do motor e aparafuse-os no lugar, mas não aperte os parafusos até que estejam todos no lugar e aparafusados.

Conselho: Para economizar tempo, você pode colocar arruelas em cada parafuso antes de instalar as lâminas.

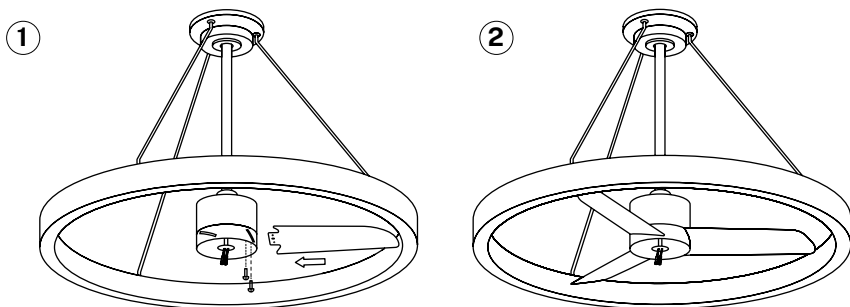


MONTAGEM EM PAINEL DE REMENDO

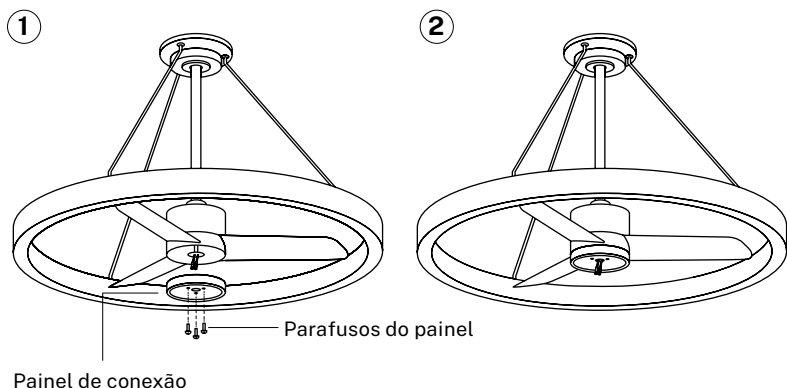

Fixe a placa na parte inferior do ventilador inserindo as cabeças dos parafusos nos orifícios fornecidos. Aparafuse os parafusos e fixe-os.

MONTAGEM DA LÂMPADA

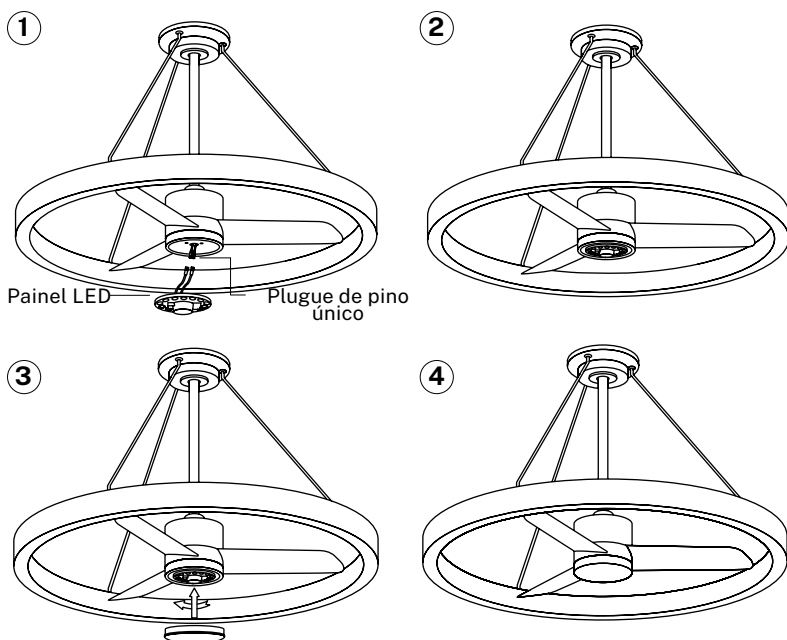

Conecte os soquetes de pino único na placa de distribuição aos do painel de LED. O painel de LED é magnetizado para ser fixado à placa de conexão simplesmente juntando as duas peças.

Observação: Ao instalar ou remover a placa de LED, tome cuidado para não tocar nas abas isolantes. Não aperte demais os parafusos nem os rosqueie muito rapidamente, pois isso pode causar danos às abas isolantes.

Coloque a tela decorativa na placa de LED.

VERIFIQUE A INSTALAÇÃO

- Verifique o correto funcionamento do ventilador de teto, verificando se não são observados movimentos estranhos ou desalinhamentos em alguma parte do ventilador.

CONEXÃO COM O APLICATIVO



- O aplicativo CREATE HOME está disponível para Android e iOS (procure o aplicativo no Google Play ou App Store ou escaneie o código QR). Dependendo do provedor, pode haver custos envolvidos no download do aplicativo.
- Com o aplicativo você pode gerenciar o dispositivo através da sua rede doméstica. Um pré-requisito é uma conexão Wi-Fi permanente ao seu roteador e ao aplicativo CREATE HOME gratuito.
- Recomendamos desligar o aparelho da fonte de alimentação quando estiver fora de casa para evitar ligá-lo inadvertidamente enquanto estiver fora.

COMO SE CONECTAR AO APLICATIVO

1. Instale o aplicativo CREATE e crie uma conta de usuário.
2. Defina uma senha de login e faça login no aplicativo.
3. Clique em “Adicionar dispositivo” (+) e a seguir clique na categoria do ventilador de teto.



- Se desejar, você também pode selecionar a opção “Scan QR” para adicionar o dispositivo diretamente.
4. No controle remoto, pressione e segure os botões 1H e 4H por cerca de 5 segundos até ouvir um bipe.
 5. Em seguida, clique em “Confirmar”.
 6. Digite a senha da sua rede Wi-Fi e confirme.
 7. Ao conectar, certifique-se de que seu roteador, celular e dispositivo estejam o mais próximos possível. Finalmente, o ventilador de teto será adicionado com sucesso ao seu aplicativo CREATE.



Em conformidade com as diretivas: 2012/19/UE e 2015/863/UE relativas à restrição da utilização de substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como à sua eliminação de resíduos. O símbolo do lixo cruzado apresentado na embalagem indica que o produto no final da sua vida útil será recolhido como resíduo separado. Assim, qualquer produto que tenha atingido o fim da sua vida útil deverá ser entregue em centros de eliminação de resíduos especializados na recolha seletiva de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, ou devolvido ao revendedor no momento da aquisição de equipamentos novos semelhantes, numa base A. A recolha seletiva adequada para posterior colocação em funcionamento dos equipamentos enviados para reciclagem, tratamento e eliminação de forma ambientalmente compatível contribui para prevenir potenciais efeitos negativos no ambiente e na saúde e otimiza a reciclagem e reutilização dos componentes que compõem o dispositivo. O descarte abusivo do produto por parte do usuário implica a aplicação de sanções administrativas de acordo com a legislação.

Merci d'avoir choisi notre ventilateur de plafond. Avant d'utiliser cet appareil et pour garantir sa meilleure utilisation, veuillez lire attentivement la notice.

Les mesures de sécurité répertoriées ici réduisent le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure lorsqu'elles sont correctement suivies. Veuillez conserver le manuel dans un endroit sûr pour référence future, ainsi que le reçu de vente et la boîte. Le cas échéant, remettez ces instructions au futur propriétaire de l'appareil.

Suivez toujours les instructions de sécurité de base et les mesures de prévention des risques lorsque vous utilisez un appareil électrique. Le fabricant ne sera pas responsable de tout dommage résultant du non-respect par l'utilisateur de ces instructions.

EXIGENCES D'EMPLACEMENT ET D'INSTALLATION

CONSEILS DE MÉCANICIEN

- Conformément aux règles de sécurité, le point le plus bas des pales du ventilateur doit être à au moins 2,3 mètres du sol.
- Assurez-vous que l'emplacement choisi ne permet pas aux lames rotatives d'entrer en contact avec des objets.
- Vérifiez que les solives du plafond sont sécurisées, suffisamment grandes et solides pour supporter le poids du ventilateur.
- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, assurez-vous que le support de montage du ventilateur est fixé directement à la structure du bâtiment. Ne le montez pas dans une boîte de distribution.
- Le support de montage doit être solidement boulonné à une structure de support, telle qu'un toit en béton, une structure en acier ou une charpente en bois. Si une charpente en bois est ajoutée, elle doit être clouée ou vissée solidement entre deux solives.
- Pour réduire le risque de blessures corporelles et de dommages matériels, ne pliez pas et n'endommagez pas la tige verticale ou les pales du ventilateur lors de la manipulation ou de l'installation du ventilateur. Si vous détectez des dommages sur le produit, contactez notre service après-vente avant de procéder à l'installation du ventilateur.
- Assurez-vous que le ventilateur est solidement fixé au plafond. Toutes les vis de fixation doivent être vérifiées et resserrées chaque fois que nécessaire avant de démarrer le ventilateur.

CONSEILS ÉLECTRIQUES

- Coupez l'alimentation avant d'effectuer tout travail sur le ventilateur de plafond et coupez le disjoncteur. Pour éviter tout risque de choc électrique, vérifiez que l'alimentation est coupée au niveau de la boîte à fusibles ou du panneau de disjoncteurs avant le câblage.
- Le ventilateur, le support de montage et l'équipement d'éclairage doivent être connectés à une terre. Vérifiez que toutes les épissures sont bien isolées.
- Vérifiez et confirmez que toutes les connexions sont correctes et sécurisées. Une fois toutes les connexions électriques effectuées, rangez tous les câbles en toute sécurité.
- N'essayez pas de contrôler ce ventilateur à partir d'un interrupteur mural ou d'une télécommande qui n'est pas approuvé par le fabricant pour une utilisation avec le ventilateur. N'utilisez pas de contrôleur à semi-conducteurs. L'utilisation d'un interrupteur mural ou d'une télécommande non approuvé annulera votre garantie.
- Ne connectez pas le ventilateur de plafond à un variateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de sécurité de base suivantes doivent toujours être respectées.

- Pour réduire le risque de blessures, fixez le ventilateur directement à la structure de support du bâtiment en suivant ces instructions et utilisez uniquement le matériel fourni.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, avant d'installer votre ventilateur, débranchez l'alimentation en éteignant les interrupteurs d'alimentation du panneau électrique et les interrupteurs muraux associés. S'il n'est pas possible d'éteindre les interrupteurs d'alimentation, utilisez un dispositif d'avertissement tel qu'une étiquette sur le panneau électrique.
- Tous les câbles doivent répondre aux spécifications établies par les codes électriques locaux et nationaux et ANSI/NFPA 70. Si vous n'êtes pas familier avec les installations électriques, consultez un électricien qualifié.
- Ne pliez pas le système de fixation des lames lors de l'installation, de l'inclinaison ou du nettoyage des lames.
- N'insérez pas d'autres objets entre les pales du ventilateur.
- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de dommages au moteur, n'utilisez pas de régulateur de vitesse à semi-conducteurs avec ce ventilateur. Utilisez uniquement les régulateurs de vitesse d'origine.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances limitées, à condition qu'ils soient supervisés par une personne responsable de leur sécurité ou ayant été formée à son utilisation. l'appareil en toute sécurité.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ils ne doivent pas non plus effectuer de tâches de nettoyage et d'entretien à moins d'avoir plus de 8 ans et d'être surveillés. Les enfants doivent être étroitement surveillés lorsqu'ils utilisent un appareil.


NOTE: Les instructions et précautions de sécurité contenues dans ce manuel peuvent ne pas couvrir tous les problèmes et situations possibles. Vous devez comprendre que le bon sens et la prudence sont essentiels lors de l'installation et de l'utilisation du ventilateur.

LISTE DES PIÈCES


Ouvrez soigneusement l'emballage et retirez les pièces incluses à l'intérieur. Placez-les au sol sur un tapis ou un morceau de plastique suffisamment grand pour éviter tout dommage. Vérifiez que les objets listés ci-dessous se trouvent à l'intérieur de l'emballage.

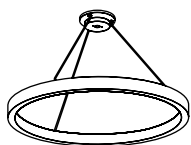

Rosace de plafond
avec anneau
extérieur



Bar



Support de montage




Garniture
de la rosace



Garniture
moteur



Moteur




x3 Lames




Coups de foudre



Panneau de
connexion



Panneau LED

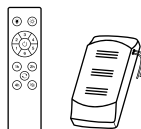


Commande et
contrôleur



écran en verre

TÉLÉCOMMANDE

1. Lumière du ventilateur / Changement de température
2. Bouton marche/arrêt
3. Minuteur
4. Éclairage annulaire / Changement de température
5. Contrôle de l'intensité du ventilateur
6. Fonction inverse
7. Bouton de désactivation du son
8. Piles (2 x AAA)

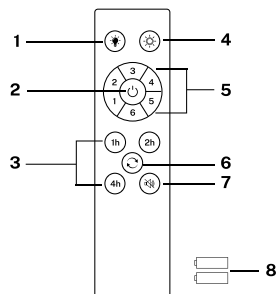

Appairage du contrôleur

1. Éteignez l'interrupteur principal de la pièce où vous avez installé votre ventilateur pendant au moins 10 secondes.
2. Allumez l'interrupteur et vous entendrez un bip, dans les 3 secondes, appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
3. Si le processus d'appairage échoue, veuillez répéter les étapes ci-dessus après avoir éteint l'interrupteur mural pendant au moins 1 minute.



LUMIÈRE DU VENTILATEUR/CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE DE LA LUMIÈRE

Allumez et éteignez la lumière du ventilateur, indépendamment de si le ventilateur tourne ou non. Pour régler la température de la lumière, allumez et éteignez la lumière 1, 2 ou 3 fois selon que vous souhaitez obtenir une lumière chaude (première allumée), neutre (deuxième allumée) ou froide (troisième allumée).



ANNEAU LUMIÈRE / CHANGEMENT DE TEMPÉRATURE DE LA LUMIÈRE

Allumez et éteignez la lumière annulaire, indépendamment de si le ventilateur tourne ou non. Pour régler la température de la lumière, allumez et éteignez la lumière 1, 2 ou 3 fois selon que vous souhaitez obtenir une lumière chaude (première allumée), neutre (deuxième allumée) ou froide (troisième allumée).



MARCHE/ARRÊT

Allumez ou éteignez complètement le ventilateur, indépendamment de si la lumière est allumée ou non.



INTENSITÉ DU VENTILATEUR

Augmente ou diminue la vitesse de rotation des pales du ventilateur.



MINUTEUR

Planifiez l'arrêt automatique en choisissant parmi les options disponibles.



FONCTION INVERSE

Change le sens de rotation des lames ventilateur. La fonction hiver (tourner à droite) pousse l'air chaud accumulé dans le plafond vers le bas et la fonction été (tourner à gauche) génère une brise qui rafraîchit l'environnement.



DÉSACTIVER LE SON


En appuyant sur le bouton de désactivation du son, vous pouvez faire taire les sons émis par le ventilateur lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- Marquez la position correcte des trous et fixez le support de plafond à l'aide des vis avec chevilles métalliques ou des vis et rondelles adaptées au type de plafond choisi.
- Vérifiez la bonne installation du support avant de suspendre le ventilateur. Cette plaque doit supporter tout le poids du ventilateur.


PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

- Pour éviter les blessures et les blessures, assurez-vous que le ventilateur est suspendu à un endroit permettant aux pales d'être à 2,3 m ou plus du sol et à 76 cm du mur ou de l'obstacle le plus proche.
- Assurez-vous que la boîte de jonction est correctement fixée à la structure du bâtiment et qu'elle peut supporter tout le poids du ventilateur.

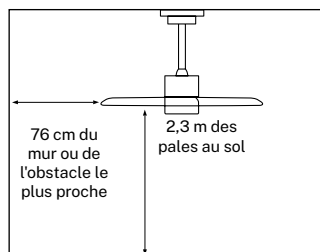


INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE

- Vérifiez que le plafond sur lequel vous comptez monter le ventilateur est stable et capable de supporter en toute sécurité le poids du ventilateur.
- Ne fixez pas le support de montage directement sur des plafonds de moins de 10 mm pour éviter tout risque de desserrage et de sortie de la vis.

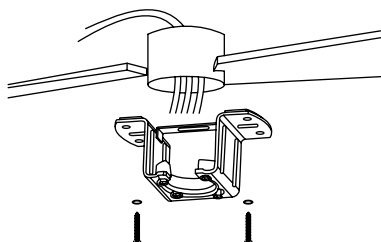

Plafond en bois

Percez les trous nécessaires, puis fixez le support de montage avec les vis à bois et les rondelles aux joints du plafond.

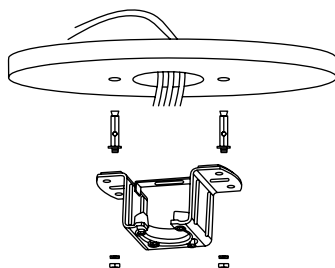


Toit en béton

Percez des trous avec un foret de 8 mm, en fonction de la longueur des vis d'expansion. Ensuite, fixez le support de montage au plafond avec les vis d'expansion.

NOTE: Ce ventilateur peut également être installé dans un faux plafond, pour cela vous devez utiliser des vis de fixation avec levier à ressort (non fournies).

- Marquez la position correcte des trous et fixez le support de plafond à l'aide des vis avec chevilles métalliques ou des vis et rondelles adaptées au type de plafond choisi.
- Vérifiez la bonne installation du support avant de suspendre le ventilateur. Le support de montage doit supporter tout le poids du ventilateur.

MONTAGE ET SUSPENSION DU VENTILATEUR

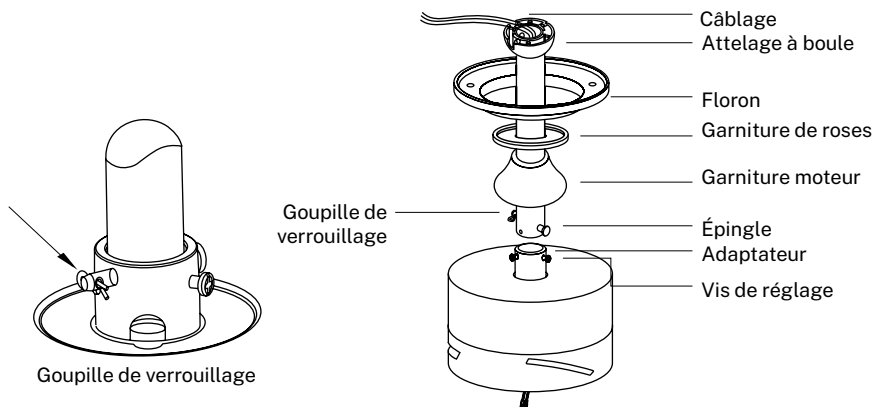


Conseil: Pour faciliter l'insertion des fils dans la barre, placez du ruban isolant autour des fils. Cela vous aidera à les garder ensemble lorsque vous les insérerez dans la barre.

- Desserrez les vis de montage et la rondelle du haut du boîtier du moteur. Retirez les broches de la barre (si ce n'est pas déjà fait). Insérez la rosace à travers la barre.
- Enfilez les câbles à travers la barre et tirez les câbles en excès depuis le haut de la barre pour les serrer.
- Placez la barre à l'intérieur du boîtier du moteur et insérez les broches que vous avez retirées plus tôt. Serrez les vis de réglage et les rondelles.
- Abaissez le capot vers le carter du moteur.


CONNEXION DU CÂBLAGE

Effectuer la connexion entre les fils du contrôleur et les fils du moteur du ventilateur en suivant les indications de couleur. Assurez-vous que la connexion est serrée.

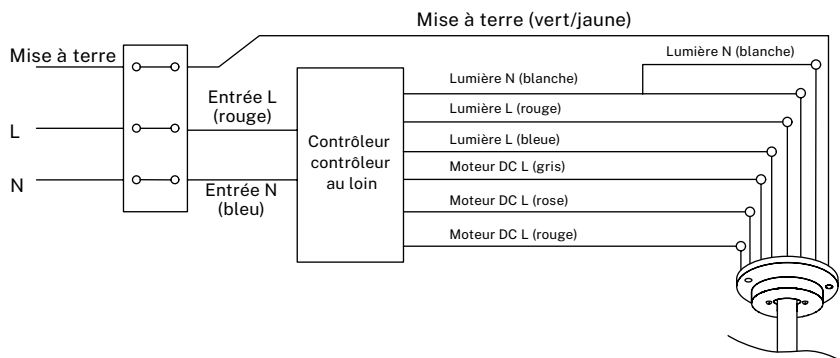


SUPPORT DE CONTRÔLEUR

- Une fois les câbles connectés, insérez la manette de jeu dans le support de montage comme indiqué ci-dessous.

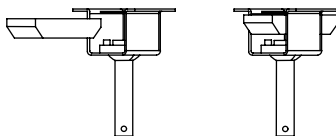

MONTAGE AU PLAFOND

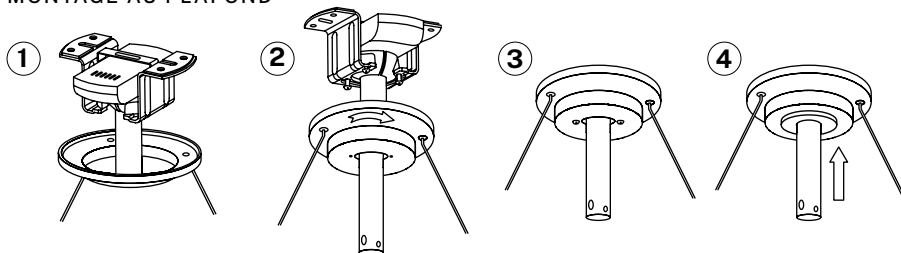


- Soulevez l'auvent sur le support de montage et alignez les vis desserrées du support de montage avec les trous de l'auvent.
- Tournez l'embout pour l'ajuster. Réinsérez les vis et fixez-les avec un tournevis.
- Une fois que vous avez fixé le support de montage à la boîte de jonction, vous pouvez procéder à l'accrochage du ventilateur.
- Saisissez fermement le ventilateur avec les deux mains. Passez la barre à travers l'ouverture du support de montage et laissez la boule reposer sur le support de montage.
- Faites pivoter l'attelage à rotule jusqu'à ce qu'il s'aligne avec la languette du support de montage.
- Soulevez la garniture de la verrière et utilisez ses aimants pour la fixer à la verrière.

Conseil: Une autre personne devrait vous aider à tenir l'échelle et vous remettre le ventilateur une fois que vous avez gravi l'échelle.


ASSEMBLAGE DE LA LAME

Alignez les trous du support de lame avec les trous des lames et du corps du moteur et vissez-les en place, mais ne serrez pas les vis jusqu'à ce qu'elles soient toutes en place et vissées.

Conseil: Pour gagner du temps, vous pouvez placer les rondelles sur chaque vis avant d'installer les lames.

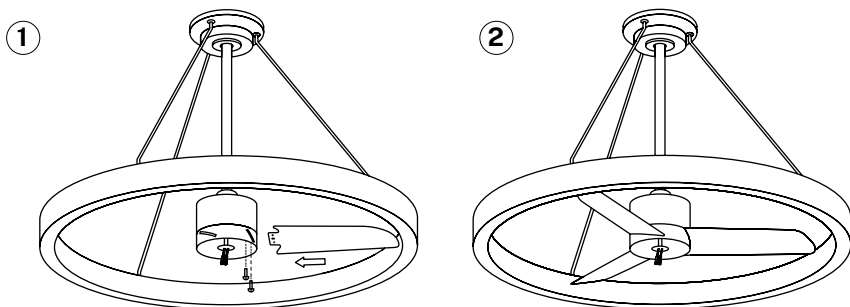


MONTAGE SUR PANNEAU DE BRASSAGE

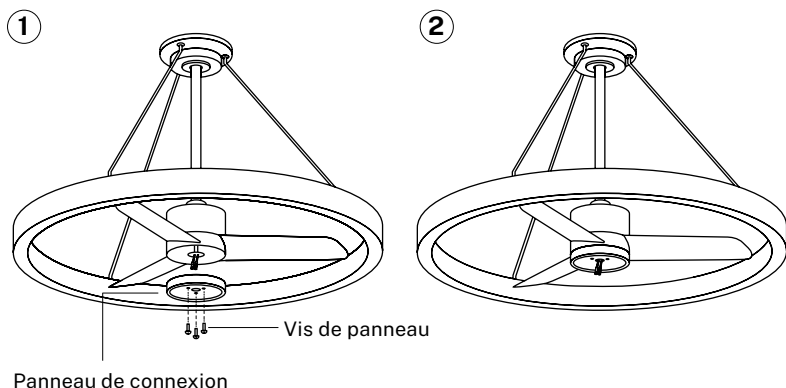

Fixez la plaque au bas du ventilateur en insérant les têtes de vis dans les trous prévus. Vissez les vis, puis fixez-les.

MONTAGE DE LA LAMPE

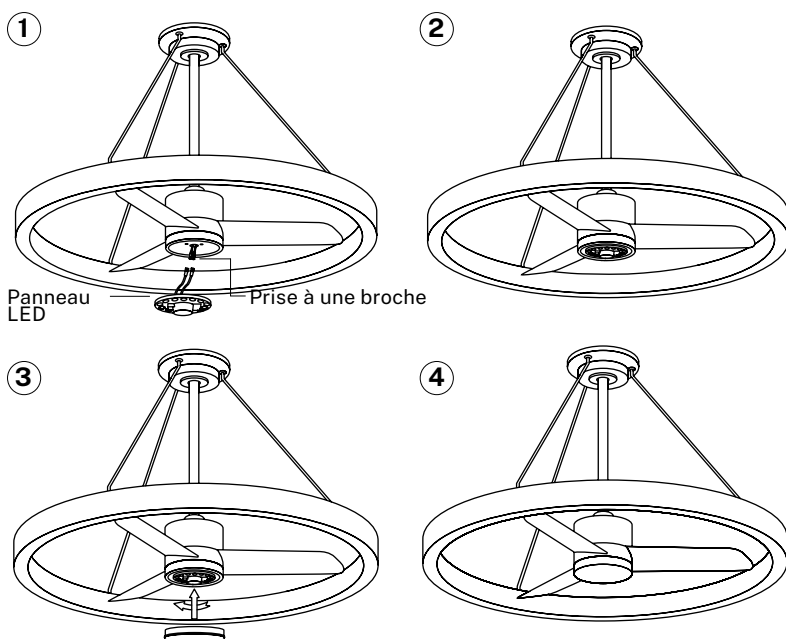

Connectez les prises à broche unique de la carte de dérivation à celles du panneau LED. Le panneau LED est magnétisé et se fixe donc à la carte de connexion en assemblant simplement les deux pièces.

Note: Lors de l'installation ou du retrait de la carte LED, veillez à ne pas toucher les languettes isolantes. Ne serrez pas trop les vis et ne les vissez pas trop rapidement car cela pourrait endommager les languettes isolantes.

Placez l'écran décoratif sur le panneau LED.

VÉRIFIER L'INSTALLATION

- Vérifiez le bon fonctionnement du ventilateur de plafond, en vérifiant qu'aucun mouvement étrange ou désalignement n'est observé dans aucune partie du ventilateur.

CONNEXION À L'APPLICATION



- L'application CREATE HOME est disponible pour Android et iOS (recherchez l'application sur Google Play ou App Store ou scannez le code QR). Selon le fournisseur, le téléchargement de l'application peut entraîner des frais.
- Avec l'application, vous pouvez gérer l'appareil via votre réseau domestique. La condition préalable est une connexion Wi-Fi permanente à votre routeur et l'application gratuite CREATE HOME.
- Nous vous recommandons de débrancher l'appareil de la source d'alimentation lorsque vous n'êtes pas chez vous afin d'éviter une mise en marche involontaire pendant votre absence.

COMMENT SE CONNECTER À L'APPLICATION

1. Installez l'application CREATE et créez un compte utilisateur.
2. Définissez un mot de passe de connexion et connectez-vous à l'application.
3. Cliquez sur « Ajouter un appareil » (+), puis cliquez sur la catégorie du ventilateur de plafond.



- Si vous le souhaitez, vous pouvez également sélectionner l'option « Scan QR » pour ajouter directement l'appareil.
4. Sur la télécommande, maintenez enfoncés les boutons 1H et 4H pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
 5. Ensuite, cliquez sur « Confirmer ».
 6. Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi et confirmez.
 7. Lors de la connexion, assurez-vous que votre routeur, votre téléphone mobile et votre appareil sont aussi proches que possible. Enfin, le ventilateur de plafond sera ajouté avec succès à votre application CREATE.



Conformément aux directives : 2012/19/UE et 2015/863/UE sur la restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi que sur leur élimination des déchets. Le symbole de la poubelle barrée figurant sur l'emballage indique que le produit à la fin de sa durée d'utilisation sera collecté comme déchet séparé. Par conséquent, tout produit ayant atteint la fin de sa durée de vie utile doit être livré à des déchetteries spécialisées dans la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, ou retourné au détaillant lors de l'achat de nouveaux équipements similaires, dans une base pour A. Une collecte sélective appropriée pour la mise en service ultérieure des équipements envoyés au recyclage, au traitement et à l'élimination dans le respect de l'environnement contribue à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé et optimise le recyclage et la réutilisation des composants qui composent l'appareil. L'élimination abusive du produit par l'utilisateur implique l'application de sanctions administratives conformément à la loi.

Grazie per aver scelto il nostro ventilatore da soffitto. Prima di utilizzare questo apparecchio e per garantirne il miglior utilizzo, leggere attentamente le istruzioni.

Le misure di sicurezza qui elencate riducono il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni se seguite correttamente. Si prega di conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro, così come la ricevuta di vendita e la scatola. Se applicabile, consegnare queste istruzioni al futuro proprietario dell'apparecchio.

Seguire sempre le istruzioni di sicurezza di base e le misure di prevenzione dei rischi quando si utilizza un apparecchio elettrico. Il produttore non sarà responsabile per eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni da parte dell'utente.

REQUISITI DI POSIZIONE E INSTALLAZIONE

CONSIGLI DEL MECCANICO

- Secondo le norme di sicurezza, il punto più basso delle pale del ventilatore deve trovarsi ad almeno 2,3 metri da terra.
- Assicurarsi che la posizione scelta non consenta alle lame rotanti di entrare in contatto con alcun oggetto.
- Verificare che i travetti del soffitto siano sicuri, grandi e sufficientemente robusti da sostenere il peso del ventilatore.
- Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali, assicurarsi che la staffa di montaggio della ventola sia fissata direttamente alla struttura dell'edificio. Non montarlo in una scatola di distribuzione.
- La staffa di montaggio deve essere fissata saldamente a una struttura di supporto, ad esempio un tetto in cemento, una struttura in acciaio o un telaio in legno. Se viene aggiunta una cornice di legno, questa deve essere inchiodata o avvitata saldamente tra due travetti.
- Per ridurre il rischio di lesioni personali e danni materiali, non piegare o danneggiare l'asta verticale o le pale della ventola durante la movimentazione o l'installazione della ventola. Se si riscontrano danni al prodotto, contattare il nostro servizio post-vendita prima di procedere con l'installazione del ventilatore.
- Assicurarsi che il ventilatore sia fissato saldamente al soffitto. Tutte le viti di fissaggio devono essere controllate e serrate nuovamente quando necessario prima di avviare il ventilatore.

SUGGERIMENTI ELETTRICI

- Spegnere l'alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento sul ventilatore da soffitto e spegnere l'interruttore di alimentazione. Per evitare possibili scosse elettriche, verificare che l'alimentazione sia disattivata nella scatola dei fusibili o nel pannello dell'interruttore prima di eseguire il cablaggio.
- Il ventilatore, la staffa di montaggio e l'apparecchio di illuminazione devono essere collegati a terra. Controllare che tutte le giunzioni siano ben isolate.
- Controllare e confermare che tutte le connessioni siano corrette e sicure. Una volta effettuati tutti i collegamenti elettrici, conservare tutti i cavi in modo sicuro.
- Non tentare di controllare questo ventilatore da un interruttore a parete o da un telecomando non approvato dal produttore per l'uso con il ventilatore. Non utilizzare un controller a stato solido. L'uso di un interruttore a parete o di un telecomando non approvato annullerà la garanzia.
- Non collegare il ventilatore da soffitto a un dimmer.

Quando si utilizza qualsiasi apparecchio elettrico, è necessario osservare sempre le seguenti precauzioni di sicurezza di base.


- Per ridurre il rischio di lesioni personali, fissare il ventilatore direttamente alla struttura di supporto dell'edificio seguendo queste istruzioni e utilizzare solo il materiale fornito.
- Per evitare possibili scosse elettriche, prima di installare il ventilatore, scollegare l'alimentazione spegnendo gli interruttori di alimentazione del pannello elettrico e i relativi interruttori a parete. Se non è possibile spegnere gli interruttori di alimentazione, utilizzare un dispositivo di segnalazione come un'etichetta sul quadro elettrico.
- Tutti i cavi devono soddisfare le specifiche stabilite dai codici elettrici locali e nazionali e ANSI/NFPA 70. Se non si ha familiarità con le installazioni elettriche, consultare un elettricista qualificato.
- Non piegare il sistema di attacco della lama durante l'installazione, l'inclinazione o la pulizia delle lame.
- Non inserire altri oggetti tra le pale del ventilatore.
- Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o danni al motore, non utilizzare un regolatore di velocità a stato solido con questa ventola. Utilizzare solo i regolatori di velocità originali.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza limitata, a condizione che siano supervisionati da una persona responsabile della loro sicurezza o che sia stata addestrata all'uso l'apparecchio in modo sicuro.
- I bambini non dovrebbero giocare con questo dispositivo. Inoltre, non dovrebbero svolgere attività di pulizia e manutenzione a meno che non abbiano più di 8 anni e siano supervisionati. I bambini devono essere attentamente sorvegliati durante l'utilizzo di qualsiasi apparecchio.

NOTA: Le istruzioni e le precauzioni di sicurezza contenute in questo manuale potrebbero non coprire tutti i possibili problemi e situazioni. È necessario comprendere che sia il buon senso che la cautela sono essenziali nell'installazione e nell'uso del ventilatore.


ELENCO DELLE PARTI

Aprire con attenzione la confezione ed estrarre le parti contenute all'interno. Posizionateli sul pavimento su un tappeto o su un pezzo di plastica abbastanza grande da evitare danni.


Verificare che all'interno dell'imballo siano presenti gli oggetti sotto elencati.

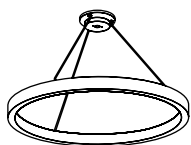

Rosone con anello
esterno della
lampada



Sbarra



Staffa di montaggio



Ordinare
della rosetta



Assetto del
motore



Motore




x3 Lame




Fulmini



Pannello di
connessione



Pannello LED

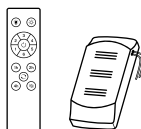


Comando e
controllore



Schermo di vetro

TELECOMANDO

1. Luce ventola/Variazione temperatura luce
2. Tasto ON/OFF
3. Timer
4. Luce anulare/cambiamento della temperatura della luce
5. Controllo dell'intensità della ventola
6. funzione inversa
7. Pulsante di disattivazione dell'audio
8. Batterie (2xAAA)

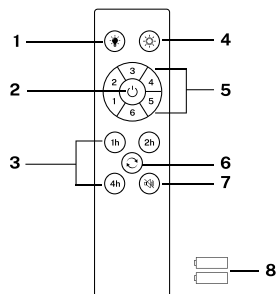

Associazione del controller

1. Spegni l'interruttore principale della luce nella stanza in cui hai installato il ventilatore per almeno 10 secondi.
2. Accendi l'interruttore e sentirai un segnale acustico, entro 3 secondi, tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento finché non senti un segnale acustico.
3. Se il processo di accoppiamento non ha esito positivo, ripetere nuovamente i passaggi precedenti dopo aver spento l'interruttore a parete per almeno 1 minuto.



CAMBIO TEMPERATURA LUCE VENTOLA/LUCE

Accendi e spegni la luce della ventola, indipendentemente se la ventola funziona o meno. Per impostare la temperatura della luce, accendere e spegnere la luce 1, 2 o 3 volte a seconda che si voglia ottenere una luce calda (prima accesa), neutra (seconda accensione), o luce fredda (terza accesa).



LUCE ANELLO / CAMBIO TEMPERATURA LUCE

Accendi e spegni la luce dell'anello, indipendentemente se la ventola funziona o meno. Per impostare la temperatura della luce, accendere e spegnere la luce 1, 2 o 3 volte a seconda che si voglia ottenere una luce calda (prima accesa), neutra (seconda accensione), o luce fredda (terza accesa).



ACCESO/SPENTO

Accendi o spegni completamente la ventola, indipendentemente se la luce è accesa o meno.



INTENSITÀ DEL VENTILATORE

Aumenta o diminuisce la velocità di rotazione delle pale del ventilatore.



TIMER

Pianifica lo spegnimento automatico scegliendo tra le opzioni disponibili.



FUNZIONE INVERSA

Cambia il senso di rotazione delle lame fan. La funzione invernale (ruotare a destra) spinge verso il basso l'aria calda accumulata nel soffitto e la funzione estiva (ruotare a sinistra) genera una brezza che rinfresca l'ambiente.



DISABILITA SUONO


Premendo il pulsante di disattivazione del suono è possibile silenziare i suoni emessi dalla ventola quando si preme un tasto qualsiasi sul telecomando.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- Segnare la corretta posizione dei fori e fissare il supporto a soffitto utilizzando viti con tasselli metallici oppure viti e rondelle adatte al tipo di soffitto scelto.
- Verificare la corretta installazione della staffa prima di appendere la ventola. Questa piastra deve sostenere l'intero peso del ventilatore.


PREPARAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

- Per evitare lesioni personali e lesioni, assicurarsi che il ventilatore sia appeso in una posizione che consenta alle pale di trovarsi a 2,3 m o più dal pavimento e a 76 cm dalla parete o dall'ostacolo più vicino.
- Assicurarsi che la scatola di giunzione sia adeguatamente fissata alla struttura dell'edificio e possa sostenere l'intero peso del ventilatore.

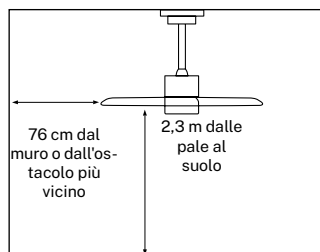


INSTALLAZIONE DELLA STAFFA DI MONTAGGIO

- Verificare che il soffitto dove si intende montare il ventilatore sia stabile e capace di sostenere in sicurezza il peso del ventilatore.
- Non fissare la staffa di montaggio direttamente su soffitti di spessore inferiore a 10 mm per evitare il rischio che la vite si allenti e fuoriesca.

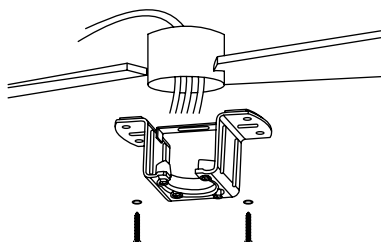

Soffitto in legno

Praticare i fori necessari e quindi fissare la staffa di montaggio con le viti e le rondelle per legno ai giunti del soffitto.

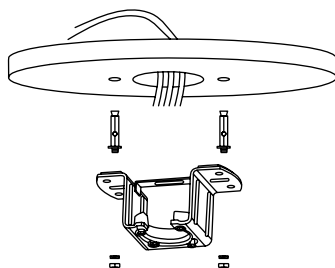


Tetto in cemento

Praticare i fori con una punta da 8 mm, in base alla lunghezza delle viti ad espansione. Quindi, fissare la staffa di montaggio al soffitto con le viti ad espansione.

NOTA: Questo ventilatore può essere installato anche a controsoffitto, per questo è necessario utilizzare viti di fissaggio con leva a molla (non incluse).

- Segnare la corretta posizione dei fori e fissare il supporto a soffitto utilizzando viti con tasselli metallici oppure viti e rondelle adatte al tipo di soffitto scelto.
- Verificare la corretta installazione della staffa prima di appendere la ventola. La staffa di montaggio deve sostenere l'intero peso del ventilatore.

MONTAGGIO E SOSPENSIONE DEL VENTILATORE

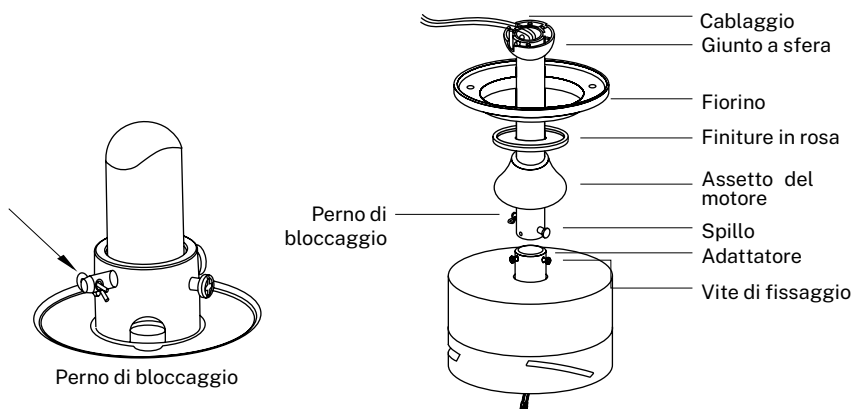


Consiglio: Per facilitare l'inserimento dei fili nella barra, posizionare del nastro isolante attorno ai fili. Questo ti aiuterà a tenerli insieme mentre li inserisci nella barra.

- Allentare le viti di montaggio e la rondella dalla parte superiore dell'alloggiamento del motore. Rimuovi i perni della barra (se non l'hai già fatto). Inserire la rosetta attraverso la barra.
- Infilare i cavi attraverso la barra e tirare i cavi in eccesso dalla parte superiore della barra per stringerli.
- Posiziona la barra all'interno dell'alloggiamento del motore e inserisci i perni rimossi in precedenza. Stringere le viti e le rondelle.
- Abbassare il tettuccio verso l'alloggiamento del motore.


COLLEGAMENTO ELETTRICO

Effettuare il collegamento tra i cavi del controller e i cavi del motore del ventilatore seguendo le indicazioni dei colori. Assicurati che la connessione sia salda.

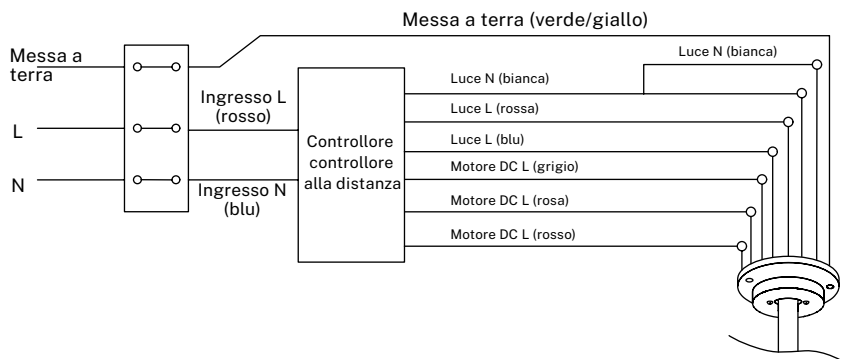


SUPPORTO DEL CONTROLLER

- Una volta collegati i cavi, inserisci il controller del gamepad nella staffa di montaggio come mostrato di seguito.

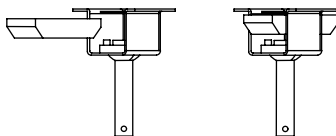

MONTAGGIO DEL ROSONE

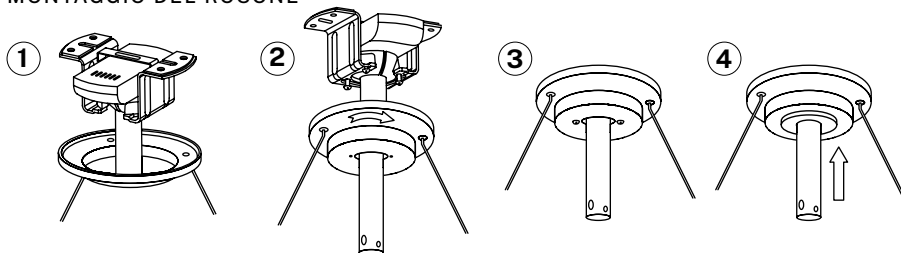


- Sollevare la calotta sulla staffa di montaggio e allineare le viti allentate sulla staffa di montaggio con i fori nella calotta.
- Ruota il terminale per regolarlo. Reinserire le viti e fissarle con un cacciavite.
- Una volta fissata la staffa di montaggio alla scatola di giunzione, è possibile procedere ad appendere la ventola.
- Afferrare saldamente la ventola con entrambe le mani. Passare la barra attraverso l'apertura nella staffa di montaggio e lasciare che la sfera poggi sulla staffa di montaggio.
- Ruotare il giunto a sfera finché non si allinea con la linguetta sulla staffa di montaggio.
- Sollevare il rivestimento del tettuccio e utilizzare i suoi magneti per fissarlo al tettuccio.

Consiglio: Un'altra persona dovrebbe aiutarti a tenere la scala e consegnarti il ventilatore una volta che avrai salito la scala.


ASSEMBLAGGIO DELLA LAMA

Allineare i fori nel supporto delle lame con i fori nelle lame e nel corpo del motore e avvitarli in posizione, ma non serrare le viti finché non sono tutte in posizione e avvitate.

Consiglio: Per risparmiare tempo, puoi posizionare le rondelle su ciascuna vite prima di installare le lame.

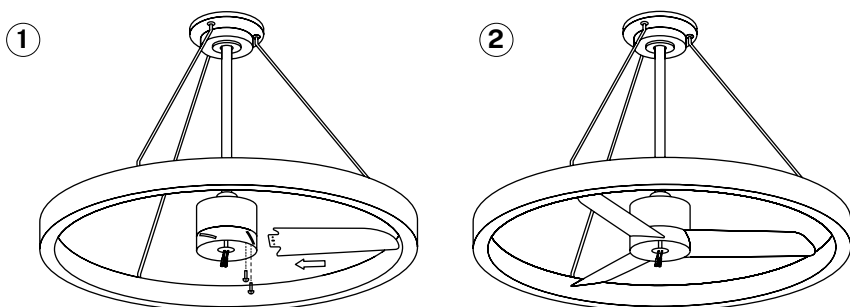


MONTAGGIO SU PANNELLO PATCH

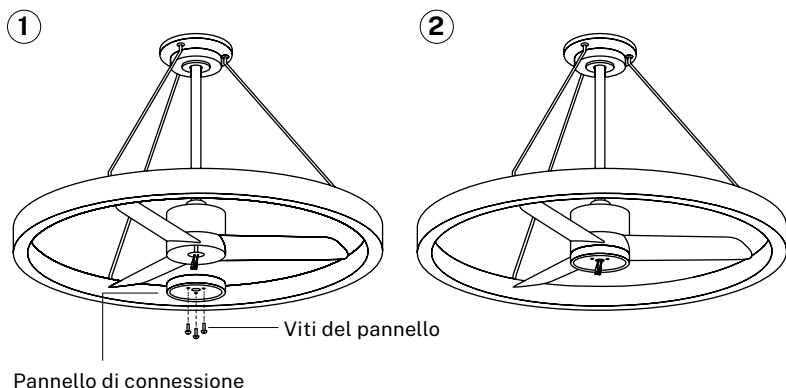

Fissare la piastra alla parte inferiore della ventola inserendo le teste delle viti nei fori forniti. Avvitare le viti e poi fissarle.

MONTAGGIO DELLA LUCE

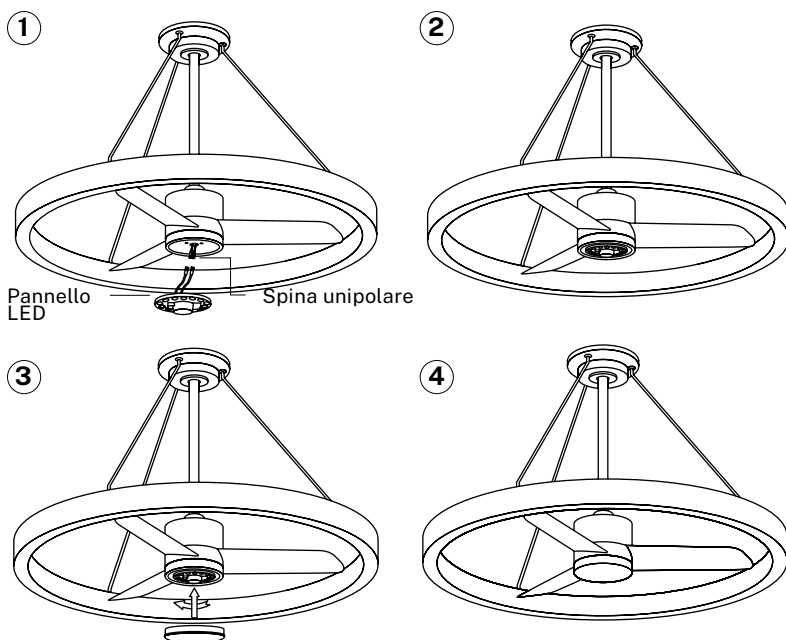

Collegare le prese a pin singolo sulla breakout board a quelle sul pannello LED. Il pannello LED è magnetizzato quindi si collega alla scheda di connessione semplicemente mettendo insieme entrambi i pezzi.

Nota: Durante l'installazione o la rimozione della scheda LED, fare attenzione a non toccare le linguette isolanti. Non stringere eccessivamente le viti né avvitarle troppo velocemente poiché ciò potrebbe causare danni alle linguette isolanti.

Posiziona lo schermo decorativo sulla scheda LED.

CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE

- Controllare il corretto funzionamento del ventilatore da soffitto, controllando che non si osservino movimenti strani o disallineamenti in nessuna parte del ventilatore.

CONNESSIONE ALL'APP



- L'app CREATE HOME è disponibile sia per Android che per iOS (cerca l'app su Google Play o App Store o scansiona il codice QR). A seconda del fornitore, il download dell'app potrebbe comportare dei costi.
- Con l'applicazione puoi gestire il dispositivo attraverso la tua rete domestica. Il prerequisito è una connessione Wi-Fi permanente al router e l'app CREATE HOME gratuita.
- Si consiglia di scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione quando si è fuori casa per evitare accensioni involontarie mentre si è assenti.

COME CONNETTERSI ALL'APP

1. Installa l'app CREATE e crea un account utente.
2. Imposta una password di accesso e accedi all'app.
3. Fare clic su "Aggiungi dispositivo" (+) e quindi fare clic sulla categoria del ventilatore da soffitto.



- Se lo desideri, puoi anche selezionare l'opzione "Scansiona QR" per aggiungere direttamente il dispositivo.

4. Sul telecomando, tieni premuti i pulsanti 1H e 4H per circa 5 secondi finché non senti un segnale acustico.
5. Successivamente, fai clic su "Conferma".
6. Inserisci la password della tua rete Wi-Fi e conferma.
7. Durante la connessione, assicurati che il router, il telefono cellulare e il dispositivo siano il più vicini possibile. Infine, il ventilatore da soffitto verrà aggiunto con successo alla tua applicazione CREATE.



Nel rispetto delle direttive: 2012/19/UE e 2015/863/UE sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché sul loro smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato riportato sulla confezione indica che il prodotto alla fine della sua vita utile verrà raccolto separatamente. Pertanto, qualsiasi prodotto giunto a fine vita utile dovrà essere consegnato ai centri di smaltimento rifiuti specializzati nella raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, oppure restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di apparecchiature nuove simili, in una base A. L'adeguata raccolta differenziata per la successiva messa in servizio delle apparecchiature avviate al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e ottimizza il riciclo e il riutilizzo dei componenti che compongono l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Deckenventilator entschieden haben. Bevor Sie dieses Gerät verwenden und um eine optimale Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch.

Die hier aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen verringern bei korrekter Befolgung das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen. Bitte bewahren Sie das Handbuch sowie den Kaufbeleg und die Verpackung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Geben Sie diese Anleitung ggf. an den künftigen Besitzer des Gerätes weiter.

Befolgen Sie bei der Verwendung eines Elektrogeräts stets die grundlegenden Sicherheitshinweise und Maßnahmen zur Gefahrenverhütung. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Benutzer entstehen.

STANDORT-UND INSTALLATIONSANFORDERUNGEN

TIPPS FÜR MECHANIKER

- Gemäß den Sicherheitsvorschriften muss der tiefste Punkt der Ventilatorflügel mindestens 2,3 Meter über dem Boden liegen.
- Stellen Sie sicher, dass der gewählte Standort keinen Kontakt der rotierenden Messer mit Gegenständen ermöglicht.
- Überprüfen Sie, ob die Deckenbalken sicher und groß und stark genug sind, um das Gewicht des Ventilators zu tragen.
- Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, stellen Sie sicher, dass die Lüfterhalterung direkt an der Gebäudestruktur befestigt ist. Montieren Sie es nicht in einem Verteilerkasten.
- Die Montagehalterung muss sicher an einer tragenden Struktur wie einem Betondach, einer Stahlkonstruktion oder einem Holzrahmen verschraubt werden. Wenn ein Holzrahmen hinzugefügt wird, sollte dieser fest zwischen zwei Balken genagelt oder verschraubt werden.
- Um das Risiko von Personen- und Sachschäden zu verringern, dürfen die vertikale Stange oder die Lüfterflügel bei der Handhabung oder Installation des Lüfters nicht verbogen oder beschädigt werden. Wenn Sie Schäden am Produkt feststellen, wenden Sie sich an unseren Kundendienst, bevor Sie mit der Installation des Ventilators fortfahren.
- Stellen Sie sicher, dass der Ventilator sicher an der Decke befestigt ist. Alle Befestigungsschrauben sollten vor der Inbetriebnahme des Ventilators überprüft und bei Bedarf nachgezogen werden.

ELEKTRISCHE TIPPS

- Schalten Sie den Strom aus, bevor Sie Arbeiten am Deckenventilator durchführen, und schalten Sie den Netzschalter aus. Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, prüfen Sie vor der Verkabelung, ob der Strom am Sicherungskasten oder am Leistungsschalterfeld ausgeschaltet ist.
- Der Lüfter, die Montagehalterung und die Beleuchtungsausrüstung müssen geerdet sein. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen gut isoliert sind.
- Überprüfen und bestätigen Sie, dass alle Verbindungen korrekt und sicher sind. Nachdem alle elektrischen Anschlüsse hergestellt wurden, bewahren Sie alle Kabel sicher auf.
- Versuchen Sie nicht, diesen Ventilator über einen Wandschalter oder eine Fernbedienung zu steuern, die nicht vom Hersteller für die Verwendung mit dem Ventilator zugelassen ist. Verwenden Sie keinen Solid-State-Controller. Bei Verwendung eines nicht zugelassenen Wandschalters oder einer nicht zugelassenen Fernbedienung erlischt Ihre Garantie.
- Schließen Sie den Deckenventilator nicht an einen Dimmschalter an.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets die folgenden grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.


- Um das Verletzungsrisiko zu verringern, befestigen Sie den Ventilator gemäß diesen Anweisungen direkt an der Gebäudetragstruktur und verwenden Sie nur das mitgelieferte Material.
- Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, trennen Sie vor der Installation Ihres Ventilators die Stromversorgung, indem Sie die Netzschalter der Schalttafel und die zugehörigen Wandschalter ausschalten. Wenn es nicht möglich ist, die Netzschalter auszuschalten, verwenden Sie eine Warnvorrichtung, z. B. ein Etikett auf der Schalttafel.
- Alle Kabel müssen den Spezifikationen der örtlichen und nationalen Elektrovorschriften sowie ANSI/NFPA 70 entsprechen. Wenn Sie mit Elektroinstallationen nicht vertraut sind, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.
- Biegen Sie das Klingenbefestigungssystem nicht, während Sie die Klingen installieren, kippen oder reinigen.
- Stecken Sie keine anderen Gegenstände zwischen die Lüfterflügel.
- Um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Motorschäden zu verringern, verwenden Sie bei diesem Ventilator keinen elektronischen Geschwindigkeitsregler. Verwenden Sie nur die Original-Geschwindigkeitsregler.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älteren Personen sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder begrenzten Kenntnissen verwendet werden, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder in der Bedienung geschult wurden. Bewahren Sie das Gerät sicher auf.
- Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen. Sie sollten auch keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Kinder sollten bei der Verwendung eines Geräts engmaschig beaufsichtigt werden.

NOTIZ: Die Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen in diesem Handbuch decken möglicherweise nicht alle möglichen Probleme und Situationen ab. Sie sollten verstehen, dass bei der Installation und Verwendung des Ventilators sowohl gesunder Menschenverstand als auch Vorsicht erforderlich sind.


TEILELISTE

Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung und entnehmen Sie die darin enthaltenen Teile. Legen Sie sie auf den Boden, auf einen Teppich oder ein Stück Plastik, das groß genug ist, um Schäden zu vermeiden.


Überprüfen Sie, ob sich die unten aufgeführten Gegenstände in der Verpackung befinden.

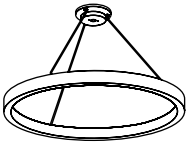

Deckenbaldachin
mit äußerem
Lampenring



Bar




Montagehalterung



Trimmen
der Rosette




Motorverklei-
dung



Motor



x3 Klingen




Blitze



Anschlussfeld



LED-Panel

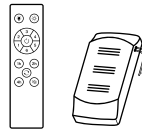


Befehl und Controller



Glasscheibe

FERNBEDIENUNG

1. Lüfterlicht / Änderung der Lichttemperatur
2. EIN/AUS-Taste
3. Timer
4. Ringlicht / Änderung der Lichttemperatur
5. Steuerung der Lüfterintensität
6. Umkehrfunktion
7. Ton-Aus-Taste
8. Batterien (2 x AAA)

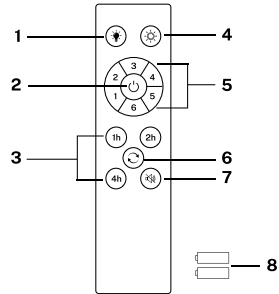

Controller-Kopplung

1. Schalten Sie den Hauptlichtschalter in dem Raum, in dem Sie Ihren Ventilator installiert haben, für mindestens 10 Sekunden aus.
2. Schalten Sie den Schalter ein und Sie hören einen Piepton. Halten Sie innerhalb von 3 Sekunden die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
3. Wenn der Kopplungsvorgang nicht erfolgreich ist, wiederholen Sie bitte die oben genannten Schritte erneut, nachdem Sie den Wandschalter mindestens 1 Minute lang ausgeschaltet haben.



LÜFTERLICHT/LICHTTEMPERATURÄNDERUNG

Schalten Sie das Lüfterlicht ein und aus, egal ob der Lüfter läuft oder nicht. Um die Lichttemperatur einzustellen, schalten Sie das Licht ein-, zwei- oder dreimal ein und aus, je nachdem, ob Sie warmes Licht (erstes Einschalten), neutrales Licht (zweites Einschalten) oder kaltes Licht (drittes Einschalten) wünschen.



RINGLICHT / LICHTTEMPERATURÄNDERUNG

Schalten Sie das Ringlicht ein und aus, egal ob der Lüfter läuft oder nicht. Um die Lichttemperatur einzustellen, schalten Sie das Licht ein-, zwei- oder dreimal ein und aus, je nachdem, ob Sie warmes Licht (erstes Einschalten), neutrales Licht (zweites Einschalten) oder kaltes Licht (drittes Einschalten) wünschen.



EIN/AUS

Schalten Sie den Ventilator ganz ein oder aus, egal ob das Licht an ist oder nicht.



LÜFTERINTENSITÄT

Erhöht oder verringert die Rotationsgeschwindigkeit der Lüfterblätter.



TIMER

Planen Sie das automatische Herunterfahren, indem Sie eine der verfügbaren Optionen auswählen.



RÜCKWÄRTSFUNKTION

Ändert die Drehrichtung der Klingen Lüfter. Die Winterfunktion (nach rechts drehen) drückt die in der Decke angesammelte Warmluft nach unten und die Sommerfunktion (nach links drehen) erzeugt eine Brise, die die Umgebung kühlt.



TON DEAKTIVIEREN


Durch Drücken der Taste „Ton aus“ können Sie die Geräusche stumm schalten, die der Ventilator erzeugt, wenn Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung drücken.

INSTALLATIONSANLEITUNG

- Markieren Sie die korrekte Position der Löcher und befestigen Sie die Deckenhalterung mit Schrauben mit Metalldübeln oder Schrauben und Unterlegscheiben, die für den gewählten Deckentyp geeignet sind.
- Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Installation der Halterung, bevor Sie den Lüfter aufhängen. Diese Platte muss das gesamte Gewicht des Ventilators tragen.


INSTALLATIONSVORBEREITUNG

- Um Personenschäden und Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Ventilator an einem Ort aufgehängt wird, an dem sich die Flügel mindestens 2,3 m vom Boden und 76 cm von der nächsten Wand oder dem nächsten Hindernis entfernt befinden.
- Stellen Sie sicher, dass der Anschlusskasten ordnungsgemäß an der Gebäudestruktur befestigt ist und das volle Gewicht des Ventilators tragen kann.

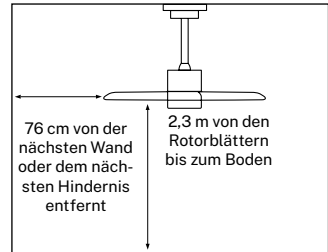


MONTAGE DER MONTAGEHALTERUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Decke, an der Sie den Ventilator montieren möchten, stabil ist und das Gewicht des Ventilators sicher tragen kann.
- Befestigen Sie die Montagehalterung nicht direkt an Decken mit einer Dicke von weniger als 10 mm, um das Risiko zu vermeiden, dass sich die Schraube löst und herauskommt.

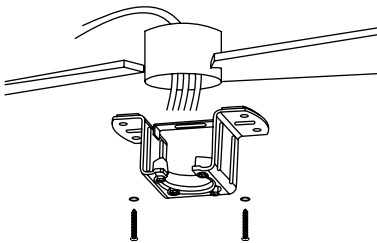

Holzdecke

Bohren Sie die erforderlichen Löcher und befestigen Sie dann die Montagehalterung mit den Holzschrauben und Unterlegscheiben an den Deckenverbindungen.

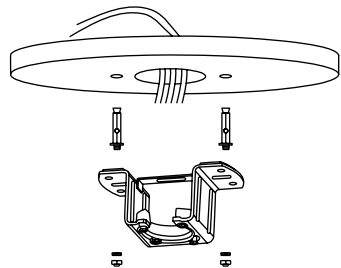


Betondach

Bohren Sie mit einem 8-mm-Bohrer Löcher entsprechend der Länge der Dehnschrauben. Befestigen Sie anschließend die Montagehalterung mit den Dehnschrauben an der Decke.

NOTIZ: Dieser Ventilator kann auch in eine Zwischendecke eingebaut werden, hierfür müssen Sie Befestigungsschrauben mit Federhebel verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

- Markieren Sie die korrekte Position der Löcher und befestigen Sie die Deckenhalterung mit Schrauben mit Metalldübeln oder Schrauben und Unterlegscheiben, die für den gewählten Deckentyp geeignet sind.
- Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Installation der Halterung, bevor Sie den Lüfter aufhängen. Die Montagehalterung muss das gesamte Gewicht des Ventilators tragen.

VENTILATOR MONTIEREN UND AUFHÄNGEN

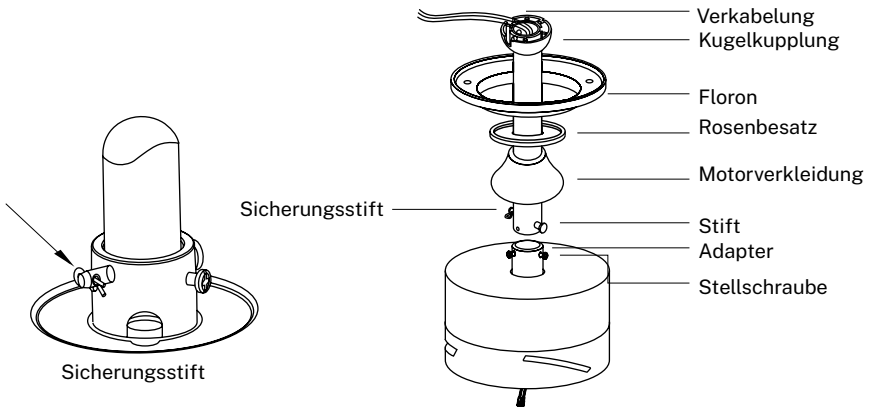


Beratung: Um das Einführen der Drähte in die Schiene zu erleichtern, kleben Sie etwas Isolierband um die Drähte. Dies hilft Ihnen, sie beim Einsetzen in die Leiste zusammenzuhalten.

- Lösen Sie die Befestigungsschrauben und die Unterlegscheibe von der Oberseite des Motorgehäuses. Entfernen Sie die Stangenstifte (falls Sie dies noch nicht getan haben). Stecken Sie die Rosette durch die Stange.
- Führen Sie die Kabel durch die Stange und ziehen Sie die überschüssigen Kabel von der Oberseite der Stange ab, um sie festzuziehen.
- Platzieren Sie die Stange im Motorgehäuse und setzen Sie die zuvor entfernten Stifte ein. Ziehen Sie die Stellschrauben und Unterlegscheiben fest.
- Senken Sie die Haube in Richtung Motorgehäuse ab.


KABELVERBINDUNG

Stellen Sie die Verbindung zwischen den Steuerungskabeln und den Lüftermotorkabeln gemäß den Farbmarkierungen her. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest ist.

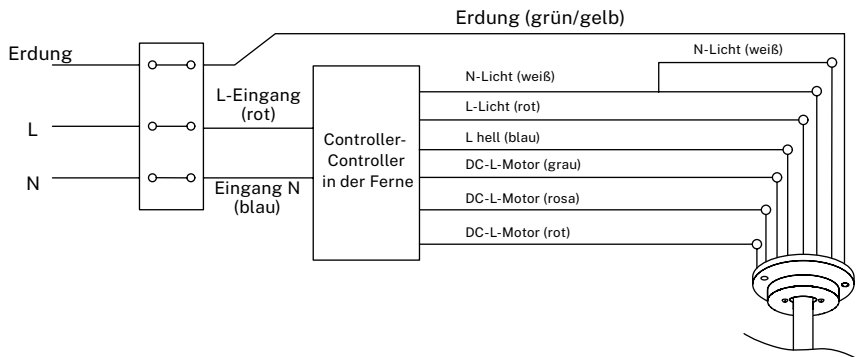


CONTROLLER-HALTERUNG

- Sobald die Kabel angeschlossen sind, setzen Sie den Gamepad-Controller wie unten gezeigt in die Montagehalterung ein.

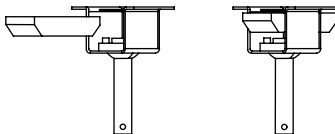

MONTAGE DES DECKENBALDACHINS

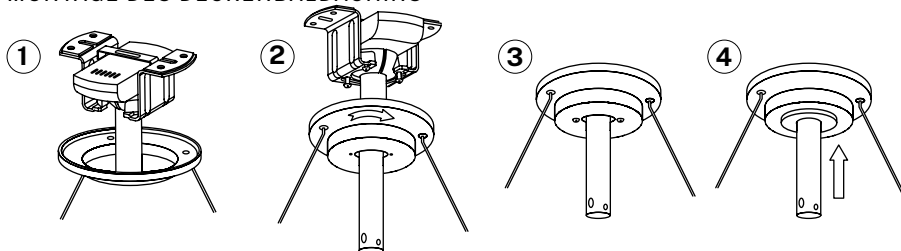


- Heben Sie den Baldachin auf die Montagehalterung und richten Sie die gelösten Schrauben an der Montagehalterung an den Löchern im Baldachin aus.
- Drehen Sie den Endknopf, um ihn anzupassen. Setzen Sie die Schrauben wieder ein und sichern Sie sie mit einem Schraubendreher.
- Sobald Sie die Montagehalterung an der Anschlussdose befestigt haben, können Sie mit dem Aufhängen des Ventilators fortfahren.
- Halten Sie den Ventilator mit beiden Händen fest. Führen Sie die Stange durch die Öffnung in der Montagehalterung und lassen Sie die Kugel auf der Montagehalterung ruhen.
- Drehen Sie die Kugelhupplung, bis sie mit der Lasche an der Montagehalterung übereinstimmt.
- Heben Sie die Haubenverkleidung an und befestigen Sie sie mithilfe der Magnete an der Haube.

Beratung: Eine andere Person sollte Ihnen beim Halten der Leiter helfen und Ihnen den Ventilator reichen, sobald Sie die Leiter erklimmen haben.


KLINGENMONTAGE

Richten Sie die Löcher in der Klingenhalterung an den Löchern in den Klingen und im Motorgehäuse aus und schrauben Sie sie fest. Ziehen Sie die Schrauben jedoch erst fest, wenn sie alle angebracht und festgeschraubt sind.

Beratung: Um Zeit zu sparen, können Sie die Unterlegscheiben auf jede Schraube legen, bevor Sie die Klingen installieren.

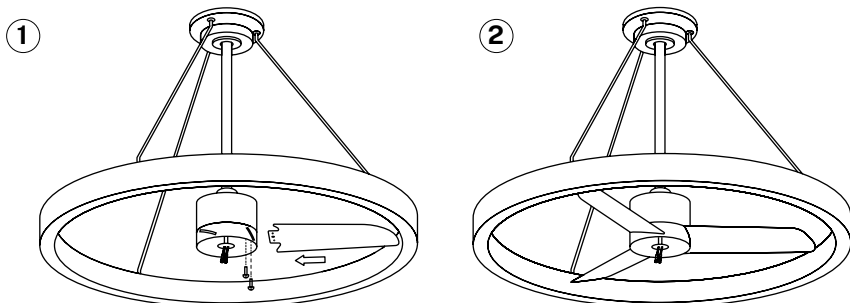


PATCHPANEL-MONTAGE

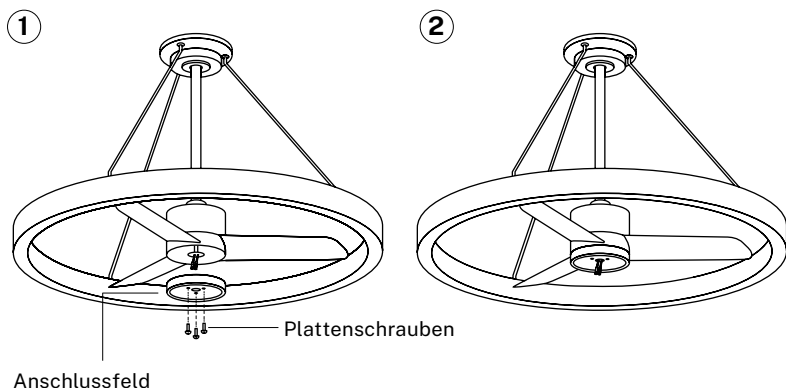

Befestigen Sie die Platte an der Unterseite des Ventilators, indem Sie die Schraubenköpfe in die dafür vorgesehenen Löcher stecken. Schrauben Sie die Schrauben ein und befestigen Sie sie anschließend.

LICHTMONTAGE

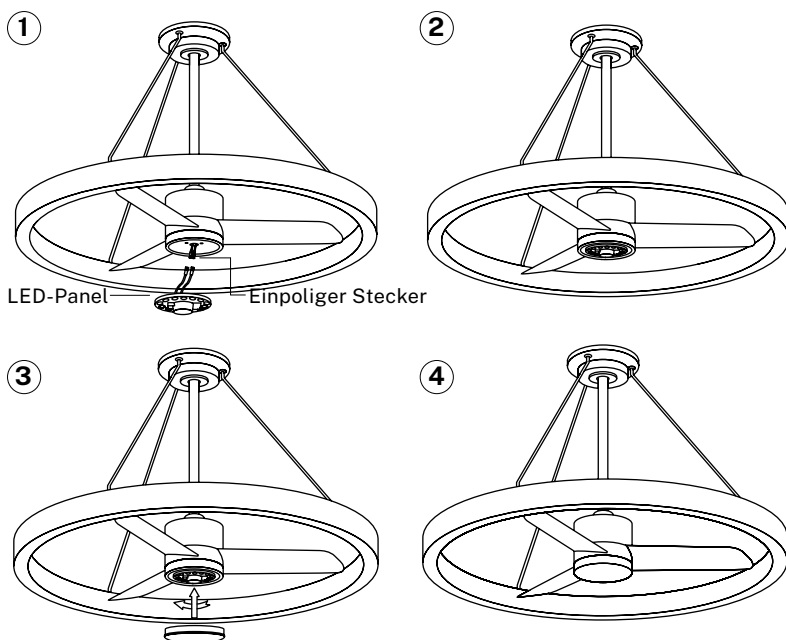

Verbinden Sie die einzelnen Pin-Buchsen auf der Breakout-Platine mit denen auf dem LED-Panel. Das LED-Panel ist magnetisiert, sodass es durch einfaches Zusammenstecken beider Teile an der Anschlussplatine befestigt werden kann.

Notiz: Achten Sie beim Installieren oder Entfernen der LED-Platine darauf, die Isolierlaschen nicht zu berühren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an und schrauben Sie sie nicht zu schnell ein, da dies zu Schäden an den Isolierlaschen führen könnte.

Platzieren Sie den dekorativen Schirm auf der LED-Platine.

ÜBERPRÜFEN SIE DIE INSTALLATION

- Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb des Deckenventilators und stellen Sie sicher, dass an keinem Teil des Ventilators seltsame Bewegungen oder Fehlausrichtungen beobachtet werden.

VERBINDUNG ZUR APP



- Die CREATE HOME-App ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar (suchen Sie bei Google Play oder im App Store nach der App oder scannen Sie den QR-Code). Je nach Anbieter können beim Download der App Kosten anfallen.
- Mit der Anwendung können Sie das Gerät über Ihr Heimnetzwerk verwalten. Voraussetzung ist eine dauerhafte WLAN-Verbindung zu Ihrem Router und die kostenlose CREATE HOME App.
- Wir empfehlen, das Gerät von der Stromquelle zu trennen, wenn Sie nicht zu Hause sind, um ein versehentliches Einschalten während Ihrer Abwesenheit zu vermeiden.

SO STELLEN SIE EINE VERBINDUNG ZUR APP HER

1. Installieren Sie die CREATE-App und erstellen Sie ein Benutzerkonto.
2. Legen Sie ein Login-Passwort fest und melden Sie sich bei der App an.
3. Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“ (+) und dann auf die Kategorie für den Deckenventilator.



- Wenn Sie möchten, können Sie auch die Option „QR scannen“ auswählen, um das Gerät direkt hinzuzufügen.

4. Halten Sie auf der Fernbedienung die Tasten 1H und 4H etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.
5. Klicken Sie anschließend auf „Bestätigen“.
6. Geben Sie Ihr WLAN-Netzwerkpasswort ein und bestätigen Sie.
7. Stellen Sie beim Herstellen der Verbindung sicher, dass Ihr Router, Ihr Mobiltelefon und Ihr Gerät so nah wie möglich beieinander sind. Schließlich wird der Deckenventilator erfolgreich zu Ihrer CREATE-Anwendung hinzugefügt.



In Übereinstimmung mit den Richtlinien: 2012/19/EU und 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie deren Abfallentsorgung. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer als getrennter Abfall gesammelt wird. Daher sollte jedes Produkt, das das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, an Abfallentsorgungszentren abgegeben werden, die auf die selektive Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten spezialisiert sind, oder beim Kauf ähnlicher neuer Geräte an den Einzelhändler zurückgegeben werden, und zwar in einer für A-Basis. Eine ordnungsgemäße getrennte Sammlung für die spätere Inbetriebnahme von Geräten, die einer umweltgerechten Wiederverwertung, Aufbereitung und Entsorgung zugeführt werden, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu verhindern und das Recycling und die Wiederverwendung der Komponenten, aus denen das Gerät besteht, zu optimieren. Die missbräuchliche Entsorgung des Produkts durch den Benutzer führt zur Anwendung verwaltungsrechtlicher Sanktionen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Bedankt dat u voor onze plafondventilator heeft gekozen. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en om een optimaal gebruik ervan te garanderen.

De hier genoemde veiligheidsmaatregelen verminderen het risico op brand, elektrische schokken en letsel als ze correct worden opgevolgd. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik, evenals het aankoopbewijs en de doos. Geef deze instructies, indien van toepassing, aan de toekomstige eigenaar van het apparaat.

Volg altijd de basisveiligheidsinstructies en maatregelen ter voorkoming van gevaren wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van deze instructies door de gebruiker.

LOCATIE- EN INSTALLATIEVEREISTEN

MECHANISCHE TIPS

- Conform de veiligheidsvoorschriften moet het laagste punt van de ventilatorbladen zich minimaal 2,3 meter boven de grond bevinden.
- Zorg ervoor dat de gekozen locatie niet toestaat dat de roterende messen in contact komen met voorwerpen.
- Controleer of de plafondbalken stevig vastzitten en groot en sterk genoeg zijn om het gewicht van de ventilator te dragen.
- Om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te verminderen, moet u ervoor zorgen dat de montagebeugel van de ventilator rechtstreeks aan de bouwconstructie wordt bevestigd. Monteer hem niet in een verdeelkast.
- De montagebeugel moet stevig worden vastgeschroefd aan een ondersteunende structuur, zoals een betonnen dak, staalconstructie of houten frame. Als er een houten frame wordt toegevoegd, moet dit stevig tussen twee balken worden gespijkerd of geschroefd.
- Om het risico op persoonlijk letsel en materiële schade te verminderen, mag u de verticale stang of ventilatorbladen niet buigen of beschadigen wanneer u de ventilator hanteert of installeert. Als u schade aan het product constateert, neem dan contact op met onze klantenservice voordat u doorgaat met de installatie van de ventilator.
- Zorg ervoor dat de ventilator stevig aan het plafond is bevestigd. Alle bevestigingsschroeven moeten worden gecontroleerd en indien nodig opnieuw worden vastgedraaid voordat de ventilator wordt gestart.

ELEKTRISCHE TIPS

- Schakel de stroom uit voordat u werkzaamheden aan de plafondventilator uitvoert en schakel de stroomonderbreker uit. Om mogelijke elektrische schokken te voorkomen, moet u controleren of de stroom is uitgeschakeld bij de zekeringkast of het stroomonderbrekerpaneel voordat u de bedrading aansluit.
- De ventilator, montagebeugel en verlichtingsapparatuur moeten op aarde worden aangesloten. Controleer of alle verbindingen goed geïsoleerd zijn.
- Controleer en bevestig dat alle verbindingen correct en veilig zijn. Nadat alle elektrische aansluitingen zijn gemaakt, bergt u alle kabels veilig op.
- Probeer deze ventilator niet te bedienen met een wandschakelaar of afstandsbediening die niet door de fabrikant is goedgekeurd voor gebruik met de ventilator. Gebruik geen solid state-controller. Als u een niet-goedgekeurde wandschakelaar of afstandsbediening gebruikt, vervalt uw garantie.
- Sluit de plafondventilator niet aan op een dimmerschakelaar.

Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moeten altijd de volgende fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.


- Om het risico op persoonlijk letsel te verminderen, bevestigt u de ventilator rechtstreeks aan de draagconstructie van het gebouw volgens deze instructies en gebruikt u uitsluitend het meegeleverde materiaal.
- Om mogelijke elektrische schokken te voorkomen, moet u, voordat u uw ventilator installeert, de stroom uitschakelen door de stroomschakelaars op het elektrische paneel en de bijbehorende wandschakelaars uit te schakelen. Als het niet mogelijk is de stroomschakelaars uit te schakelen, gebruik dan een waarschuwingsapparaat, zoals een label op het elektrische paneel.
- Alle kabels moeten voldoen aan de specificaties van lokale en nationale elektrische codes en ANSI/NFPA 70. Als u niet bekend bent met elektrische installaties, raadpleeg dan een gekwalificeerde elektricien.
- Buig het mesbevestigingssysteem niet tijdens het installeren, kantelen of reinigen van de messen.
- Steek geen andere voorwerpen tussen de ventilatorbladen.
- Om het risico op brand, elektrische schokken of motorschade te verminderen, mag u bij deze ventilator geen solid-state snelheidsregelaar gebruiken. Gebruik uitsluitend de originele snelheidsregelaars.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring of beperkte kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of die is opgeleid in het gebruik ervan. het apparaat veilig.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Ze mogen ook geen schoonmaak- en onderhoudstaken uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Kinderen moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden wanneer ze een apparaat gebruiken.

OPMERKING: De instructies en veiligheidsmaatregelen in deze handleiding dekken mogelijk niet alle mogelijke problemen en situaties. U dient te begrijpen dat zowel gezond verstand als voorzichtigheid essentieel zijn bij de installatie en het gebruik van de ventilator.


ONDERDELENLIJST

Open voorzichtig de verpakking en verwijder de meegeleverde onderdelen. Plaats ze op de vloer op een kleed of een stuk plastic dat groot genoeg is om schade te voorkomen.


Controleer of de onderstaande voorwerpen zich in de verpakking bevinden.

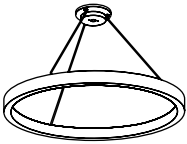

Plafondkap
met buitenste
lampring



Bar




Montagebeugel



Trimmen
van de rozet




Motortrim



Motor




x3 Messen




Blikseminslagen



Aansluitpaneel



LED-paneel

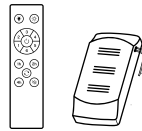


Commando en
controleur



Glazen scherm

AFSTANDSBEDIENING

1. Ventilatorlicht / Lichttemperatuurverandering
2. AAN/UIT-knop
3. Timer
4. Ringlicht / Lichttemperatuurverandering
5. Controle van de ventilatorintensiteit
6. omgekeerde functie
7. Knop voor geluid uit
8. Batterijen (2 x AAA)

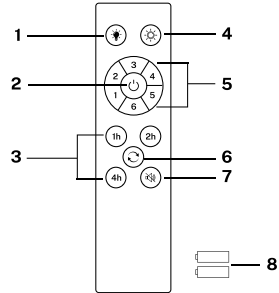

Controller-koppeling

1. Schakel de hoofdlichtschakelaar in de kamer waar u uw ventilator heeft geïnstalleerd minimaal 10 seconden uit.
2. Zet de schakelaar aan en u hoort een pieptoon, binnen 3 seconden houdt u de aan/uitknop ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
3. Als het koppelingsproces niet succesvol is, herhaal dan de bovenstaande stappen opnieuw nadat u de wandschakelaar minimaal 1 minuut hebt uitgeschakeld.



VENTILATOR LICHT/LICHT TEMPERATUURVERANDERING

Schakel het ventilatorlicht in en uit, achteloos of de ventilator draait of niet. Om de lichttemperatuur in te stellen, zet u het licht 1, 2 of 3 keer aan en uit, afhankelijk van of u warm licht (eerste aan), neutraal (tweede aan) of koud licht (derde aan) wilt hebben.



RINGLICHT / LICHT TEMPERATUURVERANDERING

Zet het ringlicht aan en uit, achteloos of de ventilator draait of niet. Om de lichttemperatuur in te stellen, zet u het licht 1, 2 of 3 keer aan en uit, afhankelijk van of u warm licht (eerste aan), neutraal (tweede aan) of koud licht (derde aan) wilt hebben.



AAN/UIT

Zet de ventilator volledig aan of uit, achteloos of het licht nu aan is of niet.



VENTILATORINTENSITEIT

Verhoogt of verlaagt de rotatiesnelheid van de ventilatorbladen.



TIMER

Plan automatische uitschakeling door een keuze te maken uit de beschikbare opties.



OMGEKEERDE FUNCTIE

Verandert de draairichting van de messen fan. De winterfunctie (naar rechts draaien) duwt de warme lucht die zich in het plafond heeft opgehoopt naar beneden en de zomerfunctie (naar links draaien) genereert een briesje dat de omgeving afkoelt.



GELUID UITSCHAKELEN


Door op de knop Geluid uit te drukken, kun je de geluiden dempen die de ventilator maakt als je op een willekeurige toets op de afstandsbediening drukt.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

- Markeer de juiste positie van de gaten en bevestig de plafondsteun met behulp van de schroeven met metalen pluggen of schroeven en ringen die geschikt zijn voor het gekozen plafondtype.
- Controleer of de beugel correct is geïnstalleerd voordat u de ventilator ophangt. Deze plaat moet het gehele gewicht van de ventilator dragen.


VOORBEREIDING INSTALLATIE

- Om persoonlijk letsel en letsel te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de ventilator op een locatie wordt gehangen waar de bladen zich op een afstand van 2,3 m of meer van de vloer en 76 cm van de dichtstbijzijnde muur of obstakel bevinden.
- Zorg ervoor dat de aansluitdoos goed aan de bouwconstructie is bevestigd en het volledige gewicht van de ventilator kan dragen.

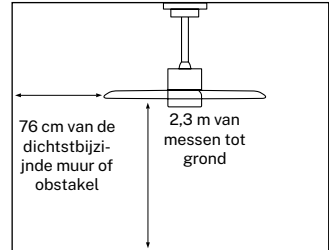


HET INSTALLEREN VAN DE MONTAGEBEUGEL

- Controleer of het plafond waar u de ventilator wilt monteren stabiel is en het gewicht van de ventilator veilig kan dragen.
- Bevestig de montagebeugel niet rechtstreeks op plafonds van minder dan 10 mm om te voorkomen dat de schroef losraakt en eruit komt.

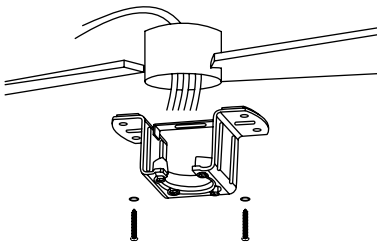

Houten plafond

Boor de benodigde gaten en bevestig vervolgens de montagebeugel met de hout-schroeven en ringen aan de plafondverbindingen.

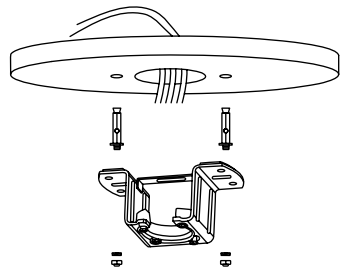


Betonnen dak

Boor gaten met een boor van 8 mm, afhankelijk van de lengte van de expansieschroeven. Bevestig vervolgens de montagebeugel aan het plafond met de expansieschroeven.

OPMERKING: Deze ventilator kan ook in een verlaagd plafond gemonteerd worden, hiervoor dient u bevestigingsschroeven met veerhendel te gebruiken (niet meegeleverd).

- Markeer de juiste positie van de gaten en bevestig de plafondsteun met behulp van de schroeven met metalen pluggen of schroeven en ringen die geschikt zijn voor het gekozen plafondtype.
- Controleer of de beugel correct is geïnstalleerd voordat u de ventilator ophangt. De montagebeugel moet het gehele gewicht van de ventilator dragen.

HET MONTEREN EN OPHANGEN VAN DE VENTILATOR

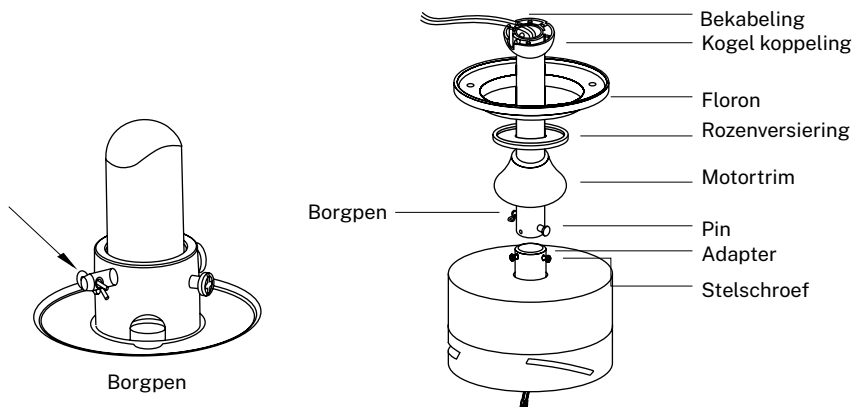


Advies: Om het gemakkelijker te maken de draden in de stang te steken, plaatst u wat isolatietape rond de draden. Dit zal je helpen ze bij elkaar te houden terwijl je ze in de staaf steekt.

- Maak de montageschroeven en sluitring los van de bovenkant van het motorhuis. Verwijder de stuurpenen (als u dat nog niet heeft gedaan). Steek de rozet door de staaf.
- Leid de kabels door de stang en trek de overbodige kabels vanaf de bovenkant van de stang om ze strak te trekken.
- Plaats de staaf in het motorhuis en steek de pinnen erin die u eerder hebt verwijderd. Draai de stelschroeven en ringen vast.
- Laat de kap zakken in de richting van het motorhuis.


BEDRADING AANSLUITING

Maak de verbinding tussen de draden van de controller en de draden van de ventilatormotor volgens de kleuraanduidingen. Zorg ervoor dat de verbinding goed vastzit.

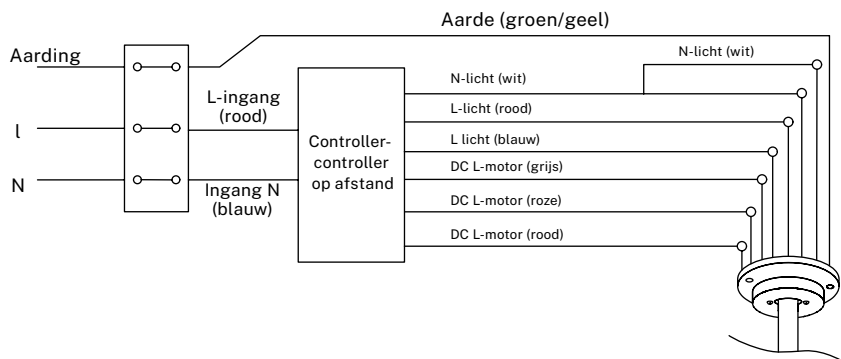


CONTROLLER MONTEREN

- Zodra de kabels zijn aangesloten, plaatst u de gamepadcontroller in de montagebeugel, zoals hieronder weergegeven.

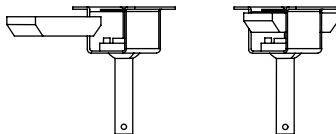

PLAFONDKAPJE MONTEREN

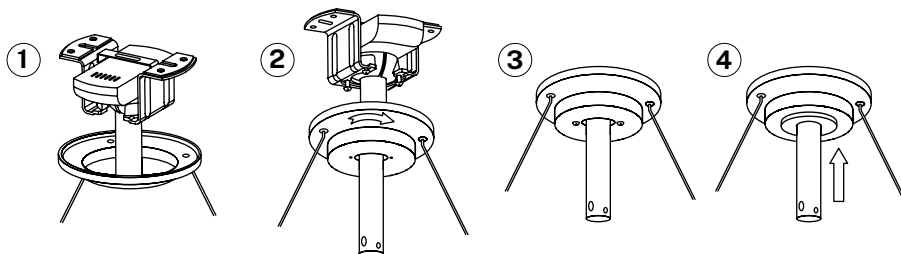


- Til de kap op de montagebeugel en lijn de losgemaakte schroeven op de montagebeugel uit met de gaten in de kap.
- Draai de kruisbloem om deze aan te passen. Plaats de schroeven terug en zet ze vast met een schroevendraaier.
- Zodra u de montagebeugel aan de aansluitdoos heeft bevestigd, kunt u doorgaan met het ophangen van de ventilator.
- Pak de ventilator stevig vast met beide handen. Steek de staaf door de opening in de montagebeugel en laat de kogel op de montagebeugel rusten.
- Draai de kogelkoppeling totdat deze op één lijn ligt met het lipje op de montagebeugel.
- Til de luifelbekleding op en gebruik de magneten om deze aan de luifel te bevestigen.

Advies: Een andere persoon moet je helpen de ladder vast te houden en je de ventilator te overhandigen zodra je de ladder hebt beklommen.


MESMONTAGE

Lijn de gaten in de mesbeugel uit met de gaten in de messen en het motorhuis en schroef ze op hun plaats, maar draai de schroeven pas vast als ze allemaal op hun plaats zitten en vastgeschroefd zijn.

Advies: Om tijd te besparen, kunt u de sluitringen op elke schroef plaatsen voordat u de messen installeert.

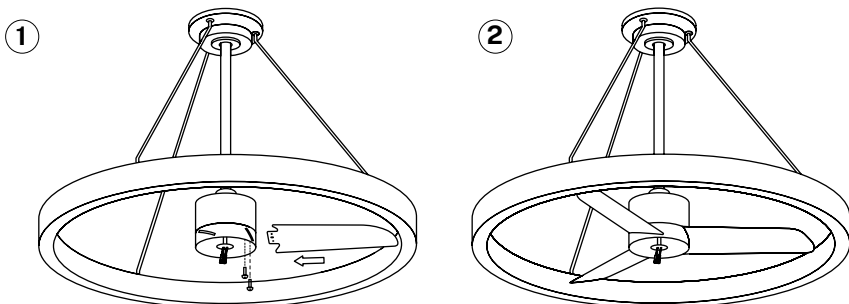


PATCHPANEELMONTAGE

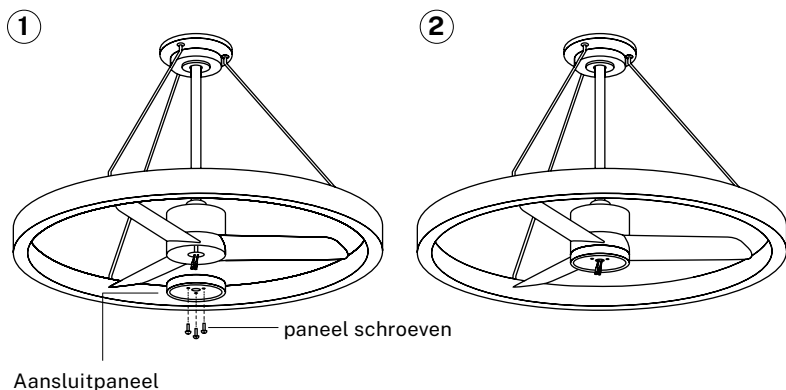

Bevestig de plaat aan de onderkant van de ventilator door de schroefkoppen in de daarvoor bestemde gaten te steken. Draai de schroeven erin en zet ze vervolgens vast.

LICHTE MONTAGE

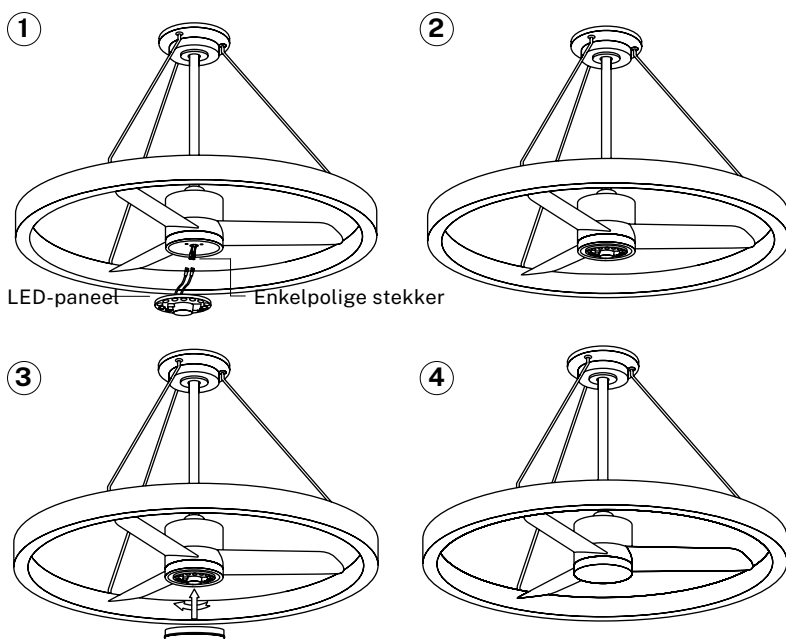

Sluit de enkelpolige aansluitingen op het breakout-bord aan op die op het LED-paneel. Het LED-paneel is gemagnetiseerd, zodat het aan het aansluitbord kan worden bevestigd door simpelweg beide delen in elkaar te zetten.

Opmerking: Zorg ervoor dat u tijdens het installeren of verwijderen van de LED-kaart de isolatielipjes niet aanraakt. Draai de schroeven niet te vast en draai ze niet te snel in, omdat dit schade aan de isolatielippen kan veroorzaken.

Plaats het decoratieve scherm op het LED-bord.

CONTROLEER DE INSTALLATIE

- Controleer de juiste werking van de plafondventilator en controleer of er geen vreemde bewegingen of verkeerde uitlijning worden waargenomen in enig deel van de ventilator.

VERBINDING MET DE APP



- De CREATE HOME app is beschikbaar voor zowel Android als iOS (zoek de app op Google Play of App Store of scan de QR-code). Afhankelijk van de aanbieder kunnen er kosten verbonden zijn aan het downloaden van de app.
- Met de applicatie kun je het apparaat beheren via je thuisnetwerk. Voorwaarde is een permanente Wi-Fi-verbinding met uw router en de gratis CREATE HOME-app.
- Wij raden u aan om het apparaat los te koppelen van de stroombron als u niet thuis bent, om te voorkomen dat u het apparaat per ongeluk inschakelt terwijl u weg bent.

HOE U VERBINDING MAAKT MET DE APP

1. Installeer de CREATE-app en maak een gebruikersaccount aan.
2. Stel een inlogwachtwoord in en log in op de app.
3. Klik op “Apparaat toevoegen” (+) en klik vervolgens op de categorie voor de plafondventilator.



- Indien gewenst kunt u ook de optie ‘QR scannen’ selecteren om het apparaat direct toe te voegen.

4. Houd op de afstandsbediening de knoppen 1H en 4H ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.
5. Klik vervolgens op “Bevestigen”.
6. Voer uw Wi-Fi-netwerkwachtwoord in en bevestig.
7. Zorg ervoor dat uw router, mobiele telefoon en apparaat tijdens het verbinden zo dicht mogelijk bij elkaar zijn. Ten slotte wordt de plafondventilator succesvol toegevoegd aan uw CREATE-applicatie.



In overeenstemming met de richtlijnen: 2012/19/EU en 2015/863/EU over de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, evenals de afvalverwerking ervan. Het doorkruiste vuilnisbaksymbool op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur als gescheiden afval wordt ingezameld. Daarom moet elk product dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, worden afgeleverd bij afvalverwerkingscentra die gespecialiseerd zijn in de gescheiden inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of worden teruggestuurd naar de detailhandelaar bij aankoop van soortgelijke nieuwe apparatuur, in één voor A-basis. Een passende gescheiden inzameling voor de daaropvolgende inbedrijfstelling van apparatuur die op een milieuvriendelijke manier wordt gerecycled, behandeld en verwijderd, draagt bij aan het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op het milieu en de gezondheid en optimaliseert de recycling en het hergebruik van de componenten waaruit het apparaat bestaat. Het onrechtmatig verwijderen van het product door de gebruiker impliceert de toepassing van administratieve sancties in overeenstemming met de wetgeving.

Dziękujemy za wybranie naszego wentylatora sufitowego. Przed użyciem tego urządzenia i aby zapewnić jego najlepsze wykorzystanie, prosimy o uważne przeczytanie instrukcji.

Wymienione tutaj środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń, jeśli są przestrzegane. Prosimy zachować instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości, a także dowód sprzedaży i pudełko. Jeśli ma to zastosowanie, przekaż tę instrukcję przyszłemu właścicielowi urządzenia.

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych instrukcji bezpieczeństwa i środków zapobiegania zagrożeniom. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe na skutek niezastosowania się użytkownika do niniejszej instrukcji.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE LOKALIZACJI I INSTALACJI

WSKAZÓWKI MECHANIKA

- Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa najniższy punkt łopatek wentylatora musi znajdować się na wysokości co najmniej 2,3 metra od podłoża.
- Upewnij się, że wybrane miejsce nie pozwala na kontakt obracających się ostrzy z żadnymi przedmiotami.
- Sprawdź, czy belki stropowe są solidne, duże i wystarczająco mocne, aby utrzymać ciężar wentylatora.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, należy upewnić się, że wspornik montażowy wentylatora jest przymocowany bezpośrednio do konstrukcji budynku. Nie montuj go w skrzynce rozdzielczej.
- Wspornik montażowy musi być bezpiecznie przykręcony do konstrukcji nośnej, takiej jak dach betonowy, konstrukcja stalowa lub rama drewniana. Jeżeli dodawana jest rama drewniana, należy ją mocno przybić gwoździami lub przykręcić pomiędzy dwoma legarami.
- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i szkód materialnych, nie należy zginać ani uszkadzać pionowego pręta ani łopatek wentylatora podczas przenoszenia lub instalowania wentylatora. Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia produktu, przed przystąpieniem do montażu wentylatora skontaktuj się z naszym serwisem.
- Upewnij się, że wentylator jest bezpiecznie przymocowany do sufitu. Wszystkie śruby mocujące należy sprawdzić i w razie potrzeby dokręcić przed uruchomieniem wentylatora.

WSKAZÓWKI ELEKTRYCZNE

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy wentylatorze sufitowym należy wyłączyć zasilanie i wyłączyć wyłącznik zasilania. Aby uniknąć możliwego porażenia prądem elektrycznym, przed okablowaniem należy sprawdzić, czy zasilanie w skrzynce bezpieczników lub panelu wyłączników jest wyłączone.
- Wentylator, wspornik montażowy i sprzęt oświetleniowy należy podłączyć do gniazdka uziemiającego. Sprawdź, czy wszystkie złącza są dobrze izolowane.
- Sprawdź i potwierdź, że wszystkie połączenia są prawidłowe i bezpieczne. Po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych należy bezpiecznie przechowywać wszystkie kable.
- Nie należy próbować sterować tym wentylatorem za pomocą przełącznika ściennego lub pilota, który nie został zatwierdzony przez producenta do użytku z wentylatorem. Nie używaj kontrolera półprzewodnikowego. Użycie niezatwierdzonego przełącznika ściennego lub pilota zdalnego sterowania spowoduje utratę gwarancji.
- Nie podłączaj wentylatora sufitowego do ściemniacza.

Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych środków ostrożności.


- Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała, należy przymocować wentylator bezpośrednio do konstrukcji wsporczej budynku, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami i używać wyłącznie dostarczonych materiałów.
- Aby uniknąć możliwego porażenia prądem elektrycznym, przed instalacją wentylatora należy odłączyć zasilanie, wyłączając przełączniki zasilania na panelu elektrycznym i powiązane przełączniki ściennie. Jeżeli wyłączenie wyłączników zasilania nie jest możliwe, należy zastosować urządzenie ostrzegawcze, np. etykietę na panelu elektrycznym.
- Wszystkie kable muszą spełniać specyfikacje ustanowione przez lokalne i krajowe przepisy elektryczne oraz ANSI/NFPA 70. Jeśli nie znasz się na instalacjach elektrycznych, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie zginaj systemu mocowania ostrzy podczas montażu, przechylania lub czyszczenia ostrzy.
- Nie wkładaj innych przedmiotów pomiędzy łopatki wentylatora.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia silnika, nie należy używać z tym wentylatorem półprzewodnikowego regulatora prędkości. Używaj wyłącznie oryginalnych regulatorów prędkości.
- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia lub ograniczonej wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały przeszkolone w zakresie obsługi go bezpiecznie.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Nie powinny również wykonywać zadań związanych z czyszczeniem i konserwacją, chyba że ukończyły 8 lat i są pod nadzorem. Dzieci powinny być pod ścisłym nadzorem podczas korzystania z jakiegokolwiek urządzenia.

NOTATKA: Instrukcje i środki ostrożności zawarte w tej instrukcji mogą nie obejmować wszystkich możliwych problemów i sytuacji. Należy zrozumieć, że podczas instalacji i użytkowania wentylatora niezbędny jest zdrowy rozsądek i ostrożność.


LISTA CZĘŚCI

Ostrożnie otwórz opakowanie i wyjmij zawarte w nim części. Połóż je na podłodze na dywanie lub kawałku plastiku wystarczająco dużym, aby zapobiec uszkodzeniom.


Sprawdź, czy wymienione poniżej przedmioty znajdują się w opakowaniu.

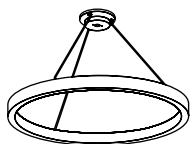

Rozeta sufitowa
z zewnętrznym
pierścieniem lampy



Bar




Wspornik
montażowy



Przycinać
z rozety



Wykończenie
silnika



Silnik




x3 Ostrza




Pioruny



Panel
przyłączeniowy



Panel LED

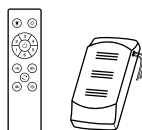


Dowodzenie
i kontrola



Szklany ekran

ZDALNE STEROWANIE

1. Światło wentylatora/zmiana temperatury światła
2. Przycisk WŁ./WYŁ
3. Regulator czasowy
4. Światło pierścieniowe/zmiana temperatury światła
5. Sterowanie intensywnością wentylatora
6. funkcja odwrotna
7. Przycisk wyłączania dźwięku
8. Baterie (2 x AAA)

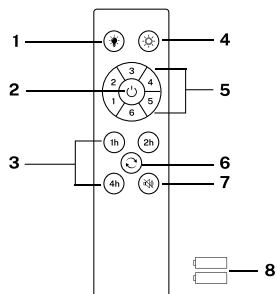

Parowanie kontrolera

1. Wyłącz główny włącznik światła w pomieszczeniu, w którym zainstalowałeś wentylator, na co najmniej 10 sekund.
2. Włącz przełącznik, usłyszysz sygnał dźwiękowy, w ciągu 3 sekund naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
3. Jeśli proces parowania nie powiedzie się, powtórz powyższe kroki ponownie po wyłączeniu przełącznika ściennego na co najmniej 1 minutę.



ZMIANA ŚWIATŁA/TEMPERATURY ŚWIATŁA WENTYLATORA

Włącz i wyłącz światło wentylatora, mimo wszystko niezależnie od tego, czy wentylator działa, czy nie. Aby ustawić temperaturę światła, włącz i wyłącz światło 1, 2 lub 3 razy w zależności od tego, czy chcesz uzyskać światło ciepłe (pierwsze włączenie), neutralne (drugie włączenie) czy zimne (trzecie włączenie).



PIERŚCIEŃ ŚWIATŁA / ZMIANA TEMPERATURY ŚWIATŁA

Włącz i wyłącz światło pierścieniowe, mimo wszystko niezależnie od tego, czy wentylator działa, czy nie. Aby ustawić temperaturę światła, włącz i wyłącz światło 1, 2 lub 3 razy w zależności od tego, czy chcesz uzyskać światło ciepłe (pierwsze włączenie), neutralne (drugie włączenie) czy zimne (trzecie włączenie).



WŁ./WYŁ

Włączyć lub całkowicie wyłączyć wentylator, mimo wszystko niezależnie od tego, czy światło jest włączone, czy nie.



INTENSYWNOŚĆ WENTYLATORA

Zwiększa lub zmniejsza prędkość obrotową łopatek wentylatora.



REGULATOR CZASOWY

Zaplanuj automatyczne wyłączenie, wybierając jedną z dostępnych opcji.



FUNKCJA ODWROTNA

Zmienia kierunek obrotu ostrzy wentylator. Funkcja zimowa (obróć w prawo) wypycha zgromadzone w suficie gorące powietrze w dół, a funkcja letnia (obróć w lewo) generuje bryzę chłodzącą otoczenie.



WYŁĄCZ DŹWIĘK


Naciskając przycisk wyłączania dźwięku, można wyciszyć dźwięki wydawane przez wentylator po naciśnięciu dowolnego klawisza na pilocie.

INSTRUKCJE INSTALACJI

- Zaznacz prawidłowe położenie otworów i przymocuj wspornik sufitowy za pomocą wkrętów z metalowymi kołkami lub wkrętów i podkładek odpowiednich do wybranego rodzaju sufitu.
- Przed zawieszeniem wentylatora sprawdź poprawność montażu wspornika. Płyta ta musi utrzymać cały ciężar wentylatora.


PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

- Aby uniknąć obrażeń ciała i obrażeń, upewnij się, że wentylator jest zawieszony w miejscu, które umożliwia umieszczenie łopatek co najmniej 2,3 m nad podłogą i 76 cm od najbliższej ściany lub przeszkody.
- Upewnij się, że skrzynka przyłączeniowa jest prawidłowo przymocowana do konstrukcji budynku i może utrzymać cały ciężar wentylatora.

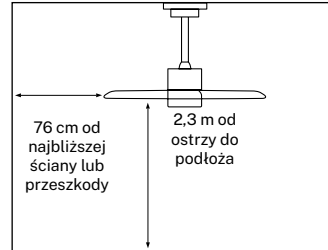


MONTAŻ WSPORNIKA MONTAŻOWEGO

- Sprawdź, czy sufit, w którym zamierzasz zamontować wentylator, jest stabilny i jest w stanie bezpiecznie utrzymać ciężar wentylatora.
- Nie mocuj wspornika montażowego bezpośrednio do sufitów w odległości mniejszej niż 10 mm, aby uniknąć ryzyka poluzowania się i wysunięcia śruby.

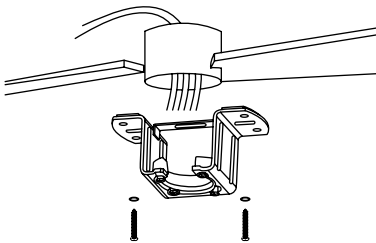

Drewniany sufit

Wywierć niezbędne otwory, a następnie przymocuj wspornik montażowy za pomocą wkrętów do drewna i podkładek do złączy sufitowych.

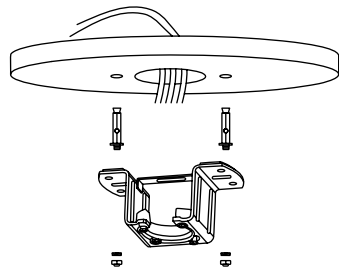


Betonowy dach

Wywierć otwory wiertłem o średnicy 8 mm, w zależności od długości śrub rozporowych. Następnie przymocuj wspornik montażowy do sufitu za pomocą śrub rozporowych.

NOTATKA: Wentylator ten można również zamontować w suficie podwieszanym, w tym celu należy użyć śrub mocujących z dźwignią sprężynową (brak w zestawie).

- Zaznacz prawidłowe położenie otworów i przymocuj wspornik sufitowy za pomocą wkrętów z metalowymi kołkami lub wkrętów i podkładek odpowiednich do wybranego rodzaju sufitu.
- Przed zawieszeniem wentylatora sprawdź poprawność montażu wspornika. Wspornik montażowy musi utrzymać cały ciężar wentylatora.

MONTAŻ I ZAWIESZENIE WENTYLATORA

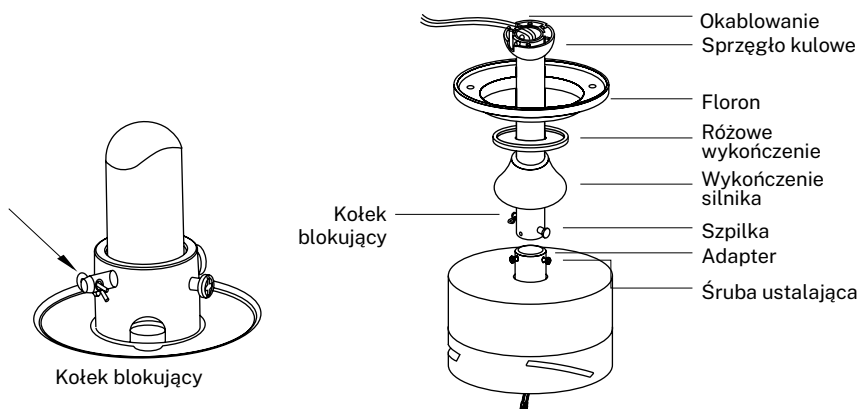


Rada: Aby ułatwić wprowadzenie przewodów do listwy, owiń przewody taśmą izolacyjną. Pomocze to utrzymać je razem podczas wkładania do paska.

- Poluzuj śruby mocujące i podkładkę z górnej części obudowy silnika. Usuń szpilki paska (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś). Włóż rozetę przez drążek.
- Przeciągnij kable przez drążek i wyciągnij nadmiar przewodów z górnej części drążka, aby je dokręcić.
- Umieść pręt w obudowie silnika i włóż wyjęte wcześniej kołki. Dokręć śruby ustalające i podkładki.
- Opuść osłonę w stronę obudowy silnika.


POŁĄCZENIE OKABLOWANIA

Wykonaj połączenie pomiędzy przewodami sterownika a przewodami silnika wentylatora, kierując się kolorami. Upewnij się, że połączenie jest szczelne.

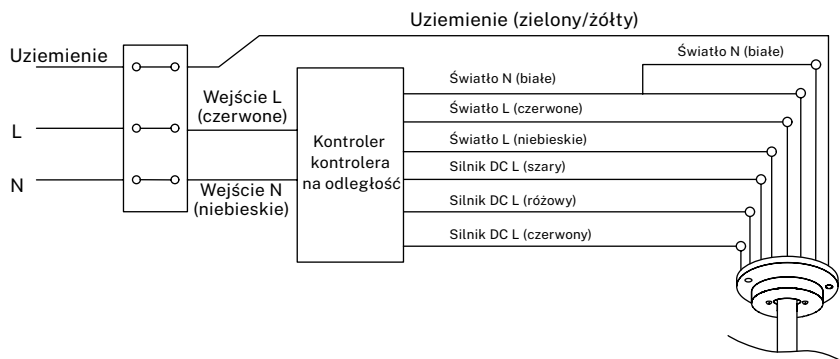


UCHWYT KONTROLERA

- Po podłączeniu kabli włóż kontroler gamepada do wspornika montażowego, jak pokazano poniżej.

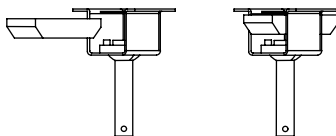

MONTAŻ PODESTU SUFITOWEGO

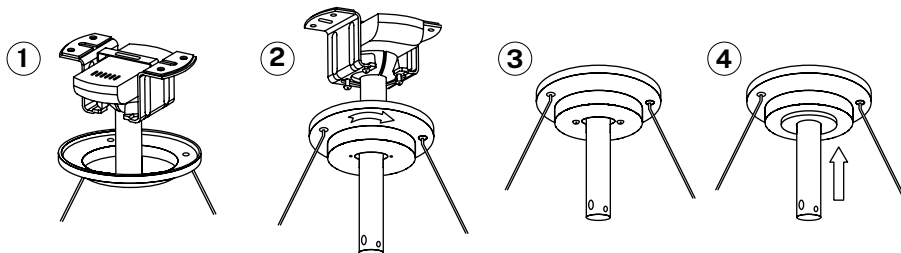


- Podnieś baldachim na wspornik montażowy i dopasuj poluzowane śruby na wsporniku montażowym do otworów w daszku.
- Obróć zwieńczenie, aby je wyregulować. Włóż ponownie śruby i zabezpiecz je śrubokrętem.
- Po przymocowaniu wspornika montażowego do skrzynki przyłączeniowej można przystąpić do zawieszania wentylatora.
- Chwyc mocno wentylator obiema rękami. Przełóż drążek przez otwór we wsporniku montażowym i pozwól kulce spocząć na wsporniku montażowym.
- Obróć sprzęgło kulowe, aż zrówna się z wypustką na wsporniku montażowym.
- Podnieś tapicerkę baldachimu i użyj magnesów, aby przymocować ją do baldachimu.

Rada: Inna osoba powinna pomóc Ci przytrzymać drabinę i wręczyć Ci wentylator, gdy już wejdziesz na drabinę.


ZESPÓŁ OSTRZA

Wyrównaj otwory we wsporniku ostrzy z otworami w ostrzach i korpusie silnika i wkręć je na miejsce, ale nie dokręcaj śrub, dopóki nie znajdą się na swoim miejscu i nie zostaną dokręcone.

Rada: Aby zaoszczędzić czas, przed zamontowaniem ostrzy można umieścić podkładki na każdej śrubie.

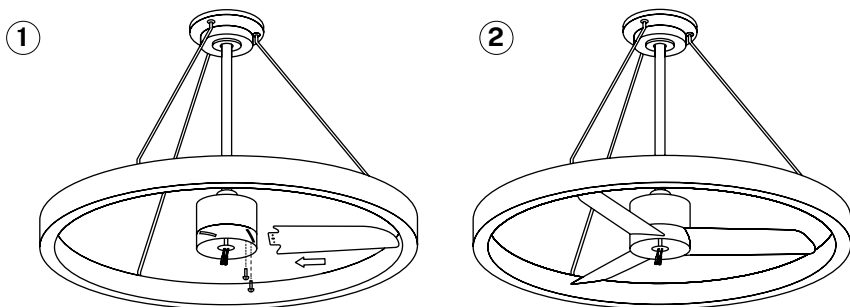


MONTAŻ PANELU KROSOWEGO

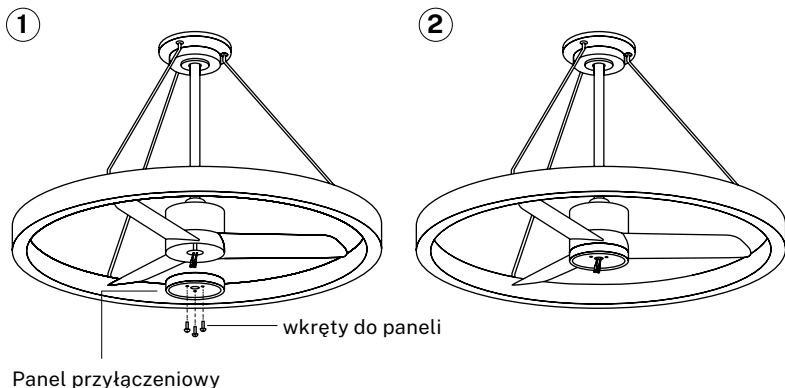

Przymocuj płytkę do spodu wentylatora, wkładając łby śrub w odpowiednie otwory. Wkręć śruby, a następnie je zabezpiecz.

LEKKI MONTAŻ

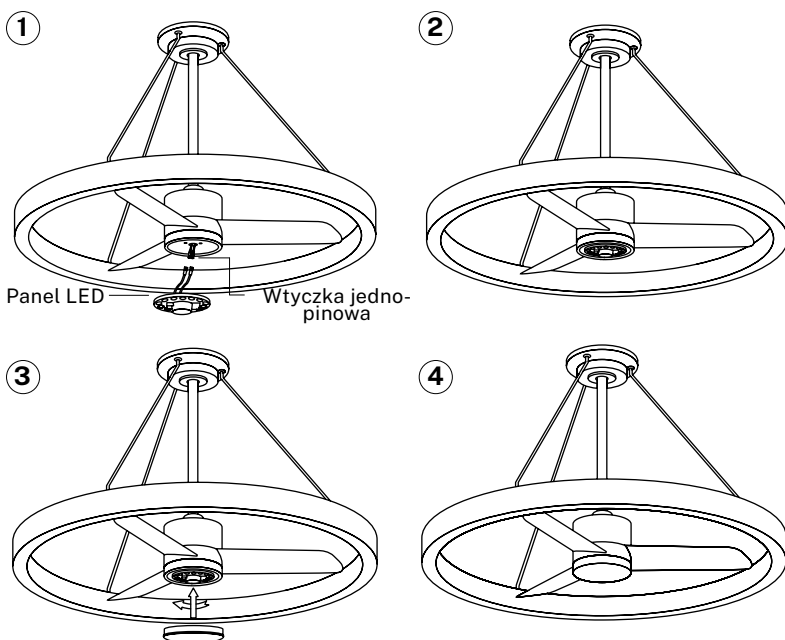

Połącz pojedyncze gniazda pinowe na płycie zaciskowej z gniazdami na panelu LED. Panel LED jest namagnesowany, dzięki czemu można go przymocować do płytki przyłączeniowej, po prostu łącząc obie części.

Notatka: Podczas instalowania lub wyjmowania płytki LED należy uważać, aby nie dotknąć wypustek izolacyjnych. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno ani nie dokręcaj ich zbyt szybko, gdyż może to spowodować uszkodzenie zakładek izolacyjnych.

Umieść dekoracyjny ekran na tablicy LED.

SPRAWDŹ INSTALACJĘ

- Sprawdź poprawność działania wentylatora sufitowego, sprawdzając, czy nie obserwuje się dziwnego ruchu lub nieprawidłowego ustawienia w żadnej części wentylatora.

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ



- Aplikacja CREATE HOME jest dostępna zarówno na Androida, jak i iOS (wyszukaj aplikację w Google Play lub App Store lub zeskanuj kod QR). W zależności od dostawcy pobranie aplikacji może wiązać się z kosztami.
- Dzięki aplikacji możesz zarządzać urządzeniem poprzez sieć domową. Warunkiem jest stałe połączenie Wi-Fi z routerem i bezpłatna aplikacja CREATE HOME.
- Zalecamy odłączenie urządzenia od źródła zasilania, gdy jesteś poza domem, aby uniknąć przypadkowego włączenia podczas Twojej nieobecności.

JAK POŁĄCZYĆ SIĘ Z APLIKACJĄ

1. Zainstaluj aplikację CREATE i utwórz konto użytkownika.
2. Ustaw hasło logowania i zaloguj się do aplikacji.
3. Kliknij „Dodaj urządzenie” (+), a następnie kliknij kategorię wentylatora sufitowego.



- Jeśli chcesz, możesz także wybrać opcję „Skanuj QR”, aby bezpośrednio dodać urządzenie.

4. Na pilocie naciśnij i przytrzymaj przyciski 1H i 4H przez około 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
5. Następnie kliknij „Potwierdź”.
6. Wprowadź hasło do sieci Wi-Fi i potwierdź.
7. Podczas łączenia upewnij się, że router, telefon komórkowy i urządzenie znajdują się jak najbliżej. Na koniec wentylator sufitowy zostanie pomyślnie dodany do aplikacji CREATE.



Zgodnie z dyrektywami: 2012/19/UE i 2015/863/UE w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz usuwania ich odpadów. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na opakowaniu oznacza, że produkt po zakończeniu okresu użytkowania będzie zbierany jako odpad selektywny. Dlatego każdy produkt, którego okres użytkowania dobiegł końca, należy przekazać do punktów utylizacji odpadów specjalizujących się w selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub zwrócić sprzedawcy w przypadku zakupu podobnego nowego sprzętu, w jednym na bazę A. Odpowiednia selektywna zbiórka w celu późniejszego uruchomienia sprzętu przekazanego do recyklingu, przetworzenia i utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska przyczynia się do zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz optymalizuje recykling i ponowne wykorzystanie komponentów tworzących urządzenie. Niewłaściwa utylizacja produktu przez użytkownika pociąga za sobą nałożenie sankcji administracyjnych zgodnie z przepisami prawa.

[illegible]

[illegible]

CREATE



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni
del tuo Comune.



CE

RoHS

/

Made in P.R.C.