


# CREATE

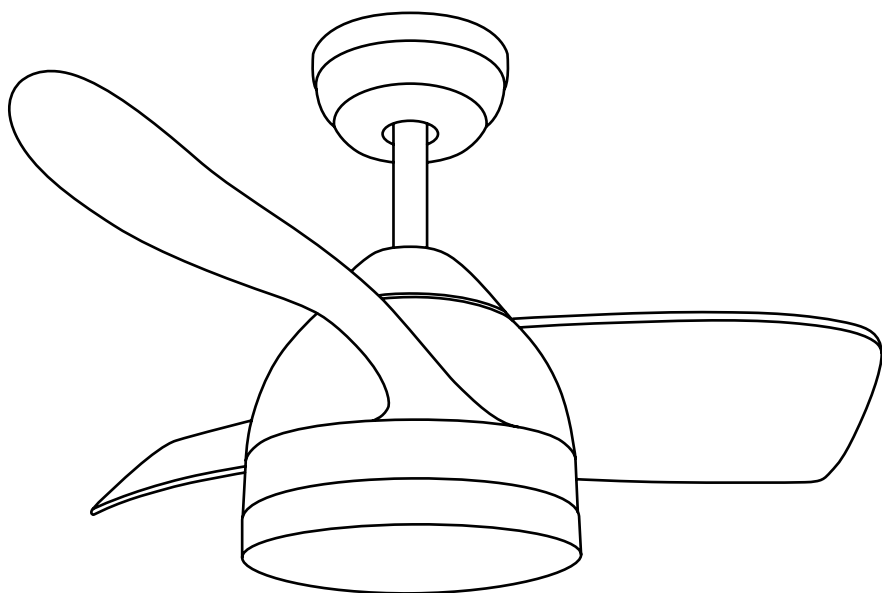

## Wind Round

---

### Montaggio manuale

[illegible]

[illegible]

# CREATE



## EN

To download this user guide in your language, visit our website:  
[www.create-store.com/uk](http://www.create-store.com/uk)



## ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:  
[www.create-store.com/es](http://www.create-store.com/es)



## PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:  
[www.create-store.com/pt](http://www.create-store.com/pt)



## FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:  
[www.create-store.com/fr](http://www.create-store.com/fr)



## IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:  
[www.create-store.com/it](http://www.create-store.com/it)



## DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:  
[www.create-store.com/de](http://www.create-store.com/de)



## NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:  
[www.create-store.com/nl](http://www.create-store.com/nl)



## PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:  
[www.create-store.com/pl](http://www.create-store.com/pl)




## INDICE


---

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Contenuto della confezione                 | 6  |
| Passo 1. Tetto in legno                    | 7  |
| Passo 1. Soffitto in cemento               | 8  |
| Passo 1. Controsoffitto                    | 10 |
| Scelta di gripper bar                      | 11 |
| Passo 2. Montaggio lama                    | 12 |
| Passo 3. Assemblaggio del corpo principale | 14 |
| Passo 4. Connessione driver                | 16 |
| Passo 5. Montaggio del rivestimento        | 19 |
| Passo 6. Collegamento scheda led           | 20 |
| Passo 7. Collocamento de la tulipa         | 21 |
| Kit equilibratura lama                     | 22 |

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

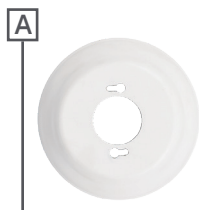


FIORE

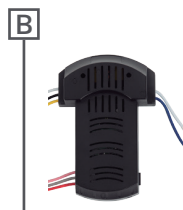

DRIVER




TELECOMANDO

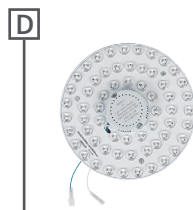


PIASTRA LED




(x3) LAME

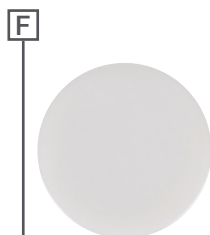


TULIPA

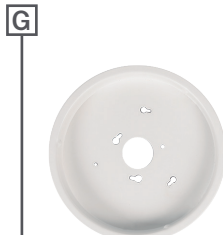

ARRICCIATORE

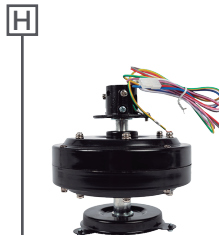


MOTORE

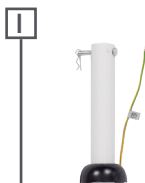


SHANK




POSTA DI ESTENSIONE

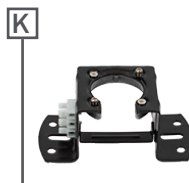


STAFFA DI FISSAGGIO

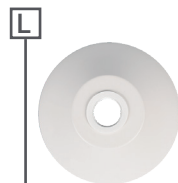

ALLESTIMENTO MOTORE

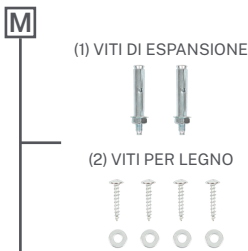

**ATTENZIONE!** Prima di iniziare il montaggio ricordarsi di scollegare la luce dal quadro elettrico per non subire scosse elettriche.

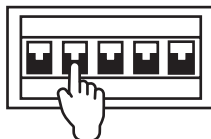

# PASSO 1. TETTO IN LEGNO


## PARTI E UTENSILI




Segna con una matita i 4 fori del pezzo K nel tetto.




Se necessario, a seconda del tipo di tetto, sarà necessario utilizzare un trapano per praticare il foro nel legno.

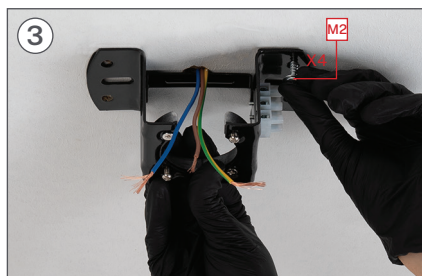


Posizionare la rondella e poi il vite M2.

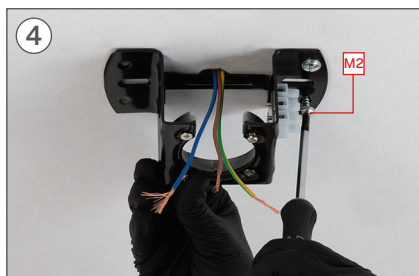

Con l'aiuto del cacciavite stringere le viti M2.

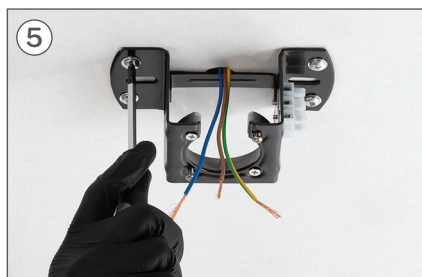


Ripetere questo passaggio su tutti e 3 i fori residuo.

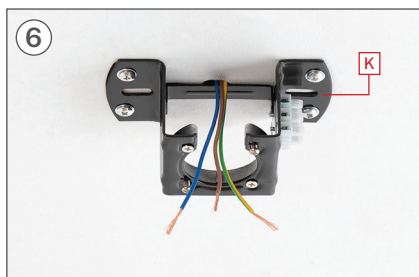



Assicurati la parte K È perfettamente aganciato al soffitto e nessun cavo è intrappolato.

# PASSO 1. SOFFITTO IN CEMENTO

## PARTI E UTENSILI

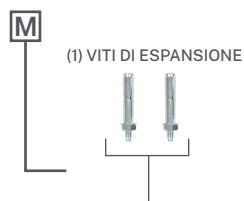


MATERIALE NON COMPRESO

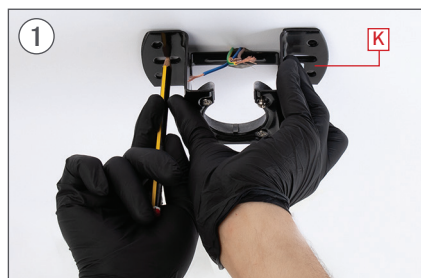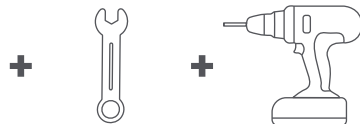


Segna con una matita i 2 fori centrali del pezzo **K** sul soffitto usando lo stesso pezzo come guida.



Con l'aiuto di un trapano, eseguire i due fori corrispondenti con una punta da Ø8 mm.

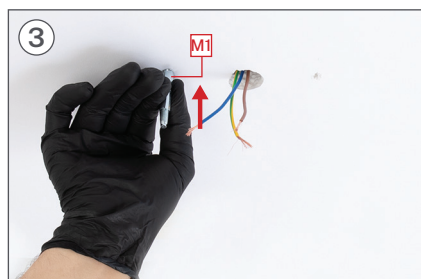


Posizionare i pezzi **M1** nei fori del soffitto.

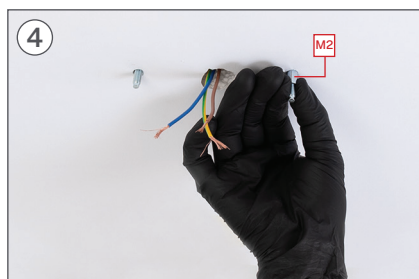

Solo la parte del filo dovrebbe sporgere.




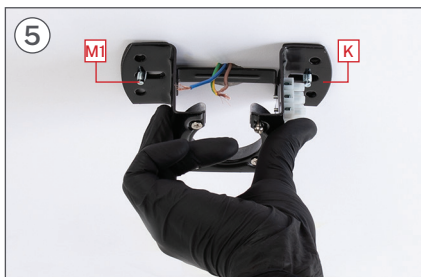


Posizionare il pezzo **K** facendo combaciare i loro fori con le viti **M1**. Assicurati che i cavi del soffitto siano su un lato del pezzo **K**.



Inserisci la parte in ordine **M2**, **M3** e poi il dado **M4**.

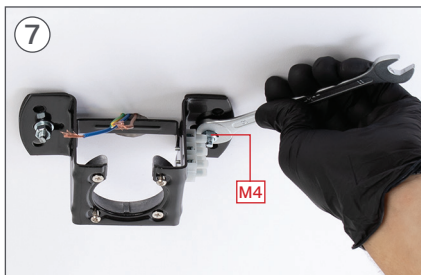

Stringere il pezzo **M4** con una chiave n. 10, finché non senti che è ok fisso.

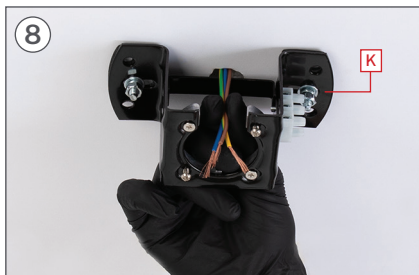



Assicurati la parte **K** È perfettamente agganciato al soffitto e nessun cavo viene catturato.

# PASSO 1. CONTROSOFFITTO


## PARTI E UTENSILI




MATERIALE NON COMPRESO

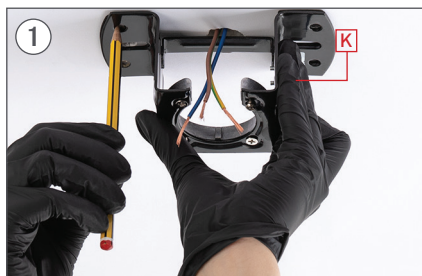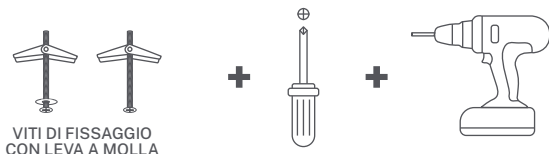


Segna i 2 fori centrali del pezzo sul soffitto con una matita K usando lo stesso pezzo come guida.

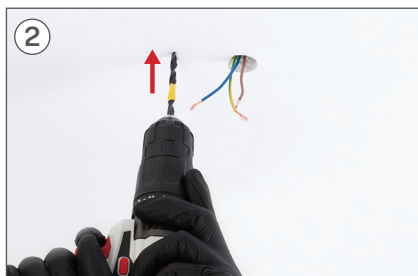


Con l'aiuto di un trapano, eseguire i 2 fori corrispondenti.

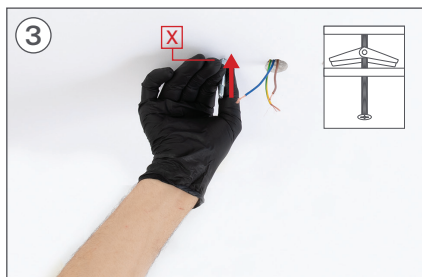

Inserire le viti di fissaggio nei fori e assicurarsi che la leva si apra.

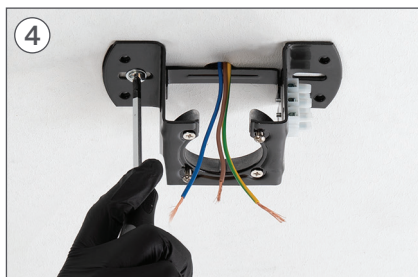

Posizionare il pezzo K e avvitare le viti di fissaggio al controsoffitto.

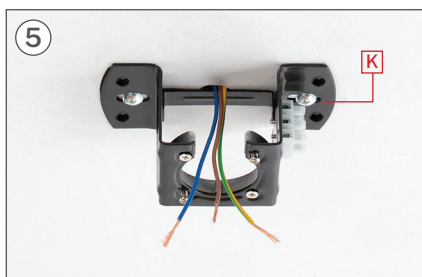

Assicurati la parte K è perfettamente fissato al soffitto per poter proseguire con il montaggio.

## SCELTA DI GRIPPER BAR



**Prima di iniziare, scegli l'altezza desiderata.**  
(10 cm +/-)

Dovrai scegliere tra l'altezza del pezzo I onda J.


- Se scegli l'altezza del pezzo J, È necessario seguire le istruzioni seguenti.
- Se scegli l'altezza del pezzo I, andare direttamente al punto 2 (pagina 12).



Utilizzando un cacciavite, rimuovere le due viti sulla staffa di inclinazione della barra I.



Far scorrere il supporto di inclinazione verso il basso.

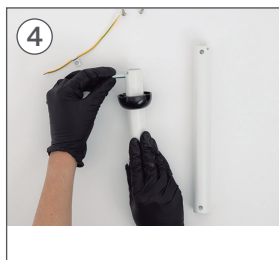

Rimuovere il perno dalla staffa di inclinazione.




Estrarre la staffa inclinazione della barra I.



Estrarre il pezzo di bloccaggio del perno della barra I.



Estrarre con cautela il perno dalla barra I.

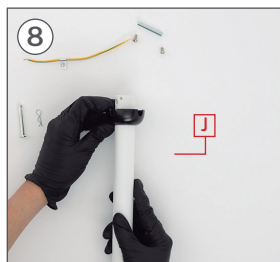

Fissare la staffa di inclinazione alla barra J.




Posizionare il perno del supporto di inclinazione sulla barra J.



Agganciare la staffa di inclinazione al perno.




Stringere le due viti sulla staffa di inclinazione con il cacciavite.

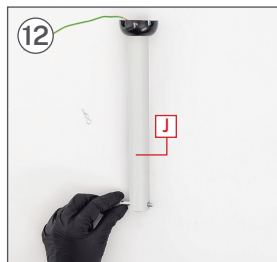

Rimetti lo spillo nel pezzo J.




Fissare il perno con il pezzo di bloccaggio in modo che non fuoriesca.

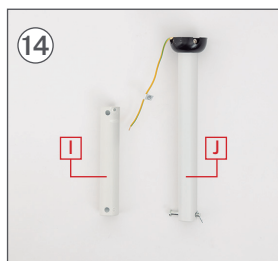

Il pezzo è già J pronto all'uso.


## PASSO 2. MONTAGGIO LAMA

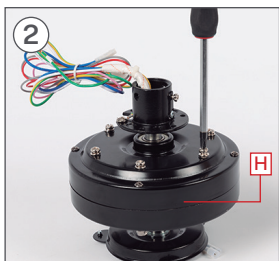


Se le tue viti Q Sono avvitate nel motore. H, inizia rimuovendoli. Se questi sono entrati nella loro busta di plastica, vai al passaggio 7.



Svitare le viti **Q** il motore **H**, si noti che ci sono viti su entrambi i lati, sia in alto che in basso. Salvali per riposizionarli nel passaggio successivo.

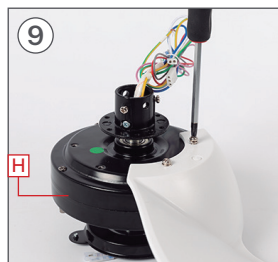

Una volta rimosse tutte le viti **Q** iniziare a montare le lame **E** avvitandoli dall'alto nel motore **H**. Ricordarsi di stringerli gradualmente e non fino in fondo.


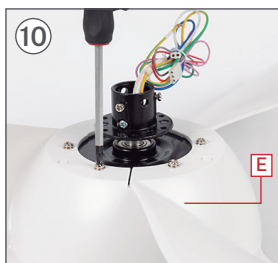


Dopo aver posizionato tutte le lame **E** ruotare la ventola e continuare ad avvitare le viti **Q** dal fondo di esso.



Una volta che tutte le lame sono state avvitate e posizionate **E** su entrambi i lati, controllare le viti **Q** e serrare completamente per garantire che i componenti siano sicuri.

## PASSO 3. ASSEMBLAGGIO DEL CORPO PRINCIPALE

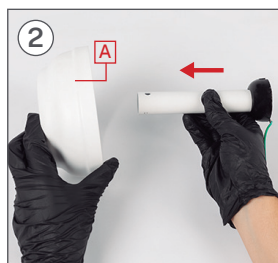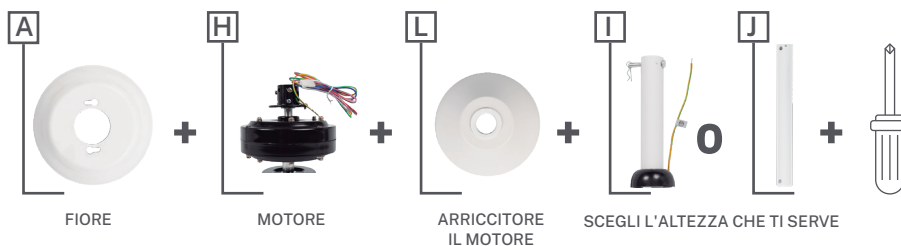


Rimuovere il perno dalla parte **I/J**, a seconda dell'altezza scelta.

Inserire il reggisella **I/J**, attraverso il foro nella parte **A**.





Inserire il pezzo L sullo stelo I/J. Come mostrato nella foto.

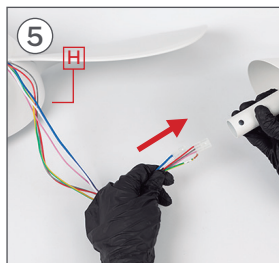


Una volta inseriti i pezzi A Y L, è necessario inserire i cavi della parte H all'interno dello stelo. Se vuoi, puoi legare i fili per renderlo di più facile passarli all'interno.



Con l'aiuto di un cacciavite, rimuovere le 2 viti dalla parte superiore del pezzo H.



Inserisci il reggisella nella parte superiore del pezzo H.

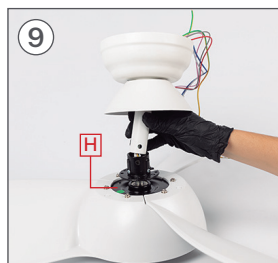


Assicurati che nessun filo venga schiacciato.



Una volta inserito, posizionare il pezzo di bloccaggio del reggisella I/J in modo che coincida con il foro della barra.



Metti il perno nel pezzo di bloccaggio in modo che non fuoriesca.


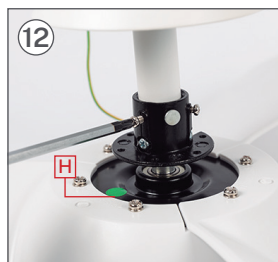


Quindi sostituire le due viti in modo che il palo sia completamente fissato.




Una volta che lo stelo è ben ancorato al pezzo H, pezzo di diapositiva I fuori uso. Verrà assemblato il corpo principale del motore del ventilatore.


## PASSO 4. CONNESSIONE DRIVER

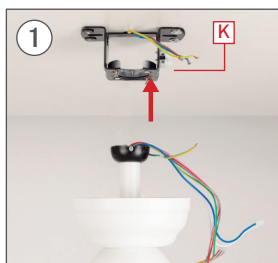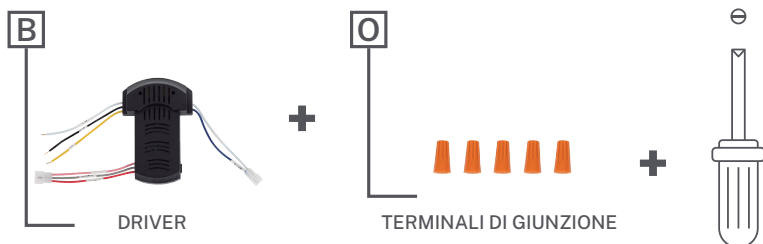

Mettere la staffa di inclinazione nella fessura sulla parte K.

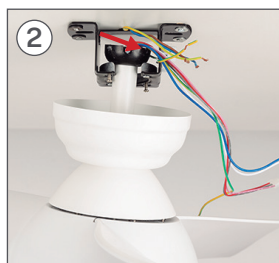


Ricordarsi di impostare la tacca sulla staffa di inclinazione all'indietro in modo che il pezzo si adatti correttamente.

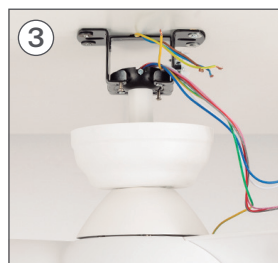


Prima di continuare, verificare che la struttura centrale sia ben posizionata in modo che non cada.



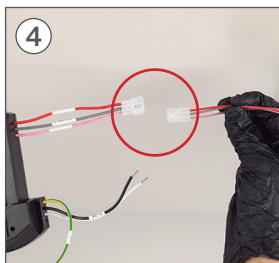

Unisci le connessioni delle parti **B.** con i collegamenti di motore, ognuno con il suo colore corrispondente.

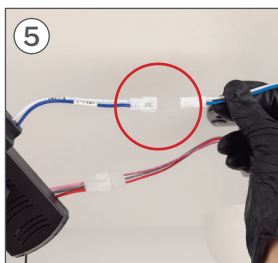

Una volta collegati i cavi, inserire la parte **B.** all'interno del pezzo **K**, Come mostrato nell'immagine.




Seleziona e collega tutti i cavi di terra, inclusa la tua installazione.




Una volta connesso, posizionare la parte **O** avvitandolo finché non è ben saldo.




Dovrai collegare i fili rimanenti dal pezzo **B.** e i cavi di fase e neutro della sua installazione nella striscia del pezzo **K**, come mostrato di seguito.

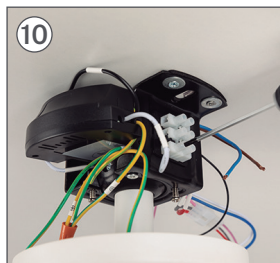

Collegare il filo **L** dal driver al cavo PHASE della vostra installazione.

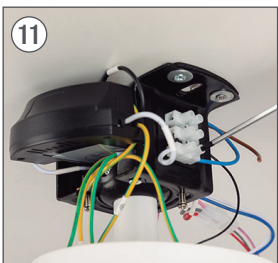

Collegare il filo **N** dal driver al cavo NEUTRO della vostra installazione.

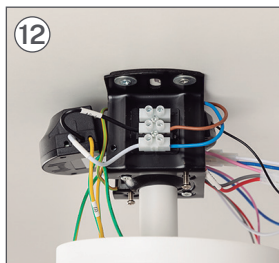

Assicurati che nessun filo sia schiacciato.



13 Pezzo di diapositiva A verso l'alto per incastrarlo sulle viti sporgenti del pezzo K.





15 Una volta montato, girare il pezzo A verso sinistra. Assicurati che nessun filo venga schiacciato.




Infine, aiutandosi con un cacciavite, serrare le viti in modo che il pezzo sia ben fissato.

## PASSO 5. MONTAGGIO DEL RIVESTIMENTO

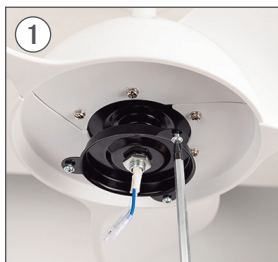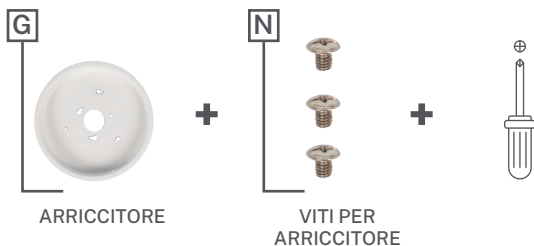

Utilizzando un cacciavite, rimuovere le 3 viti centrali dal motore per un uso successivo. Se queste viti vengono fornite in una busta sigillata, usale per questo passaggio.

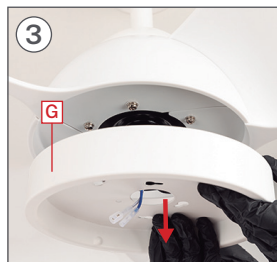

Passare i cavi della ventola attraverso il foro centrale del pezzo G.





Posizionare il pezzo G allineando i fori con i fori del motore.




Lasciare i fili blu e bianco fuori dal foro, quindi serrare saldamente le viti utilizzate al punto 1 in modo che il pezzo G è fissato correttamente.



## PASSO 6. COLLEGAMENTO SCHEDA LED

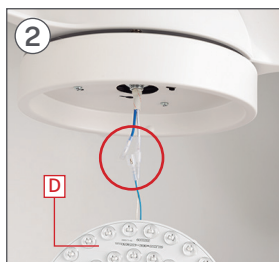
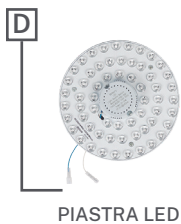


Collegare i fili della parte D a quelli della ventola che unisce le connessioni, ogni cavo con il suo stesso colore.

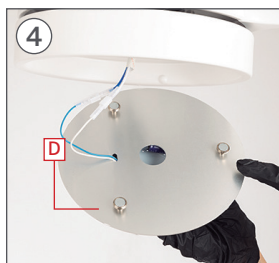

Quindi allegare la parte D alla ventola con l'aiuto dei magneti in modo che rimanga in posizione.

## PASSO 7. COLLOCAMENTO DE LA TULIPA

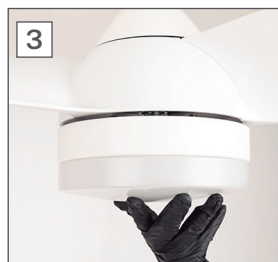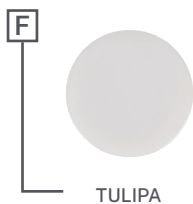

Posizionare il pezzo F sul ventilatore montandolo sul motore e ruotandolo in senso orario. Non dimenticare di controllare che il pezzo sia ben fissato.



Una volta controllato, puoi collegare l'elettricità e goderti il tuo nuovo ventilatore con la luce.

## KIT EQUILIBRATURA LAMA



KIT EQUILIBRATURA

Il tuo ventilatore da soffitto potrebbe avere problemi di oscillazione durante il funzionamento a causa di irregolarità nelle pale o nelle staffe. Inoltre, un montaggio errato del sistema o cuscinetti attorcigliati potrebbero causare ulteriori problemi. Per rimediare a questi problemi si consiglia la seguente procedura:

1. Assicurati che le lame siano saldamente avvitate nelle loro staffe.
2. Assicurarsi che tutte le lame siano fissate saldamente alla sede centrale girevole e controllare il passo dei portalamas, dovrebbero essere tutti uguali.
3. Stando sotto la ventola e guardando in alto, controlla che nessuno dei supporti delle lame sia piegato in modo che nessuna delle lame sia fuori posto. È possibile correggere la posizione dei portalamas piegandoli delicatamente nella posizione corretta.
4. Puoi controllare l'altezza delle lame con un righello. Posiziona il righello contro il soffitto verticalmente a livello con l'esterno della punta della lama. Controllare la distanza dalla punta della lama al soffitto, ruotare le lame con cura a mano e controllare il resto. Se non sono allineati, puoi piegare leggermente la staffa verso l'alto o verso il basso per allinearla l'una con l'altra.

Se il problema dell'equilibrio non viene risolto anche seguendo i passaggi precedenti, è necessario eseguire un bilanciamento dinamico utilizzando il kit in dotazione. Segui questa procedura:

1. Accendere la ventola e impostare la velocità alla quale viene generata la massima oscillazione (normalmente si verifica alla velocità massima).
2. Spegni la ventola. Scegli una lama e posiziona la clip di bilanciamento a metà strada tra la staffa e la punta, sul bordo posteriore della lama.
3. Accendi la ventola. Aspetta di vedere se l'oscillazione è migliorata o peggiorata. Spegnere di nuovo la ventola e posizionare la clip su un'altra lama per ricontrollare. Ripetere questo processo con tutte le lame e vedere quale è migliorata di più.
4. Posiziona la clip sulla lama che è migliorata di più. Spostalo dentro o fuori dalla lama e avvia la ventola per trovare la posizione migliore in cui la clip offre il miglior equilibrio.
5. Quindi rimuovere la clip e installare un contrappeso sopra la lama sulla linea centrale vicino al punto in cui è stata posizionata la clip. Utilizzare un coltello o una lama se necessario per separare i pesi.

**Attento:** Stare a distanza di sicurezza dalle lame. Se la clip non è stata fissata correttamente, per qualsiasi motivo, potresti ferirti.

[illegible]

**CREATE**