CREATE

WIND HELIX

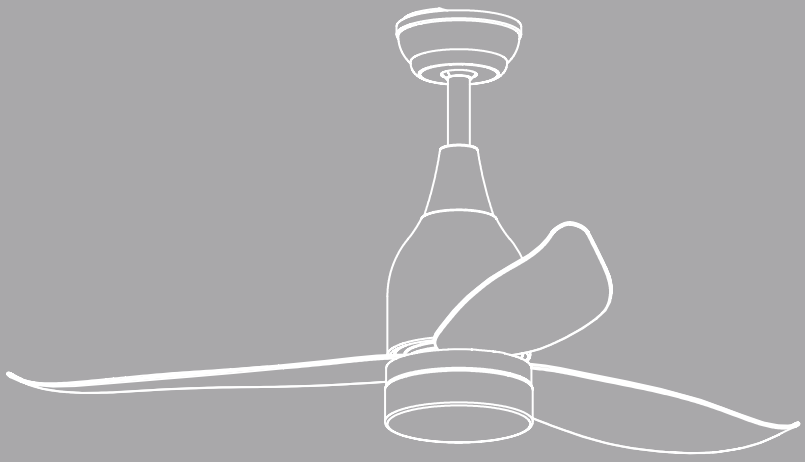

VENTILATORE DA SOFFITTO CON LUCE

MONTAGGIO MANUALE

CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE

CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE

CREATE
WIND HELIX

EN

To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk

ES

Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es

PT

Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt

FR

Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr

IT

Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it

DE

Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de

NL

Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl

PL

Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl

INDICE

Contenuto della confezione	6
Passo 1. Tetto in legno	7
Passo 1. Soffitto in cemento	8
Passo 1. Controsoffitto	10
Scelta del maniglione	11
Passo 2. Assemblaggio del corpo principale	12
Passo 3. Connessione driver	14
Passo 4. Montaggio lama	17
Passo 5. Montaggio del rivestimento	18
Passo 6. collegamento scheda led	19
Passo 7. Collocamento de la tulipa	20
Kit equilibratura lama	21

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

A

FIORE

B

DRIVER

C

TELECOMANDO

D

PIASTRA LED

E

(x3) LAME

F

TULIPA

G

ARRICCITORE

H

MOTORE

I

Shank

J

POSTA DI ESTENSIONE

K

STAFFA DI FISSAGGIO

L

ALLESTIMENTO MOTORE

M

(1) VITI DI ESPANSIONE

(2) VITI PER LEGNO

N

VITI PER
ALLESTIMENTO + MOTORE

P

KIT EQUILIBRATURA

O

TERMINALI DI GIUNZIONE

Q

(x7) VITI A LAMA

ATTENZIONE! Prima di iniziare il montaggio ricordarsi di scollegare la luce dal quadro elettrico per non subire scosse elettriche.

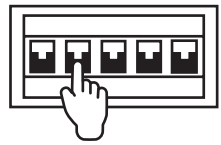

PASSO 1. TETTO IN LEGNO

PARTI E UTENSILI

Segna con una matita i 4 fori del pezzo **K** nel tetto.

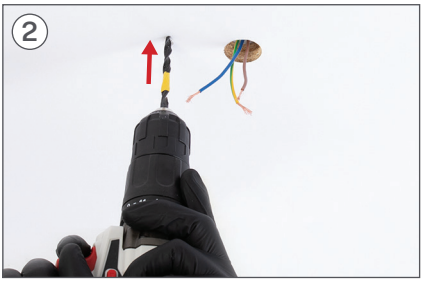

Se necessario, a seconda del tipo di tetto, sarà necessario utilizzare un trapano per praticare il foro nel legno.

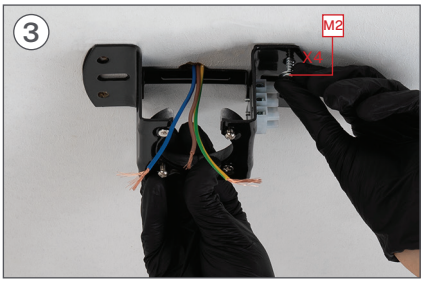

Posizionare la rondella e poi il vite **M2**.

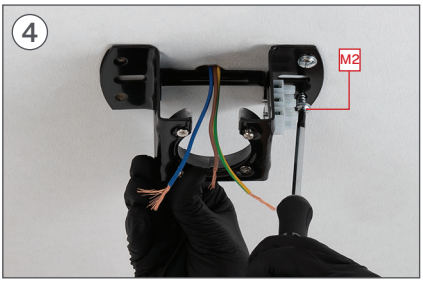

Con l'aiuto del cacciavite stringere le viti **M2**.

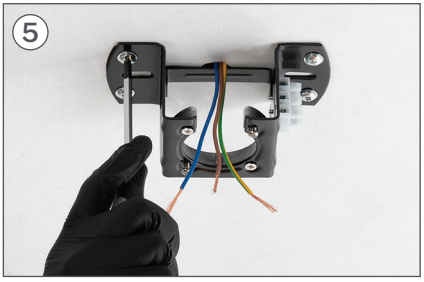

Ripetere questo passaggio su tutti e 3 i fori residuo.

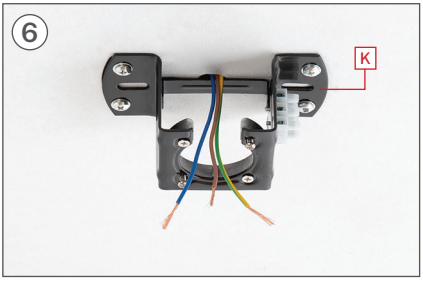

Assicurati la parte **K** È perfettamente agganciato al soffitto e nessun cavo è intrappolato.

PASSO 1. SOFFITTO IN CEMENTO

PARTI E UTENSILI

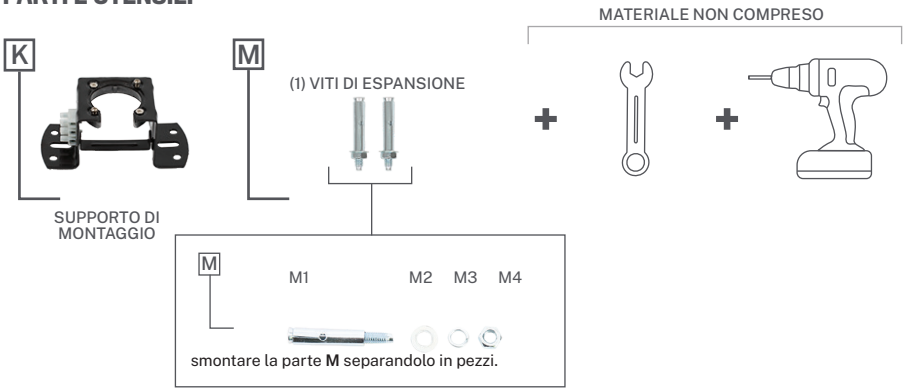

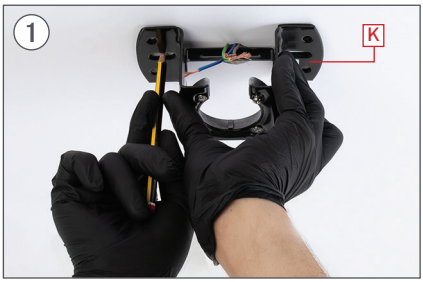

Segna con una matita i 2 fori centrali del pezzo **K** sul soffitto usando lo stesso pezzo come guida.

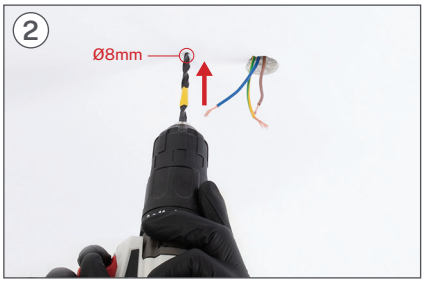

Con l'aiuto di un trapano, eseguire i due fori corrispondenti con una punta da Ø8 mm.

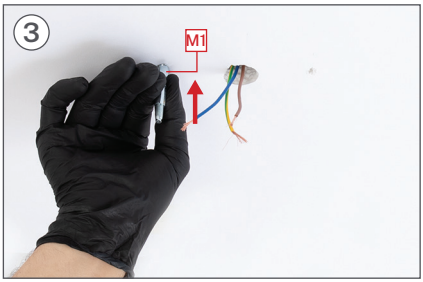

posizionare i pezzi **M1** nei fori del soffitto.

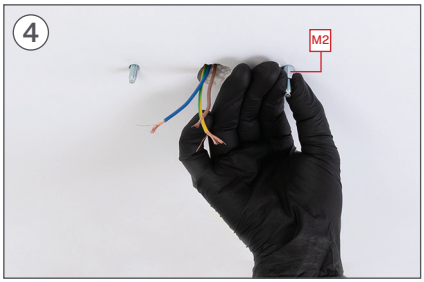

Solo la parte del filo dovrebbe sporgere.

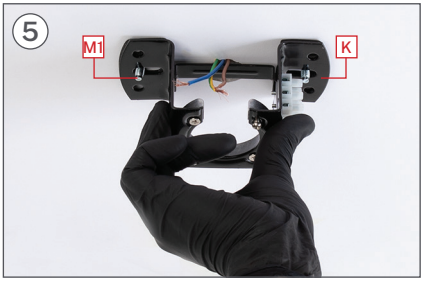

Posizionare il pezzo **K** facendo combaciare i loro fori con le viti **M1**. Assicurati che i cavi del soffitto siano su un lato del pezzo **K**.

Inserisci la parte in ordine **M2**, **M3** e poi il dado **M4.**

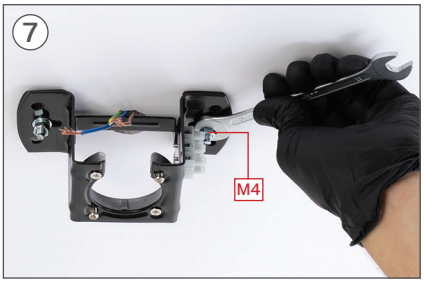

stringere la parte **M4** con una chiave n. 10, finché non senti che è ok fisso.

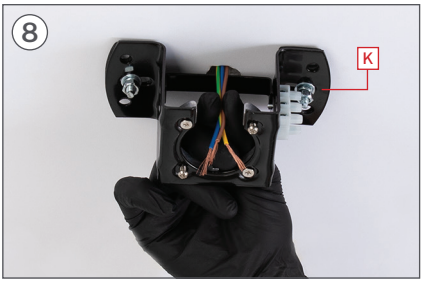

Assicurati la parte **K** È perfettamente agganciato al soffitto e nessun cavo è intrappolato.

PASSO 1. CONTROSOFFITTO

PARTI E UTENSILI

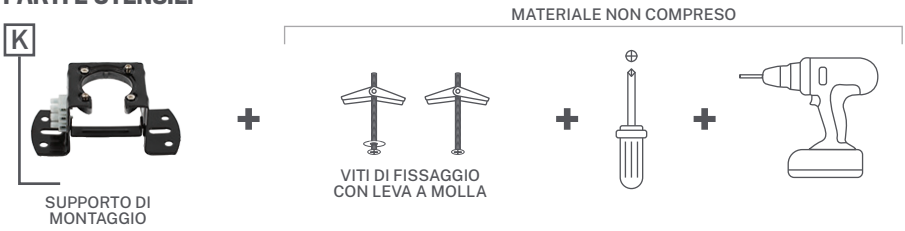

Segna i 2 fori centrali del pezzo sul soffitto con una matita **K** usando lo stesso pezzo come guida.

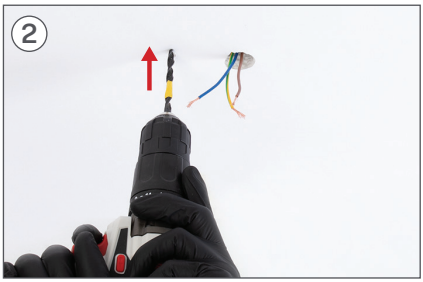

Con l'aiuto di un trapano, eseguire i 2 fori corrispondenti.

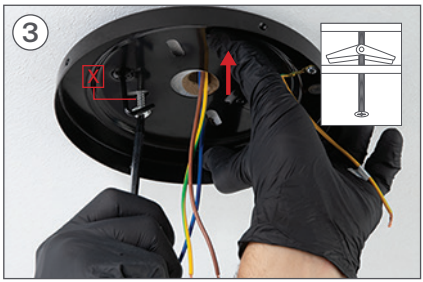

Inserire le viti di fissaggio nei fori e assicurarsi che la leva si apra.

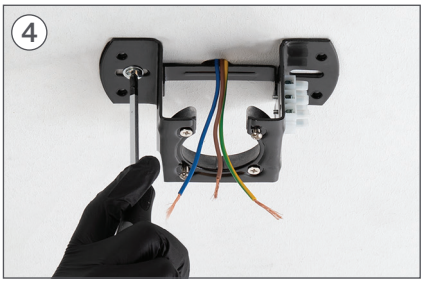

Posizionare il pezzo **K** e avvitare le viti di fissaggio al controsoffitto.

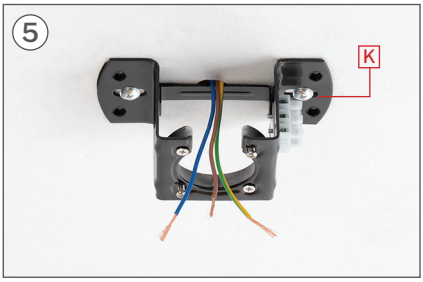

Assicurati la parte **K** è perfettamente fissato al soffitto per poter proseguire con il montaggio.

SCELTA DEL MANIGLIONE

Prima di iniziare, scegli l'altezza desiderata. (10 cm +/-)

Dovrai scegliere tra l'altezza del pezzo **I** onda **J.**

· Se scegli l'altezza del pezzo **J,** È necessario seguire le istruzioni seguenti.

· Se scegli l'altezza del pezzo **I,** andare direttamente al punto 2 (pagina 12).

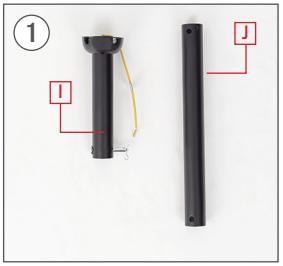

Utilizzando un cacciavite, rimuovere le due viti sulla staffa di inclinazione della barra **I.**

Far scorrere il supporto di inclinazione verso il basso.

Rimuovere il perno dalla staffa di inclinazione.

Estrarre la staffa inclinazione della barra **I.**

Estrarre il pezzo di bloccaggio del perno della barra **I.**

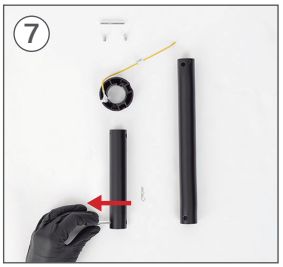

Estrarre con cautela il perno dalla barra **I.**

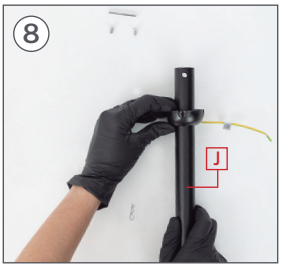

Fissare la staffa di inclinazione alla barra **J.**

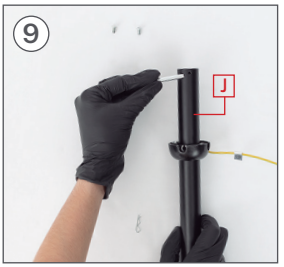

Posizionare il perno del supporto di inclinazione sulla barra **J.**

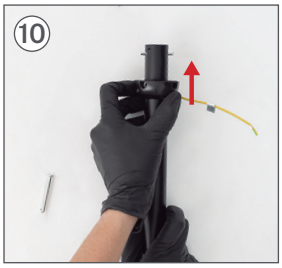

Agganciare la staffa di inclinazione al perno.

Stringere le due viti sulla staffa di inclinazione con il cacciavite.

Rimetti lo spillo nel pezzo **J**.

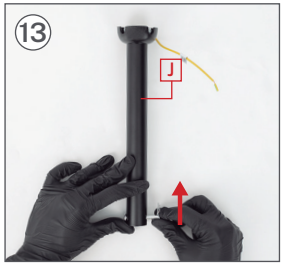

Fissare il perno con il pezzo di bloccaggio in modo che non fuoriesca.

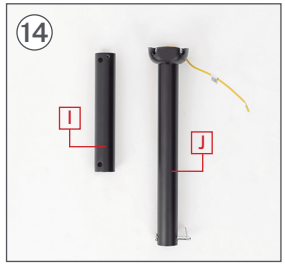

Il pezzo è già **J** pronto all'uso.

PASSO 2. ASSEMBLAGGIO DEL CORPO PRINCIPALE

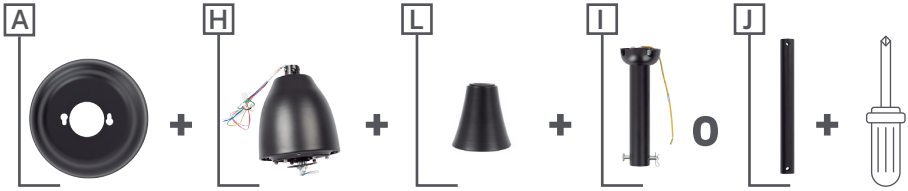

Rimuovere il perno dalla parte **I/J**, a seconda dell'altezza scelta.

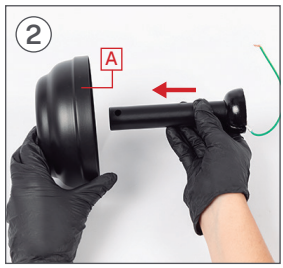

Entra nel bar **I/J**, attraverso il foro nella parte **A**.

inserire il pezzo **l** Come mostrato nella foto.

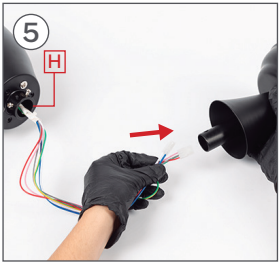

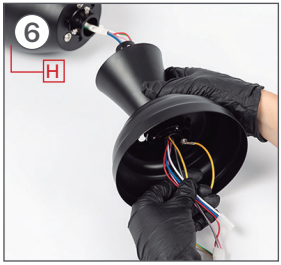

Una volta inseriti i pezzi **A** Y **L**, è necessario inserire i cavi della parte **H** all'interno del bar. Se vuoi, puoi legare i fili per renderlo di più
facile passarli all'interno.

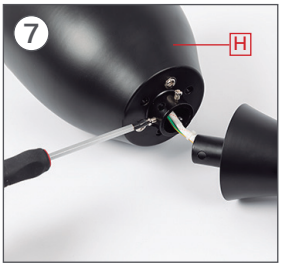

Con l'aiuto di un cacciavite, rimuovere le 2 viti dalla parte superiore del pezzo **H**.

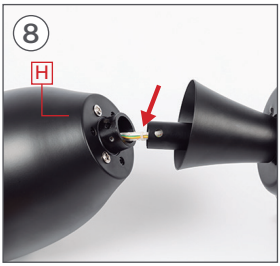

Inserisci il reggisella nella parte superiore del pezzo **H.**

Assicurati che nessun filo venga schiacciato.

Una volta inserito il reggisella, posizionare il perno del pezzo **I/J** in modo che coincida con il foro della barra.

Metti il perno nel pezzo di bloccaggio in modo che non fuoriesca.

Quindi riposizionare le due viti in modo che la barra sia completamente fissata.

Una volta che la barra è ben ancorata al pezzo **H**, pezzo di diapositiva **L** fuori uso. Verrà assemblato il corpo principale del motore del ventilatore.

PASSO 3. CONNESSIONE DRIVER

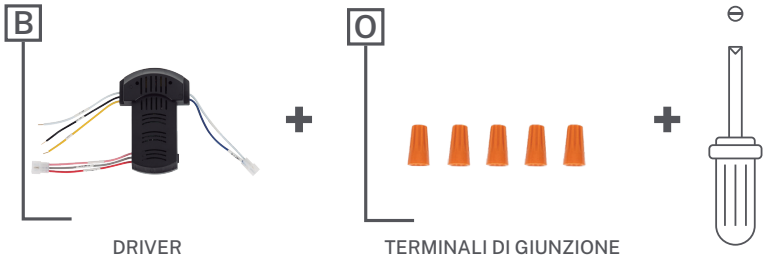

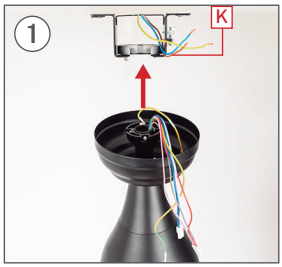

Mettere la staffa di inclinazione nella fessura sulla parte **K**.

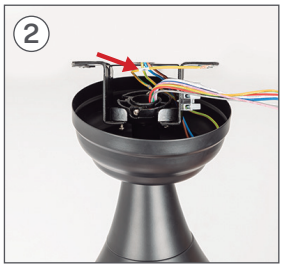

Ricordarsi di impostare la tacca sulla staffa di inclinazione all'indietro in modo che il pezzo si adatti correttamente.

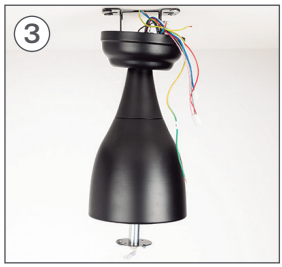

Prima di continuare, verificare che la struttura centrale sia ben posizionata in modo che non cada.

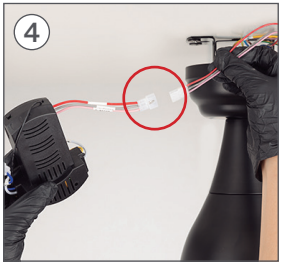

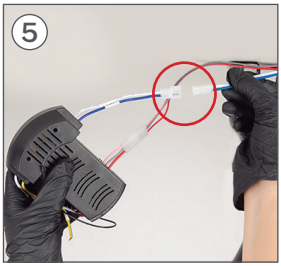

Unisci le connessioni delle parti **B.** con i collegamenti di motore, ognuno con il suo colore corrispondente.

Una volta collegati i cavi, inserire la parte **B.** all'interno del pezzo **K**, Come mostrato nell'immagine.

Seleziona e collega tutti i cavi di terra, incluso quello per la tua installazione.

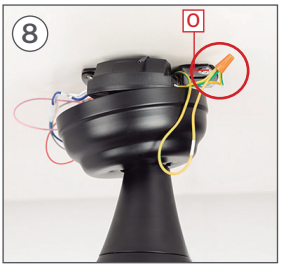

Una volta connesso, posizionare la parte **O** avvitandolo finché non è ben saldo.

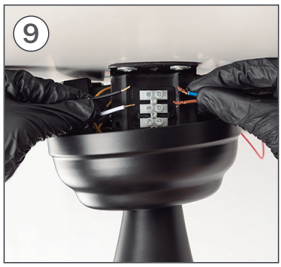

Dovrai collegare i fili rimanenti dal pezzo **B.** e i cavi di fase e neutro della sua installazione nella striscia del pezzo **K**, come mostrato di seguito.

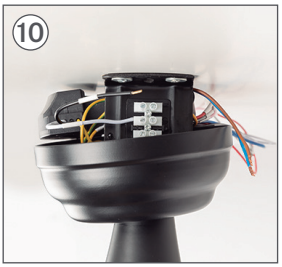

Collega il cavo L del driver al cavo PHASE della tua installazione.

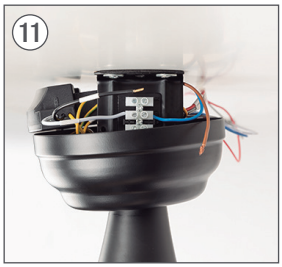

collegare il filo **N** dal driver al cavo NEUTRO della vostra installazione.

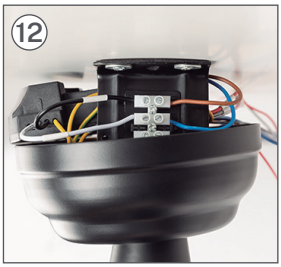

Assicurati che nessun filo sia schiacciato.

Pezzo di diapositiva **A** verso l'alto per incastrarlo sulle viti sporgenti del pezzo **K**.

Una volta montato, girare il pezzo **A** verso sinistra. Assicurati che nessun filo venga schiacciato.

Infine, aiutandosi con un cacciavite, serrare le viti in modo che il pezzo sia ben fissato.

PASSO 4. MONTAGGIO LAMA

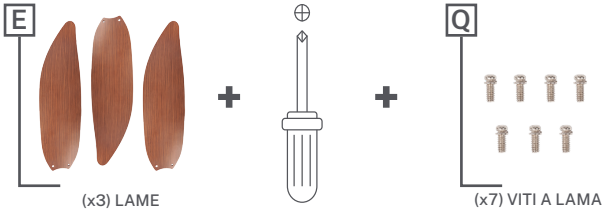

Con il motore ben posizionato, inizieremo il montaggio delle lame **E**.

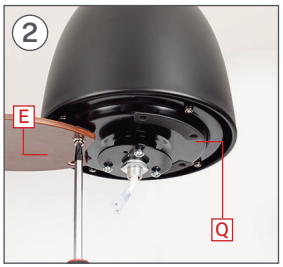

Posiziona la prima lama **E** fissandolo con le rondelle e le viti **Q** con l'aiuto del cacciavite, senza stringerli troppo, per poter mettere il resto.

Fai lo stesso passaggio con tutte le lame **E**. Una volta posizionate tutte le lame **E**, stringere bene tutte le viti **Q** in modo che le lame siano ben attaccate.

PASSO 5. MONTAGGIO DEL RIVESTIMENTO

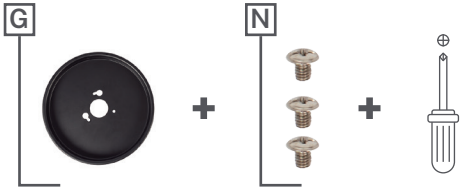

ARRICCITORE

VITI PER ARRICCITORE

Utilizzando un cacciavite, rimuovere le 3 viti centrali dal motore per un uso successivo. Se queste viti vengono fornite in una busta sigillata, usale per questo passaggio.

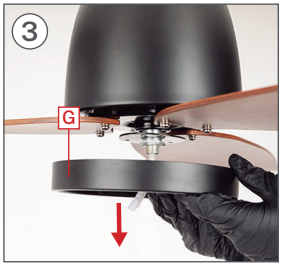

Passare i cavi della ventola attraverso il foro centrale del pezzo **G**.

posizionare il pezzo **G** allineando i fori con i fori del motore.

Lasciare i fili blu e bianco fuori dal foro, quindi serrare saldamente le viti utilizzate al punto 1 in modo che il pezzo **G** è fissato correttamente.

PASSO 6. COLLEGAMENTO SCHEDA LED

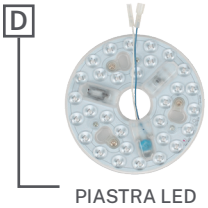

PIASTRA LED

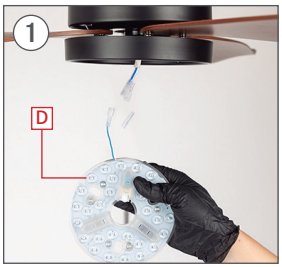

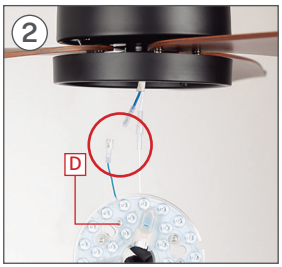

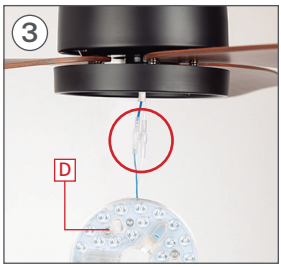

Collegare i fili della parte **D** a quelli della ventola che unisce le connessioni, ogni cavo con il suo stesso colore.

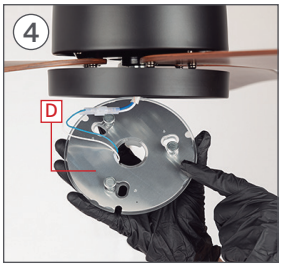

Quindi allegare la parte **D** alla ventola con l'aiuto dei magneti in modo che rimanga in posizione.

PASSO 7. COLLOCAMENTO DE LA TULIPA

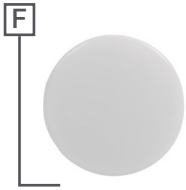

TULIPA

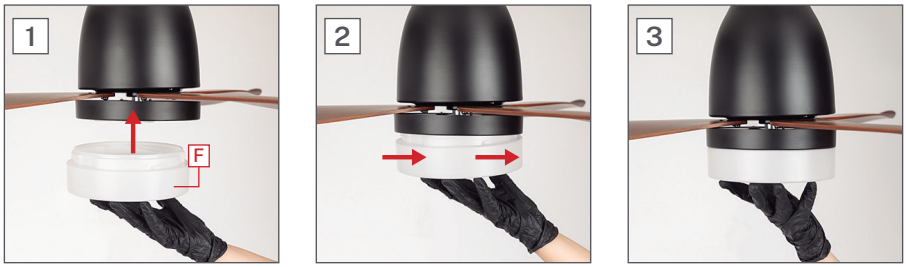

posizionare il pezzo **F** sul ventilatore montandolo sul motore e ruotandolo in senso orario. Non dimenticare di controllare che il pezzo sia ben fissato.

Una volta controllato, puoi collegare l'elettricità e goderti il tuo nuovo ventilatore con la luce.

KIT EQUILIBRATURA LAMA

Q

KIT EQUILIBRATURA

Il tuo ventilatore da soffitto potrebbe avere problemi di oscillazione durante il funzionamento a causa di irregolarità nelle pale o nelle staffe. Inoltre, un montaggio errato del sistema o cuscinetti attorcigliati potrebbero causare ulteriori problemi. Per rimediare a questi problemi si consiglia la seguente procedura:

1. Assicurati che le lame siano saldamente avvitate nelle loro staffe.
2. Assicurarsi che tutte le lame siano fissate saldamente alla sede centrale girevole e controllare il passo dei portalama, dovrebbero essere tutti uguali.
3. Stando sotto la ventola e guardando in alto, controlla che nessuno dei supporti delle lame sia piegato, in modo che nessuna delle lame sia fuori posto. È possibile correggere la posizione dei portalama piegandoli delicatamente nella posizione corretta.
4. Puoi controllare l'altezza delle lame con un righello. Posiziona il righello contro il soffitto verticalmente a livello con l'esterno della punta della lama. Controllare la distanza dalla punta della lama al soffitto, ruotare le lame con cura a mano e controllare il resto. Se non sono allineati, puoi piegare leggermente la staffa verso l'alto o verso il basso per allinearla l'una con l'altra.

Se il problema dell'equilibrio non viene risolto anche seguendo i passaggi precedenti, è necessario eseguire un bilanciamento dinamico utilizzando il kit in dotazione. Segui questa procedura:

1. Accendere la ventola e impostare la velocità alla quale viene generata la massima oscillazione (normalmente si verifica alla velocità massima).
2. Spegni la ventola. Scegli una lama e posiziona la clip di bilanciamento a metà strada tra la staffa e la punta, sul bordo posteriore della lama.
3. Accendi la ventola. Aspetta di vedere se l'oscillazione è migliorata o peggiorata. Spegnere di nuovo la ventola e posizionare la clip su un'altra lama per ricontrollare. Ripetere questo processo con tutte le lame e vedere quale è migliorata di più.
4. Posiziona la clip sulla lama che è migliorata di più. Spostalo dentro o fuori dalla lama e avvia la ventola per trovare la posizione migliore in cui la clip offre il miglior equilibrio.
5. Quindi rimuovere la clip e installare un contrappeso sopra la lama sulla linea centrale vicino al punto in cui è stata posizionata la clip. Utilizzare un coltello o una lama se necessario per separare i pesi.

Attento: Stare a distanza di sicurezza dalle lame. Se la clip non è stata fissata correttamente, per qualsiasi motivo, potresti ferirti.

CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE

CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE

CREATE