CREATE

WIND CALM

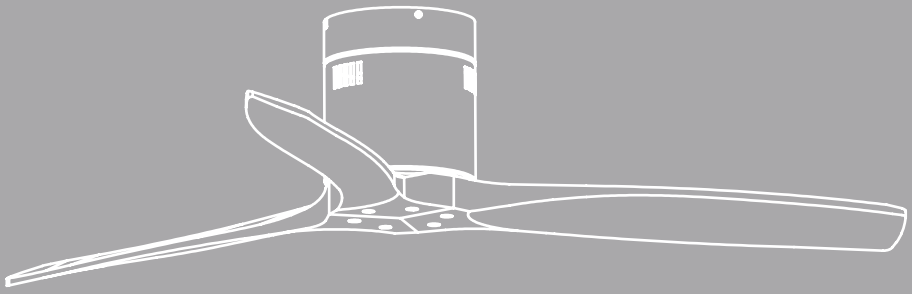

VENTILATORE DA SOFFITTO SENZA LUCE

MANUALE DI MONTAGGIO

CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE

CREATE
WIND CALM

EN
To download this user guide in your language, visit our website:
www.create-store.com/uk/

ES
Para descargar el manual en su idioma, visite nuestra web:
www.create-store.com/es/

PT
Para baixar o manual no seu idiomas, visite nosso site:
www.create-store.com/pt/

FR
Pour télécharger le manuel dans votre langue, visitez notre site Web:
www.create-store.com/fr/

IT
Per scaricare il manuale nella sua lingua, visitare il nostro sito Web:
www.create-store.com/it/

DE
Um das Handbuch in Ihrer Sprachen herunterzuladen, besuchen Sie unsere Website:
www.create-store.com/de/

NL
Bezoek onze website om de handleiding in uw taal te downloaden:
www.create-store.com/nl/

PL
Aby pobrać instrukcję w swoim języku, odwiedź naszą stronę internetową:
www.create-store.com/pl/

QUESTO MANUALE È PER TUTTI I WINDCALM

INDICE

Contenuto della confezione	5
Passo 1. Tetto in legno	6
Passo 1. Soffitto in cemento	7
Passo 1. Controsoffitto	9
Passo 2. Connessione driver	10
Passo 3. Ancoraggio del motore al soffitto	12
Passo 4. Assemblaggio delle pale	13
Kit equilibratura pala	14

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

A

STAFFA DI FISSAGGIO

B

DRIVER

C

TELECOMANDO

D

(1) VITI DI ESPANSIONE

(2) VITI PER LEGNO

E

PALE

F

SUPPORTO MOTORE

G



VITI + RONDELLE PER PALE

H

VITI PER
SUPPORTO + MOTORE

I

TERMINALI IGUNZIONE

J



KIT DI BILANCIAMENTO

ATTENZIONE! Prima di iniziare il montaggio ricordarsi di scollegare la lampada dal quadro elettrico per non subire scosse elettriche.

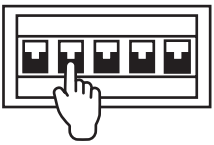

PASSO 1. TETTO IN LEGNO

PARTI E STRUMENTI

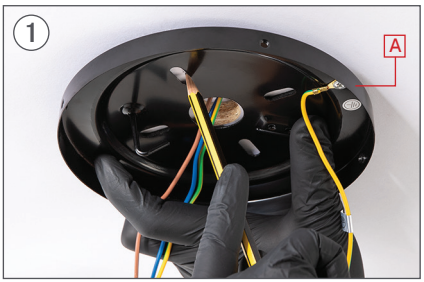

Segna con una matita sul soffitto i 4 fori del pezzo **A**.

Se necessario, a seconda del tipo di tetto, sarà necessario utilizzare un trapano per praticare il foro nel legno.

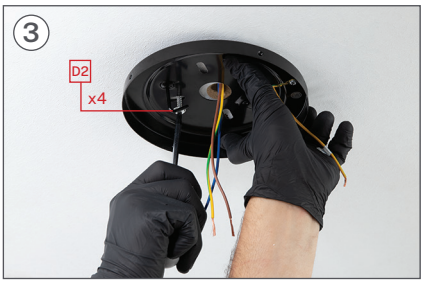

Posizionare la rondella e poi la vite **D2** con l'aiuto del cacciavite.

Ripeti questo passaggio per i restanti 3 fori.

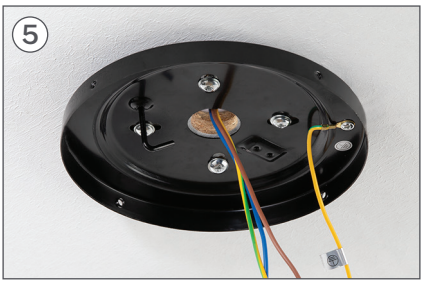

Assicurati che la parte **A** è perfettamente agganciato al soffitto con le viti ben serrate.

PASSO 1. SOFFITTO IN CEMENTO

PARTI E STRUMENTI

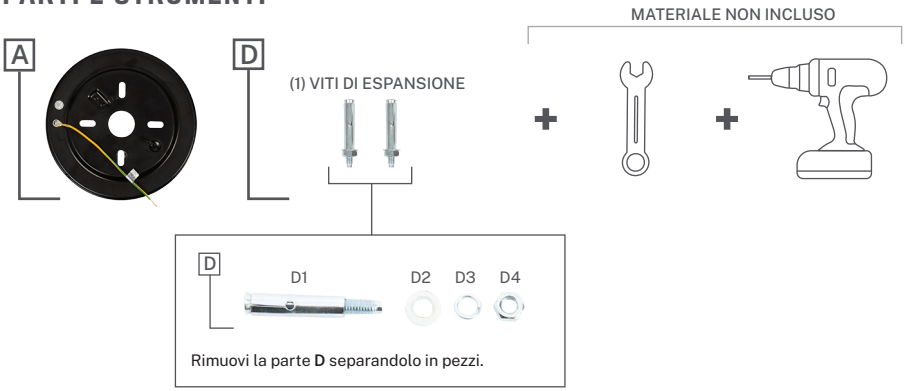

Segnare con una matita 2 fori paralleli utilizzando il pezzo **A** come una guida.

Utilizzando un trapano, praticare i due fori corrispondenti con una punta da trapano da Ø8 mm.

Inserisci i pezzi **D1** nei fori nel soffitto.

Posiziona la parte **A** facendo combaciare i suoi fori con le viti **D**. Assicurati che i cavi del soffitto passino attraverso il foro centrale del pezzo **A**.

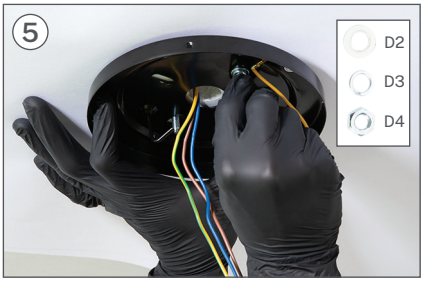

Inserisci la parte in ordine **D2**, **D3** e successivamente il dado **D4.**

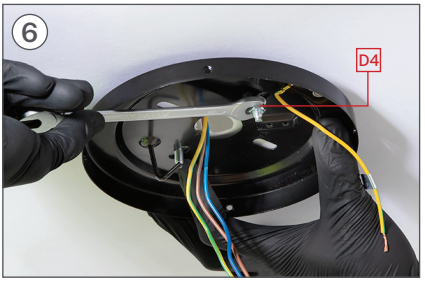

Stringere la parte **D4** con una chiave n. 10, fino a quando non senti che è ben fissato.

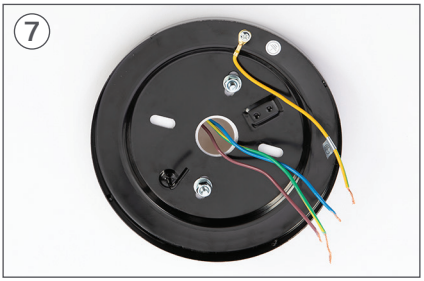

Assicurati che la parte **A** è perfettamente agganciato al soffitto.

PASSO 1. CONTROSOFFITTO

PARTI E STRUMENTI

MATERIALE NON INCLUSO

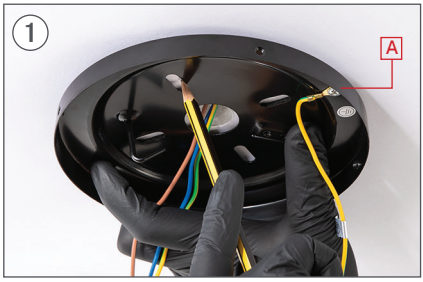

Segna sul soffitto con una matita 2 fori paralleli usando il pezzo **A** come una guida.

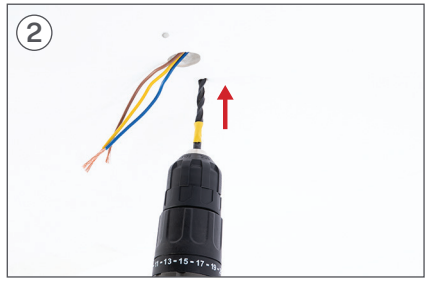

Con l'aiuto di un trapano eseguire i due fori corrispondenti.

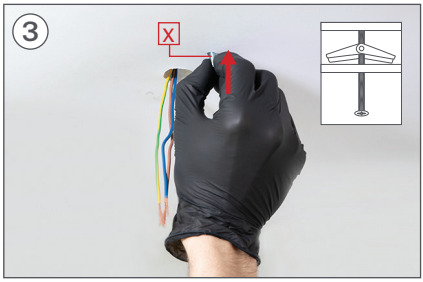

Inserire le viti di fermo nei fori e assicurarsi che la leva si apra.

Posiziona la parte **A** e avvitare le viti di fissaggio al controsoffitto.

Assicurati che la parte **A** è perfettamente attaccato al soffitto.

PASSO 2. CONNESSIONE DRIVER

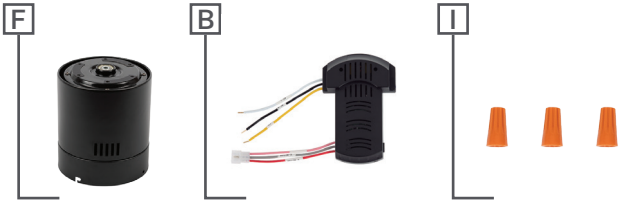

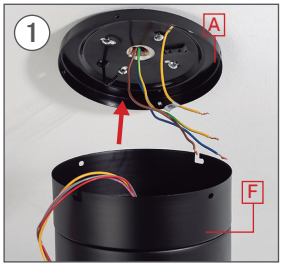

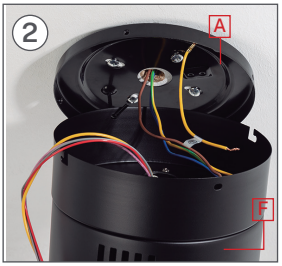

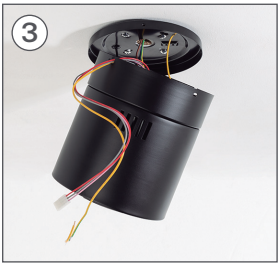

Inserire il gancio della parte **A** in un buco nel pezzo **F** in modo che il motore sia sospeso e faciliti il collegamento dei cavi.

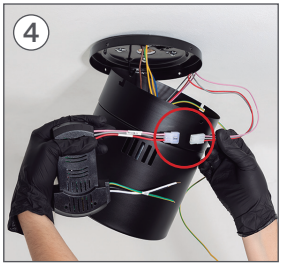

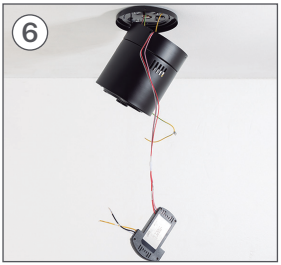

Unisci le connessioni di parte **F** con quelli del pezzo **B**, ciascuno con il suo colore corrispondente.

Verificare che la struttura centrale sia posizionata correttamente.

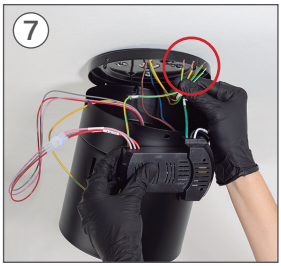

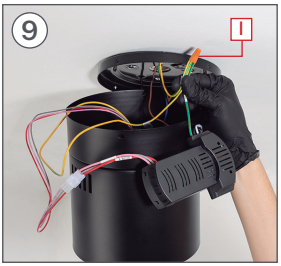

Seleziona e collega tutti i fili di terra, compreso quello per la tua installazione.

Una volta connesso, posiziona la parte **I** avvitandolo fino a quando non è sicuro.

Collega il cavo NEUTRO del driver (AC-N) al cavo NEUTRO della tua installazione.

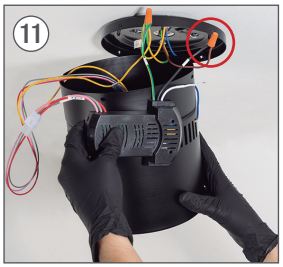

Una volta connesso, posiziona la parte **I** avvitandolo fino a quando non è sicuro.

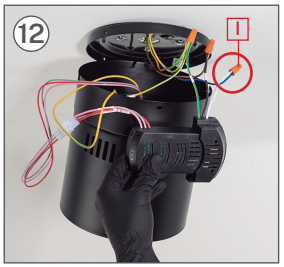

Collegate il cavo PHASE del driver (AC-L) al cavo PHASE della vostra installazione. Una volta connesso, posiziona la parte **I**.

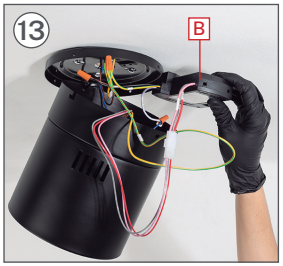

Dopo aver collegato i cavi, inserire la parte **B** all'interno del pezzo **F**, come mostrato in figura.

PASSO 3. ANCORAGGIO DEL MOTORE AL SOFFITTO

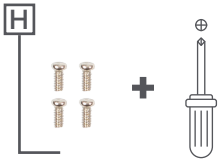

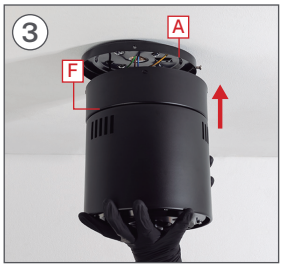

Usa 2 viti **H** e avvitarli senza serrarli nei fori paralleli della parte **A**.

Tira fuori la parte **F** del gancio e farlo scattare nella parte **A** senza pizzicare i fili.

Una volta agganciato al foro, gira la parte **F** a destra e verificare che sia posizionato correttamente senza pizzicare i cavi.

Una volta che il pezzo è montato **F**, montare le 2 viti **H** nei fori rimanenti serrandoli con il cacciavite. Quindi stringere le prime 2 viti in modo che il motore sia sicuro.

PASSO 4. ASSEMBLAGGIO DELLE PALE

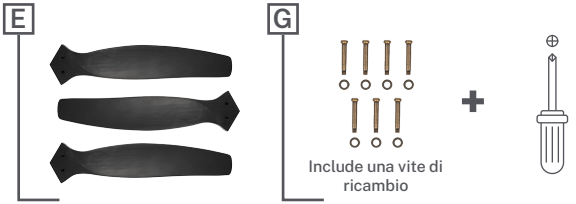

Posiziona la prima pala **E** fissandolo con le rondelle e le viti **G** con l'aiuto del cacciavite, senza stringerli troppo, per poter mettere il resto.

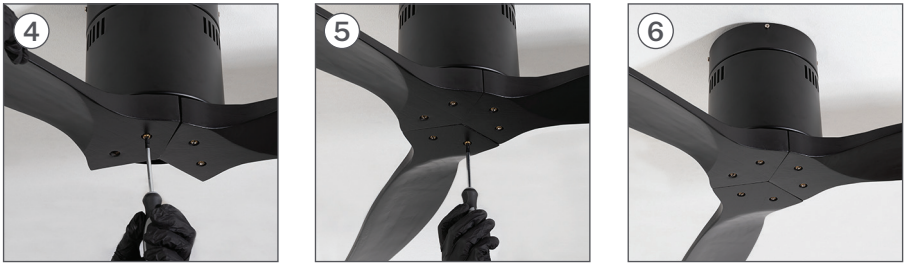

Eseguire lo stesso passaggio con la seconda e la terza pala **E**. Una volta che tutte le lame sono a posto **E**, avvitare saldamente tutte le viti **G** in modo che le pale siano ben fissate.

KIT EQUILIBRATURA PALA

Il ventilatore da soffitto potrebbe avere problemi di oscillazione delle pale durante il funzionamento a causa di irregolarità nelle pale o nelle staffe. Inoltre, un montaggio errato del sistema o cuscinetti storti potrebbero causare ulteriori problemi. Si consiglia la seguente procedura per porre rimedio a questi problemi:

1. Assicurati che le pale siano saldamente avvitate alle loro staffe.
2. Assicurarsi che tutte le pale siano saldamente fissate al corpo girevole centrale e controllare l'inclinazione dei supporti delle pale, dovrebbero essere tutte uguali.
3. Stando sotto la ventola e guardando in alto, controllare che nessuno dei supporti delle pale sia piegato in modo che nessuna delle pale sia posizionata male. È possibile correggere la posizione dei portapala piegandoli delicatamente nella posizione corretta.
4. Puoi controllare l'altezza delle pale con un semplice righello scolastico. Posiziona il righello contro il soffitto verticalmente e al livello con l'esterno della punta della pala. Controllare la distanza dalla punta della pala al soffitto, ruotare con attenzione le pale a mano e controllare il resto delle pale. Se le lame non sono allineate, è possibile piegare delicatamente il portalama verso l'alto o verso il basso per allinearle l'una con l'altra.

Se il problema di bilanciamento non viene risolto anche seguendo i passaggi precedenti, è necessario eseguire un bilanciamento dinamico utilizzando il kit in dotazione. Segui la procedura seguente:

1. Accendi la ventola e imposta la velocità alla quale viene creata la maggiore oscillazione (di solito si verifica alla massima velocità).
2. Spegni la ventola. Selezionare una pala e posizionare la clip di bilanciamento, a metà tra la staffa e la punta, sul bordo posteriore della pala.
3. Accendi la ventola. Aspetta di vedere se l'oscillazione è migliorata o peggiorata. Spegnere di nuovo la ventola e collegare la clip a un'altra pala per ripetere il test. Ripeti questo processo con tutte le pale e controlla quale è migliorata di più.
4. Posiziona la clip sulla pala che è migliorata di più. Spostalo dentro o fuori dalla pala e avvia la ventola per trovare la posizione migliore in cui la clip offre il massimo miglioramento del rotolo.
5. Quindi rimuovere la clip e installare un peso di bilanciamento sulla parte superiore della pala sulla linea centrale vicino al punto in cui è stata posizionata la clip. Usa un coltello o una pala se necessario per separare i pesi.

Attento: Stare a una distanza di sicurezza dalle pale. Se la clip non è stata fissata correttamente, per qualsiasi motivo, potresti ferirti.

CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE
CREATE CREATE CREATE
ATE CREATE CREATE CRE

CREATE